



## Краткое руководство по эксплуатации Безопасная распаковка термометров iTHERM Moduline

iTHERM Moduline TM101 и TM111

### Информация о распаковке

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### Повреждение имущества


В результате неосторожного обращения термометр может быть поврежден.

► Обращайтесь с термометром осторожно и соблюдайте следующие инструкции.

1. Откройте деревянный ящик и снимите воздушно-пузырчатую пленку.
2. Осторожно! Термометры закреплены в ящике с помощью металлических скоб.

Перед снятием термометров ослабьте крепежные винты.

↳

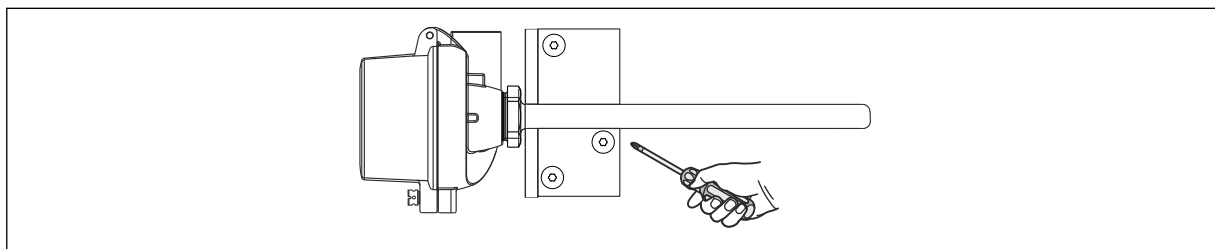

A0055324

3. Осторожно! Извлекайте термометры обеими руками.

Чтобы извлечь термометр, поместите одну руку под присоединительную головку, а вторую – под вставку. Осторожно выньте термометр из деревянного ящика.

---