



71663231

## Istruzioni di funzionamento brevi Disimballaggio sicuro dei termometri iTHERM Moduline

iTHERM Moduline TM101 e TM111

### Informazioni relative al disimballaggio

#### AVVISO


#### Danni materiali

L'incauta manipolazione può danneggiare il termometro.

► Maneggiare il termometro con cautela e rispettare le seguenti istruzioni.

1. Aprire la cassa di legno e rimuovere l'imballaggio in materiale espanso.
2. Attenzione! I termometri sono fissati nella cassa mediante staffe metalliche.  
Allentare le viti di fissaggio prima di rimuovere i termometri.

↳

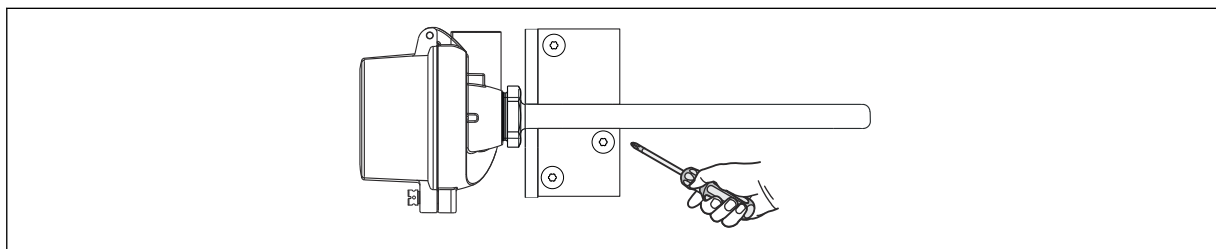

A0055324

3. Attenzione! Utilizzare entrambe le mani per rimuovere i termometri.  
Per rimuovere il termometro, inserire una mano sotto la testa terminale e la seconda sotto l'inserto. Estrarre con cautela il termometro dalla cassa di legno.

---