Products

Technische Information **CUY52**

Kalibrierhilfsmittel für Trübungssensor CUS52D



Anwendungsbereich

Einfaches und sicheres Validieren, Kalibrieren und Justieren der Trübungssensoren CUS52D.

Feldeinsatz oder applikative Vorarbeiten:

Die Kalibrierhilfsmittel CUY52 erlauben das schnelle und sichere Validieren der Sensoren und erleichtern das Anpassen an die reale Messstelle durch Erzeugung reproduzierbarer Rahmenbedingungen (Gefäße mit geringster Rückstreuung, Abschattung störender Lichtquellen usw.).

Ihre Vorteile

- Einfache, sichere und schnelle Validierung der Sensoren CUS52D mit Festkörperstandard.
- Einfache, sichere und reproduzierbare Vergleichsmessungen mittels nahezu rückstreuungsfreien Kalibriergefäßen.



Arbeitsweise und Systemaufbau

Großes Kalibriergefäß Das große Kalibriergefäß wird für Messungen oder Kalibriervorgänge im Niedertrübungsbereich (< 200 FNU / NTU) empfohlen. Konstruktive Ausführung und Materialauswahl ermöglichen Messungen ohne Wandeffekte. Das Kalibriergefäß kann somit zur Kalibrierung /Justierung des Sensors mit Reinstwasser verwendet werden. Kleines Kalibriergefäß Das kleine Kalibriergefäß wird für Messungen oder Kalibriervorgänge von Flüssigkeiten mit höherer Trübung (200 ... 1000 FNU / NTU) empfohlen. Bei Messungen von Medien mit kleinerer Trübung führen Reflexionen an der Gefäßwand zu Messwertverfälschungen. Festkörperstandard Der Festkörperstandard mit ca. 4,0 FNU / NTU dient zur Funktionskontrolle bei beliebigen CUS52D-Sensoren. Der Standard ist nicht einem bestimmten Sensor zugeordnet und liefert mit allen CUS52D-Sensoren Messwerte im Bereich von 4,0 FNU ±1,5 FNU / NTU.

Leistungsmerkmale

Festkörperstandard

ca. 4,0 ±1,5 FNU / NTU

Montage

Einbauhinweise

Fixieren Sie den Sensor mit einem Laborstativ.

Empfehlungen für Laborstativ:

Stativlänge: 250 mm, 12 mm Durchmesser

Stativplatte: 300 x 150 x 15 mm mit Bohrung an der Stirnseite

Universal-Stativklemme: Edelstahl rostfrei, Spannweite 0 ... 80 mm

Bei Flüssigkeiten mit höherer Trübung sichern Sie die Homogenität mittels Magnetrührer.

Empfehlungen für Magnetrührer:

Motorleistung, Abgabe: 9 W

Drehzahlbereich: 0/50 ... 150 rpm

Rührstäbchenlänge:80 mm H_2 O-Rührmenge: $\max 20$ Liter

Umgebung

Lagerungstemperatur

 $0 \dots 60 \,^{\circ}\text{C}$ (32 ... 140 $^{\circ}\text{F}$) in der Originalverpackung


Prozess

Prozesstemperatur

0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)


Konstruktiver Aufbau

Abmessungen großes Kalibriergefäß

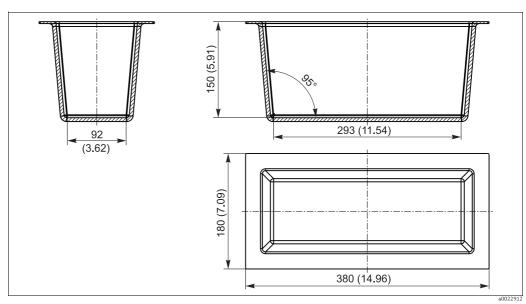


Abmessungen in mm (inch)

Abmessungen kleines Kalibriergefäß

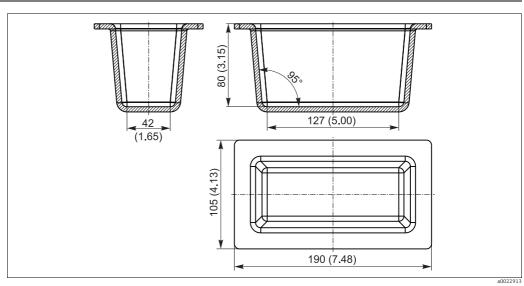

Abmessungen in mm (inch)

Abmessungen Festkörperstandard

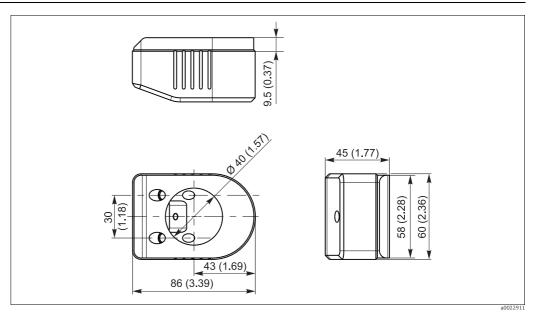

Abmessungen in mm (inch)

Gewicht	Gefäß, groß:	ca. 512 g	
	Gefäß, klein:	ca. 136 g	
	Festkörperstandard:	ca. 232 g	

WerkstoffeGefäße:ABS schwarzFestkörperstandard:POM schwarz

Bestellinformationen

Produktstruktur

Einen gültigen und vollständigen Bestellcode können Sie im Internet mit dem Konfigurator erstellen: www.products.endress.com/cuy52

1. Auf der Produktseite rechts finden Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

Product page function

- :: Add to product list
- :: Price & order information
- :: Compare this product
- :: Configure this product
- 2. Klicken Sie auf "Configure this product".
- 3. In einem neuen Fenster öffnet sich der Konfigurator. Sie können nun Ihr Gerät konfigurieren und erhalten den dazu gültigen und vollständigen Bestellcode.
- 4. Exportieren Sie nun den Bestellcode als PDF-Datei oder als Excel-Datei. Klicken Sie dazu auf die entsprechende Schaltfläche am Seitenanfang.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus:

- Kalibrierhilfsmittel in der bestellten Ausführung
- Betriebsanleitung BA01309C/07/DE.



