

# 사용 설명서 요약

## Liquiline System CA80TN


총질소용 비색 분석기



이 설명서는 사용 설명서(요약본)이며, 기기별 사용 설명서를 대체하지 않습니다.

기기에 대한 자세한 정보는 사용 설명서와 기타 문서를 참조하십시오.

- [www.endress.com/device-viewer](http://www.endress.com/device-viewer)
- 스마트폰/태블릿: Endress+Hauser Operations App

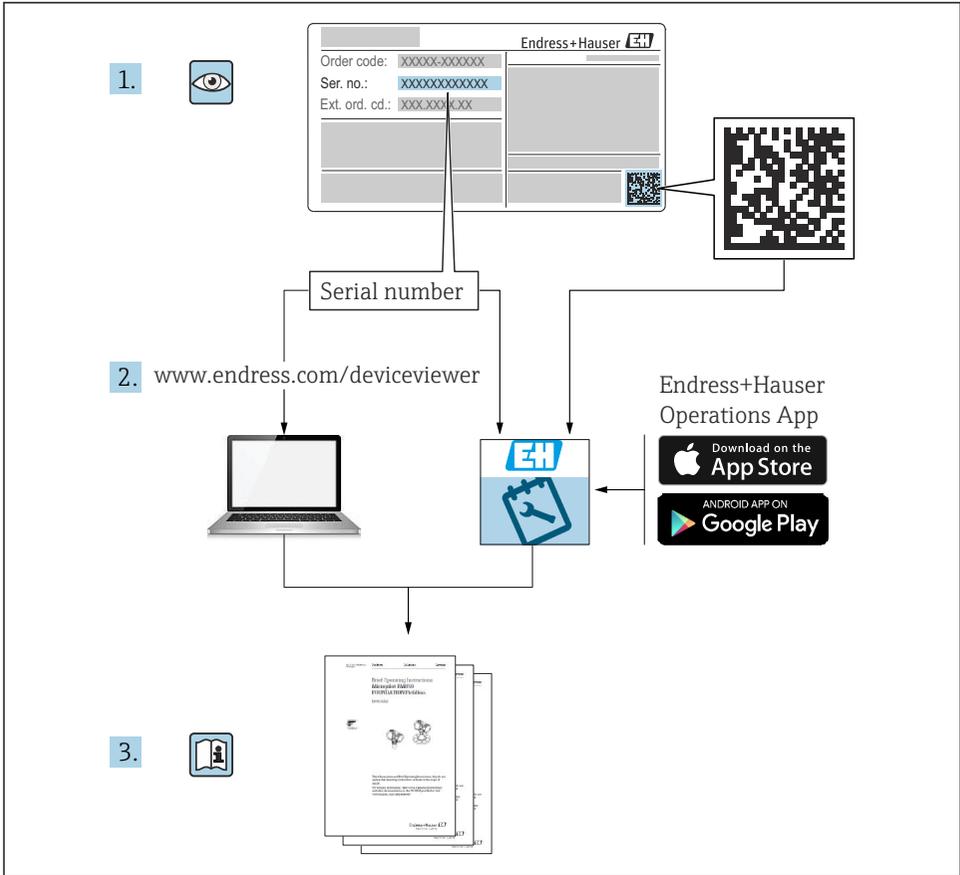

A0023555

# 목차

<b>1</b>	<b>문서 정보</b> .....	<b>4</b>
1.1	경고 .....	4
1.2	기호 .....	4
1.3	계기의 기호 .....	4
1.4	문서 .....	5
<b>2</b>	<b>기본 안전 지침</b> .....	<b>6</b>
2.1	작업자 요건 .....	6
2.2	지정 용도 .....	6
2.3	작업장 안전 .....	6
2.4	작동 안전 .....	6
2.5	제품 안전 .....	7
<b>3</b>	<b>입고 승인 및 제품 식별</b> .....	<b>8</b>
3.1	입고 승인 .....	8
3.2	제품 식별 .....	8
3.3	제품 구성 .....	9
3.4	인증 및 승인 .....	9
<b>4</b>	<b>설치</b> .....	<b>10</b>
4.1	설치 조건 .....	10
4.2	분석기 설치 .....	15
4.3	설치 후 점검 .....	18
<b>5</b>	<b>전기 연결</b> .....	<b>18</b>
5.1	연결 조건 .....	18
5.2	분석기 연결 .....	18
5.3	방진방수 등급 보장 .....	21
5.4	연결 후 점검 .....	21
<b>6</b>	<b>작동 옵션</b> .....	<b>22</b>
6.1	작업 메뉴의 구조 및 기능 .....	22
<b>7</b>	<b>시운전</b> .....	<b>22</b>
7.1	준비 단계 .....	22
7.2	기능 점검 .....	24
7.3	계기 켜기 .....	25
7.4	설정 액세스 (CA80TN-HR 버전만 해당) .....	25
7.5	언어 설정 .....	26
7.6	계기 설정 .....	26

# 1 문서 정보

## 1.1 경고

정보 구조	의미
<p><b>⚠ 위험</b>  <b>원인(/결과)</b>                      필요 시 준수하지 않을 경우의 결과                      (해당 시)                      ▶ 수정 조치</p>	<p>위험 상황을 알리는 기호입니다.                      이 위험 상황을 방지하지 못하면 심각한 인명 피해가 <b>발생합니다</b>.</p>
<p><b>⚠ 경고</b>  <b>원인(/결과)</b>                      필요 시 준수하지 않을 경우의 결과                      (해당 시)                      ▶ 수정 조치</p>	<p>위험 상황을 알리는 기호입니다.                      이 위험 상황을 방지하지 못하면 심각한 인명 피해가 <b>발생할 수 있습니다</b>.</p>
<p><b>⚠ 주의</b>  <b>원인(/결과)</b>                      필요 시 준수하지 않을 경우의 결과                      (해당 시)                      ▶ 수정 조치</p>	<p>위험 상황을 알리는 기호입니다.                      이 상황을 방지하지 못하면 경미한 부상이나 중상을 당할 수 있습니다.</p>
<p><b>주의</b>  <b>원인/상황</b>                      필요 시 준수하지 않을 경우의 결과                      (해당 시)                      ▶ 조치/참고</p>	<p>재산 피해가 발생할 수 있는 상황을 알리는 기호입니다.</p>

## 1.2 기호

-  추가 정보, 팁
-  허용 또는 권장됨
-  허용 또는 권장되지 않음
-  계기 설명서 참조
-  페이지 참조
-  그래픽 참조
-  한 단계의 결과

## 1.3 계기의 기호

-  계기 설명서 참조
-  주의: 위험 전압
-  경고: 건강 유해성
-  경고: 산화

- ⚠ 경고: 부식
- ⚠ 경고: 수생 환경 유해성
- ☒ 이 기호가 있는 제품은 미분류 지자체 폐기물로 폐기하지 말고, 해당 조건에 따라 폐기할 수 있도록 제조사에 반환하십시오.

## 1.4 문서

다음 문서는 이 사용 설명서(요약본)를 보완하고 인터넷 제품 페이지에서 찾을 수 있습니다.

- 사용 설명서 Liquiline System CA80TN
  - 계기 설명
  - 시운전
  - 작동
  - 소프트웨어 설명(센서 메뉴 제외; 별도의 설명서에서 설명 - 아래 참조)
  - 계기별 진단 및 문제 해결
  - 유지보수
  - 수리 및 예비 부품
  - 액세서리
  - 기술 정보
- 사용 설명서 Memosens, BA01245C
  - Memosens 입력을 위한 소프트웨어 설명
  - Memosens 센서 교정
  - 센서별 진단 및 문제 해결
- Fieldbus 및 웹 서버를 통한 통신 가이드라인
  - PROFIBUS, SD01188C
  - Modbus, SD01189C
  - 웹 서버, SD01190C
  - EtherNet/IP, SD01293C
- 시약 관련 특별 문서:  
CY80TN, SD02686C

## 2 기본 안전 지침

### 2.1 작업자 요건

- 측정 시스템의 설치, 시운전, 작동 및 유지보수는 숙련된 기술 인력만 수행할 수 있습니다.
- 기술 인력은 플랜트 오퍼레이터로부터 지정된 작업을 수행하기 위한 허가를 받아야 합니다.
- 전기 연결은 전기 기술자만 수행할 수 있습니다.
- 기술 인력은 이 사용 설명서의 내용을 읽고 숙지해야 하며, 사용 설명서에 명시된 지침을 준수해야 합니다.
- 측정 개소의 오류는 허가 받은 숙련 인력만 수정할 수 있습니다.

 사용 설명서에서 다루지 않는 수리는 제조사 현장이나 서비스 부서에서 직접 수행되어야 합니다.

### 2.2 지정 용도

Liquiline System CA80TN은 액체 유체에서 총질소 농도의 준연속 측정을 위한 습식 화학 분석기입니다.

이 분석기는 다음 애플리케이션에서 사용하도록 설계되었습니다.

- 폐수 처리 플랜트 배출구의 모니터링
- 지표수 수질 관리
- 산업 폐수 모니터링
- 산업 폐수 처리 관리

지정된 용도 이외의 목적으로 계기를 사용하면 인력과 전체 측정 시스템의 안전을 위협할 수 있으므로 허용되지 않습니다. 지정되지 않은 용도로 사용하여 발생하는 손상에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.

### 2.3 작업장 안전

사용자는 다음과 같은 안전 조건을 준수할 책임이 있습니다.

- 설치 가이드라인
- 지역 표준 및 규정
- 방폭 규정

#### 전자파 적합성

- 이 제품은 산업 어플리케이션에 관한 국제 표준에 따라 전자파 적합성 테스트를 받았습니다.
- 명시된 전자파 적합성은 이 사용 설명서에 따라 연결한 제품에만 적용됩니다.

### 2.4 작동 안전

#### 전체 측정 개소의 시운전 전 유의사항:

1. 모든 연결이 올바른지 확인하십시오.
2. 전기 케이블과 호스 연결이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
3. 손상된 제품을 작동하지 말고 우발적인 작동으로부터 제품을 보호하십시오.
4. 손상된 제품에 고장 라벨을 붙이십시오.

**작동 중 유의사항:**

- ▶ 오류를 수정할 수 없을 경우  
제품 사용을 중단하고 우발적인 작동으로부터 제품을 보호하십시오.

**⚠ 주의****분석기 작동 중 작업**

유체에 의한 부상 및 감염 위험!

- ▶ 호스에서 배출하기 전에 샘플 펌핑 등의 작업이 현재 실행 중이거나 곧 시작될 예정이면 안 됩니다.
- ▶ 방호복, 보안경 및 장갑을 착용하거나 다른 적절한 조치를 취해 자신을 보호하십시오.
- ▶ 일회용 티슈를 사용해 흘러나온 시약을 닦아내고 깨끗한 물로 헹구십시오. 그런 다음 닦아낸 부위를 천으로 말리십시오.

**⚠ 주의****도어 스톱 메커니즘에 의한 부상 위험**

- ▶ 항상 도어 스톱이 적절히 기능하도록 도어를 완전히 여십시오.

**2.5 제품 안전****2.5.1 최첨단 기술**

이 제품은 최신 안전 요건을 준수하도록 설계되었고 테스트를 받았으며 작동하기에 안전한 상태로 출고되었습니다. 또한 관련 규정과 국제 표준을 준수합니다.

분석기에 연결된 계기는 관련 안전 표준을 준수해야 합니다.

**2.5.2 IT 보안**

기기가 설치되고 사용 설명서에 따라 사용하는 경우에만 품질 보증이 적용됩니다. 기기에는 기기 설정의 부주의한 변경으로부터 기기를 보호하는 보안 메커니즘이 있습니다.

작업자의 보안 기준을 따르고 기기 및 기기 데이터 전송에 추가 보호를 적용하는 IT 보안은 작업자가 직접 구현해야 합니다.

## 3 입고 승인 및 제품 식별

### 3.1 입고 승인

1. 포장물이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
  - ↳ 포장물이 손상된 경우 공급업체에게 알려십시오.  
문제가 해결될 때까지 손상된 포장물을 보관하십시오.
2. 구성품이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
  - ↳ 구성품이 손상된 경우 공급업체에게 알려십시오.  
문제가 해결될 때까지 손상된 구성품을 보관하십시오.
3. 누락된 구성품이 있는지 확인하십시오.
  - ↳ 주문서와 운송 서류를 비교하십시오.
4. 제품을 보관 및 운반할 경우 충격과 습기로부터 보호할 수 있도록 포장하십시오.
  - ↳ 최상의 보호 효과를 위해 원래 포장재를 사용하십시오.  
허용된 주변 조건을 준수하십시오.

질문이 있으면 공급업체나 지역 세일즈 센터로 문의하십시오.

#### 주의

#### 잘못된 운반으로 인한 분석기 손상

- ▶ 항상 리프트 트럭이나 지게차를 사용해 분석기를 운반하십시오.

### 3.2 제품 식별

#### 3.2.1 명판

명판 위치:

- 도어 내부 우측 하단 또는 전면의 우측 하단 코너
- 포장재(접착 라벨, 세로 방향)

명판은 다음과 같은 계기 정보를 제공합니다.

- 제조사
- 주문 코드
- 확장 주문 코드
- 일련 번호
- 펌웨어 버전
- 주변 및 프로세스 조건
- 입력 및 출력 값
- 측정 범위
- 활성화 코드
- 안전 정보 및 경고
- 인증 정보
- 주문 버전별 승인

- ▶ 주문서와 명판의 정보를 비교하십시오.

### 3.2.2 제품 식별

#### 주문 코드 설명

제품 주문 코드 및 일련 번호 위치:

- 명판
- 납품 서류

#### 제품 정보 확인

1. [www.endress.com](http://www.endress.com)을 방문합니다.
2. 사이트 검색(돋보기)를 불러옵니다.
3. 유효한 일련 번호를 입력합니다.
4. 검색합니다.
  - ↳ 팝업 창에 제품 구조가 표시됩니다.
5. 팝업 창에서 제품 이미지를 클릭합니다.
  - ↳ 새 창(**Device Viewer**)이 열립니다. 이 창에 기기와 관련된 모든 정보와 제품 관련 문서가 표시됩니다.

### 3.2.3 제조사 주소

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG  
 Dieselstraße 24  
 D-70839 Gerlingen

## 3.3 제품 구성

제품 구성은 다음과 같습니다.

- 주문한 버전의 분석기 1대와 하드웨어 옵션
- 1 x 사용 설명서(요약본)(인쇄본)
- 1 x 유지보수 매뉴얼
- 액세서리 옵션
- ▶ 질문이 있으면  
공급업체나 지역 세일즈 센터로 문의하십시오.

## 3.4 인증 및 승인

이 제품은 통일 유럽 표준의 요건을 준수하고, 따라서 EU 지침의 법적 사양을 준수합니다. 제조사는 CE 마크를 부착해 제품을 성공적으로 테스트했음을 확인합니다.

## 4 설치

### ⚠ 주의

#### 잘못된 운반으로 인한 부상 및 계기 손상


- ▶ 항상 리프트 트럭이나 지게차를 사용해 분석기를 운반하십시오. 설치에는 두 사람이 필요합니다.
- ▶ 움푹 들어간 그림을 잡고 계기를 들어 올리십시오.

### 4.1 설치 조건

다음과 같이 계기를 설치할 수 있습니다.


- 벽에 설치
- 베이스에 설치

#### 4.1.1 치수

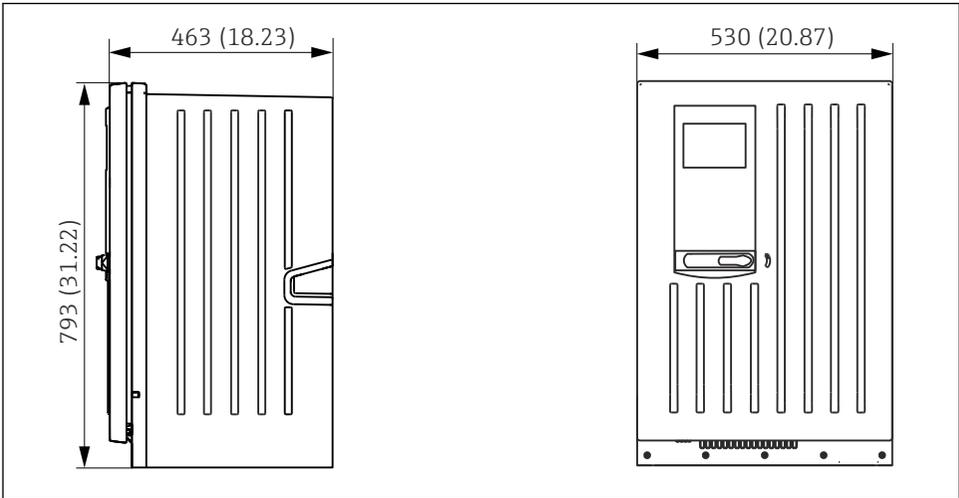


A0028820

1 Liquiline System CA80 밀퍼 형, 치수 mm (in)

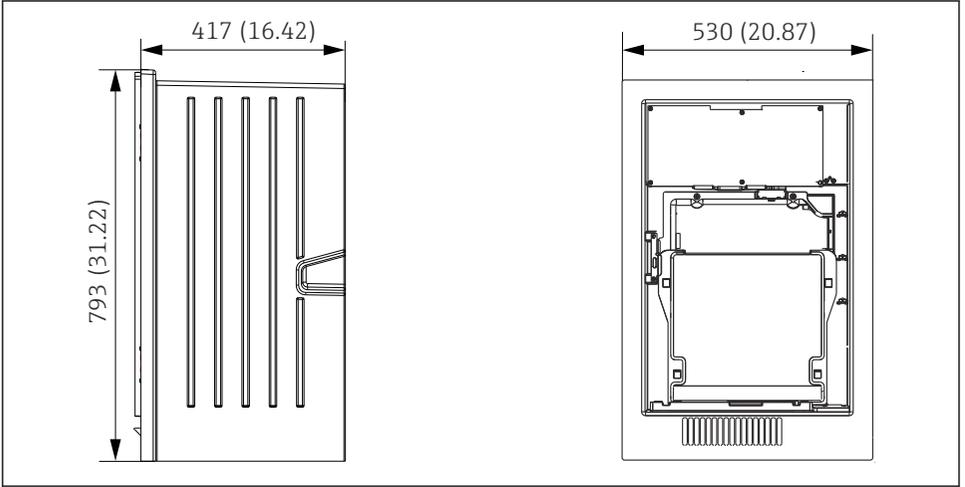


A0030419

2 Liquiline System CA80 개방형, 치수 mm (in)

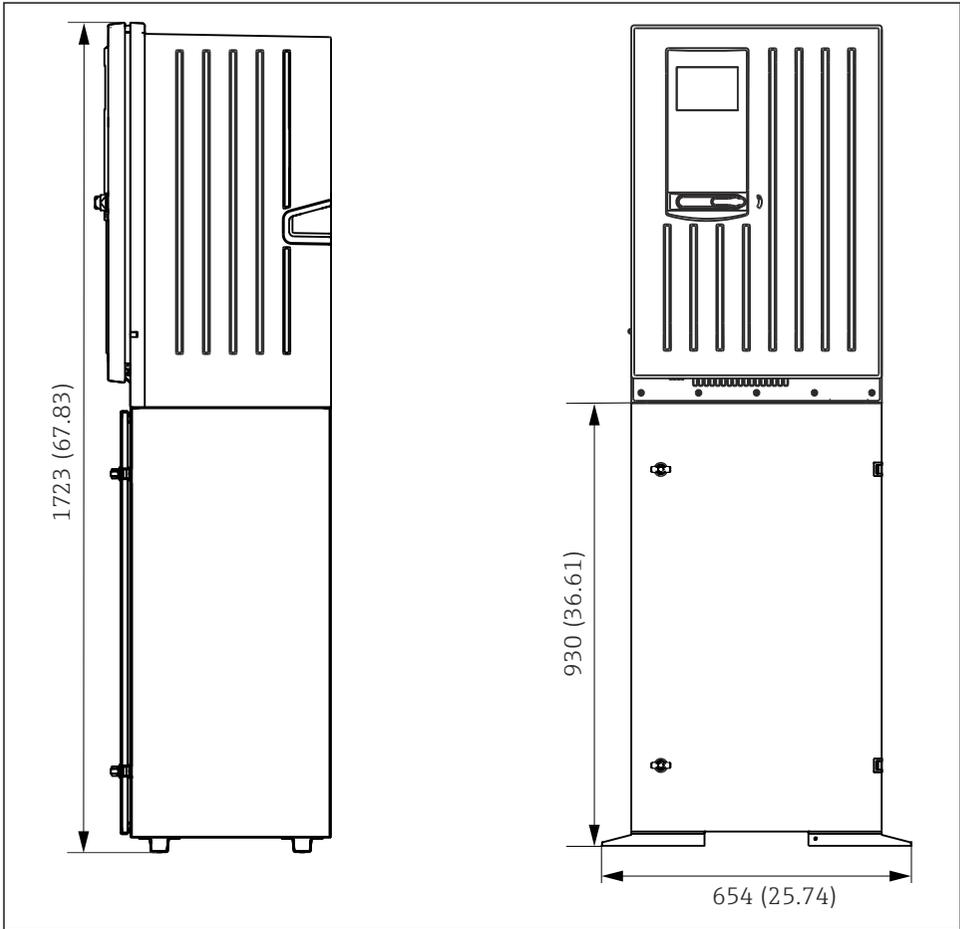

A0028821

3 Liquiline System CA80 베이스 포함, 치수 mm (in)

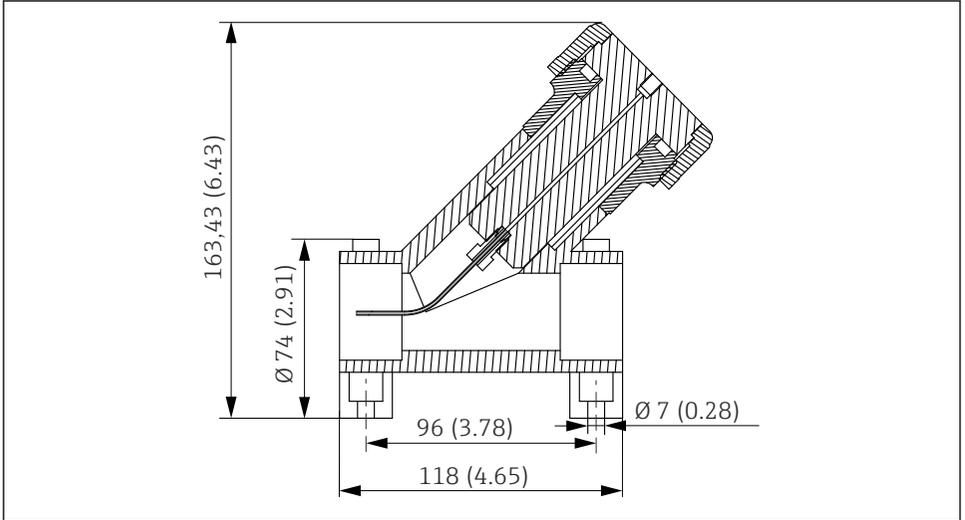

A0030527

☞ 4 Y 스트레이너(옵션), 치수 mm (inch)


#### 4.1.2 설치장소

계기를 세울 때 다음 사항에 유의하십시오.

- ▶ 벽에 설치할 경우 벽의 지지력이 충분하고 벽이 완전히 수직인지 확인하십시오.
- ▶ 베이스에 설치할 경우 계기를 평평한 표면에 세우십시오.
- ▶ 계기를 추가적인 가열(예: 가열 시스템)로부터 보호하십시오.
- ▶ 계기를 기계적 진동으로부터 보호하십시오.
- ▶ 계기를 부식성 가스(예: 황화수소( $H_2S$ ) 및 )로부터 보호하십시오.
- ▶ 최대 높이 차이와 샘플링 포인트로부터의 최대 거리에 주의하십시오.
- ▶ 흡입 효과 없이 계기에서 자유롭게 배출되는지 확인하십시오.
- ▶ 공기가 하우징 앞에서 자유롭게 순환되는지 확인하십시오.
- ▶ 개방형 분석기(예: 도어 없이 제공되는 분석기)는 밀폐된 장소에만 설치하거나 보호 캐비닛이나 이와 유사한 설비 안에만 설치해야 합니다.

### 4.1.3 설치 시 간격 요건

#### 분석기 설치에 필요한 간격

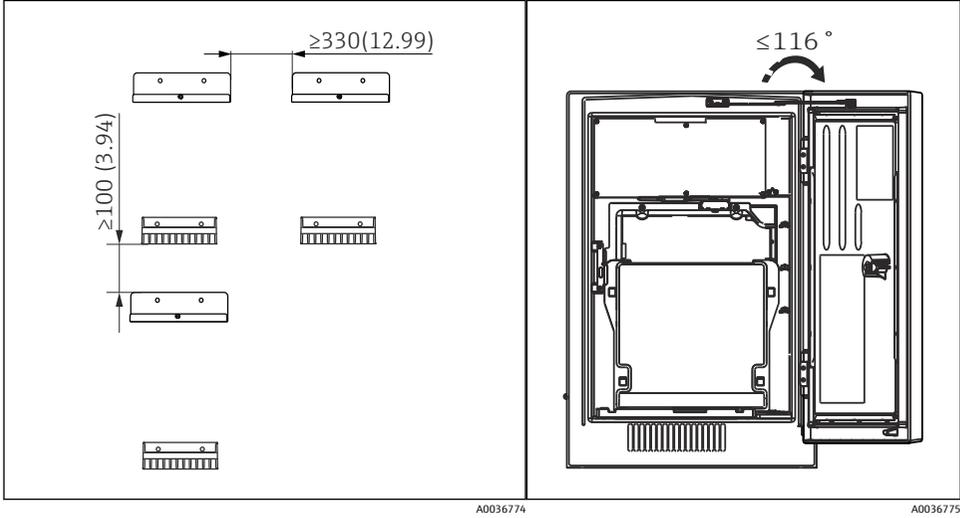


A0036774

A0036775

☐ 5 설치에 필요한 최소 간격. 공학 단위 mm (in).    ☐ 6 최대 개방 각도

#### 벽 설치 버전의 설치에 필요한 간격

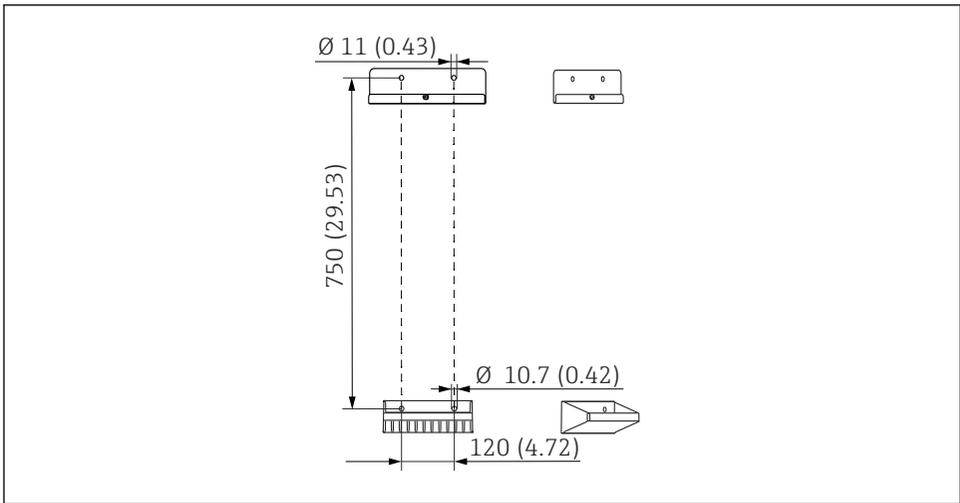

A0036779

☐ 7 홀더 치수. 공학 단위 mm(in)

## 4.2 분석기 설치

### 4.2.1 벽에 분석기 설치


**⚠ 주의**

**잘못된 설치로 인한 부상 및 기기 손상**


- ▶ 벽에 설치할 경우 분석기가 상단과 하단의 벽 홀더에 완전히 걸렸는지 확인하고 고정 나사를 사용해 상단 벽 홀더에 분석기를 고정하십시오.

계기를 벽에 고정하는 데 필요한 설치 자재는 제공되지 않습니다.

1. 현장에서 설치 자재(나사, 벽 플러그)를 준비해 계기를 벽에 고정하십시오.
2. 벽 홀더(2부분)를 벽에 설치하십시오.
- 3.

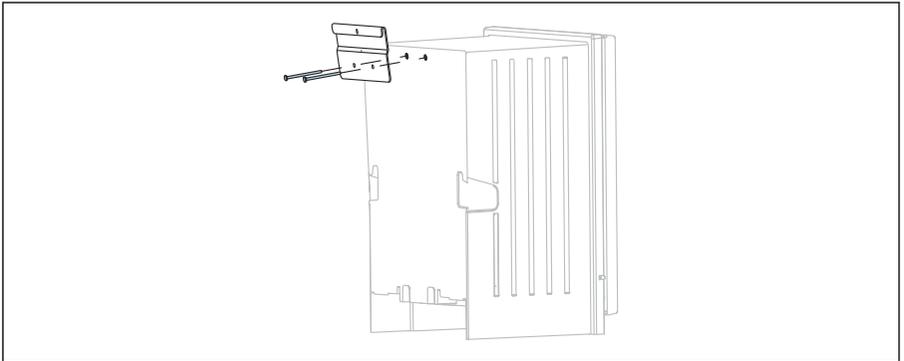

마운트를 하우징에 고정하십시오.

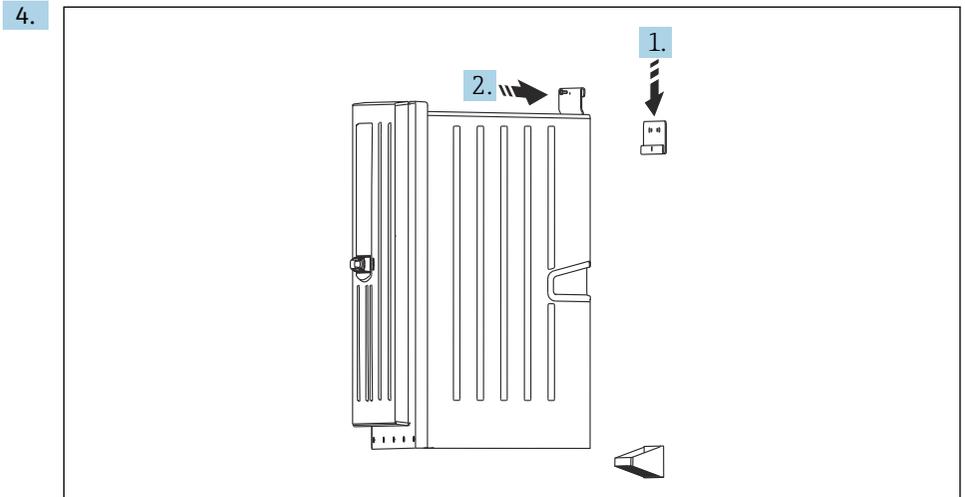

분석기를 벽 홀더(1)에 거십시오.


5. 제공된 나사(2)를 사용해 마운트와 벽 홀더를 고정하십시오.

#### 4.2.2 분석기 스탠드가 포함된 버전의 설치

##### ⚠ 주의

##### 잘못된 설치로 인한 부상 및 기기 손상

- ▶ 분석기 스탠드가 포함된 버전을 사용할 경우 분석기 스탠드가 바닥에 고정되었는지 확인하십시오.

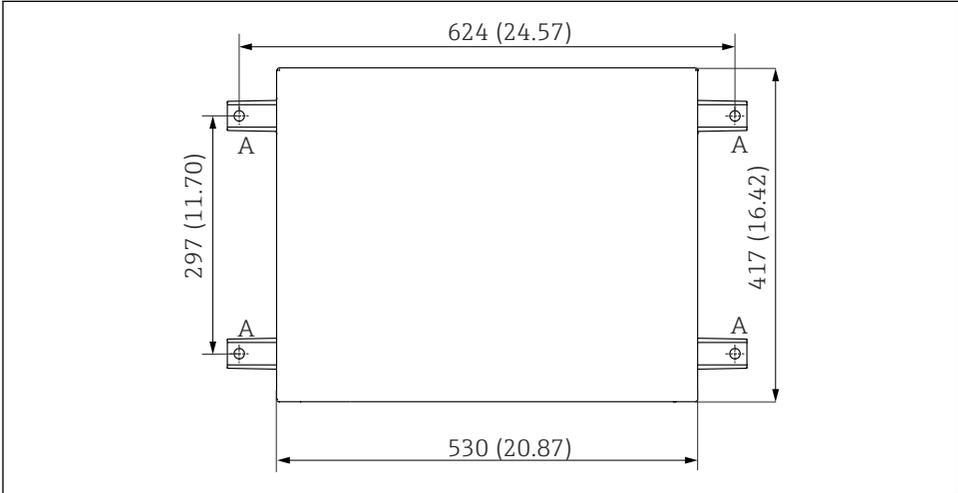


A0036783

#### 8 기초 계획

A 나사(4 x M10)

--- Liquiline System CA80의 치수

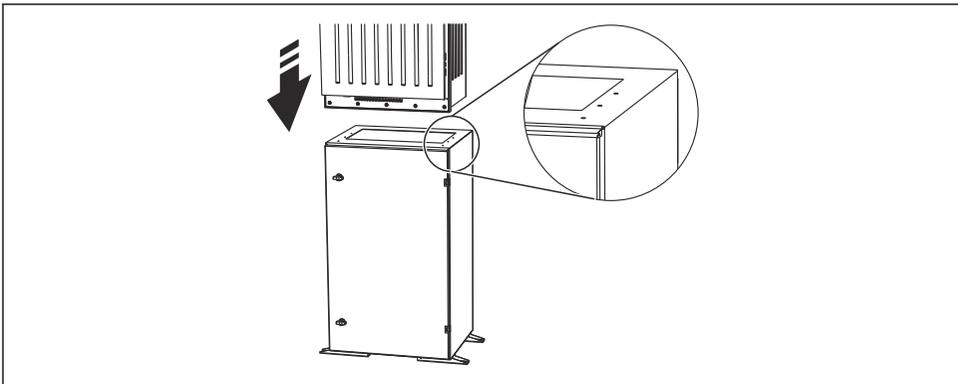

A0036785

#### 9 베이스 고정

1. 베이스를 지면에 나사로 고정하십시오.
2. 두 사람이 분석기를 들어 올려 베이스 위에 놓으십시오. 움푹 들어간 그림을 사용하십시오.
3. 제공된 6개의 나사를 사용해 베이스를 분석기에 고정하십시오.


#### 4.2.3 Y 스트레이너 설치(옵션)

Y 스트레이너는 배관에서 입자 함량이 높은 샘플을 직접 탭하도록 설계되었습니다. 따라서 총질소의 측정이 가능합니다. 측정에 지정된 크기까지 입자를 포함시켜야 합니다.

설치 자재는 제공되지 않습니다.

- ▶ 현장에서 설치 자재를 준비하십시오.

#### 평평한 표면에 Y 스트레이너 설치

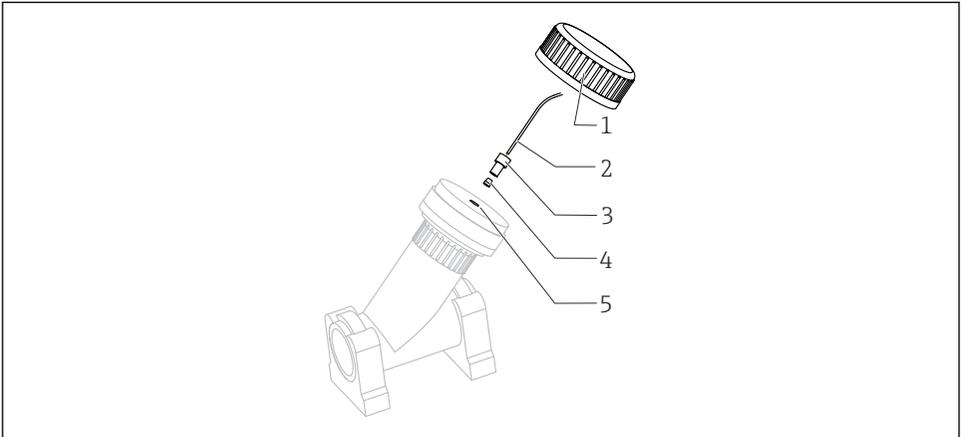

A0030604

#### ☐ 10 Y 스트레이너

- 1 유니온 너트
- 2 분석기 연결 호스
- 3 나사 조인트
- 4 페룰
- 5 나사 보어홀

1. 평평한 표면의 배관 클램프에 Y 스트레이너를 설치하십시오.
2. Y 스트레이너를 정렬하십시오.

#### 접착 피팅 고정

3. 클리닝 천으로 접착 표면(외부의 튜브 끝, 슬리브 또는 내부의 앵글 피스)을 닦으십시오.
4. 닦아낸 표면을 약 5분 동안 말리십시오.
5. 표면에 접착제를 균일하게 도포하십시오(먼저 슬리브에 도포한 후 배관에 도포).

6. 즉시 부품을 결합하십시오(최대한 오래 결합하십시오).
7. 남은 접착제를 제거하십시오.
8. 시스템에 샘플을 투입하기 전에 24시간 이상 접착한 부분을 굳히십시오.

### 샘플 호스 고정

9. 유니온 너트를 돌려 제거하십시오.
10. 제공된 나사 조인트와 페를을 분석기 연결 호스에 고정하십시오.
11. 페를 및 나사 조인트와 함께 호스를 나사 보어홀에 돌려 끼우십시오.
12. 유니온 너트를 돌려 고정하십시오.

## 4.3 설치 후 점검

설치 후 모든 연결부가 단단히 고정되었는지 점검하십시오.

# 5 전기 연결

### ⚠ 경고

**기기에는 전기가 흐릅니다!**

잘못 연결하면 부상을 입거나 사망에 이를 수 있습니다!

- ▶ 전기 연결은 전기 기술자만 수행할 수 있습니다.
- ▶ 전기 기술자는 이 사용 설명서의 내용을 읽고 숙지해야 하며, 사용 설명서에 명시된 지침을 준수해야 합니다.
- ▶ 연결 작업을 시작하기 **전에** 케이블에 전압이 없음을 확인하십시오.
- ▶ 전기 연결을 수립하기 전에 사전 설치된 전원 케이블이 해당 국가의 전기 안전 규격을 준수하는지 확인하십시오.

## 5.1 연결 조건

전원 공급 케이블	안전 플러그가 장착된 전원 공급 케이블 케이블 길이 4.3 m (14.1 ft)
주전원 전압	최대 주전원 전압 변동은 명판에 표시된 값의 $\pm 10\%$ 를 초과할 수 없습니다.
아날로그, 신호 및 전송 라인	예: LiYY 10 x 0.34 mm <sup>2</sup>

## 5.2 분석기 연결

### 주의

**계기에는 전원 스위치가 없습니다.**


- ▶ 계기를 전원 공급 장치에서 분리할 수 있도록 쉽게 접근할 수 있고 퓨즈가 설치된 플러그 소켓 근처에(거리 < 3 m (10 ft)) 계기를 설치해야 합니다.
- ▶ 분석기를 설치할 때 보호 접지 지침을 준수하십시오.

### 5.2.1 연결 구역에 케이블 배선


분석기에는 전원 케이블이 미리 설치되어 있습니다.

- 캐비닛 버전의 경우 케이블 길이는 하우징 베이스로부터 약 4.3 m (14.1 ft)입니다.
- 분석기 스탠드의 경우 케이블 길이는 기초로부터 약 3.5 m (11.5 ft)입니다.


#### 아날로그 입력 및 출력, Memosens 센서 또는 디지털 Fieldbus의 연결

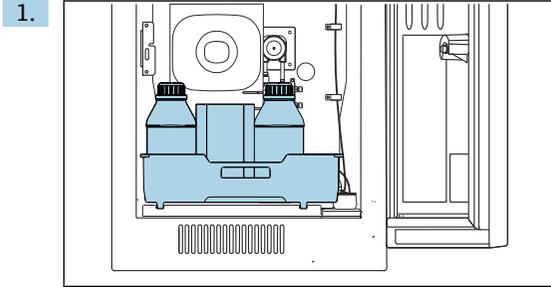

병 트레이를 제거하십시오. 움푹 들어간 그림을 살짝 들어 올린 다음 앞으로 당기십시오.

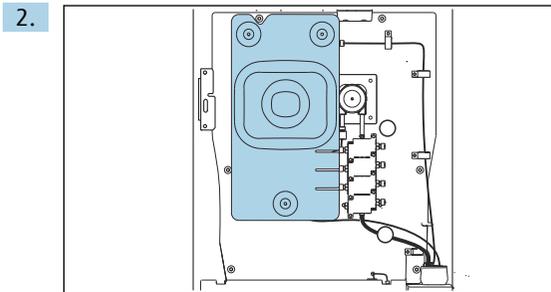


커버의 나사를 풀고 커버를 제거하십시오.

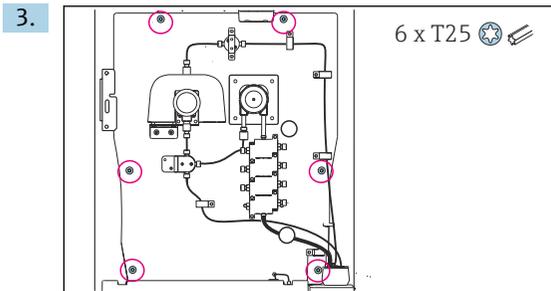


Torx 스크류드라이버(T25)를 사용해 캐리어 보드에 있는 나사 6개를 푸십시오.

4.

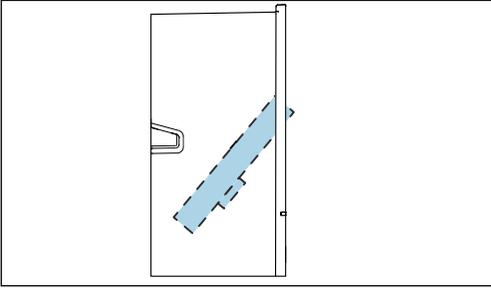

캐리어 보드를 앞으로 편 다음.

5.

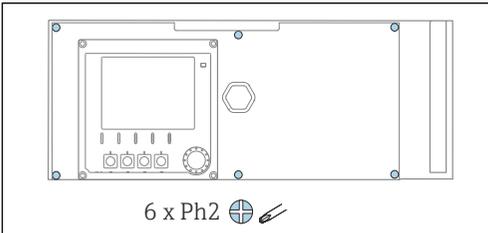


십자형 스크류드라이버를 사용해 전자 파트 커버에 있는 나사 6개를 풀고 커버를 앞으로 펴십시오.

6. **G 또는 NPT 글랜드가 있는 구 버전만 해당:**

미리 설치된 M 나사식 케이블 글랜드를 동봉된 G 또는 NPT 케이블 글랜드로 교체하십시오. M32 호스 글랜드는 해당되지 않습니다.

7.

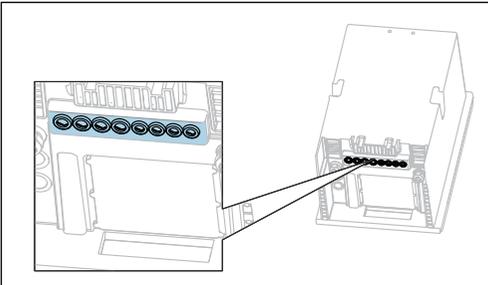

케이블을 계기 하단의 케이블 글랜드에 끼우십시오.

### 모든 버전

8. 케이블이 적절히 보호되도록 계기의 뒤 패널에 케이블을 배선하십시오. 케이블 클립을 사용하십시오.

9. 케이블을 전자 파트에 연결하십시오.

**연결 후:**

1. 나사 6개로 전자 파트 커버를 고정하십시오.
2. 연결 후 캐리어 보드를 위로 접고 나사 6개를 사용해 고정하십시오.
3. 계기 하단의 케이블 글랜드를 조여 케이블을 고정하십시오.
4. 병 트레이를 하우징에 다시 장착하십시오.

**5.3 방진방수 등급 보장**

이 설명서에서 다루고 있고 지정 용도에 필요한 기계적 및 전기적 연결만 기기에서 수행할 수 있습니다.

▶ 작업을 수행할 때는 각별히 주의하십시오.

다음과 같은 경우에 이 제품에 허용되는 각 보호 유형(불침투성(IP), 전기 안전, EMC 간섭 내성, 방폭)이 더 이상 보장되지 않습니다.

- 커버가 떨어짐
- 제공된 것과 다른 전원 공급 장치 사용
- 케이블 글랜드가 충분히 조여지지 않음(허용된 수준의 IP 보호를 위해서는 2 Nm (1.5 lbf ft)으로 조여야 함)
- 케이블 글랜드에 부적합한 케이블 직경 사용
- 모듈이 완전히 고정되지 않음
- 디스플레이가 완전히 고정되지 않음(부적절한 씰링 때문에 수분 침투 위험이 있음)
- 케이블/케이블 엔드가 헐겁거나 충분히 조여지지 않음
- 전도성 케이블 전선이 기기에 남아 있음

**5.4 연결 후 점검****⚠ 경고****연결 오류**

사람과 측정 포인트의 안전이 위험에 처할 수 있습니다. 제조사는 이 설명서의 지침을 준수하지 않아 발생한 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

▶ 다음 질문 **모두**에 '예'라고 답할 수 있는 경우에만 기기를 사용하십시오.

계기 연결 및 사양


▶ 계기와 케이블의 외부가 손상되지 않았습니까?

전기 연결

- ▶ 설치된 케이블에 변형 방지 장치를 사용했습니까?
- ▶ 케이블이 고리가 있거나 교차하지 않고 올바르게 배선되었습니까?
- ▶ 신호 케이블을 배선도에 따라 올바르게 연결했습니까?
- ▶ 모든 플러그인 단자가 단단히 결합되었습니까?
- ▶ 모든 연결선이 케이블 단자에 단단히 고정되었습니까?


## 6 작동 옵션

### 6.1 작업 메뉴의 구조 및 기능

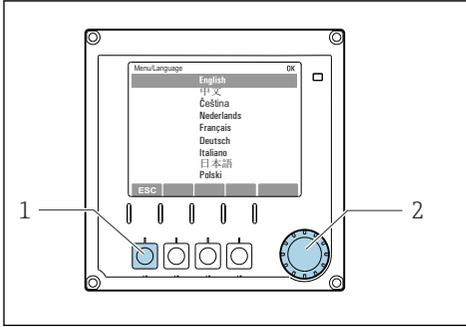

11 디스플레이(예)

- 1 소프트 키(누르기 기능)
- 2 내비게이터(조그/셔틀 및 누르기/길게 누르기 기능)

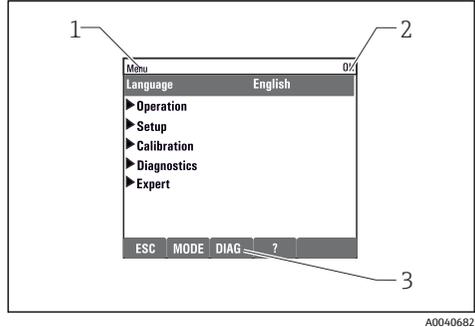

12 디스플레이(예)

- 1 메뉴 경로 및/또는 계기 명칭
- 2 상태 표시기
- 3 소프트 키 할당, ESC: 돌아가기, MODE: 자주 사용하는 기능에 빠른 액세스, DIAG: 진단 메뉴 연결? : 도움말(해당 시)

## 7 시운전

### 전원을 공급하기 전에

계기 설계 특성상 계기를 저온에서 시운전하면 높은 스위치온 전류가 발생합니다. 명판에 표시된 전력 값은 계기를 5°C (41°F)에서 시운전할 때 작동 1분 후 전력 소비를 나타냅니다.

### 분석기 작동 중 작업

유체에 의한 부상 및 감염 위험!

- ▶ 호스에서 배출하기 전에 샘플 펌핑 등의 작업이 현재 실행 중이거나 곧 시작될 예정이면 안 됩니다.
- ▶ 방호복, 보안경 및 장갑을 착용하거나 다른 적절한 조치를 취해 자신을 보호하십시오.
- ▶ 일회용 티슈를 사용해 흘러나온 시약을 닦아내고 깨끗한 물로 헹구십시오. 그런 다음 닦아낸 부위를 천으로 말리십시오.


### 7.1 준비 단계

#### 7.1.1 시운전 단계

1. 샘플 공급 시스템의 액체 함유 호스를 연결하십시오. → 24
2. 옵션: 희석수를 연결하십시오. 최소 품질: 탈이온수(탈염수).
3. 호스가 호스 글랜드에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 힘을 가하지 않고 호스를 제거할 수 없어야 합니다.

4. 모든 호스 연결부가 올바른지 육안으로 점검하십시오. 호스 연결도를 참조하십시오 → ㉡ 23.
5. 병을 끼우고 가장 중요한 메뉴 설정을 수행하십시오.→ ㉡ 26
6. 메뉴를 통해 시운전을 시작하십시오.→ ㉡ 27

### 7.1.2 호스 연결도

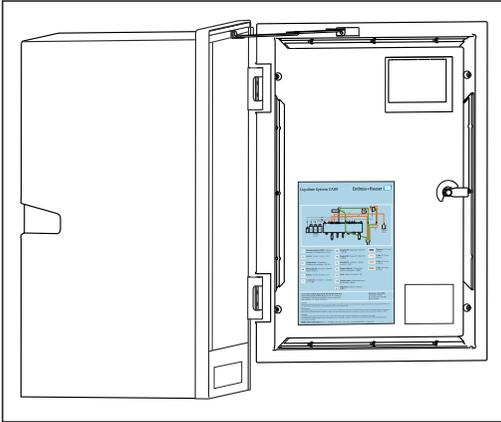


아래 그림은 본 문서 발행 당시의 상태를 나타냅니다. 해당 계기 버전에 적용되는 호스 연결도는 분석기 도어 안쪽에 있습니다.

▶ 이 그림에 지정된 호스만 사용하십시오.

A0041298

㉡ 13 호스 연결도

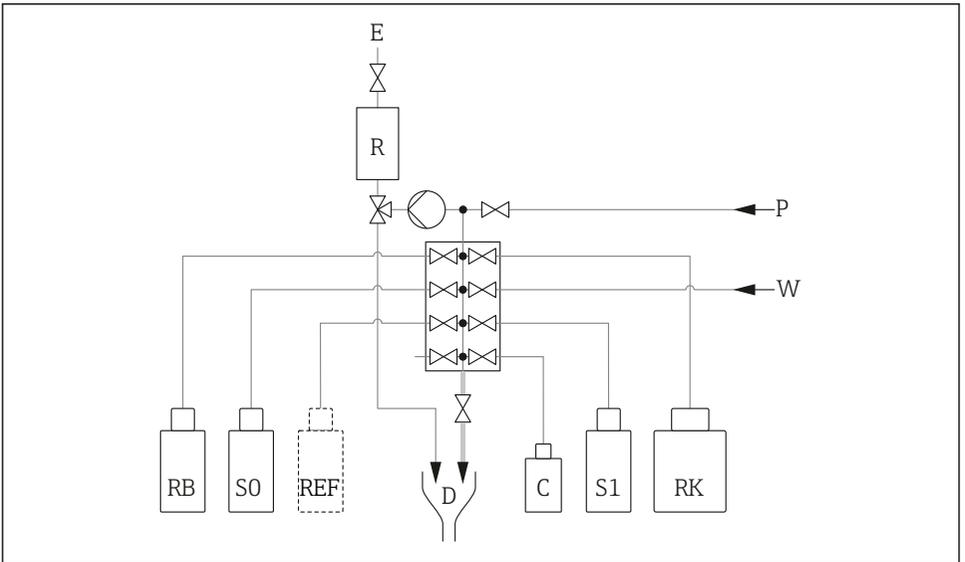

A0040685

㉡ 14 호스 연결도

P 샘플

S0

제로 표준 용액


W	희석수	S1	교정 표준 용액 1
RK	시약 RK	R	압력 반응기
RB	시약 RB	E	통풍
D	배출구	C	세척액
REF	기준 샘플 <sup>1)</sup>		

1) 기능상 필요 없음; 법적으로 요구되는 경우만 해당(중국)

### 7.1.3 샘플 유입 호스 연결

**i** 탁도는 분석기의 측정 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 샘플을 희석해 이 영향을 상쇄할 수 있습니다.

1. 설치 장소의 샘플 공급이 일정하고 충분한지 점검하십시오.
2. 제공된 흡입 호스를 연동 펌프("샘플", → 호스 연결도)에 연결하고 호스를 분석기의 호스 글랜드를 통해 밖으로 빼내십시오.

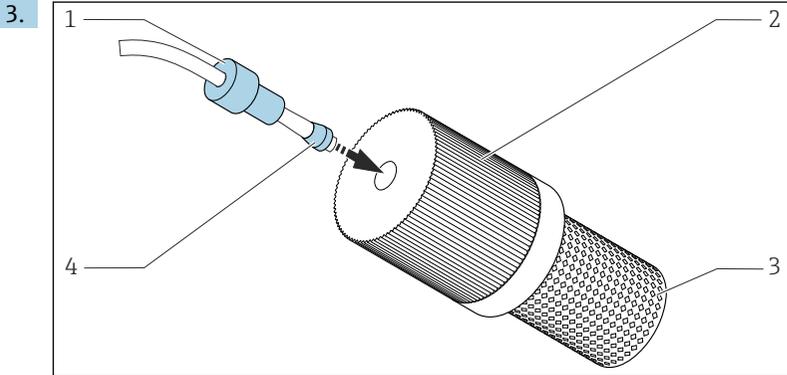

☞ 15 샘플 호스에 흡입 스트레이너(제공) 설치

표시된 방향으로 글랜드(1)와 콘(4)을 호스에 끼우고 호스와 함께 흡입 스트레이너(3)의 어댑터(2)에 조이십시오.

4. 흡입 스트레이너를 샘플링 장치에 끼우십시오.
5. 수용성이고 균질화된 샘플만 공급되게 하십시오. 그렇지 않을 경우 막힐 위험이 있습니다.

## 7.2 기능 점검

**⚠ 경고**

### 잘못된 연결, 잘못된 공급 전압

직원에 대한 안전 위험과 기기 오작동이 발생할 수 있습니다!

- ▶ 배선도에 따라 모든 연결을 올바르게 설정했는지 점검하십시오.
- ▶ 공급 전압이 명판에 표시된 전압과 일치하는지 확인하십시오.

**⚠ 경고****연결 오류**

사람과 측정 포인트의 안전이 위험에 처할 수 있습니다. 제조사는 이 설명서의 지침을 준수하지 않아 발생한 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

- ▶ 다음 질문 모두에 '예'라고 답할 수 있는 경우에만 계기를 사용하십시오.

**계기 연결 및 사양**

- ▶ 호스 외부가 손상되지 않았습니까?

**압력 반응기**

- ▶ 반응기의 모든 연결부를 올바르게 설치했습니까?
- ▶ 반응기의 안전 커버를 설치했습니까?

**액체 함유 라인의 육안 검사**

- ▶ 호스 연결도를 사용해 호스 연결부를 점검하십시오.
- ▶ 모든 호스 연결부가 누설이 방지되도록 연결되었습니까?
- ▶ 호스 글랜드의 샘플 호스에 변형 방지 장치를 사용했습니까?
- ▶ 시약, 및 표준 용액이 담긴 병을 끼우고 연결했습니까?

**7.3 계기 켜기****⚠ 경고**

**스트로보 램프는 고강도 가시 광선과 비가시 광선을 생성합니다.**

눈과 피부에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다!

- ▶ 스트로보 램프를 직접 쳐다보지 마십시오.
- ▶ 반응기나 센서가 설치되지 않았거나 손상된 경우 계기를 켜지 마십시오.
- ▶ 유지보수 작업을 수행할 때는 항상 계기 전원을 차단하십시오.

1. 전원 공급 장치를 연결하십시오.
2. 초기화가 끝날 때까지 기다리십시오.

**7.4 설정 액세스(CA80TN-HR 버전만 해당)****설정 액세스 허용**

허가된 사람만 계기를 설정할 수 있습니다. 액세스는 비밀번호로 보호됩니다.

1. **MENU/유지 보수 레벨 입력**을 선택하십시오.
2. 비밀번호로 8888을 입력하십시오.
  - ↳ 액세스가 허용되고 설정을 변경할 수 있습니다.
3. **MENU/일반 설정/확장 설정/데이터 관리/유지보수 레벨 패스워드 변경**에서 비밀번호를 안전한 새 비밀번호로 변경하십시오.

비밀번호를 잊은 경우 **PUK로 비밀번호 재설정**에서 제공된 PUK를 사용해 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.

## 설정 액세스 잠금

- ▶ **MENU/유지 보수 레벨** 나가기를 선택하십시오.
  - ↳ 액세스가 다시 잠기고 설정을 변경할 수 없습니다.

## 7.5 언어 설정

### 언어 설정

1. **MENU** 소프트 키를 누르십시오.
2. 상단 메뉴 항목에서 언어를 설정하십시오.
  - ↳ 이제 선택한 언어로 계기를 사용할 수 있습니다.

## 7.6 계기 설정

### 7.6.1 분석기 기본 설정

#### 기본 설정

1. **설정/아날라이저 기본 설정** 메뉴를 선택하십시오.
  - ↳ 다음 설정을 하십시오.
    - 디바이스 태그  
계기에 선택한 이름을 지정합니다(최대 32자).
    - 날짜 설정  
필요한 경우 설정된 날짜를 수정합니다.
    - 시간 설정  
필요한 경우 설정된 시간을 수정합니다.
2. 병을 끼우고 **Bottle insertion/Bottle selection** 메뉴에서 사용 중인 병을 활성화하십시오.
3. **교정/Settings/Nominal concentration**에서 사용 중인 교정 표준 용액의 농도를 확인하십시오.
4. 선택 사항으로 **Measurement/측정 간격**에서 측정 간격을 변경하십시오.
  - ↳ 다른 모든 설정은 당분간 기본 설정으로 둘 수 있습니다.
5. 측정 모드로 돌아가려면 **ESC** 소프트 키를 1초 이상 누르고 계십시오.
  - ↳ 이제 분석기가 일반 설정으로 작동합니다. 선택 사항으로 연결된 센서는 해당 센서 유형의 기본 설정과 마지막으로 저장된 각 교정 설정을 사용합니다.

#### 아날라이저 기본 설정에서 추가적인 입력 및 출력 파라미터를 설정하려면

- ▶ 다음 하위 메뉴를 사용해 전류 출력, 릴레이, 리미트 스위치 및 계기 진단을 설정하십시오.

## 7.6.2 시운전 시작

### 최초 시운전 시작

1. **메뉴/운전/유지보수/시운전/시운전 시작**을 선택하십시오.
  - ↳ 시운전이 완료되면 계기가 **The operation was successful**. 메시지를 표시합니다. 작업이 실패하거나 취소되면 계기가 수정 조치가 포함된 메시지를 표시합니다. 수정 조치를 수행하고 시운전을 반복하십시오.
2. 시운전을 시작한 후 바로 **MODE**를 눌러 자동 모드로 전환하십시오.
  - ↳ 시운전이 성공적으로 완료되면 영점 교정이 자동으로 시작됩니다. 그런 다음 교정 계수 결정과 첫 번째 측정이 뒤따릅니다.



71525582

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---