


# 取扱説明書

## Liquiphant FTL62

音叉式

高耐食性コーティング仕様の液体用レベルスイッチ



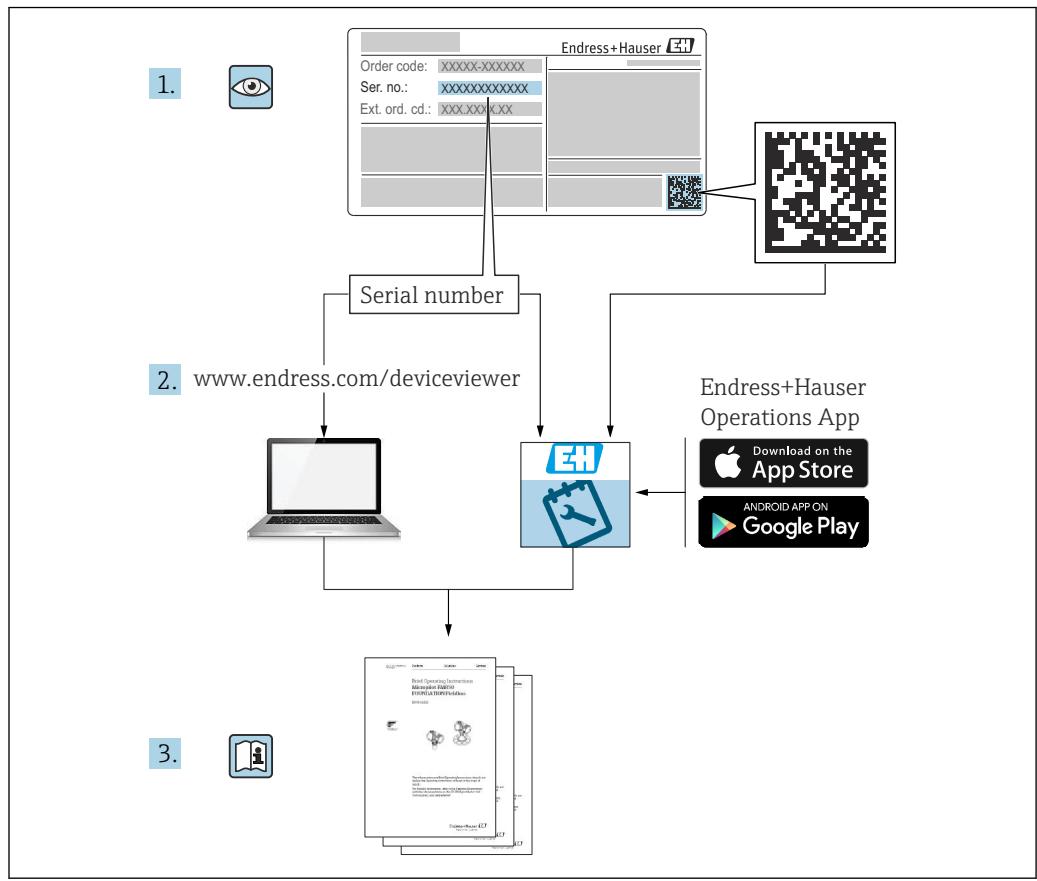

A0023555

- 本書は、本機器で作業する場合にいつでもすぐに手に取れる安全な場所に保管してください。
- 要員やプラントが危険にさらされないよう、「安全上の基本注意事項」セクション、ならびに作業手順に関して本書に規定されている、その他の安全上の注意事項をすべて熟読してください。

弊社は、事前の予告なしに技術仕様を変更する権利を有するものとします。本書に関する最新情報および更新内容については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

# 目次

<b>1 本説明書について .....</b>	<b>5</b>	6.2 接続要件 .....	19
1.1 本文の目的 .....	5	6.2.1 固定ねじ付きカバー .....	19
1.2 シンボル .....	5	6.2.2 保護接地 (PE) の接続 .....	19
1.2.1 安全シンボル .....	5	6.3 機器の接続 .....	19
1.2.2 電気シンボル .....	5	6.3.1 2線式 AC(エレクトロニックインサート FEL61) .....	19
1.2.3 工具シンボル .....	5	6.3.2 3線式 DC PNP (エレクトロニックインサート FEL62) .....	22
1.2.4 通信関連のシンボル .....	5	6.3.3 AC/DC 両用リレー出力接続 (エレクトロニックインサート FEL64) .....	25
1.2.5 特定情報に関するシンボル .....	5	6.3.4 リレー出力、DC 接続 (エレクトロニックインサート FEL64 DC) .....	27
1.2.6 図中のシンボル .....	6	6.3.5 PFM 出力 (エレクトロニックインサート FEL67) .....	29
1.2.7 登録商標 .....	6	6.3.6 2線式 NAMUR > 2.2 mA / < 1.0 mA (エレクトロニックインサート FEL68) .....	31
1.3 関連資料 .....	6	6.3.7 LED モジュール VU120 (オプション) .....	33
1.4 改訂履歴 .....	6	6.3.8 Bluetooth® モジュール VU121 (オプション) .....	35
<b>2 安全上の基本注意事項 .....</b>	<b>6</b>	6.3.9 ケーブルの接続 .....	36
2.1 要員の要件 .....	6	6.4 配線状況の確認 .....	37
2.2 指定用途 .....	7	<b>7 操作オプション .....</b>	<b>38</b>
2.3 労働安全 .....	7	7.1 操作オプションの概要 .....	38
2.4 操作上の安全性 .....	7	7.1.1 操作コンセプト .....	38
2.5 製品の安全性 .....	8	7.1.2 エレクトロニックインサートの各要素 .....	38
2.6 機能安全 (SIL) (オプション) .....	8	7.1.3 Bluetooth® ワイヤレス技術による Heartbeat 診断および検証 .....	38
2.7 IT セキュリティ .....	8	7.1.4 LED モジュール VU120 (オプション) .....	39
<b>3 製品説明 .....</b>	<b>8</b>	<b>8 設定 .....</b>	<b>39</b>
3.1 製品構成 .....	9	8.1 設置状況の確認および機能チェック .....	39
<b>4 受入検査および製品識別表示 .....</b>	<b>9</b>	8.2 エレクトロニックインサートのボタンを使用した機能テスト .....	40
4.1 受入検査 .....	9	8.2.1 FEL61 スイッチング動作および信号伝達 .....	41
4.2 製品識別表示 .....	10	8.2.2 FEL62 スイッチング動作および信号伝達 .....	41
4.2.1 銘板 .....	10	8.2.3 FEL64、FEL64DC スイッチング動作および信号伝達 .....	42
4.2.2 エレクトロニックインサート .....	10	8.2.4 FEL67 スイッチング動作および信号伝達 .....	42
4.2.3 製造者所在地 .....	10	8.2.5 FEL68 スイッチング動作および信号伝達 .....	43
4.3 保管および輸送 .....	10	8.3 テストマグネットによる電子スイッチの機能テスト .....	43
4.3.1 保管条件 .....	10	8.4 機器の電源投入 .....	44
4.3.2 機器の輸送 .....	11	8.5 SmartBlue アプリを利用した接続の確立 .....	44
<b>5 設置 .....</b>	<b>11</b>	8.5.1 要件 .....	44
5.1 設置要件 .....	12	8.5.2 準備 .....	44
5.1.1 PFA コーティング (導電性) 仕様の機器については温度に注意 .....	12		
5.1.2 スイッチポイントを考慮すること ..	12		
5.1.3 粘度を考慮すること .....	14		
5.1.4 付着防止 .....	14		
5.1.5 間隔を考慮すること .....	15		
5.1.6 機器のサポート .....	15		
5.2 機器の設置 .....	16		
5.2.1 必要な工具 .....	16		
5.2.2 設置手順 .....	16		
5.3 設置状況の確認 .....	18		
<b>6 電気接続 .....</b>	<b>18</b>		
6.1 必要な工具 .....	18		

8.5.3 SmartBlue アプリを利用した接続の確立 .....	45	14.3.6 保護等級 .....	58
<b>9 操作 .....</b>	<b>46</b>	14.3.7 耐振動性 .....	58
9.1 診断メニュー .....	46	14.3.8 耐衝撃性 .....	58
9.1.1 「診断」メニュー .....	46	14.3.9 機械的負荷 .....	59
9.1.2 「アプリケーション」メニュー .....	46	14.3.10 汚染度 .....	59
9.1.3 「システム」メニュー .....	47	14.3.11 電磁適合性 (EMC) .....	59
9.2 Heartbeat 検証 .....	48	<b>14.4 プロセス .....</b>	<b>59</b>
9.3 SIL/WHG (ドイツ連邦水管管理法) 機器のためのプルーフテスト .....	48	14.4.1 プロセス温度範囲 .....	59
<b>10 診断およびトラブルシューティング .....</b>	<b>49</b>	14.4.2 温度ショック .....	59
10.1 LED による診断情報 .....	49	14.4.3 プロセス圧力範囲 .....	59
10.1.1 エレクトロニックインサートの LED .....	49	14.4.4 過圧限界 .....	60
10.1.2 SmartBlue .....	49	14.4.5 測定物密度 .....	60
<b>11 メンテナンス .....</b>	<b>50</b>	14.4.6 粘度 .....	61
11.1 メンテナンス作業 .....	50	14.4.7 圧力衝撃 .....	61
11.1.1 洗浄 .....	50	14.4.8 耐圧性 .....	61
<b>12 修理 .....</b>	<b>51</b>	14.4.9 固形物 .....	61
12.1 一般的注意事項 .....	51	14.5 追加の技術データ .....	61
12.1.1 修理コンセプト .....	51		
12.1.2 防爆認定機器の修理 .....	51		
12.2 スペアパーツ .....	51		
12.3 返却 .....	51		
12.4 廃棄 .....	52		
12.5 バッテリの廃棄 .....	52		
<b>13 アクセサリ .....</b>	<b>52</b>		
13.1 テストマグネット .....	52		
13.2 保護カバー : SUS 316L 相当、XW112 .....	52		
13.3 保護カバー、プラスチック、XW111 .....	53		
13.4 M12 ソケット .....	54		
13.5 Bluetooth® モジュール VU121 (オプション) .....	54		
13.6 LED モジュール VU120 (オプション) .....	54		
<b>14 技術データ .....</b>	<b>55</b>		
14.1 入力 .....	55		
14.1.1 測定変数 .....	55		
14.1.2 測定範囲 .....	55		
14.2 出力 .....	55		
14.2.1 出力および入力オプション .....	55		
14.2.2 出力信号 .....	56		
14.2.3 防爆接続データ .....	56		
14.3 環境 .....	57		
14.3.1 周囲温度範囲 .....	57		
14.3.2 保管温度 .....	58		
14.3.3 湿度 .....	58		
14.3.4 動作高度 .....	58		
14.3.5 気候クラス .....	58		

# 1 本説明書について

## 1.1 本文の目的

本取扱説明書には、機器のライフサイクルの各段階（製品識別表示、納品内容確認、保管、設置、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。

## 1.2 シンボル

### 1.2.1 安全シンボル

#### ▲ 危険

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。

#### ▲ 警告

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

#### ▲ 注意

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、けが、物的損害の恐れがあります。

#### 注記

潜在的に有害な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品や周囲のものを破損する恐れがあります。

### 1.2.2 電気シンボル

#### 接地接続

接地システムを介して接地される接地クランプ

#### 保護接地 (PE)

その他の接続を行う前に、接地する必要のある接地端子。接地端子は機器の内側と外側にあります。

### 1.2.3 工具シンボル

#### マイナスドライバ

#### 六角レンチ

#### スパナ

### 1.2.4 通信関連のシンボル

#### Bluetooth® ワイヤレス技術

無線技術を使用した近距離での機器間の無線データ伝送

### 1.2.5 特定情報に関するシンボル

#### 許可

許可された手順、プロセス、動作

#### 禁止

禁止された手順、プロセス、動作

**i** ヒント

追加情報を示します。

**図** 資料を参照**図** 他のセクションを参照**1, 2, 3** 一連のステップ

### 1.2.6 図中のシンボル

**A, B, C ...** 図

1, 2, 3 ... 項目番号

**△** 危険場所

※ 安全区画 (非危険場所)

### 1.2.7 登録商標

**Bluetooth®**

Bluetooth® の文字商標とロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Endress+Hauser は許可を受けてこのマークを使用しています。その他の商標や商品名は、その所有者に帰属します。

**Apple®**

Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPod touch は、米国その他各国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

**Android®**

Android、Google Play、Google Play ロゴは Google Inc. の登録商標です。

## 1.3 関連資料

**i**

関連技術資料の範囲の概要については、以下を参照してください。

- デバイスピーバー ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)) : 銘板のシリアル番号を入力します。
- Endress+Hauser Operations アプリ : 銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

## 1.4 改訂履歴

**V01.01.zz (2019年1月)**

- 有効なエレクトロニックインサート : FEL61、FEL62、FEL64、FEL67、FEL68
- 有効な資料バージョン : BA02036F/00/EN/02.20 以降
- 変更 : なし、初回バージョン (オリジナルソフトウェア)

## 2 安全上の基本注意事項

### 2.1 要員の要件

設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
- ▶ 施設責任者の許可を得ていること。
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること。
- ▶ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書（用途に応じて異なります）の説明を読み、内容を理解しておくこと。

- ▶ 指示に従い、基本条件を遵守すること。

オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
- ▶ 本資料の説明に従うこと。

## 2.2 指定用途

本書で説明する機器は、液体のレベル測定にのみ使用することを目的としたものです。

機器のリミット値として規定されている上限値/下限値を上回る/下回ることがないようにしてください。

図 技術関連資料を参照

### 不適切な用途

不適切な使用や指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。

機械的損傷の防止：

- ▶ 銳利なものや硬いもので機器の表面を触ったり、洗浄したりしないでください。

不明な場合の確認：

- ▶ 特殊な測定物および洗浄液に関して、Endress+Hauser では接液部材質の耐食性検証をサポートしますが、保証や責任は負いかねます。

### 残存リスク

プロセスからの熱伝導と電子機器部内の電力損失により、ハウジングの温度は稼働中に 80 °C (176 °F) まで上昇することがあります。運転中に、センサが測定物の温度に近い温度に達する可能性があります。

表面に接触すると火傷を負う危険があります。

- ▶ 流体温度が高い場合は、接触しないように保護対策を講じて、やけどを防止してください。

## 2.3 労働安全

機器で作業する場合：

- ▶ 各地域/各国の法規に従って必要な個人用保護具を着用してください。

## 2.4 操作上の安全性

機器が損傷する可能性があります。

- ▶ 適切な技術的条件下でエラーや故障がない場合にのみ、機器を操作してください。
- ▶ 事業者には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。

### 機器の改造

機器に対して無断で変更を加えることは、予期せぬ危険な状況を生む可能性があるため禁止されています。

- ▶ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

### 修理

操作上の安全性と信頼性を保証するために、以下の点にご注意ください。

- ▶ 機器の修理作業は、これが明示的に許可されている場合にのみ行ってください。
- ▶ 電気機器の修理に関する各地域/各国の規定を遵守してください。
- ▶ 弊社純正スペアパーツおよびアクセサリのみを使用してください。

### 危険場所

危険場所（例：防爆区域）で本機器を使用する際には、作業員または設備に対する危険を排除するために以下を行ってください。

- ▶ 注文した機器が危険場所仕様になっていることを銘板で確認してください。
- ▶ 本書に付随する別冊の補足資料の記載事項にご注意ください。

## 2.5 製品の安全性

この最先端の機器は、操作上の安全基準に適合するように、GEP（Good Engineering Practice）に従って設計およびテストされています。そして、安全に操作できる状態で工場から出荷されます。

本機器は一般的な安全基準および法的要件を満たしています。また、機器固有のEU適合宣言に明記されたEU指令にも準拠します。Endress+HauserはCEマークの貼付により、これを保証いたします。

## 2.6 機能安全（SIL）（オプション）

機器を機能安全アプリケーションで使用する場合は、機能安全マニュアルを厳守する必要があります。

## 2.7 ITセキュリティ

取扱説明書の指示に従って製品を設置および使用した場合にのみ、当社の保証は有効です。本製品には、設定が誤って変更されないよう、保護するためのセキュリティ機構が備えられています。


製品および関連するデータ伝送の追加的な保護を提供するITセキュリティ対策を、事業者自身が自社の安全基準に従って講じる必要があります。

## 3 製品説明

タンク、容器、パイプ内のある液体の上限/下限検出用レベルリミットスイッチであり、危険場所にも対応します。

各種のコーティング（プラスチックまたはエナメル）により、腐食性の高い測定物のアプリケーションにおいて優れた耐食性を提供します。

### 3.1 製品構成

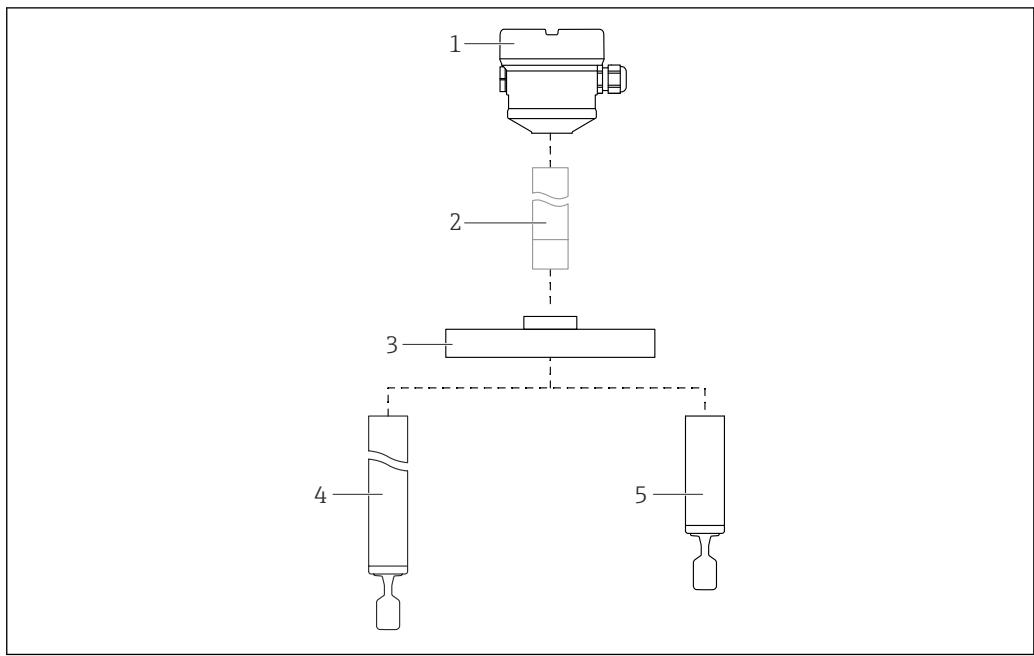

A0042276

図 1 製品構成

- 1 ハウジング (エレクトロニックインサート、カバー付き)、Bluetooth モジュールまたは LED モジュールはオプション
- 2 温度セパレータ、ガスタイトフィードスルー (二次隔壁)、オプション
- 3 プロセス接続フランジ
- 4 音叉部付き伸長パイップローブ
- 5 音叉部付きショートパイップローブ

**i コーティング**

- プラスチックコーティングまたはエナメルコーティング仕様：フランジ、伸長パイプ、音叉部
- コーティングなし：温度セパレータ、ガスタイトフィードスルー

## 4 受入検査および製品識別表示

### 4.1 受入検査

納品時：

1. 梱包に損傷がないか確認します。
  - ↳ すぐに製造者にすべての損傷を報告してください。  
損傷したコンポーネントは取り付けないでください。
2. 納品書を使用して納入品目を確認します。
3. 銘板のデータと納品書に記載された注文仕様を比較します。
4. 技術仕様書やその他の必要な関連資料（例：証明書）がすべてそろっていることを確認します。

**i** 1つでも条件が満たされていない場合は、製造者にお問い合わせください。

## 4.2 製品識別表示

機器を識別するには、以下の方法があります。

- 銘板に記載された仕様
- 納品書に記載されたオーダーコード（機器仕様コードの明細付き）
- 銘板に記載されているシリアル番号をデバイスピューワー（[www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)）に入力すると、機器に関するすべての情報が表示されます。

### 4.2.1 銘板

正しい機器が納入されていますか？

銘板には機器に関する以下の情報が記載されています。

- 製造者識別、機器名称
- オーダーコード
- 拡張オーダーコード
- シリアル番号
- タグ名 (TAG) (オプション)
- 技術データ、例：供給電圧、消費電流、周囲温度、通信関連データ (オプション)
- 保護等級
- 認証 (シンボル付き)
- 安全上の注意事項 (XA) 参照(オプション)

▶ 銘板の情報とご注文内容を照合してください。

### 4.2.2 エレクトロニックインサート

 銘板に記載されたオーダーコードを使用してエレクトロニックインサートを識別します。

### 4.2.3 製造者所在地

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg, Germany

製造場所：銘板を参照してください。

## 4.3 保管および輸送

### 4.3.1 保管条件

納入時の梱包材をご利用ください。

#### 保管温度

-40～+80 °C (-40～+176 °F)

オプション：-50 °C (-58 °F)、-60 °C (-76 °F)


### 4.3.2 機器の輸送

#### 注記

機器の不適切な取扱い（特にフランジ、伸長パイプ、音叉部など、コーティングされたコンポーネント）

擦ったり、衝撃を与えると、機器のコーティング表面が損傷する可能性があります。

- ▶ 機器を測定場所まで運搬する際は、納入時の梱包材をご利用ください。
- ▶ コーティングされた部品を保護してください。
- ▶ 機器を取り扱う際には、必ずハウジング、フランジ、または伸長パイプを持ってください。

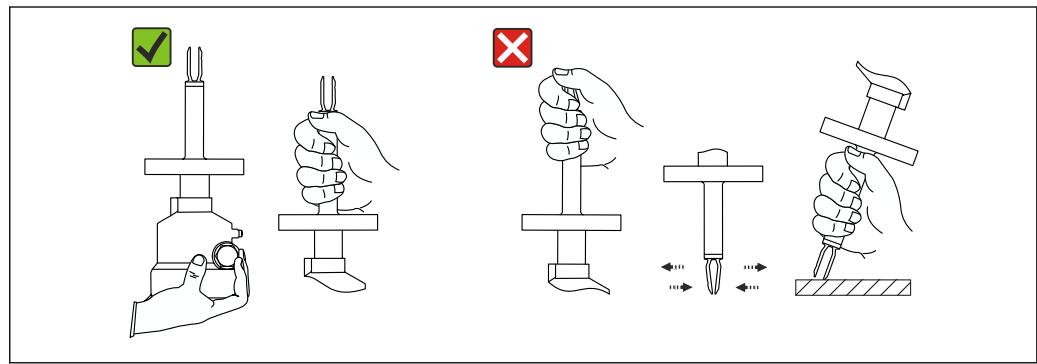

A0042281


図2 機器の輸送中または作業中の取扱い

音叉部を曲げたり、短くしたり、伸ばしたりしないでください。

## 5 設置

#### 取付方法

- 長さ約 500 mm (19.7 in) 以下のパイプ付きバージョンは任意の方向に取付可能です。
- ロングパイプ付き機器は上方から垂直に取り付けてください。
- 音叉部とタンク内壁またはパイプ内壁との最小距離：10 mm (0.39 in)

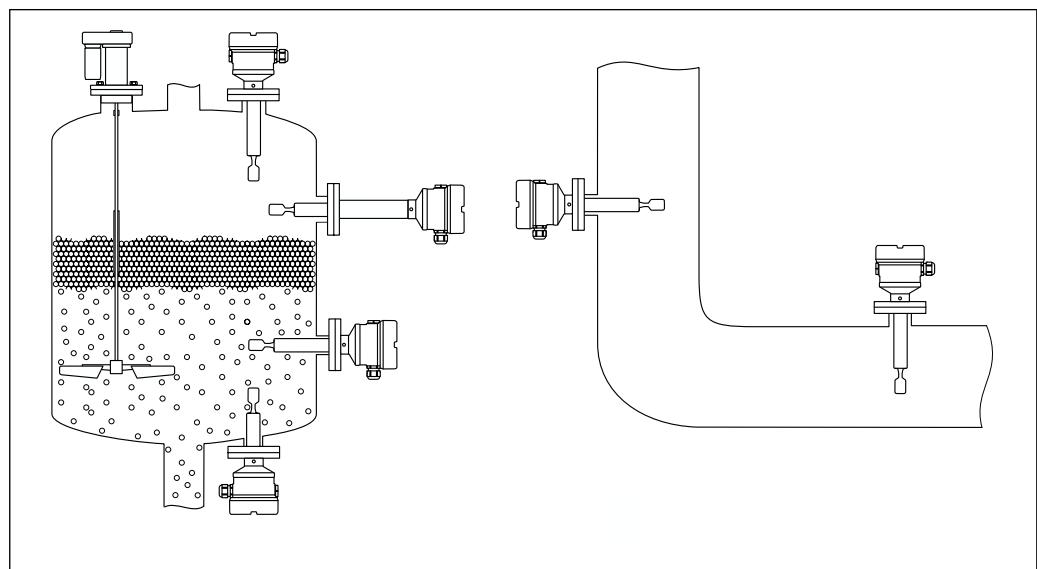

A0042153

図3 容器、タンク、またはパイプへの設置例

## 5.1 設置要件

### 注記

擦ったり、衝撃を与えた場合、機器のコーティング表面が損傷する可能性があります。

▶ 取付作業全体にわたって機器を適切かつ専門的に取り扱ってください。

**i** ECTFE または PFA コーティング仕様のセンサの場合、PTFE シールがフランジに固定されています。

### 5.1.1 PFA コーティング（導電性）仕様の機器については温度に注意

フランジの外側と内側の温度差は  $60^{\circ}\text{C}$  ( $140^{\circ}\text{F}$ ) を超えてはなりません。

必要に応じて、外部断熱材を使用してください。

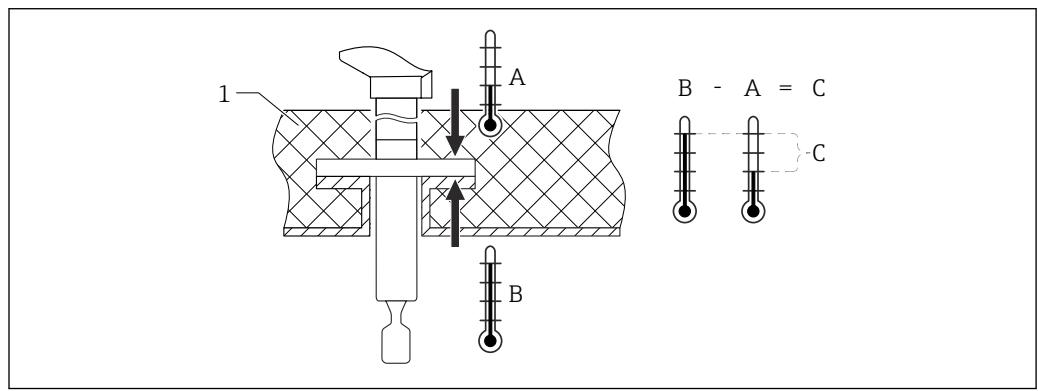


図 4 フランジの外側と内側の温度差

1 断熱材

A フランジの温度、外側

B フランジの温度、内側 (ECTFE の場合は最高  $120^{\circ}\text{C}$  ( $248^{\circ}\text{F}$ ))

C 温度差 (ECTFE、PFA の場合、最高  $60^{\circ}\text{C}$  ( $140^{\circ}\text{F}$ ))


### 5.1.2 スイッチポイントを考慮すること

以下は、レベルスイッチの取付方向とコーティングに応じた標準的なスイッチポイントです。

水温 :  $+23^{\circ}\text{C}$  ( $+73^{\circ}\text{F}$ )

**i** 音叉部とタンク内壁またはパイプ内壁間の最小距離 : 10 mm (0.39 in)

## プラスチックコーティング仕様の音叉部 (ECTFE、PFA)

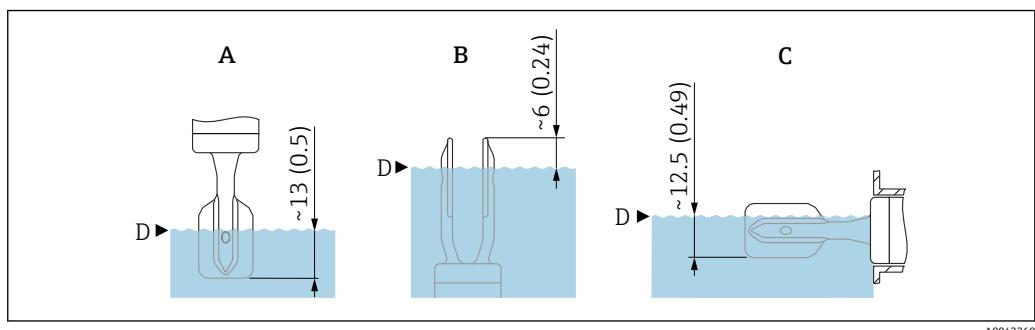


A0042269

図 5 標準的なスイッチポイント、プラスチックコーティング仕様の音叉部 (ECTFE、PFA)、寸法 (コーティング厚さを含まず)。測定単位 mm (in)

- A 上方からの設置
- B 下方からの設置
- C 側面からの設置
- D スイッチポイント

## エナメルコーティング仕様の音叉部

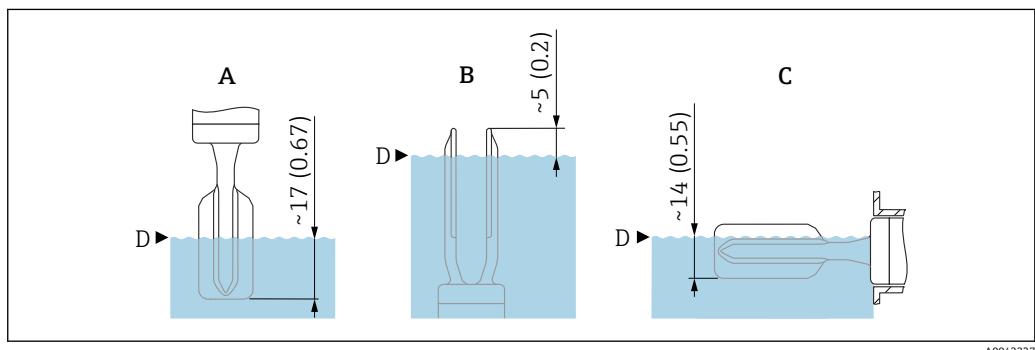

A0043327

図 6 標準的なスイッチポイント、エナメルコーティング仕様の音叉部、寸法 (コーティング厚さを含まず)。測定単位 mm (in)

- A 上方からの設置
- B 下方からの設置
- C 側面からの設置
- D スイッチポイント

## コーティング材質および層厚さ

## ECTFE

- 下限値 : 0.5 mm (0.02 in)
- 上限値 : 1.6 mm (0.06 in)
- 最大径 :  $\varnothing$  24.6 mm (0.97 in)

PFA (Edlon<sup>TM</sup>)、PFA (RubyRed<sup>®</sup>)、PFA (導電性)

- 下限値 : 0.45 mm (0.02 in)
- 上限値 : 1.6 mm (0.06 in)
- 最大径 :  $\varnothing$  24.6 mm (0.97 in)

## エナメル

- 下限値 : 0.4 mm (0.02 in)
- 上限値 : 0.8 mm (0.03 in)
- 最大径 :  $\varnothing$  23 mm (0.91 in)

### 5.1.3 粘度を考慮すること

#### **i** 粘度値

- 低粘度 : < 2 000 mPa·s
- 高粘度 : > 2 000~10 000 mPa·s

#### 低粘度

#### **i**

低粘度 (例: 水) : < 2 000 mPa·s

音叉部は、取付ソケット内に配置することができます。

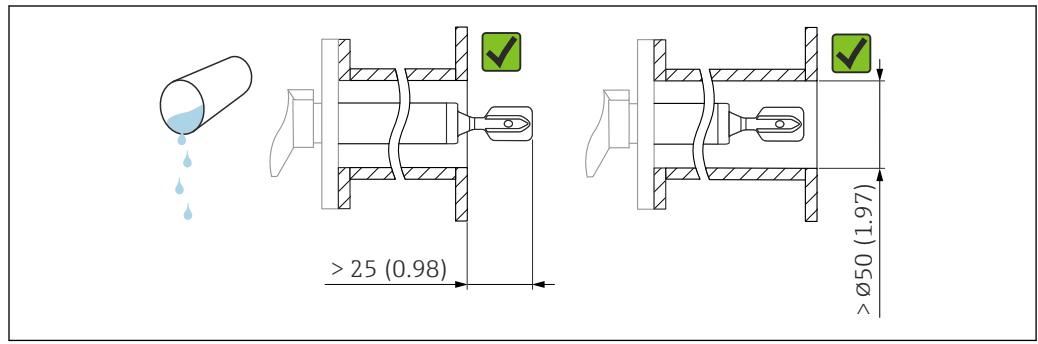


図 7 低粘度液体の設置例。測定単位 mm (in)

#### 高粘度

#### **i** 注記

高粘度の液体はスイッチング遅延を引き起こす可能性があります。

- ▶ 液体が音叉部を通るときに流れやすいようにしてください。
- ▶ ソケット表面のバリを取ってください。

#### **i**

高粘度 (例: 高粘度油) : ≤ 10 000 mPa·s

音叉部は、取付ソケットの外側に設置されなければなりません。


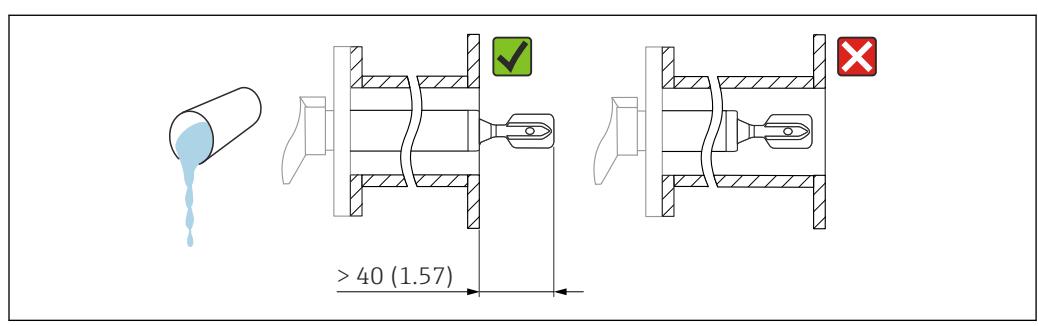


図 8 高粘度液体の設置例。測定単位 mm (in)

### 5.1.4 付着防止

- 短い取付ソケットを使用して、音叉部が容器の内側に確実に突き出るようにしてください。
- タンク内壁に予想される付着物と音叉部の間に十分な間隔を確保してください。

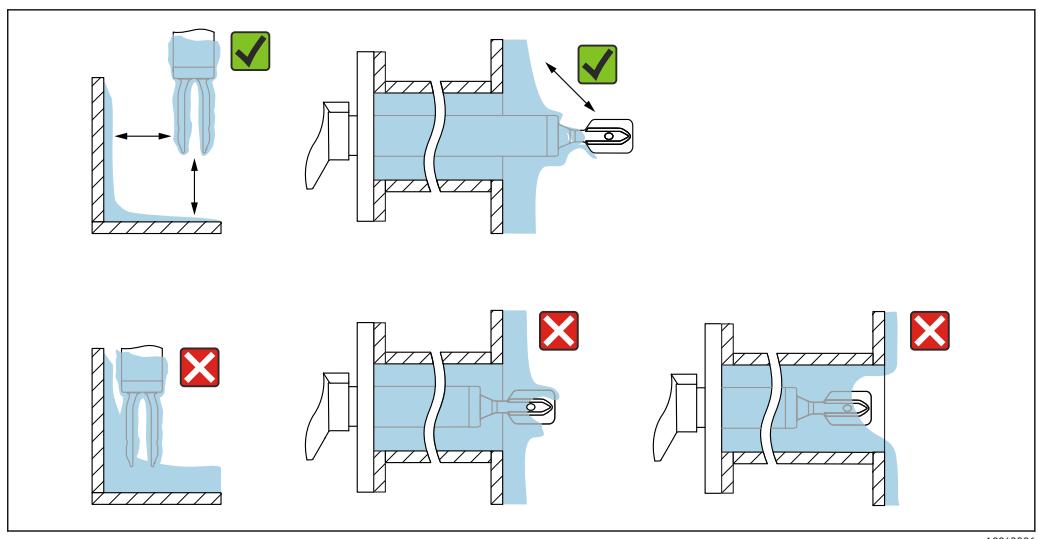


A0042206

図 9 高粘度プロセス測定物の設置例

### 5.1.5 間隔を考慮すること

エレクトロニックインサートの取付け、接続、設定のために、十分なスペースをタンクの外側に確保してください。

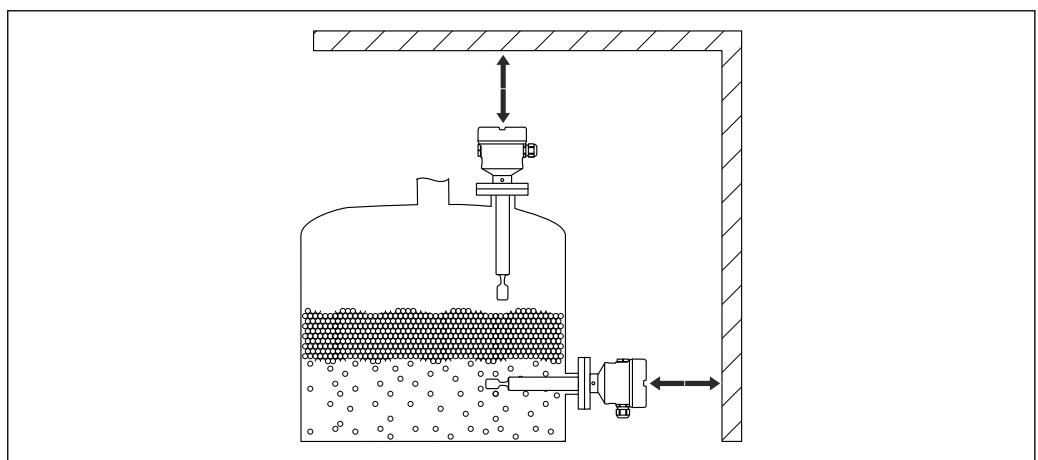

A0033236

図 10 間隔を考慮すること

### 5.1.6 機器のサポート

#### 注記

機器が適切にサポートされていないと、衝撃や振動によってコーティング表面が損傷する可能性があります。

- ▶ サポートは必ず ECTFE または PFA プラスチックコーティングと組み合わせて使用してください。
- ▶ 適切なサポートのみを使用してください。

大きな動的負荷が発生する場合は機器をサポートする必要があります。伸長パイプおよびセンサの横方向からの最大応力耐量：75 Nm (55 lbf ft)

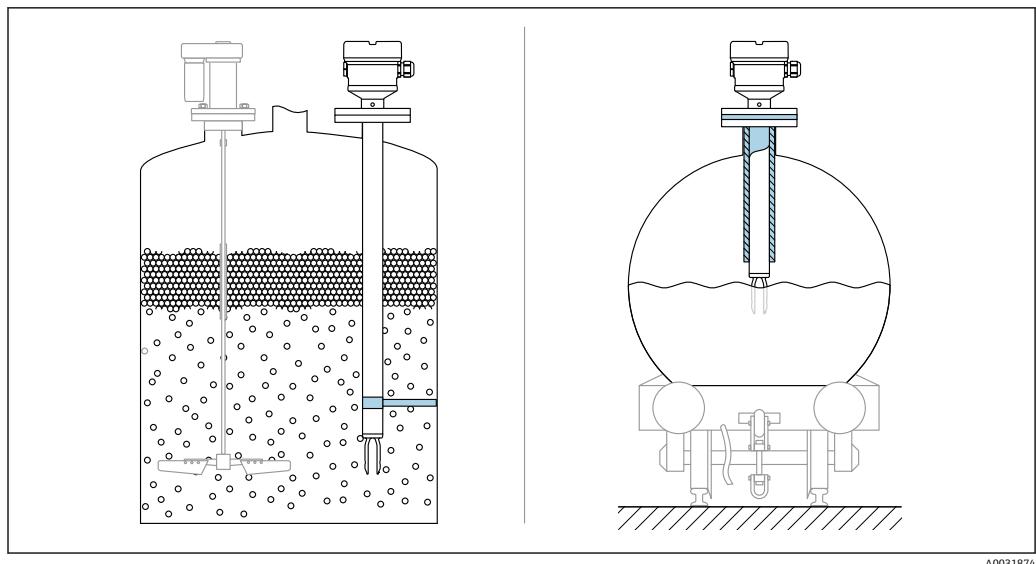


図 11 動的負荷が発生する場合のサポートの例

**i** 船級認定：伸長パイプまたはセンサの長さが 1600 mm (63 in) を超える場合、少なくとも 1600 mm (63 in) ごとにサポートが必要です。

## 5.2 機器の設置

### 5.2.1 必要な工具

- フランジ固定用のスパナ
- ハウジングロックネジ用の六角レンチ

### 5.2.2 設置手順

#### マークを使用した音叉部の位置合わせ

マークを使用して音叉部の位置合わせを行うことができます。これにより測定物が円滑に流れ、付着を防止できます。


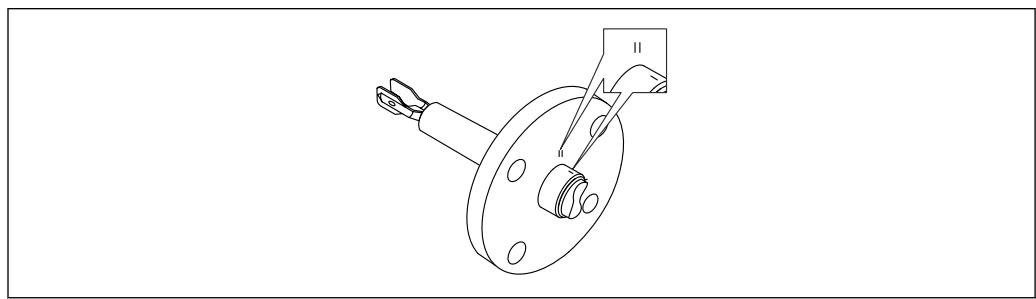


図 12 マークを使用して容器に水平に設置する場合の音叉部の位置

#### パイプへの機器の設置

- 最大流速 5 m/s : 粘度 1 mPa·s、密度 1 g/cm<sup>3</sup> (62.4 lb/ft<sup>3</sup>) (SGU) の場合。  
異なるプロセス条件が発生した場合は、適切に機能しているか確認してください。
- 音叉部が正しく位置合わせされ、マークが流れ方向を向いている場合、流れが著しく妨げられることはありません。
- 機器の設置作業時にマークを確認できます。

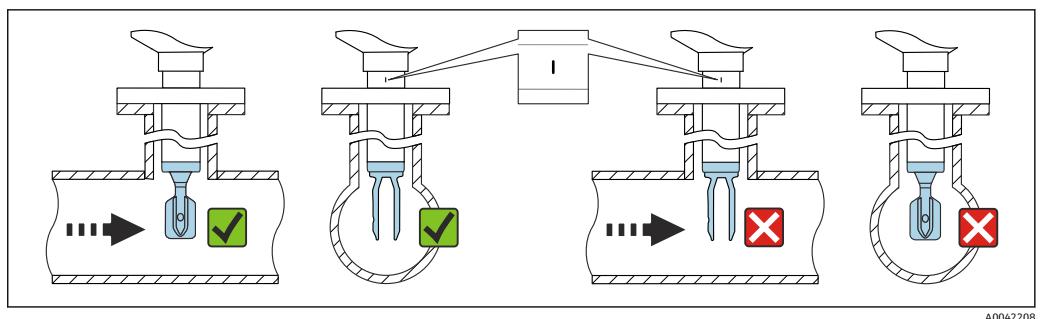

A0042208


図 13 パイプへの設置（音叉部の位置とマークを考慮します）

### 電線口の位置合わせ

すべてのハウジングは、位置合わせすることができます。ケーブルにドリップループを設けると、ハウジング内への湿気の侵入を防止できます。

### ハウジング（止めネジなし）

機器ハウジングは最大  $350^\circ$  まで回転可能

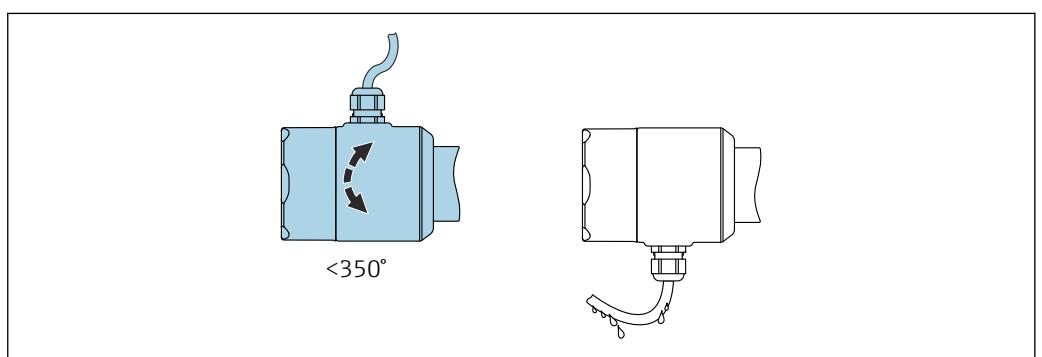


A0052359

図 14 ハウジング（止めネジなし）、ケーブルにドリップループを設けます。

### ロックネジ付きハウジング

#### **i** ロックネジ付きハウジングの場合：

- ロックネジを緩めることにより、ハウジングを回転させ、ケーブルの位置を合わせることが可能です。  
排水用のケーブルループがハウジングへの水分の侵入を防ぎます。
- 機器の納入時には、ロックネジは締め付けられていません。

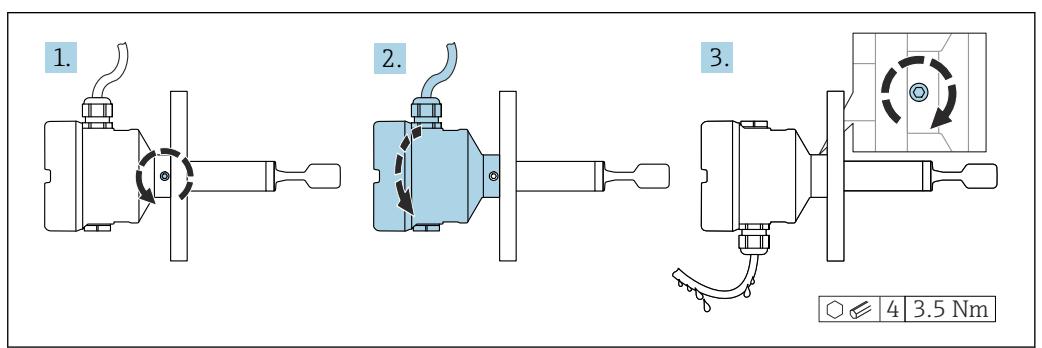

A0042214

図 15 ハウジング（外部のロックネジ付き）、ケーブルにドリップループを設けます。

1. 外部のロックネジを緩めます（最大 1.5 回転）。
2. ハウジングを回して、電線口の位置を合わせます。.

3. 外部のロックネジを締め付けます。

### ハウジングの回転

ハウジングはロックネジを緩めることにより、380°まで回転させることができます。

#### 注記

ハウジングのネジを完全に取り外すことはできません。

- ▶ 外部のロックネジを最大1.5回転緩めます。ネジを緩め過ぎたり、ネジを限界まで（固定ポイントを超えて）緩めてしまうと、小型の部品（カウンターディスク）が緩んで外れることがあります。
- ▶ 固定ネジ（六角ソケット4mm(0.16in)）を締め付けます（最大トルク：3.5Nm(2.58lbf ft)±0.3Nm(±0.22lbf ft)）。

### ハウジングカバーの密閉

#### 注記

汚れや付着物によりネジ/ハウジングカバーが損傷する可能性があります。

- ▶ カバーおよびハウジングのネジから汚れ（砂など）を取り除いてください。
- ▶ カバーを閉じるときに抵抗を感じた場合は、ネジに付着物がないことを再度確認してください。



#### ハウジングのネジ

電子回路部と端子接続部のネジは、摩擦防止コーティングを施すことが可能です。以下は、すべてのハウジング材質に適用されます。

ハウジングのネジは潤滑しないでください。

## 5.3 設置状況の確認

- 機器は損傷していないか？（外観検査）
- 測定点の識別番号とそれに対応する銘板は正しいか（外観検査）？
- 機器が雨水および直射日光から適切に保護されているか？
- 機器が適切に固定されているか？
- 機器が測定点の仕様を満たしているか？

例：

- プロセス温度
- プロセス圧力
- 周囲温度
- 測定範囲

## 6 電気接続

### 6.1 必要な工具

- 電気配線用のドライバ
- カバーロックネジ用の六角レンチ

## 6.2 接続要件

### 6.2.1 固定ねじ付きカバー

危険場所で使用するための特定の防爆機器では、カバーは固定ねじでロックされています。

#### 注記

**固定ねじが正しく配置されていないと、カバーを確実に封止できません。**

- ▶ カバーを開ける：カバーロックのネジを抜け落ちない程度に緩めます(最大 2 回転)。カバーを取り付けてカバーシールを確認します。
- ▶ カバーを閉める：カバーをハウジングにしっかりとネジ留めし、固定ねじが正しく配置されていることを確認します。カバーとハウジングの間に隙間ができるないようにしてください。

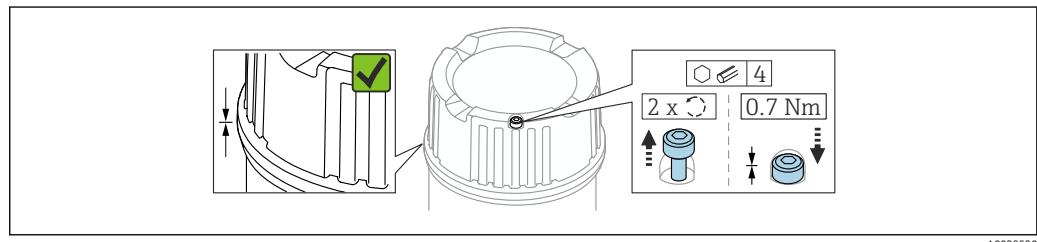


図 16 固定ねじ付きカバー

### 6.2.2 保護接地 (PE) の接続

保護接地導体は、機器の動作電圧が  $\geq 35 \text{ V}_{\text{DC}}$  または  $\geq 16 \text{ V}_{\text{ACeff}}$  の場合にのみ接続する必要があります。

機器を危険場所で使用する場合は、動作電圧に関係なく、必ずシステムに電位平衡を組み込まなければなりません。

**i** プラスチックハウジングは、外部の保護接地接続 (PE) 付き/なしを選択できます。エレクトロニックインサートの動作電圧が 35 V 未満の場合、プラスチックハウジングには外部保護アース接続がありません。

## 6.3 機器の接続

### i ハウジングのネジ

電子回路部と端子接続部のネジは、摩擦防止コーティングを施すことが可能です。以下は、すべてのハウジング材質に適用されます。

**✗** ハウジングのネジは潤滑しないでください。

### 6.3.1 2 線式 AC (エレクトロニックインサート FEL61)

- 2 線式交流バージョン
- 電子スイッチで負荷を直接電源回路に切り替えます。必ず負荷を直列に接続してください。
- レベル変化なしで機能テスト  
エレクトロニックインサートのテストボタンを使用し、機器の機能テストを実行することができます。

#### 電源電圧

$U = 19 \sim 253 \text{ V}_{\text{AC}}$ 、50 Hz/60 Hz

スイッチ閉時の残留電圧：標準 12 V

**i** IEC/EN61010-1 に従って、次の点に注意すること：機器用の適切なサーキットブレーカーを用意して、電流を 1 A に制限してください（例：1 A ヒューズ（スローブロー）を電源回路の位相（中性線ではない）に取付け）。

### 消費電力

$S \leq 2 \text{ VA}$

### 消費電流

スイッチ閉時の暗電流： $I \leq 3.8 \text{ mA}$

過負荷または短絡が発生すると、赤色の LED が点滅します。過負荷または短絡の確認が 5 秒ごとに行われます。テストは 60 秒後に終了します。

### 負荷

- 最小保持電力/定格電力 2.5 VA での負荷、253 V (10 mA) 時または 0.5 VA 24 V (20 mA) 時
- 最大保持電力/定格電力 89 VA での負荷、253 V (350 mA) 時または 8.4 VA 24 V (350 mA) 時
- 過負荷および短絡保護付き

### 出力信号の動作

- OK ステータス：負荷オン（スイッチ閉）
- 要求モード：負荷オフ（スイッチ開）
- アラーム：負荷オフ（スイッチ開）

### 端子


ケーブル断面積 最大 2.5 mm<sup>2</sup> (14 AWG) 用の端子。電線には棒端子を使用します。

### 過電圧保護

過電圧カテゴリー II

### 端子の割当て

必ず外部負荷を接続してください。エレクトロニックインサートには、短絡保護が内蔵されています。

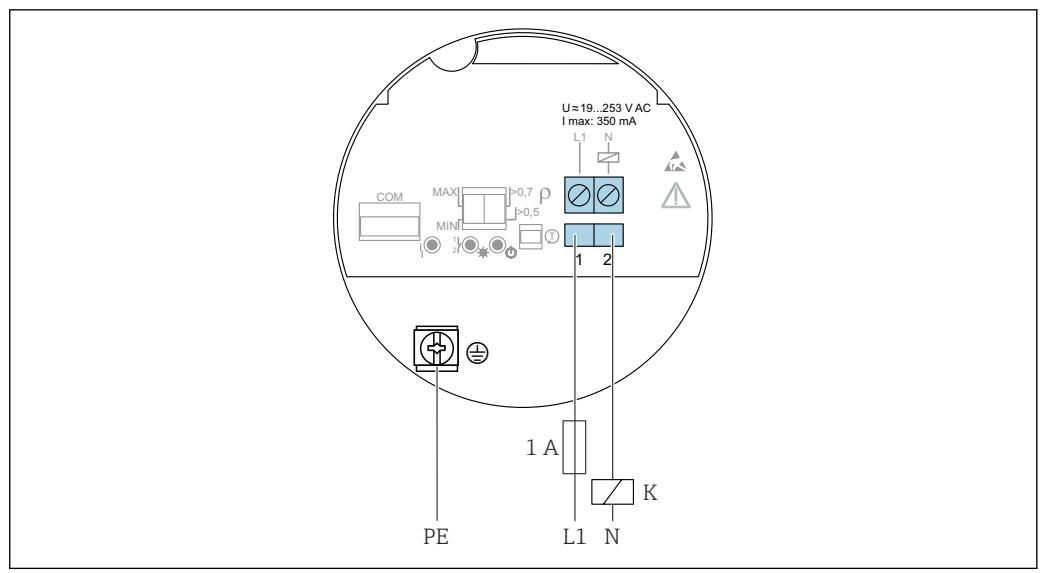

#### ■ 17 2線式AC、エレクトロニックインサート FEI61

## スイッチ出力および信号伝達の動作

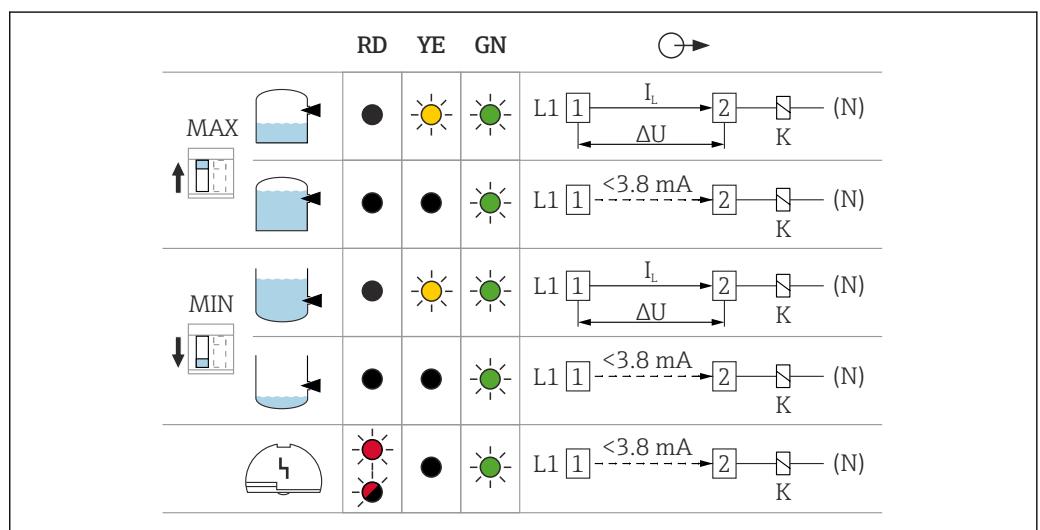


図 18 スイッチ出力および信号伝達の動作 エレクトロニックインサート EEL1

MAX 上限 (MAX) の設定時の DIPスイッチ

MAX 上限 (MAX) の設定時の DIP スイッチ  
MIN 下限 (MIN) の設定時の DIP スイッチ

MIN 下限 (MIN) の設定時の DIPスイッチ LED 売上：警告またはアラーム用

RD LED 赤色：警告またはアラート

CN LED 绿色：動作状态。機器電源+5V

GN LED 綠色：動作狀態、相  
I 免荷電流又名：互開味

## リレーの選択ツール

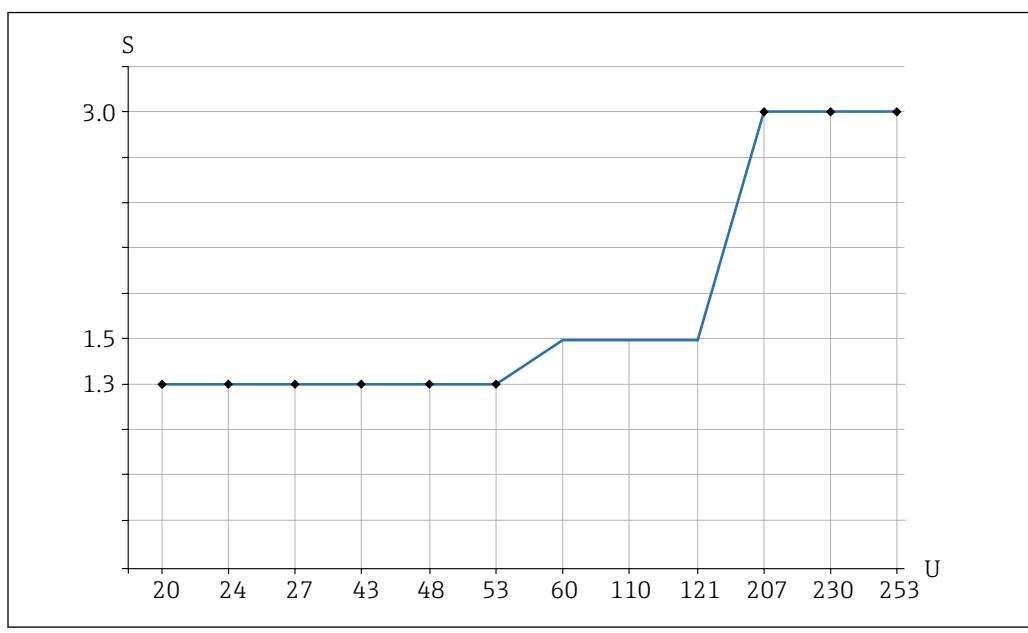


図 19 負荷に対応する推奨の最小保持電力/定格電力

S 保持電力/定格電力 : [VA]

U 動作電圧 : [V]

## AC モード

- 動作電圧 : 24 V, 50 Hz/60 Hz
- 保持電力/定格電力 : > 0.5 VA, < 8.4 VA
- 動作電圧 : 110 V, 50 Hz/60 Hz
- 保持電力/定格電力 : > 1.1 VA, < 38.5 VA
- 動作電圧 : 230 V, 50 Hz/60 Hz
- 保持電力/定格電力 : > 2.3 VA, < 80.5 VA

## 6.3.2 3 線式 DC PNP (エレクトロニックインサート FEL62)

- 3 線式直流バージョン
- EN 61131-2 に準拠するプログラマブルロジックコントローラ (PLC)、DI モジュールとの組み合わせを推奨します。電子モジュールのスイッチ出力時は正の信号になります (PNP)。
- レベル変化なしで機能テスト  
エレクトロニックインサートのテストボタン、またはハウジングを閉じた状態でテストマグネット (オプションとして注文可能) を使用し、機器の機能テストを実行することができます。

## 電源電圧

## ▲ 警告

## 所定の電源ユニットを使用しなかった場合

死亡事故につながる感電の危険性があります。

- ▶ FEL62 は、IEC 61010-1 に準拠した信頼性の高い電気的絶縁機構を備えた機器を使用してのみ電源供給することが可能です。

$U = 10 \sim 55 \text{ V}_{\text{DC}}$

**i** 本機器に電力を供給するには、「CLASS 2」または「SELV」に分類される電源電圧が必要です。

**i** IEC 61010-1 に従って、次の点を遵守すること：機器用の適切なサーキットブレーカーを用意して、電流を 500 mA に制限してください (例：0.5 A ヒューズ (スローブロー) を電源回路に取付け)。

### 消費電力

$P \leq 0.5 \text{ W}$

### 消費電流

$I \leq 10 \text{ mA}$  (無負荷)

過負荷または短絡が発生すると、赤色の LED が点滅します。過負荷または短絡の確認が 5 秒ごとに行われます。

### 負荷電流

$I \leq 350 \text{ mA}$ 、過負荷および短絡保護付き

### 容量負荷

$C \leq 0.5 \mu\text{F}$  (55 V 時)、 $C \leq 1.0 \mu\text{F}$  (24 V 時)

### 暗電流

$I < 100 \mu\text{A}$  (トランジスタがオフのとき)

### 残留電圧

$U < 3 \text{ V}$  (トランジスタがオンのとき)

### 出力信号の動作

- OK ステータス：スイッチ閉
- 要求モード：スイッチ開
- アラーム：スイッチ開

### 端子

ケーブル断面積 最大  $2.5 \text{ mm}^2$  (14 AWG) 用の端子。電線には棒端子を使用します。

### 過電圧保護

過電圧カテゴリー I

## 端子の割当て

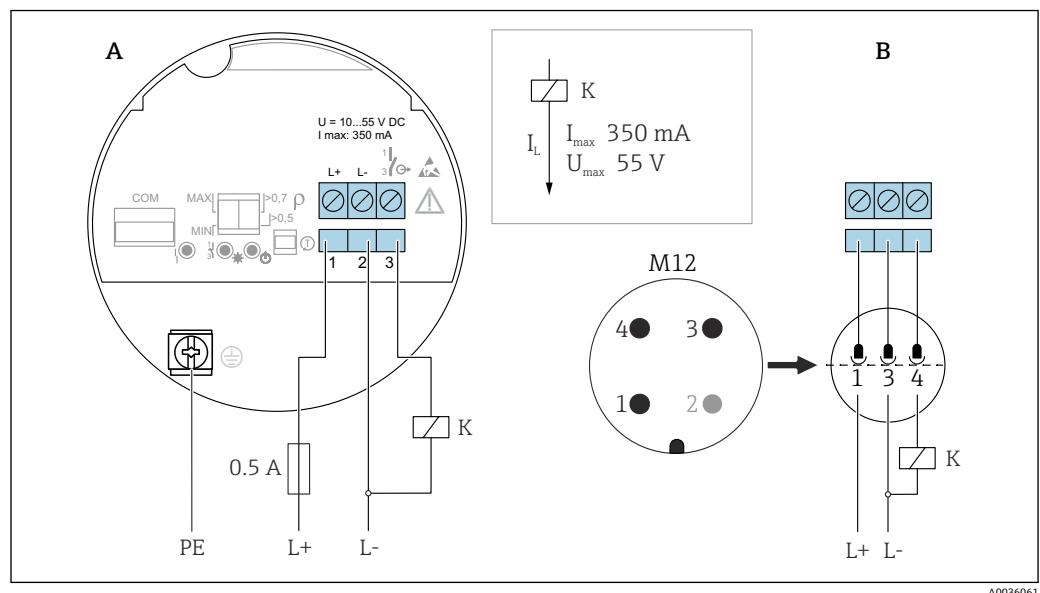


図 20 3 線式 DC-PNP、エレクトロニックインサート FEL62

A 端子との接続配線  
B EN61131-2 規格に準拠するハウジングの M12 プラグとの接続配線

## スイッチ出力および信号伝達の動作

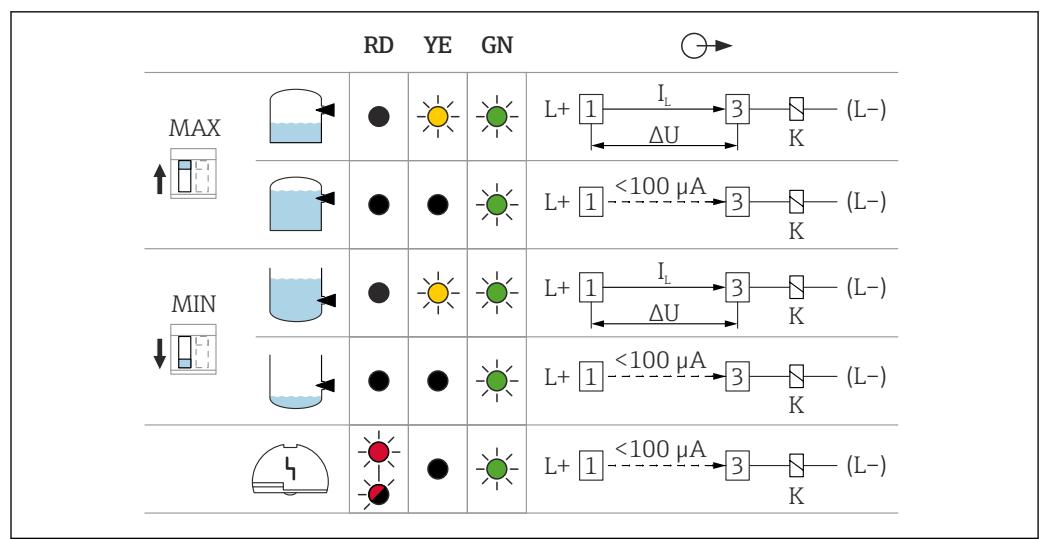


図 21 スイッチ出力および信号伝達の動作、エレクトロニックインサート FEL62

MAX 上限 (MAX) の設定時の DIP スイッチ

MIN 下限 (MIN) の設定時の DIP スイッチ

RD LED 赤色：警告またはアラーム用

YE LED 黄色：スイッチ状態

GN LED 緑色：動作状態、機器電源オン

$I_L$  負荷電流 スイッチ閉時

### 6.3.3 AC/DC 両用リレー出力接続（エレクトロニックインサート FEL64）

- 2つの無電圧接点で負荷を切り替えます。
- 2つの電気的に絶縁された切り替え接点 (DPDT)、両方の切り替え接点は同時に切り替わります。
- レベル変化なしで機能テスト。エレクトロニックインサートのテストボタン、またはハウジングを閉じた状態でテストマグネット（オプションとして注文可能）を使用し、機器の機能テストを実行することができます。

#### ▲ 警告

エレクトロニックインサートにエラーが発生すると、接触安全が確保された許容表面温度を超える可能性があります。これにより火傷の危険があります。

- ▶ エラーの発生時には、エレクトロニックインサートに触れないでください。

#### 電源電圧

$U = 19 \sim 253 \text{ V}_{\text{AC}}, 50 \text{ Hz}/60 \text{ Hz} / 19 \sim 55 \text{ V}_{\text{DC}}$

**i** IEC 61010-1 に従って、次の点を遵守すること：機器用の適切なサーキットブレーカーを用意して、電流を 500 mA に制限してください（例：0.5 A ヒューズ（スローブロー）を電源回路に取付け）。

#### 消費電力

$S < 25 \text{ VA}, P < 1.3 \text{ W}$

#### 接続可能な負荷

2つの無電圧接点による負荷の切り替え (DPDT)

- $I_{\text{AC}} \leq 6 \text{ A}, U_{\text{AC}} \leq 253 \text{ V}; P_{\text{AC}} \leq 1500 \text{ VA}, \cos \varphi = 1, P_{\text{DC}} \leq 750 \text{ VA}, \cos \varphi > 0.7$
- $I_{\text{DC}} \leq 6 \text{ A} \sim \text{DC } 30 \text{ V}, I_{\text{DC}} \leq 0.2 \text{ A} \sim 125 \text{ V}$

**i** 接続可能な負荷に対するその他の制限は、選択された認定に応じて異なります。安全上の注意事項 (XA) の記載情報に注意してください。

IEC 61010 に準拠して、以下を適用：リレー出力および補助電源からの全電圧  $\leq 300 \text{ V}$  小さい直流の負荷電流の場合は（例：PLC の接続用）、エレクトロニックインサート FEL62 DC PNP を使用します。

リレー接点の材質：銀/ニッケル AgNi 90/10

インダクタンスの高い機器を接続する場合は、リレー接点を保護するためにスパークサプレッサーを用意してください。細線ヒューズは（接続負荷に応じて）、短絡時にリレー接点を保護します。

両リレー接点は同時に切り替わります。

#### 出力信号の動作

- OK ステータス：リレー励磁
- 要求モード：リレーが解磁状態
- アラーム：リレーが解磁状態

#### 端子

ケーブル断面積 最大  $2.5 \text{ mm}^2$  (14 AWG) 用の端子。電線には棒端子を使用します。

#### 過電圧保護

過電圧カテゴリー II

## 端子の割当て

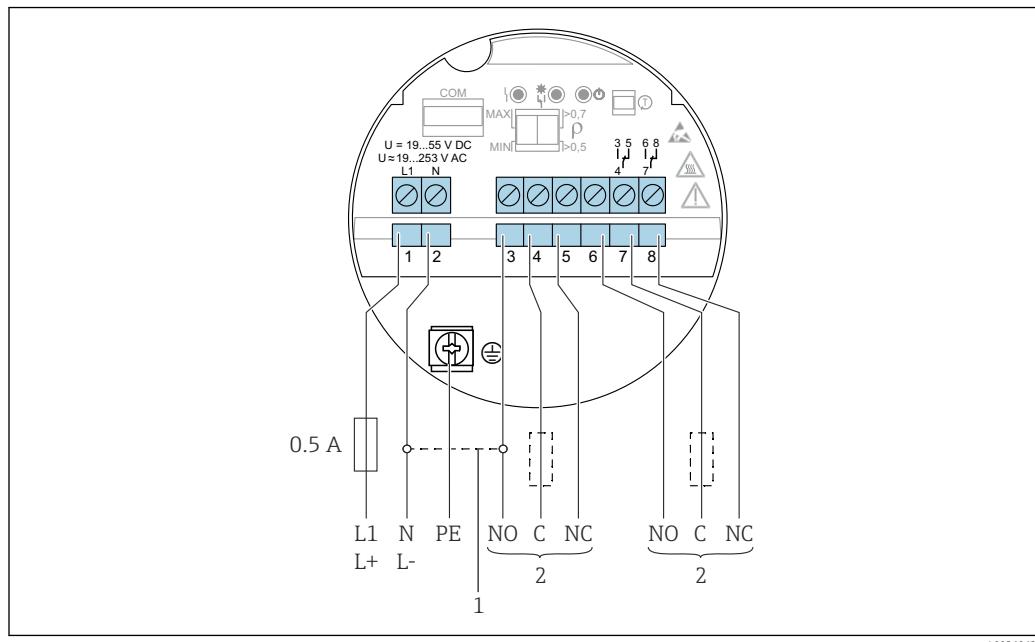


図 22 AC/DC 両用リレー出力接続、エレクトロニックインサート FEL64

1 ブリッジされている場合、リレー出力は NPN 論理回路で作動  
2 「負荷」および「電源」

## スイッチ出力および信号伝達の動作

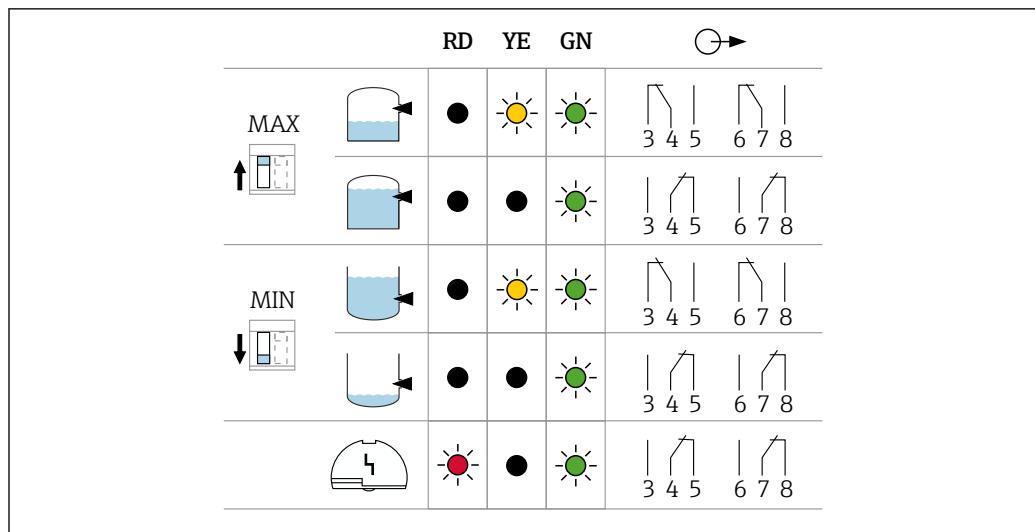


図 23 フィッシュ出力および信号伝達の動作 エレクトロニックインサート EII 64

#### MAX 上限 (MAX) の設定時の DIPスイッチ

MAX 上限 (MAX) の設定時の DIP スイッチ  
MIN 下限 (MIN) の設定時の DIP スイッチ

MIN 下限 (MIN) の設定時  
BD LED 赤色：アラーム用

RD LED 赤色：アラーム用  
YE LED 黄色：スイッチ状態

YE LED 黄色：ストップ子状態  
GN LED 緑色：動作状態 機器電源オフ

### 6.3.4 リレー出力、DC 接続（エレクトロニックインサート FEL64 DC）

- 2つの無電圧接点で負荷を切り替えます。
- 2つの電気的に絶縁された切り替え接点 (DPDT)、両方の切り替え接点は同時に切り替わります。
- レベル変化なしで機能テスト。エレクトロニックインサートのテストボタン、またはハウジングを閉じた状態でテストマグネット（オプションとして注文可能）を使用し、機器全体の機能テストを実行することが可能です。

#### 電源電圧

$U = 9 \sim 20 \text{ V}_{\text{DC}}$

**i** 本機器に電力を供給するには、「CLASS 2」または「SELV」に分類される電源電圧が必要です。

**i** IEC 61010-1 に従って、次の点を遵守すること：機器用の適切なサーキットブレーカーを用意して、電流を 500 mA に制限してください（例：0.5 A ヒューズ（スロープロー）を電源回路に取付け）。

#### 消費電力

$P < 1.0 \text{ W}$

#### 接続可能な負荷

2つの無電圧接点による負荷の切り替え (DPDT)

- $I_{\text{AC}} \leq 6 \text{ A}, U_{\text{AC}} \leq 253 \text{ V}; P_{\text{AC}} \leq 1500 \text{ VA}, \cos \varphi = 1, P_{\text{DC}} \leq 750 \text{ VA}, \cos \varphi > 0.7$
- $I_{\text{DC}} \leq 6 \text{ A} \sim \text{DC } 30 \text{ V}, I_{\text{DC}} \leq 0.2 \text{ A} \sim 125 \text{ V}$

**i** 接続可能な負荷に対するその他の制限は、選択された認定に応じて異なります。安全上の注意事項 (XA) の記載情報に注意してください。

IEC 61010 に準拠して、以下を適用：リレー出力および補助電源からの全電圧  $\leq 300 \text{ V}$  エレクトロニックインサート FEL62 DC PNP、小さい直流の負荷電流の場合に推奨（例：PLC との接続）。

リレー接点の材質：銀/ニッケル AgNi 90/10

インダクタンスの高い機器を接続する場合は、リレー接点を保護するためにスパークサプレッサーを取り付けてください。細線ヒューズは（接続負荷に応じて）、短絡時にリレー接点を保護します。

#### 出力信号の動作

- OK ステータス：リレー励磁
- 要求モード：リレーが解磁状態
- アラーム：リレーが解磁状態


#### 端子

ケーブル断面積 最大  $2.5 \text{ mm}^2$  (14 AWG) 用の端子。電線には棒端子を使用します。

#### 過電圧保護

過電圧カテゴリー I

## 端子の割当て

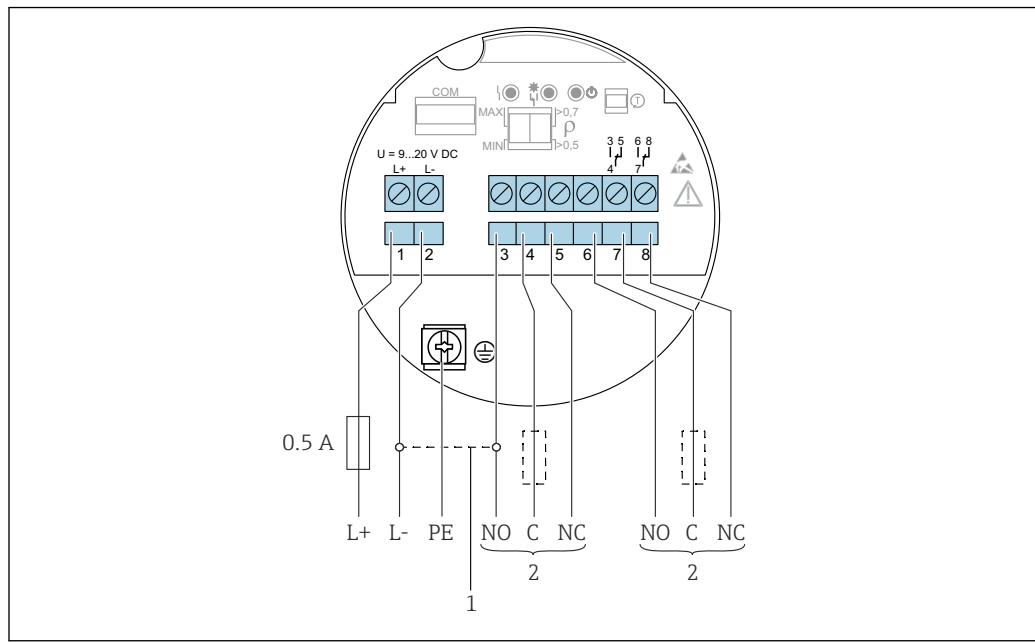


A0037685

図 24 DC 接続、リレー出力付き、エレクトロニックインサート FEL64 DC

1 ブリッジされている場合、リレー出力は NPN 論理回路で作動  
 2 「負荷」および「電源」

## スイッチ出力および信号伝達の動作

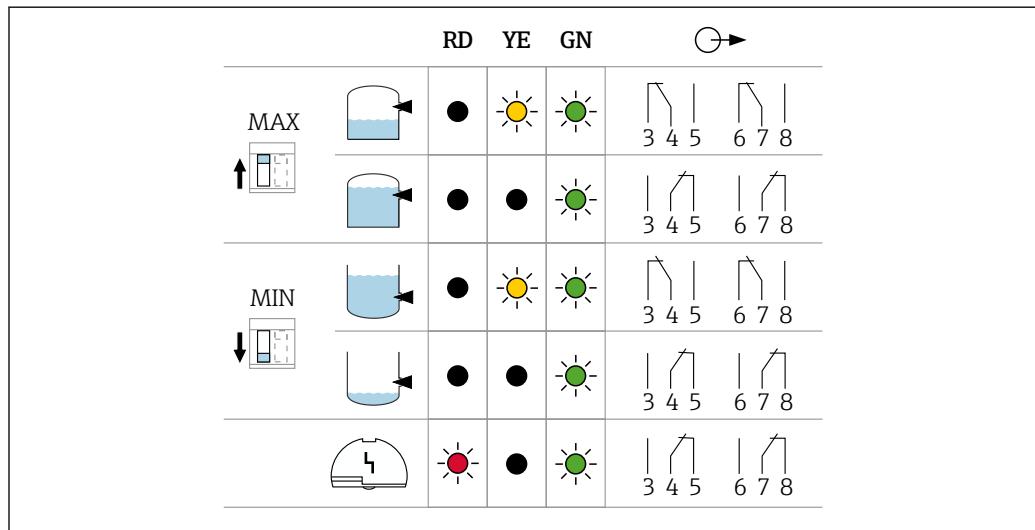

A0033513

図 25 スイッチ出力および信号伝達の動作、エレクトロニックインサート FEL64 DC

MAX 上限 (MAX) の設定時の DIP スイッチ  
 MIN 下限 (MIN) の設定時の DIP スイッチ  
 RD LED 赤色：アラーム用  
 YE LED 黄色：スイッチ状態  
 GN LED 緑色：動作状態、機器電源オン

### 6.3.5 PFM 出力（エレクトロニックインサート FEL67）

- Endress+Hauser 製 Nivotester スイッチングユニット FTL325P および FTL375P との接続用
- PFM 信号伝送、パルス周波数変調、2 線ケーブル上の電源に重畠した電流パルス
- レベル変化なしで機能テスト：
  - エレクトロニックインサートのテストボタンを使用し、機器の機能テストを実行することができます。
  - 機能テストは、電源を遮断するか、または Nivotester FTL325P および FTL375P スイッチングユニットから直接作動させることができます。

#### 電源電圧

$U = 9.5 \sim 12.5 \text{ V}_{\text{DC}}$

 本機器に電力を供給するには、「CLASS 2」または「SELV」に分類される電源電圧が必要です。

 IEC 61010-1 に従って、本機器に適合するサーキットブレーカーを用意してください。

#### 消費電力

$P \leq 150 \text{ mW}$ 、Nivotester FTL325P または FTL375P と組み合わせた場合

#### 出力信号の動作

- OK ステータス：上限 (MAX) 動作モード 150 Hz、下限 (MIN) 動作モード 50 Hz
- 要求モード：上限 (MAX) 動作モード 50 Hz、下限 (MIN) 動作モード 150 Hz
- アラーム：上限 (MAX) / 下限 (MIN) 動作モード 0 Hz


#### 端子

ケーブル断面積 最大  $2.5 \text{ mm}^2$  (14 AWG) 用の端子。電線には棒端子を使用します。

#### 過電圧保護

過電圧カテゴリー I

## 端子の割当て

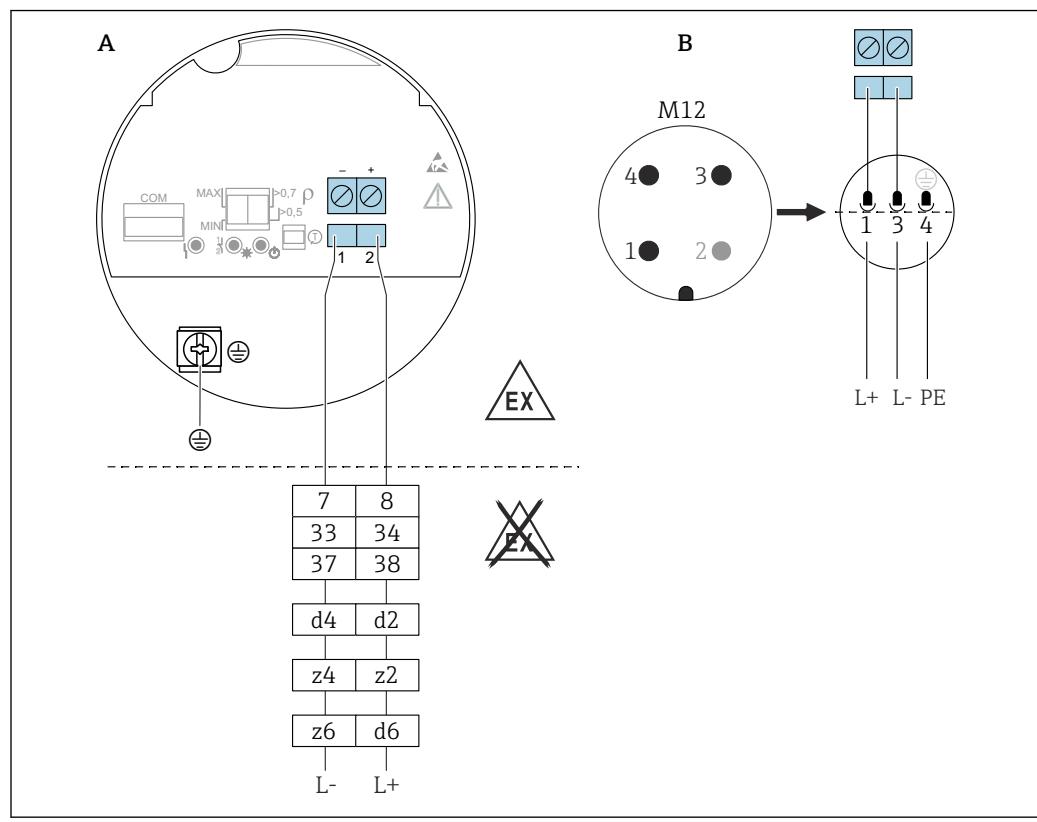

A0036065

図 26 PFM 出力、エレクトロニックインサート FEL67

A 端子との接続配線

B EN61131-2 規格に準拠するハウジングの M12 プラグとの接続配線

7/ 8 : Nivotester FTL325P 1 CH、FTL325P 3 CH 入力 1

33/ 34 : Nivotester FTL325P 3 CH 入力 2

37/ 38 : Nivotester FTL325P 3 CH 入力 3

d4/ d2 : Nivotester FTL375P 入力 1


z4/ z2 : Nivotester FTL375P 入力 2

z6/ d6 : Nivotester FTL375P 入力 3

## 接続ケーブル

- 最大ケーブル抵抗：各芯  $25 \Omega$
- 最大ケーブル容量： $< 100 \text{ nF}$
- 最大ケーブル長：1000 m (3281 ft)

## スイッチ出力および信号伝達の動作

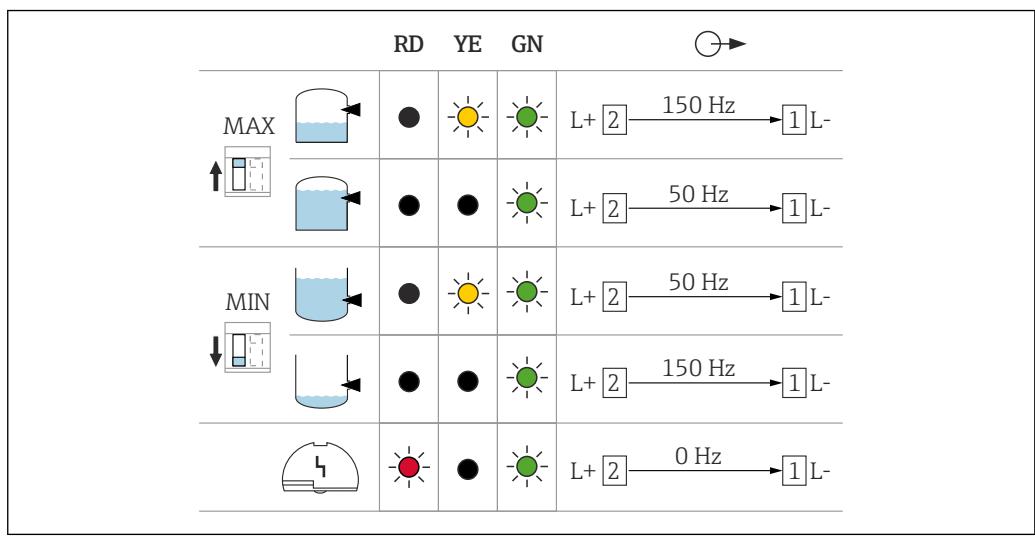

A0037696

図 27 スイッチング動作および信号伝達、エレクトロニックインサート FEL67

MAX 上限 (MAX) の設定時の DIP スイッチ

MIN 下限 (MIN) の設定時の DIP スイッチ

RD LED 赤色：アラーム用

YE LED 黄色：スイッチ状態

GN LED 緑色：動作状態、機器電源オン

**i** エレクトロニックインサートおよびFTL325P スイッチングユニットの上限 (MAX) /下限 (MIN) スイッチは、アプリケーションに応じて設定する必要があります。設定後にのみ、機能テストを正しく実行することができます。

### 6.3.6 2線式 NAMUR > 2.2 mA / < 1.0 mA (エレクトロニックインサート FEL68)

- 変換器(絶縁アンプ)との接続用、NAMUR(IEC 60947-5-6)に準拠、例:Endress+Hauser の Nivotester FTL325N
- 他社サプライヤの変換器(絶縁アンプ)との接続用、NAMUR (IEC 60947-5-6) に準拠、エレクトロニックインサート FEL68 用に恒久的な電源を確保する必要があります。
- 2線式配線の信号伝送 H-L エッジ 2.2~3.8 mA/0.4~1.0 mA、NAMUR (IEC 60947-5-6) に準拠
- レベル変化なしで機能テスト。エレクトロニックインサートのテストボタン、またはハウジングを閉じた状態でテストマグネット(オプションとして注文可能)を使用し、機器の機能テストを実行することができます。  
機能テストは、電源電圧を遮断するか、または Nivotester FTL325N から直接作動させることができます。

## 電源電圧

U = 8.2 V<sub>DC</sub>±20%

**i** 本機器に電力を供給するには、「CLASS 2」または「SELV」に分類される電源電圧が必要です。

**i** IEC 61010-1 に従って、本機器に適合するサーキットブレーカーを用意してください。

## 消費電力

NAMUR IEC 60947-5-6

&lt; 6 mW (I &lt; 1 mA 時)、&lt; 38 mW (I = 3.5 mA 時)

## 接続データインターフェイス

NAMUR IEC 60947-5-6

## 出力信号の動作

- OK ステータス：出力電流 2.2～3.8 mA
- 要求モード：出力電流 0.4～1.0 mA
- アラーム：出力電流 < 1.0 mA


## 端子

ケーブル断面積 最大 2.5 mm<sup>2</sup> (14 AWG) 用の端子。電線には棒端子を使用します。

## 過電圧保護

過電圧カテゴリー I


## 端子の割当て

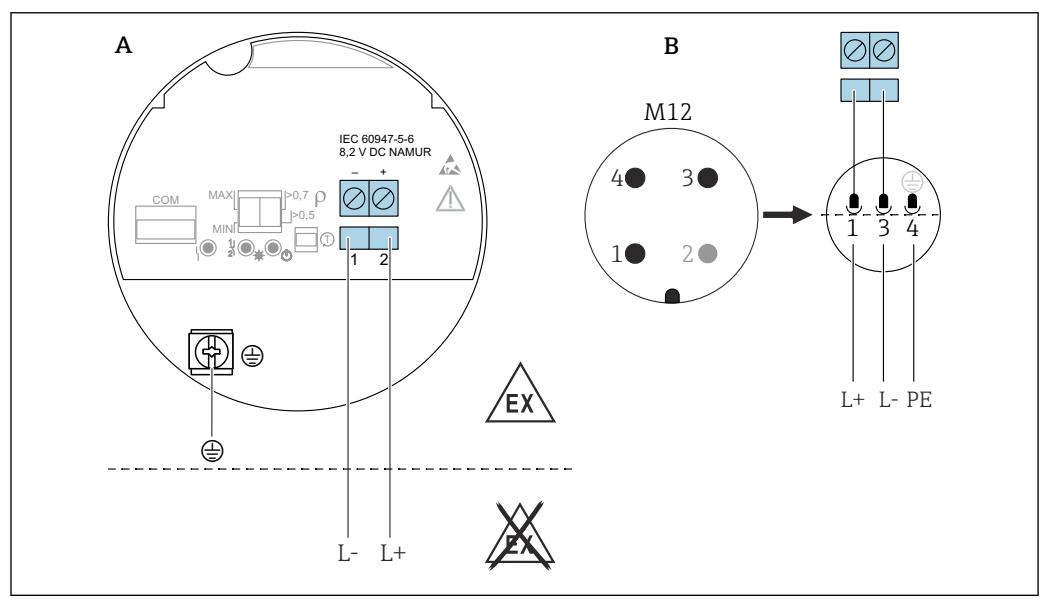図 28 2 線式 NAMUR  $\geq 2.2 \text{ mA}/\leq 1.0 \text{ mA}$ 、エレクトロニックインサート FEL68

A 端子との接続配線

B EN61131-2 規格に準拠するハウジングの M12 プラグとの接続配線

## スイッチ出力および信号伝達の動作

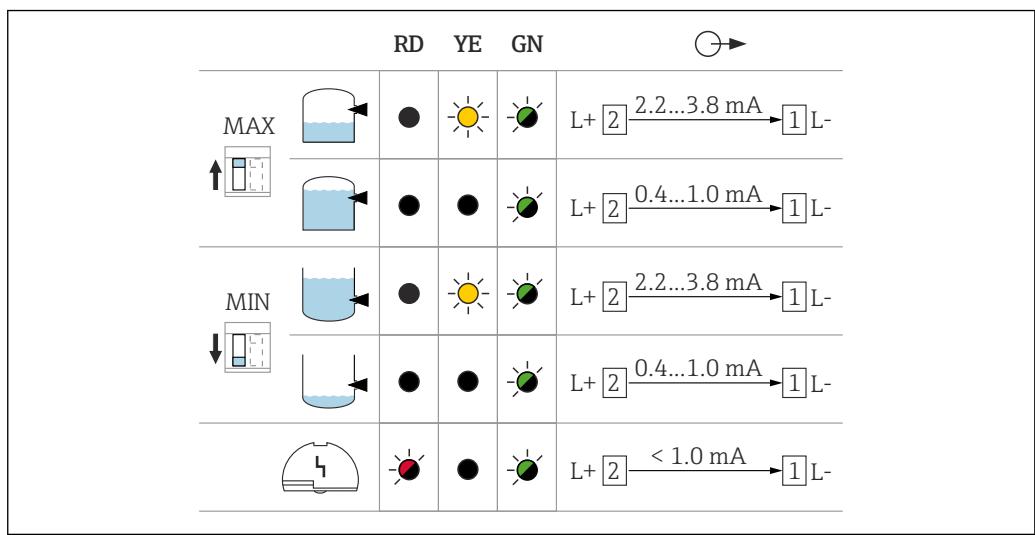

A0037694

図 29 スイッチ出力および信号伝達の動作、エレクトロニックインサート FEL68

MAX 上限 (MAX) の設定時の DIP スイッチ

MIN 下限 (MIN) の設定時の DIP スイッチ

RD 赤色 LED : アラーム用

YE 黄色 LED : スイッチ状態

GN 緑色 LED : 動作状態、機器電源オン

**i** Bluetooth® モジュールが接続されている場合は、黄色 LED が無効になります。

**i** エレクトロニックインサート FEL68 (2 線式 NAMUR) と組み合わせて使用する Bluetooth® モジュールは、必要なバッテリとともに別途注文する必要があります。

### 6.3.7 LED モジュール VU120 (オプション)

#### 電源電圧

$U = 12 \sim 55 \text{ V}_{\text{DC}}$

$U = 19 \sim 253 \text{ V}_{\text{AC}}, 50 \text{ Hz}/60 \text{ Hz}$

#### 消費電力

$P \leq 0.7 \text{ W}, S < 6 \text{ VA}$

#### 消費電流


$I_{\text{max}} = 0.4 \text{ A}$

#### LED モジュールの接続

**i** 危険場所で使用する特定の保護タイプの機器の場合、カバーは固定ネジで封止されます。

**图** 詳細については、「固定ネジ付きカバー」セクションを参照してください。

- 必要な工具：圧着工具、マイナスドライバ
- 同梱される電線の端子台接続を使用してください。

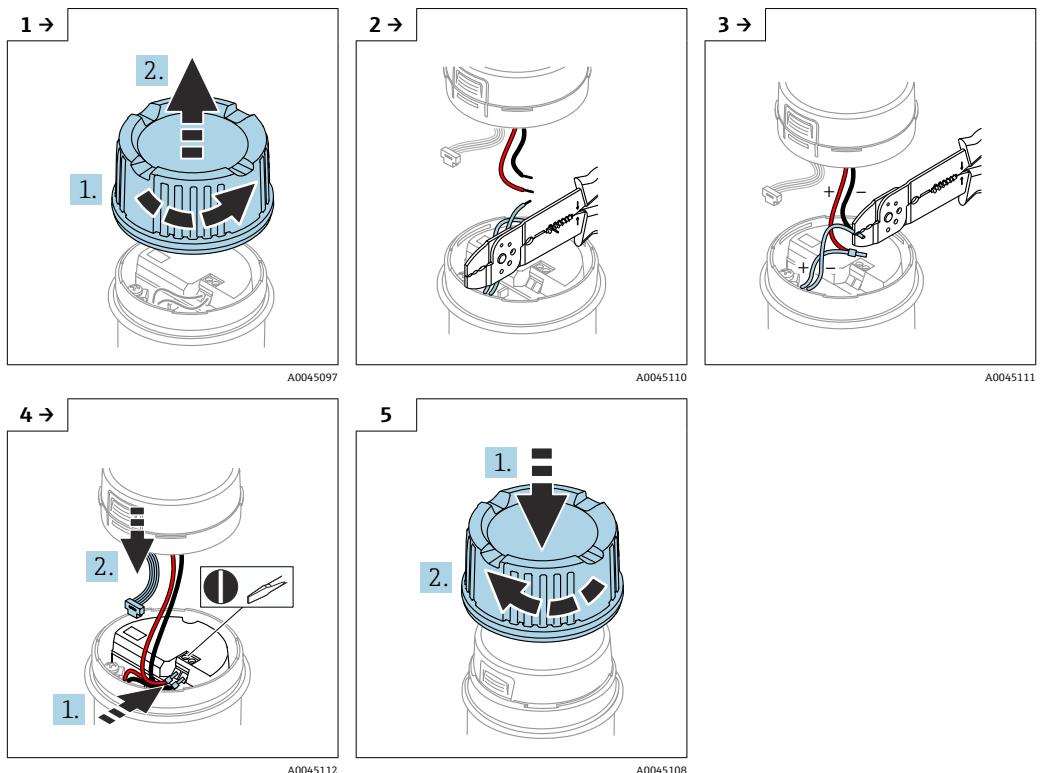

### 動作状態の信号伝達


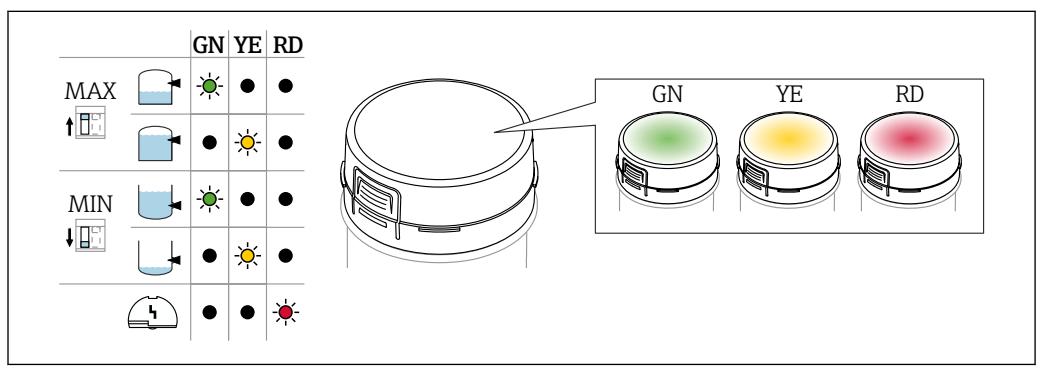


図 30 LED モジュール：LED は緑色 (GN)、黄色 (YE) または赤色 (RD) に点灯します。

明るく点灯する LED は、動作状態（スイッチ状態またはアラーム状態）を示します。LED モジュールは、次のエレクトロニックインサートに接続可能：FEL62、FEL64、FEL64DC

機能テストの間、3 色の LED はチェイサー ライトとして次々に点滅します。

### 6.3.8 Bluetooth® モジュール VU121 (オプション)

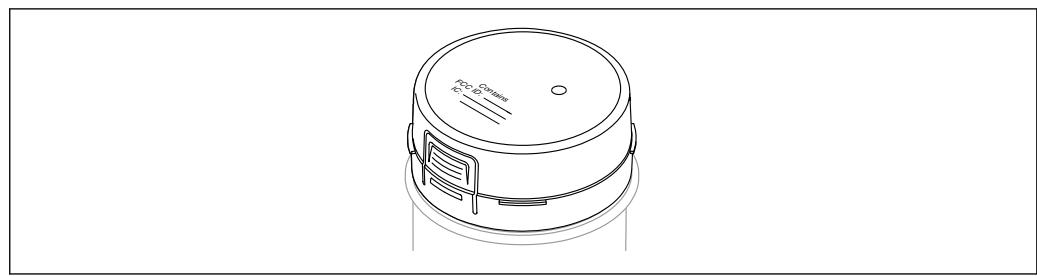

A0039257

図 31 Bluetooth® モジュール VU121

- Bluetooth® モジュールは COM インタフェースを利用して次のエレクトロニックインサートに接続可能 : FEL61、FEL62、FEL64、FEL64 DC、FEL67、FEL68 (2 線式 NAMUR)。
- Bluetooth® モジュールは、Heartbeat Verification + Monitoring アプリケーションパッケージとの組合せでのみ使用可能です。
- バッテリ付きの Bluetooth® モジュールは、危険場所での使用に対応しています。
- エレクトロニックインサート FEL68 (2 線式 NAMUR) と組み合わせて使用する場合は、Bluetooth® モジュールを、必要なバッテリとともに別途注文する必要があります。
- Bluetooth® モジュールが接続されている場合は、エレクトロニックインサート FEL68 上の黄色 LED が無効になります。

#### バッテリ - 使用および取扱方法

エネルギー関連の理由から、エレクトロニックインサート FEL68 (2 線式 NAMUR) で動作させる場合は、Bluetooth® モジュール VU121 に特別なバッテリが必要です。

**i** バッテリは航空輸送時には危険物に分類され、出荷時には機器に取り付けることはできません。

交換用バッテリは専門販売店から購入できます。

#### 交換用バッテリ

以下のリストに記載された製造者が製造した次のタイプの単三 3.6 V リチウムバッテリのみが、交換用バッテリとして適しています。

- SAFT LS14500
- TADIRAN SL-360/s
- XENOENERGY XL-060F

#### バッテリコンパートメントの絶縁ラグ

##### 注記

絶縁ラグを取り外すと、バッテリの放電が早くなります。

Bluetooth® モジュールのバッテリコンパートメントから絶縁ラグを取り外すと、センサの電力供給の有無に関係なく、バッテリの放電が早くなります。

- ▶ センサを保管する間は、絶縁ラグを Bluetooth® モジュールのバッテリコンパートメントに残しておく必要があります。

#### 稼働寿命

- バッテリが放電してしまうと、Bluetooth® に接続できなくなります。
- 周囲温度が +10～+40 °C (+50～+104 °F) の場合、バッテリ交換なしでの Bluetooth® モジュールの寿命は少なくとも 5 年間であり、データセット一式を最大 60 回ダウンロードできます。

必要条件 : センサが 99 % OK ステータスであること (要求モードでは消費電力の増加が必要となります)

バッテリの寿命は、センサが接続され、電力が供給されている状態に基づいて計算されます。


### バッテリの交換

- ▶ バッテリの交換前に、Bluetooth® モジュールをエレクトロニックインサート FEL68 から取り外す必要があります。
  - ↳ これにより初めて、バッテリのステータス表示が正しく検出されます。

### Bluetooth® モジュールの接続

**i** 危険場所で使用するための特定の防爆機器では、カバーは固定ねじでロックされています。

詳細については、「固定ねじ付きカバー」セクションを参照してください。

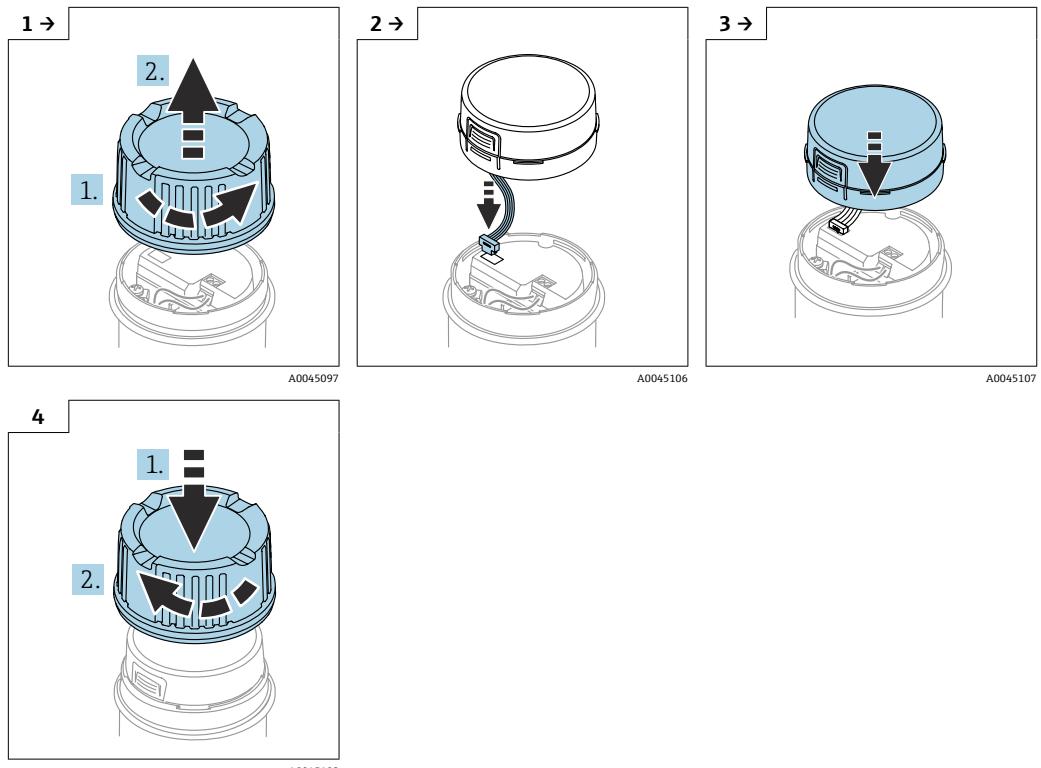

### 6.3.9 ケーブルの接続

#### 必要な工具

- 端子用のマイナスドライバ (0.6 mm x 3.5 mm)
- M20 ケーブルグランド用の適切な工具 (2 面幅 AF24/25 (8 Nm (5.9 lbf ft)))

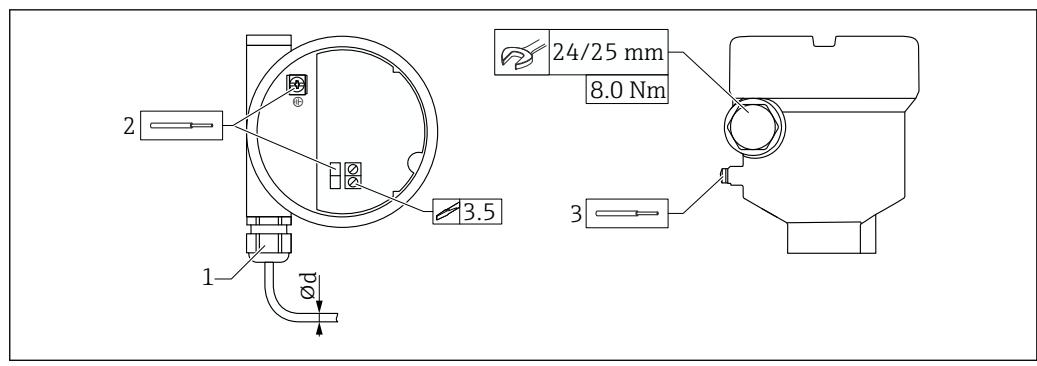


図 32 カップリングの例（電線管接続口、エレクトロニックインサートと端子）

1 M20 カップリング（電線管接続口付き）の例  
 2 最大導体断面積  $2.5 \text{ mm}^2$  (AWG14)、ハウジング内側の接地端子 + 電子モジュールの端子  
 3 最大導体断面積  $4.0 \text{ mm}^2$  (AWG12)、ハウジング外側の接地端子（例：外部保護接地接続（PE）付きプラスチックハウジング）  
 $\varnothing d$  ニッケルめっき真鍮  $7\text{--}10.5 \text{ mm}$  (0.28~0.41 in),  
 プラスチック  $5\text{--}10 \text{ mm}$  (0.2~0.38 in),  
 ステンレス  $7\text{--}12 \text{ mm}$  (0.28~0.47 in)

**i M20 カップリングを使用する場合は、以下に注意してください。**

電線管接続口の次に：

- カップリングを反対に締め付けます。
- カップリングのユニオンナットを  $8 \text{ Nm}$  (5.9 lbf ft) で締め付けます。
- 同梱されているカップリングを  $3.75 \text{ Nm}$  (2.76 lbf ft) でハウジングに締め付けます。

## 6.4 配線状況の確認

- 機器またはケーブルは損傷していないか？（外観検査）
- 使用されるケーブルの仕様は正しいか？
- 取り付けられたケーブルに適切なストレインリリーフがあるか？
- ケーブルグランドが取り付けてあり、しっかりと締められているか？
- 供給電圧が型式銘板の表示に合っているか？
- 逆接になっていないこと、端子の割当てが正しいか？
- 供給電圧がある場合、緑色 LED が点灯しているか？
- ハウジングカバーはすべて取り付けられ、固定されているか？
- オプション：カバーは固定ネジで締め付けられているか？


## 7 操作オプション

### 7.1 操作オプションの概要

#### 7.1.1 操作コンセプト

- エレクトロニックインサートのボタンおよびDIPスイッチによる操作
- Bluetooth® ワイヤレス技術を利用してオプションの Bluetooth® モジュールおよび SmartBlue アプリで表示
- オプションの LED モジュールで動作状態（スイッチ状態またはアラーム状態）を表示（信号ライトは外側から見える）  
サニタリーアプリケーションでは、プラスチックハウジング、アルミニウムハウジング、ステンレスハウジングの認証に注意してください（DC PNP（エレクトロニックインサート FEL62）およびリレー電子モジュール（エレクトロニックインサート FEL64、FEL64DC）と組み合わせて使用する場合）。

#### 7.1.2 エレクトロニックインサートの各要素

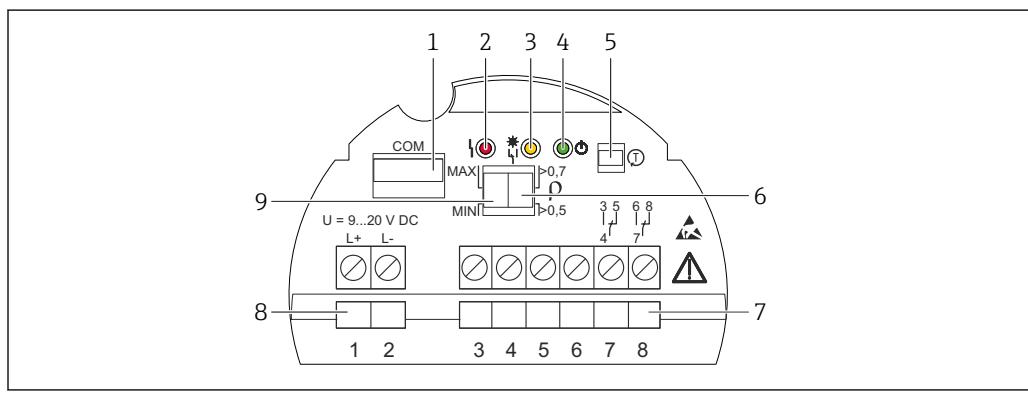


A0037705

図 33 エレクトロニックインサート FEL64DC の例

- 1 COM インタフェース：追加モジュール用（LED モジュール、Bluetooth® モジュール）
- 2 赤色 LED：警告またはアラーム用
- 3 黄色 LED：スイッチ状態
- 4 緑色 LED：動作状態（機器電源オン）
- 5 テストボタン：機能テストの起動用
- 6 DIP スイッチ：密度設定 0.7 または 0.5 用
- 7 端子（3~8）：リレー接点用
- 8 端子（1~2）：電源用
- 9 DIP スイッチ：上限（MAX）/下限（MIN）検出設定用

#### 7.1.3 Bluetooth® ワイヤレス技術による Heartbeat 診断および検証

##### Bluetooth® ワイヤレス技術を利用したアクセス

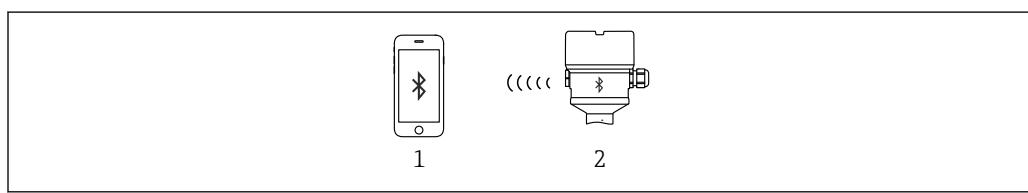

A0033411

図 34 Bluetooth® ワイヤレス技術を利用したリモート操作

- 1 スマートフォンまたはタブレット端末、SmartBlue アプリ搭載
- 2 オプションの Bluetooth® モジュールを搭載した機器

### Bluetooth® モジュール VU121 (オプション)

#### 機能

- COM インタフェース経由の接続：スマートフォンまたはタブレット端末のアプリを利用した機器診断用の Bluetooth® モジュール
- エレクトロニックインサート FEL68 (NAMUR) と組み合わせて使用する場合は、バッテリの状態がアプリに表示されます。
- SIL/WHG プルーフテスト ウィザードによるガイダンス
- Bluetooth® 検索が開始されてから 10 秒 後にライブリストに表示されます。
- 電源をオンにしてから 60 秒 後に、Bluetooth® モジュールからデータを読み取ることができます。
- 現在の振動周波数と機器のスイッチ状態が表示されます。

Bluetooth® モジュールが別の Bluetooth® 機器（例：携帯電話）に接続されていると、黄色 LED が点滅します。

#### Heartbeat Technology モジュール

Heartbeat Technology は 3 つのモジュールで構成されます。この 3 つのモジュールを組み合わせて、機器の機能とプロセス条件の確認、評価、監視を行います。



- Heartbeat Diagnostics
- Heartbeat Verification
- Heartbeat Monitoring

#### 7.1.4 LED モジュール VU120 (オプション)

上限/下限 (MAX/MIN) 設定に応じて、LED は緑色、黄色、赤色で動作状態（スイッチ状態またはアラーム状態）を示します。LED は非常に明るく点灯し、遠くからでもはつきりと見えます。

次のエレクトロニックインサートに接続可能：FEL62、FEL64、FEL64 DC

図 詳細については、「電気接続」セクションを参照してください。

## 8 設定

#### 注記

音叉部が適切に機能しているかを手で確認しないでください。

音叉部のコーティングが損傷し、正常な動作ができなくなる可能性があります。

- ▶ 音叉部を液体（例：水）の入った容器に浸漬させます。

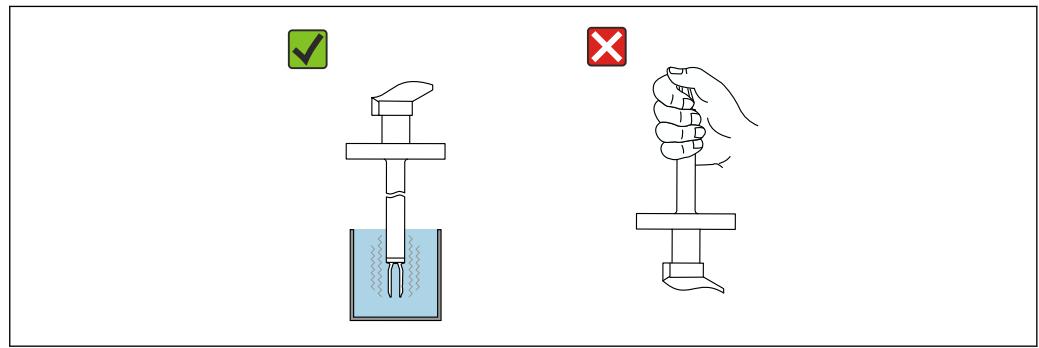


図 35 音叉部の機能テスト

#### 8.1 設置状況の確認および機能チェック


測定点を設定する前に、設置状況および配線状況を確認してください。

■ 設置状況の確認

■ 配線状況の確認

## 8.2 エレクトロニックインサートのボタンを使用した機能テスト

- 機能テストは OK ステータスのときに実施すること：上限 (MAX) およびセンサが非接液状態、または下限 (MIN) およびセンサが接液状態
- 機能テストの間、LED はチェイサー ライトとして次々に点滅します。
- 安全計装システムにおいて SIL または WHG に準拠したプルーフテストを実施する場合は、機能安全マニュアルの指示に従ってください。

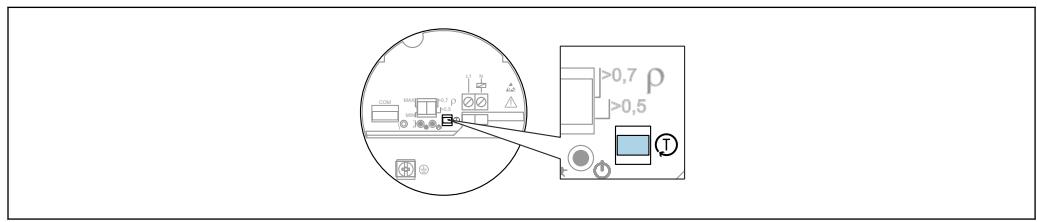

### 8.2.1 FEL61 スイッチング動作および信号伝達

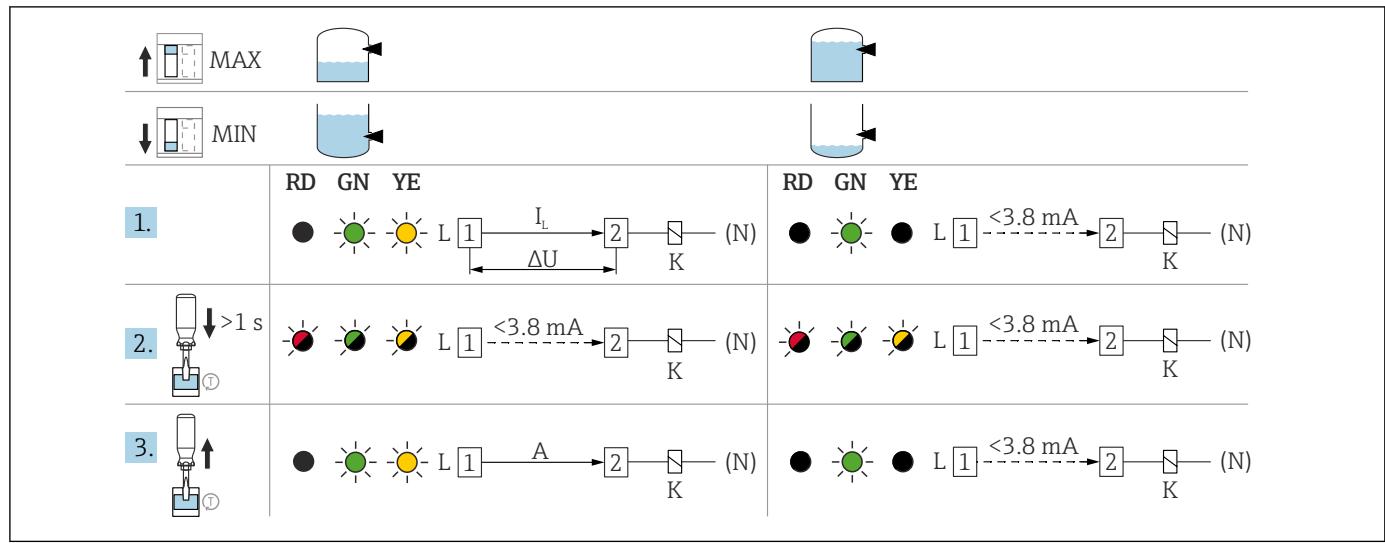


図 37 FEL61 スイッチング動作および信号伝達

A テストボタンを押すと、ボタンを押した時間が 10 秒未満であっても、負荷が少なくとも 10 秒間オフになります ( $I < 3.8 \text{ mA}$ )。テストボタンを 10 秒以上押し続けると、テストボタンを放すまで負荷はオフのままになります ( $I < 3.8 \text{ mA}$ )。その後、負荷は再びオンになります。

### 8.2.2 FEL62 スイッチング動作および信号伝達


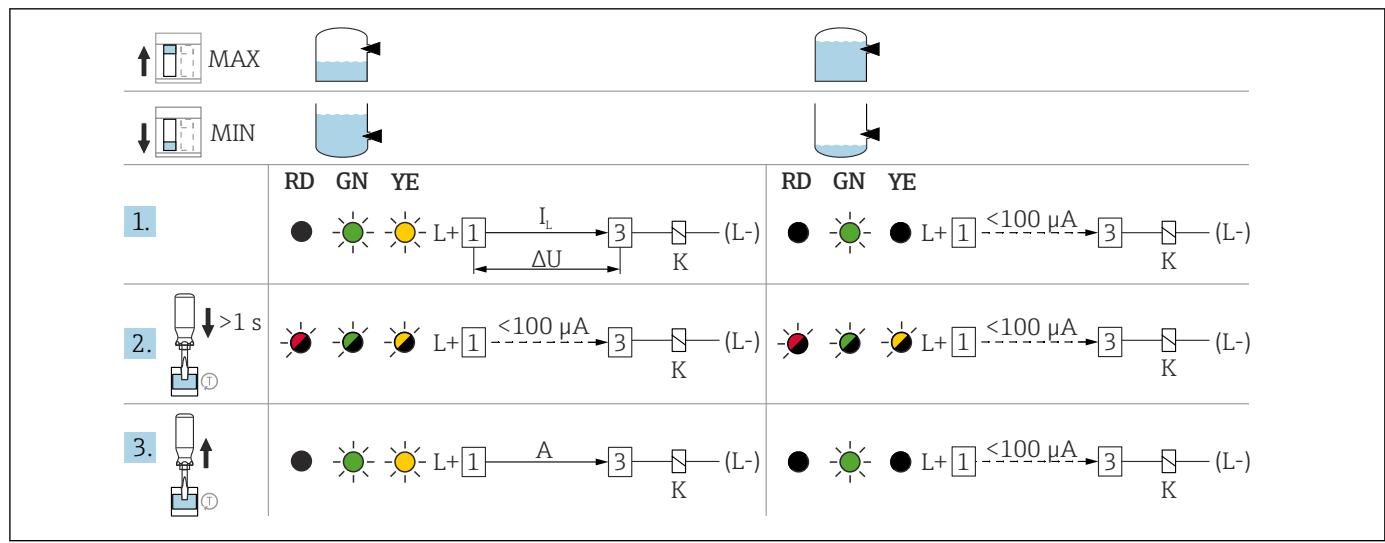


図 38 FEL62 スイッチング動作および信号伝達

A テストボタンを押すと、ボタンを押した時間が 10 秒未満であっても、DC-PNP 出力が少なくとも 10 秒間オフになります ( $I < 100 \mu\text{A}$ )。テストボタンを 10 秒以上押し続けると、テストボタンを放すまで DC-PNP 出力はオフのままになります ( $I < 100 \mu\text{A}$ )。その後、DC-PNP 出力は再びオンになります。

### 8.2.3 FEL64、FEL64DC スイッチング動作および信号伝達

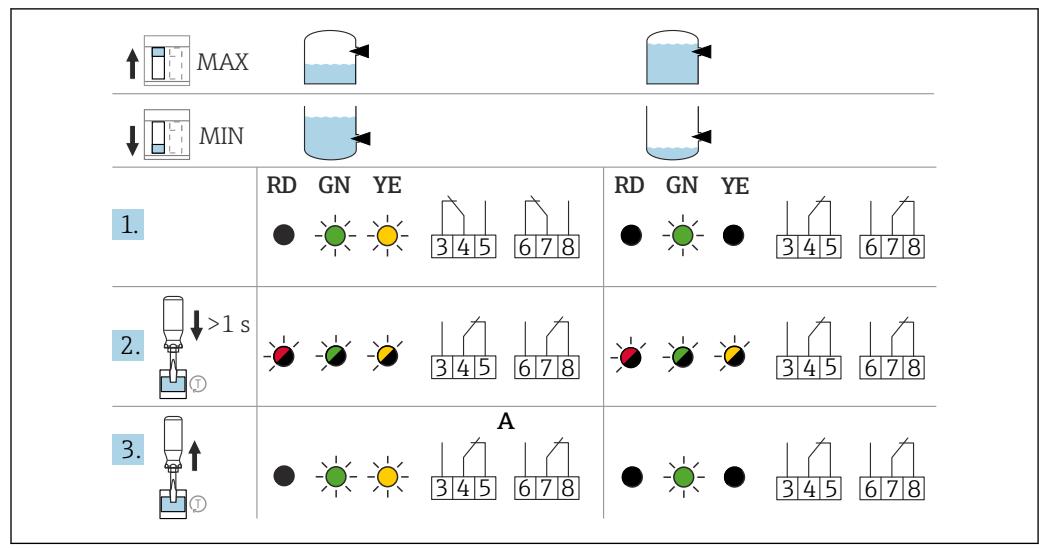


A0039212

図 39 FEL64、FEL64DC スイッチング動作および信号伝達

A テストボタンを押すと、ボタンを押した時間が 10 秒未満であっても、少なくとも 10 秒間はリレーが解磁状態になります。テストボタンを 10 秒以上押し続けると、テストボタンを放すまでリレーは解磁状態のままになります。その後、リレーは再び励磁状態になります。

### 8.2.4 FEL67 スイッチング動作および信号伝達

**i** FEL67 エレクトロニックインサートの場合は、上限 (MAX) と下限 (MIN) の動作モードを区別する必要があります。

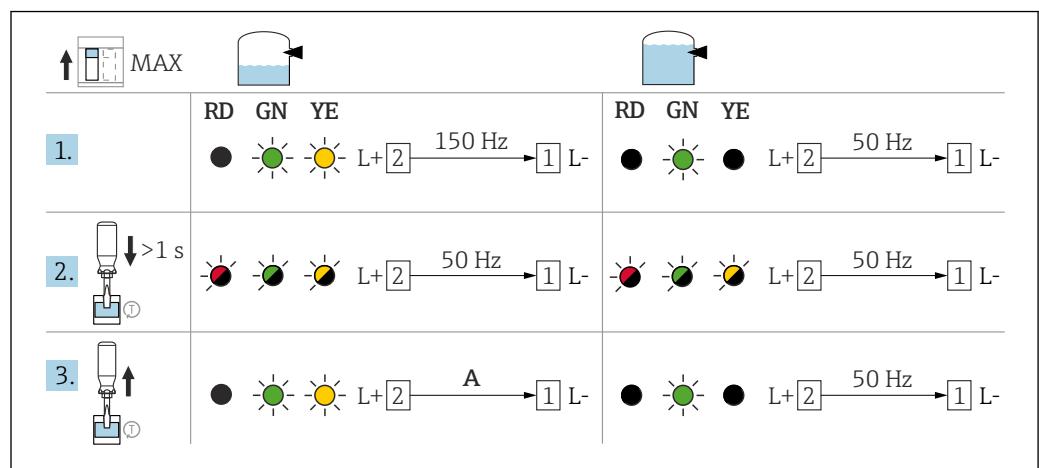

A0039213

図 40 FEL67 上限 (MAX) スイッチング動作および信号伝達

A テストボタンを押すと、ボタンを押した時間が 10 秒未満であっても、出力周波数が少なくとも 10 秒間オフになります (50 Hz)。テストボタンを 10 秒以上押し続けると、テストボタンを放すまで出力周波数は 50 Hz のままになります。その後、出力周波数は再び 150 Hz になります。

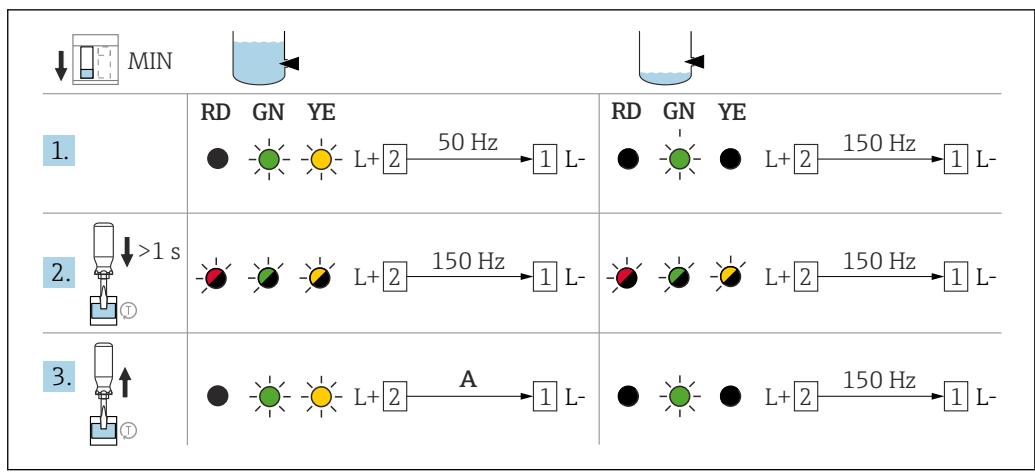


図 41 FEL67 下限 (MIN) スイッチング動作および信号伝達

A テストボタンを押すと、ボタンを押した時間が 10 秒未満であっても、出力周波数が少なくとも 10 秒間オフになります (150 Hz)。テストボタンを 10 秒以上押し続けると、テストボタンを放すまで出力周波数は 150 Hz のままになります。その後、出力周波数は再び 50 Hz になります。

**i** PFM 周波数は現場で測定できません。そのため、Nivotester FTL325P/FTL375P で機能のプルーフテストを行うことを推奨します。

### 8.2.5 FEL68 スイッチング動作および信号伝達

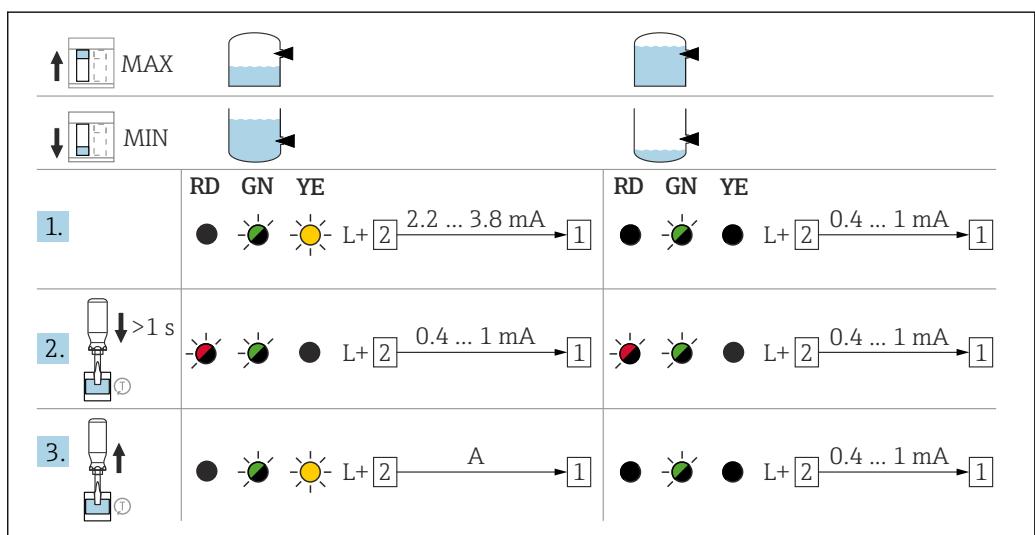


図 42 NAMUR 電子モジュールスイッチング動作および信号伝達


A テストボタンを押すと、ボタンを押した時間が 10 秒未満であっても、少なくとも 10 秒間は電流が 0.4~1 mA になります。テストボタンを 10 秒以上押し続けると、テストボタンを放すまで電流は 0.4~1 mA のままになります。その後、電流は再び 2.2~3.8 mA になります。

## 8.3 テストマグネットによる電子スイッチの機能テスト

機器を開けない状態で、電子スイッチの機能テストを実行します。

- ▶ テストマグネットを外側から銘板のマークに合わせて当てます。
- ↳ FEL62、FEL64、FEL64DC、FEL68 エレクトロニックインサートの場合はシミュレーションが可能です。

テストマグネットによる機能テストは、エレクトロニックインサートのテストボタンを使用した機能テストと同じように機能します。

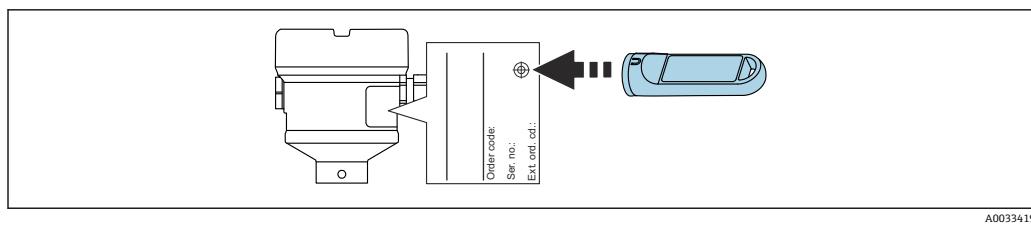

A0033419

図 43 テストマグネットを使用した機能テスト

## 8.4 機器の電源投入

起動時間中、機器出力は安全指向状態になるか、または必要に応じて、アラーム状態になります。

- エレクトロニックインサート FEL61 の場合、起動してから、最大 4 秒 後に出力は正しい状態になります。
- エレクトロニックインサート FEL62、FEL64、FEL64DC の場合、起動してから、最大 3 秒 後に出力は正しい状態になります。
- エレクトロニックインサート FEL68 NAMUR および FEL67 PFM の場合、機能テストは常に起動時に実行されます。最大 10 秒 後に出力は正しい状態になります。

## 8.5 SmartBlue アプリを利用した接続の確立

### 8.5.1 要件

#### 機器の要件

SmartBlue アプリを使用した設定は、機器に Bluetooth® モジュールが取り付けられている場合にのみ可能です。


#### システム要件

SmartBlue アプリとモバイル機器の互換性については、「App Store (Apple)」または「Google Play ストア」を参照してください。

### 8.5.2 準備

Bluetooth® モジュールの ID 番号をメモします。初めて接続を確立するときは、Bluetooth® モジュールの銘板に記載された ID 番号が初期パスワードとして使用されます。

Bluetooth® モジュールで動作する機器には、窓付きのロングカバーを使用する必要があります。

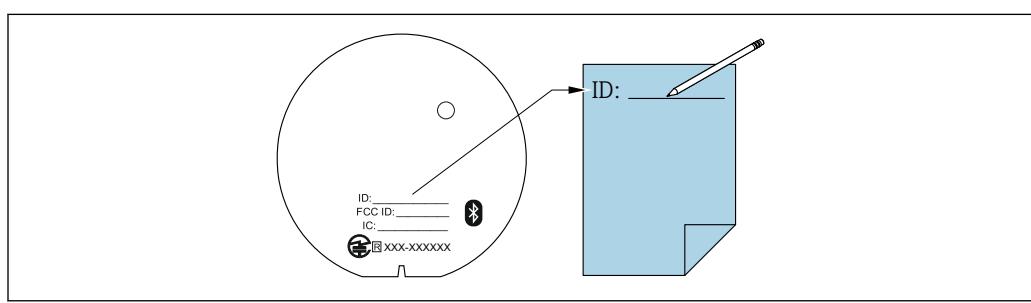

A0039040

### 8.5.3 SmartBlue アプリを利用した接続の確立

1. QR コードをスキャンするか、検索フィールドに「SmartBlue」と入力します。



図 44 ダウンロードリンク

2. SmartBlue を起動します。
3. 表示されたライブリストから機器を選択します。
4. ログインします：  
↳ ユーザー名 : admin  
パスワード : Bluetooth® モジュールの ID 番号
5. 詳細については、アイコンをタップします。

**i** 初回のログイン後にパスワードを変更してください。

**i** Bluetooth® モジュールを 1 つの機器から取り外して別の機器に取り付ける場合は、次の点に注意してください：ログイン関連のすべての詳細データは Bluetooth® モジュールにのみ保存され、機器には保存されません。これは、ユーザーによって変更されたパスワードにも適用されます。

#### PDF レポートの保存

**i** SmartBlue アプリで生成された PDF レポートは自動保存されないため、スマートフォンまたはタブレット端末に能動的に保存する必要があります。


## 9 操作

### 9.1 診断メニュー

以下のデータは、オプションの Bluetooth® モジュールおよび関連する Endress+Hauser SmartBlue アプリを利用して読み取ることができます。

#### 9.1.1 「診断」 メニュー


診断に関する設定と情報、およびトラブルシューティングのヘルプ

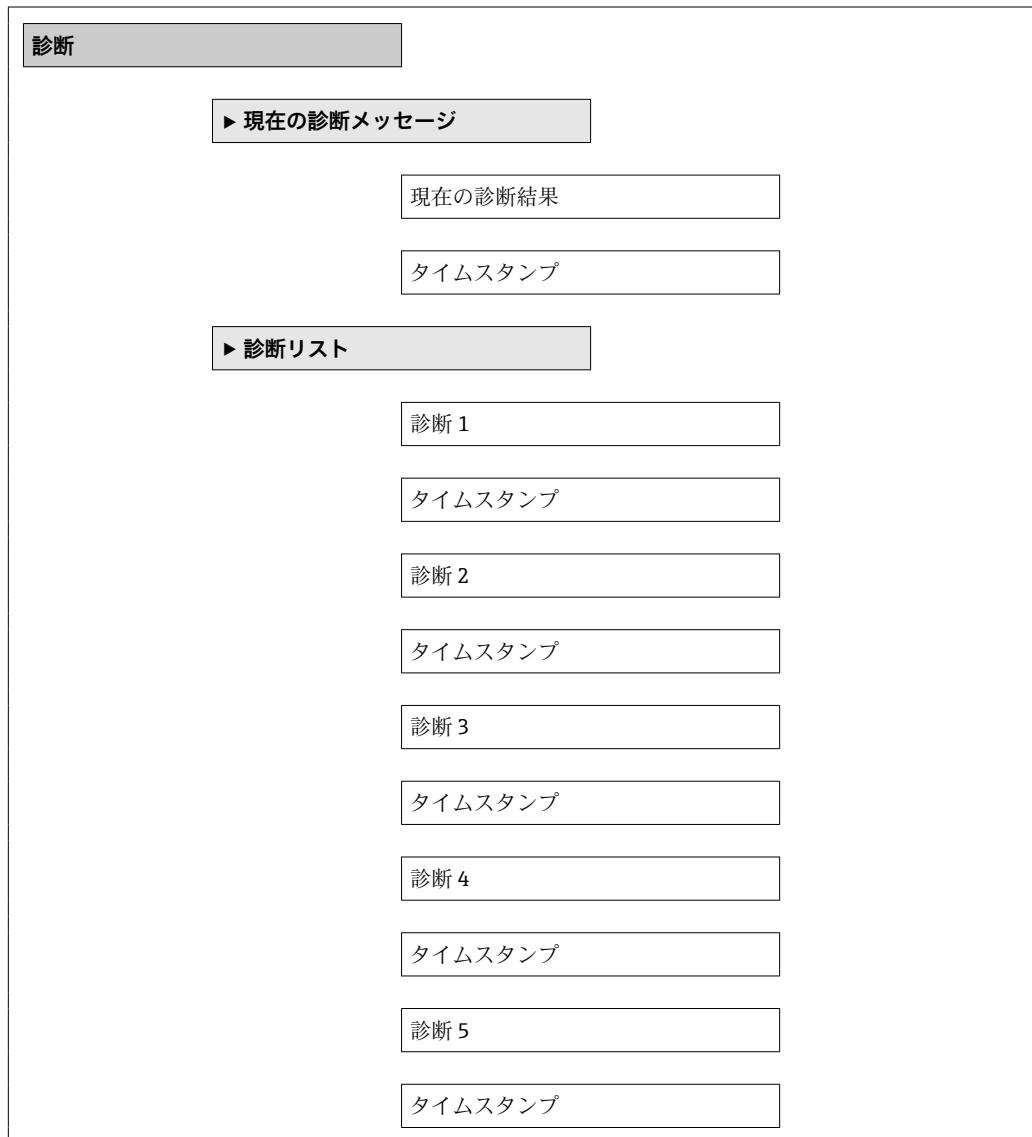

#### 9.1.2 「アプリケーション」 メニュー


デバイスをアプリケーションに最適に統合するための詳細なプロセス適応機能



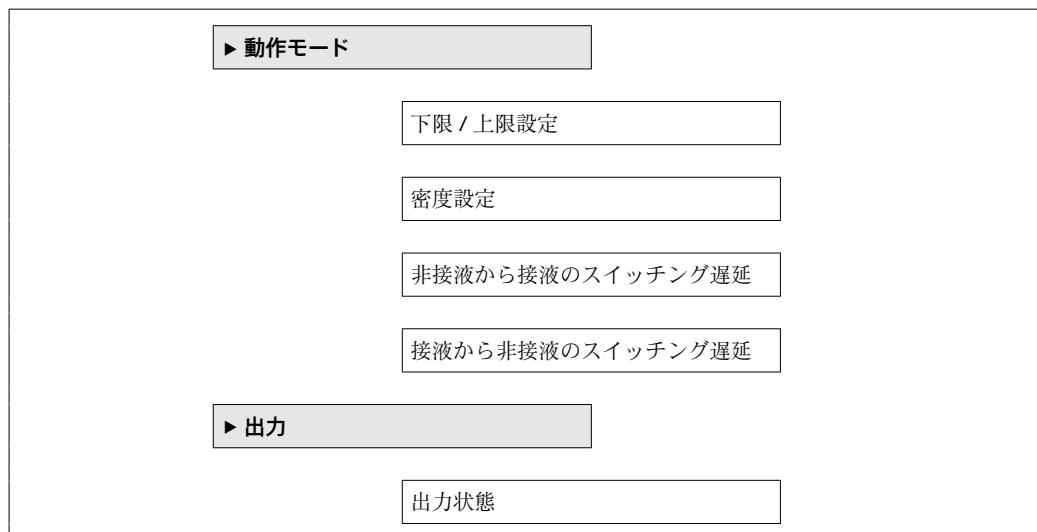

### 9.1.3 「システム」メニュー

デバイス管理、ユーザ管理、安全に関するシステム設定

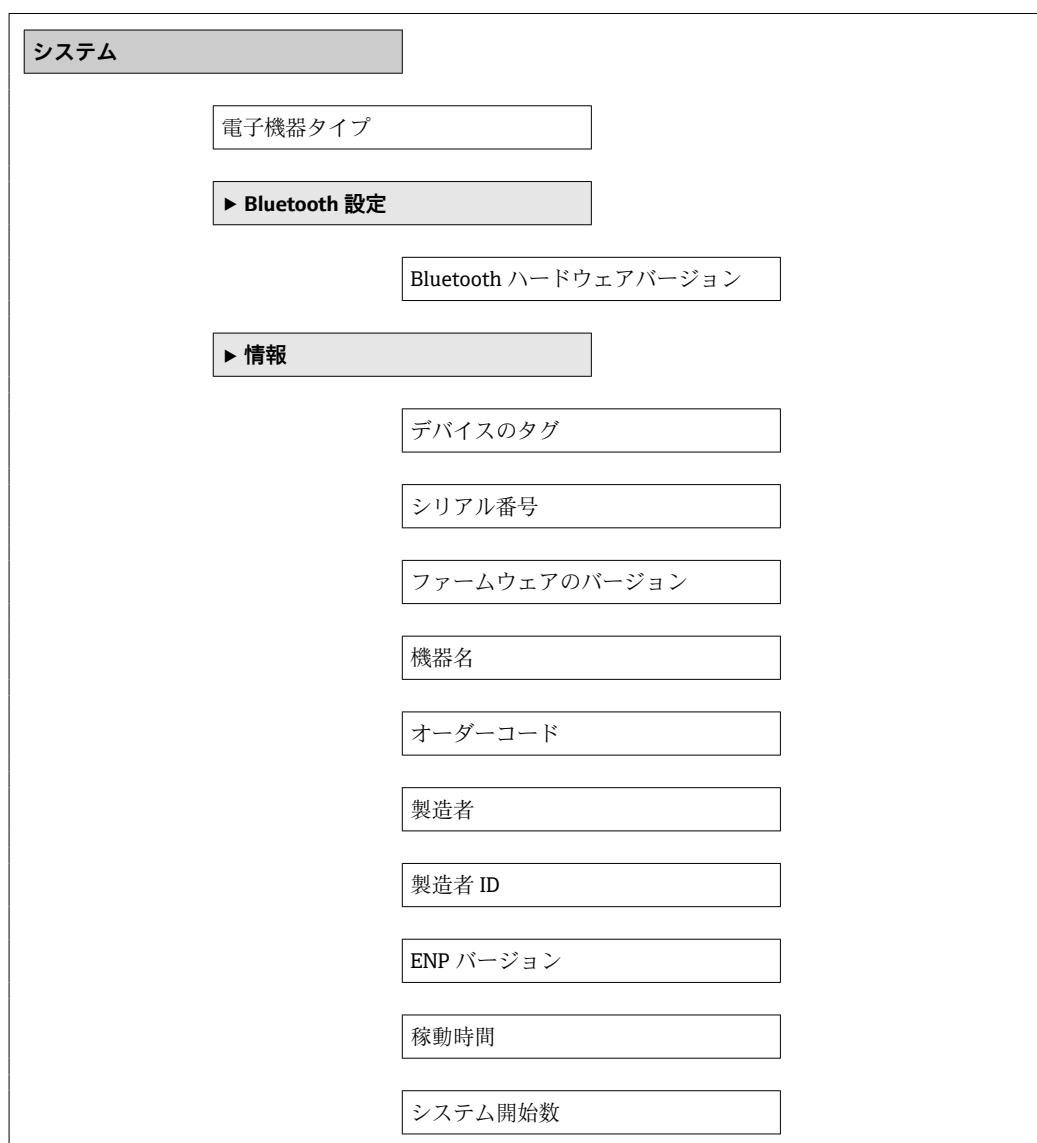

最終プルーフテストのタイムスタンプ
最終プルーフテスト実施日
出荷状態時の周波数
現在の周波数
上限アラーム周波数
上限警告周波数
下限アラーム周波数
バッテリー状態
電気部内温度
電子部内最低温度
電子部内最高温度

## 9.2 Heartbeat 検証

「Heartbeat 検証」モジュールの **Heartbeat Verification** ウィザードにより、現在の機器状態を検証して Heartbeat Technology 検証レポートを作成できます。

- このウィザードは SmartBlue アプリを利用して使用できます。
- このウィザードは、検証レポートの作成プロセス全体を通してユーザーの操作をサポートします。
- 稼働時間カウンタおよび最低/最高温度インジケータ（ピークホールド）が表示されます。
- 音叉部の振動周波数が増加した場合、腐食に対する警告が表示されます。
- 納入時の大気中の振動周波数は検証レポートに表示されます。振動周波数の増加は腐食の兆候を示します。振動周波数の低下は付着物の形成やセンサが測定物に浸漬していること（接液状態）を示します。納入時の振動周波数との偏差が生じる原因として、プロセス温度やプロセス圧力が挙げられます。

## 9.3 SIL/WHG（ドイツ連邦水管理法）機器のためのプルーフテスト

**i** プルーフテストは、SIL または WHG 認定機器の場合にのみ使用できます。

「SIL プルーフテスト」モジュール、「WHG プルーフテスト」モジュール、または「SIL/WHG プルーフテスト」モジュールに搭載されている **SIL/WHG プルーフテスト** ウィザードは、次のアプリケーションにおいて適切な間隔で実行する必要があります：SIL (IEC 61508/IEC 61511)、WHG（ドイツ連邦水管理法）。

- このウィザードは SmartBlue アプリを利用して使用できます。
- このウィザードは、検証レポートの作成プロセス全体を通してユーザーの操作をサポートします。
- 検証レポートは PDF ファイルとして保存できます。

## 10 診断およびトラブルシューティング

Bluetooth® ワイヤレス技術により SmartBlue アプリに、ならびにエレクトロニックインサートの LED によって機器の警告およびエラーが示されます。すべての機器警告およびエラーは情報提供のみを目的としたものであり、安全機能はありません。NE 107 に従って機器で診断されたエラーは SmartBlue アプリに表示されます。診断メッセージに応じて、機器は警告またはエラー状態として動作します。

本機器は、NAMUR 推奨 NE 131 「標準アプリケーションのフィールド機器に関する NAMUR 標準機器要件」に従って動作します。

NAMUR 電子モジュールを使用する場合は、Bluetooth® モジュールのバッテリを挿入または交換してください。

### 10.1 LED による診断情報

#### 10.1.1 エレクトロニックインサートの LED

##### LED 緑色が点灯しない

考えられる原因：電源供給がない

トラブルシューティング：プラグ、ケーブル、電源を点検する。

##### LED 赤色の点滅

考えられる原因：過負荷または負荷回路内の短絡

トラブルシューティング：短絡を解消する。

最大負荷電流を 350 mA 以下に下げる。

##### LED 赤色が継続的に点灯

考えられる原因：内部センサエラーまたは電子的な故障

トラブルシューティング：機器を交換する。

##### LED が点灯しない (FEL61 にのみ適用)

考えられる原因：ブロックされた状態で負荷電流 > 3.8 mA

トラブルシューティング：電子モジュールの交換

#### 10.1.2 SmartBlue

##### ライブリストに機器が表示されない

考えられる原因：Bluetooth® 接続ができない

機器がすでに別のスマートフォンまたはタブレット端末と接続されている

Bluetooth® モジュールのケーブルが接続されていない

トラブルシューティング：

■ Bluetooth® モジュールを COM インタフェースに接続する。

■ スマートフォンまたはタブレット端末の Bluetooth® 機能を有効にする。

■ NAMUR 電子モジュールを使用する場合は、Bluetooth® モジュールのバッテリを挿入または交換してください。

**ライプリストに機器が表示されるが SmartBlue からアクセスできない**

- Android 端末において考えられる原因
  - トラブルシューティング：
    - アプリの位置情報機能が有効になっているか確認する。
    - アプリの位置情報機能が初めて承認されたかどうか確認する。
    - 特定の Android バージョンでは Bluetooth® ワイヤレス技術と組み合わせて GPS または位置情報機能を有効にする必要がある。
    - GPS を有効化、アプリを完全に終了して再起動、アプリの位置情報機能を有効にする。
  - Apple 端末において考えられる原因
    - トラブルシューティング：
      - 通常どおりにログインする。
      - ユーザー名を入力する (admin)。
      - 大文字/小文字に注意して、初期パスワード (Bluetooth® モジュールのシリアル番号) を入力する。

**SmartBlue を使用してログインできない**

考えられる原因：機器が初めて使用される

トラブルシューティング：大文字/小文字に注意して、初期パスワード (Bluetooth® モジュールの ID 番号) を入力してログインしパスワードを変更する。

**SmartBlue 経由での機器との通信エラー**

- 考えられる原因：不正なパスワードが入力されている
  - トラブルシューティング：正しいパスワードを入力する。
- 考えられる原因：パスワードを忘れた
  - トラブルシューティング：弊社サービスにお問い合わせください。

## 11 メンテナンス

### 11.1 メンテナンス作業

特別なメンテナンスは必要ありません。

#### 11.1.1 洗浄

##### 非接液部の表面の洗浄

- 推奨：乾いた布、または水で少し湿らせた糸くずの出ない布を使用してください。
- 先の尖ったもの、または表面 (ディスプレイ、ハウジングなど) やシールを腐食させる腐食性の高い洗浄剤は使用しないでください。
- 高圧蒸気を使用しないでください。
- 機器の保護等級に注意してください。

 使用する洗浄剤は、機器構成の材質と適合する必要があります。濃鉱酸、塩基、有機溶剤を含む洗浄剤は使用しないでください。

##### 接液部の表面の洗浄

定置洗浄/定置滅菌 (CIP/SIP) については、以下の点に注意してください。

- 接液部材質が十分に耐性を持つ洗浄剤のみを使用してください。
- 最高許容測定物温度に注意してください。

##### 音叉部の洗浄

本機器に研磨剤は使用できません。音叉部が摩耗すると、機器の不具合につながる可能性があります。

- 必要に応じて、音叉部を洗浄してください。
- たとえば、CIP (定置洗浄) および SIP (定置滅菌) など、設置された状態で洗浄することができます。

## 12 修理

### 12.1 一般的注意事項

#### 12.1.1 修理コンセプト

Endress+Hauser 修理コンセプト

- 機器はモジュール構造です。
- ユーザー側で修理することが可能です。

 点検およびスペアパーツの詳細については、当社営業所もしくは当社代理店にお問い合わせください。

#### 12.1.2 防爆認定機器の修理

##### 警告

不適切な修理により、電気の安全性が損なわれます。

爆発の危険性

- ▶ 防爆認証機器は、国内規制に従って専門家または当社サービス担当者のみが修理できます。
- ▶ 関連規格、危険場所に関する国内規制、安全上の注意事項および証明書に従ってください。
- ▶ 当社の純正スペアパーツのみを使用してください。
- ▶ 銘板に記載された機器構成に注意してください。同等のパーツのみ交換パーツとして使用できます。
- ▶ 適切な関連資料の指示に従って修理してください。
- ▶ 認定機器を改造して別の認定バージョンに変更できるのは、当社サービス担当者に限られます。

### 12.2 スペアパーツ

現在用意されている製品のスペアパーツをオンラインでご確認いただけます ([www.endress.com/onlinetools](http://www.endress.com/onlinetools))。

### 12.3 返却

機器の安全な返却要件は、機器の種類と各国の法によって異なります。

1. 詳細については、ウェブページを参照してください：<https://www.endress.com>
2. 機器を返却する場合、機器が衝撃や外部の影響から確実に保護されるように梱包してください。納入時の梱包材を使用すると、最適な保護効果が得られます。

## 12.4 廃棄



電子・電気機器廃棄物 (WEEE) に関する指令 2012/19/EU により必要とされる場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために製造者へご返送ください。

## 12.5 バッテリの廃棄

- エンドユーザーが使用済みのバッテリーを返却することが法的に義務付けられています。
- エンドユーザーは、古いバッテリーまたはこれらのバッテリーが内蔵された電子部品を無料で Endress+Hauser に返却できます。



バッテリーの使用を規制するドイツの法律 (BattG §28 Para 1 Number 3) に従って、このシンボルは、一般廃棄物として処分してはならない電子部品を示すために使用されます。

## 13 アクセサリ

本製品向けの現行アクセサリは、[www.endress.com](http://www.endress.com) で選択できます。

1. フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
2. 製品ページを開きます。
3. **Spare parts & Accessories** を選択します。

### 13.1 テストマグネット

オーダー番号 : 71437508

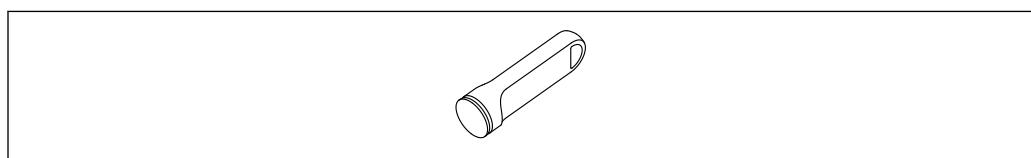


図 45 テストマグネット

### 13.2 保護カバー : SUS 316L相当、XW112

日除けカバーは、製品構成の「同梱アクセサリ」から機器と一緒に注文できます。これは機器を直射日光、雨水、雹などから保護するために使用します。

SUS 316L相当製の保護カバーは、アルミニウム製のデュアルコンパートメントハウジングに適合します。納入品には、ハウジングへの直接取付け用のホルダが含まれます。

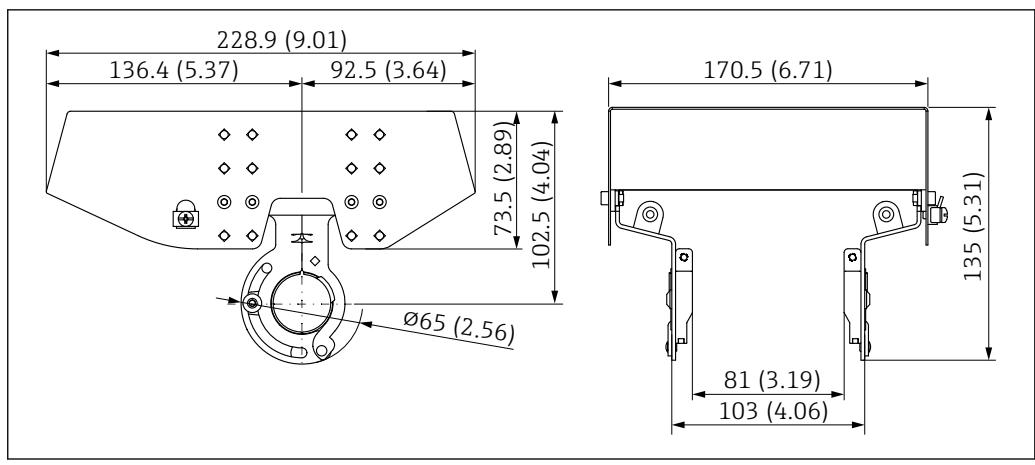


図 46 保護カバー、SUS 316L 相当、XW112 の寸法。測定単位 mm (in)

**材質**

- 保護カバー : SUS 316L 相当
- 締付けネジ : A4
- ホルダ : SUS 316L 相当

アクセサリ オーダーコード :  
71438303



個別説明書 SD02424F

### 13.3 保護カバー、プラスチック、XW111

日除けカバーは、製品構成の「同梱アクセサリ」から機器と一緒に注文できます。

これは機器を直射日光、雨水、雹などから保護するために使用します。

プラスチック製の日除けカバーは、アルミニウムまたはSUS 316L相当製のシングルコンパートメントハウジングに適合します。納入品には、ハウジングへの直接取付け用のホルダが含まれます。

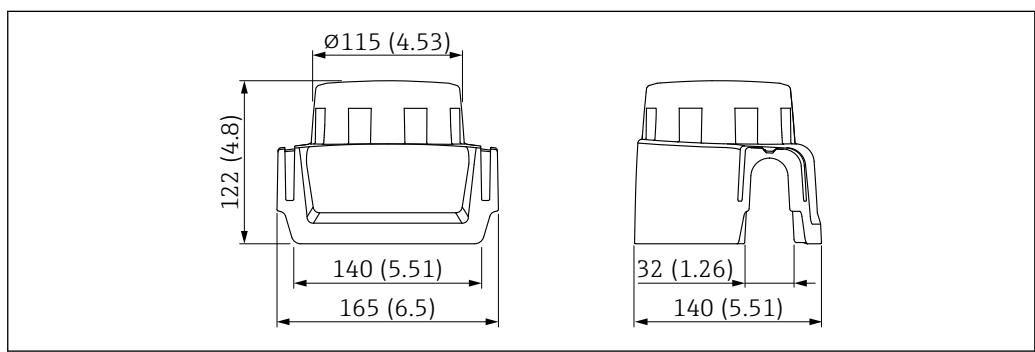


図 47 保護カバー、プラスチック、XW111 の寸法。測定単位 mm (in)

**材質**

プラスチック

アクセサリ オーダーコード :  
71438291



個別説明書 SD02423F

## 13.4 M12 ソケット

**i** ここに記載される M12 ソケットは、温度範囲  $-25\text{~}+70\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-13\text{~}+158\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) での使用に適しています。

### M12 ソケット IP69

- 片側終端
- アングル
- 5 m (16 ft) PVC ケーブル (橙色)
- 溝付ナット SUS 316L 相当 (1.4435)
- 本体 : PVC
- オーダー番号 : 52024216

### M12 ソケット IP67

- アングル
- 5 m (16 ft) PVC ケーブル (灰色)
- 溝付ナット Cu Sn/Ni
- 本体 : PUR
- オーダー番号 : 52010285

## 13.5 Bluetooth® モジュール VU121 (オプション)

Bluetooth® モジュールは COM インタフェースを利用して次のエレクトロニックインサートに接続可能 : FEL61、FEL62、FEL64、FEL64DC、FEL67、FEL68 (2 線式 NAMUR)

- エレクトロニックインサート FEL61、FEL62、FEL64、FEL64DC、FEL67 と組み合わせて使用するためのバッテリのない Bluetooth® モジュール  
オーダー番号 : 71437383
- エレクトロニックインサート FEL68 (2 線式 NAMUR) と組み合わせて使用するためのバッテリ付き Bluetooth® モジュール  
オーダー番号 : 71437381

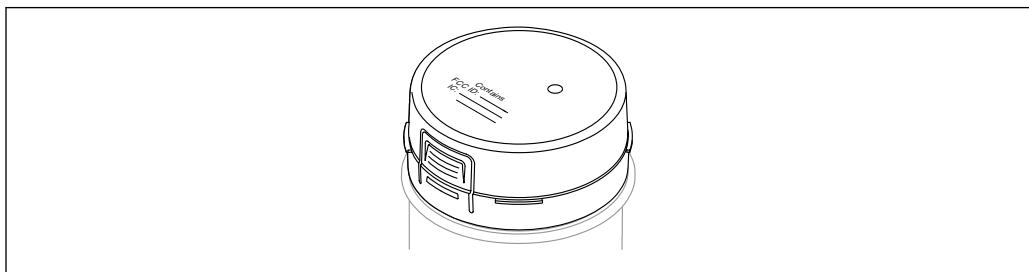


図 48 Bluetooth® モジュール VU121

**i** 詳細情報および関連資料は、以下から入手できます。


- 弊社ウェブサイトの製品コンフィギュレータ : [www.endress.com](http://www.endress.com)
- 弊社営業所もしくは販売代理店 : [www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

**i** Bluetooth® モジュールを使用または後付けする場合は、ロングカバーが必要です (透明なプラスチックカバー/窓付きハウジングカバーまたはアルミニウム製の窓付きハウジングカバー)。Bluetooth® モジュールは、SUS 316L 相当製のシングルコンパートメントハウジングと組み合わせて使用することはできません。カバーは、ハウジングおよび機器の認証に応じて異なります。

## 13.6 LED モジュール VU120 (オプション)

明るく点灯する LED は、動作状態 (スイッチ状態またはアラーム状態) を示します。 LED モジュールは次のエレクトロニックインサートに接続可能 : FEL62、FEL64、FEL64DC

オーダー番号 : 71437382

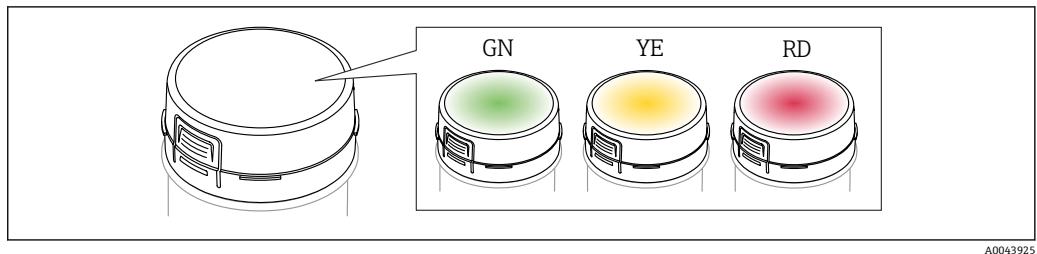

A0043925

図 49 LED モジュール : LED は緑色 (GN)、黄色 (YE) または赤色 (RD) に点灯

■ 詳細および関連資料は、以下から入手できます。

- 当社ウェブサイトの製品コンフィギュレータ : [www.endress.com](http://www.endress.com)
- 当社営業所もしくは販売代理店 : [www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

**i** LED モジュールを使用/後付けする場合は、ロングカバーが必要です（透明なプラスチックカバー/窓付きハウジングカバーまたはアルミニウム製の窓付きハウジングカバー）。LED モジュールは、シングルコンパートメントハウジング SUS 316L 相当と組み合わせて使用することはできません。カバーは、ハウジングおよび機器の認証に応じて異なります。

## 14 技術データ

### 14.1 入力

#### 14.1.1 測定変数

関係するレベルリミットをレベルが超過または下回った場合、動作モード（下限検知または上限検知）に応じてレベルスイッチ信号が作動します。

#### 14.1.2 測定範囲

設置場所および注文した伸長パイプに応じて異なります。

センサ長 :

- プラスチックコーティングの場合、最大 3 m (9.8 ft)
- エナメルコーティングの場合、最大 1.2 m (3.9 ft)

### 14.2 出力

#### 14.2.1 出力および入力オプション

##### エレクトロニックインサート

##### 2 線式 AC (FEL61)

- 2 線式交流バージョン
- 電子スイッチで負荷を直接電源回路に切り替えます。

**3線式 DC PNP (FEL62)**

- 3線式直流バージョン
- 例として、プログラマブルロジックコントローラ (PLC) と組み合わせて、トランジスタ (PNP) と別個の接続を利用して負荷を切り替えます。
- 周囲温度  $-60^{\circ}\text{C}$  ( $-76^{\circ}\text{F}$ )、オプションで注文可能  
低温エレクトロニックインサートには LT マークが付いています。

**AC/DC 両用接続、リレー出力 (FEL64)**

- 2つの無電圧接点で負荷を切り替えます。
- 周囲温度  $-60^{\circ}\text{C}$  ( $-76^{\circ}\text{F}$ )、オプションで注文可能  
低温エレクトロニックインサートには LT マークが付いています。

**直流電流、リレー出力 (FEL64DC)**

- 2つの無電圧接点で負荷を切り替えます。
- 周囲温度  $-60^{\circ}\text{C}$  ( $-76^{\circ}\text{F}$ )、オプションで注文可能  
低温エレクトロニックインサートには LT マークが付いています。

**PFM 出力 (FEL67)**

- 別置型スイッチングユニット用 (Nivotester FTL325P、FTL375P)
- PFM 信号伝送、2線ケーブル上の電源に重畠した電流パルス
- 周囲温度  $-50^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$ )、オプションで注文可能  
低温エレクトロニックインサートには LT マークが付いています。

**2線式 NAMUR > 2.2 mA / < 1.0 mA (FEL68)**

- 別置型スイッチングユニット用 (例: Nivotester FTL325N)
- 2線式ケーブルの信号伝送 H-L エッジ  $2.2 \sim 3.8 / 0.4 \sim 1.0 \text{ mA}$ 、IEC 60917-5-6 (NAMUR) に準拠
- 周囲温度  $-50^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$ )、オプションで注文可能  
低温エレクトロニックインサートには LT マークが付いています。

### 14.2.2 出力信号

**スイッチ出力**

ご注文時に以下のスイッチング遅延時間 (工場設定) を指定できます。

- 音叉部の接液時 0.5 秒、非接液時 1.0 秒 (工場設定)
- 音叉部の接液時 0.25 秒、非接液時 0.25 秒
- 音叉部の接液時 1.5 秒、非接液時 1.5 秒
- 音叉部の接液時 5.0 秒、非接液時 5.0 秒

**COM インタフェース**

モジュール VU120 または VU121 との接続用 (変更影響なし)

**Bluetooth® ワイヤレス技術 (オプション)**

機器には Bluetooth® インタフェースが搭載されています。機器データおよび診断データは、無料の SmartBlue アプリを使用して読み取ることができます。

### 14.2.3 防爆接続データ

安全上の注意事項 (XA) を参照: 防爆に関するすべてのデータは、別冊の防爆資料に記載されており、当社ウェブサイトのダウンロードエリアより入手可能です。防爆資料は、危険場所での使用が認可されたすべての機器に標準で付属します。

## 14.3 環境

### 14.3.1 周囲温度範囲

#### ▲ 警告

許容される接続電圧を超過しました。

- 電気的安全性の理由から、周囲温度が  $-40^{\circ}\text{C}$  ( $-40^{\circ}\text{F}$ ) 以下の場合、すべてのエレクトロニックインサートの最大接続電圧は DC 35 V 以下に制限されます。

$-40\text{~}+70^{\circ}\text{C}$  ( $-40\text{~}+158^{\circ}\text{F}$ )


注文に応じてオプションで提供可能：

- $-50^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$ )、稼働寿命および性能に制約あり
- $-60^{\circ}\text{C}$  ( $-76^{\circ}\text{F}$ )、稼働寿命および性能に制約あり

**i**  $-50^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$ ) 未満：機器が永続的な損傷を受ける可能性あり

プラスチックハウジングの最低許容周囲温度は  $-20^{\circ}\text{C}$  ( $-4^{\circ}\text{F}$ ) に制限されます。北米向けは、「屋内使用」が適用されます。

低温エレクトロニックインサートには LT マークが付いています。

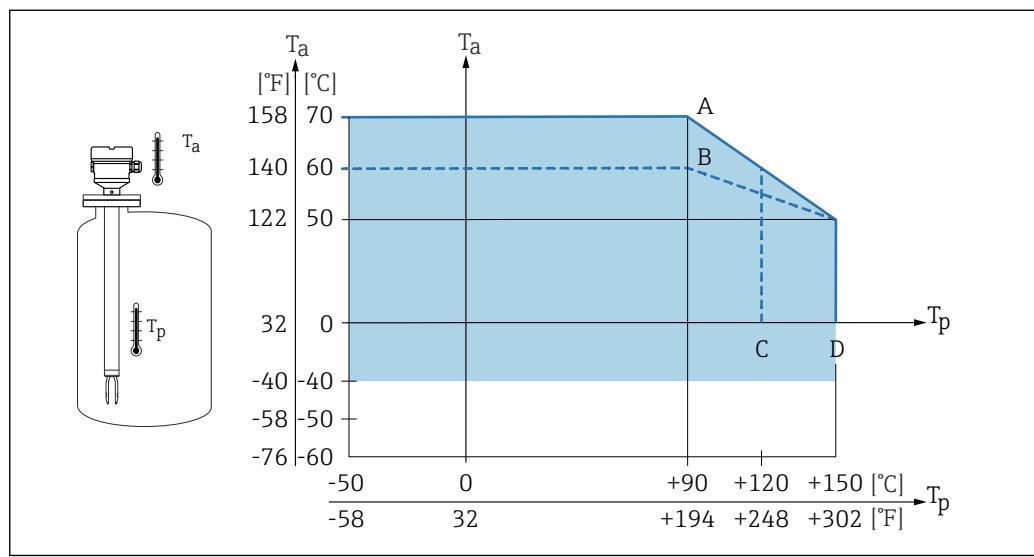

A0042264

図 50 容器内のプロセス温度  $T_p$  に応じたハウジングの許容周囲温度  $T_a$

- A LED モジュールのない機器；FEL64 およびプロセス温度  $T_p > 90^{\circ}\text{C}$ 、最大負荷電流 4 A の場合
- B LED モジュール付きの機器；FEL64 およびプロセス温度  $T_p > 90^{\circ}\text{C}$ 、最大負荷電流 2 A の場合
- C ECTFE コーティング
- D PFA またはエナメルコーティング



- 低温は SIL には対応しません。
- Bluetooth® モジュール：
  - $-50^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$ ) : 非防爆、Ex ia、Ex d の場合
  - $-60^{\circ}\text{C}$  ( $-76^{\circ}\text{F}$ ) : 非防爆の場合
- LED モジュール：
  - $-50^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$ ) : 非防爆、Ex ia、Ex d の場合
  - $-60^{\circ}\text{C}$  ( $-76^{\circ}\text{F}$ ) : 非防爆の場合

強い直射日光があたる屋外で使用する場合：

- 機器を日陰に設置してください。
- 特に高温地域では直射日光があたらないようにしてください。
- アクセサリとして注文可能な保護カバーを使用してください。

### 危険場所

危険場所では、ゾーンやガスグループに応じて、許容される周囲温度が制限される可能性があります。防爆資料 (XA) の記載情報に注意してください。

### 14.3.2 保管温度

-40～+80 °C (-40～+176 °F)  
オプション : -50 °C (-58 °F)、-60 °C (-76 °F)

### 14.3.3 湿度

稼働時 : 最大 100 %。結露する環境では開けないでください。

### 14.3.4 動作高度

IEC 61010-1 Ed.3 に準拠 :

- 海抜 2 000 m (6 600 ft) 以下
- 過電圧保護を使用する場合は、海拔 3 000 m (9 800 ft) まで拡大可能

### 14.3.5 気候クラス

IEC 60068-2-38 試験 Z/AD に準拠

### 14.3.6 保護等級

試験は IEC 60529 および NEMA 250 に準拠

IP68 試験条件 : 1.83 m H<sub>2</sub>O、24 h

#### ハウジング

電線口を参照

#### 電線口

- M20 カップリング、プラスチック、IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- M20 カップリング、ニッケルめっき真鍮、IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- M20 カップリング、SUS 316L 相当、IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- M20 ネジ、IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- G ½ ネジ、NPT ½、NPT ¾ IP66/68 NEMA Type 4X/6P

#### M12 プラグの保護等級

- ハウジング閉鎖および接続ケーブルの接続時 : IP66/67 NEMA Type 4X
- ハウジング開放または接続ケーブルの非接続時 : IP20、NEMA Type 1

#### 注記

**M12 プラグ : 不適切な設置により、IP 保護等級が失われる場合があります。**

- ▶ 保護等級は、使用する接続ケーブルを接続し、ネジをしっかりと締め付けている場合にのみ有効です。
- ▶ 保護等級は、使用する接続ケーブルの仕様が IP67 NEMA Type 4X に準拠している場合にのみ有効です。

**i** 電気接続として「M12 プラグ」オプションを選択した場合、すべてのハウジングタイプに **IP66/67 NEMA Type 4X** が適用されます。

### 14.3.7 耐振動性

IEC60068-2-64-2009 に準拠

a(RMS) = 50 m/s<sup>2</sup>、f = 5～2 000 Hz、t = 3 軸 x 2 h

### 14.3.8 耐衝撃性

IEC 60068-2-27-2008 に準拠 : 300 m/s<sup>2</sup> [= 30 g<sub>n</sub>] + 18 ms

$g_n$  : 標準重力加速度

### 14.3.9 機械的負荷

大きな動的負荷が発生する場合は機器を支持します。伸長パイプおよびセンサの横向からの最大応力耐量 : 75 Nm (55 lbf ft)

図 詳細については、「機器の支持」セクションを参照してください。

### 14.3.10 汚染度

汚染度 2

### 14.3.11 電磁適合性 (EMC)

- EN 61326 シリーズおよび NAMUR 推奨 EMC (NE 21) に準拠した電磁適合性  
干渉波の適合性は Table 2 (産業) に準拠、干渉放射線は Group 1 Class B に準拠
- EN 61326-3-1-x に準拠した機能安全要件 (SIL) を満たしています。

図 詳細については、EU 適合宣言を参照してください。

## 14.4 プロセス

### 14.4.1 プロセス温度範囲

- ECTFE : -50~+120 °C (-58~+248 °F)
- PFA : -50~+150 °C (-58~+302 °F)
- エナメル : -50~+150 °C (-58~+302 °F)

圧力と温度の相関関係に注意する必要があります。図「プロセス圧力範囲」セクション

### 14.4.2 温度ショック

≤ 120 K/s

### 14.4.3 プロセス圧力範囲

**i** 機器の最大圧力は、圧力に関する最も弱い要素に応じて異なります。

コンポーネントには、プロセス接続、オプションの取付部品、アクセサリが含まれます。

**▲ 警告****機器の構成や使用方法を誤ると、部品の破裂につながる可能性があります。**

これにより、人や環境に対して深刻な、場合によっては回復不能な損害が発生する可能性があります。

- ▶ 各要素の規定の制限を遵守して機器を使用してください。
- ▶ MWP (最高動作圧力) : 最高動作圧力は銘板に明記されています。この値は基準温度 +20 °C (+68 °F)に基づいており、機器に対して常時適用できます。温度と最高動作圧力の関係に注意してください。高温の場合、フランジの許容圧力値については、次の規格を参照してください。EN 1092-1 (材質 1.4435 と 1.4404 は安定性/温度特性に関して同一であり、EN 1092-1 表 18 の 13E0 に同じグループとして分類されています。この 2 つの材質の化学組成は同一とみなすことができます。)、ASME B 16.5a、JIS B 2220 (いずれの場合にも、規格の最新版が適用されます。)
- ▶ 欧州圧力機器指令 (2014/68/EU) では、略語「PS」が使用されます。この略語「PS」は機器の最高動作圧力に相当します。
- ▶ この値とは異なる MWP のデータについては、技術仕様書の該当セクションに記載されています。

高温時のフランジの許容圧力値については、以下の規格を参照してください。

- PR EN 1092-1 : 材質 1.4435 と 1.4404 は安定温度特性の点から、EN 1092-1 Tab 18 の 13E0 に同一グループとして分類されています。この 2 つの材質の化学組成は同一とみなすことができます。
- ASME B 16.5
- JIS B 2220

以下のデータは全温度範囲に適用されます。フランジプロセス接続は例外になるため注意してください。

- ECTFE、PFA : -0.1~4 MPa (-14.5~580 psi)
- エナメル : 最大 -0.1~2.5 MPa (-14.5~363 psi)

それぞれの場合、選択したフランジと機器のディレーティング曲線から最小値が適用されます。

**i** カナダの CRN 認定 : 最大圧力値の詳細については、製品ページのダウンロードエリアを参照してください ([www.endress.com](http://www.endress.com) → ダウンロード)。

#### 14.4.4 過圧限界

- 過圧限界 = 1.5 · PN
  - ECTFE、PFA : PN = 4 MPa (580 psi)
  - エナメル : PN = 2.5 MPa (362.5 psi)
- 20 MPa (2 900 psi) での膜部破裂圧力

圧力試験中は機器の機能が制限されます。

機械的完全性は、プロセス呼び圧力 PN の 1.5 倍まで保証されます。

#### 14.4.5 測定物密度

**密度 > 0.7 g/cm<sup>3</sup> (43.7 lb/ft<sup>3</sup>) の液体用**

スイッチ位置 > 0.7 g/cm<sup>3</sup> (43.7 lb/ft<sup>3</sup>) (納入時の状態)

**密度 0.5 g/cm<sup>3</sup> (31.2 lb/ft<sup>3</sup>) の液体用**

スイッチ位置 > 0.5 g/cm<sup>3</sup> (31.2 lb/ft<sup>3</sup>) (DIP スイッチで設定可能)

**密度 > 0.4 g/cm<sup>3</sup> (25.0 lb/ft<sup>3</sup>) の液体用**

- 注文に応じてオプションで提供可能
- 設定された測定物およびプロセスパラメータに対応する SIL についてはお問い合わせください。
- 変更できない固定値。  
DIP スイッチの機能が中断されます。

#### 14.4.6 粘度

$\leq 10\,000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$

#### 14.4.7 圧力衝撃

$\leq 2 \text{ MPa/s}$  (290 psi/s)

#### 14.4.8 耐圧性

真空まで

 真空蒸着プラントでは、密度設定  $0.4 \text{ g/cm}^3$  ( $25.0 \text{ lb/ft}^3$ ) を選択してください。

#### 14.4.9 固形物

$\emptyset \leq 5 \text{ mm}$  (0.2 in)

### 14.5 追加の技術データ

 技術仕様書 TI01539F







[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---