

Skrócona instrukcja obsługi Bramka Fieldgate FXA42

Komponenty systemowe AKP



Niniejsza skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi wchodzącej w zakres dostawy przyrządu.

Szczegółowe dane dotyczące przyrządu znajdują się w instrukcji obsługi oraz w innej dokumentacji:

Jest ona dostępna dla wszystkich wersji przyrządu:

- Poprzez Internet: www.pl.endress.com/deviceviewer
- Poprzez smartfon/tablet z zainstalowaną aplikacją *Endress +Hauser Operations*



A0023555

Spis treści

1	Informacje o niniejszym dokumencie	3
1.1	Symbole	3
2	Podstawowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	4
2.1	Wymagania dotyczące personelu	4
2.2	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	5
2.3	Bezpieczeństwo pracy	5
2.4	Bezpieczeństwo eksploatacji	5
2.5	Bezpieczeństwo produktu	6
3	Opis produktu	7
3.1	Konstrukcja wyrobu	7
4	Odbiór dostawy i identyfikacja produktu	8
4.1	Odbiór dostawy	8
4.2	Identyfikacja produktu	8
4.3	Zakres dostawy	9
4.4	Adres producenta	9
5	Warunki pracy: montaż	9
5.1	Zalecenia montażowe	9
5.2	Wymiary	10
5.3	Procedura montażu	10
5.4	Antena	11
5.5	Kontrola po wykonaniu montażu	12
6	Podłączenie elektryczne	12
6.1	Napięcie zasilania	12
6.2	Interfejs szeregowy RS485 (Modbus)	12
6.3	Przyporządkowanie zacisków	13
7	Uruchomienie	15
7.1	Kontrolki sygnalizacyjne (wskaźnik statusu urządzenia / kontrolki LED)	15
7.2	Przygotowanie	17
7.3	Utworzenie połączenia do transmisji danych	17
7.4	Instalowanie najnowszego oprogramowania	20
7.5	Przykłady konfiguracji	22

1 Informacje o niniejszym dokumencie

1.1 Symbole

1.1.1 Symbole bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zignorowanie go spowoduje poważne uszkodzenia ciała lub śmierć.

OSTRZEŻENIE

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zlekceważenie tego zagrożenia może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

⚠ PRZESTROGA

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zlekceważenie tego zagrożenia może być przyczyną lekkich lub średnich obrażeń ciała.


ℹ NOTYFIKACJA

Ten symbol zawiera informacje o procedurach oraz innych czynnościach, które nie powodują uszkodzenia ciała.

1.1.2 Symbole elektryczne


 Uziemienie

Zacisk, który jest uziemiony poprzez system uziemienia.


 Zacisk uziemienia przewodu sygnałowego


Zacisk, który służy jako styk uziemienia dla wejścia binarnego.

1.1.3 Symbole rodzaju komunikacji


 Bezprowadowa sieć lokalna (WLAN)
Komunikacja za pomocą bezprzewodowej sieci lokalnej


 Kontrolka LED nie świeci się


 Kontrolka LED świeci się

 Kontrolka LED pulsuje

1.1.4 Symbole oznaczające rodzaj informacji

 Wskazówka
Oznacza informacje dodatkowe


 Odsyłacz do dokumentacji

 Odsyłacz do innego rozdziału

 1,  2,  3. Kolejne kroki procedury

1.1.5 Symbole na rysunkach

1, 2, 3 ... Numery pozycji

 Strefa zagrożona wybuchem

 Strefa bezpieczna (niezagrożona wybuchem)

2 Podstawowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Wymagania dotyczące personelu

Aby wykonywać niezbędne prace, takie jak np. uruchomienie i konserwacja, personel powinien spełniać następujące wymagania:

- ▶ Przeszkoleni, wykwalifikowani specjaliści powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonania konkretnych zadań i funkcji
- ▶ Posiadać zgodę właściciela/operatora obiektu

- ▶ Znać obowiązujące przepisy
- ▶ Uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i ściśle przestrzegać zawartych w niej zaleceń
- ▶ Przestrzegać wskazówek i postępować odpowiednio do istniejących warunków

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

2.2.1 Zastosowanie

Bramka sygnałowa Fieldgate umożliwia zdalne monitorowanie podłączonych urządzeń z interfejsem analogowym 4 ... 20 mA, Modbus RS485 i Modbus TCP przez sieć Ethernet TCP/IP, WLAN lub sieci telefonii komórkowej (UMTS, LTE kat. M1 i kat. NB1). Dane pomiarowe są w odpowiedni sposób przetwarzane i przekazywane do urządzeń z zainstalowanym oprogramowaniem SupplyCare. Platforma SupplyCare służy do wizualizacji danych, sporządzania raportów i do innych zadań związanych z gospodarką zapasami. Istnieje również możliwość uzyskania dostępu do danych przesyłanych za pomocą bramki Fieldgate FXA42 bez dodatkowego oprogramowania, za pomocą przeglądarki internetowej. Bramka Fieldgate FXA42 oferuje szerokie możliwości konfiguracji i zastosowań w systemach automatyki dzięki wbudowanemu oprogramowaniu Web-PLC.

2.2.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

Objaśnienie dla przypadków granicznych:

- ▶ W przypadku cieczy specjalnych, w tym cieczy stosowanych do czyszczenia, Endress +Hauser udzieli wszelkich informacji dotyczących odporności na korozję materiałów pozostających w kontakcie z medium, ale nie udziela gwarancji przydatności tych materiałów.

2.2.3 Ryzyka szcztkowe

Podczas pracy urządzenia jego obudowa może osiągnąć temperaturę bliską temperaturze medium procesowego.

Niebezpieczeństwo oparzenia wskutek kontaktu z nagrzanymi powierzchniami!

- ▶ W przypadku cieczy o podwyższonej temperaturze należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem.

2.3 Bezpieczeństwo pracy

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia:

- ▶ Zawsze należy mieć nałożony niezbędny sprzęt ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- ▶ Przed przystąpieniem do wykonania połączeń elektrycznych wyłączyć zasilanie.

2.4 Bezpieczeństwo eksploatacji

Ryzyko uszkodzenia ciała!

- ▶ Urządzenie można użytkować wyłącznie wtedy, gdy jest sprawne technicznie oraz wolne od usterek i wad.

- ▶ Za niezawodną pracę urządzenia odpowiedzialność ponosi operator.

Przeróbki urządzenia

Niedopuszczalne są nieautoryzowane przeróbki urządzenia, które mogą spowodować niebezpieczeństwo trudne do przewidzenia.

- ▶ Jeśli mimo to przeróbki są niezbędne, należy skontaktować się z Endress+Hauser.

Obszar zagrożony wybuchem

Aby wyeliminować zagrożenia dla personelu lub obiektu podczas eksploatacji urządzenia w strefie niebezpiecznej (np. zagrożenia wybuchem, występowania urządzeń ciśnieniowych):

- ▶ Sprawdzić na tabliczce znamionowej, czy zamówione urządzenie jest dopuszczone do zamierzonego zastosowania w strefie zagrożonej wybuchem.
- ▶ Należy przestrzegać wymagań technicznych określonych w dokumentacji uzupełniającej. Dokumentacja uzupełniająca stanowi integralną część niniejszej instrukcji obsługi, a w jej skład mogą wchodzić między innymi instrukcje bezpieczeństwa Ex (XA) lub dokumentacja specjalna (SD).

2.5 Bezpieczeństwo produktu

Urządzenie zostało skonstruowane oraz przetestowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i opuściło zakład producenta w stanie gwarantującym niezawodne działanie.

Spełnia ogólne wymagania bezpieczeństwa i wymogi prawne. Ponadto jest zgodne z dyrektywami unijnymi wymienionymi w Deklaracji Zgodności UE dla konkretnego urządzenia. Endress+Hauser potwierdza to poprzez umieszczenie na urządzeniu znaku CE.

Urządzenie spełnia również wymagania prawne obowiązujących przepisów Wielkiej Brytanii. Są one wyszczególnione w odpowiedniej Deklaracji zgodności UKCA wraz ze stosowanymi normami.

Wybierając opcję kodu zamówieniowego odpowiadającą wersji z oznakowaniem UKCA, Endress+Hauser potwierdza zgodne z przepisami wykonanie testów i oceny urządzenia z wynikiem pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku UKCA.


Adres do kontaktu Endress+Hauser Wielka Brytania:

Endress+Hauser Ltd.
Floats Road
Manchester M23 9NF
Wielka Brytania
www.uk.endress.com

3 Opis produktu

3.1 Konstrukcja wyrobu

Dostępne są cztery wersje bramki Fieldgate FXA42. Wersje te różnią się funkcjonalnością i technologią transmisji danych.

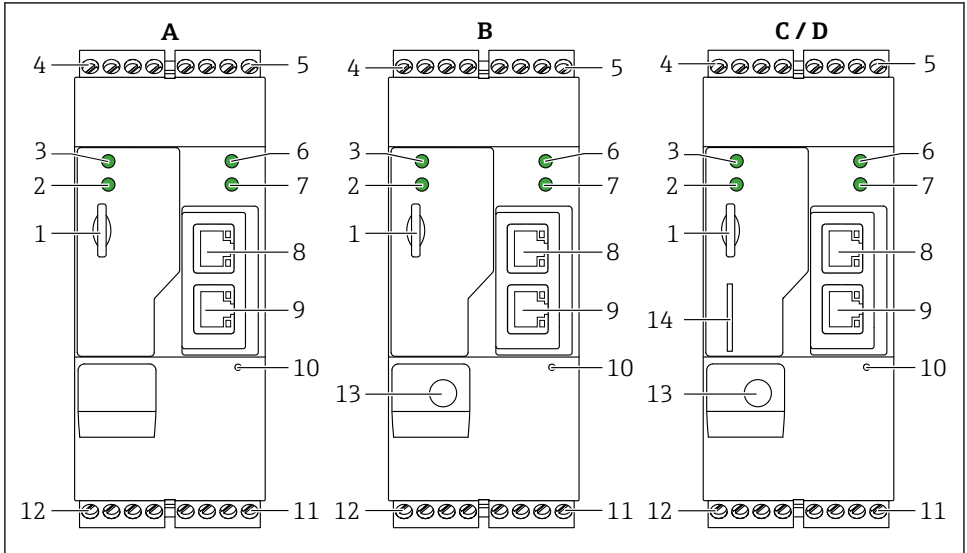

A0030516

1 Wersje i konstrukcja bramki Fieldgate FXA42

A FXA42-A, wersja z interfejsem Ethernet

B FXA42-B, wersja z interfejsem Ethernet i WLAN

C FXA42-C, wersja z interfejsem Ethernet i 2G/3G

D FXA42-D, wersja z interfejsem Ethernet i LTE Kat. M1 i Kat. NB1 (2G/4G)

1 Gniazdo karty pamięci, typ karty: microSD

2 Kontrolka LED statusu modemu / WLAN / Ethernet

3 Kontrolka LED zasilania

4, 5 Moduły wejściowe z wejściem analogowym, wejściem cyfrowym, źródłem prądu i potencjałem odniesienia → 13

6 Kontrolka LED sieci

7 Kontrolka LED oprogramowania Web PLC

8, 9 Gniazda Ethernet

10 Przycisk Reset

11 Zasilanie bramki Fieldgate FXA42, zasilanie dla wyjść cyfrowych, wyjścia cyfrowe → 13

12 Interfejs szeregowy RS-485 → 13

13 Podłączenie anteny (tylko w wersjach z interfejsem WLAN i interfejsem sieci komórkowej)


14 Gniazdo karty SIM (tylko w wersjach z interfejsem sieci komórkowej)

4 Odbiór dostawy i identyfikacja produktu

4.1 Odbiór dostawy

Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić:

- Czy kody zamówieniowe w dokumentach przewozowych są identyczne jak na naklejce urządzenia?
- Czy dostarczony produkt nie jest uszkodzony?
- Czy dane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi w zamówieniu i w dokumentach przewozowych?


 Jeśli jeden z warunków nie jest spełniony, należy skontaktować się z oddziałem Endress +Hauser.

4.2 Identyfikacja produktu

Dostępne są następujące opcje identyfikacji bramki:

- Dane na tabliczce znamionowej
- Pozycje kodu zamówieniowego podane w dokumentach przewozowych,
- Korzystając z narzędzia *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) i wprowadzając numery seryjne podane na tabliczkach znamionowych: wyświetlane są szczegółowe informacje na temat bramki.
- Wprowadzając numer seryjny podany na tabliczce znamionowej w aplikacji *Endress+Hauser Operations* lub skanując kod QR z tabliczki znamionowej za pomocą aplikacji *Endress +Hauser Operations*: wyświetlane są szczegółowe informacje na temat bramki.

4.2.1 Tabliczka znamionowa

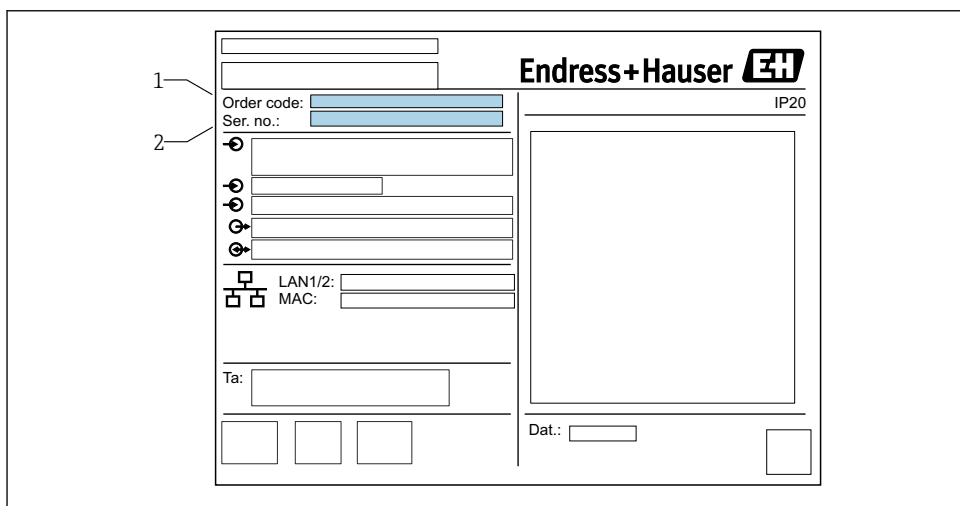

The diagram shows a rectangular identification label for an Endress+Hauser device. The label features the company logo 'Endress+Hauser' and 'IP20' in the top right corner. It contains several input fields and icons:

- Two empty rectangular boxes at the top left, with callout '1' pointing to the first one.
- Fields for 'Order code:' and 'Ser. no.:', with callout '2' pointing to the 'Ser. no.:' field.
- A series of four circular icons with arrows, each followed by an empty input field.
- Fields for 'LAN1/2:' and 'MAC:' with small square icons to their left.
- A 'Ta:' field with a small square icon to its left.
- A 'Dat.:' field at the bottom right.
- Three small square icons at the bottom left.

A0030895

1 Kod zamówieniowy

2 Numer seryjny

4.3 Zakres dostawy

- Bramka sygnałowa Fieldgate FXA42 do montażu na szynie DIN
- Karta SD (typ karty: microSD), 1 GB
- Skrócona instrukcja obsługi w formie drukowanej



Szczegółowe informacje dotyczące akcesoriów podano w instrukcji obsługi bramki.

4.4 Adres producenta

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg, Niemcy

Miejsce produkcji: patrz tabliczka znamionowa.

5 Warunki pracy: montaż

5.1 Zalecenia montażowe

5.1.1 Temperatura i wilgotność

Normalna praca (PN-EN 60068-2-14; próba Nb; 0.5 K/min): -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Montaż szeregowy: -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)


Unikać kondensacji.

Wilgotność (PN-EN 60068-2-30; próba Db; 0.5 K/min): 5...85%; bez kondensacji

5.1.2 Pozycja pracy

Pionowa lub pozioma na szynie DIN (HT 35 wg PN-EN 60715).


5.2 Wymiary

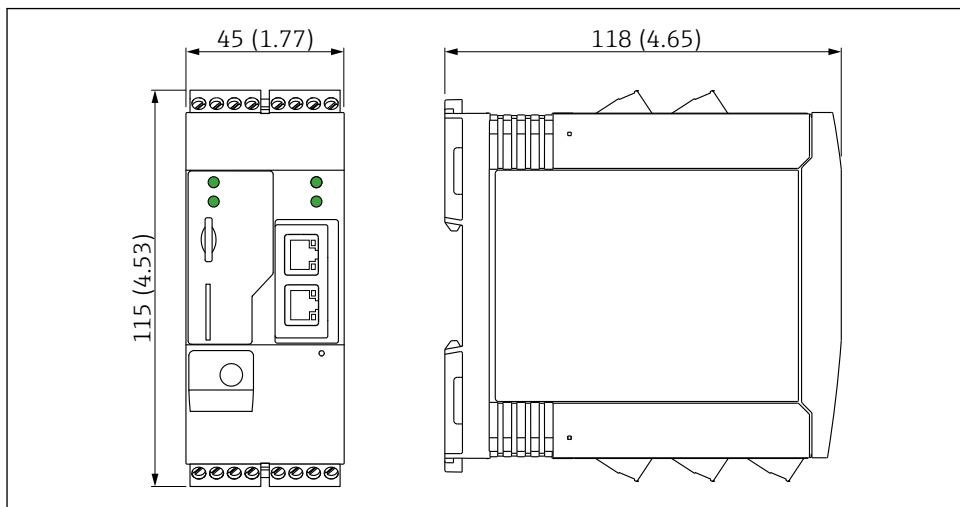

A0030517

2 Wymiary w mm (calach)

5.3 Procedura montażu

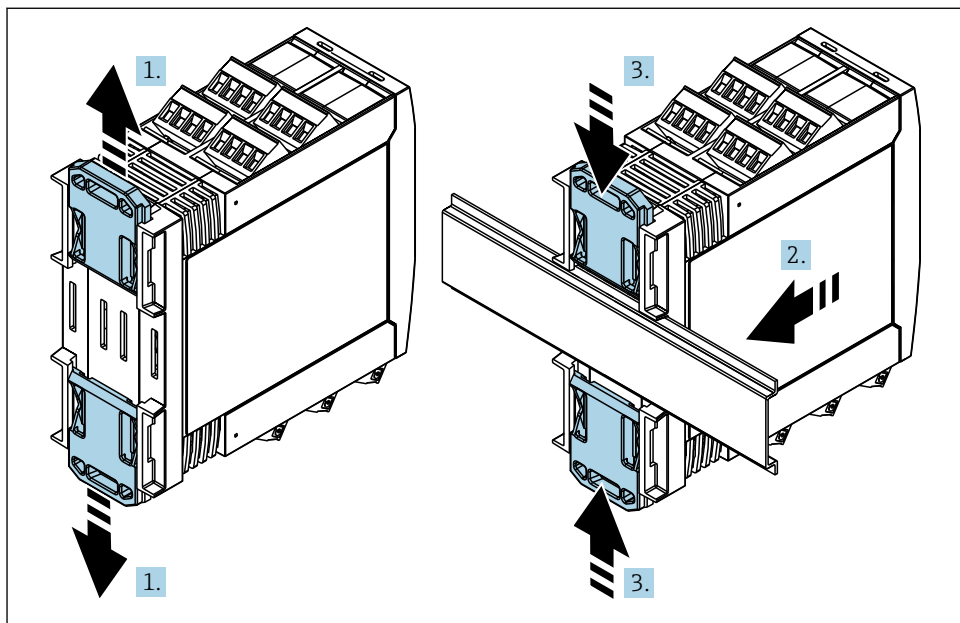

A0011766


1. Przesunąć górny uchwyt szyny DIN do oporu w górę, a dolny uchwyt szyny DIN do oporu w dół.
2. Zamontować obudowę przetwornika na szynie DIN od przodu.
3. Przesunąć oba uchwyty szyny DIN z powrotem aż do zatrzaśnięcia na szynie DIN.

Aby zdemontować urządzenie, należy wcisnąć uchwyty szyny DIN w górę lub w dół (patrz 1.) i zdjąć urządzenie z szyny. Można również wcisnąć tylko jeden z uchwytów szyny DIN, a następnie odchylić urządzenie i zdjąć je z szyny.

5.4 Antena


Urządzenia wymagają zastosowania anteny zewnętrznej do komunikacji bezprzewodowej przez sieć UMTS (2G/3G), LTE kat. M1 i kat. NB1 (2G/4G) oraz WLAN. Antenę można zakupić w Endress+Hauser jako akcesoria. Przewód antenowy należy podłączyć i wkręcić do gniazda od przodu urządzenia. Antenę należy zamontować na zewnątrz szafy lub obudowy obiektowej. W obszarach, w których sygnał nadawczy jest słaby, zaleca się sprawdzić łączność przed zamocowaniem anteny na stałe.

Sposób podłączenia: złącze SMA.

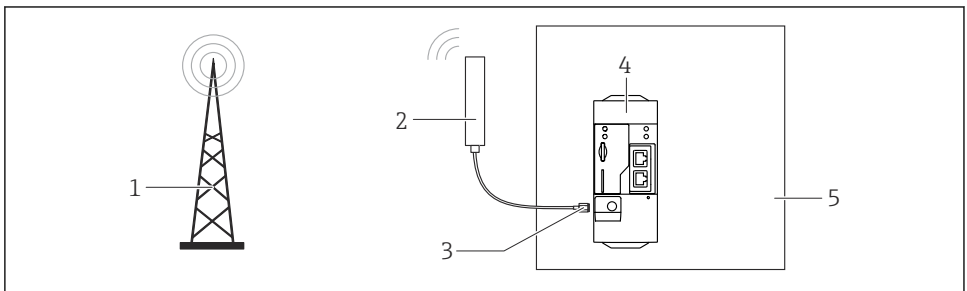

A0031111

- 1 Sieci telefonii komórkowej
- 2 Antena bramki Fieldgate FXA42
- 3 Gniazdo SMA
- 4 Bramka Fieldgate FXA42, wersja Ethernet + 2G/3G/4G
- 5 Szafa sterownicza

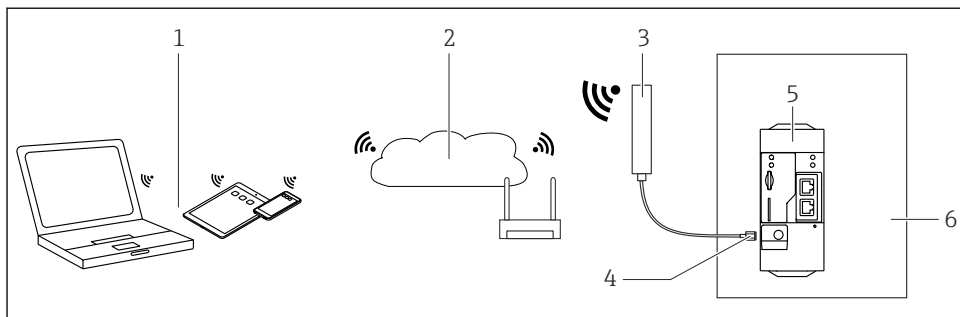

A0031112

- 1 Urządzenia z interfejsem WLAN
- 2 Podłączenie do Internetu lub sieci LAN za pomocą routera
- 3 Antena bramki Fieldgate FXA42
- 4 Gniazdo SMA
- 5 Bramka Fieldgate FXA42, wersja Ethernet + WLAN
- 6 Szafa sterownicza

5.5 Kontrola po wykonaniu montażu

- Czy uchwyt szyny DIN został zatrzaśnięty?
- Czy urządzenie zostało odpowiednio zamontowane na szynie DIN?
- Czy podłączenia do wszystkich gniazd wtykowych są pewnie wykonane?
- Czy w miejscu montażu temperatura nie przekracza wartości granicznych?

6 Podłączenie elektryczne

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo! Napięcie elektryczne!

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym i uszkodzeń ciała wskutek porażenia.

- ▶ Przed podłączeniem odłączyć od napięcia wszelkie źródła zasilania.
- ▶ Przed uruchomieniem urządzenia należy zmierzyć napięcie zasilania i porównać je ze specyfikacją na tabliczce znamionowej. Urządzenie można podłączyć tylko wtedy, gdy zmierzone napięcie zasilania jest zgodne ze specyfikacją.

6.1 Napięcie zasilania

Napięcie zasilania wynosi $24 V_{DC}$ ($\pm 20\%$). Urządzenie powinno być zasilane z zasilacza, który zapewnia bezpieczną separację galwaniczną zgodnie z normami DIN VDE 0570-2-6 i PN-EN 61558-2-6 (SELV / PELV lub NEC Klasa 2) i który został zaprojektowany jako obwód o ograniczonej energii.


6.2 Interfejs szeregowy RS485 (Modbus)

Rezystancja wewnętrzna: $96 k\Omega$

Protokół: Modbus RTU

Wymagany zewnętrzny terminator magistrali (120 Ω)

6.3 Przyporządkowanie zacisków

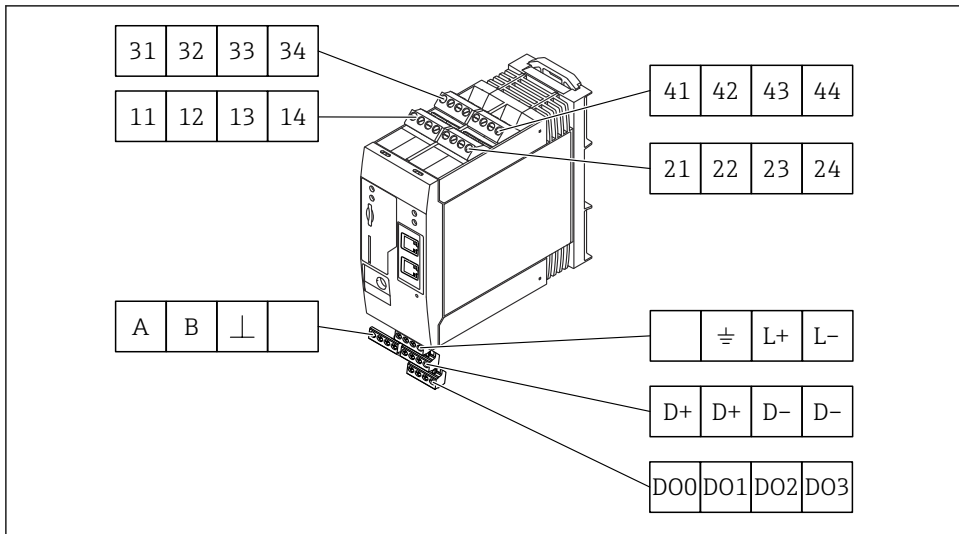


A0030525

Numery zacisków modułów wejściowych				Opis	Funkcja
11	21	31	41		GND
12	22	32	42	Napięcie wejściowe L: < 5 V Napięcie wejściowe H: > 11 V Prąd wejściowy: < 5 mA Maksymalne napięcie wejściowe: 35 V	Wejście binarne
13	23	33	43	Maksymalne napięcie wejściowe: 35 V Maksymalny prąd wejściowy: 22 mA Rezystancja wewnętrzna: 250 Ω (odpowiednia dla interfejsu HART)	Wejście analogowe 4 ... 20 mA
14	24	34	44	Napięcie wyjściowe: 28 V _{DC} (bez obciążenia) 26 V _{DC} przy 3 mA 20 V _{DC} przy 30 mA Maksymalny prąd wyjściowy 160 mA Pomocnicze źródło napięcia posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe, jest separowane galwanicznie i nie jest stabilizowane.	Pomocnicze źródło napięcia Pomocnicze źródło napięcia może być wykorzystane do zasilania pętli prądowej przetwornika lub sterowania wejściami binarnymi.

Przyporządkowanie zacisków		Opis	Przyporządkowanie zacisków		Opis								
<table border="1"> <tr> <td>DO0</td> <td>DO1</td> <td>DO2</td> <td>DO3</td> </tr> </table> <p>Wyjścia binarne</p>	DO0	DO1	DO2	DO3	DO0	Sterownik strony wysokiej, typu "source", DC-PNP. Prąd wyjściowy: 500 mA	<table border="1"> <tr> <td>D+</td> <td>D+</td> <td>D-</td> <td>D-</td> </tr> </table> <p>Zasilanie wyjść binarnych,¹⁾</p>	D+	D+	D-	D-	D+	12 ... 24 V _{DC}
	DO0	DO1	DO2	DO3									
	D+	D+	D-	D-									
	DO1	D+	12 ... 24 V _{DC}										
DO2	D-	GND											
DO3	D-	GND											
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interfejs szeregowy RS485 (Modbus)</p>	A	B			A	Sygnal	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>L+</td> <td>L-</td> </tr> </table> <p>Zasilanie bramki sygnałowej Fieldgate FXA42¹⁾</p>		L+	L-		Nie wykorzystany	
	A	B											
		L+	L-										
	B	Sygnal		Zacisk uziemienia roboczego									
	Uziemienie / opcjonalne podłączenie ekranu	L+	24 V _{DC}										
	Nie wykorzystany	L-	GND										

1) Urządzenie powinno być zasilane z zasilacza, który zapewnia bezpieczną separację galwaniczną zgodnie z normami DIN VDE 0570-2-6 i PN-EN 61558-2-6 (SELV / PELV lub NEC Klasa 2) i który został zaprojektowany jako obwód o ograniczonej energii.


Podłączenie wejścia analogowego

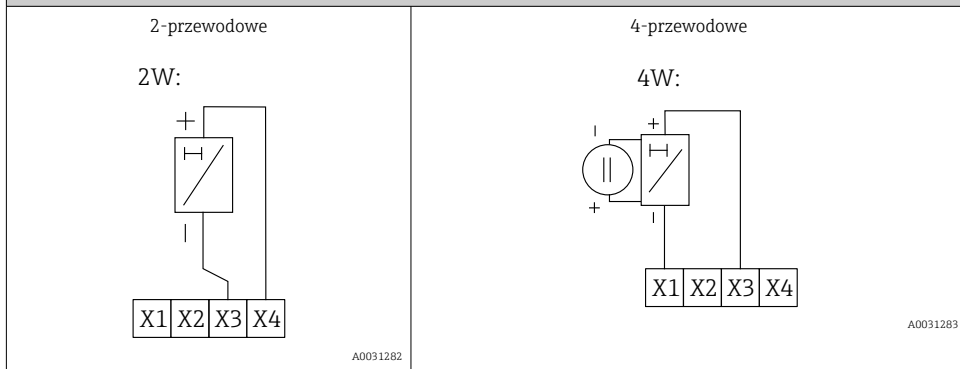

A0031282


A0031283

Podłączenie wejścia binarnego

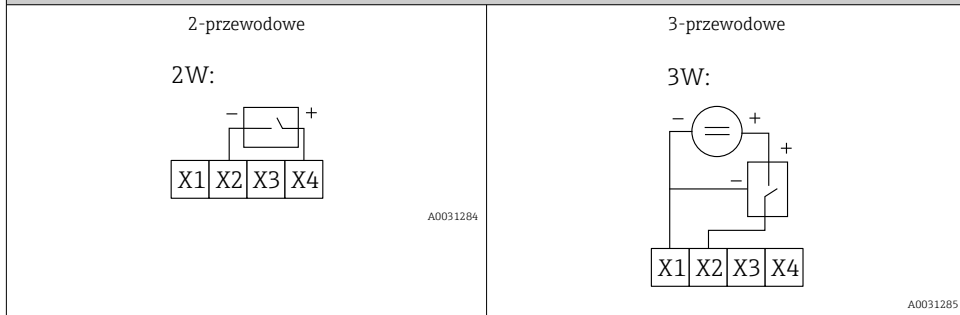


A0031284

A0031285

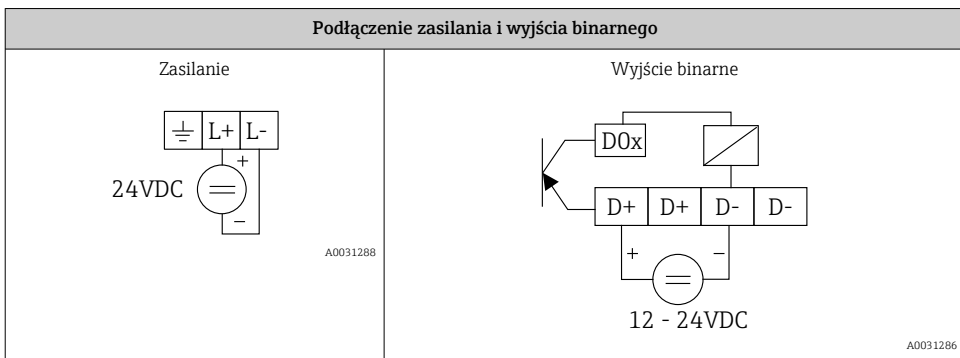



7 Uruchomienie

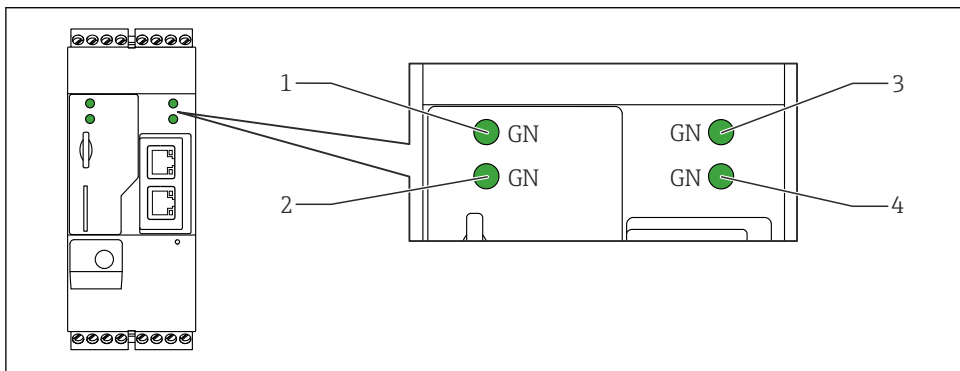






7.1 Kontrolki sygnalizacyjne (wskaźnik statusu urządzenia / kontrolki LED)




A0030608

- 1 Zasilanie
- 2 Modem (wersje z interfejsem sieci komórkowej) / WLAN / Ethernet
- 3 Sieć
- 4 Oprogramowanie Web-PLC

Opis	Stan	Kolor	Opis	Uwaga
Zasilanie		Zielony (GN)	Zasilanie włączone	
Modem		Zielony (GN)	Zasilanie modemu włączone	Tylko wersje z interfejsem sieci komórkowej

Opis	Stan	Kolor	Opis	Uwaga
WLAN		Zielony (GN)	Zasilanie modułu WLAN włączone	Tylko wersja z interfejsem WLAN
Ethernet		Zielony (GN)	Zasilanie interfejsu Ethernet włączone	Tylko wersja z interfejsem Ethernet
Sieć		Zielony (GN)	Ustanowienie połączenia do transmisji danych	Wersja z interfejsem Ethernet: skonfigurowano poprawny stały adres IP lub konfiguracja serwera DHCP zakończona powodzeniem
Sieć			Transmisja danych przzerwana	Wersja Ethernet: nie skonfigurowano poprawnego stałego adresu IP lub konfiguracja serwera DHCP zakończona niepowodzeniem
Oprogramowanie Web-PLC		Zielony (GN)	Uruchomiony edytor Web-PLC	
	2 x 	Zielony (GN)	Ręczna aktualizacja oprogramowania zakończona powodzeniem	
	2 x 	Zielony (GN)	Przywrócenie ustawień fabrycznych (reset do ustawień fabrycznych) potwierdzone	

7.2 Przygotowanie

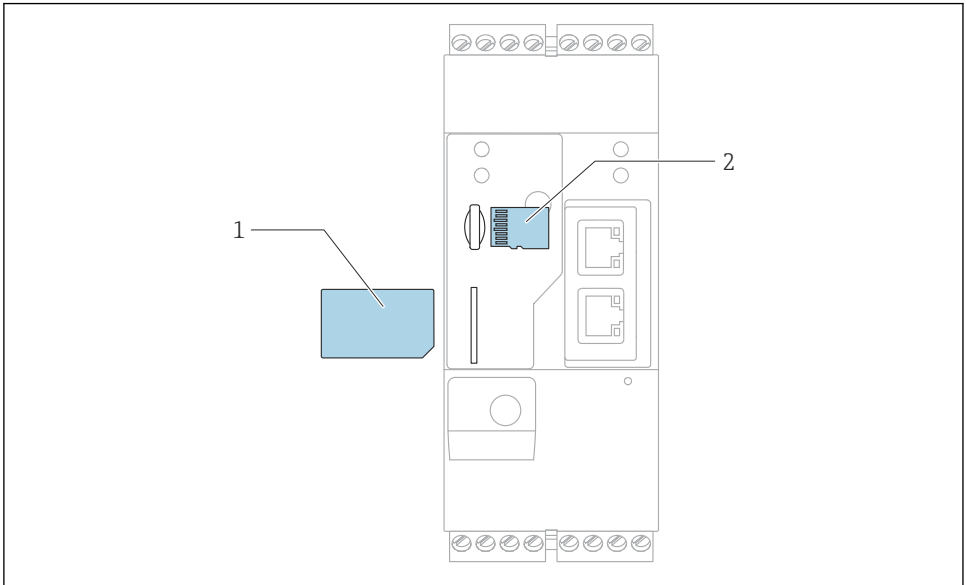

A0030897

- 1 Karta SIM
- 2 Karta SD (microSD)



Karta SD jest fabrycznie zainstalowana i sformatowana.


1. Sprawdzić, czy bramka jest pewnie osadzona na szynie DIN i czy końcówki przewodów są odpowiednio zamocowane w zaciskach i w złączu anteny.
2. Wersje z interfejsem sieci komórkowej: włożyć kartę SIM.
3. Załączyć zasilanie.

7.3 Utworzenie połączenia do transmisji danych

Domyślne ustawienia połączenia do transmisji danych:


- Adres IP: **https://192.168.252.1**
 - Nazwa użytkownika z uprawnieniami administratora: **super**
 - Hasło administratora: **super**
 - Użytkownicy, którzy nie chcą konfigurować bramki Fieldgate FXA42 i którzy nie mają niezbędnych uprawnień, mogą logować się za pomocą następujących domyślnych danych logowania. Nazwa użytkownika: **eh**; Hasło: **eh**
1. Za pomocą kabla Ethernet podłączyć bramkę bezpośrednio do komputera PC lub laptopa.

2. Przypisać komputerowi adres IP w tej samej podsieci co bramka. Należy wybrać podobny adres IP, ale inny od fabrycznie skonfigurowanego adresu IP bramki. Adres IP komputera i bramki nie może być identyczny.
3. Microsoft Windows: otworzyć menu **Start** i wybrać opcję **Control Panel**.
4. Wybrać pozycję menu **Network Connections** i wybrać połączenie Ethernet, do którego urządzenie jest podłączone.
- 5.

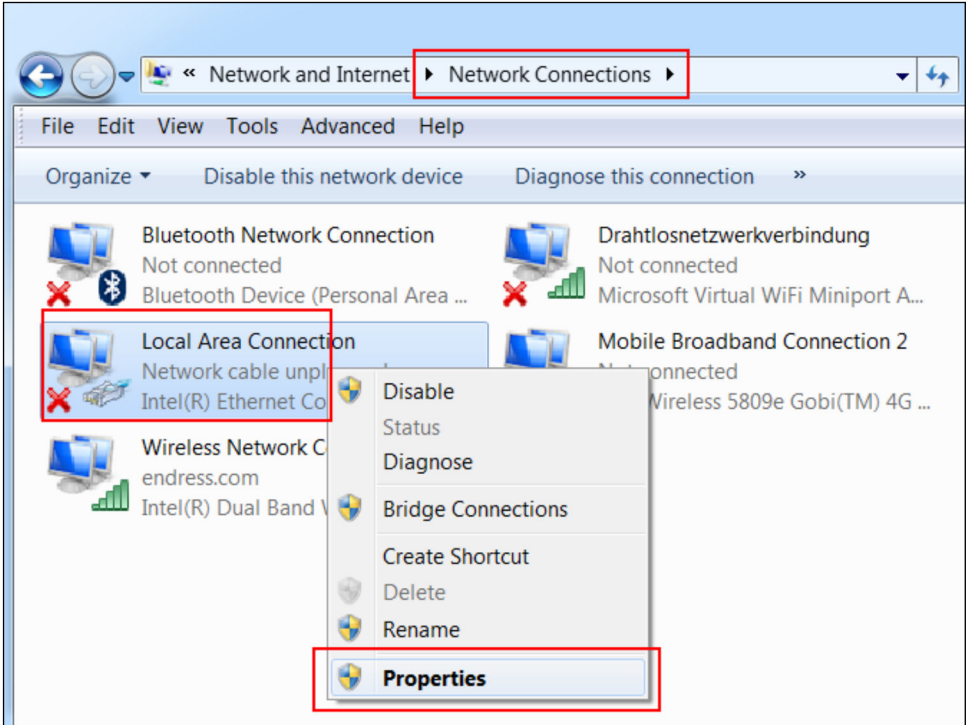

Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe. Wybrać pozycję menu **Properties**.


6.

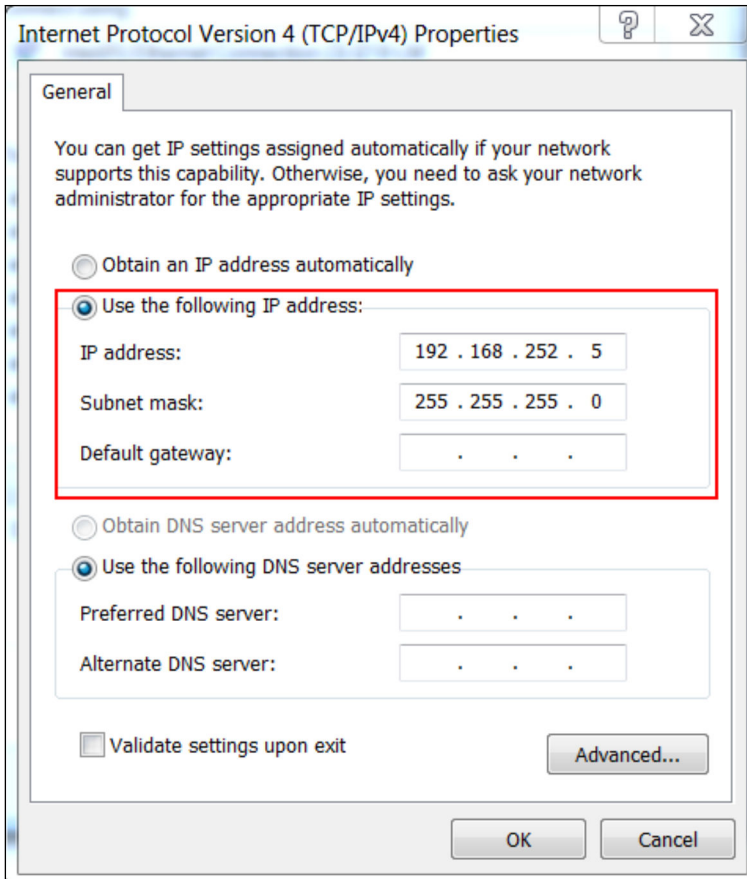

Wybrać opcję **Use the following IP address** i wprowadzić adres IP. Przykładowy adres IP: 192.168.252.2

7. Wprowadzić adres **Subnet mask** 255.255.255.0 i kliknąć opcję **OK**, aby potwierdzić wprowadzone dane.
8. Otworzyć przeglądarkę internetową i w wierszu adresu przeglądarki wpisać skonfigurowany adres IP <https://192.168.252.1>.
9. Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Kliknąć **OK**, aby potwierdzić wprowadzone dane.
 - ↳ Połączenie jest ustanowione i na ekranie wyświetla się ekran powitalny bramki Fieldgate FXA42.

Po kilku sekundach wyświetlany ekran zmienia się automatycznie i pojawia się ekran główny umożliwiający dostęp do pozycji menu konfiguracyjnego.

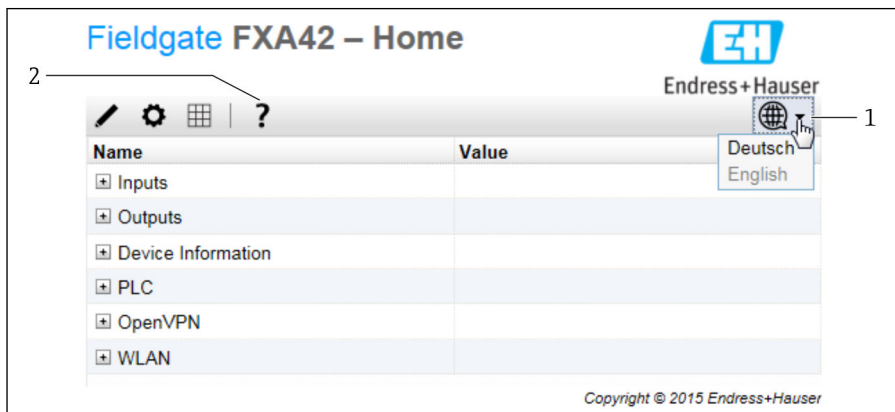

- 1 Wybrać menu Language [Język]
- 2 Help [Pomoc]

Aby zmienić język interfejsu użytkownika, należy otworzyć menu (1) w prawym górnym rogu ekranu startowego i wybrać język.

Aby otworzyć funkcję Help [Pomoc], kliknąć ikonę znaku zapytania (2). W funkcji Help [Pomoc] podane są objaśnienia dotyczące strony głównej i ikon na pasku narzędzi.

Na stronie głównej zalogowany administrator ma dostęp do funkcji i ustawień bramki, wejść i wyjść oraz ich właściwości.



Szczegółowe informacje dotyczące uruchomienia i konfiguracji podano w instrukcji obsługi.

7.4 Instalowanie najnowszego oprogramowania

Ze względu na czas przechowywania i transportu, wersja zainstalowanego oprogramowania może nie być najnowsza. Dlatego podczas pierwszego uruchomienia urządzenia zaleca się wykonanie aktualizacji oprogramowania.



Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji podano w instrukcji obsługi.

7.4.1 Ręczna aktualizacja oprogramowania

Warunki konieczne do wykonania ręcznej aktualizacji:

- Urządzenie musi być podłączone do stabilnego zasilania.
- Karta SD musi być włożona i sformatowana przez urządzenie.
- Najnowsze oprogramowanie musi być dostępne lub należy je pobrać z Internetu.
Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania, kliknąć na poniższy link:

https://weupcmasafirmware.blob.core.windows.net/fxa42/fxa42_current.cup



Dostarczona fabrycznie karta SD jest sformatowana.


NOTYFIKACJA

Przerwanie procesu aktualizacji podczas jego trwania może spowodować całkowitą awarię urządzenia.

Wtedy transmisja danych zostanie wstrzymana, a urządzenia nie będzie można skonfigurować.

- ▶ Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia wyświetlane na ekranie **Update** interfejsu użytkownika urządzenia.
- ▶ Po rozpoczęciu aktualizacji należy koniecznie odczekać aż do jej zakończenia. Może to potrwać kilka minut. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie jest automatycznie uruchamiane ponownie, a w przeglądarce wyświetlana jest strona główna.
- ▶ Dopilnować, aby podczas aktualizacji zasilanie urządzenia nie zostało odłączone.

Aktualizacja ręczna za pomocą graficznego interfejsu użytkownika (Web GUI)


 Należy przestrzegać warunków koniecznych do wykonania ręcznej aktualizacji, określonych na początku niniejszego rozdziału.

1. Otworzyć przeglądarkę internetową i zalogować się do graficznego interfejsu użytkownika (Web GUI) bramki .
2. Otworzyć stronę **Settings**.
3. Otworzyć stronę **Update**. Zwrócić uwagę na ostrzeżenie wyświetlane po otwarciu strony.
4. Kliknąć przycisk **Browse...** w sekcji **Manual Update**.
 - ↳ Otworzy się okno dialogowe, w którym można wybrać plik aktualizacji.
5. Wybrać pakiet zawierający aktualizację.
6. Aby rozpocząć aktualizację kliknąć przycisk **Start update**.
 - ↳ Po rozpoczęciu aktualizacji należy koniecznie odczekać aż do jej zakończenia. Może to potrwać kilka minut.

Po zakończeniu aktualizacji urządzenie jest automatycznie uruchamiane ponownie, a w przeglądarce wyświetlana jest strona główna.

Ręczna aktualizacja z wykorzystaniem karty SD

Jeśli bramka nie jest połączona z siecią transmisji danych, aktualne oprogramowanie można skopiować na kartę SD za pomocą komputera PC.

 Należy przestrzegać warunków koniecznych do wykonania ręcznej aktualizacji, określonych na początku niniejszego rozdziału.

 Dostarczona fabrycznie karta SD jest sformatowana.

1. Pobrać aktualną wersję oprogramowania (pakiet aktualizacji (*.cup)) i zapisać ją.
2. Włożyć kartę SD sformatowaną za pomocą bramki do czytnika kart lub do odpowiedniego interfejsu w komputerze PC.
3. Otworzyć program do zarządzania plikami (np. Eksplorator) i zapisać pakiet aktualizacyjny na karcie SD. Ścieżka do pliku: b:\FXA42\update.cup
4. Włożyć kartę SD do gniazda znajdującego się w urządzeniu.

5. Za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. kawałka drutu) wcisnąć przycisk reset do momentu, aż kontrolka LED oprogramowania **Web-PLC** mignie dwukrotnie.
 - ↳ Po rozpoczęciu aktualizacji należy koniecznie odczekać aż do jej zakończenia. Może to potrwać kilka minut.

Po zakończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

7.5 Przykłady konfiguracji

 Dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji podano w instrukcji obsługi.



71758644

www.addresses.endress.com
