

# Información técnica

## Liquiline CM442R/CM444R/ CM448R

Transmisor para armario con un máximo de ocho canales de medición basado en la tecnología digital Memosens



Para la monitorización y el control de procesos en la industria y el sector medioambiental

### Aplicaciones

- Alimentación y bebidas
- Ciencias de la vida
- Agua y aguas residuales
- Industria química
- Centrales eléctricas
- Otras aplicaciones industriales

### Ventajas

- Muy flexible:
  - Capaz de conectar hasta 8 sensores Memosens
  - Las funciones matemáticas calculan nuevos valores medidos
- Buses de campo digitales (HART, PROFIBUS, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET) y servidor web integrado
- Elección de la función de limpieza, controlador y relé de alarma
- Salidas/entradas digitales o analógicas opcionales
- Seguridad de proceso máxima gracias al concepto operativo estandarizado en todos los equipos de la plataforma del Liquiline, tomamuestras y analizador
- Puesta en marcha rápida gracias a:
  - Memosens: sensores calibrados en laboratorio y plug-and-play en caliente
  - Transmisores Liquiline preconfigurados
  - Expansión y adaptación fácil

*[Continúa de la página de portada]*

- Inventario mínimo:
  - Multiplataforma, planteamiento modular (p. ej., módulos idénticos independientemente de los parámetros)
  - La integración en FieldCare y W@M facilita una gestión de activos eficaz

## Índice de contenidos

<b>Funcionamiento y diseño del sistema</b> .....	<b>5</b>	Alimentación externa .....	28
Sistema de medición .....	5	Función PFM .....	28
Ejemplo de aplicación .....	6	Tensión auxiliar .....	28
<b>Arquitectura de los equipos</b> .....	<b>7</b>	Tensión de prueba .....	28
Asignación de ranuras y puertos .....	7	Especificación del cable .....	28
Orden de los módulos .....	7	<b>Salidas de corriente, activas</b> .....	<b>28</b>
Regla básica para mejoras de hardware .....	8	Span .....	28
Determinación del estado de entrega del hardware .....	8	Caracterización de la señal .....	28
Diagrama de terminales .....	8	Especificación eléctrica .....	29
Configuración del equipo utilizando el ejemplo de un CM442R- **M1A1F0* .....	10	Especificación del cable .....	29
Diagrama del circuito de bloqueo CM442R .....	11	<b>Salidas de relé</b> .....	<b>30</b>
Configuración del equipo utilizando el ejemplo de un CM444R- **M42A1FA* .....	12	Especificación eléctrica .....	30
Diagrama del circuito de bloqueo CM444R .....	14	Especificación del cable .....	30
Configuración del equipo utilizando el ejemplo de un CM448R- **26A1* .....	15	<b>Datos específicos del protocolo</b> .....	<b>30</b>
Diagrama del circuito de bloqueo CM448R .....	17	HART .....	30
<b>Comunicación y procesamiento de datos</b> .....	<b>19</b>	PROFIBUS DP .....	31
<b>Fiabilidad</b> .....	<b>19</b>	Modbus RS485 .....	31
Confiabilidad .....	19	Modbus TCP .....	31
Mantenibilidad .....	21	Ethernet/IP .....	32
Seguridad .....	24	PROFINET .....	33
<b>Entrada</b> .....	<b>25</b>	Servidor web .....	34
Variables medidas .....	25	<b>Alimentación</b> .....	<b>34</b>
Rangos de medición .....	25	Tensión de alimentación .....	34
Tipos de entrada .....	25	Consumo de potencia .....	34
Señal de entrada .....	25	Fusible .....	34
Especificación de los cables .....	26	Protección contra sobretensiones .....	34
<b>Entradas digitales, pasivas</b> .....	<b>26</b>	Especificación del cable para el indicador opcional .....	35
Especificación eléctrica .....	26	Conexión eléctrica .....	35
Span .....	26	Conexión de módulos opcionales .....	37
Corriente de entrada nominal .....	26	Conexión a tierra de protección .....	39
Función PFM .....	26	Conexión del sensor .....	40
Tensión de prueba .....	26	<b>Características de funcionamiento</b> .....	<b>43</b>
Especificación del cable .....	26	Tiempo de respuesta .....	43
<b>Entrada de corriente, pasiva</b> .....	<b>26</b>	Temperatura de referencia .....	43
Span .....	26	Error de medición para las entradas de sensor .....	43
Caracterización de la señal .....	26	Error de medición para las entradas y salidas de corriente ..	43
Resistencia interna .....	26	Tolerancia de frecuencia de las entradas y salidas digitales ..	43
Tensión de prueba .....	26	Resolución de las entradas y salidas de corriente .....	43
<b>Salida</b> .....	<b>26</b>	Repetibilidad .....	43
Señal de salida .....	26	<b>Instalación</b> .....	<b>43</b>
Señal en alarma .....	28	Montaje en rail DIN según IEC 60715 .....	43
Carga .....	28	Montaje en pared .....	44
Comportamiento de linealización/transmisión .....	28	Montaje del indicador externo .....	45
<b>Salidas digitales, pasivas</b> .....	<b>28</b>	<b>Entorno</b> .....	<b>45</b>
Especificación eléctrica .....	28	Temperatura ambiente .....	45
		Temperatura de almacenamiento .....	47
		Humedad relativa .....	47
		Grado de protección .....	47
		Clase climática .....	47
		Resistencia a vibraciones .....	47

Compatibilidad electromagnética . . . . .	47
Seguridad eléctrica . . . . .	47
Grado de contaminación . . . . .	47
<b>Estructura mecánica . . . . .</b>	<b>48</b>
Medidas . . . . .	48
Peso . . . . .	51
Materiales . . . . .	51
<b>Operabilidad . . . . .</b>	<b>52</b>
Indicador externo . . . . .	52
Planteamiento de manejo . . . . .	52
Funcionamiento local mediante indicador externo opcional . . . . .	52
Configuración a distancia . . . . .	53
Paquetes de idiomas . . . . .	53
<b>Certificados y homologaciones . . . . .</b>	<b>53</b>
<b>Información para cursar pedidos . . . . .</b>	<b>53</b>
Página del producto . . . . .	53
Configurador de producto . . . . .	54
Alcance del suministro . . . . .	54
<b>Accesorios . . . . .</b>	<b>54</b>
Accesorios específicos del equipo . . . . .	54
Accesorio específico para la comunicación . . . . .	59
Accesorios específicos de servicio . . . . .	60
Componentes del sistema . . . . .	61
Otros accesorios . . . . .	62

## Funcionamiento y diseño del sistema


### Sistema de medición

La visión general muestra ejemplos de sistemas de medición. Se pueden pedir otros sensores y portasondas para condiciones específicas para su aplicación ([www.es.endress.com/products](http://www.es.endress.com/products)).

#### Punto de medición

Un sistema de medición completo incluye:

- Transmisor Liquiline
- Indicador opcional
- Sensores con tecnología Memosens
- Portasondas adecuados a los sensores utilizados

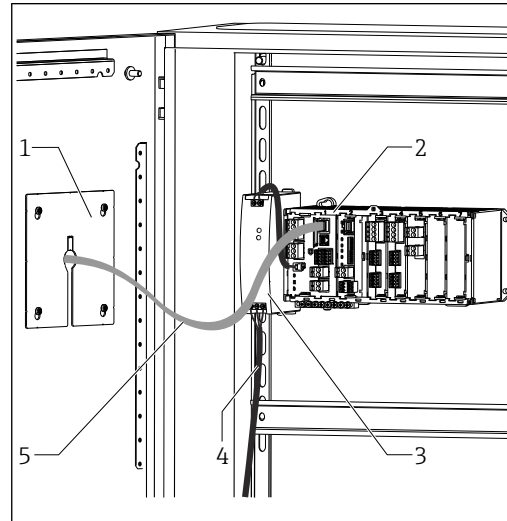

A0042875

1 Instalación en armario (sin cables de sensor ni de señal)

- 1 Indicador opcional (trasero)
- 2 Liquiline
- 3 Unidad de alimentación externa (solo CM444R y CM448R)
- 4 Cable de alimentación (debe proporcionarlo el cliente)
- 5 Cable del indicador


#### Nitrato y CAE

Nitrato en aguas residuales

- Sensor CAS51D-\*\*A2 con cable fijo
- Dipfit Portasondas de inmersión CYA112
- Soporte CYH112

CAE en la salida del tratamiento de aguas residuales


- Sensor CAS51D-\*\*2C2 con cable fijo
- Dipfit Portasondas de inmersión CYA112
- Soporte CYH112

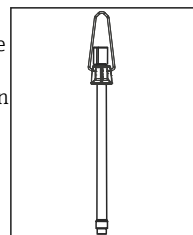

#### Desinfección

Cloro libre (y pH) en agua para consumo


- Sensor CCS51D
- Sensor Memosens CPS11E
- Cable de medición CYK10
- Cámara de flujo CYA27

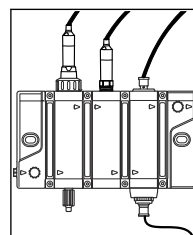

#### valor de pH o redox

Medición de pH en agua para consumo

- Portasondas retráctil Cleanfit CPA871
- Sensor Memosens CPS11E
- Cable de medición CYK10

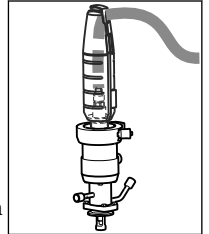


Redox en agua para consumo

- Dipfit Portasondas de inmersión CYA112
- Sensor Memosens CPS12E
- Cable de medición CYK10

#### Conductividad

Medición inductiva de conductividad en el tratamiento de aguas residuales

- Sensor Indumax CLS50D
- Cable fijo del sensor

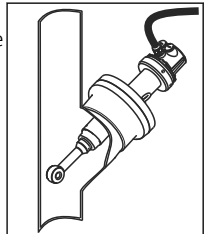


Medición de conductividad conductiva en agua de refrigeración de central eléctrica

- Sensor Memosens CLS15E
- Cable de medición CYK10

#### Oxígeno

Oxígeno en balsa de aeración


- Dipfit Portasondas de inmersión CYA112
- Soporte CYH112
- Sensor
  - COS61D (óptico) con cable fijo
  - COS51E (amperométrico), cable CYK10

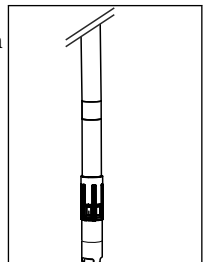

#### Turbidez e interfase

Turbidez en aguas industriales

- Sensor Turbimax CUS51D con cable fijo
- Portasondas Flowfit CUA250
- Boquilla de spray CUR3 (opcional)

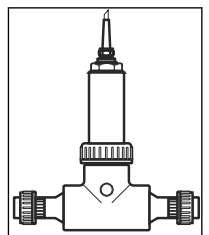


Interfaz en el clarificador primario

- Sensor Turbimax CUS71D
- Portasondas CYA112
- Soporte CYH112

#### Electrodos de ión selectivo


Mediciones de amonio y nitrato en la balsa de aeración

- Sensor CAS40D con cable fijo
- Soporte CYH112

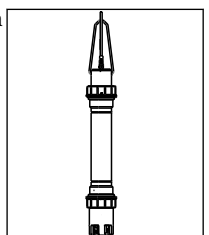

## Ejemplo de aplicación

- Transmisor CM444R-AAM44A0FM6 con:  
4 Memosens, Modbus TCP, 2 entradas y salidas digitales cada uno, 2 relés para limpieza/valor límite, 2 entradas de corriente analógicas
- pH y temperatura con CPS11E, elemento 1 ([www.endress.com/cps11e](http://www.endress.com/cps11e))
- Cloro libre con CCS51D, elemento 4 ([www.endress.com/ccs51d](http://www.endress.com/ccs51d))
- 2 x conductividad inductiva con CLS50D, elementos 2 y 3 ([www.endress.com/cls50d](http://www.endress.com/cls50d))
- 1 x conmutador del rango de medición para conductividad mediante módulo Modbus
- Cámara de flujo CYA27 ([www.endress.com/cya27](http://www.endress.com/cya27))
- Regulación de cloro con interrupción de la dosificación si no hay caudal: detector de proximidad mediante la entrada digital del módulo DIO, control preventivo del caudal (mediante entrada digital o analógica), bomba de dosificación controlada por PFM mediante salida digital del módulo DIO

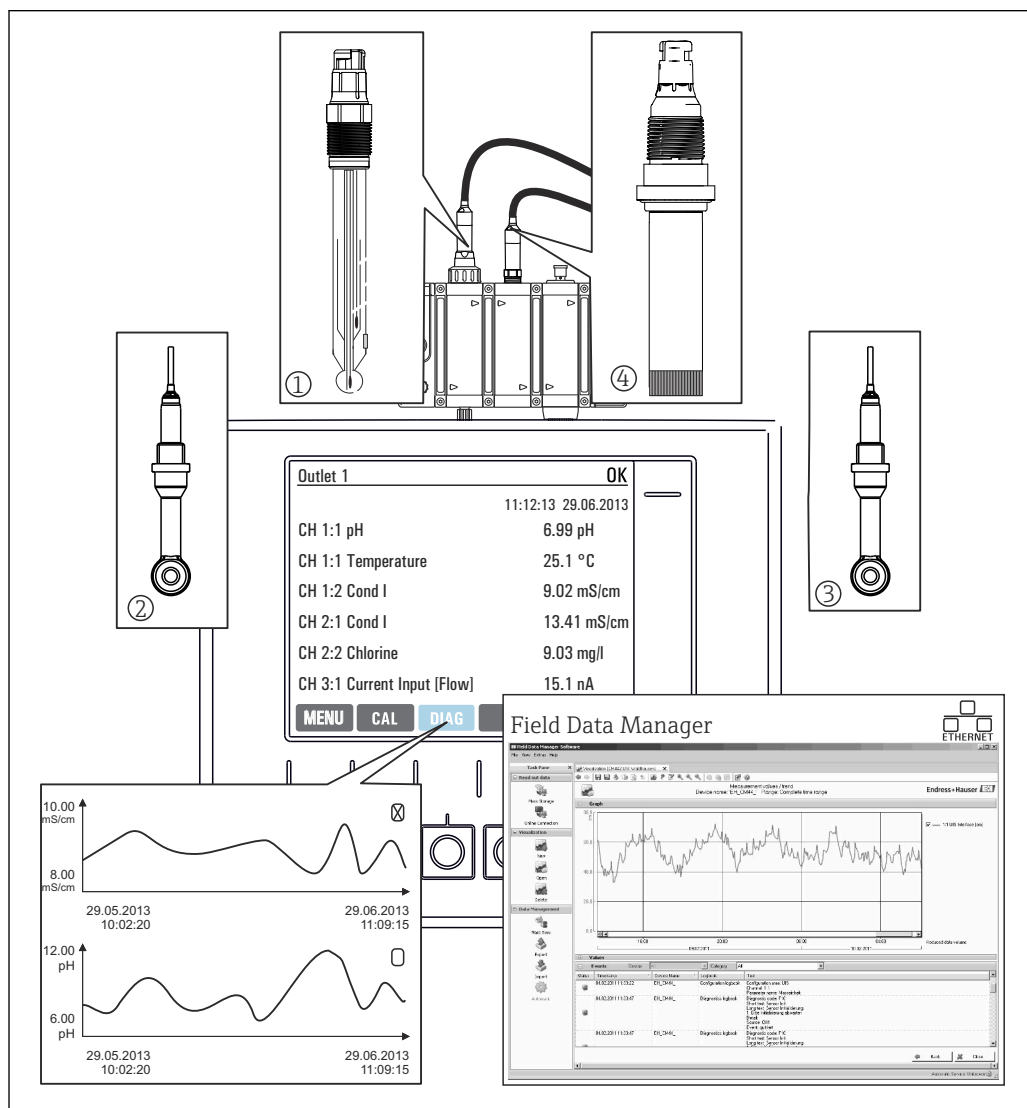

A0048652


2 Punto de medición en el proceso CIP

## Retención de datos

- Almacenamiento de todos los valores medidos, incluyendo valores de fuentes externas, en la memoria no volátil (libro de registro de datos)
- Datos disponibles en planta mediante el menú de medición definido por el usuario y el indicador de la curva de carga del libro de registro de datos
- Transmisión de datos por Ethernet, interfaz CDI o tarjeta SD y almacenamiento en base de datos a prueba de manipulaciones (Field Data Manager)
- Exportación de datos a fichero CSV (para Microsoft Excel)

## Arquitectura de los equipos

### Asignación de ranuras y puertos

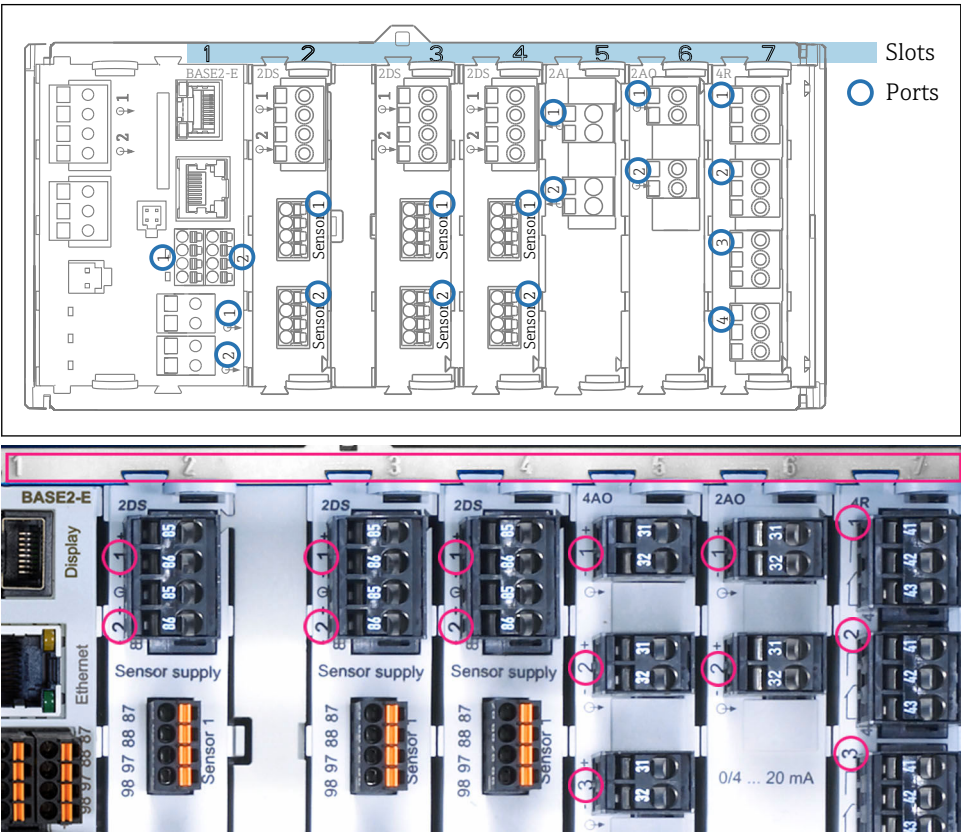

3 Asignación de ranuras y puertos de módulos de hardware

Outlet 1		OK
CH1: 1:1 pH Glass	ATC 6.95 pH	Port Slot
CH2: 1:2 TU/TS	500.0 g/l	
CH3: 5:1 SAC	500.0 1/m	
CH4: 5:2 Cond i	ATC 2.62 mS/cm	
CH5: 6:1 Chlorine	28.33 mg/l	
CH6: 6:2 Redox	± 51 mV	
CH7: 7:1 Oxygen (am...	32.86 mg/l	
CH8: 7:2 Cond c	ATC 131.1 pS/cm	
MENU CAL DIAG HOLD		

4 Asignación de ranuras y puertos en el indicador

- La asignación de las entradas a los canales se realiza por orden ascendente de slots y puertos.  
Ejemplo contiguo:  
"CH1: 1:1 pH glass" significa:  
Canal 1 (CH1) es ranura 1 (módulo básico): Puerto 1 (entrada 1), sensor de pH de vidrio
- Las salidas y los relés se denominan conforme a su función, por ejemplo, "salida de corriente", y se visualizan en el indicador en orden ascendente con los números de slot y puerto

### Orden de los módulos

Según la versión pedida, el equipo se entrega con un cierto número de módulos electrónicos que se asignan en una secuencia específica en orden ascendente a las ranuras 0 a 7. Si no dispone de un módulo en particular, el siguiente se mueve hacia arriba automáticamente:

- El módulo básico (que está siempre presente) ocupa siempre los slots 0 y 1
- Módulo de bus de campo 485DP o 485MB
- Módulo de entrada Memosens 2DS (DS = sensor digital)
- Módulo de expansión para entradas y salidas digitales DIO (DIO = entrada y salida digital)
- Módulo de entrada de corriente 2AI (AI = entrada analógica)
- Módulos de salida de corriente 4AO o 2AO (AO = salida analógica)
- Módulos de relé AOR, 4R o 2R (AOR = salida analógica + relé, R = relé)

Con módulo de comunicación del sensor intrínsecamente seguro 2DS Ex-i:

- CM442/CM442R: siempre en la ranura 2
- CM444/CM444R: siempre en la ranura 7 (dos canales) y en la ranura 6 (cuatro canales)
- CM448/CM448: ranuras 7, 6, 5

 Los módulos con 4 puertos se conectan antes que los módulos del mismo tipo con 2 puertos.

**Regla básica para mejoras de hardware****Por favor, tenga en cuenta lo siguiente en caso de una actualización del equipo:**

- Solo resulta posible la mejora a 1 módulo 4 AO
- Se pueden usar hasta dos módulos "DIO".

**Determinación del estado de entrega del hardware**

Debe ser consciente del tipo de módulos y la cantidad proporcionada con el equipo que ha pedido para determinar el estado de entrega de su Liquiline.

- **Módulo básico**  
Un módulo básico en todas las versiones. Ocupa siempre los slots 0 y 1.
- **Módulo de bus de campo**  
Opcional, y solo es posible un módulo de bus de campo.
- **Módulos de entrada**
  - Debe estar claramente asignado al número de entradas opcionales solicitado.
  - Ejemplos:  
2 entradas de corriente = módulo 2AI  
4 Memosens entradas = 2 entradas con módulo básico + módulo 2DS con 2 entradas adicionales
- **Salidas de corriente y relés**  
Pueden haber diversas combinaciones de módulos.  
La siguiente tabla le ayudará a determinar qué módulos tiene su equipo, dependiendo del tipo y la cantidad de salidas.

Salidas de corriente	Relays (Relés)		
	0	2	4
2	-	1 x 2R	1 x 4R
4	1 x 2AO	1 x AOR	1 x 2AO + 1 x 4R
6	1 x 4AO	1 x 4AO + 1 x 2R	1 x 4AO + 1 x 4R
8	1 x 4AO + 1 x 2AO	1 x 4AO + 1 x 2AO + 1 x 2R	1 x 4AO + 1 x 2AO + 1 x 4R

- Sume el total del número de módulos y clasifíquelos según la secuencia específica → 7.  
 ↳ Esto le dará la asignación de slots de su equipo.

**Diagrama de terminales**


El nombre del terminal único viene de:

Núm. ranura: Núm. puerto: Terminal

**Ejemplo, contacto NO de un relé**

Equipo con 4 entradas para sensores digitales, 4 salidas de corriente y 4 relés


- Módulo base Base2-E (contiene 2 entradas de sensor, 2 salidas de corriente)
- Módulo 2DS (2 entradas de sensor)
- Módulo 2AO (2 salidas de corriente)
- Módulo 4R (4 relés)

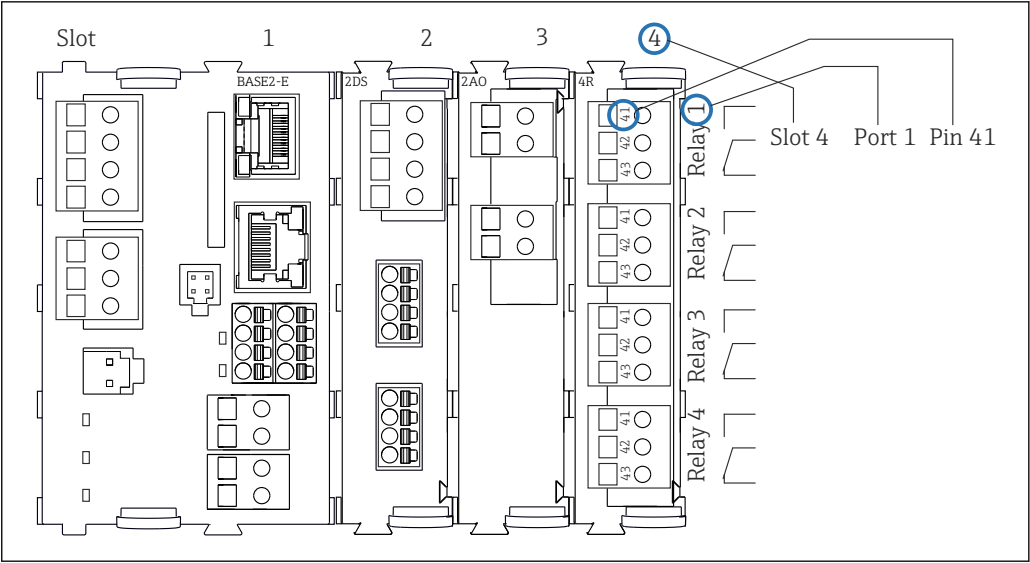

A0039621

5 Creación de un diagrama de terminales considerando el ejemplo del contacto NO (terminal 41) de un relé


Configuración del equipo  
utilizando el ejemplo de un  
CM442R- \*\*M1A1F0\*

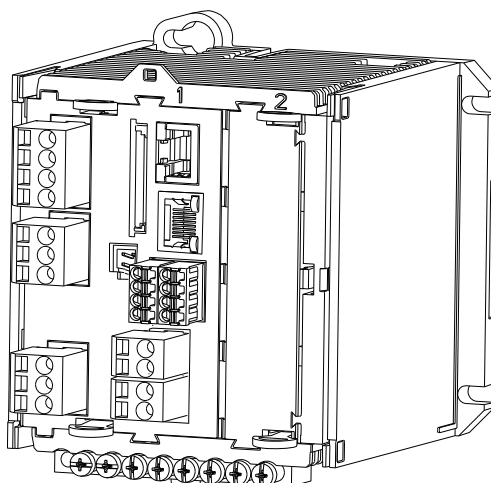

A0041706

<b>Equipo básico pedido (ejemplo)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Código de pedido CM442R-**M1A1F0*</li> <li>■ Funcionalidad: 1 x Memosens, 2 salidas de corriente sin HART</li> </ul>
<b>Opciones de expansión sin módulos adicionales</b>	<p>Activación con código de activación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Segunda entrada Memosens (71114663)</li> <li>■ HART (71128428)</li> <li>■ EtherNet/IP + servidor web (71449914)</li> <li>■ Modbus TCP + servidor web (71449915)</li> <li>■ PROFINET + servidor web (71449901)</li> <li>■ Servidor web (71449918)</li> </ul>
<b>Opciones de expansión utilizando un módulo de expansión en el slot 2 libre</b>	<p>PROFIBUS DP con módulo 485DP o Modbus RS485 con módulo 485MB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PROFIBUS DP Módulo 485DP (71575177)</li> <li>■ Modbus RS485 Módulo 485MB (71575178)</li> </ul> <p><b>i</b> En caso de reacondicionamiento del módulo 485DP o 485MB, las salidas de corriente existentes se deshabilitan.</p> <p>Entradas o salidas y relés adicionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Módulo 2AI (71135639): 2 entradas de corriente</li> <li>■ Módulo 2AO (71135632): 2 salidas de corriente</li> <li>■ Módulo AOR (71111053): 2 salidas de corriente, 2 relés</li> <li>■ Módulo 2R (71125375) o 4R (71125376): 2 o 4 relés</li> <li>■ Módulo DIO (71135638): 2 entradas digitales y 2 salidas digitales</li> </ul>
<b>Norma básica para las expansiones</b>	La suma de todas las entradas y salidas de corriente no debe ser superior a 8.
<b>Restricciones en caso de uso de sensores CUS71D para la medición de la interfase</b>	Solo se puede conectar un CUS71D. La segunda entrada Memosens no se puede utilizar.
<b>Configurador de producto</b>	<a href="http://www.endress.com/cm442r">www.endress.com/cm442r</a>


Diagrama del circuito de bloqueo CM442R

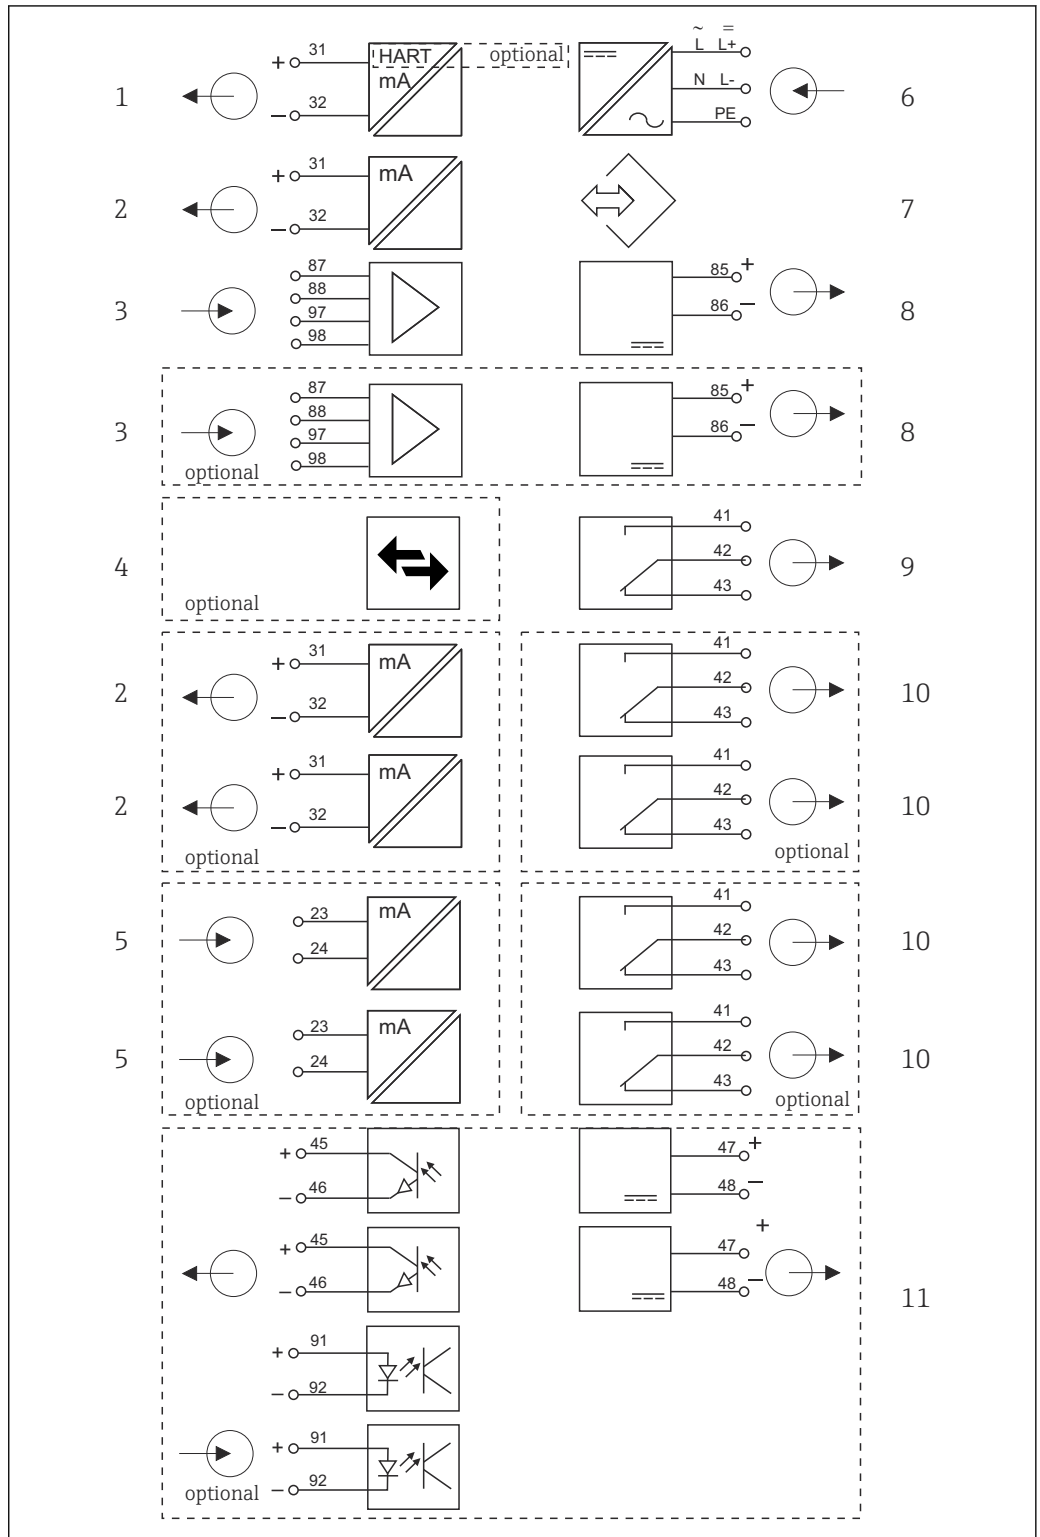

6 Diagrama de funciones CM442R


- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Salida de corriente 1:1, + HART (opcional) | 6  | Alimentación                                |
| 2 | Salidas de corriente (2 opcionales)        | 7  | Interfaz de servicio                        |
| 3 | 2 entradas Memosens (1 opcional)           | 8  | Alimentación, sensores de cable fijo        |
| 4 | PROFIBUS DP/Modbus/Ethernet (opcional)     | 9  | Relé de alarma                              |
| 5 | 2 entradas de corriente (opcionales)       | 10 | 2 o 4 relés (opcionales)                    |
|   |  | 11 | 2 entradas y salidas digitales (opcionales) |


Diagrama del circuito de bloqueo CM442R con módulo de comunicación del sensor 2DS Ex-i

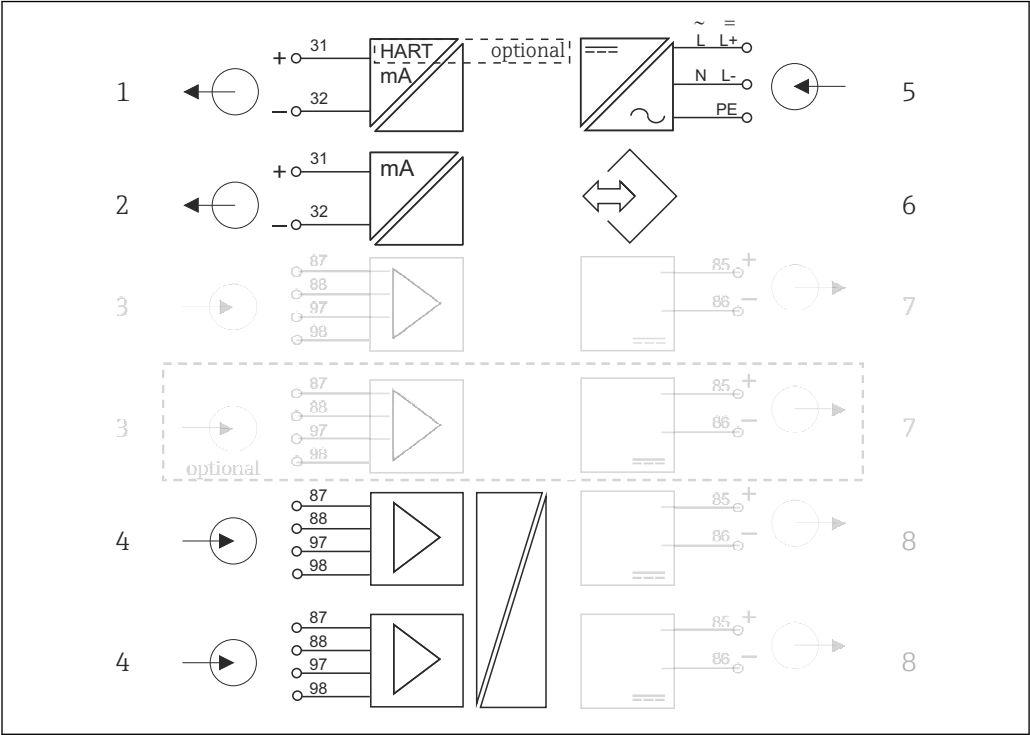


- 7 Diagrama del circuito de bloqueo CM442R con módulo de comunicación del sensor intrínsecamente seguro 2DS Ex-i
- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Salida de corriente 1:1, + HART (opcional)                                  | 5 | Alimentación  |
| 2 | Salidas de corriente (2 opcionales)   | 6 | Interfaz de servicio                                      |
| 3 | 2 entradas Memosens BASE2 (desactivado)                                     | 7 | Alimentación, sensores de cable fijo BASE2 (desactivados) |
| 4 | 2 entradas Memosens 2DS Ex-i para sensores Memosens intrínsecamente seguros | 8 | Alimentación, sensores de cable fijo                      |

Configuración del equipo  
utilizando el ejemplo de un  
CM444R- \*\*M42A1FA\*

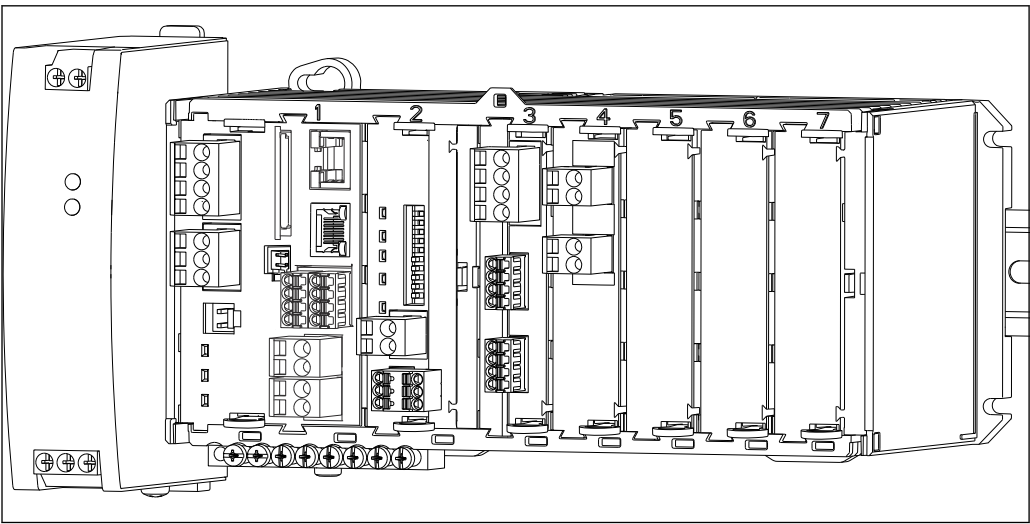

<b>Equipo básico pedido (ejemplo)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Código de pedido CM444R-**M42A1FA*</li> <li>■ Funcionalidad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 x Memosens (2 en módulo BASE2-E + 2 en un módulo de ampliación 2DS)</li> <li>■ Comunicación PROFIBUS (módulo 485DP)</li> <li>■ Servidor web (módulo BASE2-E)</li> <li>■ 2 salidas de corriente sin HART (en módulo BASE2-E)</li> <li>■ 2 entradas de corriente (módulo 2AI)</li> </ul> </li> </ul> <p>En este ejemplo, 3 slots todavía siguen libres. En otras versiones puede haber más o menos slots libres.</p>
<b>Opciones de expansión sin módulos adicionales</b>	Ninguna
<b>Opciones de modificación sin módulos adicionales</b>	<p>Reacondicionamiento mediante la retirada del módulo 485DP y la introducción del código de activación correspondiente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modbus TCP + servidor web (71449915)</li> <li>■ EtherNet/IP + servidor web (71449914)</li> <li>■ PROFINET + servidor web (71449901)</li> <li>■ HART (71128428)</li> <li>■ Servidor web (71449918)</li> </ul>
<b>Opciones de modificación mediante la sustitución de los módulos existentes</b>	<p>Modifique el tipo de comunicación mediante la sustitución del módulo 485DP con el módulo 485MB. Esto deshabilita el tipo de comunicación utilizado anteriormente.</p> <p>Módulo 485MB: Modbus RS485 + servidor web (n.º de pedido 71575178)</p>
<b>Opciones de expansión utilizando los módulos de expansión en los slots 5-7 libres</b>	<p>En el caso del ejemplo anterior, solo es posible lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Módulo 2R (71125375) o 4R (71125376): 2 o 4 relés</li> <li>■ Módulo DIO (71135638): 2 entradas digitales y 2 salidas digitales</li> </ul> <p>En caso de ampliación a 8 canales de medición: Módulo 2DS (71135631): 2 entradas Memosens</p> <p>Entradas o salidas y relés adicionales si se retira el módulo de bus de campo 485DP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Módulo 2AO (71135632): 2 salidas de corriente</li> <li>■ Módulo AOR (71111053): 2 salidas de corriente, 2 relés</li> <li>■ Módulo 2R (71125375) o 4R (71125376): 2 o 4 relés</li> <li>■ Módulo DIO (71135638): 2 entradas digitales y 2 salidas digitales</li> </ul> <p> Si se retira el módulo 485DP y se usa un bus de campo basado en Ethernet a través del módulo BASE2-E, se puede hacer funcionar además un máximo de hasta 6 salidas de corriente. Con el módulo 485DP solo son posibles dos salidas de corriente.</p>
<b>Norma básica para las expansiones</b>	La suma de todas las entradas y salidas de corriente no debe ser superior a 8.
<b>Restricciones en caso de uso de sensores CUS71D para la medición de la interfase</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ En el caso del CM444R, todas las combinaciones de sensores Memosens (máx. 4) son posibles.</li> <li>■ No se recomienda efectuar una expansión al CM448R ya que el número máximo de entradas Memosens cuando se usa el CUS71D sigue limitado a 4.</li> </ul>
<b>Configurador de producto</b>	<a href="http://www.endress.com/cm444r">www.endress.com/cm444r</a>

# Diagrama del circuito de bloqueo CM444R

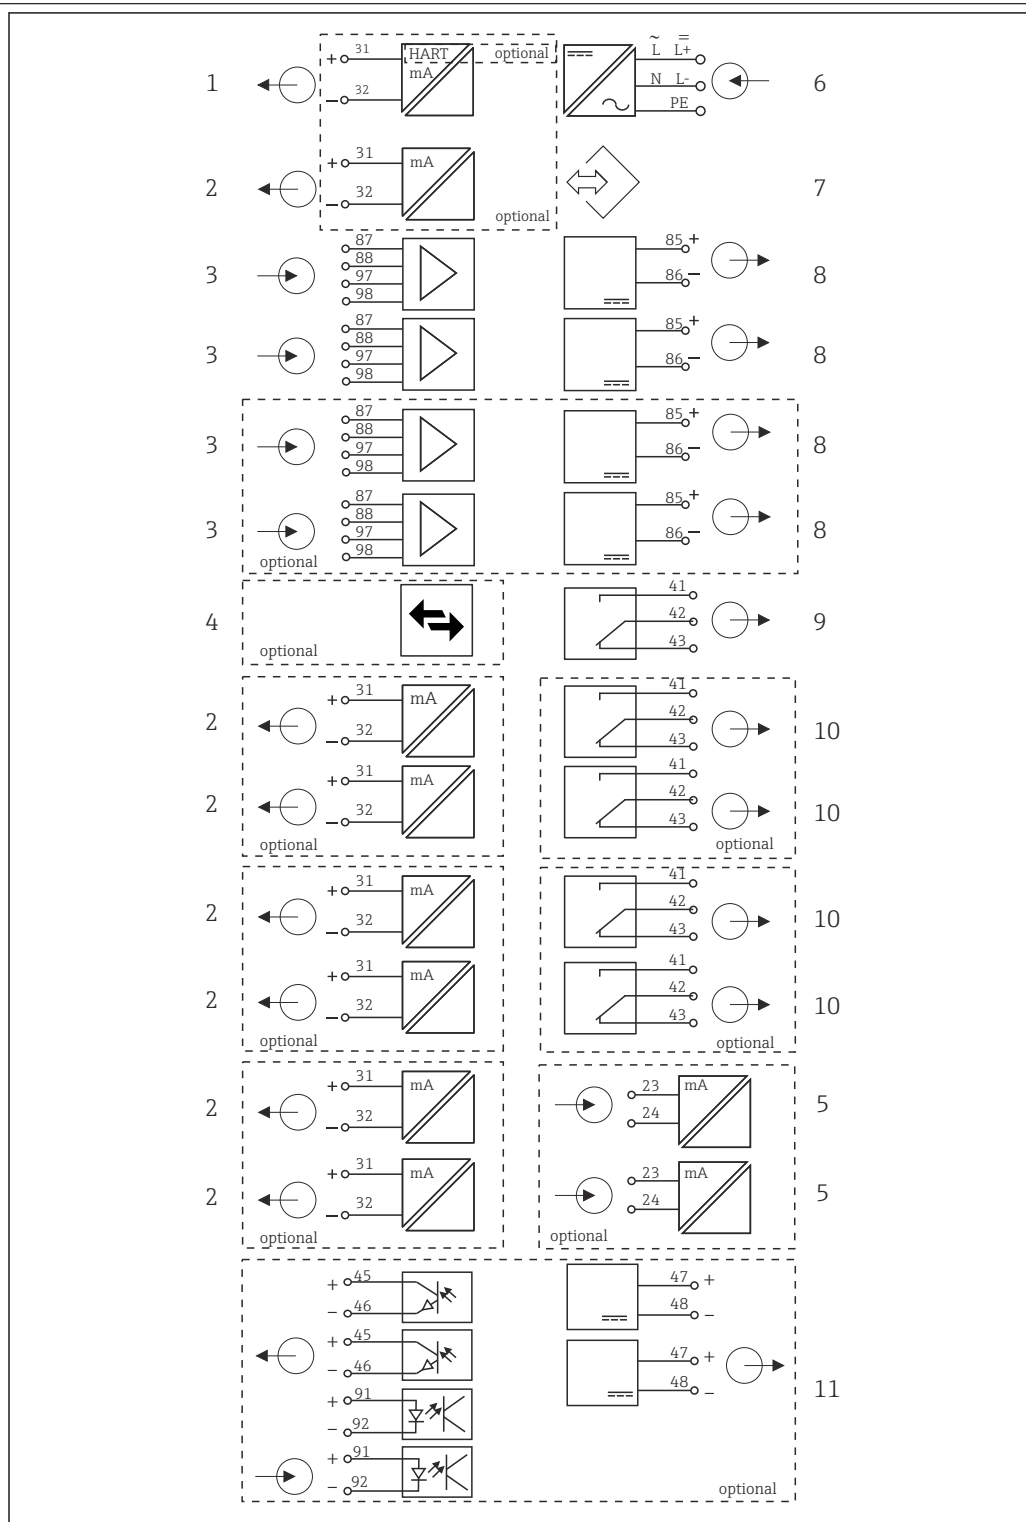


A0039431

8 Diagrama funcional del CM444R


- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Salida de corriente 1:1, + HART (ambas opcionales) | 6  | Alimentación                                |
| 2 | Máx. 7 salidas de corriente (opcionales)           | 7  | Interfaz de servicio                        |
| 3 | Entrada Memosens (2 estándar + 2 opcionales)       | 8  | Alimentación, sensores de cable fijo        |
| 4 | PROFIBUS DP/Modbus/Ethernet (opcional)             | 9  | Relé de alarma                              |
| 5 | 2 entradas de corriente (opcionales)               | 10 | 2 o 4 relés (opcionales)                    |
|   |  | 11 | 2 entradas y salidas digitales (opcionales) |


Diagrama del circuito de bloqueo CM444R con módulo de comunicación del sensor 2DS Ex-i

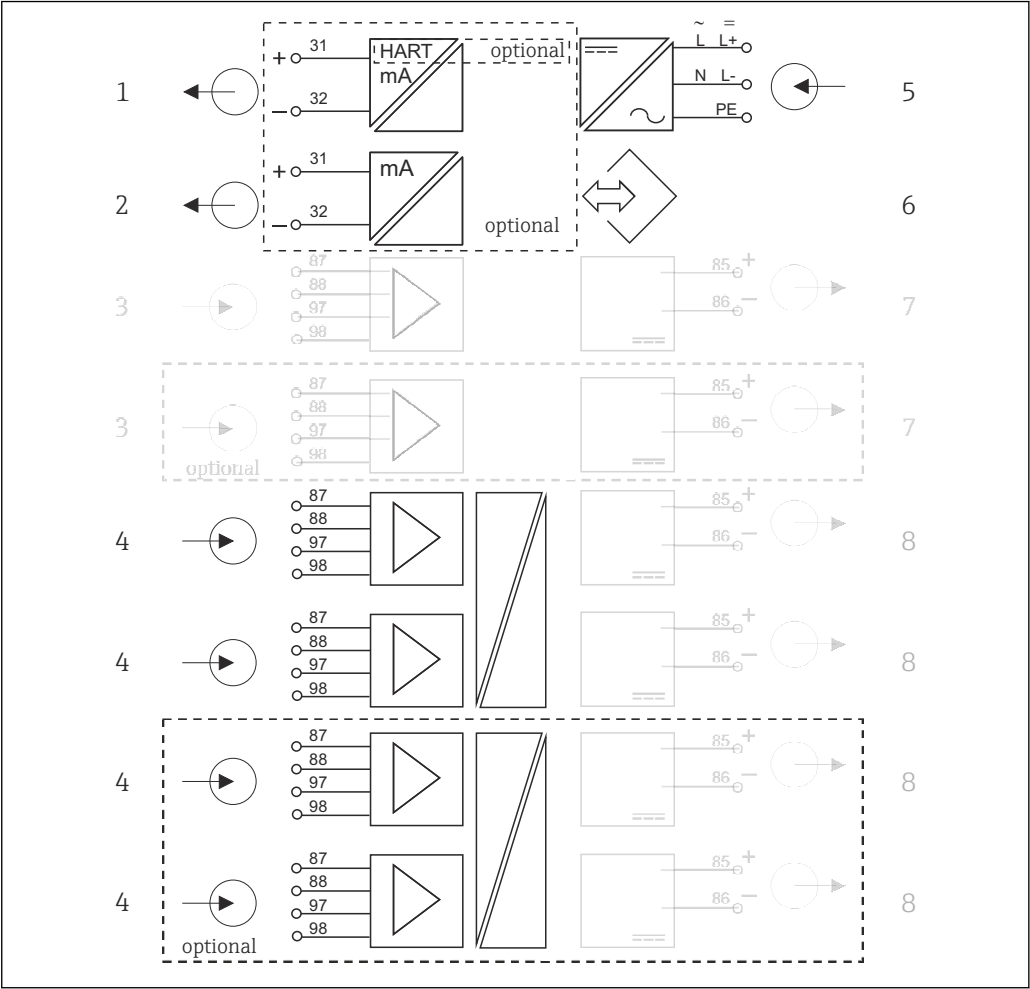


- 9 Diagrama del circuito de bloqueo CM444R con módulo de comunicación del sensor intrínsecamente seguro 2DS Ex-i
- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Salida de corriente 1:1, + HART (opcional)                                  | 5 | Alimentación  |
| 2 | Salidas de corriente (2 opcionales)   | 6 | Interfaz de servicio                                      |
| 3 | 2 entradas Memosens BASE2 (desactivado)                                     | 7 | Alimentación, sensores de cable fijo BASE2 (desactivados) |
| 4 | 2 entradas Memosens 2DS Ex-i para sensores Memosens intrínsecamente seguros | 8 | Alimentación, sensores de cable fijo                      |

Configuración del equipo utilizando el ejemplo de un CM448R-\*\*26A1\*

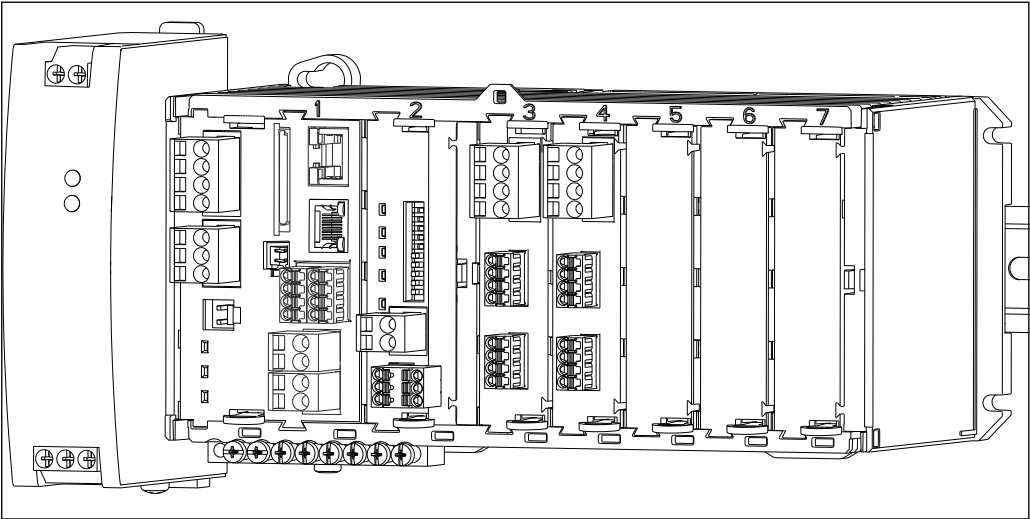

<b>Equipo básico pedido (ejemplo)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Código de pedido CM448R-**26A1*</li> <li>■ Funcionalidad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 6 x Memosens (2 en módulo BASE2-E + 2 en dos módulos de ampliación 2DS)</li> <li>■ Comunicación PROFIBUS (módulo 485DP)</li> <li>■ Servidor web (módulo BASE2-E)</li> </ul> </li> </ul> <p>En este ejemplo, 3 slots todavía siguen libres. En otras versiones puede haber más o menos slots libres.</p>
<b>Opciones de expansión sin módulos adicionales</b>	<p>Código de activación para el uso de las salidas de corriente del módulo básico:</p> <p>2 salidas de corriente (71140891)</p>
<b>Opciones de modificación sin módulos adicionales</b>	<p>Reacondicionamiento mediante la retirada del módulo 485DP y la introducción del código de activación correspondiente a la comunicación mediante el módulo BASE2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modbus TCP + servidor web (71449915)</li> <li>■ EtherNet/IP + servidor web (71449914)</li> <li>■ PROFINET + servidor web (71449901)</li> <li>■ HART (71128428)</li> <li>■ Servidor web (71449918)</li> </ul>
<b>Opciones de modificación mediante la sustitución de los módulos existentes</b>	<p>Modifique el tipo de comunicación mediante la sustitución del módulo 485DP con el módulo 485MB. Esto deshabilita el tipo de comunicación utilizado anteriormente.</p> <p>Módulo 485MB: Modbus RS485 + servidor web (n.º de pedido 71575178)</p>
<b>Opciones de expansión utilizando los módulos de expansión en los slots 5-7 libres</b>	<p>En caso de ampliación a 8 canales de medición:</p> <p>Módulo 2DS (71135631): 2 entradas Memosens</p> <p>Entradas o salidas y relés adicionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Módulo 2AO (71135632): 2 salidas de corriente</li> <li>■ Módulo 2AI (71135639): 2 entradas de corriente</li> <li>■ Módulo AOR (71111053): 2 salidas de corriente, 2 relés</li> <li>■ Módulo 2R (71125375) o 4R (71125376): 2 o 4 relés</li> <li>■ Módulo DIO (71135638): 2 entradas digitales y 2 salidas digitales</li> </ul> <p> Si se retira el módulo 485DP y se usa un bus de campo basado en Ethernet, se puede hacer funcionar además un máximo de hasta 6 salidas de corriente. Con el módulo 485DP solo son posibles dos salidas de corriente.</p>
<b>Norma básica para las expansiones</b>	<p>La suma de todas las entradas y salidas de corriente no debe ser superior a 8.</p>
<b>Restricciones en caso de uso de sensores CUS71D para la medición de la interfase</b>	<p>El número máximo de entradas Memosens que se pueden usar está limitado a 4. En este caso son posibles todas las combinaciones del CUS71D y otros sensores Memosens.</p>
<b>Configurador de producto</b>	<p><a href="http://www.endress.com/cm448r">www.endress.com/cm448r</a></p>

**Diagrama del circuito de bloqueo CM448R**

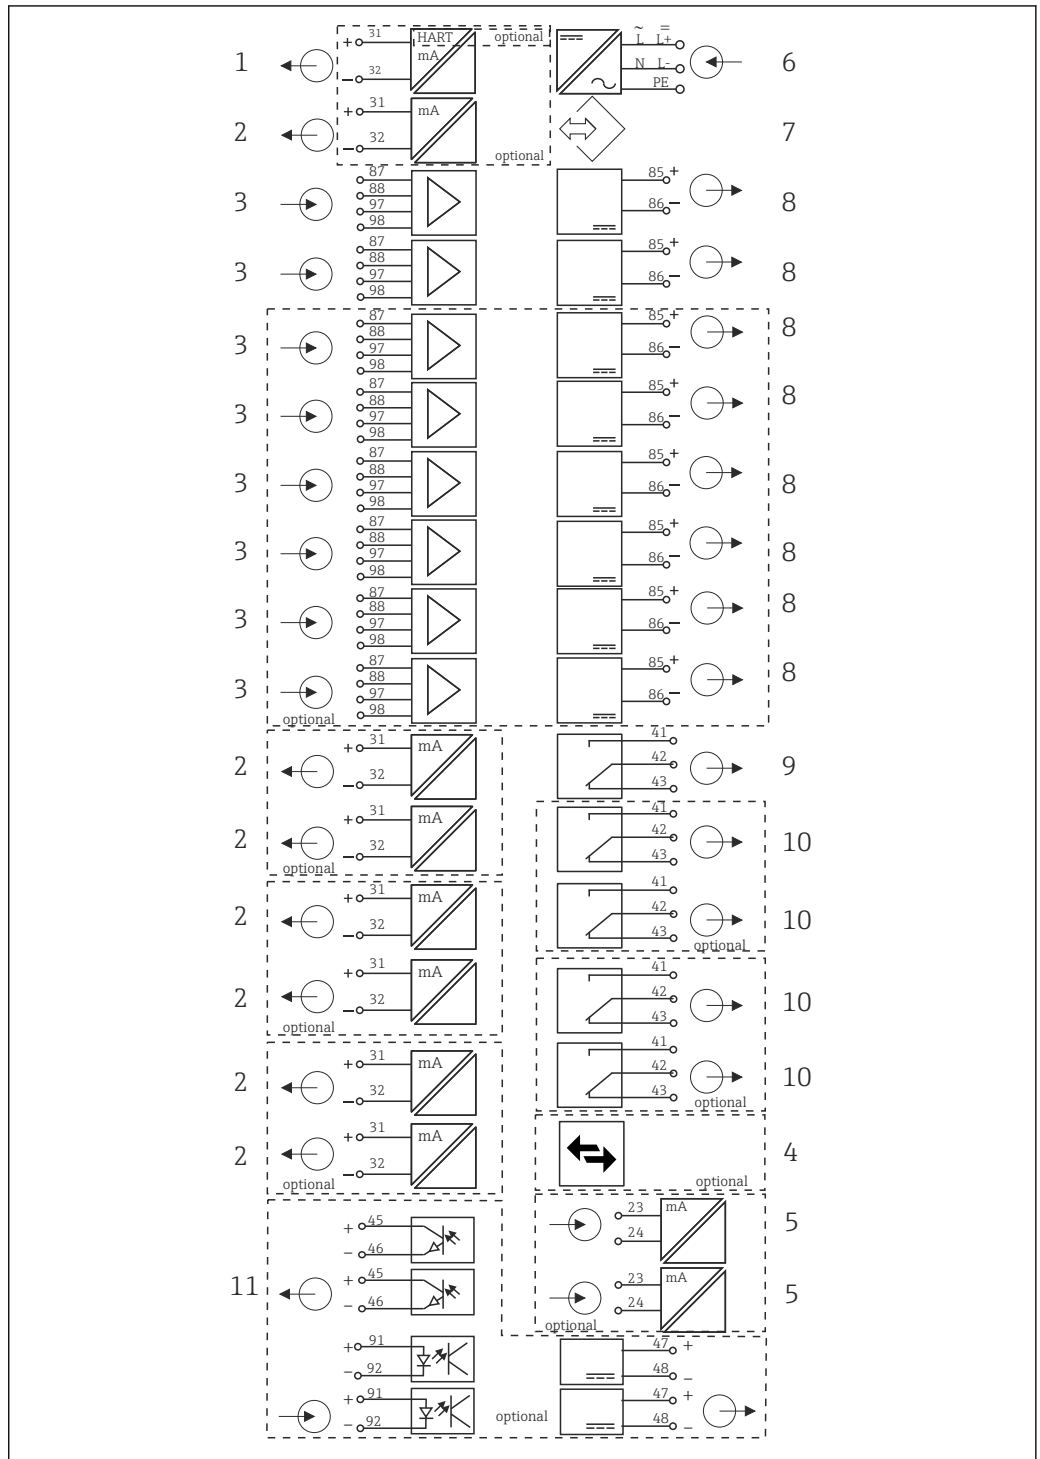


A0039429

**10 Diagrama funcional del CM448R**

- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | Salida de corriente 1:1, + HART (ambas opcionales)        | 7  | Interfaz de servicio                        |
| 2 | Máx. 7 salidas de corriente (opcionales)                  | 8  | Alimentación, sensores de cable fijo        |
| 3 | Máx. 8 entradas Memosens (de las cuales 2 son opcionales) | 9  | Relé de alarma                              |
| 4 | PROFIBUS DP/Modbus/Ethernet (opcional)                    | 10 | 2 o 4 relés (opcionales)                    |
| 5 | 2 entradas de corriente (opcionales)                      | 11 | 2 entradas y salidas digitales (opcionales) |
| 6 | Alimentación  |    |   |

Diagrama del circuito de bloqueo CM448R con módulo de comunicación del sensor 2DS Ex-i

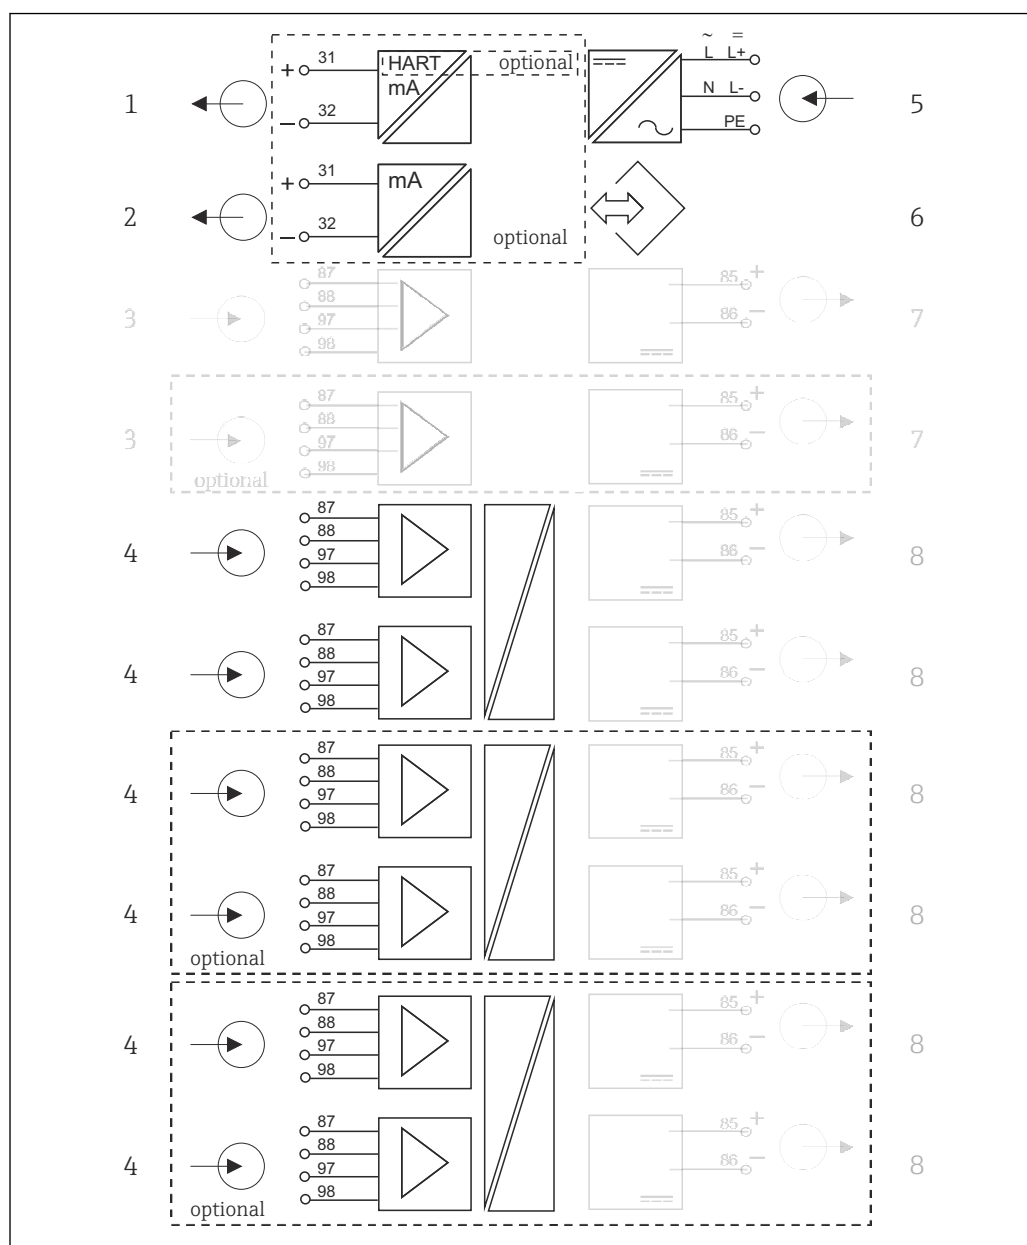

A0046567

11 Diagrama del circuito de bloqueo CM448R con módulo de comunicación del sensor intrínsecamente seguro 2DS Ex-i

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Salida de corriente 1:1, + HART (opcional)                                  | 5 | Alimentación  |
| 2 | Salidas de corriente (2 opcionales)   | 6 | Interfaz de servicio                                      |
| 3 | 2 entradas Memosens BASE2 (desactivado)                                     | 7 | Alimentación, sensores de cable fijo BASE2 (desactivados) |
| 4 | 2 entradas Memosens 2DS Ex-i para sensores Memosens intrínsecamente seguros | 8 | Alimentación, sensores de cable fijo                      |

## Comunicación y procesamiento de datos

### Protocolos de comunicación:

Sistemas de bus de campo

- HART
- PROFIBUS DP (perfil 3.02)
- Modbus TCP o RS485
- PROFINET
- EtherNet/IP



Solo puede estar activo un tipo de comunicación de bus de campo. El último código de activación introducido es el que decide el bus que se utiliza.

Los drivers disponibles del equipo permiten efectuar los ajustes básicos y visualizar los valores medidos y la información de diagnóstico a través del bus de campo. La configuración completa del equipo no se puede llevar a cabo a través del bus de campo.

### Módulo de ampliación 485DP/485MB y salidas de corriente

Para protocolos de comunicación PROFIBUS DP y Modbus RS485:

#### ■ CM442R

Las salidas de corriente no se pueden usar en paralelo. Con la instalación del 485DP/485MB, toda salida de corriente existente se desactiva.

No es posible usar PROFIBUS DP ni Modbus RS485 con el módulo de comunicación del sensor 2DS Ex-i.

#### ■ CM444R/CM448R

Se pueden usar en paralelo 2 salidas de corriente como máximo.

### Funcionalidad Ethernet a través del módulo Base2 y las salidas de corriente

#### ■ CM442R

Se pueden usar en paralelo 2 salidas de corriente como máximo.

#### ■ CM444R y CM448R

Se pueden usar en paralelo 6 salidas de corriente como máximo.

### Terminación del bus en el equipo

- Mediante interruptor deslizante en módulo de bus 485DP/485MB
- Indicado mediante LED "T" en módulo de bus 485DP/485MB

## Fiabilidad

### Confiabilidad

#### Memosens

Memosens hace que sus puntos de medición sean más seguros y fiables:

- La transmisión de señales digital y no invasiva permite un aislamiento galvánico óptimo
- Resistente a la corrosión de los contactos
- Completamente herméticos
- El sensor se puede calibrar en un laboratorio, y así aumentar la disponibilidad del punto de medición en el proceso
- La electrónica intrínsecamente segura implica que puede funcionar sin problemas en zonas con peligro de explosión.
- Mantenimiento predictivo gracias al registro de datos del sensor, p. ej.:
  - Total de horas en funcionamiento
  - Horas en funcionamiento con valores de medición muy altos o muy bajos
  - Horas en funcionamiento a altas temperaturas
  - Número de esterilizaciones de vapor
  - Condición de sensores

### Diagnóstico Heartbeat

- Pantalla de diagnóstico de Heartbeat con indicadores gráficos para la salud del equipo y sensor, y con un temporizador de mantenimiento o calibración (según el sensor)
- Información de estado Heartbeat sobre la salud del equipo y el estado del sensor
  - ☺: Temporizador de estado y mantenimiento del sensor/equipo > 20 %; no se requiere ninguna acción
  - ☹: Temporizador de estado o mantenimiento del sensor/equipo > 5 ≤ 20 %, el mantenimiento todavía no es urgente pero debería programarse
  - ☹: Temporizador de estado o mantenimiento del sensor/equipo < 5 %, se recomienda mantenimiento
- El estado del sensor Heartbeat representa la evaluación de los resultados de la calibración y las funciones de diagnóstico del sensor.

Si aparece una carita triste puede ser que se hayan superado los límites de los resultados de calibración, el estado del valor de medición o las horas de operación. Estos límites se pueden configurar en los ajustes del sensor de manera que adapte los diagnósticos de Heartbeat a la aplicación.

### Categoría Heartbeat y NAMUR

El estado de Heartbeat indica la condición del sensor o equipo mientras que las categorías NAMUR (F, C, M, S) evalúan la fiabilidad del valor medido. Las dos condiciones pueden estar relacionadas entre sí, pero no necesariamente.

#### ■ Ejemplo 1

- El número de ciclos de limpieza restantes alcanza el 20% del número máximo de ciclos definido. El símbolo Heartbeat cambia de ☺ a ☹. Los valores medidos siguen siendo fiables y así la señal de estado NAMUR no cambia.
- Si se supera el número máximo de ciclos de limpieza, el símbolo Heartbeat cambia de ☹ a ☹. Aunque el valor medido puede ser todavía fiable, la señal de estado NAMUR cambia a M (mantenimiento requerido).

#### ■ Ejemplo 2

El sensor se rompe. El estado Heartbeat cambia inmediatamente de ☺ a ☹ y la señal de estado NAMUR también cambia inmediatamente a F (fallo).

### Monitorización Heartbeat

Los datos de sensor procedentes de los sensores Memosens se transmiten a través de los protocolos de bus de campo EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS DP, HART, Modbus RTU y Modbus TCP. Estos datos se pueden usar, p. ej., para el mantenimiento predictivo.

Algunos ejemplos:

- Total de horas en funcionamiento
- Horas en funcionamiento con valores medidos muy altos o muy bajos
- Horas en funcionamiento a altas temperaturas
- Número de esterilizaciones al vapor
- Identificación del sensor
- Información de la calibración



Para obtener información detallada sobre "Comunicación Ethernet/IP", consulte las páginas del producto en Internet (→ SD01293C).



Para obtener información detallada sobre "Comunicación Modbus", consulte las páginas del producto en Internet (→ SD01189C).



Para obtener información detallada sobre "Comunicación PROFINET", consulte las páginas del producto en Internet (→ SD02490C).



Para obtener información detallada sobre "Comunicación PROFIBUS", consulte las páginas del producto en Internet (→ SD01188C).



Puede obtener información más detallada sobre la comunicación HART en las páginas del producto en internet (→ SD01187C).

### Heartbeat Verification

La verificación Heartbeat permite verificar la operación correcta del equipo de medición sin interrumpir el proceso. Esta verificación se puede documentar en cualquier momento.

**Sistema de verificación del sensor (SCS)**

El sistema de verificación del sensor (SCS) supervisa la impedancia elevada del vidrio de pH. La alarma se genera cuando no se llega a una impedancia mínima o se sobrepasa una impedancia máxima.

- La causa principal de que baje la alta impedancia es la rotura del vidrio
- Causas de una impedancia creciente son:
  - Sensor seco
  - Membrana de vidrio de pH desgastada



Para el SCS, se pueden habilitar o deshabilitar valores de alarma mayores y menores independientes entre sí.

**Sistema de comprobación del proceso (PCS)**

Mediante el sistema de verificación del proceso [Process Check System (PCS)], se comprueba si se paraliza la señal de medición. Si la señal de medición no cambia durante un tiempo determinado (varios valores medidos), se activa una alarma.

Causas principales de valores de medición paralizados:

- Sensor contaminado o sensor fuera del producto
- Sensor defectuoso
- Fallo en el proceso (p. ej., por sistema de control)

**Funciones de automonitorización**

Las entradas de corriente se desactivan en caso de sobrecorriente y se vuelven a activar cuando ya no hay sobrecorriente. Las tensiones de placa se monitorizan y la temperatura de placa también se mide.

**USP y EP**

Las funciones límite para agua farmacéutica conforme a las especificaciones USP y EP están implementadas en el software para mediciones de conductividad:

- "Agua para inyectables" (WFI) según USP <645> y EP
- "Agua muy depurada" (HPW) según EP
- "Agua depurada" (PW) según EP

El valor de conductividad no compensado y la temperatura se miden según las funciones límite de USP/EP. Los valores medidos se comparan con los de las tablas indicadas en las normas. Si se sobrepasa el valor de alarma, se activa una alarma. Además, también es posible configurar una alarma de advertencia temprana que avise de los estados de operación indeseados antes de que ocurran.

**ChemocleanPlus**


Control de secuencia programable libremente

- p. ej., para la limpieza automática del sensor en portasondas retráctiles para resultados de mediciones fiables en procesos con un alto riesgo en contaminación
- Activación individual, basada en el tiempo de 4 salidas, p. ej., relés
- Inicio, parada o pausa de las actividades mediante señales de entrada digital o bus de campo p. ej. desde interruptores de posición límite

**Mantenibilidad****Diseño modular**


El diseño modular del transmisor permite adaptarlo fácilmente para cubrir sus necesidades:

- Módulos de expansión de equipamiento a posteriori para rangos de funciones nuevos o ampliados, p. ej., salidas de corriente, relés y comunicación digital
- Mejora hasta un máximo de ocho canales de medición
- Opcional: Conector de sensor M12 para conectar cualquier tipo de sensor Memosens
- Opcional: Conector CDI para acceso externo a la interfaz de servicio (evita tener que desatornillar la cubierta de la caja)

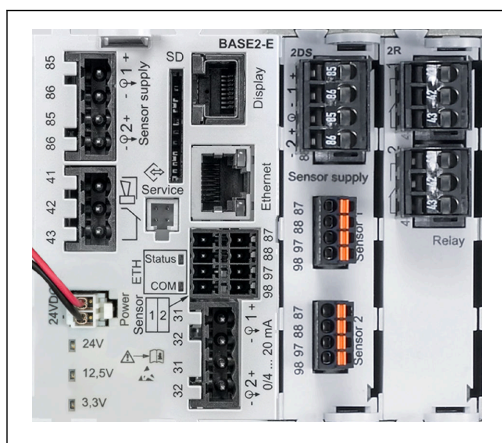

A0042325

12 CM444R: ejemplo

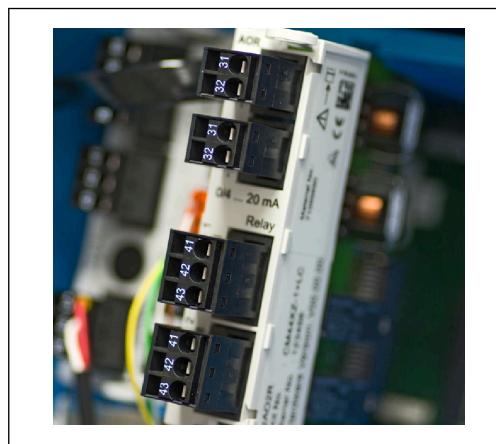


A0042346

13 Módulo de expansión

### Función de registrador de datos

- Tiempo de lectura ajustable: 1 a 3.600 s (1 h)
- Libros de registro de datos:
  - Máx. 8 libros de registro de datos
  - 150.000 entradas por libro de registro
  - Indicador de gráfico (curvas de carga) o lista numérica
- Libro de registros de calibración: máx. 75 entradas
- Libro de registro de versiones del hardware:
  - Comunicación y modificaciones del hardware
  - Máx. 125 entradas
- Libro de registro de versiones:
  - P. ej., actualizaciones de software
  - Máx. 50 entradas
- Libro de registro de operación: máx. 250 entradas
- Libro de registros de diagnósticos: máx. 250 entradas

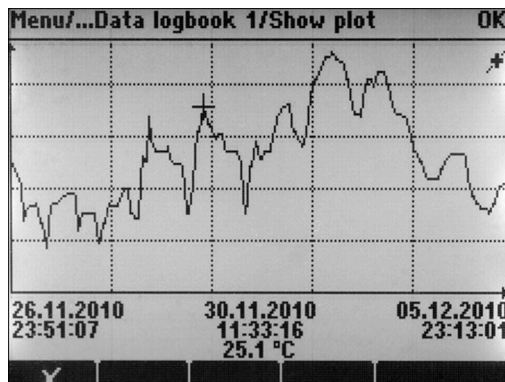

A0015032

14 Libro de registro de datos: Indicador de gráfico



El libro de registro queda inalterado incluso tras la actualización del software.

### Tarjeta SD

El producto de almacenamiento intercambiable permite:

- Actualizaciones y mejoras del software rápidas y fáciles
- Almacenamiento de datos de la memoria interna del equipo (p. ej. libro de registro)
- Transmisión de todas las configuraciones al equipo con un ajuste idéntico (función de copia de seguridad)
- Transferencia de las configuraciones sin la etiqueta (TAG) y la dirección de bus a equipos con una configuración idéntica (función copia)
- Guardar capturas de pantalla con fines documentales

Endress+Hauser ofrece tarjetas SD y accesorios aprobados para la industria. Estas tarjetas de memoria proporcionan la mayor seguridad e integridad de los datos.

También se pueden usar otras tarjetas SD de calidad industrial, de 1 a 32 GB y con un peso máximo de 5 g. Sin embargo, Endress+Hauser no se responsabiliza de la seguridad de datos de dichas tarjetas.

### Señales externas para el control del equipo y la activación de equipos externos

Las opciones de hardware, como el módulo "DIO" con 2 entradas digitales y 2 salidas digitales o el módulo de bus de campo "485DP/485MB, permiten lo siguiente:

- mediante una señal de entrada digital
  - conmutación del rango de medición para conductividad (requiere actualización de código, véanse los accesorios)
  - conmutación entre diferentes conjuntos de datos de calibración en el caso de sensores ópticos
  - un hold externo
  - un intervalo de limpieza para activar
  - activación y desactivación del controlador integral-diferencial proporcional de identificador (PID), p. ej., mediante el sensor de proximidad del CCA250
  - el uso de la entrada como "entrada analógica" para modulación de impulsos en frecuencia (PFM)
- mediante una señal de salida digital
  - la transmisión estática (similar a un relé) de estados de diagnóstico, estados de detector de nivel, etc.
  - la transmisión dinámica (comparable a una "salida analógica" sin desgaste) de señales PFM, p. ej., para controlar las bombas dosificadoras.

### FieldCare y Field Data Manager

#### FieldCare


Software de configuración y gestión de activos basado en la tecnología FDT/DTM

- Configuración del equipo completa cuando esté conectado con FXA291 e interfaz de servicio
- Acceso a diversos parámetros de configuración e identificación, datos de medición y de diagnóstico cuando esté conectado con un módem HART
- Los libros de registro se pueden descargar en formato CSV o en formato digital para el software "Field Data Manager"

#### Field Data Manager

Software de visualización y base de datos para datos de medición, calibración y configuración

- Base de datos SQL que está protegida contra manipulación
- Funciones para importar, guardar e imprimir libros de registro
- Curvas de carga para la visualización del valor medido

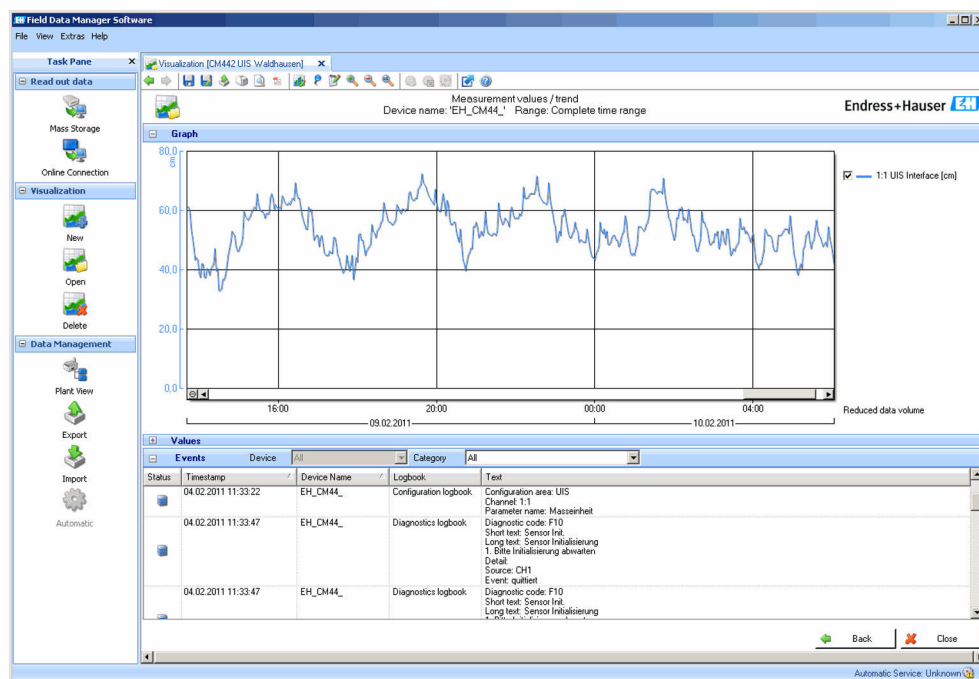

15 Field Data Manager: Curvas de carga

### Valores de proceso virtuales (funciones matemáticas)

Además de los valores de proceso "reales", que se proporcionan con los sensores físicos conectados o entradas analógicas, se pueden utilizar funciones matemáticas para calcular un máximo de 8 valores de proceso "virtuales".

Los valores de proceso "virtuales" pueden ser:

- Salida mediante salida de corriente o un bus de campo
- Utilizados como variable controlada
- Asignados como variable medida a un interruptor de límite
- Utilizados como variable medida para activar la limpieza
- Indicador en los menús de medición definidos por el usuario

Son posibles las funciones matemáticas siguientes:

- Cálculo de pH a partir de dos valores de conductividad según VGB 405 RL, p. ej., en agua de alimentación de calderas
- Diferencia entre dos valores medidos procedentes de fuentes diferentes, p. ej., para monitorización de la membrana
- Conductividad diferencial, p. ej., para monitorizar la eficiencia de los intercambiadores iónicos
- Conductividad desgasificada, p. ej., para controles de procesos en centrales eléctricas
- Redundancia para monitorizar dos o tres sensores redundantes
- Cálculo de rH a partir de los valores medidos de un sensor de pH y un sensor de redox
- Cálculo de la capacidad restante de un intercambiador de cationes
- Cálculo de la concentración de cloro combinado. Este cálculo implica restar la concentración de cloro libre de la concentración de cloro total. Para ello se necesita tanto un sensor de cloro libre CCS51E como un sensor de cloro total CCS53E.
- Editor de fórmulas

### Tablas de concentración

Cuando el equipo se entrega desde la fábrica, las tablas se guardan en él para permitir que las mediciones de conductividad inductiva se puedan convertir en concentraciones de ciertas sustancias. También son posibles 4 tablas definidas por el usuario.

*Están disponibles las tablas de concentración de fábrica siguientes:*

NaOH	0 ... 15 %	0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
NaOH	25 a 50 %	2 a 80 °C (36 a 176 °F)
HCl	0 a 20 %	0 a 65 °C (32 a 149 °F)
HNO <sub>3</sub>	0 ... 30 %	2 a 80 °C (36 a 176 °F)
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	0,5 a 27 % y 35 a 85 %	0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	93 a 100 %	10 a 115 °C (50 a 239 °F)
H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	0 a 40 %	2 a 80 °C (36 a 176 °F)
NaCl	0 a 26 %	2 a 80 °C (36 a 176 °F)

## Seguridad

### Reloj de tiempo real

El equipo tiene un reloj en tiempo real, que se alimenta con una pila de botón si falla la fuente de alimentación.

Esto garantiza que el equipo continua indicando correctamente la fecha y hora cuando se reinicia y que esta indicación es correcta en los libros de registro.

### Seguridad de los datos

Todos los parámetros de configuración, libros de registro, etc. se almacenan en una memoria no volátil para garantizar que no se perderán los datos ni siquiera en caso de una interrupción de la fuente de alimentación.

### Conmutación del rango de medición de la conductividad

- Se puede utilizar en procesos CIP, p. ej. para una monitorización segura de las separaciones de fase
- Conmutación entre 4 juegos de parámetros completos:
  - Modo de funcionamiento de conductividad
  - Tablas de concentración
  - Compensación de temperatura
  - Rango de la señal de salida
  - Interruptor del valor de alarma
- Mediante entradas digitales o bus de campo

### Compensación del valor medido para oxígeno y conductividad

- Compensación de temperatura o presión
- Señales de entrada de sensores externos mediante entrada de corriente o bus de campo
- Señales de sensores de temperatura conectados

### Protección con contraseña

Inicio de sesión con contraseña

- Para configuración a distancia mediante servidor web
- Para configuración local

### Seguridad de proceso

Dos controladores integrales-diferenciales proporcionales de identificador (PID) independientes

- Control por un o dos lados
- Disyuntores de seguridad
- 4 programas de limpieza que se pueden programar independientemente


### Seguridad informática

La garantía del fabricante solo es válida si el producto se instala y se usa tal como se describe en el manual de instrucciones. El producto está dotado de mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los ajustes.

El explotador, de conformidad con sus normas de seguridad, debe implementar medidas de seguridad informática que proporcionen protección adicional tanto al producto como a la transmisión de datos asociada.

## Entrada

<b>Variables medidas</b>	→ Documentación del sensor conectado
<b>Rangos de medición</b>	→ Documentación del sensor conectado
<b>Tipos de entrada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Entradas de sensor digitales para sensores con protocolo Memosens</li> <li>■ Entradas de corriente analógicas (opcionales)</li> <li>■ Entradas digitales (opcionales)</li> <li>■ Entradas de sensor digital para sensores de seguridad intrínseca con protocolo Memosens y certificado Ex (opcional)</li> </ul>
<b>Señal de entrada</b>	<p>Depende de la versión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sin módulos de comunicación del sensor 2DS Ex-i: máx. 8 señales de sensor digitales</li> <li>■ Con módulos de comunicación del sensor 2DS Ex-i: máx. 6 señales de sensor digitales</li> <li>■ 2 de 0/4 a 20 mA (opcionales), pasivas, potencialmente aisladas de entradas de sensor y entre sí</li> <li>■ 0 a 30 V</li> </ul>

<b>Especificación de los cables</b>	<b>Tipo de cable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sin módulo de comunicación del sensor 2DS Ex-i: Cable de datos Memosens data CYK10 o cable de sensor fijo, cada uno con casquillos terminales de cable o conector circular M12 (opcional)</li> <li>■ Con módulo de comunicación del sensor 2DS Ex-i: Cable de datos Memosens CYK10 o cable de sensor fijo, cada uno con casquillos terminales de cable</li> </ul> <p> Solo pueden conectarse a las entradas digitales con seguridad intrínseca del módulo de comunicación del sensor 2DS Ex-i los cables de datos Memosens CYK10 con la homologación adecuada.</p> <b>Longitud del cable</b> Máx. 100 m (330 pies)
-------------------------------------	--

## Entradas digitales, pasivas

<b>Especificación eléctrica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alimentación (pasiva)</li> <li>■ Aislada galvánicamente</li> </ul>
<b>Span</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alto: 11 ... 30 V DC</li> <li>■ Bajo: 0 ... 5 V DC</li> </ul>
<b>Corriente de entrada nominal</b>	máx. 8 mA
<b>Función PFM</b>	Ancho mínimo de impulso: 500 µs (1 kHz)
<b>Tensión de prueba</b>	500 V
<b>Especificación del cable</b>	Máx. 2,5 mm <sup>2</sup> (14 AWG)

## Entrada de corriente, pasiva

<b>Span</b>	> 0 a 20 mA
<b>Caracterización de la señal</b>	Lineal
<b>Resistencia interna</b>	No lineal
<b>Tensión de prueba</b>	500 V

## Salida

<b>Señal de salida</b>	Depende de la versión: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 de 0/4 a 20 mA, activas, aisladas galvánicamente entre sí y de los circuitos del sensor</li> <li>■ 4 de 0/4 a 20 mA, activas, aisladas galvánicamente entre sí y de los circuitos del sensor</li> <li>■ 6 de 0/4 a 20 mA, activas, aisladas galvánicamente entre sí y de los circuitos del sensor</li> <li>■ 8 de 0/4 a 20 mA, activas, aisladas galvánicamente entre sí y de los circuitos del sensor</li> <li>■ Comunicación HART opcional (solo mediante salida de corriente 1:1)</li> </ul>
------------------------	---

<b>HART</b>	
Codificación de señales	FSK $\pm$ 0,5 mA por encima de la señal de corriente
Velocidad de transmisión de datos	1200 baudios
Aislamiento galvánico	Sí
Carga (resistencia para comunicaciones)	250 $\Omega$

<b>PROFIBUS DP/RS485</b>	
Codificación de señales	EIA/TIA-485, PROFIBUS DP conforme a IEC 61158
Velocidad de transmisión de datos	9,6 kBd; 19,2 kBd; 45,45 kBd; 93,75 kBd; 187,5 kBd; 500 kBd; 1,5 MBd; 6 MBd; 12 MBd
Aislamiento galvánico	Sí
Conectores	Terminal de resorte (máx. 1,5 mm), puenteado internamente (función T), M12 opcional
Terminación del bus	Conmutador corredizo interno con indicador LED

<b>Modbus RS485</b>	
Codificación de señales	EIA/TIA-485
Velocidad de transmisión de datos	2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 y 115.200 baudios
Aislamiento galvánico	Sí
Conectores	Terminal de resorte (máx. 1,5 mm), puenteado internamente (función T), M12 opcional
Terminación del bus	Conmutador corredizo interno con indicador LED

<b>Ethernet y Modbus TCP</b>	
Codificación de señales	IEEE 802.3 (Ethernet)
Velocidad de transmisión de datos	10/100 MBd
Aislamiento galvánico	Sí
Conexión	RJ45
Dirección IP	DHCP (por defecto) o configuración mediante menú

<b>Ethernet/IP</b>	
Codificación de señales	IEEE 802.3 (Ethernet)
Velocidad de transmisión de datos	10/100 MBd
Aislamiento galvánico	Sí
Conexión	RJ45
Dirección IP	DHCP (por defecto) o configuración mediante menú

PROFINET	
Codificación de señales	IEEE 802.3 (Ethernet)
Velocidad de transmisión de datos	100 MBd
Aislamiento galvánico	Sí
Conexión	RJ45
Nombre de la estación	A través del protocolo DCP mediante la herramienta de configuración (p. ej., Siemens PRONETA)
Dirección IP	A través del protocolo DCP mediante la herramienta de configuración (p. ej., Siemens PRONETA)

<b>Señal en alarma</b>	<p>Ajustable, según recomendación NAMUR NE 43</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ En el rango de medición de 0 a 20 mA (HART no está disponible con este rango de medición): Corriente de fallo de 0 a 23 mA</li> <li>■ En el rango de medición de 4 a 20 mA: Corriente de fallo de 2,4 a 23 mA</li> <li>■ Configuración de fábrica para la corriente de fallo de ambos rangos de medición: 21,5 mA</li> </ul>
------------------------	---

<b>Carga</b>	Máx. 500 $\Omega$
--------------	-------------------

<b>Comportamiento de linealización/transmisión</b>	Lineal
--	--------

## Salidas digitales, pasivas

<b>Especificación eléctrica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pasiva</li> <li>■ Colector abierto, máx. 30 V, 15 mA</li> <li>■ Caída de tensión máxima de 3 V</li> </ul>
---------------------------------	--

<b>Alimentación externa</b>	<p>Cuando se utiliza una fuente de alimentación auxiliar y una entrada digital en campo:</p> <p>Tensión auxiliar mínima recomendada = <math>3\text{ V} + V_{IHmin}</math>  <math>(V_{IHmin}</math> = tensión de entrada mínima requerida (tensión de entrada de alto nivel))</p>
-----------------------------	--

<b>Función PFM</b>	Ancho mínimo de impulso: 500 $\mu\text{s}$ (1 kHz)
--------------------	--

<b>Tensión auxiliar</b>	<p><b>Especificaciones eléctricas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aislada galvánicamente</li> <li>■ No regulado, 24 V CC</li> <li>■ Máx. 50 mA (por módulo DIO)</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Tensión de prueba</b>	500 V
--------------------------	-------

<b>Especificación del cable</b>	Máx. 2,5 mm <sup>2</sup> (14 AWG)
---------------------------------	-----------------------------------

## Salidas de corriente, activas

<b>Span</b>	<p>0 a 23 mA</p> <p>2,4 a 23 mA para comunicaciones HART</p>
-------------	--

<b>Caracterización de la señal</b>	Lineal
------------------------------------	--------

Especificación eléctrica	<b>Tensión de salida</b> Máx. 24 V
	<b>Tensión de prueba</b> 500 V
Especificación del cable	<b>Tipo de cable</b> Recomendación: cable apantallado
	<b>Especificación de los cables</b> Máx. 2,5 mm <sup>2</sup> (14 AWG)

## Salidas de relé

### Especificación eléctrica

#### Tipos de relé

- 1 contacto conmutable de un solo pin (relé de alarma)
- 2 o 4 contactos conmutables de un pin (opcionales con módulos de extensión)

#### Carga máxima

- Relé de alarma: 0,5 A
- Todos los otros relés: 2,0 A

#### Poder de corte de los relés

#### Módulo base (Relé de alarma)

Tensión de conmutación	Carga (máx.)	Ciclos de conmutación (mín.)
230 V CA, $\cos\Phi = 0,8$ a 1	0,1 A	700.000
	0,5 A	450.000
115 V CA, $\cos\Phi = 0,8$ a 1	0,1 A	1.000.000
	0,5 A	650.000
24 VCC, L/R = 0 a 1 ms	0,1 A	500.000
	0,5 A	350.000

#### Módulos de ampliación

Tensión de conmutación	Carga (máx.)	Ciclos de conmutación (mín.)
230 V CA, $\cos\Phi = 0,8$ a 1	0,1 A	700.000
	0,5 A	450.000
	2 A	120.000
115 V CA, $\cos\Phi = 0,8$ a 1	0,1 A	1.000.000
	0,5 A	650.000
	2 A	170.000
24 VCC, L/R = 0 a 1 ms	0,1 A	500.000
	0,5 A	350.000
	2 A	150.000

### Especificación del cable

Máx. 2,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG)

## Datos específicos del protocolo

### HART

ID del fabricante	11 <sub>h</sub>
Tipo de equipo	155D <sub>h</sub>
Device revision	001 <sub>h</sub>
Versión HART	7.2
Ficheros descriptores del dispositivo (DD/DTM)	<a href="http://www.endress.com/hart">www.endress.com/hart</a> Device Integration Manager DIM
Variables del equipo	16 variables del equipo predefinidas y 16 definibles por el usuario, variables dinámicas valor primario (PV), valor secundario (SV), valor terciario (TV), valor cuaternario (CV)
Características soportadas	PDM DD, AMS DD, DTM, Field Xpert DD

<b>PROFIBUS DP</b>	ID del fabricante	11 <sub>h</sub>
	Tipo de equipo	155D <sub>h</sub>
	Versión de perfil	3.02
	Ficheros de base de datos de equipos (ficheros GSD)	<a href="http://www.endress.com/profibus">www.endress.com/profibus</a> Device Integration Manager DIM
	Variables de salida	16 bloques AI, 8 bloques DI
	Variables de entrada	4 bloques AO, 8 bloques DO
	Características admitidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 conexión MSCY0 (comunicaciones cíclicas, maestro de clase 1 a esclavo)</li> <li>■ 1 conexión MSAC1 (comunicaciones cíclicas, maestro de clase 1 a esclavo)</li> <li>■ 2 conexiones MSAC2 (comunicaciones cíclicas, maestro de clase 2 a esclavo)</li> <li>■ Bloqueo del dispositivo: el equipo puede bloquearse mediante hardware o software.</li> <li>■ Dirección configurable con interruptores DIL o software</li> <li>■ GSD, PDM DD, DTM</li> </ul>

<b>Modbus RS485</b>	Protocolo	RTU/ASCII
	Códigos de funcionamiento	03, 04, 06, 08, 16, 23
	Soporte de difusión para códigos de función	06, 16, 23
	Datos de salida	16 valores medidos (valor, unidad, estado), 8 valores digitales (valor, estado)
	Datos de entrada	4 valores de consigna (valor, unidad, estado), 8 valores digitales (valor, estado), información para diagnósticos
	Características soportadas	La dirección puede configurarse mediante interruptores o software

<b>Modbus TCP</b>	Puerto TCP	502
	Conexiones TCP	3
	Protocolo	TCP
	Códigos de funcionamiento	03, 04, 06, 08, 16, 23
	Soporte de difusión para códigos de función	06, 16, 23
	Datos de salida	16 valores medidos (valor, unidad, estado), 8 valores digitales (valor, estado)
	Datos de entrada	4 valores de consigna (valor, unidad, estado), 8 valores digitales (valor, estado), información para diagnósticos
	Características soportadas	La dirección puede configurarse mediante DHCP o software

**Ethernet/IP**

Log	EtherNet/IP	
Certificación ODVA	Sí	
Perfil del equipo	Dispositivo genérico (tipo de producto: 0x2B)	
ID del fabricante	0x049E <sub>h</sub>	
ID del tipo de equipo	0x109C <sub>h</sub>	
Polaridad	Auto-MIDI-X	
Conexiones	CIP	12
	(SW-IDENT. I/O)	6
	Mensaje explícito	6
	Multidifusión	3 consumidores
RPI mínimo	100 ms (por defecto)	
RPI máximo	10000 ms	
Integración en el sistema	EtherNet/IP	EDS
	Rockwell	Perfil Add-On Nivel 3, Placa frontal para fábrica Talk SE
Datos IO	Entrada (T → O)	Estado del equipo y mensaje de diagnóstico con la máxima prioridad Valores medidos: ■ 16 AI (entrada analógica) + estado + unidad ■ 8 DI (entrada discreta) + estado
	Configuración (O → T)	Valores de accionamiento: ■ 4 AO (entrada analógica) + estado + unidad ■ 8 DO (salida discreta) + estado

PROFINET	Protocolo	"Protocolo de la capa de aplicación para periféricos de equipo descentralizados y automatización distribuida", versión 2.34 PNIO
	Tipo de comunicaciones	100 MBit/s
	Clases de conformidad	Clase de conformidad B
	Clase Netload	Netload Clase II
	Velocidad de transmisión	Detección automática de 100 Mbps con dúplex total
	Duración de los ciclos	A partir de 32 ms
	Perfil del equipo	Aplicación de identificador de interfaz 0xF600 Dispositivo genérico
	Interfaz PROFINET	1 puerto, Clase 1 de tiempo real (RT_CLASS_1)
	ID del fabricante	0x11 <sub>h</sub>
	ID del tipo de equipo	0x859C D <sub>h</sub>
	Archivos de descripción de equipo (GSD)	Información y ficheros en: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> En la página de producto del equipo: Documentos/Software → Drivers del instrumento</li> <li>■ <a href="http://www.profibus.com">www.profibus.com</a> En la página web, en la opción Products/Product Finder</li> </ul>
	Polaridad	Autopolaridad para corrección automática de pares cruzados TxD y RxD
	Conexiones admitidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 x AR (conexión AR con el Controlador de E/S)</li> <li>■ 1 x AR (conexión AR permitida con el equipo supervisor de E/S)</li> <li>■ 1 x Entrada CR (Relación de Comunicación)</li> <li>■ 1 x Salida CR (Relación de Comunicación)</li> <li>■ 1 x Alarma CR (Relación de Comunicación)</li> </ul>
	Opciones de configuración para el equipo de medición	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Navegador de internet</li> <li>■ Software específico del fabricante (FieldCare, DeviceCare)</li> <li>■ El fichero maestro del dispositivo (GSD) puede leerse desde el servidor web que hay integrado en el equipo de medición</li> </ul>
	Configuración del nombre del equipo	Protocolo DCP
	Funciones compatibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Identificación y mantenimiento Fácil identificación del equipo a partir de: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sistema de control de procesos</li> <li>■ Placa de identificación</li> </ul> </li> <li>■ Estado del valor medido Las variables de proceso se transmiten con un estado de valor medido</li> <li>■ Parpadeo característico (FLASH_ONCE) del indicador local para una fácil identificación y asignación del equipo</li> <li>■ Funcionamiento del equipo mediante aplicaciones de software de configuración (p. ej. FieldCare, DeviceCare)</li> </ul>
	Integración en el sistema	Para información sobre la integración en un sistema, véase el Manual de instrucciones <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Transmisión cíclica de datos</li> <li>■ Visión general y descripción de los módulos</li> <li>■ Codificación de estado</li> <li>■ Configuración de inicio</li> <li>■ Ajuste de fábrica</li> </ul>

**Servidor web**

El servidor web permite un acceso completo a la configuración del equipo, los valores medidos, los mensajes de diagnóstico, los libros de registro y los datos de servicio a través de enrutadores estándar WiFi/WLAN/LAN/GSM o 3G con una dirección IP definida por el usuario.

Puerto TCP	80
Características compatibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Configuración del equipo controlada de forma remota (1 sesión)</li> <li>■ Guarde/recupere la configuración del equipo (mediante tarjeta SD)</li> <li>■ Exportación del libro de registro (formatos de fichero: CSV, FDM)</li> <li>■ Acceso al servidor web a través de DTM o de Internet Explorer</li> <li>■ Login (registrarse)</li> <li>■ Se puede desactivar el servidor web</li> </ul>

## Alimentación

**Tensión de alimentación****CM442 R**

Depende de la versión:

- 100 a 230 Vca, 50/60 Hz  
Fluctuación máxima permitida de tensión de alimentación:  $\pm 15$  % de tensión nominal
- 24 V AC/CC, 50/60 Hz  
Fluctuación máxima permitida de tensión de alimentación:  $+20/-15$  % de tensión nominal

**Equipo de cuatro y ocho canales CM444 R y CM448 R**

Dependiendo de la versión, mediante unidad de alimentación sobre raíl DIN:

- 100 a 230 Vca, 50/60 Hz  
Fluctuación máxima permitida de tensión de alimentación:  $\pm 15$  % de tensión nominal <sup>1)</sup>
- 24 V CC  
Fluctuación máxima permitida de tensión de alimentación:  $+20/-15$  % de tensión nominal <sup>1)</sup>

**AVISO**

**El equipo no tiene ningún interruptor de alimentación.**

- Disponga un disyuntor protegido en el lugar de instalación, cerca del equipo.
- El disyuntor debe consistir en un interruptor o un interruptor de potencia y se debe etiquetar como el disyuntor del equipo.
- Los circuitos secundarios se deben separar de los circuitos de alimentación de la red de suministro eléctrico mediante aislamiento reforzado o doble aislamiento.

**Consumo de potencia****CM442 R**

Depende de la tensión de alimentación

- 100 a 230 V CA y 24 V CA:  
Máx. 55 VA
- 24 VCC:  
Máx. 22 W

**Equipo de cuatro y ocho canales CM444 R y CM448 R**

Depende de la tensión de alimentación

- 100 a 230 V CA:  
Máx. 150 VA <sup>1)</sup>
- 24 VCC:  
Máx. 59 W <sup>1)</sup>

**Fusible**

Fusible no intercambiable

**Protección contra sobretensiones**

Protección contra sobretensiones: protección integrada contra sobretensiones transitorias conforme a la norma EN 61326-1 (tabla 2, entorno industrial)

Protección contra sobretensiones adicional de conformidad con la norma EN 61643-21: El dispositivo de protección contra sobretensiones Endress+Hauser HAW562 se puede instalar en un



1) \*Las especificaciones solo proceden si se utilizan con una fuente de alimentación proporcionada por el fabricante.

raíl DIN con el fin de proteger el sistema electrónico contra posibles daños provocados por sobretensiones en las líneas de suministro.

Especificación del cable para el indicador opcional	Longitud del cable del indicador proporcionado:
	3 m (10 ft)
	Longitud máxima admisible de un cable del indicador:
	3 m (10 ft)

Conexión eléctrica

Módulo básico

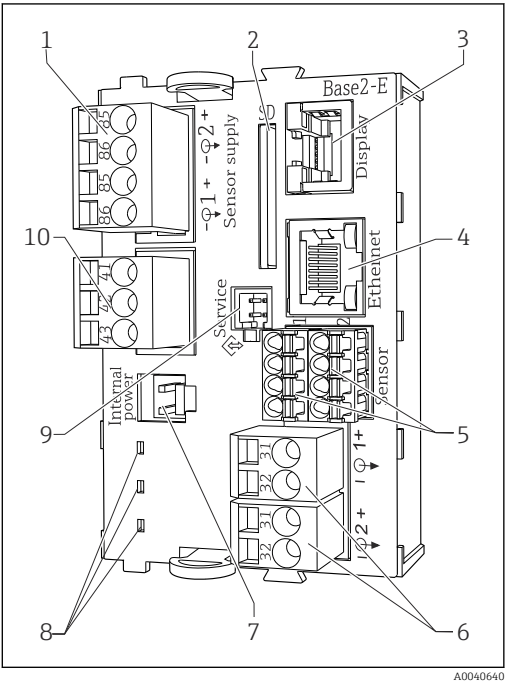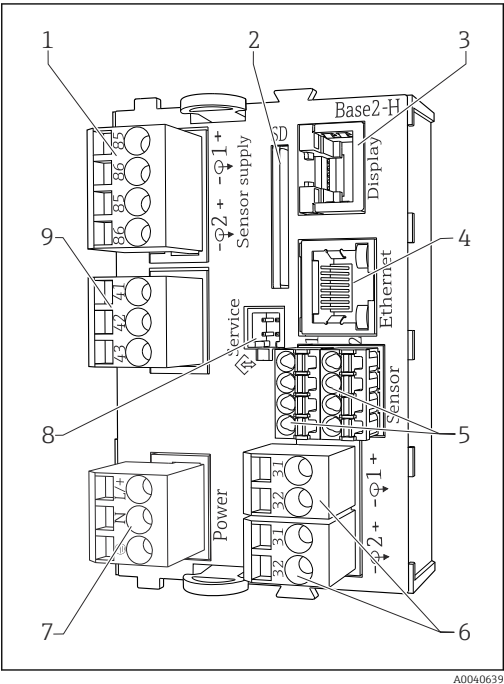


- 16 Módulo básico BASE2-H o -L (equipo de dos canales)
- 1 Alimentación para sensores digitales de cable fijo con protocolo Memosens
  - 2 Entrada para tarjeta SD
  - 3 Slot para el cable del indicador <sup>1)</sup>
  - 4 Interfaz Ethernet
  - 5 Conexiones para 2 sensores Memosens
  - 6 Salidas de corriente
  - 7 Conexión de alimentación
  - 8 Interfaz de servicio
  - 9 Conexión del relé de alarma

- 17 Módulo básico BASE2-E (equipo de cuatro y ocho canales)
- 1 Alimentación para sensores digitales de cable fijo con protocolo Memosens
  - 2 Entrada para tarjeta SD
  - 3 Slot para el cable del indicador <sup>1)</sup>
  - 4 Interfaz Ethernet
  - 5 Conexiones para 2 sensores Memosens
  - 6 Salidas de corriente
  - 7 Entrada para cable de alimentación interna <sup>2)</sup>
  - 8 LED
  - 9 Interfaz de servicio
  - 10 Conexión del relé de alarma

<sup>1)</sup> Para el indicador externo opcional.  
<sup>2)</sup> Alimentación para la unidad de alimentación sobre raíl DIN.

# Conexión de la tensión de alimentación para el CM442R

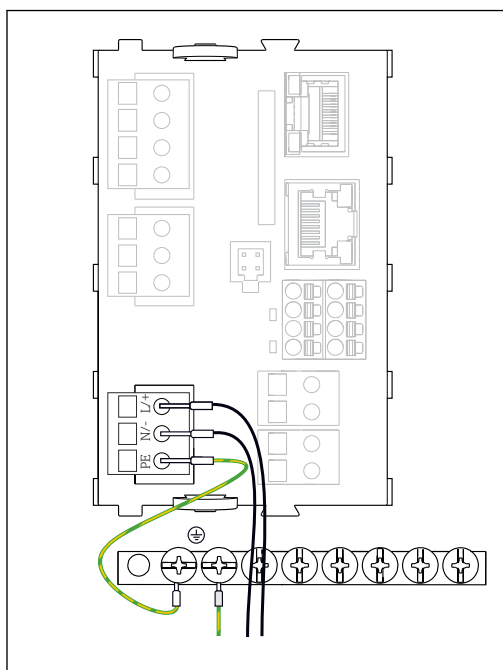


A0039665

18 Conexión de la fuente de alimentación mediante el ejemplo del BASE2-H o -L

H Unidad de alimentación de 100 a 230 VCA


L Unidad de alimentación 24 VCA o 24 VCC

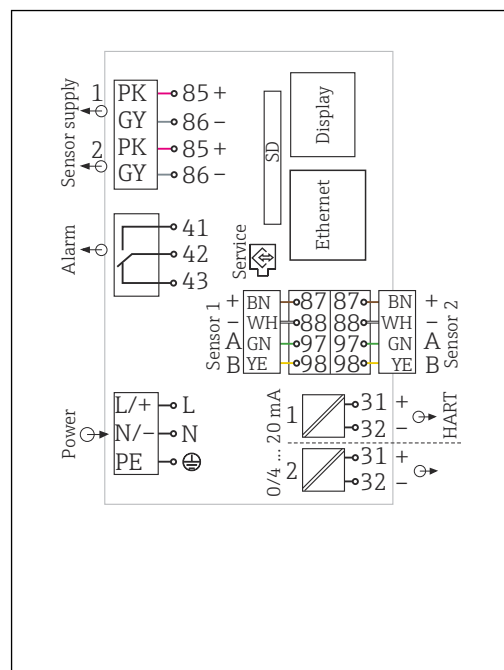

A0039625

19 Diagrama de conexionado completo con el ejemplo del BASE2-H o -L


# Conexión de la tensión de alimentación para CM444R y CM448R

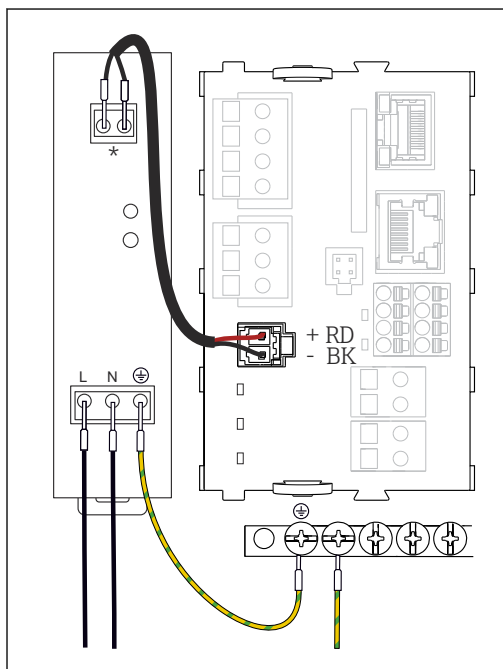

A0039668

20 Conexión de la fuente de alimentación con el ejemplo del BASE2-E

\* La asignación depende de la fuente de alimentación; compruebe que está conectada correctamente.

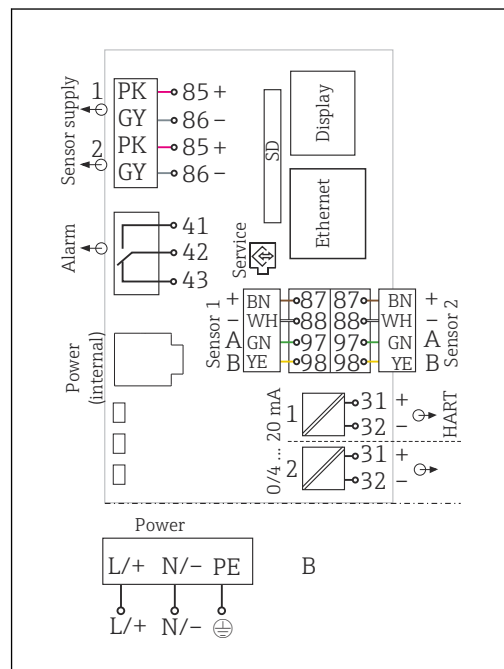

A0039624

21 Diagrama de conexionado completo con el ejemplo del BASE2-E y fuente de alimentación externa (B)

**i** Las dos versiones del equipo solo deben funcionar mediante la unidad de alimentación suministrada y el cable de la unidad de alimentación. Preste atención a la información del manual de instrucciones suministrado para la unidad de alimentación.

**Conexión de módulos  
opcionales**

Los módulos de ampliación le permiten adquirir funciones adicionales para su equipo.











**AVISO**









**Combinaciones de hardware inaceptables (por conflictos en la alimentación)**





Mediciones incorrectas o fallo total del punto de medición como resultado de la acumulación de calor o sobrecarga

- ▶ Averigüe si la ampliación planificada para su transmisor da como resultado una combinación de hardware admisible (configurador en [www.endress.com/CM442R](http://www.endress.com/CM442R) o .../[CM444R](http://www.endress.com/CM444R) o .../[CM448R](http://www.endress.com/CM448R)).
- ▶ Recuerde que la suma de todas las entradas y salidas de corriente no debe ser superior a 8.
- ▶ Compruebe que no se usen más de 2 módulos "DIO". No se permiten más módulos "DIO".
- ▶ Póngase en contacto con su centro Endress+Hauser si tiene alguna pregunta.

*Visión general de todos los módulos disponibles*

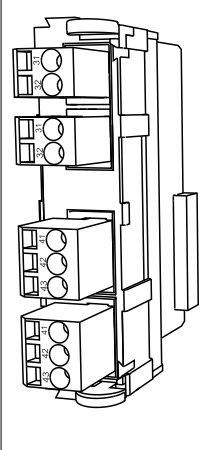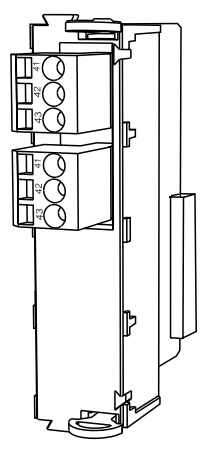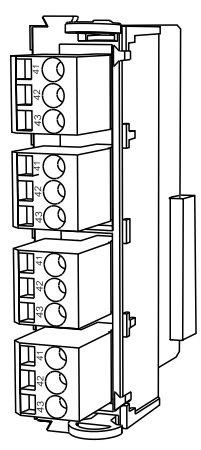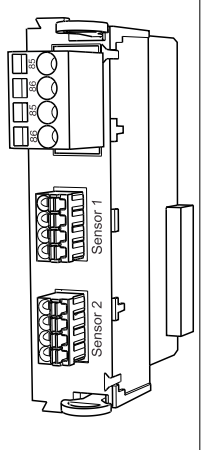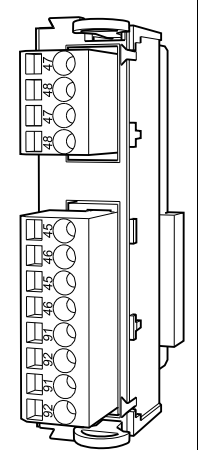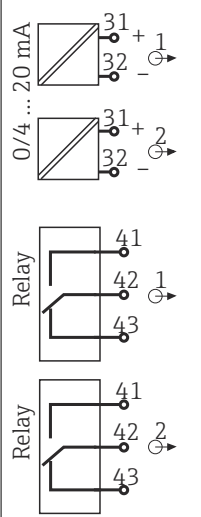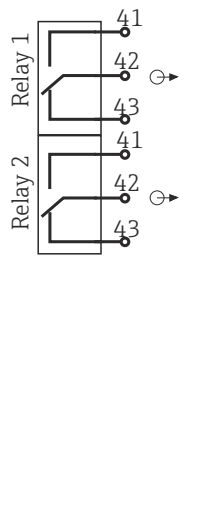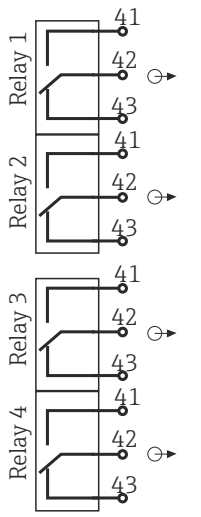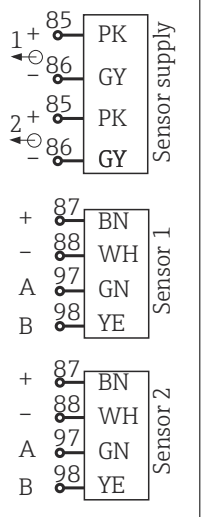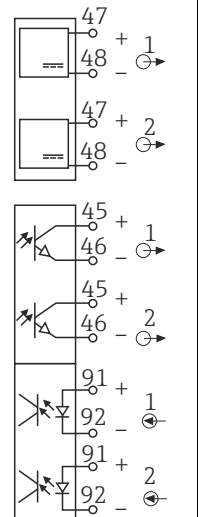Nombre del módulo				
AOR	2R	4R	2DS	DIO
 A0025110	 A0025111	 A0025112	 A0025113	 A0025114
<ul style="list-style-type: none"><li>■ 2 salidas analógicas de 0/4 a 20 mA</li><li>■ 2 relés</li><li>■ N.º de pedido 71111053</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 2 relés</li><li>■ N.º de pedido 71125375</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 4 relés</li><li>■ N.º de pedido 71125376</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 2 entradas de sensores digitales</li><li>■ 2 sistemas de alimentación para sensores digitales</li><li>■ N.º de pedido 71135631</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 2 entradas digitales</li><li>■ 2 salidas digitales con tensión auxiliar</li><li>■ N.º de pedido 71135638</li></ul>
 A0033234	 A0033235	 A0025125	 A0025128	 A0025129

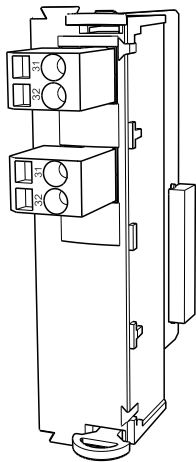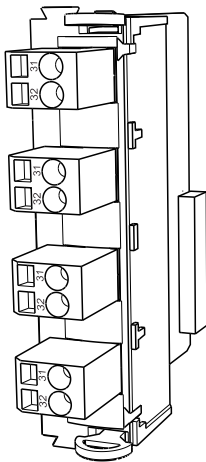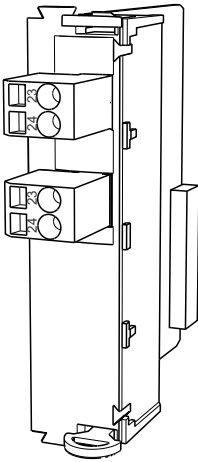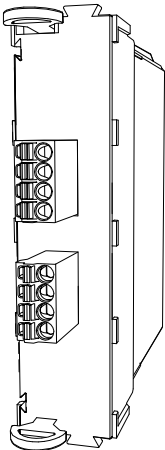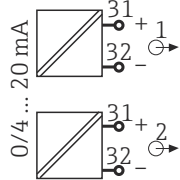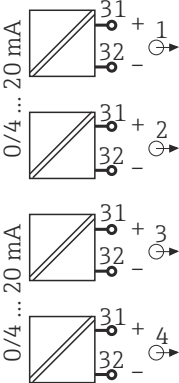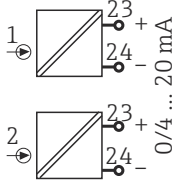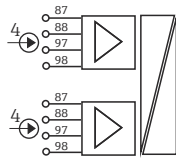
Nombre del módulo			
2AO	4AO	2AI	2DS Ex-i
 <p>A0025132</p>	 <p>A0025133</p>	 <p>A0025135</p>	 <p>A0046513</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 salidas analógicas de 0/4 a 20 mA</li> <li>■ N.º de pedido 71135632</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 salidas analógicas de 0/4 a 20 mA</li> <li>■ N.º de pedido 71135633</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 entradas analógicas de 0/4 a 20 mA</li> <li>■ N.º de pedido 71135639</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 entradas digitales de seguridad intrínseca para sensores Memosens con homologación Ex</li> <li>■ Las entradas del módulo BASE2 están desactivadas</li> <li>■ El módulo 2DS EX-i presenta mecanismos en la ranura derecha del equipo</li> <li>■ N.º de pedido 71477718</li> </ul>
 <p>A0025137</p>	 <p>A0025138</p>	 <p>A0025139</p>	 <p>A0046512</p>

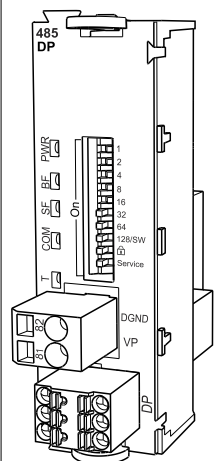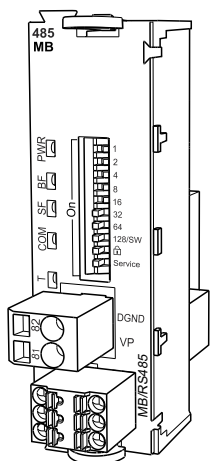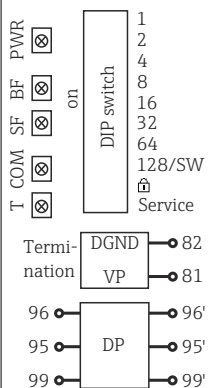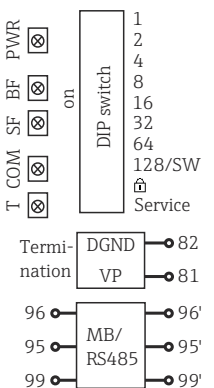Nombre del módulo	
485DP	485MB
 <small>A0050399</small>	 <small>A0050401</small>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Alimentación de 5 V para terminación PROFIBUS DP</li><li>■ RS485 (PROFIBUS DP)</li><li>■ N.º de pedido 71575177</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ RS485 (Modbus RS485)</li><li>■ N.º de pedido 71575178</li></ul>
 <small>A0050400</small>	 <small>A0050402</small>

**i PROFIBUS DP (módulo 485DP)**

Los contactos 95, 96 y 99 están puenteados en el conector. Así se garantiza que la comunicación PROFIBUS no se interrumpa aunque se desconecte el conector.

**Conexión a tierra de protección**

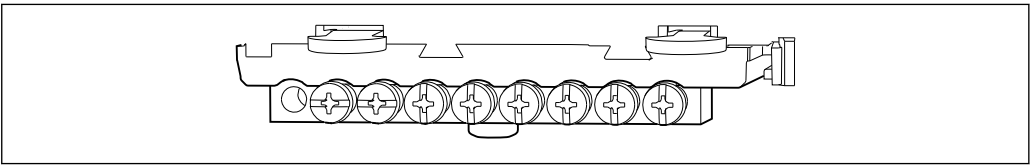

22 Rail de montaje para conexiones de tierra funcionales

## Conexión del sensor

## Tipos de sensor con protocolo Memosens para área exenta de peligro

*Sensores con protocolo Memosens*


Tipos de sensores	Cable del sensor	Sensores
Sensores digitales <b>sin</b> fuente interna de alimentación adicional	Con conector enchufable y transmisión inductiva de señales	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sensores de pH</li> <li>■ Sensores redox</li> <li>■ Sensores mixtos</li> <li>■ Sensores de oxígeno (amperométrico y óptico)</li> <li>■ Sensores de conductividad con medición conductiva de la conductividad</li> <li>■ Sensores de cloro (desinfección)</li> </ul>
	Cable fijo	Sensores de conductividad con medición inductiva de la conductividad
Sensores digitales con fuente de alimentación adicional interna	Cable fijo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sensores de turbidez</li> <li>■ Sensores para la medición de la interfase</li> <li>■ Sensores para la medición del coeficiente de absorción espectral (CAS)</li> <li>■ Sensores de nitrato</li> <li>■ Sensores ópticos de oxígeno disuelto</li> <li>■ Sensores selectivos de iones</li> </ul>

**La siguiente norma es válida para la conexión de sensores CUS71D:**

- CM442R
  - Únicamente es posible un CUS71D; no se permite ningún sensor adicional.
  - Por lo tanto, la segunda entrada del sensor no puede utilizarse para otro tipo de sensor.
- CM444R
  - Sin restricciones. Todas las entradas del sensor se pueden utilizar según los requerimientos.
- CM448R
  - En el caso de se conecte un CUS71D, el número máximo de entradas del sensor que se pueden utilizar está limitado a 4.
  - Todas ellas se pueden emplear para sensores CUS71D.
  - Cualquier combinación de sensores CUS71D y otro tipo de sensores es posible, siempre y cuando el número total de sensores conectados no sea superior a 4.


**Conexión**

Conexión directa del cable del sensor al conector del terminal de las versiones de , módulo básico-L, -H o -E (→  23 ss.)

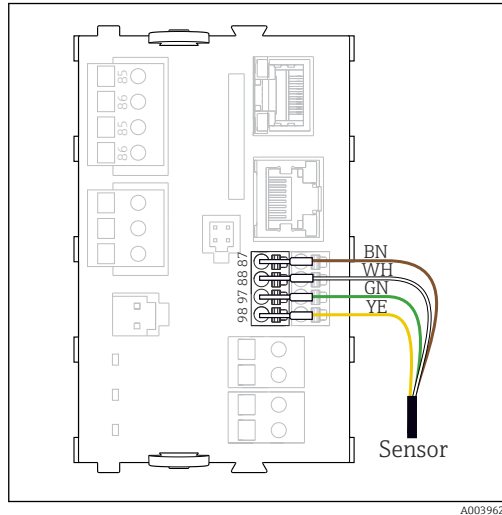


A0039629

23 sensores sin fuente de alimentación adicional

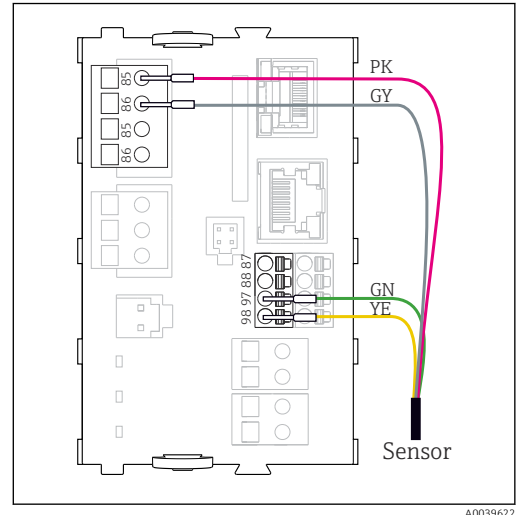

A0039622

24 sensores con fuente de alimentación adicional

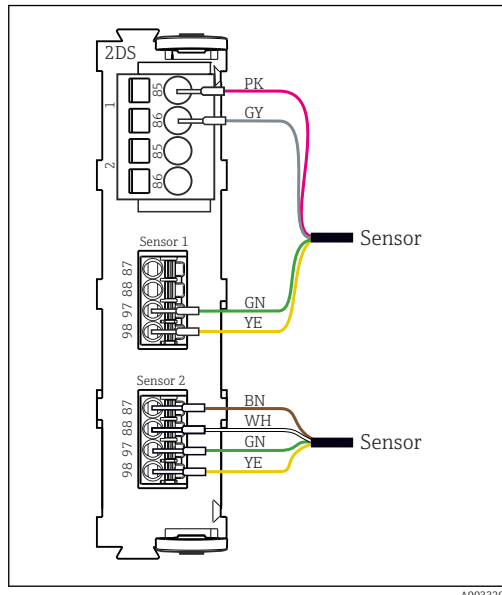

A0033206

25 Sensores con y sin tensión de alimentación adicional en el módulo del sensor 2DS




**En caso de equipo monocanal:**

¡Se debe usar la entrada Memosens del lado izquierdo del módulo básico!

**Conexión de sensores de seguridad intrínseca al módulo de comunicación del sensor de tipo 2DS Ex-i**

Cable de sensor conectado directamente

- Conecte el cable del sensor al conector del terminal del módulo de comunicación del sensor 2DS Ex-i.

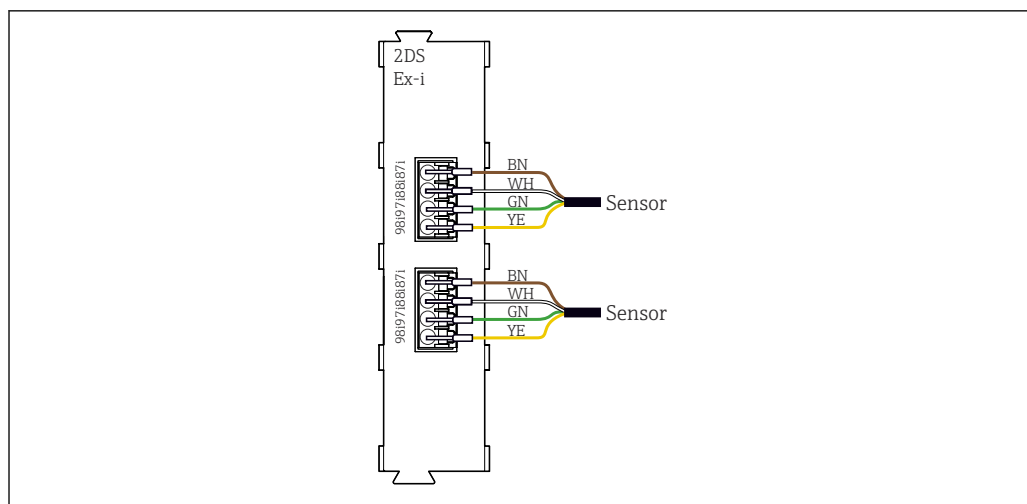

A0045659

26 Sensores sin tensión de alimentación adicional en el módulo de comunicación del sensor de tipo 2DS Ex-i

**i** Los sensores de seguridad intrínseca para uso en atmósferas explosivas solo se pueden conectar al módulo de comunicación del sensor de tipo 2DS Ex-i. Solo se pueden conectar los sensores que estén cubiertos por los certificados (véase XA).

## Características de funcionamiento


<b>Tiempo de respuesta</b>	<b>Salidas de corriente</b> $t_{90}$ = máx. 500 ms para un salto de 0 a 20 mA <b>Entradas de corriente</b> $t_{90}$ = máx. 330 ms para un salto de 0 a 20 mA <b>Entradas y salidas digitales</b> $t_{90}$ = máx. 330 ms para un salto de bajo a alto
<b>Temperatura de referencia</b>	25 °C (77 °F)
<b>Error de medición para las entradas de sensor</b>	→ Documentación del sensor conectado
<b>Error de medición para las entradas y salidas de corriente</b>	<b>Errores típicos de medición:</b> <20 µA (para valores de corriente < 4 mA) <50 µA (con valores de corriente de 4 a 20 mA) a 25 °C (77 °F) cada uno <b>Error de medición adicional en función de la temperatura:</b> < 1,5 µA/K
<b>Tolerancia de frecuencia de las entradas y salidas digitales</b>	≤ 1 %
<b>Resolución de las entradas y salidas de corriente</b>	< 5 µA
<b>Repetibilidad</b>	→ Documentación del sensor conectado

## Instalación

<b>Montaje en raíl DIN según IEC 60715</b>	<div data-bbox="499 1337 580 1366" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;"><b>AVISO</b></div> <b>Lugar de montaje en el armario incorrecto, no se cumplen las normativas de espaciado</b> Posibles fallos de funcionamiento debido a la generación de calor e interferencias de equipos vecinos. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ No sitúe el equipo directamente sobre una fuente de calor. Tenga en cuenta la especificación de la temperatura.</li> <li>▶ Los componentes han sido diseñados para refrigeración por convección. Evite la acumulación de calor. Asegúrese de que las aberturas no están cubiertas, p. ej. por cable.</li> <li>▶ Observe las distancias de separación entre equipos especificadas.</li> <li>▶ Mantenga el equipo separado físicamente de convertidores de frecuencia y equipos de alta tensión.</li> <li>▶ Orientación de instalación recomendada: horizontal. Las condiciones ambientales especificadas y, en particular, la temperatura ambiente, solo son válidas para instalación horizontal.</li> <li>▶ La orientación vertical también es posible. Sin embargo, esto requiere colocar pinzas de fijación adicionales en el lugar de instalación para mantener el equipo en posición sobre el raíl DIN.</li> <li>▶ Instalación recomendada de la unidad de alimentación para CM444R y CM448R: a la izquierda del equipo</li> </ul>
--	--

### Deben cumplirse las siguientes especificaciones de espaciado mínimas:


- Distancias laterales con otros dispositivos, inclusive unidades de alimentación, y con la pared del armario:  
por lo menos 20 mm (0,79 pulgadas)
- Distancia por encima y debajo del equipo y distancia de profundidad (hasta la puerta del armario de control u otros equipos instalados):  
por lo menos 50 mm (1,97 pulgadas)

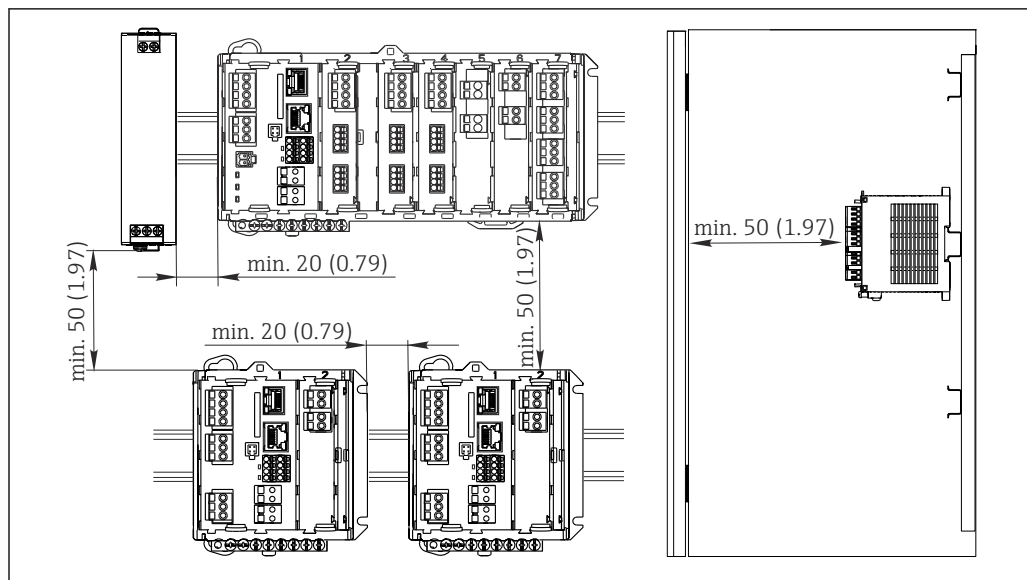

A0039735

27 Espacio mínimo en mm (pulgadas)

### Montaje en pared

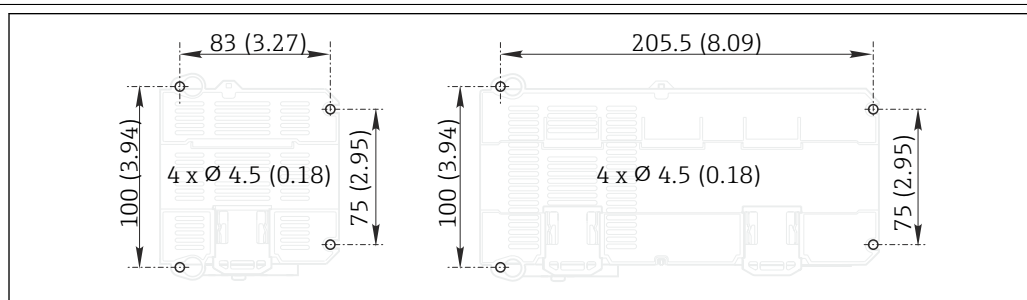


A0025370

28 Esquema de taladros para montaje en pared en mm (pulgadas)

## Montaje del indicador externo



La placa de montaje también sirve de plantilla para taladrar. Las marcas laterales se usan para señalar los taladros.

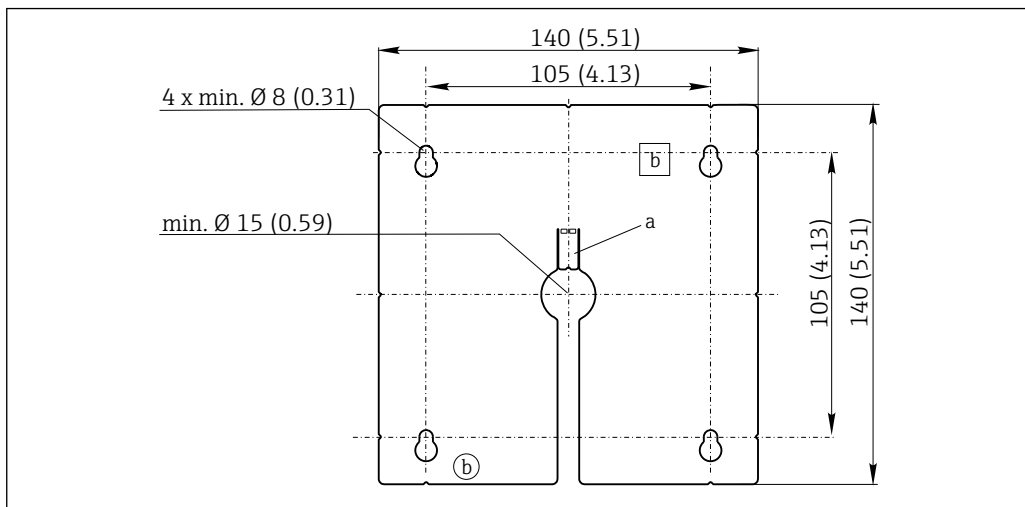

A0025371

29 Placa de montaje del indicador externo, medidas en mm (in)

a Pestaña de retención

b Huecos relacionados con la producción, sin función para el usuario

## Entorno

### Temperatura ambiente

#### CM442R

- De 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F)
- De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) para los equipos siguientes:
  - CM442R-BM
  - CM442R-IE
  - CM442R-CL
  - CM442R-UM

**CM444R**

- Generalmente de 0 a 55 °C (de 32 a 131 °F), excepto los paquetes del segundo punto de la lista
- De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) para los paquetes siguientes:
  - CM444R-\*\*M40A7FI\*+...
  - CM444R-\*\*M40A7FK\*+...
  - CM444R-\*\*M4AA5F4\*+...
  - CM444R-\*\*M4AA5FF\*+...
  - CM444R-\*\*M4AA5FH\*+...
  - CM444R-\*\*M4AA5FI\*+...
  - CM444R-\*\*M4AA5FK\*+...
  - CM444R-\*\*M4AA5FM\*+...
  - CM444R-\*\*M4BA5F4\*+...
  - CM444R-\*\*M4BA5FF\*+...
  - CM444R-\*\*M4BA5FH\*+...
  - CM444R-\*\*M4BA5FI\*+...
  - CM444R-\*\*M4BA5FK\*+...
  - CM444R-\*\*M4BA5FM\*+...
  - CM444R-\*\*M4DA5F4\*+...
  - CM444R-\*\*M4DA5FF\*+...
  - CM444R-\*\*M4DA5FH\*+...
  - CM444R-\*\*M4DA5FI\*+...
  - CM444R-\*\*M4DA5FK\*+...
  - CM444R-\*\*M4DA5FM\*+...
  - CM444R-BM
  - CM444R-IE
  - CM444R-CL
  - CM444R-UM
  - CM444R-CD

**CM448R**

- Generalmente de 0 a 55 °C (de 32 a 131 °F), excepto los paquetes del segundo punto de la lista
- De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) para los paquetes siguientes:
  - CM448R-\*\*\*6AA\*+...
  - CM448R-\*\*\*8A4\*+...
  - CM448R-\*\*\*8A5\*+...
  - CM448R-\*\*28A3\*+...
  - CM448R-\*\*38A3\*+...
  - CM448R-\*\*48A3\*+...
  - CM448R-\*\*58A3\*+...
  - CM448R-\*\*68A3\*+...
  - CM448R-\*\*26A5\*+...
  - CM448R-\*\*36A5\*+...
  - CM448R-\*\*46A5\*+...
  - CM448R-\*\*56A5\*+...
  - CM448R-\*\*66A5\*+...
  - CM448R-\*\*22A7\*+...
  - CM448R-\*\*32A7\*+...
  - CM448R-\*\*42A7\*+...
  - CM448R-\*\*52A7\*+...
  - CM448R-\*\*62A7\*+...
  - CM448R-\*\*A6A5\*+...
  - CM448R-\*\*A6A7\*+...
  - CM448R-\*\*B6A5\*+...
  - CM448R-\*\*B6A7\*+...
  - CM448R-\*\*C6A5\*+...
  - CM448R-\*\*C6A7\*+...
  - CM448R-\*\*D6A5\*+...
  - CM448R-\*\*D6A7\*+...
  - CM448R-BM
  - CM448R-IE
  - CM448R-CL
  - CM448R-UM
  - CM448R-CD

**Indicador externo (opcional)**


De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)

Temperatura de almacenamiento	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)														
Humedad relativa	<b>Equipo de raíl DIN</b> 5 a 85%, sin condensación <b>Indicador externo (una vez instalado)</b> 10 a 95%, sin condensación														
Grado de protección	<b>Equipo de raíl DIN</b> IP20 <b>Indicador externo</b> Panel frontal IP66, al instalarlo correctamente incluyendo la junta para la puerta de la caja														
Clase climática	Según IEC 60654-1: B2														
Resistencia a vibraciones	<b>Ensayos medioambientales</b> Ensayo de vibración según DIN EN 60068-2 Ensayo de vibración según DIN EN 60654-3  <b>Montaje en pared</b> <table><tr><td>Rango de frecuencias</td><td colspan="2">10 a 150 Hz (sinusoidal)</td></tr><tr><td>Amplitud</td><td>10 a 12,9 Hz:</td><td>0,75 mm</td></tr><tr><td></td><td>12,9 a 150 Hz:</td><td>0,5 g <sup>1)</sup></td></tr><tr><td>Duración del ensayo</td><td colspan="2">10 ciclos frecuenciales / eje espacial, en 3 ejes espaciales (1 oct./min)</td></tr></table> <div>1) g ... Aceleración debida a la gravedad (1 g ≈ 9,81 m/s²)</div>			Rango de frecuencias	10 a 150 Hz (sinusoidal)		Amplitud	10 a 12,9 Hz:	0,75 mm		12,9 a 150 Hz:	0,5 g <sup>1)</sup>	Duración del ensayo	10 ciclos frecuenciales / eje espacial, en 3 ejes espaciales (1 oct./min)	
Rango de frecuencias	10 a 150 Hz (sinusoidal)														
Amplitud	10 a 12,9 Hz:	0,75 mm													
	12,9 a 150 Hz:	0,5 g <sup>1)</sup>													
Duración del ensayo	10 ciclos frecuenciales / eje espacial, en 3 ejes espaciales (1 oct./min)														
Compatibilidad electromagnética	Emisión de interferencias e inmunidad a interferencias según EN 61326-1, clase A para áreas industriales														
Seguridad eléctrica	IEC 61010-1, equipos de clase I Baja tensión: categoría de sobretensiones II Entorno < 2000 m (< 6562 pies) por encima del nivel medio del mar														
Grado de contaminación	<b>Equipo de raíl DIN</b> El producto corresponde al grado de contaminación 2.  <b>Indicador opcional</b> El equipo es apropiado para grado de contaminación de nivel 4.														

# Estructura mecánica

Medidas


CM442R

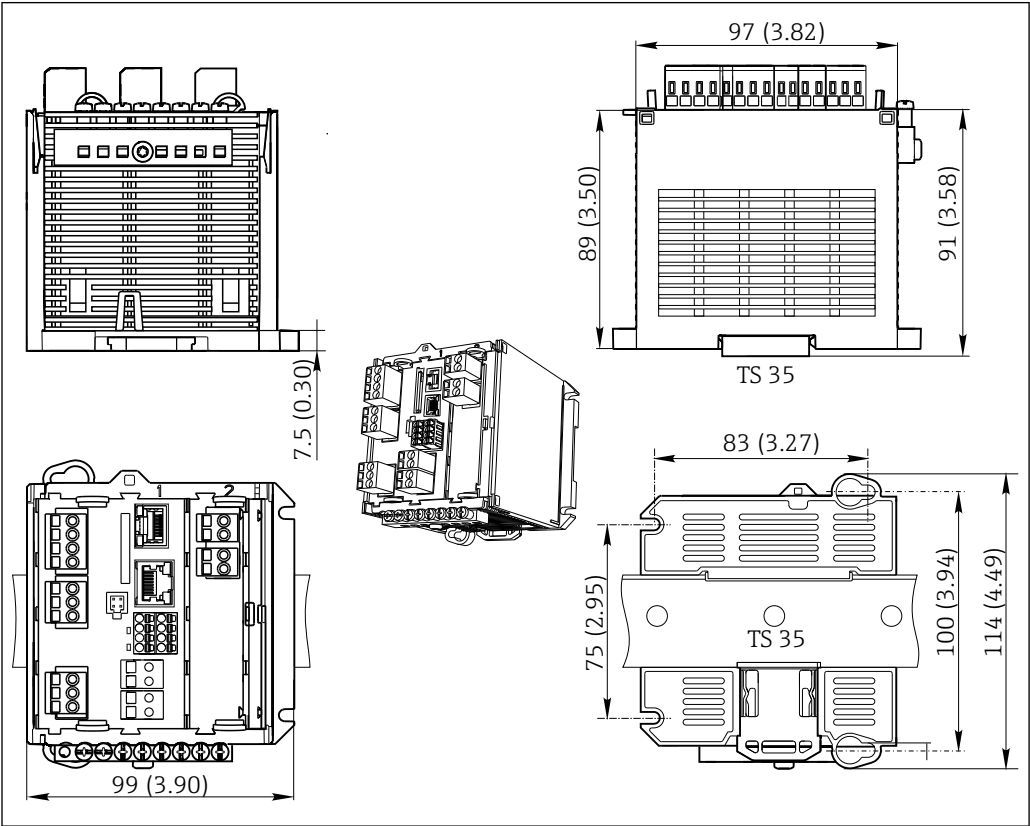

A0039729


30 Dimensiones en mm (pulgadas)

Equipo de armario

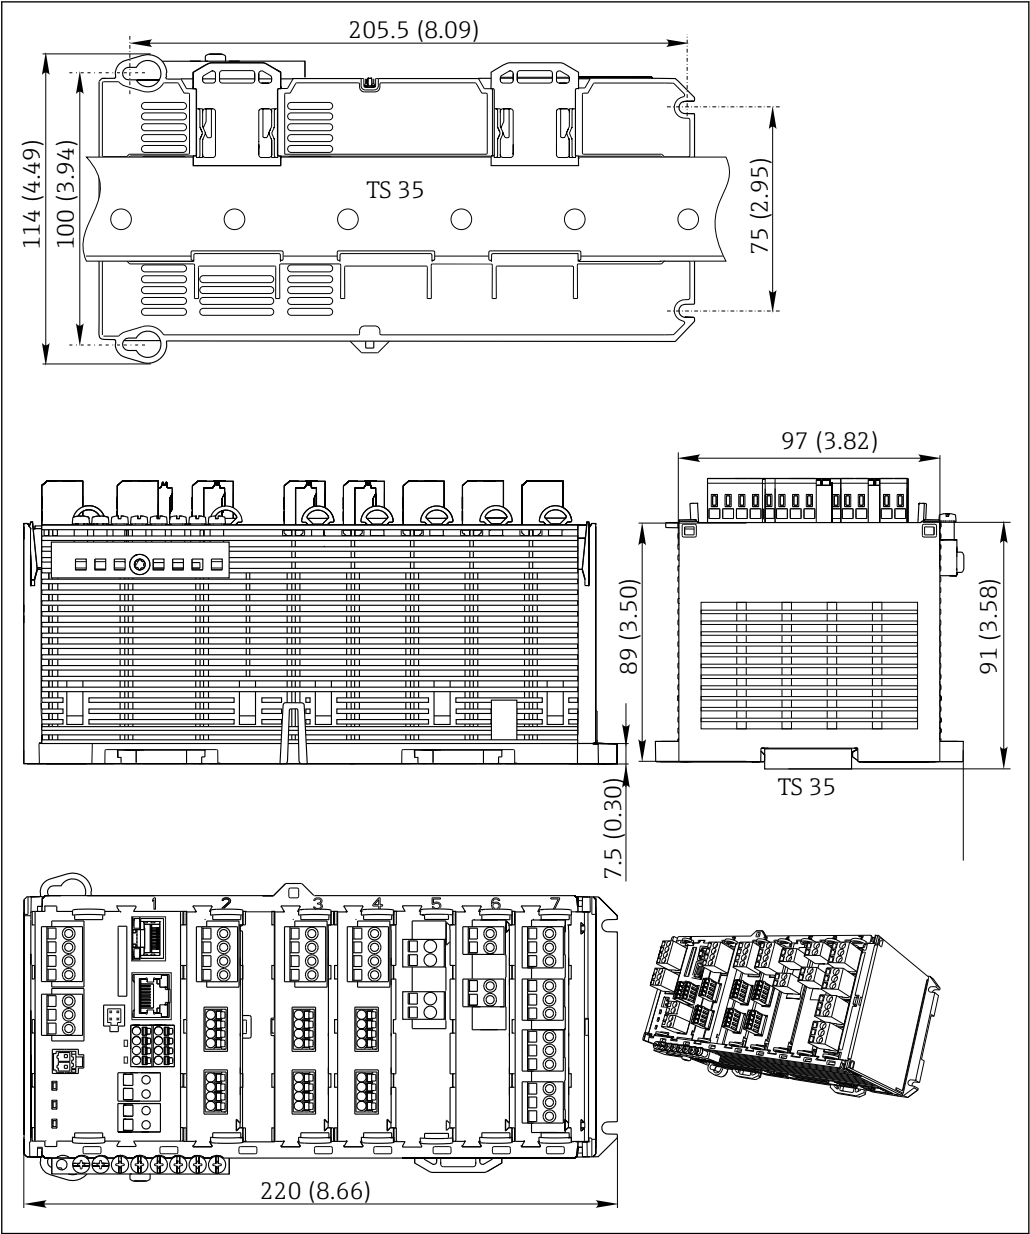

31 Dimensiones en mm (pulgadas)

Indicador opcional

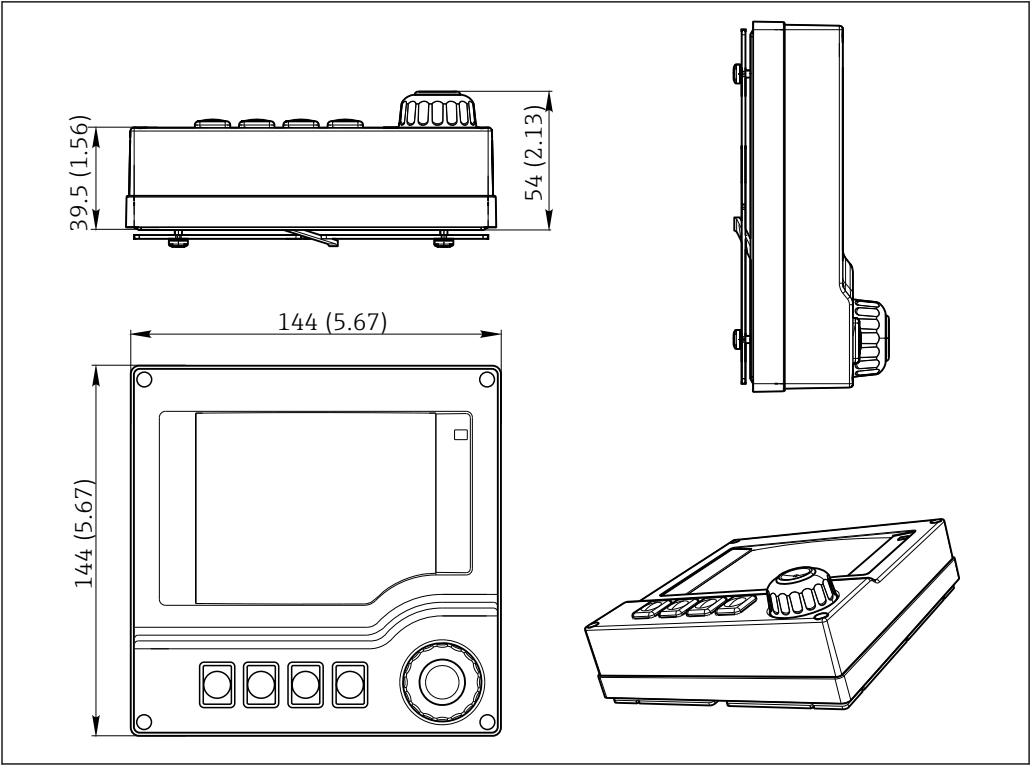


A0025346

32 Dimensiones en mm (pulgadas)


Unidades de alimentación externas (solo CM444R y CM448R)

En función del versión pedida, se proporciona una fuente de alimentación para la conexión a 230 V o 24 V. Hay dos variantes de entrega para cada versión (no se pueden seleccionar). La variante preferida en fábrica se muestra en la izquierda en cada caso.

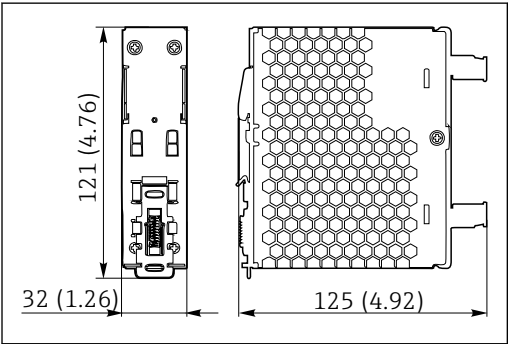


A0025738

33 Unidad de alimentación 230 V

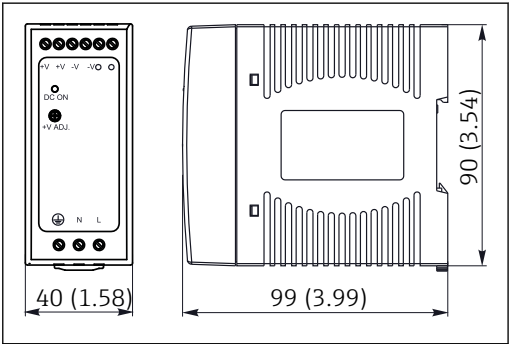


A0025739

34 Unidad de alimentación 230 V (opcional)

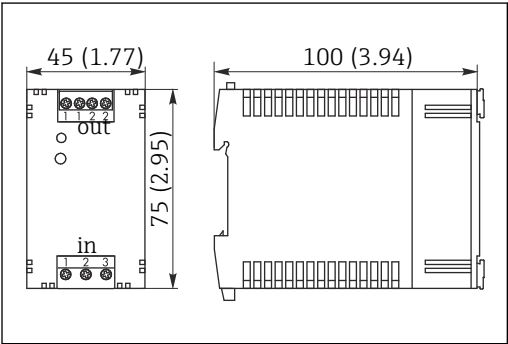

A0025784

35 Unidad de alimentación 24 V

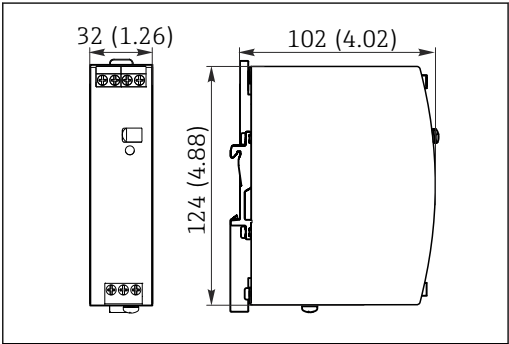


A0025786

36 Unidad de alimentación 24 V (opcional)

**Indicador de servicio (accesorios)**

El indicador de servicio incluye:

- Indicador portátil (las mismas dimensiones que en "Indicador opcional")
- Cubierta para proteger el equipo y engancharlo a la puerta del armario (abierta)

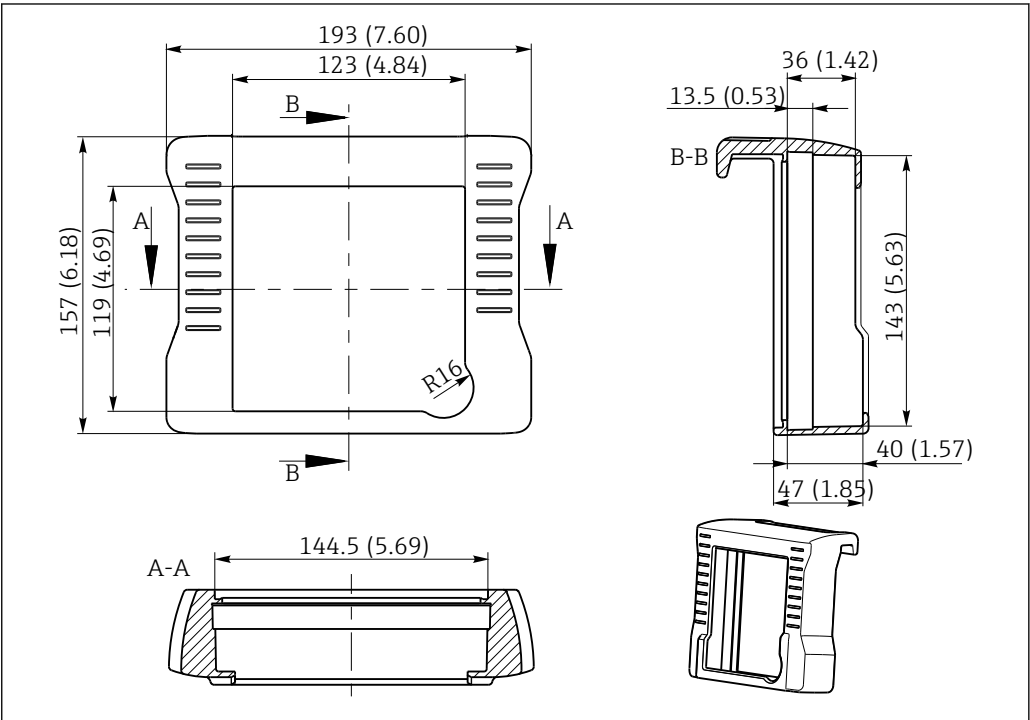

37 Dimensiones de la tapa del indicador de servicio en mm (pulgadas)

**Peso**

dependiendo de la versión:		
CM442R (totalmente configurado)		Aprox. 0,45kg (1 lbs)
CM444R y CM448R (totalmente configurados)		Aprox. 0,95kg (2,1 lbs)
Módulo individual		Aprox. 0,06kg (0,13 lbs)
Indicador externo (sin cables)		Aprox. 0,56kg (1,2 lbs)
Tapa del indicador de servicio		0,46 kg (1 lbs)
Unidad externa de alimentación (CM444R, CM448R)		0,27 a 0,42 kg (0,60 a 0,92 lbs), en función de la variante de la fuente de alimentación

**Materiales**

Cubierta de raíl DIN	PC-FR
Cubierta del indicador	PC-FR
Junta del indicador	EPDM
Teclas de configuración	EPDM
Caja del módulo 2DS Ex-i	PC-PBT
Tapas del módulo	PBT GF30 FR
Regleta de bornes	Latón niquelado
Bornas de tierra	Acero inoxidable 1.4301 (AISI304)
Tornillos	Acero inoxidable 1.4301 (AISI304)
Placa de montaje (indicador opcional)	Acero inoxidable 1.4301 (AISI304)
Tornillos de fijación (indicador opcional)	Acero galvanizado
Tapa para el indicador de servicio (accesorios)	EPDM

# Operabilidad

## Indicador externo


- Indicador de gráfico:
- Resolución: 240 x 160 píxeles
  - Luz trasera con función de desactivación
  - Fondo del indicador rojo como alarma para avisar al usuario de un error
  - Tecnología del indicador transreflectivo para un contraste máximo incluso en ambientes luminosos

## Planteamiento de manejo

- El concepto operativo simple y estructurado establece nuevos estándares:
- Funcionamiento intuitivo con el navegador y las teclas de configuración rápida
  - Configuración rápida de opciones de medición específicas para la aplicación
  - Configuración y diagnóstico fácil gracias al indicador de texto plano
  - Todos los idiomas ofrecidos están disponibles en todos los equipos




38 Funcionamiento mediante indicador externo opcional

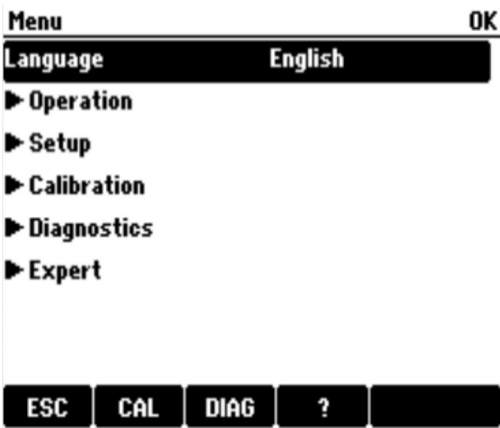

39 Menú de texto plano

## Funcionamiento local mediante indicador externo opcional

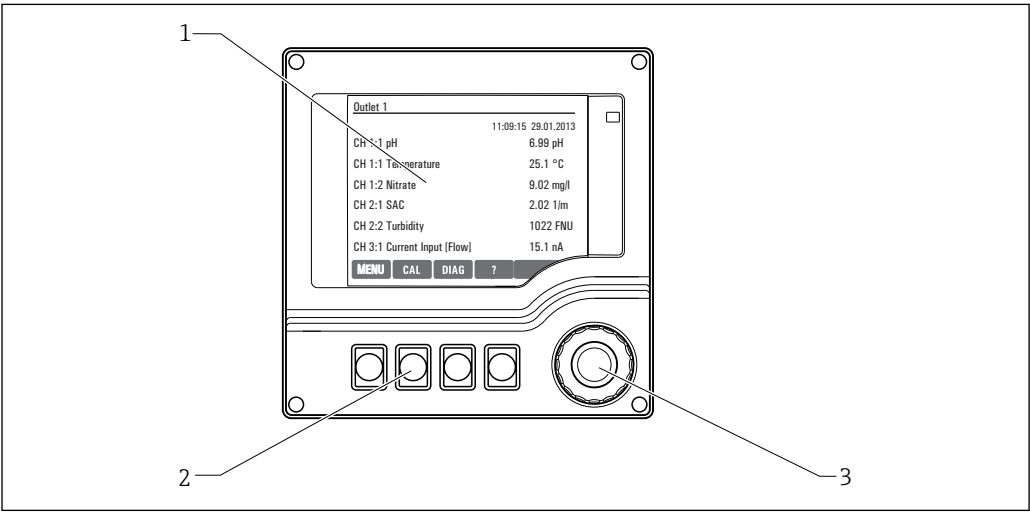


40 Visión general sobre los elementos de configuración

- 1 Indicador (con fondo rojo para el estado de alarma)
- 2 Teclas de configuración rápida (su función depende del menú)
- 3 Navegador (funciones pulsar/retener y jog/shuttle)

## Configuración a distancia

## Mediante HART (p. ej. mediante módem HART y FieldCare)

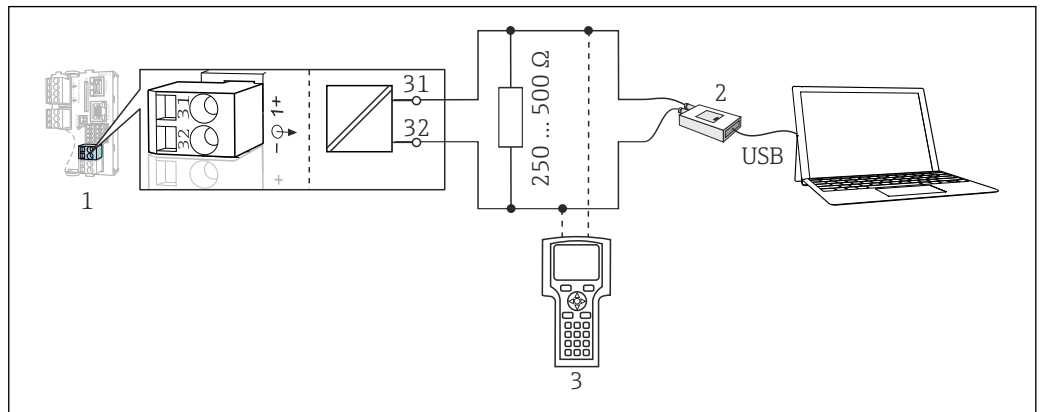

A0039620

41 Mediante módem HART

- 1 Módulo del dispositivo BASE2-L, -H o -E: salida de corriente 1 con HART  
 2 Módem HART para conexión a PC, p. ej. Commubox FXA191 (RS232) o FXA195 <sup>1)</sup> (USB)  
 3 Consola HART

<sup>1)</sup> Posición del interruptor "on" (sustituye al resistor)

## Paquetes de idiomas

El idioma seleccionado en la estructura de pedido del producto es el idioma de funcionamiento inicial de la fábrica. Todos los demás idiomas se pueden seleccionar utilizando el menú.

- Inglés (EE. UU.)
- Alemán
- Chino (Simplificado, Rep. Pop. China)
- Czech
- Dutch
- French
- Italian
- Japanese
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Español
- Swedish
- Turco
- Húngaro
- Croata
- Vietnamita

Puede comprobar la disponibilidad de otros idiomas mediante la estructura de pedido del producto en [www.es.endress.com/cm442R](http://www.es.endress.com/cm442R) o .../cm444R o .../cm448R.

## Certificados y homologaciones

Los certificados y homologaciones actuales del producto se encuentran disponibles en [www.endress.com](http://www.endress.com), en la página correspondiente al producto:

1. Seleccione el producto usando los filtros y el campo de búsqueda.
2. Abra la página de producto.
3. Seleccione **Descargas**.


## Información para cursar pedidos

## Página del producto

[www.endress.com/cm442r](http://www.endress.com/cm442r)  
[www.endress.com/cm444r](http://www.endress.com/cm444r)

[www.endress.com/cm448r](http://www.endress.com/cm448r)

## Configurador de producto

1. **Configurar:** pulse este botón en la página de producto.
  2. Seleccione la **serie de productos "Extended"**.  
↳ Se abre una nueva ventana para el Configurator.
  3. Configure el equipo según sus requisitos mediante la selección de la opción deseada para cada característica.  
↳ De esta forma, recibirá un código de producto válido y completo para el equipo.
  4. **Aceptar:** Añada el producto configurado al carrito de la compra.
-  Para muchos productos, también tiene la opción de descargar planos CAD o 2D de la versión del producto seleccionado.
5. **CAD:** Abra esta pestaña.  
↳ Se muestra la ventana de los planos. Puede elegir entre varias vistas diferentes. Las puede descargar en los formatos seleccionables.

## Alcance del suministro

El alcance del suministro incluye:

- 1 transmisor multicanal de la versión pedida
- 1 placa de montaje
- 1 indicador externo (si se ha seleccionado como opción) <sup>2)</sup>
- 1 unidad de alimentación sobre raíl DIN incl. cable (solo CM444R y CM448R)
- 1 copia impresa del manual de instrucciones de la unidad de alimentación sobre raíl DIN
- 1 copia impresa del manual de instrucciones abreviado en el idioma pedido
- Elemento de desconexión (preinstalado en área de peligro, versión tipo 2DS Ex-i)
- Instrucciones de seguridad para áreas de peligro (para la versión de tipo 2DS Ex-i para áreas de peligro)
- Regleta de bornes

## Accesorios

Se enumeran a continuación los accesorios más importantes disponibles a la fecha de impresión del presente documento.

Los accesorios que figuran en la lista son compatibles desde el punto de vista técnico con el producto de las instrucciones.

1. La combinación de productos puede estar sujeta a restricciones específicas para la aplicación. Asegúrese de la conformidad del punto de medición con la aplicación. La responsabilidad de esta comprobación recae en el explotador del punto de medición.
2. Preste atención a la información recogida en el manual de instrucciones para todos los productos, en particular los datos técnicos.
3. Para obtener accesorios no recogidos aquí, póngase en contacto con su centro de servicio o de ventas.

## Accesorios específicos del equipo

### Cables de medición

#### Cable de datos CYK10 para Memosens

- Para sensores digitales con tecnología Memosens
- Product Configurator en la página de productos: [www.endress.com/cyk10](http://www.endress.com/cyk10)



Información técnica TI00118C

#### Cable de datos CYK11 para Memosens

- Cable de extensión para sensores digitales con protocolo Memosens
- Product Configurator de la página de productos: [www.es.endress.com/cyk11](http://www.es.endress.com/cyk11)



Información técnica TI00118C

2) El indicador externo puede seleccionarse como opción en la estructura de pedido del producto o puede cursarse un pedido como accesorio en una etapa posterior.

## Sensores

### *Electrodos de vidrio*

#### **Memosens CPS11E**

- Sensor de pH para aplicaciones estándar en ingeniería de procesos y del medio ambiente
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Product Configurator en la página de productos: [www.endress.com/cps11e](http://www.endress.com/cps11e)



Información técnica TI01493C

#### **Memosens CPS41E**

- Sensor de pH para tecnología de proceso
- Con diafragma cerámico y electrolito líquido de KCl
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página del producto [www.endress.com/cps41e](http://www.endress.com/cps41e)



Información técnica TI01495C

#### **Memosens CPS71E**

- Sensor de pH para aplicaciones químicas de procesos
- Con trampa de iones para referencia resistente a contaminadores
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Product Configurator en la página de productos: [www.endress.com/cps71e](http://www.endress.com/cps71e)



Información técnica TI01496C

#### **Memosens CPS91E**

- Sensor de pH para productos muy sucios
- Con abertura abierta
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Product Configurator en la página de productos: [www.endress.com/cps91e](http://www.endress.com/cps91e)



Información técnica TI01497C

#### **Memosens CPS31E**

- Sensor de pH para aplicaciones estándar en agua para consumo y agua para piscinas
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/cps31e](http://www.endress.com/cps31e)



Información técnica TI01574C

#### **Memosens CPS61E**

- Sensor de pH para biorreactores en el campo de las ciencias de la vida y en la industria alimentaria
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Product Configurator en la página de productos: [www.endress.com/cps61e](http://www.endress.com/cps61e)



Información técnica TI01566C

#### **Memosens CPF81E**

- Sensor de pH para operaciones de minería y tratamiento de aguas industriales y aguas residuales
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/cpf81e](http://www.endress.com/cpf81e)



Información técnica TI01594C

### *Electrodos de pH esmaltados*

#### **Ceramax CPS341D**

- Electrodo pH con esmalte sensible al pH
- Atiende a las necesidades más elevadas en cuestión de precisión, presión, temperatura, esterilidad y durabilidad
- Product Configurator de la página de productos: [www.es.endress.com/cps341d](http://www.es.endress.com/cps341d)



Información técnica TI00468C

*Sensores de redox***Memosens CPS12E**

- Sensor de redox para aplicaciones estándar en ingeniería de procesos y del medio ambiente
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/cps12e](http://www.endress.com/cps12e)



Información técnica TI01494C

**Memosens CPS42E**

- Sensor de redox para tecnología de procesos
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/cps42e](http://www.endress.com/cps42e)



Información técnica TI01575C

**Memosens CPS72E**

- Sensor de redox para aplicaciones de procesos químicos
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/cps72e](http://www.endress.com/cps72e)



Información técnica TI01576C

**Memosens CPF82E**

- Sensor de redox para operaciones mineras, agua de uso industrial y tratamiento de aguas residuales
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/cpf82e](http://www.endress.com/cpf82e)



Información técnica TI01595C

**Memosens CPS92E**

- Sensor de redox para uso en medios muy contaminados
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/cps92e](http://www.endress.com/cps92e)



Información técnica TI01577C

**Memosens CPS62E**

- Sensor de redox para aplicaciones higiénicas y aplicaciones estériles
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/cps62e](http://www.endress.com/cps62e)



Información técnica TI01604C

*Sensores ISFET de pH***Memosens CPS47E**

- Sensor ISFET para medición de pH
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/cps47e](http://www.endress.com/cps47e)



Información técnica TI01616C

**Memosens CPS77E**

- Sensor ISFET esterilizable y en autoclave para medición de pH
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/cps77e](http://www.endress.com/cps77e)



Información técnica TI01396

**Memosens CPS97E**

- Sensor ISFET para medición de pH
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/cps97e](http://www.endress.com/cps97e)



Información técnica TI01618C

*Sensores combinados de pH/redox*

**Memosens CPS16E**

- Sensor de pH/redox para aplicaciones estándar en tecnología de procesos e ingeniería medioambiental
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Product Configurator en la página de productos: [www.endress.com/cps16e](http://www.endress.com/cps16e)



Información técnica TI01600C

**Memosens CPS76E**

- Sensor de pH/redox para tecnología de procesos
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Product Configurator en la página de productos: [www.endress.com/cps76e](http://www.endress.com/cps76e)



Información técnica TI01601C

**Memosens CPS96E**

- Sensor de pH/redox para productos muy sucios y con sólidos en suspensión
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Product Configurator en la página de productos: [www.endress.com/cps96e](http://www.endress.com/cps96e)



Información técnica TI01602C

*Sensores de conductividad con medición inductiva de la conductividad*

**Indumax CLS50D**

- Sensor de conductividad inductivo de gran durabilidad
- Para aplicaciones estándar y en zonas con peligro de explosión
- Con tecnología Memosens
- Configurator de producto en la página de producto: [www.endress.com/cls50d](http://www.endress.com/cls50d)



Información técnica TI00182C

**Indumax CLS54D**

- Sensor de conductividad inductivo
- Con diseño higiénico certificado para alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y biotecnología
- Configurator de producto en la página del producto: [www.endress.com/cls54d](http://www.endress.com/cls54d)



Información técnica TI00508C

*Sensores de conductividad con medición conductiva de la conductividad*

**Memosens CLS15E**

- Sensor digital de conductividad para mediciones en agua pura y ultrapura
- Medición conductiva
- Con Memosens 2.0
- Configurator de producto en la página de producto: [www.endress.com/cls15e](http://www.endress.com/cls15e)



Información técnica TI01526C

**Memosens CLS16E**

- Sensor digital de conductividad para mediciones en agua pura y ultrapura
- Medición conductiva
- Con Memosens 2.0
- Configurator de producto en la página de producto: [www.endress.com/cls16e](http://www.endress.com/cls16e)



Información técnica TI01527C

**Memosens CLS21E**

- Sensor digital de conductividad para productos de conductividad media o alta
- Medición conductiva
- Con Memosens 2.0
- Configurator de producto en la página de producto: [www.endress.com/cls21e](http://www.endress.com/cls21e)



Información técnica TI01528C

**Memosens CLS82E**

- Sensor higiénico de conductividad
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Product Configurator en la página de productos: [www.endress.com/cls82e](http://www.endress.com/cls82e)



Información técnica TI01529C

*Sensores de oxígeno***Memosens COS22E**

- Sensor amperométrico de oxígeno de tipo higiénico con máxima estabilidad de medición a lo largo de múltiples ciclos de esterilización
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/cos22e](http://www.endress.com/cos22e)



Información técnica TI01619C

**Memosens COS51E**

- Sensor amperométrico de oxígeno para agua, aguas residuales y aplicaciones auxiliares
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/cos51e](http://www.endress.com/cos51e)



Información técnica TI01620C

**Oxymax COS61D**

- Sensor óptico de oxígeno para la medición de agua para consumo y agua para uso industrial
- Principio de medición: óptico
- Con tecnología Memosens
- Product Configurator de la página de productos: [www.es.endress.com/cos61d](http://www.es.endress.com/cos61d)



Información técnica TI00387C

**Memosens COS81E**

- Sensor óptico de oxígeno de tipo higiénico con máxima estabilidad de medición a lo largo de múltiples ciclos de esterilización
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/cos81e](http://www.endress.com/cos81e)



Información técnica TI01558C

*Sensores para procesos de desinfección***Memosens CCS51D**

- Sensor para la medición de cloro libre
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/ccs51d](http://www.endress.com/ccs51d)



Información técnica TI01423C

*Sensores de ion selectivo***ISEmax CAS40D**

- Sensores de ion selectivo
- Product Configurator de la página de productos: [www.es.endress.com/cas40d](http://www.es.endress.com/cas40d)



Información técnica TI00491C

*Sensores de turbidez***Turbimax CUS51D**


- Para mediciones nefelométricas de turbidez y sólidos en aguas residuales
- Principio de medición de luz dispersada de 4 pulsos
- Con tecnología Memosens
- Product Configurator de la página de productos: [www.es.endress.com/cus51d](http://www.es.endress.com/cus51d)



Información técnica TI00461C

#### **Turbimax CUS52D**


- Sensor Memosens higiénico para mediciones de turbidez en agua para consumo, agua de proceso y para servicios
- Con tecnología Memosens
- Product Configurator de la página de productos: [www.es.endress.com/cus52d](http://www.es.endress.com/cus52d)

 Información técnica TI01136C

#### *Sensores de CAE y de nitratos*

#### **Viomax CAS51D**


- Medición de CAE y nitrato en aguas para consumo y aguas residuales
- Con tecnología Memosens
- Product Configurator de la página de productos: [www.es.endress.com/cas51d](http://www.es.endress.com/cas51d)

 Información técnica TI00459C

#### *Medición de la interfase*

#### **Turbimax CUS71D**


- Sensor de inmersión para medición de la interfase
- Sensor de interfaz ultrasónico
- Product Configurator de la página de productos: [www.es.endress.com/cus71d](http://www.es.endress.com/cus71d)

 Información técnica TI00490C

#### *Sensores de espectrómetro*

#### **Memosens Wave CAS80E**


- Medición de varios parámetros en productos líquidos
- Con tecnología Memosens
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/cas80e](http://www.endress.com/cas80e)

 Información técnica TI01522C

#### *Sensores de fluorescencia*

#### **Memosens CFS51**

- Sensor para medición de fluorescencia
- Con tecnología Memosens
- Configurador de producto en la página de producto: [www.endress.com/cfs51](http://www.endress.com/cfs51)

 Información técnica TI01630C

---

#### **Accesorio específico para la comunicación**


#### **Device Care SFE100**

- Configuración de los equipos Endress+Hauser
- Instalación fácil y rápida, actualizaciones de la aplicación en línea, conexión a equipos con un solo clic
- Identificación automática del hardware y actualización del catálogo de drivers
- Configuración del equipo con DTM

 Información técnica del Device Care SFE100, TI01134S


#### **Commubox FXA195**

Comunicaciones HART intrínsecamente seguras con FieldCare mediante puerto USB

 Información técnica TI00404F

#### **Commubox FXA291**

Conecta la interfaz CDI de equipos de medición con el puerto USB del ordenador o portátil

 Información técnica TI00405C

**Adaptador inalámbrico HART SWA70**

- Conexión inalámbrica del equipo
- Ofrece protección de datos y seguridad en la transmisión, y además de integrarse fácilmente, puede funcionar en paralelo con otras redes inalámbricas y el cableado es muy poco complejo



Información técnica TI00061S

**Software Field Data Manager MS20/21**

- Software PC para gestión central de datos
- Visualización de series de mediciones y eventos del libro de registro
- Base de datos SQL para el almacenamiento de dato seguro

**FieldCare SFE500**

- Herramienta universal para la configuración y gestión de equipos de campo
- Suministrado con una biblioteca completa de archivos DTM (device type manager) certificados para el funcionamiento de todos los equipos de campo de Endress+Hauser
- Cursar pedido conforme a la estructura de pedido del producto
- [www.es.endress.com/sfe500](http://www.es.endress.com/sfe500)

**Memobase Plus CYZ71D**

- Software PC como soporte para la calibración en el laboratorio
- Visualización y documentación para gestión de sensores
- Calibraciones del sensor guardadas en la base de datos
- Product Configurator de la página de productos: [www.es.endress.com/cyz71d](http://www.es.endress.com/cyz71d)



Información técnica TI00502C

**Accesorios específicos de servicio****Funcionalidad adicional***Módulos de ampliación de hardware***Kit, módulo de ampliación AOR**

- 2 relés, 2 salidas analógicas de 0/4 a 20 mA
- N.º de pedido 71111053

**Kit, módulo de ampliación 2R**

- 2 relés
- N.º de pedido 71125375

**Kit, módulo de ampliación 4R**

- 4 relés
- N.º de pedido 71125376

**Kit, módulo de ampliación 2AO**

- 2 salidas analógicas de 0/4 a 20 mA
- N.º de pedido 71135632

**Kit, módulo de ampliación 4AO**

- 4 salidas analógicas de 0/4 a 20 mA
- N.º de pedido 71135633

**Kit, módulo de ampliación 2DS**

- 2 sensores digitales, Memosens
- N.º de pedido 71135631

**Kit, módulo de expansión 2DS Ex-i**

- 2 sensores digitales, Memosens, homologación Ex
- N.º de pedido 71477718

**Kit, módulo de ampliación 2AI**

- 2 entradas analógicas de 0/4 a 20 mA
- N.º de pedido 71135639

**Kit, módulo de ampliación DIO**

- 2 entradas digitales
- 2 salidas digitales
- Alimentación de tensión auxiliar para salida digital
- N.º de pedido 71135638

**Kit de mejora, módulo de ampliación 485DP**

- Módulo de ampliación 485DP
- PROFIBUS DP
- N.º de pedido 71575177

#### **Kit de mejora, módulo de ampliación 485MB**

- Módulo de ampliación 485MB
- Modbus RS485
- N.º de pedido 71575178

*Firmware y códigos de activación*

#### **Tarjeta SD con Liquiline firmware**

- Memoria USB industrial, 1 GB
- N.º de pedido 71127100



Al cursar el pedido del código de activación, debe indicar el número de serie del equipo.

#### **Kit CM442R: código de activación para la 2.ª entrada del sensor digital**

N.º de pedido 71114663

#### **Código de activación para el control preventivo**

- Requiere entrada de corriente o comunicación con el bus de campo
- N.º de pedido 71211288

#### **Código de activación para la conmutación del rango de medición**

- Requiere entradas digitales o comunicación con el bus de campo
- N.º de pedido 71211289

#### **Código de activación para ChemocleanPlus**

- Requiere de relés o salidas digitales o comunicación de bus de campo y entradas digitales opcionales
- N.º de pedido 71239104

#### **Código de activación para Verificación Heartbeat y Monitorización**

N.º de pedido 71367524

#### **Código de activación para matemáticas**

- Editor de fórmulas
- N.º de pedido 71367541

#### **Código de activación para Ethernet/IP y servidor web**

N.º de pedido XPC0018

#### **Código de activación para Modbus TCP y servidor web**

N.º de pedido XPC0020

#### **Código de activación para servidor web para BASE2**

N.º de pedido XPC0021

#### **Código de activación para PROFINET y servidor web Base2**

N.º de pedido XPC0022

#### **Código de activación para HART**

N.º de pedido XPC0023

#### **Código de activación para Profibus DP para módulo 485**

N.º de pedido XPC0024

#### **Código de activación para módulo 485 Modbus RS485**

N.º de pedido XPC0025

#### **Código de activación para entradas/salidas Liquiline**

N.º de pedido XPC0026

#### **Código de activación para funciones adicionales**

N.º de pedido XPC0027

### **Componentes del sistema**

#### **RIA14, RIA16**

- Indicador de campo para integración en circuitos de 4-20 mA
- RIA14 en cubierta de metal antideflagrante



Información técnica TI00143R y TI00144R

#### **RIA15**

- Indicador del proceso, indicador digital para integración en circuitos de 4-20 mA
- Montaje en armario
- Con comunicación HART opcional



Información técnica TI01043K

---

**Otros accesorios****Indicador externo <sup>3)</sup>****Indicador de gráfico**

- Para instalación en la puerta del armario de control o panel
- Número de pedido: 71185295

**Indicador de servicio**

- Portátil, para puesta en marcha
- Número de pedido: 71185296

**Tarjeta SD**

- Memoria USB industrial, 1 GB
- Número de pedido: 71110815

---

3) El indicador externo se puede seleccionar como opción en la estructura de pedido del producto o bien pedirse posteriormente como accesorio.

---



[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---