

Инструкция по эксплуатации **Liquiline System CA80TN**

Колориметрический анализатор общего азота

EAC



Содержание

1	Информация о настоящем документе	5		
1.1	Предупреждения	5		
1.2	Символы	5		
1.3	Символы, изображенные на приборе	5		
1.4	Документация	6		
2	Основные указания по технике безопасности	7		
2.1	Требования, предъявляемые к персоналу ...	7		
2.2	Назначение	7		
2.3	Обоснованно предсказуемое неправильное применение	7		
2.4	Техника безопасности на рабочем месте ...	7		
2.5	Эксплуатационная безопасность	8		
2.6	Безопасность изделия	8		
3	Описание изделия	10		
3.1	Конструкция изделия	10		
3.2	Измерительная система	10		
3.3	Конструкция прибора	11		
4	Приемка и идентификация изделия	13		
4.1	Приемка	13		
4.2	Идентификация изделия	13		
4.3	Комплект поставки	14		
5	Монтаж	15		
5.1	Требования, предъявляемые к монтажу ...	15		
5.2	Монтаж анализатора	18		
5.3	Проверка после монтажа	20		
6	Электрическое подключение	21		
6.1	Требования к подключению	21		
6.2	Подключение анализатора	21		
6.3	Подключение датчиков и дополнительных блоков	24		
6.4	Аппаратные настройки	31		
6.5	Обеспечение требуемой степени защиты ...	32		
6.6	Проверка после подключения	33		
7	Интеграция в систему	34		
7.1	Обзор файлов описания прибора	34		
7.2	Интеграция измерительного прибора в систему	34		
8	Варианты управления	39		
8.1	Структура и функции меню управления ...	39		
8.2	Доступ к меню управления посредством местного дисплея	39		
9	Ввод в эксплуатацию	42		
9.1	Подготовительные шаги	42		
9.2	Функциональная проверка	44		
9.3	Включение измерительного прибора	44		
9.4	Доступ к настройке (только варианты исполнения CA80TN-HR)	44		
9.5	Настройка языка управления	45		
9.6	Настройка измерительного прибора	45		
10	Эксплуатация	47		
10.1	Дисплей	47		
10.2	Общие настройки	48		
10.3	Анализатор	63		
10.4	Токовые входы	73		
10.5	Двоичные входы и выходы	74		
10.6	Сигнальные выходы	84		
10.7	Дополнительные функции	93		
11	Диагностика и устранение неисправностей	125		
11.1	Общая процедура поиска и устранения неисправностей	125		
11.2	Отображение диагностической информации на местном дисплее	127		
11.3	Просмотр диагностической информации через веб-браузер	127		
11.4	Передача диагностической информации по полевой шине	127		
11.5	Адаптация диагностической информации	127		
11.6	Обзор диагностической информации	130		
11.7	Диагностические сообщения в листе ожидания	137		
11.8	Список диагностических сообщений	138		
11.9	Журналы	138		
11.10	Информация о системе	143		
11.11	Информация о датчике	145		
11.12	Моделирование	145		
11.13	Испытание прибора	147		
11.14	Сброс	149		
11.15	Информация о времени работы	149		
11.16	История изменений встроенного ПО	150		
12	Техническое обслуживание	151		
12.1	Информация о техническом обслуживании	151		
12.2	График технического обслуживания	151		
12.3	Работы по техническому обслуживанию ..	152		
12.4	Вывод из эксплуатации	158		

13	Ремонт	160
13.1	Общие указания	160
13.2	Запасные части	160
13.3	Возврат	160
13.4	Утилизация	160
14	Принадлежности	162
14.1	Вспомогательное оборудование для конкретных приборов	162
14.2	Принадлежности для связи	166
14.3	Системные компоненты	167
15	Технические характеристики	168
15.1	Вход	168
15.2	Выход	168
15.3	Токовые выходы, активные	170
15.4	Релейные выходы	170
15.5	Данные, относящиеся к протоколу	172
15.6	Электропитание	175
15.7	Рабочие характеристики	176
15.8	Условия окружающей среды	178
15.9	Параметры технологического процесса ...	178
15.10	Механическая конструкция	178
	Алфавитный указатель	180

1 Информация о настоящем документе

1.1 Предупреждения

Структура сообщений	Значение
<p>⚠ ОПАСНО</p> <p>Причины (/последствия) Последствия несоблюдения (если применимо) ▶ Корректирующие действия</p>	Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации приведет к серьезным или смертельным травмам.
<p>⚠ ОСТОРОЖНО</p> <p>Причины (/последствия) Последствия несоблюдения (если применимо) ▶ Корректирующие действия</p>	Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к серьезным или смертельным травмам.
<p>⚠ ВНИМАНИЕ</p> <p>Причины (/последствия) Последствия несоблюдения (если применимо) ▶ Корректирующие действия</p>	Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.
<p>УВЕДОМЛЕНИЕ</p> <p>Причина/ситуация Последствия несоблюдения (если применимо) ▶ Действие/примечание</p>	Данный символ предупреждает о ситуации, способной привести к повреждению материального имущества.

1.2 Символы

	Дополнительная информация, советы
	Разрешено
	Рекомендуется
	Не разрешено или не рекомендуется
	Ссылка на документацию по прибору
	Ссылка на страницу
	Ссылка на рисунок
	Результат отдельного этапа

1.3 Символы, изображенные на приборе

	Ссылка на документацию по прибору
	Осторожно! Опасное напряжение
	Предупреждение: опасность для здоровья
	Предупреждение: окисление
	Предупреждение: коррозионная опасность
	Предупреждение: опасно для водной среды
	Не утилизируйте изделия с такой маркировкой как несортированные коммунальные отходы. Вместо этого возвращайте их изготовителю для утилизации в надлежащих условиях.

1.4 Документация

Следующие пособия дополняют эти руководства по эксплуатации и доступны на страницах с информацией о приборах в интернете.

- Краткое руководство по эксплуатации для Liquiline System CA80TN, KA01440C
- Техническая информация для Liquiline System CA80TN, TI01492C
- Руководство по эксплуатации для Memosens, BA01245C
 - Описание программного обеспечения для входов Memosens
 - Калибровка датчиков Memosens
 - Диагностика, поиск и устранение неисправностей датчика
- Рекомендации по связи через цифровую шину и веб-сервер
 - PROFIBUS, SD01188C
 - Modbus, SD01189C
 - Веб-сервер, SD01190C
 - EtherNet/IP, SD01293C
- Сопроводительная документация по реагентам: CY80TN, SD02686C

2 Основные указания по технике безопасности

2.1 Требования, предъявляемые к персоналу

- Установка, ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание измерительной системы должны выполняться только специально обученным техническим персоналом.
- Перед выполнением данных работ технический персонал должен получить соответствующее разрешение от управляющего предприятием.
- Электрические подключения должны выполняться только специалистами-электротехниками.
- Выполняющий работы технический персонал должен предварительно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации и следовать всем приведенным в нем указаниям.
- Неисправности точки измерения могут исправляться только уполномоченным и специально обученным персоналом.



Ремонтные работы, не описанные в данном руководстве по эксплуатации, подлежат выполнению только силами изготовителя или специалистами регионального торгового представительства.

2.2 Назначение

Liquiline System CA80TN – анализатор содержания растворенных химических веществ, предназначенный для непрерывного определения общей концентрации азота в жидких средах.

Анализатор можно применять в следующих областях.

- Мониторинг показателей на выходе водоочистных сооружений.
- Контроль качества воды в поверхностных водоемах.
- Мониторинг промышленных сточных вод.
- Контроль промышленной очистки сточных вод.

2.3 Обоснованно предсказуемое неправильное применение

- ▶ Использование прибора в других целях, кроме предназначенных, представляет угрозу для безопасности людей и всей измерительной системы и поэтому запрещается.
- ▶ Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием прибора не по назначению.

2.4 Техника безопасности на рабочем месте

Оператор несет ответственность за обеспечение соблюдения следующих правил безопасности:

- Инструкции по монтажу
- Местные стандарты и нормы
- Правила взрывозащиты

Электромагнитная совместимость

- Изделие проверено на электромагнитную совместимость согласно действующим международным нормам для промышленного применения.
- Указанная электромагнитная совместимость обеспечивается только в том случае, если изделие подключено в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

2.5 Эксплуатационная безопасность

Перед вводом в эксплуатацию точки измерения выполните следующие действия.

1. Проверьте правильность всех подключений.
2. Убедитесь в отсутствии повреждений электрических кабелей и соединительных шлангов.

Процедура для поврежденных продуктов:

1. Не используйте поврежденные изделия, а также примите меры предосторожности, чтобы они не сработали непреднамеренно.
2. Промаркируйте поврежденные изделия как бракованные.

Во время эксплуатации соблюдайте следующие правила.

- ▶ При невозможности устранить неисправность: выведите изделия из эксплуатации и примите меры предосторожности, чтобы они не сработали непреднамеренно.

⚠ ВНИМАНИЕ

Действия, выполняемые при работающем анализаторе

Опасность травмирования и инфицирования средой!

- ▶ Перед отсоединением любых шлангов убедитесь в том, что в данный момент не выполняется ни одна из операций, например подача пробы (а также в том, что подобные операции не запланированы на ближайшее время).
- ▶ Используйте защитную одежду, очки и перчатки или примите иные меры самозащиты.
- ▶ Сотрите пролитый реагент одноразовой салфеткой и промойте эту область чистой водой. Затем просушите очищенные области салфеткой.

⚠ ВНИМАНИЕ

Риск травмы от механизма дверного ограничителя

- ▶ Всегда полностью открывайте дверь для правильного функционирования механизма дверного ограничителя.

2.6 Безопасность изделия

2.6.1 Современные требования

Изделие разработано в соответствии с современными требованиями по безопасности, прошло испытания и поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии. Соблюдены требования действующих международных норм и стандартов.


2.6.2 IT-безопасность

Наша компания предоставляет гарантию только в том случае, если прибор установлен и используется в соответствии с руководством по эксплуатации. Прибор оснащен механизмом защиты, не допускающим непреднамеренного внесения каких-либо изменений в настройки.

IT-безопасность соответствует общепринятым стандартам безопасности оператора и разработана с целью предоставления дополнительной защиты прибора, в то время как передача данных прибора должна осуществляться операторами самостоятельно.

3 Описание изделия

3.1 Конструкция изделия

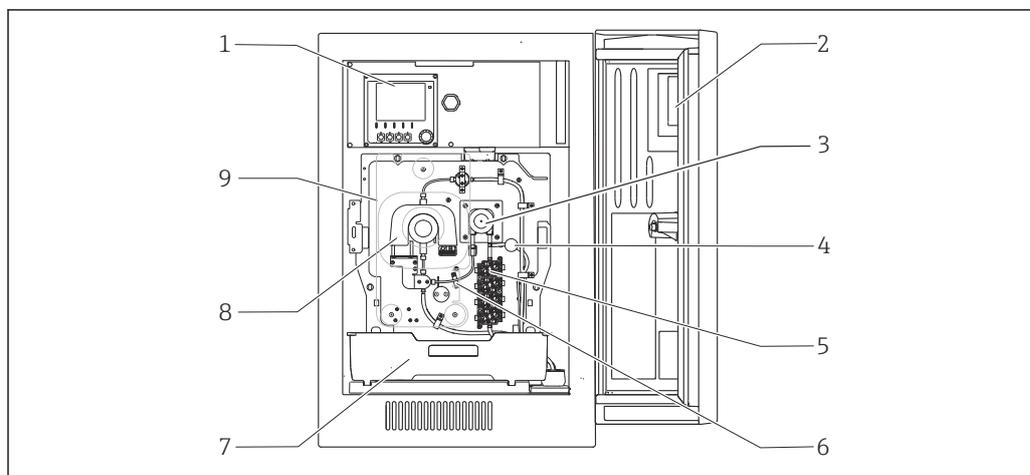

A0060412



1 Пример компоновки Liquiline System CA80TN

- 1 Контроллер
- 2 Окно
- 3 Перистальтический насос для пробы
- 4 Клапан для проб
- 5 Клапанный блок
- 6 Фотоэлектрический барьер на шланге
- 7 Лоток для бутылей с реагентами, очистителем и стандартными растворами
- 8 Реактор (за защитной крышкой)
- 9 Защитная крышка

3.2 Измерительная система

Полная измерительная система включает в себя следующие компоненты:

- Анализатор Liquiline System CA80TN в заказанной конфигурации
- Реагенты и стандартный раствор (заказываются отдельно)
- Впускной сетчатый фильтр или Y-образный фильтр с технологическим соединением (опционально)

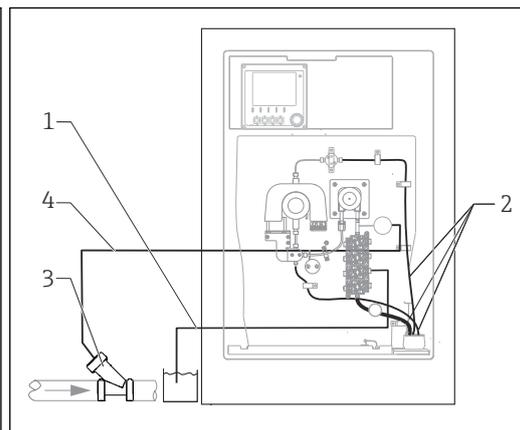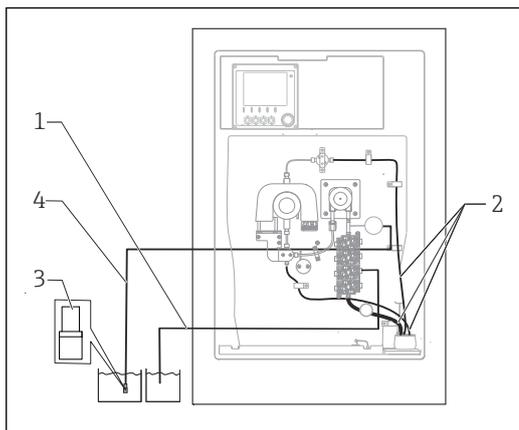

2 Измерительная система с впускным сетчатым фильтром


- 1 Разбавляющая вода
- 2 Выходной патрубок
- 3 Впускной сетчатый фильтр
- 4 Технологическая среда

3 Измерительная система с Y-образным фильтром


- 1 Разбавляющая вода
- 2 Выходной патрубок
- 3 Y-образный фильтр
- 4 Технологическая среда

3.3 Конструкция прибора

3.3.1 Назначение гнезд и портов

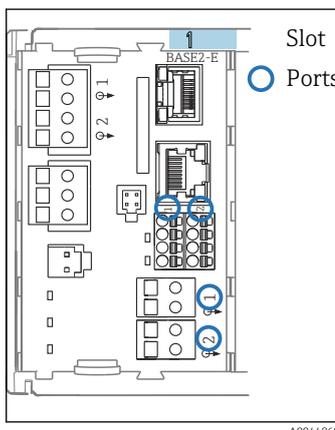

4 Назначение гнезд и портов

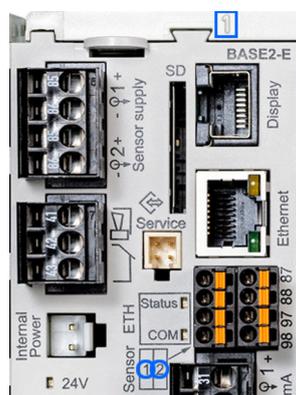

5 Назначение гнезд и портов

```

Analyzer_C8024A05G00
▶ Heartbeat diagnostics
SP1 Analyzer* Slot
CH1: 1:1 pH Glass ATC 6.95 pH
CH2: 1:2 Cond e ATC 131.1 µS/cm
Current output 1:1 22.5 mA
Current output 1:2 22.5 mA
Current output 4:1 22.5 mA
Current output 4:2 22.5 mA
    
```

6 Гнезда и порты на дисплее

* Измеренное анализатором значение (зависит от параметра)

- Входы назначаются измерительным каналам в порядке возрастания гнезд и портов. Ниже приведена расшифровка обозначений, представленных в приведенном выше примере. Строка CH1: 1:1 pH glass означает: канал 1 (CH1) является гнездом 1 (базового модуля): порт 1 (вход 1), стеклянный датчик pH
- Выходы и реле обозначаются в соответствии с их функциями, например «токовый выход», и отображаются с указанием номеров гнезда и порта в порядке возрастания
- На экране дисплея отображается надпись SP1: измерительный канал анализатора 1 с точкой отбора пробы SP1 (отображение измеренного значения зависит от параметра; в приведенном примере не продемонстрировано)

3.3.2 Схема подключения клемм


i Уникальное название клеммы составляется из следующих элементов:

Номер гнезда : номер порта : клемма

Пример нормально разомкнутого контакта реле

Прибор с четырьмя входами для цифровых датчиков, четырьмя токовыми выходами и четырьмя реле

- Основной модуль BASE2-E (имеет 2 входа для датчиков, 2 токовых выхода)
- Модуль 2DS (2 входа для датчиков)
- Модуль 2AO (2 токовых выхода)
- Модуль 4R (4 реле)

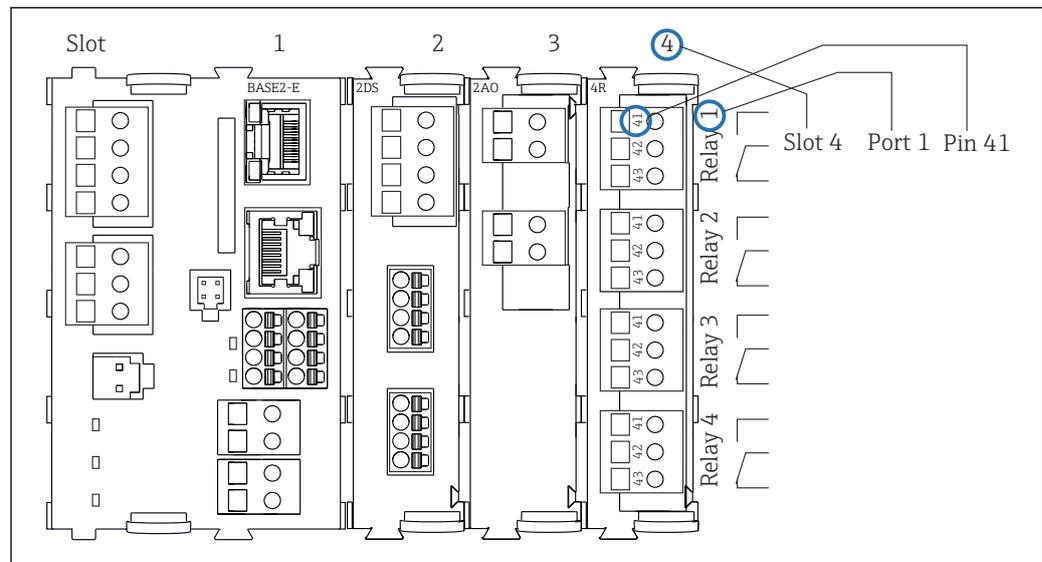

A0039621

7 Создание схемы контактного вывода на примере нормально разомкнутого контакта (вывод 41) реле

4 Приемка и идентификация изделия

4.1 Приемка

1. Убедитесь в том, что упаковка не повреждена.
 - ↳ Об обнаруженных повреждениях упаковки сообщите поставщику. До выяснения причин не выбрасывайте поврежденную упаковку.
2. Убедитесь в том, что содержимое не повреждено.
 - ↳ Об обнаруженных повреждениях содержимого сообщите поставщику. До выяснения причин не выбрасывайте поврежденные изделия.
3. Проверьте наличие всех составных частей оборудования.
 - ↳ Сравните комплектность с данными заказа.
4. Прибор следует упаковывать, чтобы защитить от механических воздействий и влаги во время хранения и транспортировки.
 - ↳ Наибольшую степень защиты обеспечивает оригинальная упаковка. Убедитесь, что соблюдаются допустимые условия окружающей среды.

В случае возникновения вопросов обращайтесь к поставщику или в дилерский центр.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Несоблюдение условий транспортировки может стать причиной повреждения анализатора.

- ▶ Для транспортировки анализатора всегда используйте тележку с подъемником или вилочный погрузчик.

4.2 Идентификация изделия

4.2.1 Заводская табличка

Заводские таблички находятся в следующих местах.

- Внутри дверцы справа внизу или спереди в правом нижнем углу
- На упаковке (клеякая этикетка, книжный формат)

Заводская табличка содержит следующую информацию о приборе:

- Данные изготовителя
- Код заказа
- Расширенный код заказа
- Серийный номер
- Версия встроенного ПО
- условия окружающей среды и технологического процесса
- Значения входных и выходных параметров
- Диапазон измерений
- Коды активации
- Правила техники безопасности и предупреждения
- Сведения о сертификации
- Сертификаты в соответствии с заказанным исполнением

- ▶ Сравните информацию, указанную на заводской табличке, с данными заказа.

4.2.2 Идентификация изделия

Расшифровка кода заказа

Код заказа и серийный номер прибора приведены в следующих источниках.

- на заводской табличке;
- в накладной;

Получение информации об изделии

1. Перейдите к пункту www.endress.com.
2. Страница с полем поиска (символ лупы): введите действительный серийный номер.
3. Поиск (символ лупы).
 - ↳ Во всплывающем окне отображается спецификация.
4. Нажмите вкладку «Обзор изделия».
 - ↳ Откроется новое окно. Здесь будет представлена информация о вашем приборе, включая документацию на изделие.

4.2.3 Адрес изготовителя

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Дизельштрассе 24
70839 Герлинген
Германия

4.3 Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие элементы:

- 1 анализатор в заказанном исполнении с дополнительным оборудованием
 - 1 краткое руководство по эксплуатации (бумажный экземпляр)
 - 1 руководство по техническому обслуживанию
 - Опциональные принадлежности
- ▶ При возникновении вопросов обращайтесь к поставщику или в центр продаж.

5 Монтаж

⚠ ВНИМАНИЕ

Неправильная транспортировка может стать причиной травм и повреждения прибора!

- ▶ Для транспортировки анализатора всегда используйте тележку с подъемником или вилочный погрузчик. Монтаж выполняется двумя специалистами.
- ▶ Прибор следует поднимать за специальные выемки.


5.1 Требования, предъявляемые к монтажу

5.1.1 Типы монтажа

Прибор можно монтировать в следующих вариантах компоновки.


- Прибор, монтируемый на стену.
- Прибор, монтируемый на опору.

5.1.2 Размеры

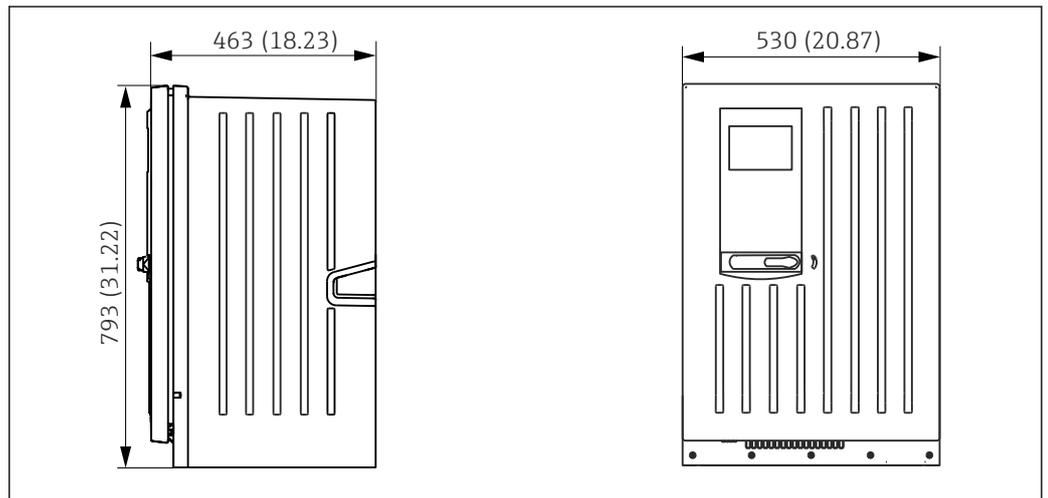


A0028820

8 Закрытый монтаж. Единица измерения мм (дюйм)

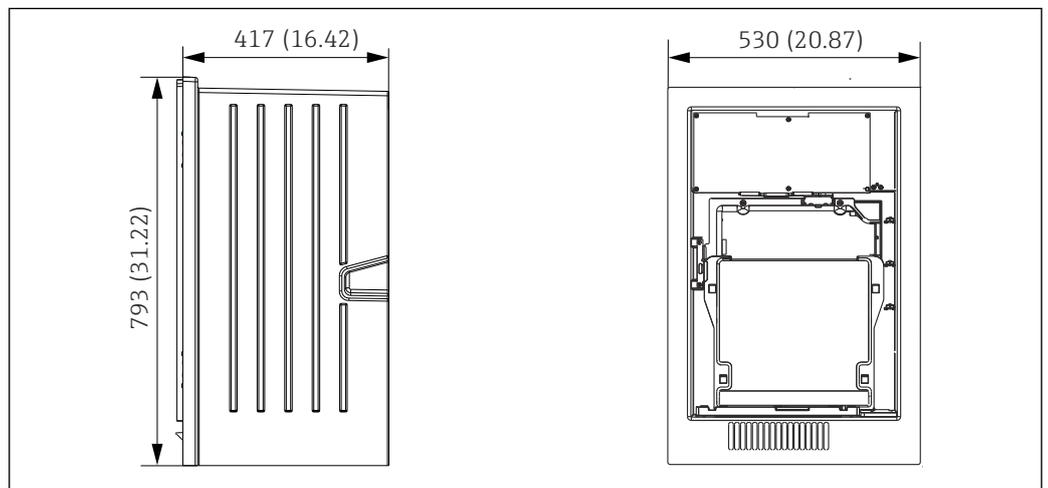


A0030419

9 Открытый монтаж. Единица измерения мм (дюйм)

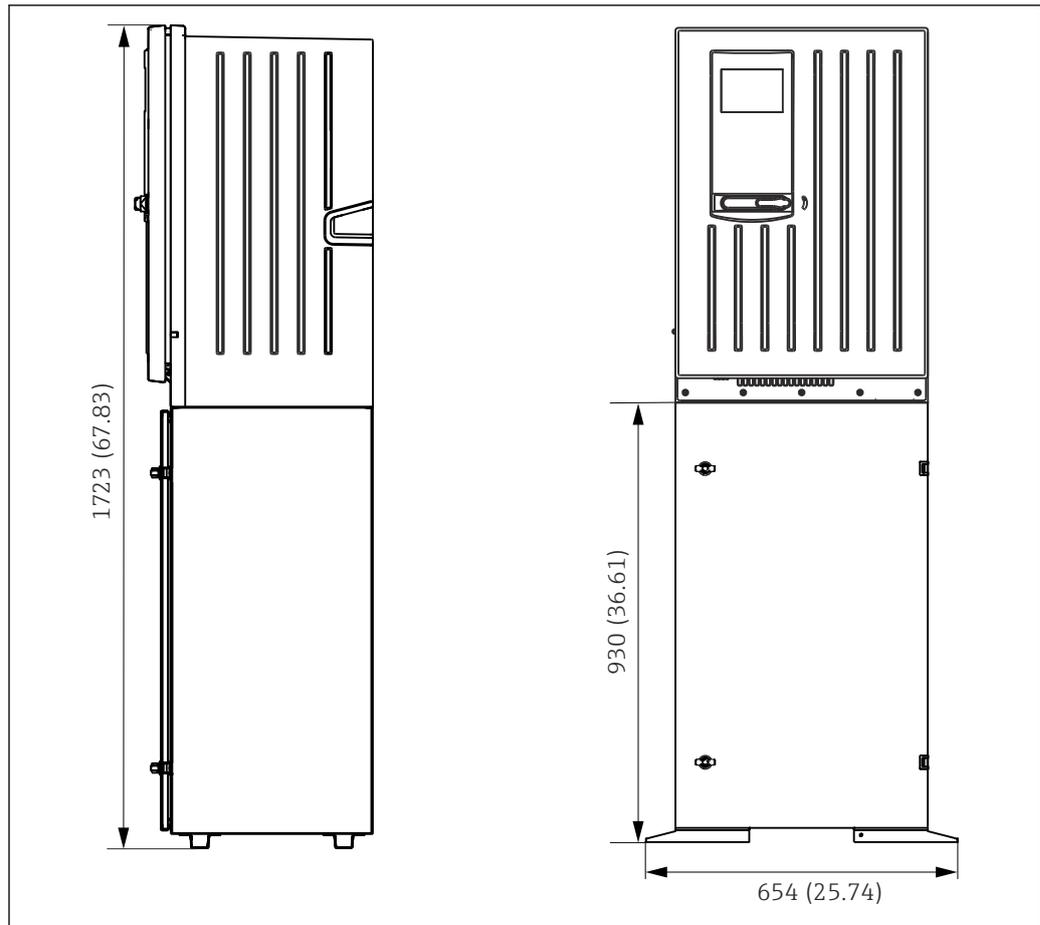

A0028821

10 С базой. Единица измерения мм (дюйм)

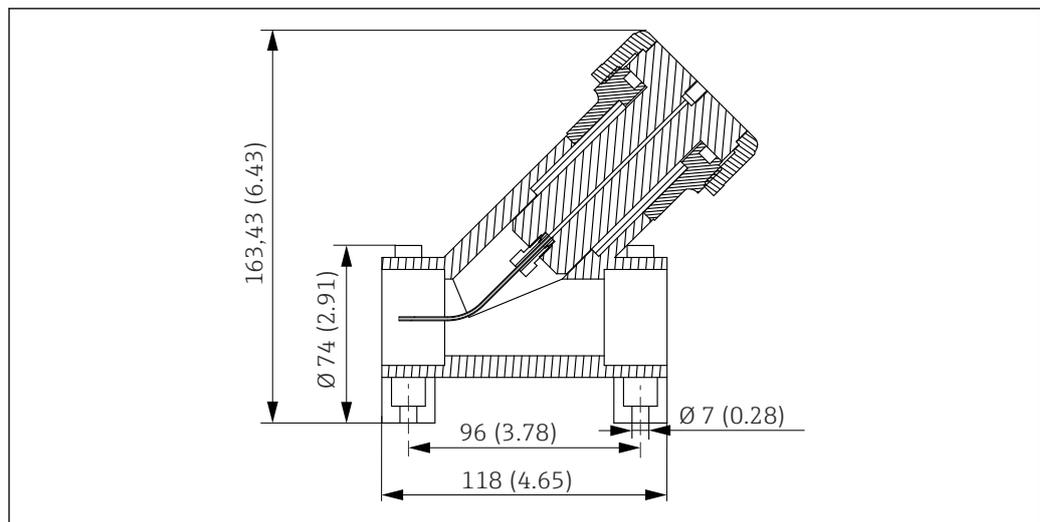

A0030527

11 Y-образный фильтр (опция), размеры в мм (дюйм)

5.1.3 Место монтажа


При монтаже прибора соблюдайте следующие правила:

- ▶ При настенном монтаже убедитесь в достаточной несущей способности стены и в том, что она абсолютно вертикальна.
- ▶ При монтаже на опоре устанавливайте прибор на горизонтальную поверхность. Установка на опоре допускается только внутри помещения.

- ▶ Обеспечьте защиту прибора от дополнительного нагрева (например, при использовании обогревателей).
- ▶ Защитите прибор от механических вибраций.
- ▶ Защитите прибор от коррозионно-опасных газов, например от сероводорода (H_2S).
- ▶ Учитывайте максимальный перепад высоты и максимальное расстояние от точки забора.
- ▶ Проследите за тем, чтобы из устройства был обеспечен свободный слив, без эффекта сифона.
- ▶ Убедитесь в свободной циркуляции воздуха через переднюю панель корпуса.
- ▶ Открытые анализаторы (т. е. анализаторы, поставляемые без дверцы) можно монтировать только в закрытых помещениях, в защитных шкафах или аналогичных местах.


5.1.4 Требования в отношении расстояний при монтаже

Зазоры, необходимые при монтаже анализатора

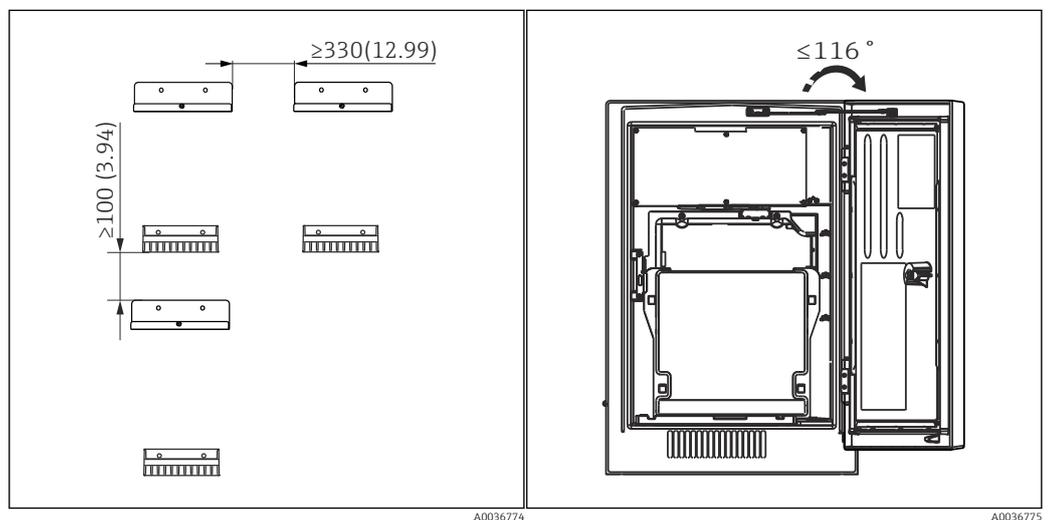

12 Минимальный зазор для монтажа. Единица измерения мм (дюйм) 13 Максимальный угол раскрытия

Требования в отношении зазоров при настенном монтаже

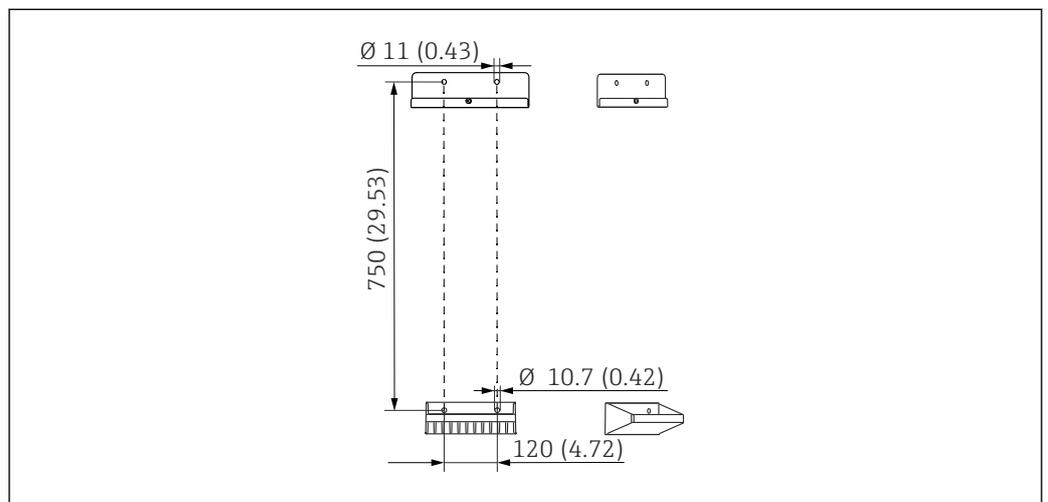

14 Размеры держателя. Единица измерения мм (дюйм)

5.2 Монтаж анализатора

5.2.1 Монтаж анализатора на стене


⚠ ВНИМАНИЕ

Неправильный монтаж может стать причиной травм и повреждения прибора!


- ▶ Проследите за тем, чтобы крепление анализатора на настенном держателе сверху и снизу было надежным. Верхняя часть должна быть закреплена фиксирующим винтом.

Материалы, необходимые для монтажа прибора на стену, в комплект поставки не входят.

1. Материалы, необходимые для монтажа прибора на стену (винты, дюбели), необходимо приобрести дополнительно.
2. Установите настенный держатель (состоящий из 2 частей) на стену.
- 3.

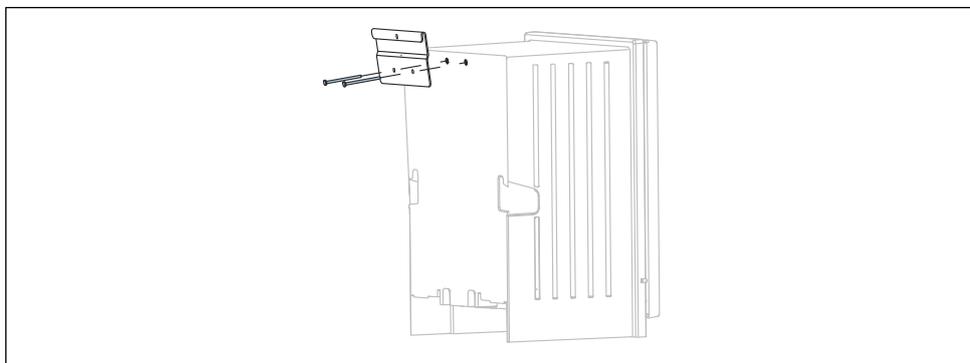

Закрепите опору на корпусе.

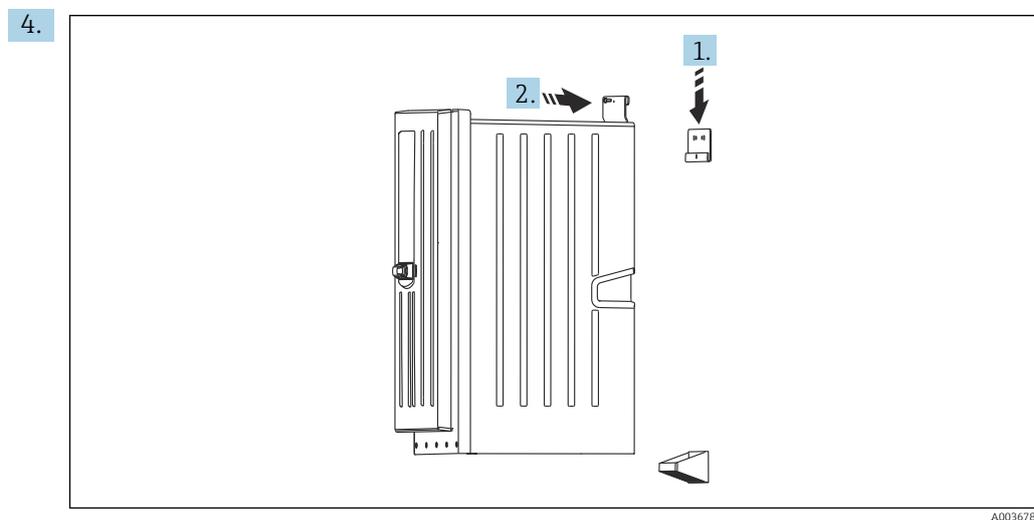

A0036781

Подвесьте анализатор на настенном держателе (1).


5. Зафиксируйте опору и настенный держатель с помощью прилагаемого винта (2).

5.2.2 Вариант монтажа со стойкой анализатора

⚠ ВНИМАНИЕ


Неправильный монтаж может стать причиной травм и повреждения прибора!

- ▶ Если используется исполнение со стойкой анализатора, то стойку анализатора необходимо прикрепить к полу.

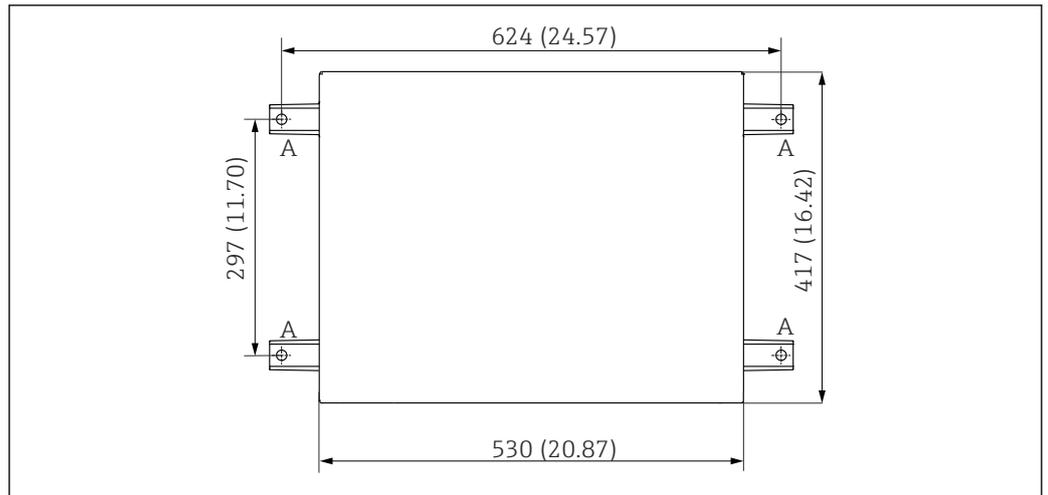

15 План фундамента. Единица измерения мм (дюйм)

A Крепеж (4 x M10)

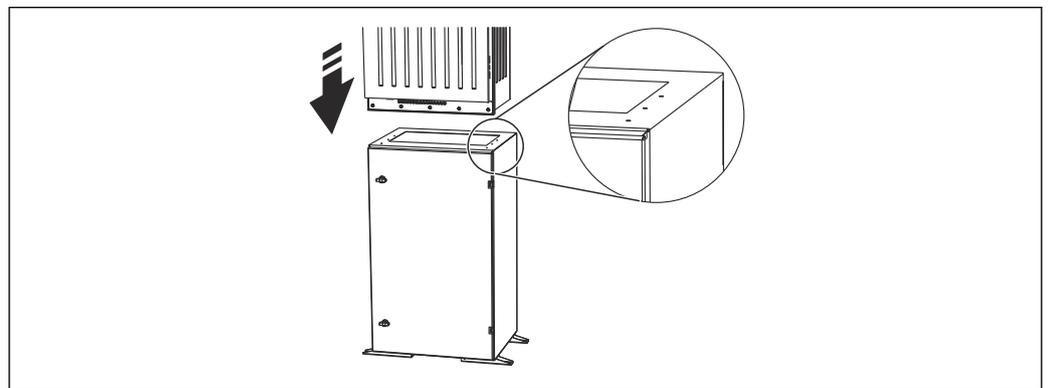

16 Закрепление опоры

1. Закрепите опору на поверхности.
2. Вдвоем поднимите анализатор и установите его на основание. Используйте специальные выемки.
3. Скрепите основание с анализатором с помощью 6 винтов, входящих в комплект поставки.


5.2.3 Монтаж Y-образного фильтра (опционально)

Y-образный фильтр предназначен для непосредственного отбора проб, содержащих твердые частицы, из трубопроводов. Это позволяет определять общее содержание азота. В данном случае требуется одновременное измерение твердых частиц до заданного размера.

Материалы для монтажа не входят в комплект поставки.

- ▶ Материалы для монтажа необходимо приобрести на месте.

Монтаж Y-образного фильтра на гладкую поверхность

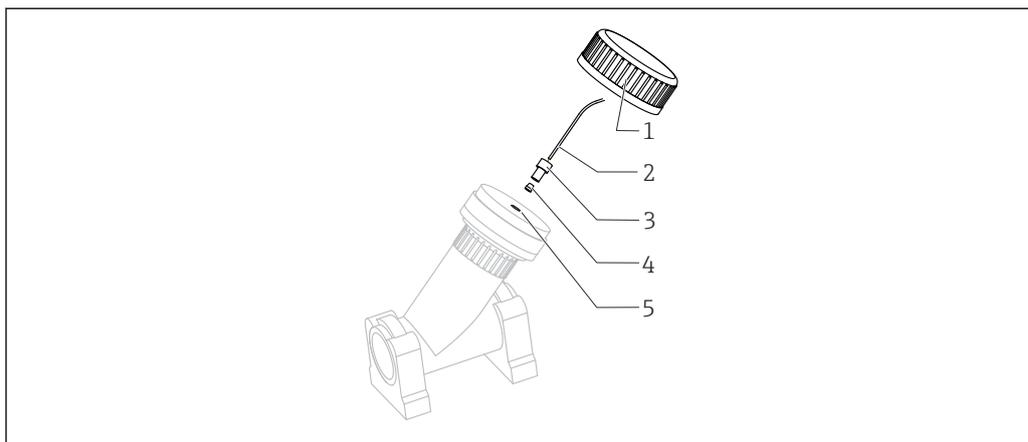

A0030604

17 Y-образный фильтр

- 1 Соединительная гайка
- 2 Шланг к анализатору
- 3 Резьбовой переходник
- 4 Наконечник
- 5 Резьбовое отверстие

1. Смонтируйте Y-образный фильтр на трубные зажимы на гладкой поверхности.
2. Выровняйте Y-образный фильтр.

Установка клеевых фитингов

3. Очистите склеиваемые поверхности (торец трубы снаружи, втулку или угловой фитинг изнутри) чистящей тканью.
4. Просушите очищенные поверхности в течение примерно 5 минут.
5. Равномерно нанесите клей (непрерывной полосой) на склеиваемые поверхности (сначала муфты, затем трубопровод).
6. Сразу же соедините детали (свинтите их как можно плотнее).
7. Удалите излишки клея.
8. Оставьте склеенные детали по меньшей мере на 24 часа для отверждения клея, прежде чем пропускать пробы через систему.

Крепление шланга для подачи проб

9. Отверните соединительную гайку.
10. Подсоедините резьбовой переходник с наконечником, поставляемым со шлангом, к анализатору.
11. Вверните шланг с наконечником и резьбовым переходником в резьбовое отверстие.
12. Затяните соединительную гайку, чтобы закрепить узел.

5.3 Проверка после монтажа

После монтажа проверьте все подключения на надежность и герметичность.

6 Электрическое подключение

▲ ОСТОРОЖНО

Прибор под напряжением!

Неправильное подключение может привести к несчастному случаю, в том числе с летальным исходом!

- ▶ Электрическое подключение должно осуществляться только специалистами-электротехниками.
- ▶ Электротехник должен предварительно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации и следовать всем приведенным в нем указаниям.
- ▶ **Перед** проведением работ по подключению кабелей убедитесь, что ни на один кабель не подано напряжение.
- ▶ Перед выполнением электрического подключения проверьте, что установленный силовой кабель соответствует национальным требованиям электробезопасности.

6.1 Требования к подключению

Кабель питания	Кабель питания со штекером с защитным контактом: сопротивление защитного проводника <0,1 Ом
Питание	Максимальные колебания напряжения сети не должны превышать $\pm 10\%$ от значений, указанных на заводской табличке.
Аналоговые, сигнальные и передающие линии	например LiYY 10 x 0,34 мм ²

6.2 Подключение анализатора

УВЕДОМЛЕНИЕ

Прибор не оснащен выключателем электропитания.


- ▶ Прибор необходимо устанавливать рядом (расстояние < 3 м (10 фт)) с легкодоступной розеткой с предохранителем, чтобы его можно было отключать от источника питания.
- ▶ При монтаже анализатора следуйте инструкциям в отношении защитного заземления.

6.2.1 Прокладывание кабеля в клеммном отсеке


Анализатор оснащается заранее подключенным силовым кабелем.

- При использовании исполнения со шкафом длина кабеля составляет приблизительно 4,3 м (14,1 фута) от основания корпуса.
- При использовании исполнения со шкафом с сертификатом CSA (CA8xXX-CA) длина кабеля от основания корпуса составляет 2,3 м (7,55 фута).
- При использовании исполнения со стойкой анализатора длина кабеля составляет приблизительно 3,5 м (11,5 фута) от фундамента.


Подключение аналоговых входов и выходов, датчиков с поддержкой технологии Memosens или цифровых полевых шин

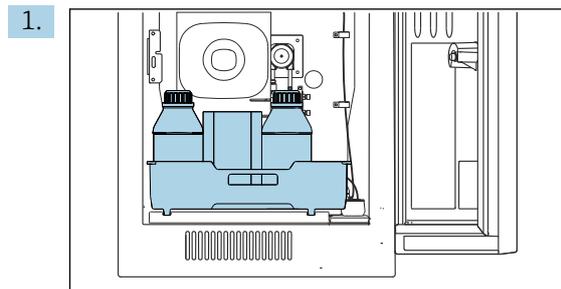


Снимите лоток для бутылей: слегка приподнимите утепленный захват и оттяните его вперед.

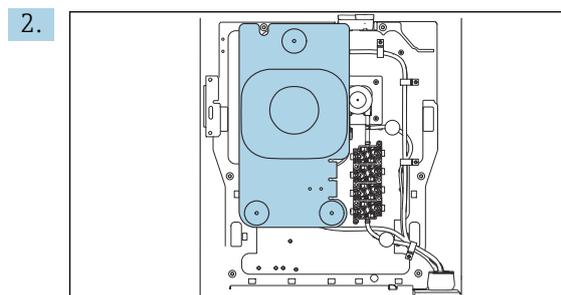


Ослабьте винты крышки и снимите крышку.

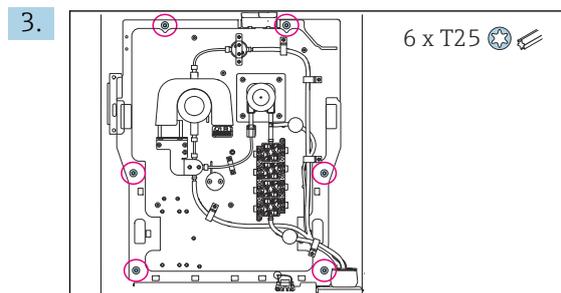

Выверните 6 винтов крепежной панели с помощью отвертки под винты Torx (T25).

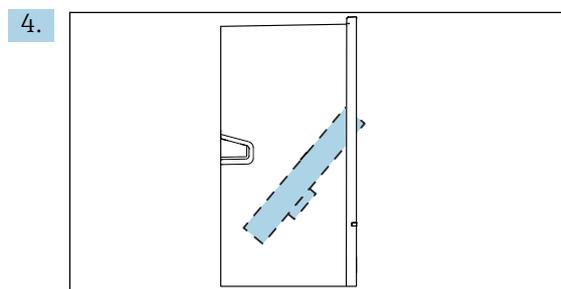


Разложите крепежную панель вперед.

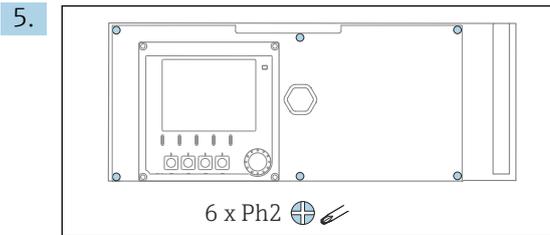

Отверткой с крестообразным наконечником выверните 6 винтов на крышке отсека электроники и разложите крышку вперед.

6. **Только для исполнений, заказанных с резьбой кабельных уплотнений типа G или NPT:**

Замените предварительно установленные кабельные уплотнения с резьбой M на кабельные уплотнения с резьбой G или NPT, которые входят в комплект поставки. Это не распространяется на шланговые уплотнения M32.

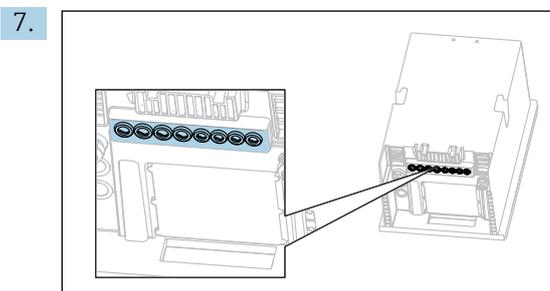

Пропустите кабели через кабельные уплотнения в нижней части прибора.

Для всех вариантов исполнения

8. Проложите кабели через заднюю панель прибора для обеспечения их защиты. Используйте кабельные зажимы.
9. Проложите кабель к отсеку электроники.


После подключения:

1. Закрепите крышку отсека электроники с помощью 6 винтов.
2. После подключения сложите крепежную панель и закрепите ее с помощью 6 винтов.
3. Затяните кабельные уплотнения в нижней части прибора, чтобы закрепить кабели.
4. Поместите лоток для бутылей в корпус.


6.3 Подключение датчиков и дополнительных блоков

6.3.1 Общие сведения о клеммном отсеке в корпусе контроллера

Для контроллера предусмотрен отдельный клеммный отсек.

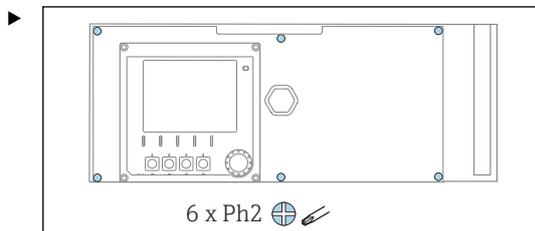

Отверткой с крестообразным наконечником выверните 6 винтов на крышке отсека электроники и разложите крышку вперед.

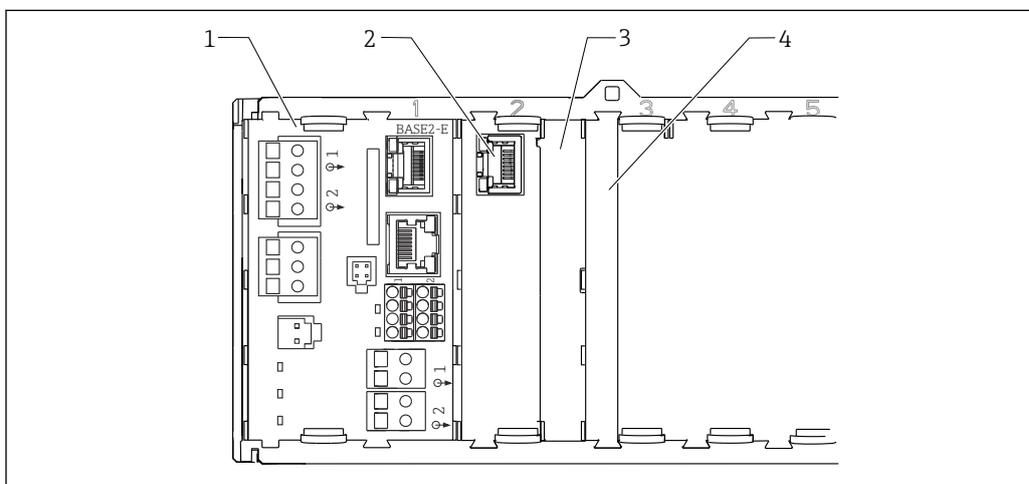


A0044867

 18 Клеммный отсек в корпусе контроллера

- 1 Базовый модуль Base2-E
- 2 Интерфейс анализатора
- 3 Фальш-панель
- 4 Крышка блока

Базовый модуль Е

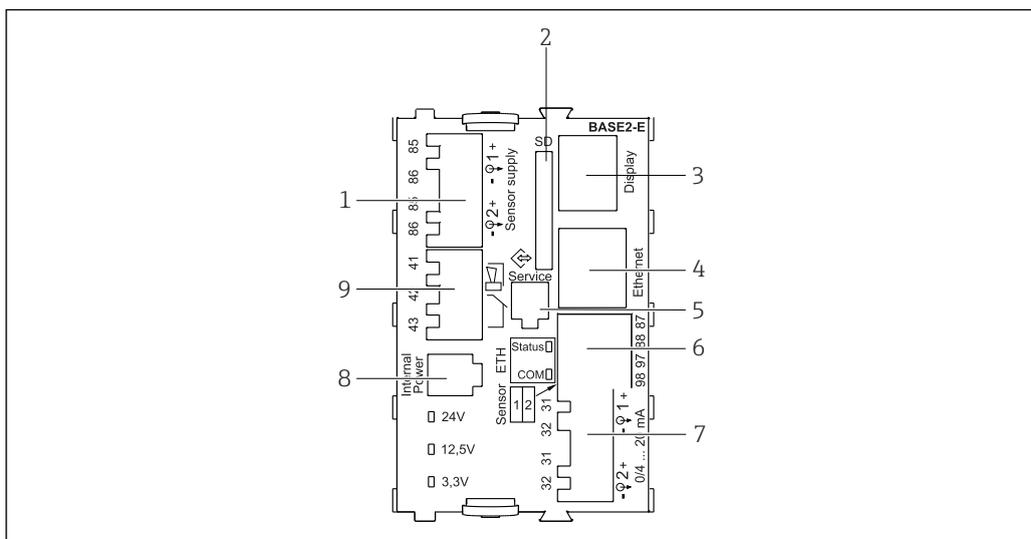

A0042273


19 BASE2-E

- 1 Источник питания для стационарных цифровых кабельных датчиков с протоколом Memosens
- 2 Гнездо карты SD
- 3 Гнездо для кабеля дисплея ¹⁾
- 4 Ethernet-интерфейс
- 5 Сервисный интерфейс
- 6 Соединения для 2 датчиков Memosens
- 7 Токовые выходы
- 8 Гнездо для кабеля встроенного источника питания ¹⁾
- 9 Подключение сигнального реле

¹⁾ Внутреннее подключение прибора. Не отсоединяйте разъем!

6.3.2 Подключение датчиков

i По возможности следует использовать только оригинальные терминированные кабели.

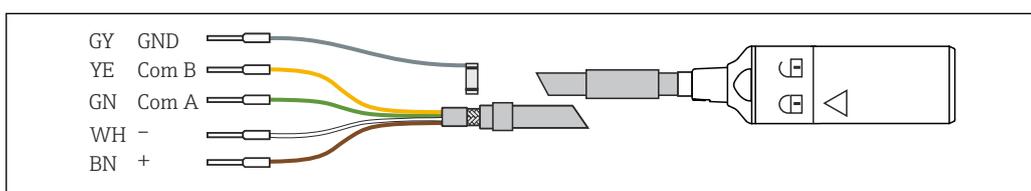


A0024019

20 Пример кабеля для передачи данных Memosens CYK10

Подключение наконечников кабеля датчика к базовому блоку Е

1. Чтобы получить доступ к отсеку электронной части, выполните действия, описанные в разделе «Прокладывание кабелей».
2. Проложите соединительный кабель датчика снизу через кабельное уплотнение на внутренней задней панели прибора и подведите его вверх к отсеку электронной части.
3. Выполните подключение в соответствии с → 20, 25.

4. Выполните заземление наружного экрана кабеля через металлическое уплотнение на заземляющей шине под базовым блоком Е.

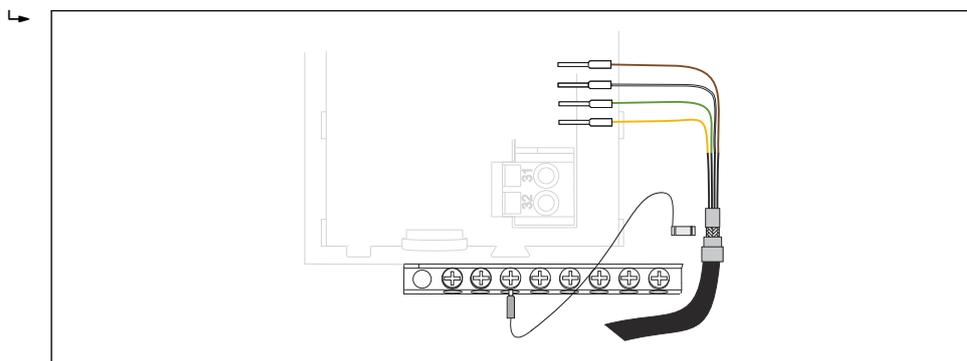

21 Клеммная колодка

A0028930

6.3.3 Подключение дополнительных входов, выходов и реле

⚠ ОСТОРОЖНО

Отсутствует крышка блока

Защита от поражения электрическим током не обеспечивается. Опасность поражения электрическим током!

- ▶ Изменение или расширение аппаратной части в исполнении для **невзрывоопасных зон**: в обязательном порядке заполняйте гнезда слева направо. Запрещается оставлять незаполненные промежутки.
- ▶ Если в приборе для **невзрывоопасных зон** заняты не все гнезда: обязательно вставляйте фальш-панель или заглушку в гнездо справа от последнего модуля → 18, 24. Таким образом обеспечивается защита от поражения электрическим током.
- ▶ Всегда соблюдайте меры защиты от поражения электрическим током; особенно это относится к релейным блокам (2R, 4R, AOR).
- ▶ Модификация аппаратной части прибора, предназначенного для **взрывоопасных зон**, не допускается. Переоборудование прибора какого-либо сертифицированного исполнения в прибор другого сертифицированного исполнения допускается только в сервисном центре компании изготовителя. Это относится ко всем модулям преобразователя со встроенным модулем 2DS Ex-i, а также к изменениям, которые относятся к неискробезопасным модулям.
- ▶ Требуемые дополнительно экраны необходимо подключать к клемме PE централизованно в шкафу управления через клеммные блоки, которые заказчик приобретает самостоятельно.





Цифровые входы и выходы

Модуль DIO	
<p>22 Модуль</p>	<p>23 Электрическая схема</p>





Токовые входы

Модуль 2AI	
<p>24 Модуль</p>	<p>25 Электрическая схема</p>


Токвые выходы

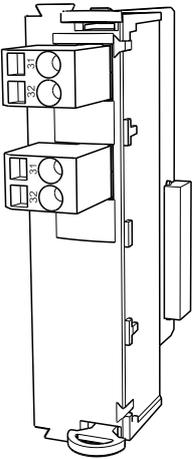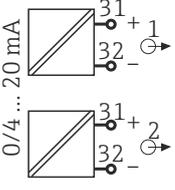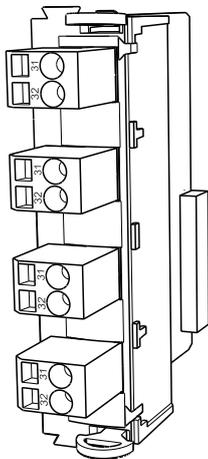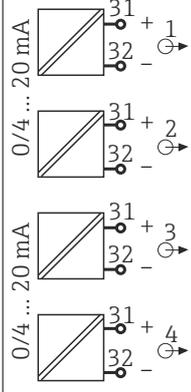2AO		4AO	
			
▣ 26 Модуль	▣ 27 Электрическая схема	▣ 28 Модуль	▣ 29 Электрическая схема

Реле

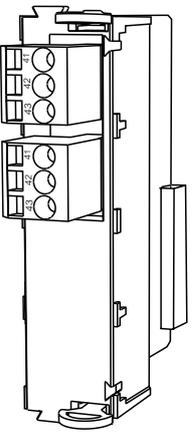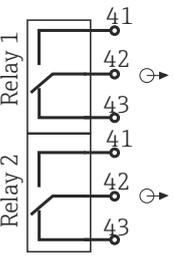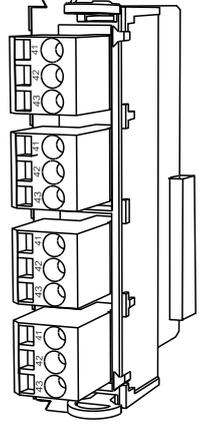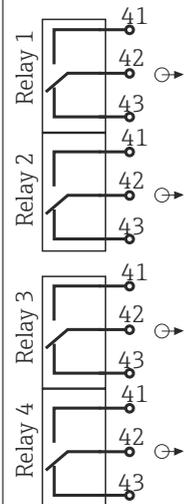Модуль 2R		Модуль 4R	
			
▣ 30 Модуль	▣ 31 Электрическая схема	▣ 32 Модуль	▣ 33 Электрическая схема

Пример: Подключение блока очистки инжектора Chetoclean CYR10B

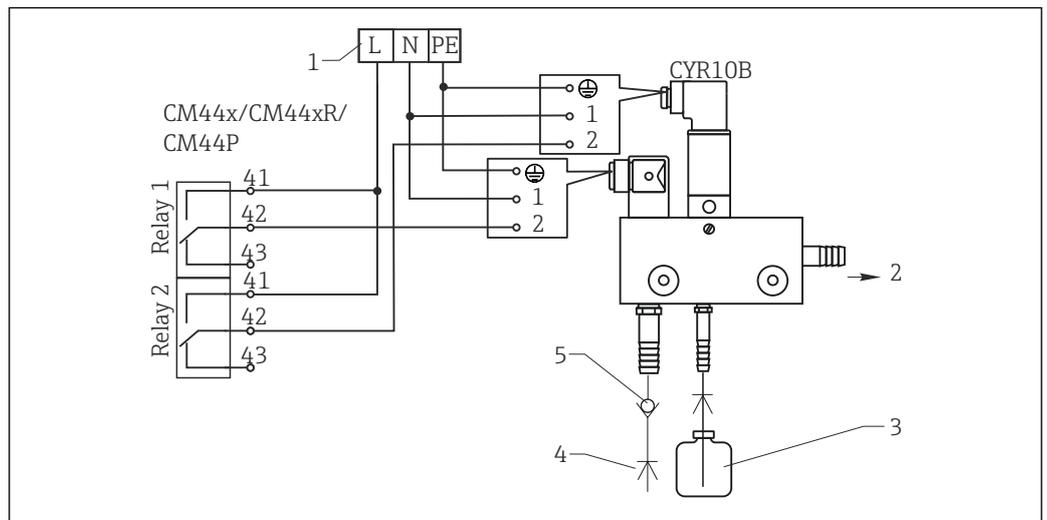


A0028598

34 Подключение блока очистки инжектора CYR10B

- 1 Внешний источник питания
- 2 Подача чистящего средства к распылителю
- 3 Резервуар с чистящим средством
- 4 Давление воды от 2 до 12 бар (от 30 до 180 фунтов на кв. дюйм)
- 5 Обратный клапан (предоставляется заказчиком)

6.3.4 Подключение PROFIBUS DP или Modbus RS485

Модуль 485DP

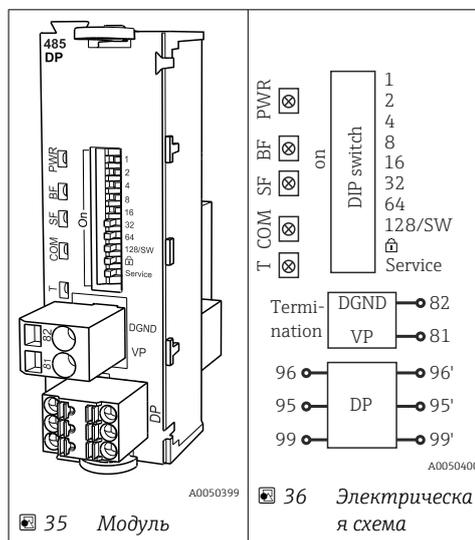

35 Модуль

36 Электрическая схема

Клемма	PROFIBUS DP
95	A
96	B
99	Не подключено
82	DGND
81	VP


Светодиоды на передней панели модуля

Свето диод	Обозначение	Цвет	Описание
PWR	Питание	Зеленый	Напряжение питания поступает, модуль инициализирован.
BF	Отказ шины	Красный	Отказ шины
SF	Системный отказ	Красный	Ошибка прибора
COM	Связь	Желтый	Сообщение PROFIBUS отправлено или получено
T	Терминирование шины	Желтый	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не горит = без терминирования шины ■ Горит = с терминированием шины

DIP-переключатели на передней панели модуля

DIP-переключатель	Заводская настройка	Назначение
1-128	ON	Адрес на шине (→ «Ввод в эксплуатацию/связь»)
	OFF	Защита от записи: ON = конфигурирование посредством шины невозможно, только путем локального управления
Service	OFF	Функция для переключателя не предусмотрена

Модуль 485MB

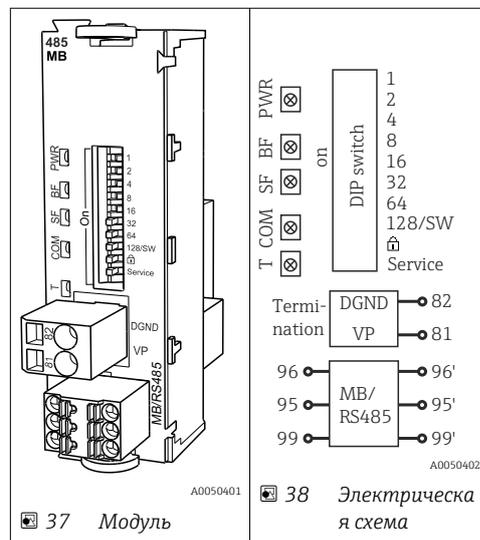

Клемма	Modbus RS485
95	B
96	A
99	C
82	DGND
81	VP

Светодиоды на передней панели модуля

Свето диод	Обозначение	Цвет	Описание
PWR	Питание	Зеленый	Напряжение питания поступает, модуль инициализирован.
BF	Отказ шины	Красный	Отказ шины
SF	Системный отказ	Красный	Ошибка прибора
COM	Связь	Желтый	Сообщение Modbus отправлено или получено
T	Терминирование шины	Желтый	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не горит = без терминирования шины ■ Горит = с терминированием шины

DIP-переключатели на передней панели модуля


DIP-переключатель	Заводская настройка	Назначение
1-128	ON	Адрес на шине (→ «Ввод в эксплуатацию/связь»)
	OFF	Защита от записи: ON = конфигурирование посредством шины невозможно, только путем локального управления
Service	OFF	Функция для переключателя не предусмотрена

6.4 Аппаратные настройки

6.4.1 Терминирование шины (только модуль 485DP или 485MB)


Оконечная нагрузка шины может быть двух типов.

1. Внутреннее терминирование (через DIP-переключатель на плате блока)

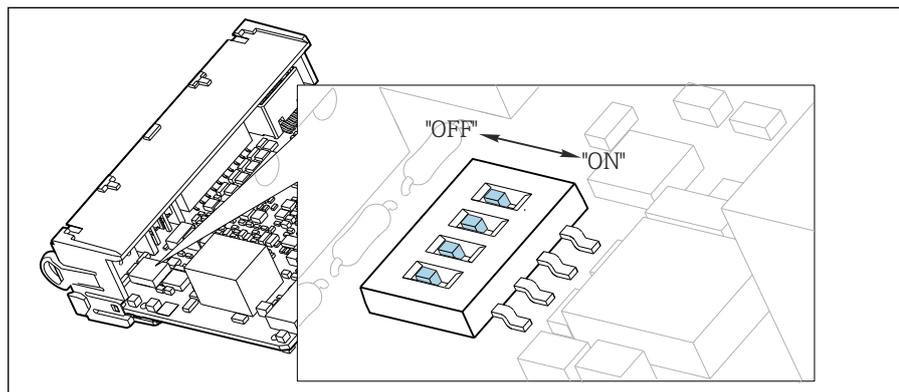

 39 DIP-переключатель для внутреннего терминирования

- ▶ С помощью пригодного для этой цели инструмента, например, пинцета, переведите все четыре DIP-переключателя в положение ON.
 - ↳ Используется внутреннее терминирование.

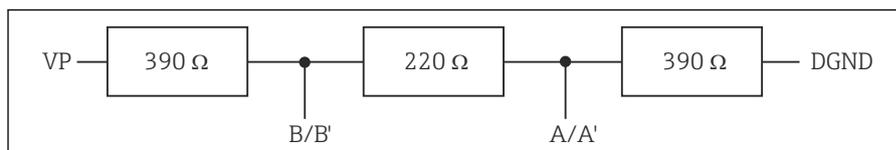

40 Структура внутреннего терминирования

2. Внешнее терминирование

Оставьте DIP-переключатели на плате блока в положении OFF (заводская настройка).


- ▶ Подключите внешнее терминирование к клеммам 81 и 82 на передней панели модуля 485DP или 485MB для подачи питания 5 В.
 - ↳ Используется внешнее терминирование.

6.4.2 Адрес шины


Настройка адреса на шине

1. Откройте корпус.
2. Настройте требуемый адрес на шине с помощью DIP-переключателей на модуле 485DP или 485MB.


i В случае PROFIBUS DP допустимы адреса с 1 по 126; в случае Modbus – с 1 по 247. При настройке недопустимого адреса автоматически включается программное назначение адреса посредством локального конфигурирования или по цифровой шине.

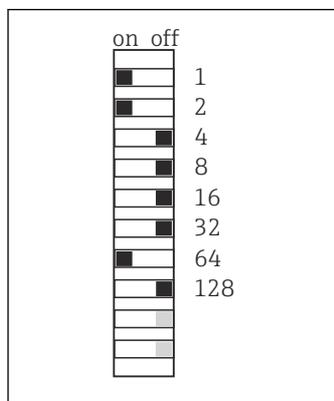

41 Допустимый адрес PROFIBUS 67

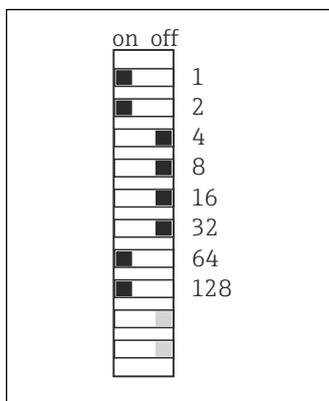

42 Допустимый адрес Modbus 195

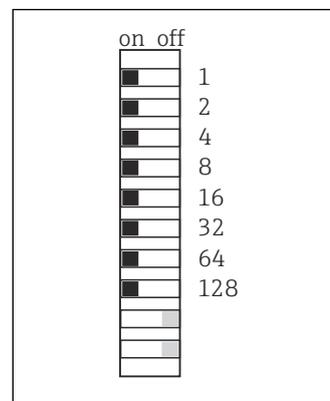

43 Недействительный адрес 255¹⁾

¹⁾ Настройка по заказу, активно программное назначение адресов, заводская установка программного адреса: PROFIBUS 126, Modbus 247.

6.5 Обеспечение требуемой степени защиты

Для использования поставляемого прибора по назначению допускаются и являются необходимыми только механические и электрические соединения, описанные в настоящем документе.

- ▶ Соблюдайте осторожность при выполнении работ.

Отдельные типы защиты, сертифицированные для данного изделия (класс защиты (IP), электробезопасность, устойчивость к электромагнитным помехам (ЭМС), взрывозащита), не гарантируются, например, в следующих случаях:

- Крышки не закрыты.
- Используются блоки питания не из комплекта поставки.
- Кабельные уплотнения недостаточно плотно затянуты (для обеспечения подтвержденного класса защиты IP необходимо затягивать моментом 2 Нм (1,5 фунт сила фут)).
- Используются кабели, диаметр которых не соответствует кабельным уплотнениям.
- Модули недостаточно прочно закреплены.
- Недостаточно прочно закреплен дисплей (возникает риск проникновения влаги вследствие негерметичного уплотнения).
- Ослаблены или недостаточно закреплены кабели / концы кабелей.
- Внутри прибора оставлены оголенные жилы кабелей.

6.6 Проверка после подключения

ОСТОРОЖНО

Ошибки подключения

Безопасность людей и точки измерения находится под угрозой! Изготовитель не несет ответственности за ошибки, вызванные невыполнением указаний настоящего руководства по эксплуатации.

- ▶ Прибор может быть введен в эксплуатацию только в том случае, если на все приведенные вопросы был получен **утвердительный** ответ.

Состояние прибора и соответствие техническим требованиям

- ▶ На приборе и кабелях отсутствуют внешние повреждения?

Электрическое подключение

- ▶ Подключенные кабели не натянуты?
- ▶ Проложенные кабели не перекрещиваются и не образуют петли?
- ▶ Сигнальные кабели правильно подключены в соответствии с электрической схемой?
- ▶ Все ли вставные клеммы надежно закреплены?
- ▶ Все ли провода надежно закреплены в кабельных зажимах?

7 Интеграция в систему

7.1 Обзор файлов описания прибора

7.1.1 Идентификация прибора

→ 📄 172, данные протокола

7.1.2 Источник файлов описания и основных файлов прибора

Загрузка драйверов прибора

1. Перейдите на веб-сайт: www.endress.com/downloads.
↳ Отображается раскрывающийся список.
2. Выберите пункт «Драйвер прибора».
3. Чтобы сузить область поиска, укажите тип драйвера, семейство изделий и протокол связи.
4. Выполните поиск.
5. Выберите соответствующий пункт в списке совпадений.
↳ Вы получите ссылки для скачивания, включая расширенное описание.


7.2 Интеграция измерительного прибора в систему

7.2.1 Веб-сервер

i Варианты исполнения без интерфейса цифровой шины: для веб-сервера необходим код активации.

Подключение

- ▶ Подключите кабель связи компьютера к порту Ethernet на модуле BASE2.

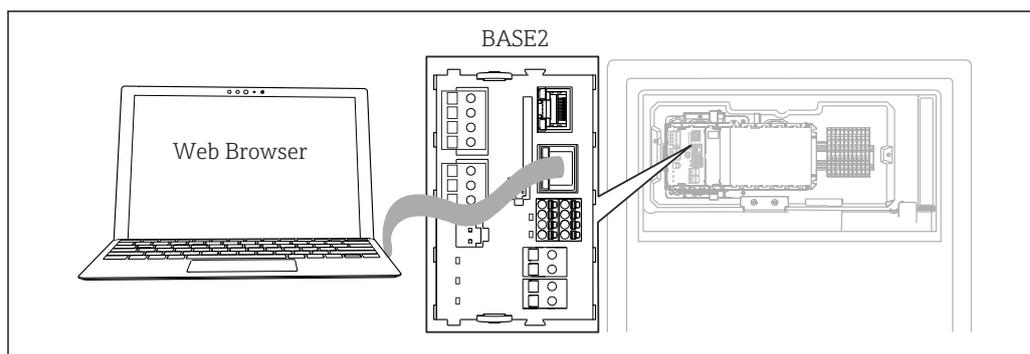

📄 44 Веб-сервер/Ethernet-соединение

Установка соединения для передачи данных

Все исполнения, кроме исполнения с интерфейсом PROFINET

Чтобы обеспечить для прибора действительный IP-адрес, необходимо деактивировать параметр ДНСР в разделе настройки интерфейса Ethernet. (**Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Ethernet/Настройки**)

Можно назначить IP-адрес в ручном режиме, в том же меню (для соединений типа «точка-точка»).

Все исполнения, включая исполнение с интерфейсом PROFINET
IP-адрес и маску подсети для прибора можно выяснить в меню **DIAG/Системн. информация/Ethernet**.


1. Включите ПК.
2. В окне параметров настройки сетевого подключения операционной системы вручную установите IP-адрес.

Пример: Microsoft Windows 10

3. Откройте «Центр управления сетями и общим доступом».
 - ↳ Помимо своей стандартной сети, вы должны увидеть еще одно Ethernet-соединение (например, «Неопознанная сеть»).
 4. Выберите ссылку на это Ethernet-соединение.
 5. Во всплывающем окне нажмите кнопку «Свойства».
 6. Дважды щелкните пункт «Интернет-протокол версии 4 (TCP/IPv4)».
 7. Выберите пункт «Использовать следующий IP-адрес».
 8. Введите требуемый IP-адрес. Этот адрес должен относиться к той же подсети, что и IP-адрес прибора, например:
 - ↳ IP-адрес для прибора Liquiline: 192.168.1.212 (согласно предыдущей настройке)
 - IP-адрес для ПК: 192.168.1.213.
 9. Запустите веб-браузер.
 10. Если для подключения к Интернету используется прокси-сервер: Деактивируйте функцию прокси-сервера (настройки браузера, раздел «Подключение/Настройки ЛВС»).
 11. Введите IP-адрес прибора в адресную строку (в примере 192.168.1.212).
 - ↳ В течение нескольких секунд система установит соединение, после чего запустится веб-сервер прибора CM44. Возможно, появится запрос пароля. Заводская настройка: имя пользователя admin, пароль admin.
 12. Для загрузки журналов введите следующие адреса.
 - ↳ 192.168.1.212/logbooks_csv.fhtml (для журнала событий в формате CSV)
 - 192.168.1.212/logbooks_fdm.fhtml (для журнала событий в формате FDM)
-  Для безопасной передачи, сохранения и просмотра файлов в формате FDM можно воспользоваться программным обеспечением Field Data Manager компании Endress+Hauser.
(→ www.endress.com/ms20)

Управление

Структура меню веб-сервера соответствует структуре меню при локальном управлении.

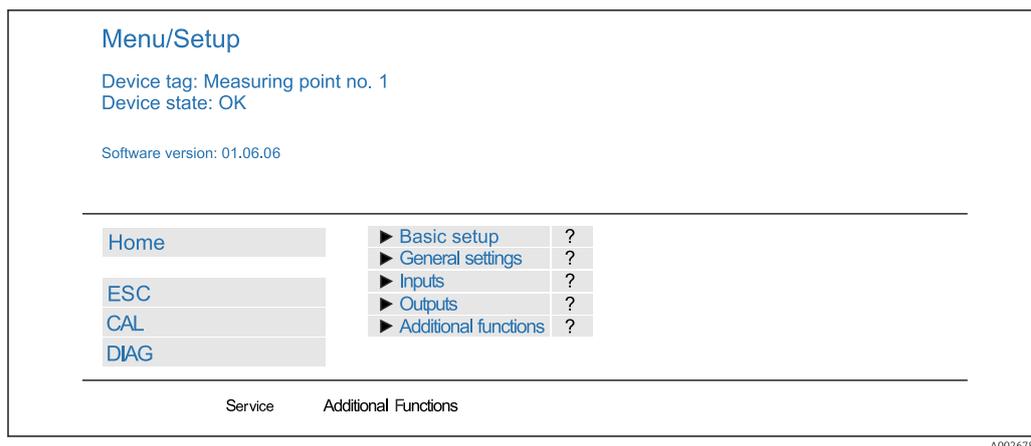

45 Пример экрана веб-сервера (меню/язык=английский)

- Щелчок на имени пункта меню или функции соответствует нажатию навигатора.
- Настройку можно с удобством выполнять с помощью клавиатуры компьютера.

i Для настройки через Ethernet вместо веб-браузера также можно использовать ПО FieldCare. Необходимый для этого файл DTM входит в пакет «DTM-библиотека интерфейсного прибора Endress+Hauser».


Загрузить: <https://portal.endress.com/webdownload/FieldCareDownloadGUI/>

7.2.2 Сервисный интерфейс

Прибор можно подключить к компьютеру посредством сервисного интерфейса и выполнять настройку с помощью ПО FieldCare. Кроме того, варианты конфигурации могут быть сохранены, перенесены и задокументированы.

Подключение

1. Подключите разъем сервисного интерфейса к интерфейсу основного модуля Liquiline и соедините его с Commubox.
2. Подключите Commubox USB-кабелем к ПК, на котором установлена программа FieldCare.

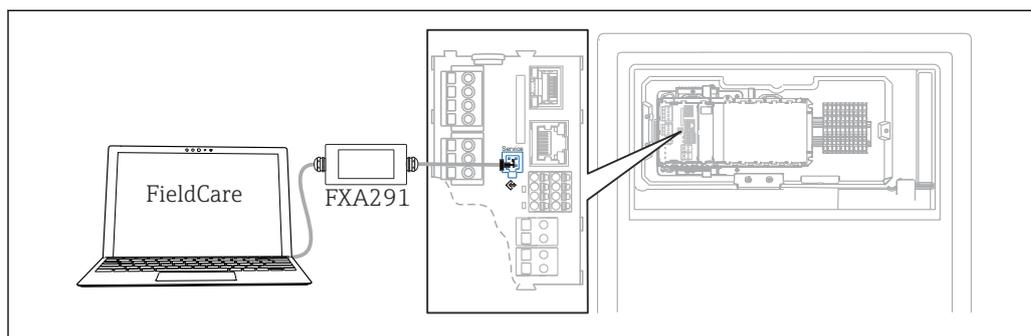

46 Обзор соединений

Установка соединения для передачи данных

1. Запустите ПО FieldCare.
2. Установите соединение с Commubox. Для этого выберите ComDTM «CDI Communication FXA291».
3. Затем выберите DTM «Liquiline CM44x» и запустите процесс настройки.

Теперь можно выполнять настройку в режиме онлайн посредством DTM.

Настройка в режиме онлайн и локальное управление невозможно выполнять одновременно, т. е. при использовании одного способа второй блокируется. На каждой стороне можно запретить другой стороне доступ к прибору.

Управление

- В DTM структура меню соответствует структуре меню при локальном управлении. Функции сенсорных кнопок прибора Liquiline отображаются в левой части основного окна.
- Щелчок на имени пункта меню или функции соответствует нажатию навигатора.
- Настройку можно с удобством выполнять с помощью клавиатуры компьютера.
- С помощью FieldCare можно сохранять журналы регистрации, создавать резервные копии конфигураций и переносить конфигурации на другие приборы.
- Кроме того, конфигурации можно распечатывать и сохранять в формате PDF.

7.2.3 Системы промышленных шин

PROFIBUS DP

Обмен данными через интерфейс PROFIBUS DP возможен для прибора в соответствующем исполнении с помощью модуля 485DP.

- ▶ Подключите кабель данных PROFIBUS к клеммам модуля цифровой шины согласно описанию .

 Подробную информацию о связи по протоколу PROFIBUS см. на интернет-странице изделия (→ SD01188C).

Последовательное соединение Modbus

Обмен данными через интерфейс Modbus RS485 возможен для прибора в соответствующем исполнении с помощью модуля 485MB.

Обмен данными через интерфейс Modbus TCP осуществляется с помощью модуля BASE2.

В случае использования Modbus RS485 доступны протоколы RTU и ASCII. Переключиться на протокол ASCII можно непосредственно на приборе.

- ▶ Подключите кабель данных Modbus к клеммам модуля 485MB (RS 485) или к разъему RJ45 модуля BASE2 (TCP) в соответствии с описанием.

 Подробную информацию о связи по протоколу Modbus см. на интернет-странице изделия (→ SD01189C).

Ethernet/IP

Обмен данными через интерфейс EtherNet/IP возможен для прибора в соответствующем исполнении с помощью модуля BASE2.

- ▶ Подключите кабель данных EtherNet/IP к разъему RJ45 модуля BASE2.

 Подробную информацию о связи по протоколу EtherNet/IP см. на интернет-странице изделия (→ SD01293C).

PROFINET

Обмен данными через интерфейс PROFINET возможен для прибора в соответствующем исполнении с помощью модуля BASE2.


- ▶ Подключите кабель данных PROFINET к разъему RJ45 модуля BASE2.



Подробную информацию о связи по протоколу PROFINET см. на интернет-странице изделия (→ SD02490C).


8 Варианты управления

8.1 Структура и функции меню управления

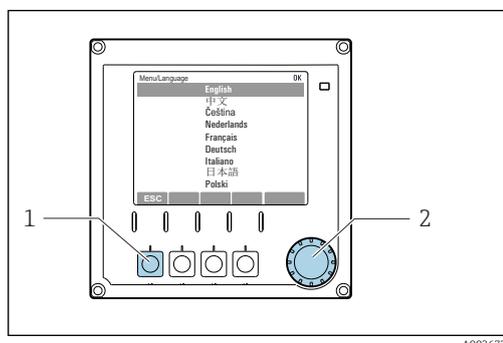

47 Дисплей (пример)

- 1 Сенсорная кнопка (функция нажатия)
- 2 Навигатор (функции быстрой коммутации/ манипулятора и нажатия/удержания)

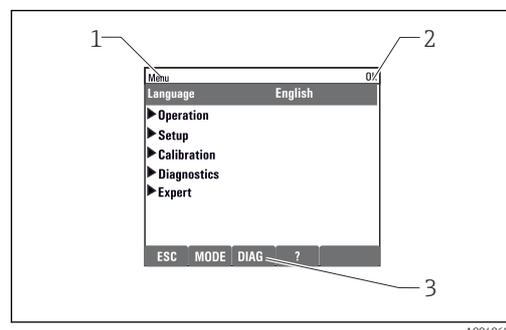

48 Дисплей (пример)

- 1 Путь меню и/или обозначение прибора
- 2 Индикатор состояния
- 3 Назначение сенсорных кнопок. «ESC»: для возврата назад или для отмены отбора проб. «MODE»: быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. «DIAG»: переход к меню диагностики. «?»: справка (если доступна)

8.2 Доступ к меню управления посредством местного дисплея

8.2.1 Блокировка и разблокировка кнопок управления

Блокировка кнопок управления

1. Нажмите и удерживайте навигатор в течение 2 с.
 - ↳ Появится контекстное меню для блокировки кнопок управления. Кнопки можно заблокировать с паролем или без пароля. В случае блокировки с паролем снятие блокировки возможно только после ввода правильного пароля. Пароль задается здесь: **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Управл. данными/Изм. пароль блокир..**
2. Выберите, следует ли заблокировать кнопки с паролем или без пароля.
 - ↳ Кнопки будут заблокированы. Дальнейший ввод невозможен. На экранной кнопочной панели появится символ

Заводская установка пароля – «0000». **Не забудьте записать измененный пароль:** в противном случае вы не сможете разблокировать клавиатуру самостоятельно.

Разблокировка кнопок управления

1. Нажмите и удерживайте навигатор в течение 2 с.
 - ↳ Появится контекстное меню для снятия блокировки кнопок управления.
2. **Ключ разблокиров.**
 - ↳ Если ранее не был выбран вариант блокировки с паролем, блокировка кнопок будет снята немедленно. В противном случае появится запрос на ввод пароля.

3. Если клавиатура защищена паролем, введите правильный пароль.
 - ↳ Кнопки будут разблокированы. Доступ ко всем местным операциям возобновляется. Символ  более не отображается на экране.

8.2.2 Варианты настройки

Только отображение

- Возможен лишь просмотр значений, но не их изменение.
- Стандартные значения, доступные только для чтения: данные анализатора, данные датчика и системная информация.
- Пример: **Меню/Настр/Анализатор/.../Парам.измер.**

Списки выбора

- На дисплее появляется список вариантов. В некоторых случаях появляется несколько полей выбора.
- Как правило, выбирается один вариант; в редких случаях выбирается несколько вариантов.

Числовые значения


- Необходимо изменить значение переменной.
- Минимальное и максимальное значения этой переменной отображаются на дисплее.
- Выполните настройку значения в этих пределах.

Действия

- Действие инициируется с использованием соответствующей функции.
- Вы знаете, что интересующий элемент является действием, если ему предшествует следующий символ: ▷
- Примеры стандартных действий включают в себя:
 - Удаление записей журнала
 - Сохранение или загрузка настроек
 - Запуск программ очистки

Текст, введенный пользователем

- Необходимо присвоить отдельное назначение.
- Введите текст. Для этого в редакторе можно использовать различные символы (буквы в верхнем и нижнем регистре, цифры и специальные символы).
- С помощью сенсорных кнопок можно выполнять следующие действия:
 - Отменить ввод без сохранения данных (✕)
 - Удалить символ перед курсором (✕)
 - Переместить курсор на одну позицию назад (←)
 - Завершить ввод и сохранить (✓)

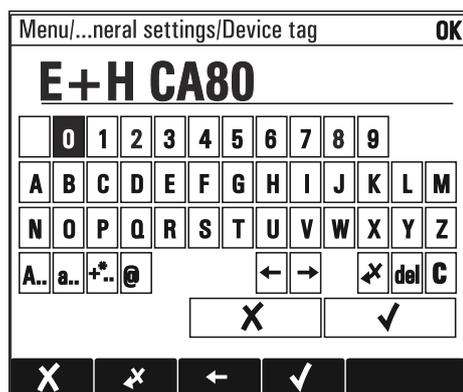

Таблицы

- Таблицы необходимы для отображения математических функций или для ввода проб с нерегулярными интервалами.
- Для редактирования таблицы перемещайтесь по строкам и столбцам посредством навигатора и изменяйте значения в ячейках.
- Для редактирования доступны только числовые значения. Преобразователь автоматически учитывает единицы измерения.
- Можно добавлять строки в таблицу (сенсорная кнопка **INSERT**) или удалять их (сенсорная кнопка **DEL**).
- После этого сохраните таблицу (сенсорная кнопка **SAVE**).
- Кроме того, можно в любой момент отменить ввод, используя сенсорную кнопку ✕.
- Пример: **Меню/Настр/Входы/pH/Комп.среды**

	Temperature	pH
1	20.0 °C	pH 6.90
2	25.0 °C	pH 7.00
3	30.0 °C	pH 7.10

9 Ввод в эксплуатацию

Прежде чем включить питание

Конструктивные особенности обуславливают сильный ток включения при вводе прибора в эксплуатацию при низкой температуре. Значение мощности, указанное на заводской табличке, относится к потребляемой мощности через одну минуту работы прибора, который вводится в эксплуатацию при температуре 5 °C (41 °F).

Действия, выполняемые при работающем анализаторе

Опасность травмирования и инфицирования средой!


- ▶ Перед отсоединением любых шлангов убедитесь в том, что в данный момент не выполняется ни одна из операций, например подача пробы (а также в том, что подобные операции не запланированы на ближайшее время).
- ▶ Используйте защитную одежду, очки и перчатки или примите иные меры самозащиты.
- ▶ Сотрите пролитый реагент одноразовой салфеткой и промойте эту область чистой водой. Затем просушите очищенные области салфеткой.

9.1 Подготовительные шаги

9.1.1 Этапы ввода в эксплуатацию

1. Подключите шланг для перемещения жидкостей системы подачи проб. →  43
2. Опционально (только для вариантов исполнения CA80TN-**S6/S7): подключите разбавляющую воду. Минимально допустимое качество: деионизированная (деминерализованная) вода.
3. Убедитесь в том, что шланги должным образом установлены в шланговых уплотнениях. Для извлечения шлангов необходимо некоторое усилие.
4. Выполните внешний осмотр всех шланговых соединений и удостоверьтесь в их правильном подключении. Обратитесь к схеме подсоединения шлангов →  42.
5. Вставьте бутылки и выполните наиболее важные настройки в меню. →  45
6. Начните ввод в эксплуатацию с помощью меню. →  46


9.1.2 Схема подсоединения шлангов

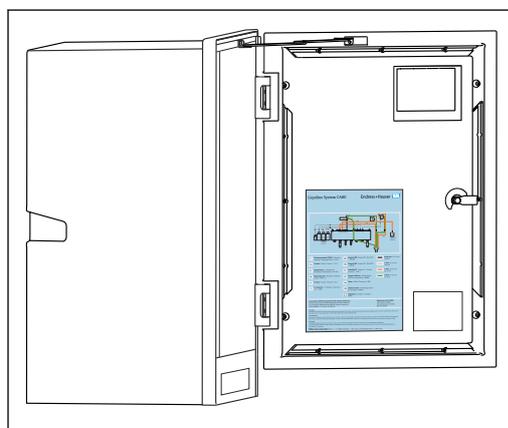

На следующих схемах отражено состояние на момент выпуска этой документации. Схема подсоединения шлангов, действительная для конкретного исполнения прибора, имеется на внутренней стороне дверцы анализатора.

- ▶ Подсоединяйте шланги только так, как указано на этой схеме.

 49 Схема подсоединения шлангов

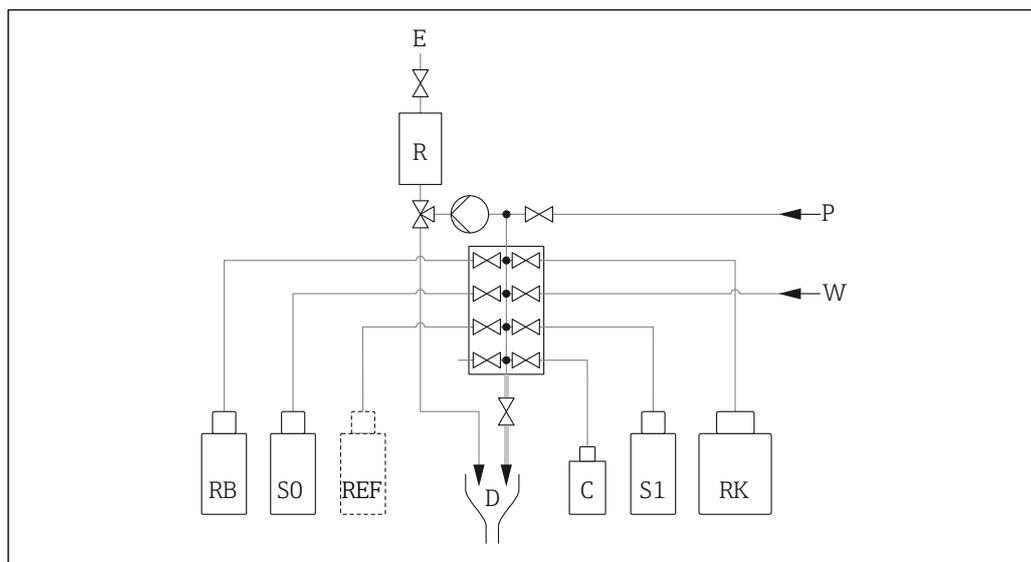

50 Схема подключения шлангов


P	Проба	SO	Нулевой стандартный раствор
W	Разбавляющая вода	S1	Калибровочный стандартный раствор 1
RK	Реагент RK	R	Реактор под давлением
RB	Реагент RB	E	Дыхательный клапан
D	Дренаж	C	Чистящий раствор
REF	Эталонная проба ¹⁾		

1) Функционально не требуется; только если требуется по закону (Китай)

9.1.3 Подсоединение подводящего пробоотборного шланга

i Мутность может повлиять на измерительные характеристики анализатора. Этому эффекту можно противодействовать путем разбавления образца.

1. Необходимо обеспечить постоянную и достаточную подачу проб на месте монтажа.
2. Подсоедините подводящий шланг, подаваемый к перистальтическому насосу («проба», → схема подключения шлангов) и выведите его через шланговое уплотнение анализатора наружу.

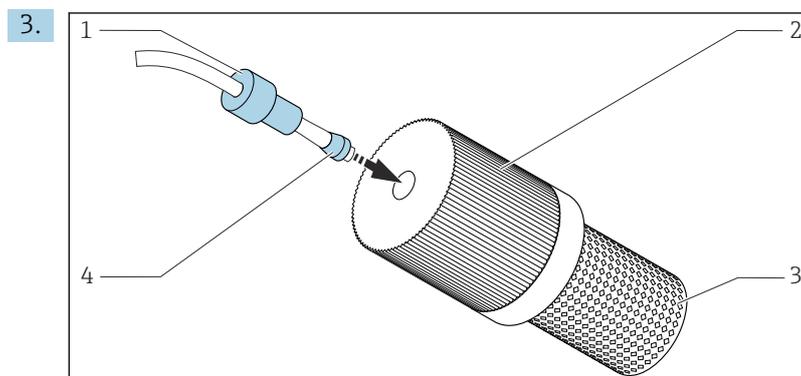

51 Установка погружного фильтра (входит в комплект поставки) на пробоотборном шланге.

Установите уплотнение (1) и конус (4) на шланг в указанном направлении и вкрутите в адаптер (2) погружного фильтра (3) вместе со шлангом.

4. Вставьте погружной фильтр в пробоотборник.
5. Следует обеспечить подачу пробы текучей, однородной консистенции, чтобы исключить риск засорения.

9.2 Функциональная проверка

Неправильное подключение, неправильное сетевое напряжение

Угроза безопасности персонала и сбои в работе прибора!

- ▶ Убедитесь в том, что все соединения выполнены должным образом согласно электрической схеме.
- ▶ Убедитесь в том, что сетевое напряжение соответствует техническим требованиям, указанным на заводской табличке.

Ошибки подключения

Представляют угрозу для безопасности людей и точки измерения. Изготовитель не несет ответственности за ошибки, вызванные невыполнением указаний настоящего руководства по эксплуатации.

- ▶ Прибор может быть введен в эксплуатацию только в том случае, если на все приведенные вопросы был получен **утвердительный** ответ.

Проверьте состояние прибора и соответствие техническим требованиям.

- ▶ Отсутствуют ли внешние повреждения шлангов?

Проверьте реактор под давлением

- ▶ Были ли все подключения реактора проведены корректно?
- ▶ Установлена ли защитная крышка реактора?

Внешний осмотр жидкостных линий

- ▶ Проверьте подключение шлангов по схеме подсоединения шлангов.
- ▶ Являются ли все соединительные рукава герметичными?
- ▶ разгружен ли шланг для отбора проб в шланговом уплотнении от натяжения?
- ▶ Бутылки с реагентами, и стандартом были вставлены и подключены?

9.3 Включение измерительного прибора

⚠ ОСТОРОЖНО

Стробоскопическая лампа излучает интенсивное видимое и невидимое световое излучение.

Может вызвать тяжелые повреждения глаз и кожи!

- ▶ Ни в коем случае не смотрите прямо на стробоскопическую лампу.
- ▶ Не включайте прибор, если реактор или сенсорный блок не установлены или повреждены.
- ▶ При проведении работ по техническому обслуживанию обязательно обесточивайте прибор.

1. Подключите питание.
2. Дождитесь окончания инициализации.

9.4 Доступ к настройке (только варианты исполнения CA80TN-HR)

Предоставление доступа к настройке

Настраивать прибор имеют право только уполномоченные лица. Доступ защищен паролем.

1. Откройте: **MENU/Введите уровень доступа.**
2. Введите пароль 8888.
 - ↳ Доступ открыт, можно менять настройки.

3. Смените пароль на новый, безопасный пароль: **MENU/Общие настройки/Расшир. настройки/Управл. данными/Изменить пароль к программе техобслуживания.**

Если вы забыли пароль, его можно сбросить с помощью PUK-кода из комплекта поставки: **Сменить пароль и PUK.**

Блокирование доступа к настройке

- ▶ Откройте: **MENU/Выйти из программы техобслуживания.**
 - ↳ Доступ снова блокируется, и изменить какие-либо настройки становится невозможно.

9.5 Настройка языка управления

Настройка языка

1. Нажмите сенсорную кнопку: **MENU.**
2. Выберите требуемый язык в верхнем пункте меню.
 - ↳ Прибором можно будет управлять на выбранном языке.

9.6 Настройка измерительного прибора

9.6.1 Основные настройки анализатора

Установка базовых параметров настройки

1. Перейдите в меню **Настр/Баз.настр.анализатора.**
 - ↳ Выполните следующие настройки.
 - Обознач. прибора
Закрепите за прибором любое имя на выбор (не более 32 символов).
 - Устан. даты
При необходимости скорректируйте установленную дату.
 - Устан. времени
При необходимости скорректируйте установленное время.
2. Вставьте бутылки и активируйте их с помощью меню: **Установка бутылки/Выбор бутылки.**
3. Проверьте концентрацию используемого калибровочного стандартного раствора: **Калибровка/Настройки/Номин. концентрация.**
4. По желанию измените интервал измерения: **Измерение/Интервал измерения.**
 - ↳ Для всех остальных параметров пока можно оставить заводские настройки по умолчанию.
5. Возврат в режим измерения: нажмите и удерживайте сенсорную кнопку **ESC** не менее одной секунды.
 - ↳ Теперь анализатор работает с настройками общего характера. Для дополнительных подключенных датчиков используются заводские настройки датчиков конкретного типа и индивидуальные настройки калибровки, которые были сохранены в предыдущий раз.

По желанию можно настроить дополнительные параметры ввода и вывода в меню **Баз.настр.анализатора.**

- ▶ Выполните настройку токовых входов, реле, датчиков предельного уровня и диагностики прибора в следующих подменю.

9.6.2 Начало ввода в эксплуатацию

Начало первого ввода в эксплуатацию

1. Выберите: **Меню/Управл. /Тех.обслуж./Пусконаладка/Начать пусконаладку.**
 - ↳ По окончании ввода в эксплуатацию прибор отображает следующее сообщение: **Действие завершено успешно.**
Если действие не было успешным или было отменено, прибор отображает сообщение, в котором указаны меры по устранению неполадки. Внесите коррективы и повторите ввод в эксплуатацию.
2. Сразу после пусконаладочных работ необходимо выполнить следующие действия.
Нажмите кнопку **MODE** и переведите прибор в автоматический режим.
 - ↳ После успешного ввода в эксплуатацию автоматически запускается калибровка нулевой точки; за этим следует определение калибровочного коэффициента, а затем первое измерение.

10 Эксплуатация

10.1 Дисплей

10.1.1 Экранные кнопки в режиме измерения

На экранах измерения, в нижней строке дисплея отображаются четыре экранные кнопки:

- С помощью **MENU** и **DIAG** перейдите непосредственно к определенному программному меню.
- С помощью **HOLD** можно немедленно активировать режим общего удержания для датчиков. При этом в режим удержания будут переведены все связанные выходы, контроллеры и циклы очистки. В этом случае будут прерваны все выполняемые программы очистки датчиков. Тем не менее, даже при активном удержании очистку можно запустить вручную.
- С помощью **MODE** осуществляется переход к списку выбора часто используемых программных функций.

10.1.2 Режим измерения

Доступно несколько режимов работы дисплея (для переключения режимов используется кнопка навигатора)

- (1) Обзор всех входов и выходов
- (2) Измеренное значение анализатора, или основное измеренное значение входа или выхода, или состояние реле
- (3) Меньшая визуализация измеренного значения анализатора или основное и вторичное измеренные значения в случае входа датчика
- (4) Измеренное значение анализатора и действия, ожидающие очереди, или все измеренные значения в случае входа датчика
- (5) **Только для измеренного значения анализатора:**
графическое отображение

Также имеются подменю:

(6) Определяемые пользователем меню измерения (доступно только после предварительного определения)

Выбор ранее настроенных экранов

Переход между каналами и режимами (2) – (5)

- ▶ Поверните навигатор.
 - ↳ Дисплей изменяется от канала к каналу.

10.1.3 Состояние прибора

Значки на дисплее сообщают вам об особых состояниях прибора.

Значок	Местоположение	Описание
F	Панель заголовка	Диагностическое сообщение «Отказ»
M	Панель заголовка	Диагностическое сообщение «Запрос технического обслуживания»
C	Панель заголовка	Диагностическое сообщение «Проверка»
S	Панель заголовка	Диагностическое сообщение «Не соответствует спецификации»
↔	Панель заголовка	Связь по полевой шине или TCP/IP
⌚	Панель заголовка	Активен режим удержания (для датчиков)

Значок	Местоположение	Описание
	По измеренному значению	Активен режим удержания для управляющего устройства (токовый выход, датчик предельного уровня и т. п.)
	По измеренному значению ¹⁾	К измеренному значению добавлено смещение
	По измеренному значению	Измеренное значение, отображаемое в предаварийном или аварийном состоянии
ATC	По измеренному значению	Активна автоматическая термокомпенсация (для датчиков)
MTC	По измеренному значению	Активна ручная термокомпенсация (для датчиков)
SIM	Панель заголовка	Режим моделирования активен или подключён Memocheck SIM
SIM	По измеренному значению	На измеренное значение влияет смоделированное значение
	По измеренному значению	Отображаемое измеренное значение моделируется (для датчиков)
	Панель заголовка	Контроллер активен

1) Только измерение рН или ОВП.

При одновременном появлении двух или более диагностических сообщений на дисплей выводится значок сообщения с наивысшим приоритетом (информация об очередности приоритетов в соответствии с требованиями NAMUR приведена в разделе → 127).

10.1.4 Представление назначений

Просмотр назначения, например, **Назначение каналов**, выводится в качестве последней функции во многих разделах меню. Эта функция позволяет определять приводы или функции, подключенные к входу или выходу. Распределение функций отображается в порядке иерархии.

10.2 Общие настройки

10.2.1 Основные параметры настройки

Меню/Настр/Общие настройки		
Функция	Варианты	Информация
Ед.измер.темп.	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ■ °C ■ °F ■ K Заводская настройка °C	
Токовый диап.	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ■ 0..20 мА ■ 4..20 мА Заводская настройка 4..20 мА	В соответствии с NAMUR NE43 линейный диапазон составляет от 3,8 до 20,5 мА (4..20 мА) или от 0 до 20,5 мА (0..20 мА). В случае выхода за верхний или нижний предел диапазона значение тока остается на границе диапазона и выдается диагностическое сообщение (460 или 461).
Ток повреждения	От 0,0 до 23,0 мА Заводская настройка 22,5 мА	Эта функция соответствует NAMUR NE43. ► Установите значение тока, которое должно являться выходным значением токовых выходов в случае ошибки.

Меню/Настр/Общие настройки		
Функция	Варианты	Информация
 Значение для Ток повреждения должно быть вне диапазона измерений. Если выбран параметр Токовый диап. = 0..20 мА , следует установить ток ошибки в диапазоне от 20,1 до 23 мА. Если выбран параметр Токовый диап. = 4..20 мА , в качестве тока ошибки также можно определить значение < 4 мА. Прибор позволяет использовать значение тока ошибки, попадающее в диапазон измерений. В этом случае обратите внимание, что это может повлиять на технологический процесс.		
Задержк. сигнал.	От 0 до 9999 с Заводская настройка 0 с	Программное обеспечение отображает только те ошибки, время существования которых превышает установленный интервал времени задержки. Таким образом, обеспечивается возможность подавления кратковременно отображаемых сообщений, выводимых в результате допустимых колебаний параметров, характерных для конкретных процессов.
Режим Hold	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ▪ Деактив. ▪ Активир. Заводская настройка Деактив.	С помощью этой функции можно немедленно активировать режим общего удержания (для датчиков). Функция действует так же, как и кнопка-манипулятор HOLD на экранах измерений.

10.2.2 Дата и время

Меню/Настр/Общие настройки/Дата/Время		
Функция	Варианты	Информация
Устан. даты	В зависимости от формата	Режим редактирования: ДД (день): 01...31 ММ (месяц): 01...12 ГГГГ (год): 1970...2106
Устан. времени	В зависимости от формата	Режим редактирования: чч (час): 00 ... 23 / 0 до полудня ... 12 после полудня мм (минуты): 00 ... 59 сс (секунды): 00 ... 59

Меню/Настр/Общие настройки/Дата/Время		
Функция	Варианты	Информация
▶ Расшир. настройки		
Формат даты	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ■ ДД.ММ.ГГГГ ■ ГГГГ-ММ-ДД ■ ММ-ДД-ГГГГ Заводская настройка ДД.ММ.ГГГГ	▶ Выберите формат даты.
Форм.врем.	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ■ ЧЧ:ММ am (12ч) ■ ЧЧ:ММ (24ч) ■ ЧЧ:ММ:СС (24ч) Заводская настройка ЧЧ:ММ:СС (24ч)	▶ Выберите 12- или 24-часовой формат времени. В последней версии также можно использовать секунды.
Час. пояс	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Выбор одного из 35 часовых поясов Заводская настройка Нет	Нет = среднее время по Гринвичу (Лондон).
DST	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ Европа ■ США ■ Ручн.уп Заводская настройка выкл	При выборе европейского или американского летнего времени преобразователь автоматически настроит переход на данное время. Опция "Вручную" позволяет самостоятельно устанавливать начальную и конечную даты использования летнего времени. В этом случае на дисплее появятся два дополнительных подменю, в которых необходимо указать дату и время перехода.

10.2.3 Параметры настройки удержания

Меню/Настр/Общие настройки/Настр. режима Hold		
Функции	Опции	Информация
Авт. настр. режима Hold		
Задер. HOLD	0 ... 600 с Заводские настройки 0 с	При переключении в режим измерения удержание осуществляется в течение временного интервала, установленного для задержки.
Меню настр	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Деактив. ■ Активир. Заводские настройки Деактив.	▶ Определите, необходимо ли переводить выходы прибора в заданное состояние удержания при открытии определенного меню.
Меню диагностики		
Калибровка актив.		

10.2.4 Журналы

В журналах регистрации сохраняется информация о следующих событиях:

- События калибровки/настройки
- События оператора
- Диагностические события
- События анализатора
- Измеренные значения

Это меню позволяет определять способы сохранения данных в журналах регистрации.

Кроме того, можно определить индивидуальные журналы регистрации данных для датчиков.

1. Присвойте журналу имя.
2. Выберите измеренное значение для регистрации.
3. Укажите время сканирования (**Вр.сканир.**).
 - ↳ Время сканирования можно настроить отдельно для каждого журнала регистрации данных.

 Более подробные сведения о журналах регистрации приведены в разделе о доступных журналах регистрации.

Журналы регистрации данных применяются только для датчиков (опционально). Для анализатора используются специализированные журналы. Эти журналы активируются автоматически и присваиваются измерительному каналу.

SP1: Журнал регистрации данных SP1 присваивается измерительному каналу 1 анализатора.

Меню/Настр/Общие настройки/Журналы		
Функция	Варианты	Информация
Идент. журнала	Пользовательский текст, 16 символов	Часть имени файла при экспорте журнала регистрации
Журнал событий	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ Кольц.буфер ▪ Заполн. буфера Заводская настройка Кольц.буфер	Регистрируются все диагностические сообщения Кольц.буфер При заполнении памяти последняя запись автоматически записывается на место самой старой записи. Заполн. буфера Если память заполнена, то возникает переполнение, т. е. сохранение новых значений становится невозможным. В преобразователе будет отображаться соответствующее диагностическое сообщение. После этого память необходимо очистить вручную.
Журнал событий анализатора	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ▪ Кольц.буфер ▪ Заполн. буфера Заводская настройка Кольц.буфер	Регистрируются все диагностические сообщения Кольц.буфер При заполнении памяти последняя запись автоматически записывается на место самой старой записи. Заполн. буфера После заполнения памяти на 80 % появляется диагностическое сообщение. Если память заполнена, то возникает переполнение, т. е. сохранение новых значений становится невозможным. В преобразователе будет отображаться соответствующее диагностическое сообщение. После этого память необходимо очистить вручную.

Меню/Настр/Общие настройки/Журналы		
Функция	Варианты	Информация
► Пред. о перепол. Журнал калибр. анализатора = Заполн. буфера		
Журнал калибровки	Варианты выбора ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл	► Выберите, требуется ли получать диагностические сообщения при переполнении буферной памяти для соответствующего журнала.
Журнал диагностики		
Журнал настроек		
Журналы данных анализат.		Для результатов измерений анализатора Ввод данных осуществляется автоматически после завершения измерения. Выполнение настройки не требуется. Этот журнал активируется автоматически. SP1 присваивается журналу данных SP1.
► Журн. данных SP1		Присвоение измерительному каналу
Источн.данных	Только для чтения	Используется для просмотра присвоенного измерительного канала
Парам.измер.	Только для чтения	Текстовая информация о регистрируемом параметре
Ед.изм.	Только для чтения	Информация о единице измерения, в которой предоставляются данные
Имя журнала	Пользовательский текст, 16 символов	
► Лин. плоттер		Меню для установки параметров графического дисплея
Оси	Варианты выбора ■ выкл ■ вкл Заводская настройка вкл	Отображать (вкл) оси (x, y) или нет (выкл)?
Ориентация	Варианты выбора ■ Горизонт. ■ Вертик. Заводская настройка Горизонт.	Возможность выбора индикации кривой измеренных значений слева направо (Горизонт.) или сверху вниз (Вертик.). При необходимости одновременного отображения двух журналов регистрации данных следует убедиться в том, что настройки обоих журналов совпадают.
X-Описание	Варианты выбора ■ выкл ■ вкл Заводская настройка вкл	► Отображение или скрытие описаний осей и сеток. Также можно отобразить или скрыть метки шага.
Y-Описание		
Сетка		
Символы		
X Выс./ Рас.сет.коорд	От 10 до 50 % Заводская настройка 10 %	► Ввод верхней (пиковой) точки.
Y Выс./ Рас.сет.коорд		

Меню/Настр/Общие настройки/Журналы		
Функция	Варианты	Информация
▶ Журналы данных		Для подключенных датчиков с технологией Memosens (опционально)
▶ Нов		Максимальное количество создаваемых журналов регистрации данных – 8.
Имя журнала	Пользовательский текст, 20 символов	
Источн.данных	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ▪ Входные сигналы от датчиков ▪ Контроллер ▪ Токовые входы ▪ Температура ▪ Сигналы полевой шины ▪ Математические функции Заводская настройка Нет	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выбор источника данных для внесения записей в журнал. Можно выбрать один из следующих вариантов: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подключенные датчики ▪ Доступные контроллеры ▪ Токовые входы ▪ Сигналы полевой шины ▪ Двоичные входные сигналы ▪ Математические функции
Измер.значение	Варианты выбора В зависимости от параметра Источн.данных Заводская настройка Нет	Можно осуществлять регистрацию различных измеренных значений в зависимости от источника данных.
Вр.сканир.	От 0:00:01 до 1:00:00 Заводская настройка 0:01:00	Минимальный интервал времени между двумя записями Формат: Ч:ММ:СС
Журн. данных	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ▪ Кольц.буфер ▪ Заполн. буфера Заводская настройка Кольц.буфер	Кольц.буфер При заполнении памяти последняя запись автоматически записывается на место самой старой записи. Заполн. буфера Если память заполнена, то возникает переполнение, т. е. сохранение новых значений становится невозможным. В преобразователе будет отображаться соответствующее диагностическое сообщение. После этого память необходимо очистить вручную.
Пред. о перепол. Журн. данных = Заполн. буфера	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка выкл	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите, требуется ли получать диагностические сообщения при переполнении буферной памяти для соответствующего журнала.
▷ Добавить журнал	Действие	Используется только при необходимости немедленного создания журнала регистрации. Добавление нового журнала регистрации данных в дальнейшем выполняется с использованием Нов .
▷ Завершен	Действие	Используется для выхода из меню Нов .

Меню/Настр/Общие настройки/Журналы		
Функция	Варианты	Информация
▷ Запуск/остан. одновременно	Действие	Появляется в случае создания нескольких журналов регистрации данных. С помощью одного щелчка можно запустить процесс записи для всех журналов регистрации данных или остановить его.
▶ Имя журнала		Название данного подменю создается на основе имени журнала регистрации и появляется только в том случае, если соответствующий журнал был создан.
 При наличии нескольких журналов регистрации данное меню появится несколько раз.		
Источн.данных	Только для чтения	Эти данные используются исключительно в информационных целях. Если потребуется регистрация другого значения, удалите данный журнал и создайте новый журнал регистрации данных.
Измер.значение		
Оставш. вр. записи Журн. данных = Заполн. буфера	Только для чтения	Просмотр количества дней, часов и минут, оставшихся до переполнения журнала регистрации.
Размер записи Журн. данных = Заполн. буфера	Только для чтения	Просмотр количества записей, оставшегося до переполнения журнала регистрации.
Имя журнала	Пользовательский текст, 20 символов	Здесь можно вновь изменить имя.
Вр.сканир.	От 0:00:01 до 1:00:00 Заводская настройка 0:01:00	Как указано выше Минимальный интервал времени между двумя записями Формат: Ч:ММ:СС
Журн. данных	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ■ Кольц.буфер ■ Заполн. буфера Заводская настройка Кольц.буфер	Кольц.буфер При заполнении памяти последняя запись автоматически записывается на место самой старой записи. Заполн. буфера Если память заполнена, то возникает переполнение, т. е. сохранение новых значений становится невозможным. В преобразователе будет отображаться соответствующее диагностическое сообщение. После этого память необходимо очистить вручную.
Пред. о перепол. Журн. данных = Заполн. буфера	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл	▶ Выберите, требуется ли получать диагностические сообщения при переполнении буферной памяти для соответствующего журнала.

Меню/Настр/Общие настройки/Журналы		
Функция	Варианты	Информация
▶ Лин. плоттер		Меню для установки параметров графического дисплея
Оси	Варианты выбора ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка вкл	Отображать (вкл) оси (x, y) или нет (выкл)?
Ориентация	Варианты выбора ▪ Горизонт. ▪ Вертик. Заводская настройка Горизонт.	Возможность выбора индикации кривой измеренных значений слева направо (Горизонт.) или сверху вниз (Вертик.). При необходимости одновременного отображения двух журналов регистрации данных следует убедиться в том, что настройки обоих журналов совпадают.
X-Описание	Варианты выбора ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка вкл	▶ Отображение или скрытие описаний осей и сеток. Также можно отобразить или скрыть метки шага.
Y-Описание		
Сетка		
Символы		
X Выс./Рас.сет.коорд	От 10 до 50 %	▶ Ввод верхней (пиковой) точки.
Y Выс./Рас.сет.коорд	Заводская настройка 10 %	
▷ Удалить	Действие	Это действие используется для удаления журнала регистрации данных. При этом все несохраненные данные будут утеряны.

Пример: новый журнал регистрации данных (Настр/Общие настройки/Журналы/Журналы данных/Нов)

1. Установите следующие настройки:

- **Имя журнала**
Задайте имя. Пример: "01".
- **Источн.данных**
Выберите источник данных. Пример: Сигнал двоичного входа 1.
- **Измер.значение**
Выберите измеренное значение для регистрации. Пример: значение pH.
- **Вр.сканир.**
Укажите интервал между двумя записями журнала регистрации.
- **Журн. данных**
Активируйте журнал регистрации: укажите способ хранения данных.

2. ../Завершен: выполните действие.

- ↳ Преобразователь отображает новый журнал регистрации в списке журналов регистрации данных.

3. Выберите журнал регистрации данных "01".

- ↳ Дополнительная информация: **Оставш. вр. записи.**

4. Только в случае **Заполн. буфера**:

Выберите: **Пред. о перепол: вкл** или **выкл**.

- ↳ **вкл**: преобразователь выдает диагностическое сообщение при переполнении памяти.

5. Подменю **Лин. плоттер**: укажите тип графического представления.

10.2.5 Расширенные настройки

Настройки диагностики

Список отображаемых диагностических сообщений зависит от выбранного пути. Все сообщения можно разделить на сообщения, специфичные для приборов, и сообщения, зависящие от подключенного датчика.

Меню/Настр/(Общие настройки или Входы<канал датчика>)/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ.диагн.		
Функция	Опции	Информация
Список диагностических сообщений		► Выберите сообщение, которое необходимо изменить. Только после этого можно настраивать параметры для этого сообщения.
Код диагн.	Только для чтения	
Диагн. сообщение	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ вкл ▪ выкл Заводская настройка В зависимости от сообщения	Можно деактивировать диагностическое сообщение или активировать его снова. Под деактивацией подразумевается: <ul style="list-style-type: none"> ▪ отсутствие сообщений об ошибках в режиме измерения; ▪ отсутствие тока повреждения на токовом выходе
Ток повреждения	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ вкл ▪ выкл Заводская настройка В зависимости от сообщения	► Решение о выдаче тока повреждения на токовом выходе при активации отображения диагностического сообщения.  При обнаружении общих ошибок прибора ток повреждения выводится на все токовые выходы. При обнаружении ошибок, характерных для определенного канала, ток повреждения выводится на закрепленный токовый выход.
Сигнал статус	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Тех.обслуж. (M) ▪ Вне спецификация (S) ▪ Функц.проверка (C) ▪ Неиспр. (F) Заводская настройка В зависимости от сообщения	Сообщения разделяются на несколько категорий ошибок в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 107. ► Примите решение, следует ли менять назначение сигнала состояния для конкретных условий применения.
Диагн. выход.	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Сигн. реле ▪ Двоичный выход ▪ Реле 1...n (в зависимости от исполнения прибора) Заводская настройка Нет	прежде чем можно будет закрепить сообщение за выходом, следует настроить релейный выход для функции Диагностика . (Меню/Настр/Выходы: выполните закрепление функции Диагностика и установите для параметра Режим работы значение Как назначено .)
 В зависимости от исполнения, возможно оснащение прибора сигнальными реле.		

Меню/Настр/(Общие настройки или Входы<канал датчика>)/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ.диагн.		
Функция	Опции	Информация
Программа очистки (для датчиков)	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Очистка 1 ■ Очистка 2 ■ Очистка 3 ■ Очистка 4 Заводская настройка Нет	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Определите, необходимо ли инициировать программу очистки после получения диагностического сообщения. Программы очистки можно настроить в следующем меню: Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка.
Подр. информация	Только для чтения	Дополнительная информация о диагностическом сообщении и инструкции по устранению неполадки.

PROFIBUS DP

Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/PROFIBUS		
Функция	Опции	Инфо
Актив.	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводские настройки вкл	С помощью этой функции можно отключить связь. После этого получить доступ к программному обеспечению можно только посредством локального управления.
Завершение	Только считывание	Если прибор является последним на шине, в качестве концевой заделки можно использовать аппаратное обеспечение.
Адрес шины	1...125	Если настройка адреса шины осуществляется аппаратным способом (DIP-переключателями на модуле,), то эта функция используется только для чтения адреса. Если аппаратными средствами установлен неверный адрес, необходимо присвоить прибору действительный адрес в этой функции или через шину.
Идент. номер	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Автоматич. ■ РА-профиль 3.02 (9760) ■ Зависит от производ. Заводские настройки Автоматич.	

Modbus

Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Modbus		
Функция	Опции	Инфо
Актив.	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводские настройки вкл	С помощью этой функции можно отключить связь. После этого получить доступ к программному обеспечению можно только посредством локального управления.
Завершение	Только считывание	Если прибор является последним на шине, в качестве концевой заделки можно использовать аппаратное обеспечение.

Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Modbus		
Функция	Опции	Инфо
Настройки		
Режим передачи	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ TCP ■ RTU ■ ASCII Заводские настройки (только Modbus-RS485) RTU	Отображаемый режим передачи зависит от заказанного варианта исполнения. При передаче по линии RS485 можно выбрать между RTU и ASCII . Для Modbus-TCP выбор отсутствует.
Порядок байтов	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ 1-0-3-2 ■ 0-1-2-3 ■ 2-3-0-1 ■ 3-2-1-0 Заводские настройки 1-0-3-2	
Контроль	0 ... 999 с Заводские настройки 5 с	Отсутствие обмена данными в течение интервала, превышающего интервал, заданный с помощью этой функции, является индикатором того, что обмен данными был прерван. По истечении заданного промежутка времени входные значения, полученные по протоколу Modbus, будут считаться недействительными.

Веб-сервер

Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Сервер		
Функции	Опции	Информация
Сервер	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводские настройки вкл	С помощью этой функции можно отключить связь. После этого получить доступ к программному обеспечению можно только посредством локального управления.
Сервер TCP Port 80	Только чтение	Протокол управления передачей (TCP) – механизм (протокол) обмена данными между компьютерами. Порт является частью адреса, обеспечивающей присвоение сегментов данных сетевому протоколу.
Логин вебсервера	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводские настройки вкл	С помощью этой функции можно активировать и деактивировать пользовательское управление. Возможно создание нескольких пользователей с защищенным паролем доступом.

Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Сервер		
Функции	Опции	Информация
Доступ администрат.		
Список пользователей уже создан	Просмотр/редактирование	Можно изменить имена пользователей и пароли или удалять пользователей. Один пользователь уже создан на заводе: "admin" с паролем "admin".
Новый пользователь:		
Имя	Произвольный текст	Создать нового пользователя 1. INSERT . 2. Присвоить новому пользователю любое имя. 3. Выбрать пароль для пользователя. 4. Подтвердить пароль. ↳ Пароль может быть изменен в любое время.
Введите новый пароль блокировки	Произвольный текст	
Подтвердите новый пароль блокировки	Произвольный текст	
Изменить пароль	Произвольный текст	

EtherNet/IP

 Если используется интерфейс PROFINET, то параметры в этом меню доступны только для чтения. Сетевые настройки выполняются по протоколу PROFINET-DSP.

 Подробную информацию о связи по протоколу PROFINET см. на интернет-странице изделия (→ SD02490C).

Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Ethernet		
Функция	Варианты выбора	Информация
Актив.	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка вкл	С помощью этой функции можно отключить связь. После этого получить доступ к программному обеспечению можно только посредством локального управления.
Настройки		
Настройки связи	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Автомат. согласование ▪ 10Мб/с полудуплекс ▪ 10Мб/с полн.дуплекс ▪ 100МБпс полу-дуплекс ▪ 100Мб/с полн.дуплекс Заводская настройка Автомат. согласование	Способы передачи данных по каналам связи <ul style="list-style-type: none"> ▪ Полнодуплексный: Данные могут передаваться и приниматься одновременно. ▪ Полудуплексный: Передача и прием данных выполняются только по очереди, т.е. не одновременно.
DHCP	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка вкл	Протокол динамической конфигурации хоста (DHCP) позволяет присваивать сетевую конфигурацию клиентам через веб-сервер. С помощью DHCP можно автоматически интегрировать прибор в существующую сеть без выполнения настройки вручную. Обычно в клиентском приборе необходимо настраивать только автоматическое выделение IP-адреса. В процессе запуска в DHCP-сервере запрашиваются IP-адрес, сетевая маска и шлюз.  Требуется задать IP-адрес для прибора вручную? Если это так, необходимо установить вариант DHCP= выкл.

Меню/Настр./Общие настройки/Расшир. настройки/Ethernet		
Функция	Варианты выбора	Информация
IP-Адрес	xxx.xxx.xxx.xxx	IP-адрес представляет собой адрес в компьютерных сетях, созданных на основе интернет-протокола (IP). Установить IP-адрес можно только при условии, что функция ДНСП отключена.
Маска сети	xxx.xxx.xxx.xxx	На основе IP-адреса прибора сетевая маска позволяет определить IP-адреса, которые могут быть найдены прибором в собственной сети, и адреса из других сетей, к которым этот прибор может обратиться через маршрутизатор. Таким образом IP-адрес делится на сетевую часть (сетевой префикс) и приборную часть. Сетевая часть должна быть идентичной для всех приборов отдельной сети, а приборная часть – различной для каждого прибора, включенного в сеть.
Шлюз	x.x.x.x	Шлюз (преобразователь протоколов) позволяет осуществлять обмен данными между сетями, созданными на основе абсолютно разных протоколов.
Сервис. переключ.	Только для чтения	
MAC-Адрес	Только для чтения	MAC-адрес (Media Access Control – управление доступом к среде) – аппаратный адрес каждого отдельного сетевого адаптера, используемый для идентификации прибора в компьютерной сети.
EtherNetIP Port 44818	Только для чтения	Порт является частью адреса, обеспечивающей присвоение сегментов данных сетевому протоколу.

Подтверждение настроек

Выполнялось ли ручное изменение настроек, например IP-адреса?

- ▶ Перед выходом из меню **Ethernet**:
выберите вариант **SAVE**, чтобы применить установленные настройки.
 - ↳ В меню **DIAG/Системн. информация** можно проверить, используются ли новые настройки.

Управление данными

Обновление встроенного ПО

 Сведения о доступных обновлениях встроенного ПО и их совместимости с более ранними версиями можно получить в торговом представительстве.

Текущая версия встроенного ПО анализатора, модуля управляющего устройства и фотометра: **Меню/Диагностика/Системн. информация**.

- ▶ Скопируйте текущие параметры настройки и журналы регистрации в резервную копию на SD-карту.

Обновление встроенного ПО можно установить только с SD-карты.

1. Вставьте SD-карту в устройство считывания преобразователя.
2. Перейдите к **Меню/Настр./Общие настройки/Расшир. настройки/Управл. данными/Обновление ПО**.
 - ↳ На дисплее появятся файлы обновления, записанные на SD-карту.

3. Выберите требуемое обновление и нажмите "Да" при появлении следующего вопроса:
Текущее ПО будет переписано.
После этого прибор будет перезагружен.
Продолжить?
↳ Произойдет загрузка программного обеспечения, после чего прибор будет запущен с новым программным обеспечением.

Сохранение данных настройки

Сохранение данных настройки дает, помимо прочего, следующие преимущества:

- Копирование параметров настроек для других приборов
- Возможность быстрого и простого переключения между различными вариантами настроек, например настроек для различных групп пользователей или повторяющихся изменений типа датчика
- Восстановление проверенного варианта настроек, например при неоднократном изменении множества параметров и отсутствии информации об изначальных значениях параметров настройки.

1. Вставьте SD-карту в устройство считывания преобразователя.
2. Перейдите к **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Управл. данными/Сохран. настр..**
3. **Имя:** задайте имя файлу.
4. Затем выберите **Сохранить**.
↳ Если имя файла уже было задано ранее, появится запрос на перезапись существующих данных настроек.
5. Используйте кнопку **Ок** для подтверждения или отмените операцию и присвойте новое имя файлу.
↳ Данные настройки будут сохранены на SD-карту, откуда позднее смогут быть оперативно загружены в прибор.

Загрузка данных настройки

При загрузке параметров настройки текущая конфигурация перезаписывается.

Обратите внимание на то, что могут быть активны программы очистки и контроллера.
Продолжить?

1. Вставьте SD-карту в устройство считывания преобразователя. Настройку необходимо сохранить на SD-карту.
2. Перейдите к **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Управл. данными/Настр.загр..**
↳ На дисплее появится список всех настроек, записанных на SD-карту. При отсутствии действительной настройки на карте появляется сообщение об ошибке.
3. Выберите требуемую настройку.
↳ Появится предупреждение:
Текущие параметры будут переписаны и прибор перезагрузится.
Внимание: Программы очистки и контроллера могут быть активны.
Продолжить?
4. Используйте кнопку **Ок** для подтверждения или отмените операцию.
↳ После подтверждения с помощью кнопки **Ок** прибор перезапустится с требуемой настройкой.

Экспорт данных настройки

Экспорт данных настройки дает, помимо прочего, следующие преимущества:

- Экспорт в формат XML с таблицей стилей для форматированного отображения в XML-совместимых приложениях, таких как Microsoft Internet Explorer.
- Импорт данных (перетащите XML-файл в окно браузера)

1. Вставьте SD-карту в устройство считывания преобразователя.
2. Перейдите к **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Управл. данными/Экспорт. настр.**
3. **Имя:** задайте имя файлу.
4. Затем выберите **Экспорт**.
 - ↳ Если имя файла уже было задано ранее, появится запрос на перезапись существующих данных настроек.
5. Используйте кнопку **Ок** для подтверждения или отмените операцию и присвойте новое имя файла.
 - ↳ Настройка будет записана на SD-карту в папку "Прибор".

 Повторная загрузка экспортированной настройки в прибор невозможна. Для этого необходимо использовать функцию **Сохран. настр.** Данная функция – единственный способ сохранить настройку на SD-карту для последующей перезагрузки на данный прибор или загрузки на другие приборы.

Код активации

Коды активации необходимы в следующих случаях:

- Выполнение дополнительных функций, например связь через интерфейс цифровой шины
- Обновление программного обеспечения

 Если для оригинального прибора предусмотрены коды активации, то эти коды можно найти на заводской табличке. Соответствующие функции приборов активируются на заводе. Коды необходимы только при обслуживании прибора.

1. Введите код активации: **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Управл. данными/Код активации.**
2. Подтвердите ввод данных.
 - ↳ После этого новое аппаратное обеспечение или программная функция будет активирована и доступна для настройки.

Функции, активируемые с помощью кодов активации:

Функция	Начало кода активации
Два токовых выхода (только модуль BASE2-E)	081...
Веб-сервер ¹⁾	351...
PROFIBUS DP	0B3...
Modbus TCP	0B8...
Modbus RS485	0B5...
EtherNet/IP	0B9...
PROFINET	0B7...
Охлаждение ²⁾	0F1...
Управление с упреждением	220...
Chemoclean Plus	25...
Сборный сосуд ²⁾	20...

Функция	Начало кода активации
Измерительные каналы ²⁾	28...
Формула ³⁾	321...

- 1) Через гнездо Ethernet на модуле BASE2, для исполнений без полевой шины Ethernet
- 2) Доступность зависит от измеряемого параметра
- 3) Математическая функция

Смена пароля

Функциональные кнопки можно заблокировать паролем (доступ к контекстному меню путем нажатия и удерживания кнопки навигатора в течение нескольких секунд). Эти кнопки можно затем вновь активировать путем ввода правильного пароля.

Для блокировки кнопок введите пароль здесь: **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Управл. данными/Изм. пароль блокир..**

1. Введите текущий пароль (заводская настройка 0000).
 - ↳ Введите новый пароль
2. Введите новый пароль.
 - ↳ Подтвердите новый пароль
3. Введите новый пароль еще раз.
 - ↳ Смена пароля выполнена успешно.

Вернитесь к режиму измерения путем нажатия и удерживания кнопки навигатора в течение нескольких секунд.

10.3 Анализатор

Меню/Настр/Анализатор		
Функция	Опции	Информация
Режим	Только чтение	Вручную, автоматически, цифровая шина
Обознач. прибора	Произвольный текст, 32 символа Заводская настройка Серийный номер анализатора	▶ Выберите любое название для анализатора. В качестве примера можно использовать идентификационный номер (TAG).
Парам.измер.	Только чтение	

Меню/Настр/Анализатор		
Функция	Опции	Информация
Переключ. диапазона	<p>Варианты</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Автоматич. ▪ Ручн.уп <p>Заводская настройка Ручн.уп</p>	<p>Автоматич.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CA80TN-AA/CA/GR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Для диапазона измерения и разбавления вариантов выбора нет ▪ В приборе используются все доступные диапазоны ▪ Разбавление не отображается ▪ CA80TN-HR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Для диапазона измерения и разбавления вариантов выбора нет ▪ В приборе используются все внутренние диапазоны, начиная с наименьшего и заканчивая диапазоном, в котором можно измерить предельную концентрацию ▪ Установка предельной концентрации: Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Верхний предел диапазона ▪ Разбавление не отображается <p>Ручн.уп</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CA80TN-AA/CA/GR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Диапазон измерения можно выбрать в списке ▪ Внутреннее разбавление отображается в списке для каждого диапазона ▪ Коэффициент разбавления снова отображается отдельно ▪ CA80TN-HR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Диапазон измерения невозможно выбрать ▪ Внутренний диапазон измерения ограничивается указанным значением предельной концентрации (Верхний предел диапазона) ▪ Разбавление можно выбрать в списке
Диапазон измер.	<p>Переключ. диапазона = Автоматич. Другие варианты выбора отсутствуют</p> <p>Переключ. диапазона = Ручн.уп Состав доступных вариантов выбора зависит от заказанного исполнения прибора.</p>	
<p>Внутр.разбавление</p> <p><i>Меню доступно только для приборов в перечисленных ниже исполнениях CA80TN-HR</i></p>	<p>Возможные варианты зависят от параметра</p>	<p>► Выберите коэффициент разбавления в списке.</p> <p>↳ Внутренний диапазон измерения изменяется в зависимости от выбранного разбавления. В отображаемом диапазоне измерения изменяется только нижний предел, поскольку верхний предел по-прежнему определяется предельной концентрацией.</p>

10.3.1 Расширенные настройки

Измеренное значение

Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Измер.значение		
Функция	Опции	Информация
Осн.значение	Варианты N Заводская настройка N	
Ед.изм.	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ mg/l ■ об/мин Заводская настройка mg/l	
Формат.осн.значения	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### ■ Auto Заводская настройка #.#	
Статус для ошибки измерения	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Сохранить последнее значение ■ Статус "Неудовлетв." Заводская настройка Сохранить последнее значение	Сохранить последнее значение Стандартной практикой является сохранение измеренного значения последнего успешного измерения до следующего успешного измерения. Чтобы обнаружить ошибку во время измерения, необходимо оценить сигнал состояния NAMUR, временную метку измерения и статус измеренного значения. Статус "Неудовлетв." Если измерение не может быть выполнено из-за ошибки, статус измеренного значения устанавливается на Плохо , а измеренное значение задается равным 0. Временная метка обновляется соответствующим образом.

Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки		
Функция	Опции	Информация
Верхний предел диапазона <i>Меню доступно только для приборов в перечисленных ниже исполнениях CA80TN-HR</i>	Возможные конфигурации <ul style="list-style-type: none"> ■ Не менее 10% от верхнего предельного значения наименьшего доступного диапазона измерений ■ Максимальное верхнее предельное значение наибольшего доступного диапазона измерений (заводская настройка) 	Диапазон регулировки зависит от: Меню/Настр/Анализатор/Диапазон измер. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Укажите желаемое значение верхнего предела диапазона измерений. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Непосредственно влияет на индикацию: Меню/Настр/Анализатор/Диапазон измер..
Диапазон прибора <i>Меню недоступно только для приборов в перечисленных ниже исполнениях CA80TN-HR</i>	Варианты выбора	Состав доступных вариантов выбора зависит от заказанного исполнения прибора. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите желаемый диапазон измерений в списке.

Сигналы

Меню/Настр./Анализатор/Расшир. настройки		
Функция	Опции	Информация
▶ Сигнал для запроса пробы		
Срок поставки SPX ¹⁾	Варианты от 0,00 до 30,00 (ММ:СС) Заводская настройка 0.00 (ММ:СС)	В автоматическом режиме каждое измерение запускается только по истечении времени задержки. Сигнал запроса пробы активируется на время от начала времени задержки до окончания заданного периода подачи сигнала.
▶ Сигнал для доступа к процессу		
SP1	Варианты ▪ Всегда доступен ▪ Бинарн. вход х:у Заводская настройка Всегда доступен	Всегда доступен: уровень входного сигнала на двоичных входах не влияет на операции, для которых требуется проба (измерение, калибровка, очистка). Бинарн. вход х:у: если этот сигнал активен на выбранном входе, анализатор запускает операции, для которых необходима проба. В противном случае анализатор откладывает или пропускает операцию.

- 1) X зависит от контекста, автоматически генерируется программным обеспечением и обозначает номер подготовки пробы, например 1 или 2.

Настройки диагностики

Бутыли

Вы можете следить за уровнем всех бутылей.

1. Включите контроль.
2. Введите начальный объем для каждой бутыли.
3. Укажите пределы сигналов тревоги и предупреждений для остаточных объемов.
4. Укажите пределы предупреждений и сигналов тревоги для оставшегося времени работы химических веществ.
↳ Прочитайте оставшееся время работы: **DIAG/Информация/Ост. часы работы/Бутылки**

Меню/Настр./Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Бутылки		
Функция	Варианты	Информация
Контроль	Варианты выбора ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка выкл	вкл После включения функции контроля можно найти 2 дополнительных пункта меню: Меню/Управл./Тех.обслуж./Замена бутылки ▪ Ост. часы работы ▪ Уровни наполн.бутылки
▶ Уровни наполн.бутылки		
▶ Старт.объем		
Очистит.С	От 100 до 1000 мл Заводская настройка 500 мл	
Реагент RB	От 100 до 5000 мл Заводская настройка 1000 мл	

Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Бутылки		
Функция	Варианты	Информация
Реагент RK	От 100 до 5000 мл Заводская настройка 2500 мл	
Нулевой стандарт S0	От 100 до 1000 мл Заводская настройка 1000 мл	
Стандарт S1	От 100 до 1000 мл Заводская настройка 1000 мл	
► Предупр.пределы	Диагн.код 726	<p>Предельные значения для выдачи предупреждений предназначены для раннего предупреждения о задачах обслуживания, которые необходимо будет выполнить в ближайшее время.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Своевременно приобретайте запасные части. 2. Планируйте задачи по техническому обслуживанию.
Очистит.С	От 1 до 20 % Заводская настройка 5 %	
Реагент RB	От 1 до 40 % Заводская настройка 10 %	
Реагент RK	От 1 до 40 % Заводская настройка 10 %	
Нулевой стандарт S0	От 1 до 20 % Заводская настройка 5 %	
Стандарт S1	От 1 до 20 % Заводская настройка 5 %	
► Пределы сигн.	Диагн.код 727	<p>Пределы сигналов тревоги предназначены для немедленного запуска задач по техническому обслуживанию.</p> <p>► Замените соответствующие материалы как можно быстрее.</p>
Очистит.С	От 1 до 20 % Заводская настройка 2 %	
Реагент RB	От 1 до 40 % Заводская настройка 5 %	

Меню/Настр./Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Бутылки		
Функция	Варианты	Информация
Реагент RK	От 1 до 40 % Заводская настройка 5 %	
Нулевой стандарт S0	От 1 до 20 % Заводская настройка 2 %	
Стандарт S1	От 1 до 20 % Заводская настройка 2 %	
► Ост. часы работы		
► Предупр. пределы		Диagn. код 726
Очистит. С	1-14 д Заводская настройка 14 д	
Реагент RB	1-14 д Заводская настройка 14 д	
Реагент RK	1-14 д Заводская настройка 14 д	
Нулевой стандарт S0	1-14 д Заводская настройка 14 д	
Стандарт S1	1-14 д Заводская настройка 14 д	
► Пределы сигн.		Диagn. код 727
Очистит. С	1-7 д Заводская настройка 2 д	
Реагент RB	1-7 д Заводская настройка 2 д	
Реагент RK	1-7 д Заводская настройка 2 д	
Нулевой стандарт S0	1-7 д Заводская настройка 2 д	
Стандарт S1	1-7 д Заводская настройка 2 д	

Предельные значения для шланга насоса

Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Границы насос.шлангов		
Функция	Варианты	Информация
Мониторинг	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка вкл	Диагн.код 733
Время работы	Только для чтения	
Насос	1–999 д Заводская настройка 180 д	

Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Границы клапан.шлангов		
Функция	Варианты	Информация
Мониторинг	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка вкл	Диагн.код 733
Время работы	Только для чтения	
Слив D	1–999 д Заводская настройка 180 д	

Запись кривой абсорбции

Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Запись кривой абсорбции		
Функция	Опции	Информация
В автомат. режиме	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл	выкл: запись возможна только в ручном режиме вкл: запись также выполняется в автоматическом режиме
Кривая	Варианты От 1 до 7 Заводская настройка 1	Выберите кривую поглощения для записи. В один момент может быть выбрана только одна кривая. Данные сохраняются в журнале регистрации.

Режим работы после сбоя питания и другие настройки

Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки		
Функция	Опции	Информация
После сбоя питания	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Провед. режим ■ Ручной режим Заводская настройка Провед. режим	Параметр, определяющий поведение анализатора после сбоя питания или при включении питания. Провед. режим: анализатор продолжает работать в ранее установленном режиме. Пример: прибор был переведен в автоматический режим. Анализатор продолжает работу после инициализации и полного удаления пробы. Ручной режим: анализатор переключается в ручной режим и находится в ожидании дальнейших действий пользователя.
Компенсация мутности	От 0,10 до 5,00 Заводская настройка 2,00	Коэффициент коррекции для компенсации мутности с помощью опорного диапазона длин волн
Длина шланга проб	Варианты 0,10–10,00 м Заводская настройка 3,00 м	
Режим слива пробы	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ К процессу ■ К сливу ■ Не сливать Заводская настройка К процессу	Определяет, производить ли удаление пробы из шланга для подачи пробы после ее отбора и в каком направлении. К процессу: проба откачивается назад, в технологическое оборудование. К сливу: проба откачивается в дренажную линию. Не сливать: проба не удаляется и остается в шланге для подачи пробы.
Время реакции	60–900 с Заводская настройка 60 с	
Повторы проб	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ безлимит ■ 1 ... 5 Заводская настройка 3	

10.3.2 Измерение

Меню/Настр/Анализатор/Измерение		
Функция	Опции	Информация
Услов. запуска	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Мгновен. ■ Дата/Время ■ Непрерыв. Заводская настройка Мгновен.	Мгновен.: после переключения системы в автоматический режим в анализаторе будет немедленно запущен цикл измерения. Дата/Время: запуск цикла измерения в анализаторе происходит в заданный день и заданное время. Непрерыв.: анализатор непрерывно функционирует в режиме измерения, перерывы между измерениями отсутствуют.
Дата	01.01.1970 ... 07.02.2106	<i>Функции доступны только при следующих условиях:</i> Услов. запуска = Дата/Время
Время	00:00:00 ... 23:59:59	

Меню/Настр/Анализатор/Измерение		
Функция	Опции	Информация
Интервал измерения	0:45 ... 24:00 (ЧЧ:ММ) Заводская настройка 1:00	Функция доступна только при следующих условиях: Услов. запуска = Мгновен. или Дата/Время Используется для настройки временного интервала измерения
Время расщепл.	0:15 ... 2:00 (ЧЧ:ММ) Заводская настройка 0:30	
Темп-ра расщепления	От 100 до 120 °C Заводская настройка 120 °C	
Задержка сигнала	От 0 до 600 с Заводская настройка 0 с	Измерение активно: можно отложить процесс вывода сигнала во время активного измерения на некоторое время. Измерение приостанавливается на время задержки сигнала.

10.3.3 Контрольное измерение

 Меню доступно только для приборов в исполнениях CA80TN-NR.

Меню/Настр/Анализатор/Проверка эталонного образца		
Функция	Варианты выбора	Информация
Услов. запуска	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ▪ Мгновен. ▪ Дата/Время ▪ Деактив. Заводская настройка Мгновен.	Мгновен.: после переключения системы в автоматический режим немедленно запускается эталонное измерение. Дата/Время: эталонное измерение начинается в заданное время. Деактив.: эталонное измерение не выполняется
Дата	От 01.01.1970 до 07.02.2106	Функции доступны только при следующих условиях: Услов. запуска = Дата/Время
Время	От 00:00:00 до 23:59:59	
Межпроверочный интервал	От 0-12 до 1-00 (ДД-ЧЧ) Заводская настройка 1-00 ДД-ЧЧ	Функция доступна только при следующих условиях: Услов. запуска = Мгновен. или Дата/Время Установка периодичности тестирования
Номин. концентрация	1–200 мг/л N Заводская настройка 10 мг/л N	Концентрация эталонной пробы
Пропускная способность	Только чтение	

10.3.4 Калибровка

Меню/Настр/Анализатор/Калибровка		
Функция	Варианты	Информация
Услов. запуска	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ■ Мгновен. ■ Дата/Время ■ Деактив. Заводская настройка Мгновен.	Калибровка может быть начата немедленно или в заданное время.
Если выбрано условие запуска Мгновен.		
Дата	С 01.01.1970 до 07.02.2106	Функции доступны только при следующих условиях: Услов. запуска = Дата/Время
Время	От 00:00:00 до 23:59:59	
Межкалибр. интервал	От 0-01 до 90-00 (ДД-ЧЧ) Заводская настройка 04-00 ДД-ЧЧ	Используется для настройки временного интервала калибровки / коррекции.
Калибр. коэф.	Только для чтения	Соотношение измеренной концентрации и предварительно определенной концентрации стандартного калибровочного раствора.
▶ Настройки		
Номин. концентрация	От 1,00 до 250,00 ppm Заводская настройка 10,00 ppm	Настройка концентрации стандартного калибровочного раствора. В зависимости от параметров настройки в Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Измер.значение/Осн.значение
Автоматич. очистка	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл	Включение / выключение очистки перед каждой калибровкой / корректировкой (только в автоматическом режиме).

10.3.5 Очистка

Меню/Настр/Анализатор/Очистка		
Функция	Опции	Информация
Услов. запуска	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Мгновен. ■ Дата/Время ■ Деактив. Заводская настройка Мгновен.	Мгновен.: очистка запускается немедленно. Дата/Время: очистка запускается в выбранный день, в заданное время. Деактив.: дополнительная очистка не активируется.
Дата	От 01.01.1970 до 07.02.2106	Функции доступны только при следующих условиях Услов. запуска = Дата/Время
Время	От 00:00:00 до 23:59:59	
Интер. между очист.	От 0-01 до 90-00 (ДД-ЧЧ) Заводская настройка 02-00 ДД-ЧЧ	Настройка периодичности (дополнительной) очистки.
Следующая очистка Режим = Автомат.	Только для чтения	

Меню/Настр/Анализатор/Очистка		
Функция	Опции	Информация
► Настройки		
Очистка шланга	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Вкл ■ Выкл Заводская настройка Выкл	

10.4 Токовые входы

Вход может использоваться в качестве источника данных, например, для датчиков предельного уровня и журналов регистрации данных. Кроме того, внешние значения можно применять в качестве контрольных точек для контроллеров.

Меню/Настр/Входы/Токовый вход x:y ¹⁾		
Функции	Опции	Информация
Режим	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ 0..20 мА ■ 4 - 20мА Заводские настройки 4 - 20мА	► Необходимо выбрать тот же токовый диапазон, что и в источнике данных (подключенный прибор).
Режим ввода	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Параметр ■ Ток Заводские настройки Ток	► Выбор входной переменной.
Форм.знач.измер.	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### Заводские настройки #.#	► Используется для определения числа десятичных знаков.
Имя параметра Режим ввода = Параметр	Пользовательский текст, 16 символов	► Присвойте описательное имя, например имя параметра, используемого также источником данных.
Ед.измерения Режим ввода = Параметр	Пользовательский текст, 16 символов	Выбрать единицу измерения из списка невозможно. При необходимости использовать какую-либо единицу измерения, ее необходимо ввести здесь в качестве пользовательского текста.

Меню/Настр/Входы/Токовый вход x:y ¹⁾		
Функции	Опции	Информация
Нижн.знач.диапаз. Режим ввода = Параметр	-20,0 ... Верх.знач.диапаз. <единица измерения> Заводские настройки 0,0 <техническая единица>	▶ Ввод диапазона измерения. Нижнее и верхнее значения диапазона присваиваются значениям 0 или 4 мА и 20 мА соответственно. В системе используется ранее введенная единица измерения.
Верх.знач.диапаз. Режим ввода = Параметр	Нижн.знач.диапаз. ... 10000,0 <техническая единица> Заводские настройки 10,0 <техническая единица>	
Сглажив.	0 ... 60 с Заводские настройки 0 с	При включении демпфирования в течение выбранного периода времени применяется кривая плавающих средних значений измеряемых величин.

1) x:y = номер гнезда : номер входа


10.5 Двоичные входы и выходы

Аппаратные опции, такие как модуль DIO с двумя цифровыми входами и двумя цифровыми выходами или модуль цифровой шины 485DP/485MB, позволяют получать следующие возможности.

- С использованием цифрового входного сигнала:
 - переключение диапазона измерения для проводимости (необходим код обновления, → 62);
 - переключение между различными наборами данных для калибровки в случае использования оптических датчиков;
 - удержание со стороны (для датчиков);
 - активация периодичности очистки (для датчиков);
 - запускаемые измерения, прерывание интервалов измерения;
 - активация и деактивация контроллера PID с использованием, например, неконтактного переключателя арматуры CCA250;
 - использование входа в качестве «аналогового входа» для частотно-импульсной модуляции (ЧИМ);
- С использованием цифрового выходного сигнала:
 - статическая (по аналогии с реле) передача данных состояния диагностики, состояния датчиков предельного уровня, состояния системы «Активное измерение», информации «Необходима проба» и других подобных вариантов состояния;
 - динамическая (по аналогии с неизнашивающимся «аналоговым выходом») передача сигналов ЧИМ, например для управления дозировочными насосами.

10.5.1 Примеры применения

Контроль содержания хлора с упреждающим управлением

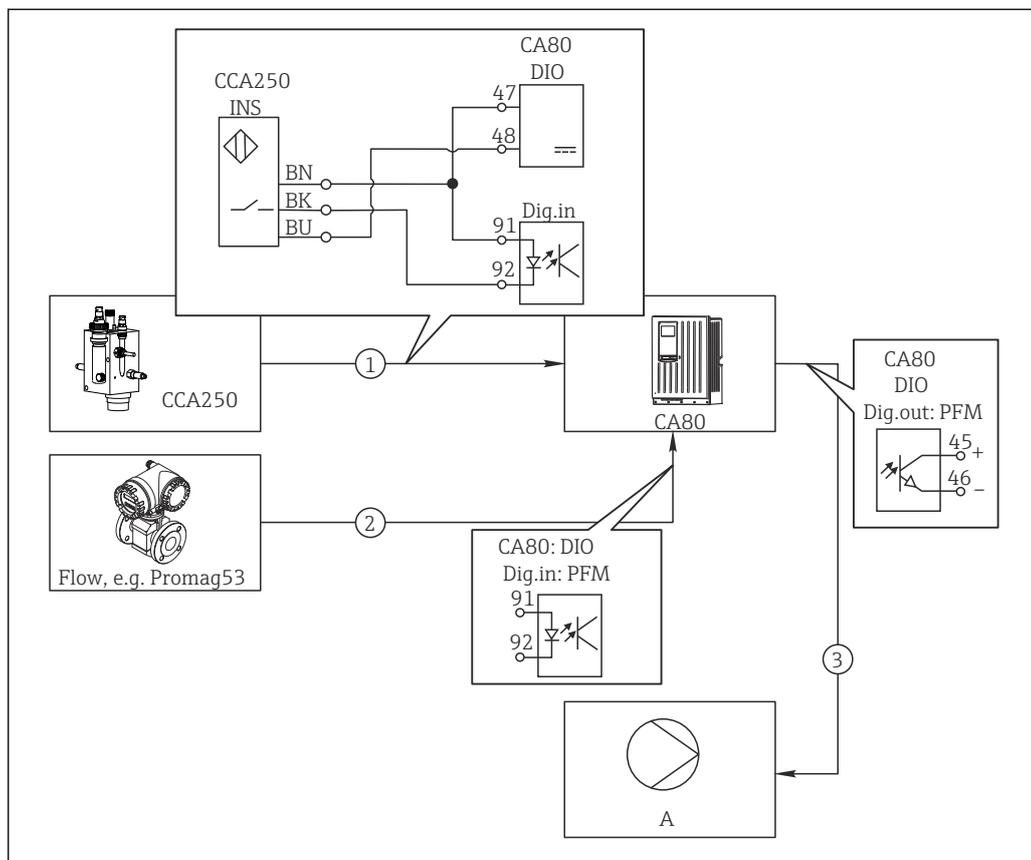

52 Пример контроля над содержанием хлора с прямым управлением

- 1 Подключение индуктивного бесконтактного переключателя INS арматуры CCA250 к цифровому входу модуля DIO
- 2 Подача сигнала расходомера на цифровой вход модуля DIO
- 3 Запуск (импульсного) дозирующего насоса через цифровой выход модуля DIO
- A Насос-дозатор

Используйте преимущества эффективного управления с использованием двоичных выходов, выраженные в отсутствии износа по сравнению с релейной системой управления. С помощью частотно-импульсной модуляции (ЧИМ) можно добиться практически непрерывного дозирования с применением дозирующего насоса при высокой входной частоте.


1. Подключите бесконтактный переключатель INS на арматуре CCA250 к цифровому входу модуля DIO (например, гнездо 6, порт 1).
2. В программном обеспечении настройте контроллер, выбрав в качестве источника двоичный вход (например, **Бинарн. вход 1**), к которому подключен бесконтактный датчик. (**Меню/Дополнител. функции/Контроллеры/Контроллер 1/Актив. контроллера = Бинарн. вход 1**)
3. **Тип сигнала:** для выбранного входа выберите заводские настройки (**Статичный сигнал**).
4. Подключите измеренное значение расходомера ко второму входу модуля DIO (например, разъем 6, порт 2).
5. **Тип сигнала:** выберите **ЧИМ** для этого входа. (**Меню/Входы/Бинарн. вход 6:2/Тип сигнала = ЧИМ**)

6. **Режим ввода:** выберите соответствующее значение измеряемой величины (**Расход**).
 ↳ Теперь этот вход можно использовать в меню контроллера в качестве переменной возмущения для контроллера ¹⁾.
7. **Переменная возмущ.:** в меню контроллера выберите двоичный вход, на который подается измеренное значение расхода. (**Меню/Дополнител. функции/Контроллеры/Контроллер 1/Переменная возмущ./Источн.данных = Бинарн. вход 6:2 и Измер.значение = Знач. ЧИМ**)
8. Дозирующий насос можно запускать посредством ЧИМ через цифровой выход модуля DIO.
 Подключите насос к одному из выходов модуля DIO (например, гнездо 6, порт 1), а затем выберите в меню следующие настройки: **Меню/Выходы/Бинар. выход 6:1/Тип сигнала = ЧИМ и Источн.данных = Контроллер 1.**

Следует принять во внимание направление работы дозатора. Выберите правильный параметр (**Тип управл.устр. = Униполяр+ или Униполяр-**).

Для окончательной настройки контроллера в соответствии с условиями процесса необходимо установить дополнительные параметры в меню контроллера.

CA8x в качестве мастера очистки для подключенных датчиков (опционально)

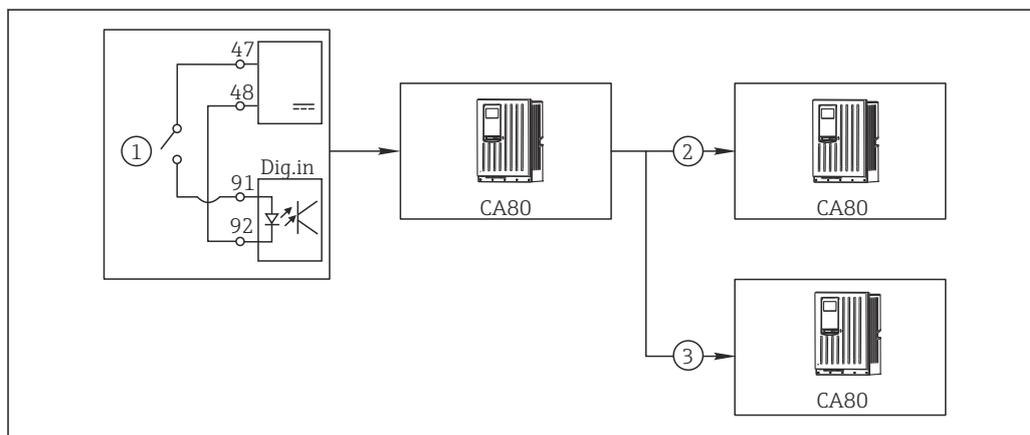

A0029241

53 Пример для централизованного управления очисткой

- 1 Внешний пусковой механизм очистки на двоичном входе
- 2 Передача внешней функции удержания при помощи двоичного выхода на другие измерительные устройства без подключения функций очистки
- 3 Передача сигнала запуска очистки посредством двоичного выхода на другие точки измерения с блоками самоочистки

1. Внешний пусковой механизм запускает операцию очистки в ведущем устройстве. Блок очистки может быть подключен, например, через реле или двоичный выход.
2. Сигнал запуска очистки передается на другое устройство при помощи двоичного выхода. Несмотря на отсутствие собственного подключенного блока очистки, датчики прибора установлены в среде, на которую влияет процесс очистки ведущего устройства, поэтому они устанавливаются на удержание по сигналу запуска.
3. Сигнал запуска передается через дополнительный двоичный выход на другое устройство, подключенные датчики которого оборудованы собственными блоками очистки. Сигнал может использоваться и для одновременной активации самоочистки на ведущем устройстве.

1) Код активации, код заказа 71211288, необходим для функции "Прямое управление".

Прерывание работы по внешнему сигналу

Автоматическую работу анализатора можно на время приостанавливать с помощью внешнего сигнала в модуле цифрового входа/выхода «DIO». Это действие целесообразно выполнять в моменты отсутствия пробы в процессе, например во время очистки.

Информация, обрабатываемая на двоичных входах или выдаваемая на двоичные выходы

■ Двоичные входы:

Сигнал для доступа к процессу: анализатор выполняет операции, требующие наличия пробы (измерение, калибровка, очистка), только при наличии сигнала. Время и последовательность операций соответствует значениям в параметрах настройки. При отсутствии сигнала все операции, требующие наличия пробы, приостанавливаются.

■ Двоичные выходы:

- Сигнал **Измерение активно:** указывает, что в данный момент выполняется измерение. Во время калибровки или очистки сигнал отсутствует.
- Сигнал **Требуется проба:** сигнал подается за определенное (настраиваемое) время перед началом операции, требующей наличия пробы. Это позволяет, например, заранее активировать внешний насос или блок разбавления.

1. Выберите **Меню/Настр/Входы/Бинарн. вход х:у**.
2. Двоичные входы настраиваются следующим образом.

Меню/Настр/Входы/Бинарн. вход х:у ¹⁾		
Функция	Опции	Информация
Бинарн. вход	Варианты вкл	
Тип сигнала	Варианты Статичный сигнал	
Уров. сигн.	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Выс. ■ Низ 	Определяет уровень активного сигнала: Низ Входные сигналы в диапазоне от 0 до 5 В пост. тока Выс. Входные сигналы в диапазоне от 11 до 30 В пост. тока

1) х:у = номер гнезда: номер входа

3. Свяжите двоичные входы с анализатором: выберите **Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Сигнал для доступа к процессу**.
4. Выберите измерительный канал **SP1**.
5. Назначьте двоичный вход выбранному измерительному каналу: выберите **Бинарн. вход х:у**.

Управление временем запуска измерения с помощью внешнего сигнала

Автоматическую работу анализатора можно на время приостанавливать с помощью внешнего сигнала в модуле цифрового входа/выхода «DIO». Также этот сигнал можно использовать для запуска требуемых одиночных операций измерения. Это позволяет устанавливать время выполнения измерений посредством внешней системы управления.

Для этого подключите **Сигнал для доступа к процессу** к двоичному входу модуля «DIO» и выберите время начала измерения на **Непрерыв..** Измерение будет запускаться немедленно при появлении сигнала на двоичном входе. Исключение – калибровка или очистка, запланированные на основе установленных временных интервалов: в этом случае данные операции выполняются первыми, а по их

окончании незамедлительно начинается измерение. При необходимости подсоедините сигнал **Измерение активно** к бинарному выходу для определения момента фактического начала измерения. Если после завершения первого измерения вам не требуются дополнительные данные, необходимо отключить **Сигнал для доступа к процессу** во время активного измерения.

Информация, обрабатываемая на двоичных входах или выдаваемая на двоичные выходы

■ Двоичные входы:

Сигнал для доступа к процессу: анализатор выполняет операции, требующие наличия пробы (измерение, калибровка, очистка), только при наличии сигнала. Время и последовательность операций соответствует значениям в параметрах настройки. При отсутствии сигнала все операции, требующие наличия пробы, приостанавливаются.

■ Двоичные выходы:

■ Сигнал **Измерение активно:** указывает, что в данный момент выполняется измерение. Во время калибровки или очистки сигнал отсутствует.

■ Сигнал **Требуется проба:** сигнал подается за определенное (настраиваемое) время перед началом операции, требующей наличия пробы. Это позволяет, например, заранее активировать внешний насос или блок разбавления.

1. Для измерения откройте **Меню/Настр./Анализатор/Измерение** и выберите условия для начала **Непрерыв.** (анализатор работает непрерывно без пауз между измерениями).
2. Выберите **Меню/Настр./Входы/Бинарн. вход x:у.**
3. Двоичные входы настраиваются следующим образом.

Меню/Настр./Входы/Бинарн. вход x:у ¹⁾		
Функция	Опции	Информация
Бинарн. вход	Варианты вкл	
Тип сигнала	Варианты Статичный сигнал	
Уров. сигн.	Варианты ■ Выс. ■ Низ	Определяет уровень активного сигнала: Низ Входные сигналы в диапазоне от 0 до 5 В пост. тока Выс. Входные сигналы в диапазоне от 11 до 30 В пост. тока

1) x:у = номер гнезда: номер входа.

4. Свяжите двоичные входы с анализатором: выберите **Меню/Настр./Анализатор/Расшир. настройки/Сигнал для доступа к процессу.**
5. Выберите измерительный канал **SP1.**
6. Назначьте двоичный вход выбранному измерительному каналу: выберите **Бинарн. вход x:у.**
7. Выберите **Меню/Настр./Выходы/Бинарн. выход x:у.**
8. Настройте двоичные выходы следующим образом.

Меню/Настр/Выходы/Бинар. выход х:у ¹⁾		
Функция	Опции	Информация
Бинар. выход	Варианты вкл	
Тип сигнала	Варианты Статичный сигнал	
Функция	Варианты Анализатор	
Назначения Функция = Анализатор	Варианты Измерение активно SP1	В этом разделе можно выбрать двоичные выходы, на которые будет выдаваться системное состояние выполняемой операции измерения.

1) х:у = номер гнезда: номер входа.

9. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
↳ Двоичные входы и выходы настроены.
10. Переключение в автоматический режим: нажмите сенсорную кнопку **MODE** и выберите **Продолж. в автомат. режиме** или **Запустить автоматич. режим**.
↳ На экране дисплея появится информация **Текущий режим- Автоматич..**

Активация внешнего насоса перед выполнением измерения

Если подача пробы к анализатору осуществляется с помощью внешнего насоса или внешней системы подготовки проб, вы можете использовать **Сигнал для запроса пробы** для переключения на внешние приборы на короткий период времени, необходимый анализатору для получения пробы. Сигнал активируется перед каждым измерением, калибровкой или очисткой. Длительность активности сигнала можно настраивать. Запуск операции анализатора будет откладываться на это время.

1. Необходимо выбрать **Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Сигнал для запроса пробы**.
2. В параметре **Срок поставки** укажите время, на которое будет задерживаться запуск операции, требующей наличия пробы (измерение, калибровка или очистка).
3. В параметре **Длительн SP%С** укажите требуемую длительность активности сигнала. Эта длительность может превышать время задержки. Максимальное возможное значение равно сумме времени задержки и длительности измерения.
4. Настройте двоичные выходы следующим образом.

Меню/Настр/Выходы/Бинар. выход х:у ¹⁾		
Функция	Опции	Информация
Бинар. выход	Варианты вкл	
Тип сигнала	Варианты Статичный сигнал	
Функция	Варианты Анализатор	
Назначения Функция = Анализатор	Варианты Анализатор SP1: треб. проба	В этом разделе можно выбрать двоичные выходы, на которые будет выдаваться системное состояние выполняемой операции измерения.

1) х:у = номер гнезда: номер входа.

5. ↪ Выходной сигнал уровня **Выс.** указывает на необходимость пробы.

10.5.2 Настройка двоичного входа

Меню/Настр/Входы/Бинарн. вход x:y ¹⁾		
Функции	Опции	Информация
Бинарн. вход	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводские настройки вкл	Используется для включения/отключения входа
Тип сигнала	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Статичный сигнал ■ ЧИМ Заводские настройки Статичный сигнал	<p>► Выбор типа сигнала.</p> <p>Статичный сигнал Этот параметр используется, например, для считывания положения переключателя вкл./выкл., индуктивного бесконтактного переключателя или двоичного выхода PLC. Область применения сигнала: для переключения диапазона измерения, подтверждения удержания со стороны, в качестве сигнала запуска очистки или для активации контроллера</p> <p>ЧИМ Параметр "PFM" используется для создания частотно-модулированного сигнала, который затем будет доступен в приборе в виде квазинепрерывного значения процесса. Пример. Сигнал измерения расходомера</p>
Тип сигнала = Статичный сигнал		
Уров. сигн.	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Низ ■ Выс. Заводские настройки Выс.	<p>Здесь задаются входные сигналы, по которым будет активироваться, например, переключение диапазона измерений или процесс очистки.</p> <p>Низ Входные сигналы в диапазоне 0...5 В пост. тока</p> <p>Выс. Входные сигналы в диапазоне 11...30 В пост. тока</p>
Тип сигнала = ЧИМ		
Макс. частота	100,00 ... 1000,00 Гц Заводские настройки 1000,00 Гц	<p>Максимальная частота входного сигнала ЧИМ Она совпадает с максимальным верхним пределом диапазона измерения. Если выбранное значение окажется слишком малым, более высокие частоты не будут обнаружены. С другой стороны, при выборе слишком большого значения, разрешение для небольших частот окажется сравнительно неточным.</p>
Форм.знач.измер.	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### Заводские настройки #.##	<p>► Используется для определения числа десятичных знаков.</p>

Меню/Настр/Входы/Бинарн. вход х:у ¹⁾		
Функции	Опции	Информация
Режим ввода	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Частота ▪ Параметр ▪ Расход Заводские настройки Частота	Частота Просмотр в Гц в меню измерения Параметр Используется для последующего определения имени параметра и единицы измерения. Впоследствии они будут отображаться в меню измерения. Расход Для подключения расходомера
Имя параметра Режим ввода = Параметр	Пользовательский текст, 16 символов	▶ Задайте имя параметра, например "Давление".
Ед.измерения Режим ввода = Параметр	Пользовательский текст, 16 символов	▶ Укажите единицу измерения параметра, например "ГПа".
Нижн.знач.диапаз. Режим ввода = Параметр или Расход	-2000,00...0,00 Заводские настройки 0,00	Нижняя граница диапазона измерения соответствует частоте 0 Гц. Также на дисплее отображается ранее определенная единица измерения.
Верх.знач.диапаз. Режим ввода = Параметр или Расход	0,00...10000,00 Заводские настройки 0,00	Верхняя граница диапазона измерения соответствует максимальной частоте, определенной выше. Также на дисплее отображается ранее определенная единица измерения.
Сглажив.	0 ... 60 с Заводские настройки 0 с	При включении демпфирования в течение выбранного периода времени применяется кривая плавающих средних значений измеряемых величин.

1) х:у = номер гнезда : номер входа

10.5.3 Настройка двоичных выходов

Меню/Настр/Выходы/Бинарн. выход х:у ¹⁾		
Функция	Опции	Информация
Бинарн. выход	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка вкл	Используется для включения/отключения выхода
Тип сигнала	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ▪ Статичный сигнал ▪ ЧИМ Заводская настройка Статичный сигнал	▶ Выбор типа сигнала. Статичный сигнал Сравнимо с реле: выход диагностического состояния , датчика предельного уровня или состояния датчика активного измерения ЧИМ Вы можете вывести измеренное значение, например, значение хлора или обработанную переменную контроллера. Он работает как «неизнашиваемый» переключающий контакт, который может использоваться для управления дозирующим насосом, например.

Меню/Настр/Выходы/Бинар. выход х.у ¹⁾		
Функция	Опции	Информация
Тип сигнала = Статичный сигнал		
Функция	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Пред. перекл. ■ Сообщение диагност. ■ Очистка ■ Анализатор Заводская настройка Нет	Источник выдаваемых данных о состоянии переключения Перечисленные ниже функции зависят от выбранной опции. Функция = Нет выключает функцию. Другие параметры отсутствуют.
Назначения Функция = Очистка	Выбор нескольких вариантов <ul style="list-style-type: none"> ■ Очистка 1 - вода ... ■ Очистка 4 - реагент 	В этом пункте меню можно определить двоичные выходы, которые необходимо использовать для активации клапанов и насосов. Здесь на дискретный выход подается управляющий сигнал для дозирования чистящего средства/воды в рамках программы очистки. Определение программ очистки осуществляется в следующем меню: Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка.
Ист. данных Функция = Пред. перекл.	Выбор нескольких вариантов Пред.перекл 1 ... 8	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите датчики предельного уровня, значения с которых должны считываться через двоичный выход. Конфигурация датчиков предельного уровня: Меню/Настр/Дополнител. функции/Пред. перекл..
Режим работы Функция = Сообщение диагност.	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Как назначено ■ NAMUR M ■ NAMUR S ■ NAMUR C ■ NAMUR F Заводская настройка Как назначено	Как назначено С помощью этого пункта меню обеспечивается передача диагностических сообщений через специально выбранный двоичный выход. NAMUR M ... F При выборе одного из классов Namur выводятся все сообщения, отнесенные к данному классу. Назначение класса Namur можно изменить для каждого диагностического сообщения.
Назначения Функция = Анализатор	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Анализатор SP1: треб. проба ■ Измерение активно SP1 Заводская настройка Нет	При выборе этой опции двоичный выход выводит информацию о том, является активным измерение по выбранному каналу измерения или запущено действие, требующее выборки (измерение, калибровка или очистка).
Тип сигнала = ЧИМ		
Макс. частота	1,00 ... 1000,00 Гц Заводская настройка 1000,00 Гц	Максимальная частота выходного сигнала ЧИМ Она совпадает с максимальным верхним пределом диапазона измерения.
Форм.знач.измер.	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### Заводская настройка #.##	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Используется для определения числа десятичных знаков.

Меню/Настр/Выходы/Бинар. выход х:у ¹⁾		
Функция	Опции	Информация
Источн.данных	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Входные сигналы от датчиков ▪ Двоичные входы ▪ Контроллер ▪ Сигналы полевой шины ▪ Математические функции Заводская настройка Нет	Источник, значение которого должно считываться в виде частоты через двоичный выход.
Измер.значение Источн.данных ≠ Контроллер	Варианты В зависимости от: Источн.данных	▶ Выберите значение измеряемой величины, выводимое в виде частоты через двоичный выход.
Тип управл.устр. Источн.данных = Контроллер	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Биполяр ▪ Униполяр+ ▪ Униполяр- Заводская настройка Нет	▶ Определяет, какая часть контроллера должна управлять подключенными приводами, например, дозирующим насосом. Биполяр «Разбиение диапазона» Униполяр+ Компонент обработанной переменной, используемый контроллером для увеличения значения переменной процесса Униполяр- Используется для подключенных управляющих устройств, обеспечивающих уменьшение значения управляемой переменной
Действие блок	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ▪ Заморозка ▪ Фикс. знач. ▪ Нет Заводская настройка Нет	Заморозка Прибор постоянно выдает последнее значение. Фикс. знач. На выход подается ток постоянной заданной величины. Нет Удержание для этого выхода не выполняется.
Знач-е блок. Действие блок = Фикс. знач.	0 ... 100 % Заводская настройка 0 %	
Ошибка работы	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ▪ Заморозка ▪ Фикс. знач. Заводская настройка Фикс. знач.	Заморозка Прибор постоянно выдает последнее значение. Фикс. знач. На выход подается ток постоянной заданной величины.
Ошиб. знач. Ошибка работы = Фикс. знач.	0 ... 100 % Заводская настройка 0 %	

1) х:у = номер гнезда : номер входа

10.6 Сигнальные выходы

10.6.1 Токовые выходы

В стандартном исполнении система Liquiline System оснащена 2 аналоговыми токовыми выходами.

С помощью модулей расширения можно установить дополнительные токовые выходы.

Настройка диапазона токового выхода

► **Меню/Настр/Общие настройки: 0..20 мА или 4..20 мА.**

Меню/Настр/Выходы/Ток.выход x:y ¹⁾		
Функция	Опции	Информация
Ток.выход	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл	Эта функция используется для активации и деактивации вывода переменной на соответствующий токовый выход
Источн.данных	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Подключенные входы ■ Контроллер Заводская настройка Нет	Предлагаемые источники данных зависят от исполнения прибора. Для выбора доступно основное значение анализатора и все датчики и контроллеры, подключенные к входам.
Измер.значение	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ В зависимости от Источн.данных Заводская настройка Нет	Доступное для выбора измеренное значение зависит от выбранного значения параметра Источн.данных .
 Список измеряемых переменных представлен в таблице Измер.значение , <i>зависит от настройки параметра Источн.данных</i> → 85. Кроме измеренных значений, поступающих от подключенных датчиков, в качестве источника данных можно выбрать контроллер. Для этого удобнее всего использовать меню Дополнител. функции . Здесь можно выбрать и настроить токовый выход для вывода управляемой переменной.		
Нижн.знач.диап-а	Диапазон настройки и заводские настройки в зависимости от Измер.значение	На токовый выход может передаваться весь диапазон измерения или его часть. Для этого необходимо указать начальное и конечное значения требуемого диапазона.
Знач.верхн.пред.		
Действие блок (для датчиков)	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Зафикс.послед.значени е ■ Фикс. знач. ■ Игнор. Заводская настройка В зависимости от канала:выход	Зафикс.послед.значение Прибор постоянно выдает последнее значение тока. Фикс. знач. На выход подается ток постоянной заданной величины. Игнор. Удержание для этого токового выхода не выполняется.
Ток.сиг.hold (для датчиков) Действие блок = Фикс. знач.	От 0,0 до 23,0 мА Заводская настройка 22,0 мА	► Определение фиксированного значения тока, подаваемого на токовый выход при удержании.

1) x:y = гнездо:номер входа

Измер.значение в зависимости от параметра Источн.данных

Источн.данных	Измер.значение
	Варианты Осн.значение
pH Стекл	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Исх.знач.мВ ■ pH ■ Температура
pH ISFET	
ОВП	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ ОВП мВ ■ ОВП %
O ₂ . (амп.)	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ Парциальн. давл. ■ Концентрация жидкости ■ Насыщение ■ Исх.знач нА. (только O₂. (амп.)) ■ Исх.знач.мкс (только O₂ (опг.))
O ₂ (опг.)	
Пров. инд.	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ Проводимость ■ Сопротивл. (только Пров. кон.) ■ Концентрация (толькоПров. инд. и Пров. кон.)
Пров. кон.	
Дезинфекция	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ Ток датчика ■ Концентрация
ISE	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ pH ■ Аммоний ■ Нитраты ■ Калий ■ Хлорид
TU/TS	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ Мутность г/л (только TU/TS) ■ Мутность FNU (только TU/TS) ■ Мутность, формазин (только TU) ■ Мутность, тверд. (только TU)
TU	
Нитраты	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ NO₃ ■ NO₃-N
УИС	Варианты Согласов.
SAC	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ СКП ■ Перед. ■ Абсорбция ■ ХПК ■ БПК

Источн.данных	Измер.значение
Контроллер 1 Токовый вход 1 ... 3	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Биполяр (только для токовых выходов) ■ Униполяр+ ■ Униполяр-
Контроллер 2 Температура 1 ... 3	
Математические функции	Все математические функции также можно использовать в качестве источников данных, а рассчитанное по ним значение – в качестве измеренного значения.

Вывод переменной, обработанной контроллером, на токовый выход

Униполяр+ Присваивается тому выходу, к которому подключено управляющее устройство, повышающее измеренное значение. **Униполяр-** Присваивается тому выходу, к которому подключено управляющее устройство, понижающее измеренное значение.

Для выдачи переменной, обработанной двусторонним контроллером, положительную и отрицательную обработанные переменные, как правило, необходимо подавать на разные управляющие устройства, так как большинство управляющих устройств влияют на процесс только в одном направлении (не в обоих). Для этого в приборе двуполярная обработанная переменная разделяется на две однополярные обработанные переменные u^+ и u^- .

Для подачи на реле с модулированным управлением можно выбирать только однополярные компоненты обработанных переменных. Если значения подаются на токовый выход, то можно выбрать выдачу двуполярной обработанной переменной u только на один токовый выход (разбиение диапазона).

10.6.2 Сигнальное реле и опциональные реле

В стандартном исполнении прибора всегда имеется одно сигнальное реле. В зависимости от исполнения прибора могут быть установлены дополнительные реле.

Посредством реле может выводиться информация о следующих функциях.

- Состояние датчика предельного значения
- Переменная, обработанная контроллером, для управления управляющим устройством
- Диагностические сообщения
- Состояние функции очистки для управления насосом или клапаном

 Например, одно реле можно привязать к нескольким входам и обеспечить очистку нескольких датчиков с помощью одного устройства очистки.

Меню/Настр/Выходы/Сигн. реле или реле на определенном канале.		
Функция	Опции	Информация
Функция	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ Пред.перекл. ■ Контроллер ■ Диагностика ■ Очистка (датчик) ■ Формула (датчик) ■ Сигнал состояния устройства ■ Анализатор Заводская настройка <ul style="list-style-type: none"> ■ Сигнальные реле: Диагностика ■ Дополнительные реле: выкл 	Перечисленные ниже функции зависят от выбранной опции. Эти варианты приведены отдельно для большей ясности описания опций Функция = выкл Отключение функции реле, при этом дальнейшая настройка не требуется

Вывод данных состояния датчика предельного уровня


Функция = Пред.перекл.		
Функция	Опции	Информация
Источн.данных	Выбор Предел.перекл. 1 ... 8 Заводские настройки Нет	Выберите конечный выключатель, через который будет поступать сигнал состояния реле Настройка датчиков предельных значений производится в меню: Настр/Дополнител. функции/Пред. перекл..  С помощью сенсорных кнопок ALL и NONE выберите или отмените выбор одновременно всех концевых выключателей.
Действие блок	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Зафикс.послед.значени е ▪ Фикс.значение ▪ Игнор. Заводские настройки Игнор.	

Вывод переменной, обработанной контроллером

Для вывода переменной, обработанной контроллером, через реле выполняется модуляция реле. На реле подается питание (импульс, t_1), затем оно снимается (интервал, t_0).


Функция = Контроллер		
Функция	Варианты	Информация
Источн.данных	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Контроллер 1 ▪ Контроллер 2 Заводская настройка Нет	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выбор контроллера, используемого в качестве источника данных.
Режим работы	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ▪ ШИМ ▪ ЧИМ Заводская настройка ШИМ	ШИМ = широтно-импульсная модуляция ЧИМ = частотно-импульсная модуляция

1. **ШИМ** (широтно-импульсная модуляция):
Длительность импульса в цикле колеблется в пределах периода T ($T=t_1+t_0$).
Длительность цикла остается постоянной.

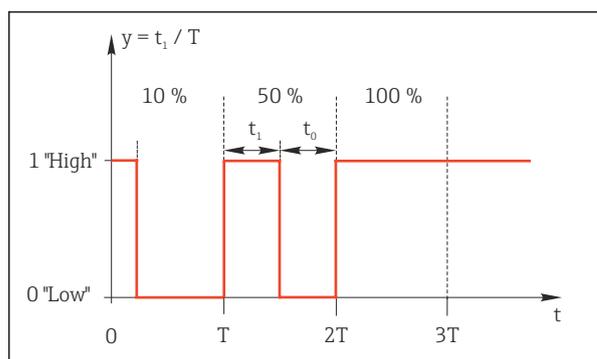

54 Типичное применение: электромагнитный клапан

2. **ЧИМ** (частотно-импульсная модуляция):
Осуществляется выдача импульсов постоянной длительности (t_1) и изменение интервала между импульсами (t_0). На максимальной частоте, $t_1 = t_0$.

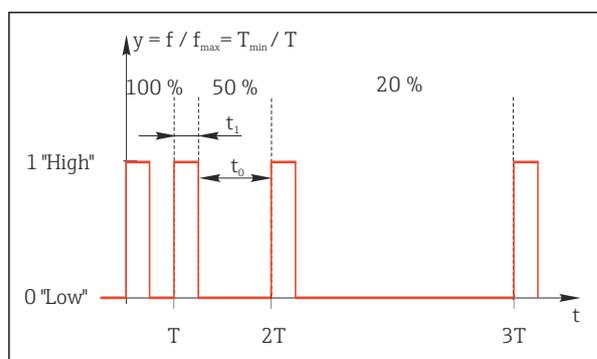

55 Типичное применение: дозировочный насос

Функция = Контроллер		
Функция	Варианты	Информация
Тип управл. устр.	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Униполяр(-) ■ Униполяр(+) Заводская настройка Нет	Выбор компонента контроллера, от которого запитывается реле. Униполяр(+) – это компонент обрабатываемой переменной, используемый контроллером для повышения значения переменной процесса (например, в целях обогрева). Как вариант, выберите Униполяр(-) в случае подключения управляющего устройства, уменьшающего контролируемую переменную (например, для охлаждения).
Длит. цикла Режим работы = ШИМ	Кратч. время включения до 999,0 с Заводская настройка 10,0 с	▶ Длительность цикла, в пределах которой допускается изменение длительности импульса (только для ШИМ).
Настройки параметров Длит. цикла и Кратч. время включения влияют друг на друга. Действует следующее отношение: Длит. цикла ≥ Кратч. время включения .		
Кратч. время включения Режим работы = ШИМ	От 0,3 с до Длит. цикла Заводская настройка 0,3 с	Импульсы короче данного предельного значения не выдаются на управляющее устройство во избежание его износа.

Функция = Контроллер		
Функция	Варианты	Информация
Макс. частота Режим работы = ЧИМ	От 1 до 180 мин ⁻¹ Заводская настройка 60 мин ⁻¹	Максимальное число импульсов в минуту На основе данного параметра преобразователь рассчитывает длительность импульса.
Действие блок	Варианты выбора <ul style="list-style-type: none"> ■ Зафикс.послед.значени е ■ Фикс.значение ■ Игнор. Заводская настройка Игнор.	

Вывод диагностических сообщений посредством реле

Если реле присвоена диагностическая функция (**Функция = Диагностика**), оно работает в **отказоустойчивом режиме**.

Это означает, что реле всегда активируется («нормально замкнуто», н.з.) в базовом состоянии при отсутствии ошибки. Например, это позволяет ему также указывать падение напряжения.

Сигнальное реле всегда работает в отказоустойчивом режиме.

Посредством реле могут выводиться диагностические сообщения двух типов:

- Диагностические сообщения одного из четырех классов NAMUR
- Диагностические сообщения, назначенные пользователем релейному выходу

Индивидуальное сообщение можно назначить релейному выходу в двух разделах меню:

- **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ. диагн.**
(сообщения, связанные с приборами)
- **Меню/Настр/Входы/<Датчик>/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ. диагн.**
(сообщения, связанные с датчиками)

 Прежде чем станет возможным назначить специальное сообщение релейному выходу в **Характ. диагн.**, следует установить **Выходы/реле x:y** или **/Сигн. реле/Функция = Диагностика**.

Функция = Диагностика		
Функция	Опции	Информация
Режим работы	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Как назначено ■ NAMUR M ■ NAMUR S ■ NAMUR C ■ NAMUR F Заводская настройка <ul style="list-style-type: none"> ■ Реле: Как назначено ■ Сигнальные реле: NAMUR F 	Как назначено Если выбрана эта опция, то через данное реле выдаются индивидуальные диагностические сообщения, назначенные этому реле. NAMUR M ... NAMUR F Если выбрано использование одного из классов NAMUR, то через данное реле выдаются все сообщения, соответствующие данному классу. Кроме того, назначение класса NAMUR можно изменить для каждого диагностического сообщения (Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ.диагн. или Меню/Настр/Входы/<датчик>/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ.диагн.)
Атрибуты диагност. сообщения Режим работы = Как назначено	Только чтение	Все сообщения, назначенные данному релейному выходу, выводятся на дисплей. Изменение информации в этом разделе недоступно

Вывод данных состояния очистительной функции

Функция = Очистка(для датчиков)		
Функция	Опции	Информация
Назначения	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Зависит от типа очистки Заводские настройки Нет	Выбор индикации функции очистки на дисплее для данного сигнального реле Доступны следующие варианты в зависимости от выбранной программы очистки (Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка: <ul style="list-style-type: none"> ■ Тип очистки = Стандарт.очистка Очистка 1 - вода, Очистка 2 - вода, Очистка 3 - вода, Очистка 4 - вода ■ Тип очистки = Промывка Очистка 1 - вода, Очистка 1 - реагент, Очистка 2 - вода, Очистка 2 - реагент, Очистка 3 - вода, Очистка 3 - реагент, Очистка 4 - вода, Очистка 4 - реагент ■ Тип очистки = Промывка Plus 4x Очистка 1 - %OV, 4x Очистка 2 - %OV¹⁾
Действие блок	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Зафикс.послед.значени ■ Фикс.значение ■ Игнор. Заводские настройки Игнор.	Зафикс.послед.значение Прибор замораживает последнее измеренное значение Фикс. знач. Вы выбираете неизменное измеряемое значение в качестве выходного сигнала Игнор. Функция удержания не действует

1) %OV – текст, который можно назначить в Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка/Промывка Plus/Выход 1 ... 4.

Вывод системного состояния "Измерение активно" и информации "Требуется проба"

Функция = Анализатор		
Функция	Опции	Информация
Тип сигнала = Статичный сигнал		
Назначения Функция = Анализатор	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Анализатор SP1: треб. проба ■ Измерение активно SP1 Заводская установка Нет	Если выбрана эта опция, то на двоичный выход выдается информация о том, активно ли в данный момент измерение по выбранному каналу измерения или запущено действие, для которого требуется наличие пробы (измерение, калибровка или очистка).

10.6.3 PROFIBUS DP и PROFINET

Переменные прибора (прибор → PROFIBUS/PROFINET)

В этом разделе можно определить значения процесса, которые должны быть сопоставлены с функциональными блоками PROFIBUS и, таким образом, доступны для передачи посредством протокола PROFIBUS.

Можно определить до 16 переменных прибора (блоков аналогового входа).

1. Определите источник данных.
 - ↳ Для выбора доступны входы датчиков, токовые входы и математические функции.
2. Выберите измеренное значение для передачи.
3. Определите поведение прибора в состоянии удержания (для датчиков). (Опции конфигурации **Источн.данных**, **Измер.значение** и **Действие блок**) → 85

Обратите внимание, если вы выберете **Действие блок= Заморозка**, система не только отмечает это состояние, но и замораживает измеренное значение.

Кроме того, можно определить 8 двоичных переменных (блоков цифровых входов):

1. Определите источник данных.
2. Выберите датчик предельного уровня или реле, состояние которого необходимо передавать.

Переменные PROFIBUS/PROFINET (PROFIBUS/PROFINET → прибор)

В качестве измеренных значений в меню контроллера, датчиков предельных значений или токовых выходов можно использовать до 4 аналоговых (AO) и 8 цифровых (DO) переменных PROFIBUS.

Пример: использование значения аналогового (AO) или цифрового (DO) выхода в качестве контрольной точки контроллера

Меню/Настр./Дополнител. функции/Контроллер 1

1. В указанном меню определите значение PROFIBUS в качестве источника данных.

2. Выберите требуемый аналоговый выход (АО) или цифровой выход (ДО) в качестве измеренного значения.

 Дополнительную информацию о протоколе PROFIBUS см. в документе «Рекомендации относительно связи по протоколу PROFIBUS», SD01188C.

 Дополнительную информацию о протоколе PROFINET см. в документе «Руководство по обмену данными через протокол PROFIBUS», SD02490C.

10.6.4 Modbus RS485 и Modbus TCP

В соответствующем меню можно выбрать значения процесса, которые должны выводиться по линии связи Modbus RS485 или посредством Modbus TCP.

При использовании Modbus RS485 можно выбрать один из двух протоколов: "RTU" и "ASCII".

Возможно определение до 16 переменных прибора.

1. Определите источник данных.
 - ↳ Можно выбрать как анализатор, так и входы датчиков и контроллеры.
2. Выберите измеренное значение в качестве выходного параметра.
3. Определите поведение прибора в состоянии удержания (для датчиков). (Опции настройки **Источн.данных**, **Измер.значение** и **Действие блок**) →  85

Следует учесть, что при выборе параметра **Действие блок = Заморозка**, будет не только отмечено это состояние, но и "заморожено" измеренное значение.

 Дополнительную информацию о протоколе "Modbus" см. в документе "Рекомендации относительно связи по протоколу Modbus" (SD01189C)

10.6.5 EtherNet/IP

В соответствующем меню можно указать значения процесса, которые должны выводиться по линии связи EtherNet/IP.

Возможно определение до 16 переменных прибора (AI).

1. Определите источник данных.
 - ↳ Можно выбрать как анализатор, так и входы датчиков и контроллеры.
2. Выберите измеренное значение в качестве выходного параметра.
3. Определите поведение прибора в состоянии удержания (для датчиков). (Опции настройки **Источн.данных**, **Измер.значение** и **Действие блок**) →  85
4. Для контроллеров также можно указать тип обрабатываемой переменной.

Следует учесть, что при выборе параметра **Действие блок = Заморозка**, будет не только отмечено это состояние, но и "заморожено" измеренное значение.

Кроме того, можно определить 8 цифровых переменных прибора (DI):

- ▶ Определите источник данных.
 - ↳ Можно выбирать реле, двоичные входы и датчики предельного уровня.

 Дополнительную информацию о протоколе "EtherNet/IP" см. в документе "Рекомендации относительно связи по протоколу EtherNet/IP" (SD01293C)

10.7 Дополнительные функции

10.7.1 Датчик предельного уровня

Существует несколько способов настройки датчика предельного уровня:

- Назначение точек включения и выключения
- Определение задержки включения и выключения для реле
- Определение порога включения аварийного сигнала и выдачи сообщения об ошибке
- Запуск функции очистки (для датчиков)

Меню/Настр./Дополнител. функции/Пред. перекл./Пред.перекл 1 ... 8		
Функции	Опции	Информация
Источн.данных	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Входы с датчиков ■ Двоичные входы ■ Контроллер ■ Сигналы цифровой шины ■ Математические функции ■ MRS наст 1 ... 2 Заводские настройки Нет	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Определение входа или выхода, используемого в качестве источника данных для датчика предельного уровня. Предлагаемые источники данных зависят от исполнения прибора. Можно выбрать из подключенных датчиков, двоичных выходов, сигналов цифровой шины, математических функций, контроллеров и наборов переключения диапазона измерения.
Измер.значение	Выбор В зависимости от: Источн.данных	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите значение измеряемой величины, см. следующую таблицу.



Измер.значение в зависимости от параметра Источн.данных

Источн.данных	Измер.значение
	Варианты Осн.значение
pH Стекл	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Исх.знач.мВ ■ pH ■ Температура
pH ISFET	
ОВП	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ ОВП мВ ■ ОВП %
O ₂ . (амп.)	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ Парциальн. давл. ■ Концентрация жидкости ■ Насыщение ■ Исх.знач нА. (только O₂. (амп.)) ■ Исх.знач.мкс (только O₂ (опт.))
O ₂ (опт.)	
Пров. инд.	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ Проводимость ■ Сопротивл. (только Пров. кон.) ■ Концентрация (толькоПров. инд. и Пров. кон.)
Пров. кон.	

Источн.данных	Измер.значение
Дезинфекция	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ Ток датчика ■ Концентрация
ISE	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ pH ■ Аммоний ■ Нитраты ■ Калий ■ Хлорид
TU/TS	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ Мутность г/л <i>(только TU/TS)</i> ■ Мутность FNU <i>(только TU/TS)</i> ■ Мутность, формазин <i>(только TU)</i> ■ Мутность, тверд. <i>(только TU)</i>
TU	
Нитраты	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ NO3 ■ NO3-N
УИС	Варианты Согласов.
SAC	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура ■ СКП ■ Перед. ■ Абсорбция ■ ХПК ■ БПК
Контроллер 1 Токовый вход 1 ... 3	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Биполяр <i>(только для токовых выходов)</i> ■ Униполяр+ ■ Униполяр-
Контроллер 2 Температура 1 ... 3	
Математические функции	Все математические функции также можно использовать в качестве источников данных, а рассчитанное по ним значение – в качестве измеренного значения.


 Обрабатываемую переменную можно отслеживать – для этого следует присвоить переменную, обрабатываемую контроллером, датчику предельного уровня (например, настроив аварийный сигнал времени дозирования).

Меню/Настр./Дополнител. функции/Пред. перекл./Пред.перекл 1 ... 8		
Функция	Опции	Информация
Программа очистки	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Очистка 1 ... 4 Заводские настройки Нет	Выбор варианта очистки, запускаемого при активации датчика предельного уровня
Функция	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводские настройки выкл	Активация/деактивация датчика предельного уровня

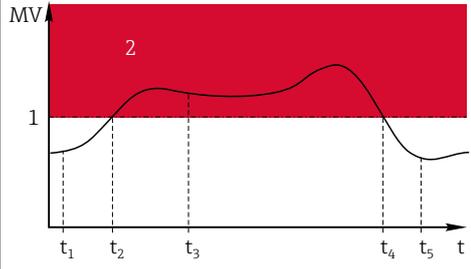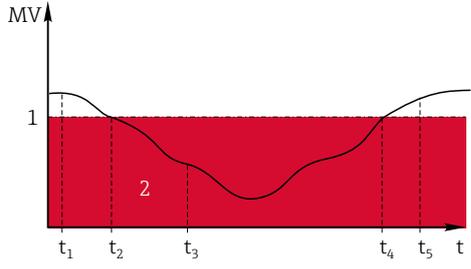Меню/Настр./Дополнител. функции/Пред. перекл./Пред.перекл 1 ... 8		
Функция	Опции	Информация
Режим работы	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Превыш.предел.знач. ▪ Проверка нижн.пред. ▪ Проверка диапазона ▪ Пров.на выход за пред.диапаз. ▪ Изменить вел. Заводские настройки Превыш.предел.знач.	Способ отслеживания предельного значения: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Выходит ли значение за верхний или нижний предел →  56 ▪ Находится ли значение измеряемой величины в допустимом диапазоне или за его пределами →  57 ▪ Скорость изменения →  59
Пред. знач.	Параметры настройки зависят от значения измеряемой величины	Режим работы = Превыш.предел.знач. или Проверка нижн.пред.
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>Ⓐ</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Ⓑ</p>  </div> </div>		
<p> 56 Выход значения за верхний (A) и нижний (B) предел (без гистерезиса и задержки активации)</p> <p>1 Предельное значение 2 Диапазон аварийного сигнала $t_{1,3,5}$ Без действий $t_{2,4}$ Создание события</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Если измеренные значения (MV) увеличиваются, контакт реле замыкается при превышении значения точки включения (Пред. знач. + Гистерезис) и истечении времени запуска задержки (Запуск задержки). ▪ Если измеренные значения уменьшаются, то состояние контактов реле возвращается в исходное при не достижении точки отключения (Пред. знач. - Гистерезис) и по истечении задержки выпадения сигнала (Задержка выключения). 		


A0028523

Меню/Настр./Дополнител. функции/Пред. перекл./Пред.перекл 1 ... 8		
Функция	Опции	Информация
Нижн.знач.диап-а Знач.верхн.пред.	Параметры настройки зависят от значения измеряемой величины	Режим работы = Пров.на выход за пред.диапаз. или Проверка диапазона
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Ⓐ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Ⓑ</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">A0028524</p>		
<p>☑ 57 <i>Контроль над диапазоном в пределах (A) и вне его (B) (без гистерезиса и задержки активации)</i></p> <p>1 <i>Конец диапазона</i> 2 <i>Начало диапазона</i> 3 <i>Диапазон аварийного сигнала</i> t_{1-4} <i>Создание события</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Если измеренные значения (MV) увеличиваются, то контакт реле замыкается при превышении значения точки включения (Нижн.знач.диап-а + Гистерезис) и истечении времени запуска задержки (Запуск задержки). ▪ Если измеренные значения уменьшаются, то состояние контактов реле возвращается в исходное при не достижении точки отключения (Знач.верхн.пред. - Гистерезис) и по истечении задержки выпадения сигнала (Задержка выключения). 		
Гистерезис	Параметры настройки зависят от значения измеряемой величины	Режим работы ≠ Изменить вел.
<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">A0028525</p> <p>☑ 58 <i>Гистерезис и пример выхода значения за верхний предел</i></p> <p>1 <i>Предельное значение</i> 2 <i>Диапазон аварийного сигнала</i> 3 <i>Диапазон гистерезиса</i> $t_{1,2}$ <i>Создание события</i></p> <p>Гистерезис необходим для стабилизации переключения. Программа прибора прибавляет заданное здесь значение к предельному значению или вычитает это значение из предельного (Пред. знач., Нижн.знач.диап-а или Знач.верхн.пред.). В результате удваивается значение Гистерезис для диапазона значений гистерезиса рядом с предельным. Событие создается только в том случае, если значение измеряемой величины (MV) полностью выходит за пределы диапазона гистерезиса.</p>		
Запуск задержки Режим работы ≠ Изменить вел.	От 0 до 9999 с Заводские настройки 0 с	Синонимы: задержка при срабатывании и задержка при возврате
Задержка выключения Режим работы ≠ Изменить вел.		

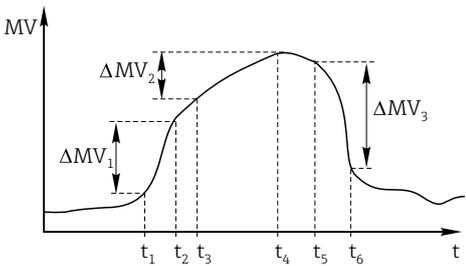Меню/Настр/Дополнител. функции/Пред. перекл./Пред.перекл 1 ... 8		
Функция	Опции	Информация
Разн. знач.	Параметры настройки зависят от значения измеряемой величины	<p>Режим работы = Изменить вел.</p> <p>В этом режиме осуществляется контроль над крутизной значения измеряемой величины (MV).</p> <p>Если в течение заданного времени (Разн. врем) измеренное значение увеличивается или уменьшается на значение, превышающее заданное (Разн. знач.), данные об этом событии регистрируются в журнале. Если значение продолжает изменяться, возрастая или убывая подобным же образом, создание последующих событий не осуществляется. При изменении крутизны и возвращении ее значения на уровень, не превышающий предельный, через заданный промежуток времени (Авто Подтвержд).</p> <p>В приведенном примере события генерируются следующими условиями:</p> <p>$t_2 - t_1 < \text{Разн. врем}$ и $\Delta MV_1 > \text{Разн. знач.}$</p> <p>$t_4 - t_3 > \text{Авто Подтвержд}$ и $\Delta MV_2 < \text{Разн. знач.}$</p> <p>$t_6 - t_5 < \text{Разн. врем}$ и $\Delta MV_3 > \text{Разн. знач.}$</p>
Разн. врем	От 00:00:01 до 23:59:00 Заводские настройки 01:00:00	
Авто Подтвержд	От 00:01 до 23:59 Заводские настройки 00:01	
 <p style="text-align: right;">A0028526</p>		
<p>59 Скорость изменения</p>		

10.7.2 Реле времени

Реле времени позволяет получить контролируемый по времени двоичный технологический параметр. Его можно использовать в качестве источника для математической функции «Формула».

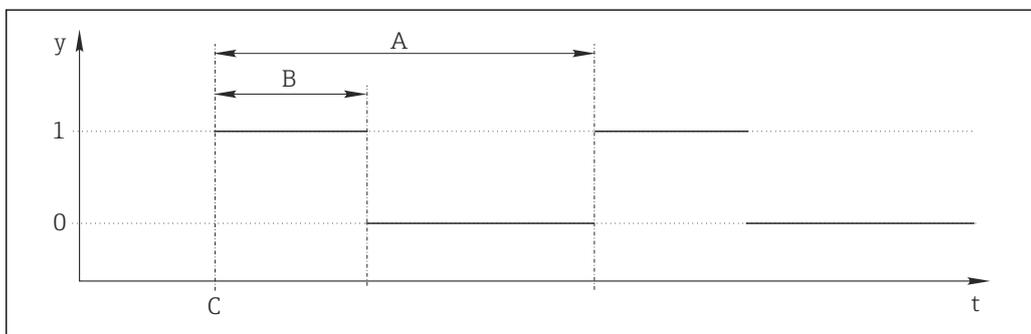


60 Схема сигнала реле времени

- t Временная шкала
- y Уровень сигнала (1 – вкл., 0 – выкл.)
- A Период
- B Длительность сигнала
- C Время начала (Дата запуска, Время зап.)

Меню/Настр/Дополнител. функции/Пред.перекл./ Пред.перекл 1 ... 8		
Функция	Варианты	Информация
Функция	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ вкл ■ выкл Заводские настройки выкл	Используется для включения/выключения функции
Дата запуска	От 01.01.2000 до 31.12.2099 Формат ДД.ММ.ГГГГ	► Введите дату начала
Время зап.	От 00:00:00 до 23:59:59 Формат чч.мм.сс	► Введите время начала
Длительность сигнала	От 00:00:03 до 2400:00:00 Формат чч.мм.сс	Длительность высокого уровня сигнала в начале цикла
Период	От 00:00:03 до 2400:00:00 Формат чч.мм.сс	Длительность цикла
Сигнал	Только отображение	Текущий технологический параметр реле времени
Следующая дата	Только отображение	Дата следующего сигнала
Время след.сигнала	Только отображение	Время следующего сигнала

Пример 1: основанное на времени заданное значение для регулятора температуры

Температура должна повышаться до 21 °C с 08:00 каждый день, а затем до 23 °C в течение 5 часов с 12:00. Температуру следует контролировать так, чтобы она опустилась до 18 °C после 17:00. Для этой цели определяются два реле времени, которые используются в математической функции **MF1: формула**. Используя математическую функцию, таким образом можно установить аналоговую уставку температуры для регулятора.

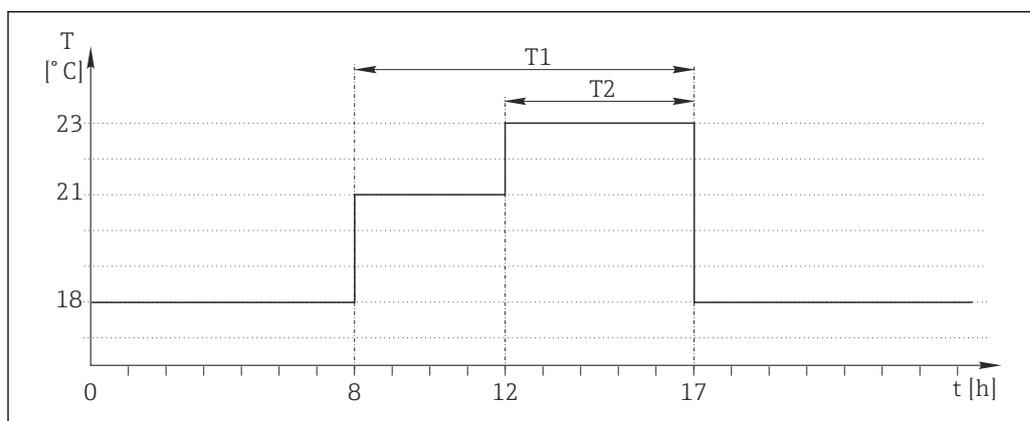

A0041704

61 Контролируемое по времени регулирование температуры

1. Запрограммируйте **Пред.перекл 1 (T1)**:

- Дата запуска = 01.01.2020
- Время зап. = 08:00:00
- Длительность сигнала = 09:00:00
- Период = 24:00:00

2. Определите **Пред.перекл 2 (T2)**:

- Дата запуска = 01.01.2020
- Время зап. = 12:00:00
- Длительность сигнала = 05:00:00
- Период = 24:00:00

3. Создайте математическую функцию **Формула**.

Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции

- MF1: формула
- Слежение = **вкл**
- Источник А = **Пред.перекл 1**
- Источник В = **Пред.перекл 2**
- **Формула** = $18,0 + 3 * \text{NUM}(A) + 2 * \text{NUM}(B)$

Пояснение: оператор NUM преобразует логическое значение в числовое значение и, таким образом, обеспечивает умножение.

- Выражение $3 * \text{NUM}(A)$ дает результирующее значение 3,0 в период с 08:00 до 17:00, и 0,0 за пределами этого периода.
- Выражение $2 * \text{NUM}(B)$ дает результирующее значение 2,0 в период с 12:00 до 17:00, и 0,0 за пределами этого периода.

Таким образом, формула дает одно из этих аналоговых значений в зависимости от времени: 18,0, 21,0 или 23,0. Это аналоговое значение можно использовать в качестве уставки для регулятора температуры.

Пример 2: основанное на времени условие

Насос должен включаться (через реле) на 10 минут через каждые 2 часа. Это должно происходить только в том случае, если значение показателя рН составляет меньше 4,0.

1. Запрограммируйте **Пред.перекл 1**:

- Дата запуска = 01.01.2020
- Время зап. = 00:00:00
- Длительность сигнала = 00:10:00
- Период = 02:00:00

2. Создайте математическую функцию **Формула**.

Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции

- MF1: формула
- Слежение = **вкл**
- Источник А = **Пред.перекл 1**
- Источник В = значение рН, поступающее через вход Memosens рН
- **Формула** = $A \text{ AND}(B < 4,0)$

3. Используйте формулу в качестве источника данных для реле.

Меню/Настр/Выходы/Реле[x:y]


- **Функция** = **Формула**
- **Режим работы** = **Статичный сигнал**
- **Источн.данных** = **MF1: формула**

Формула дает логическое значение (TRUE или FALSE) и, таким образом, пригодна для запуска реле непосредственно в статическом режиме работы. **Пред.перекл 1**

обеспечивает значение TRUE на 10 минут через каждые 2 часа, но только если значение pH при этом опускается ниже 4.

10.7.3 Контроллер

Структура контроллера на изображении по Лапласу

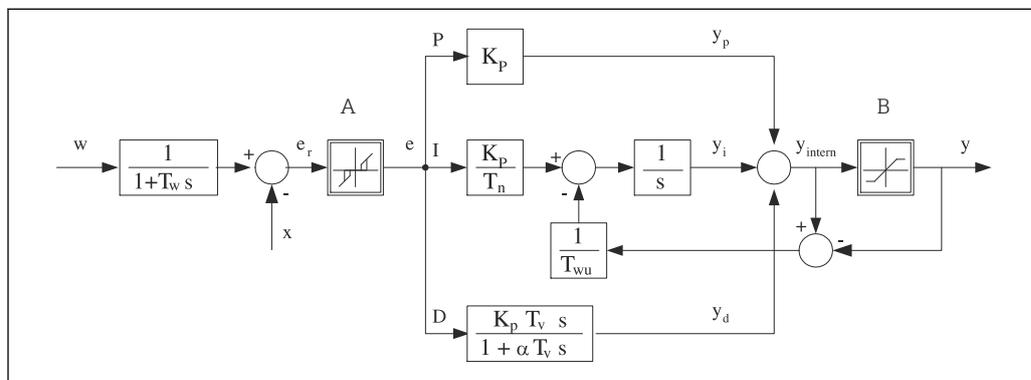

A0015007

62 Блок-схема структуры контроллера

A	Нейтральная зона	I	Интегральное значение
B	Ограничение на выходе	D	Значение производной
K_p	Усиление (P-значение)	αT_v	Постоянная времени демпфирования с $\alpha = 0...1$
T_n	Составное время действия (I-значение)	e	Отклонение управления
T_v	Производное время действия (D-значение)	w	Контрольная точка
T_w	Постоянная времени для демпфирования контрольной точки	x	Управляемая переменная
T_{wu}	Постоянная времени обратной связи для устранения возбуждения	y	Обработанная переменная
P	Пропорциональное значение		

Структура контроллера прибора включает в себя компонент демпфирования контрольной точки на входе, предотвращающий ошибочные изменения обрабатываемой переменной в случае изменения контрольной точки. Разность между контрольной точкой w и управляемой переменной (значением измеряемой величины) X выражается в отклонении управления, которое отфильтровывается нейтральной зоной.

Нейтральная зона используется для устранения отклонений управления (e), имеющих слишком малую величину. Отфильтрованное отклонение управления подается на текущий контроллер PID, который состоит из трех компонентов (сверху вниз): P (пропорционального), I (интегрального), D (производного). Интегральная (средняя) секция изначально включает в себя механизм устранения возбуждения, необходимый для ограничения интегратора. К секции D добавлен фильтр нижних частот, сглаживающий экстремальные D-составляющие обрабатываемой переменной. Результатом работы этих трех секций является переменная, обработанная внутренним контроллером, значение которой ограничивается в зависимости от параметров настройки (в случае PID-2 – до диапазона -100% ... +100%).

На диаграмме не показан выходной фильтр, ограничивающий скорость изменения обработанной переменной (его настройка выполняется в пункте меню **Макс ск-ть изм Y /с**).

i Усиление K_p не настраивается через меню. Вместо него используется настройка обратной ему величины – диапазона пропорциональности X_p ($K_p = 1/X_p$).

Настройка параметров

При настройке контроллера необходимо ответить на следующие вопросы.

- (1) К какому типу процессов можно отнести процесс? → **Тип процесса**
- (2) Требуется ли возможность воздействия на измеряемую величину (управляемую переменную) в одном направлении или в обоих? Однонаправленный или двунаправленный контроллер, → **Тип контроллера**
- (3) Какой должна быть управляемая переменная (датчик, измеренное значение)? → **Контролируемая величина**
- (4) Существует ли переменная возмущения, которая должна быть активной на выходе контроллера? → **Переменная возмущ.**
- (5) Задайте параметры контроллера:
 - Контрольная точка, → **Кон.точ.**
 - Нейтральная зона, → **Xп**
 - Диапазон пропорциональности, → **Xр**
 - Составное время действия (I-значение), → **Tп**
 - Производное время действия (D-значение), → **Tv**
- (6) Какое действие должен выполнять контроллер в режиме удержания (в случае ошибки измерения, замены датчика, очистки и т.д.)?
 - Пауза или продолжение дозирования? → **Действие блок/Регулируемая перем.**
 - После удержания продолжать или перезапустить цепь управления (влияет на I-значение)? → **Действие блок/Сост.**
- (7) Каким образом должно включаться управляющее устройство?
 - **Униполяр+**: параметр присваивается тому выходу, к которому подключено управляющее устройство, повышающее измеренное значение.
 - **Униполяр-**: параметр присваивается тому выходу, к которому подключено управляющее устройство, понижающее измеренное значение.
 - **Биполяр**: если обработанную переменную требуется выводить через один токовый выход (разбиение диапазона), следует выбрать этот параметр.
- (8) Настройте выходы и включите контроллер.

Меню/Настр./Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2		
Функция	Опции	Информация
Контроль	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ Автомат. ■ Ручн.режим Заводские настройки выкл	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вначале выполните настройку контроллера, оставив на это время выключатель в заводском положении (выкл) После выполнения настройки можно назначить контроллеру выход и включить его
▶ Ручн.режим		
у	От -100 до 100 % Заводские настройки 0 %	▶ Определите обрабатываемую переменную, которая должна выводиться в ручном режиме
У Реальн.выход	Только чтение	Текущая обрабатываемая переменная на выходе
Кон.точ.		Контрольная точка тока
х		Текущее значение измеряемой величины
Переменная возмущ.		Текущее значение измеряемой величины переменной возмущения
Норм. величина возм.		
Имя	Произвольный текст	▶ Контроллеру можно задать имя, по которому его можно будет находить впоследствии

Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2		
Функция	Опции	Информация
Актив. контроллера	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Двоичные входы ■ Датчики предельного уровня ■ Переменные полевой шины Заводские настройки Нет	В отношении модуля DIO можно выбрать двоичный входной сигнал, например, с индуктивного бесконтактного переключателя, в качестве источника для активации контроллера.
Уровень меню	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандарт ■ Расширен. Заводские настройки Стандарт	Влияет на количество параметров, доступных для настройки → Параметры → 106 Стандарт: при выборе этого варианта остальные параметры контроллера остаются активными. Используются заводские настройки. Этого достаточно для большинства случаев
Тип процесса	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Проточ ■ Доз. Заводские настройки Проточ	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Тип процесса, наиболее соответствующий реальному процессу

Процесс дозирования
 Среда находится в закрытой системе.
 Задачей системы управления является дозирование, выполняемое таким образом, что значение измеряемой величины (управляемая переменная) изменяется от исходного значения до целевого. После достижения контрольной точки потребность в дозировании исчезает, оно прекращается, и система приходит в стабильное состояние. Если целевое значение было превышено, то при наличии двунаправленной системы управления оно может быть скомпенсировано. При использовании двунаправленной системы управления определяется и настраивается нейтральная зона, необходимая для подавления колебаний вокруг контрольной точки.

Непрерывный процесс
 При непрерывном процессе система управления имеет дело со средой, постоянно обрабатываемой в процессе.
 В этом случае задачей контроллера является использование обрабатываемой переменной для определения такой пропорции смешивания среды и дозируемого вещества, которая обеспечивала бы соответствие получаемой измеряемой величины контрольной точке. Свойства и расход среды могут изменяться с течением времени, и контроллер должен постоянно реагировать на эти изменения. Если расход и свойства среды остаются постоянными, то после стабилизации процесса обрабатываемая переменная может считаться фиксированным значением. Поскольку процесс управления в этом случае идет «бесконечно», этот тип управления также называется непрерывным.


На практике часто встречается сочетание этих двух типов процессов – полунепрерывный процесс. В зависимости от соотношения между потоком и объемом резервуара выполняются действия, характерные либо для периодического, либо для непрерывного процесса.


Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2		
Функция	Опции	Информация
Тип контроллера	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ PID 1-сторон ■ PID 2-сторон Заводские настройки PID 2-сторон	В зависимости от типа подключенного управляющего устройства вы влияете на процесс только в одном направлении, (например, . нагрев) или в обоих направлениях, (например, нагрев и охлаждение)
<p>Двусторонний контроллер может выдавать обработанную переменную в диапазоне от -100 % до +100 %, т. е. обработанная переменная будет двуполярной. Если контроллер должен увеличить параметр процесса, обработанная переменная будет положительной. Если используется «чистый» P-контроллер, то значение управляемой переменной x будет меньше контрольной точки w. Соответственно, если обрабатываемая переменная имеет отрицательный знак, то параметр процесса должен быть уменьшен. Тогда значение x будет выше контрольной точки w.</p>		
<p>63 Кривая зависимости $y = (w-x)/X_p$</p>		

Меню/Настр./Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2		
Функция	Опции	Информация
<p>Эффект. направление</p> <p>Тип контроллера = PID 1-сторон</p>	<p>Выбор</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Прям. ▪ Обратн. <p>Заводские настройки Обратн.</p>	<p>В каком направлении контроллер должен изменять значение измеряемой величины.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ В результате дозирования значение измеряемой величины должно возрастать (например, при нагревании) → Обратн. ▪ В результате дозирования значение измеряемой величины должно снижаться (например, при охлаждении) → Прям.
<p>Однонаправленный контроллер имеет однополярную обрабатываемую переменную, т. е. влияет на процесс только в одном направлении.</p> <p>Обратн.: если такой контроллер должен повышать параметр процесса, то в качестве направления действия следует выбрать этот параметр. Соответственно, контроллер активируется при слишком низком параметре процесса (диапазон А).</p> <p>Прям.: при выборе направления действия контроллер работает как «понижающий». Он активируется тогда, когда параметр процесса (например, температуры) становится слишком высоким (диапазон В).</p>		
<p>64 Красный: пересечение кривых двух однонаправленных контроллеров</p>		
<p>► Контролир.значения</p>		
<p>Источн.данных</p>	<p>Выбор</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Входы с датчиков ▪ Токовые входы ▪ Сигналы полевой шины ▪ Двоичные входы ▪ Математические функции <p>Заводские настройки Нет</p>	<p>► Определение входа или выхода, используемого в качестве источника данных для управляемой переменной</p>
<p>Измер.значение</p>	<p>Выбор В зависимости от параметра</p> <p>Источн.данных</p> <p>Заводские настройки Нет</p>	<p>► Выбор значения измеряемой величины для использования в качестве управляемой переменной</p> <p>Можно использовать различные значения измеряемых величин в зависимости от источника данных</p>
<p>► Кон.точ.</p>		<p>Целевое значение управляемой переменной</p> <p>Это меню не отображается при выборе полевой шины в качестве источника (Источн.данных = полевая шина)</p>
<p>Кон.точ.</p>	<p>Диапазон настройки и заводские настройки в зависимости от Источн.данных</p>	<p>► Выбор целевой точки для управляемой переменной</p>
<p>Tw</p> <p>Уровень меню = Расширен.</p>	<p>От 0,0 до 999,9 с</p> <p>Заводские настройки 2,0 с</p>	<p>Постоянная времени для фильтра демпфирования контрольной точки</p>
<p>► Переменная возмущ.</p>		<p> Опционально, необходим код активации.</p>

Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2		
Функция	Опции	Информация
<p>В случае управления «текущей средой» (непосредственно в процессе) значение расхода скорее всего будет непостоянным. В некоторых ситуациях возможны значительные колебания. При внезапном уменьшении значения расхода в установленной системе управления наполовину, желательно наполовину сократить дозируемое контроллером количество. Для обеспечения дозирования, пропорционального расходу, эта задача возлагается не на I-компонент контроллера. Наоборот, данные о расходе (подлежащем измерению) подаются на выход контроллера в виде переменной возмущения z для умножения.</p> <p>Строго говоря, прямое управление включает разомкнутую систему управления, т.к. ее влияние напрямую не измеряется. Это означает, что подача потока осуществляется исключительно вперед. Отсюда и определение «прямое управление».</p> <p>При аддитивном прямом управлении, которое также может использоваться в приборе, (стандартизованная) переменная возмущения добавляется к обрабатываемой переменной контроллера. Это позволяет настроить своего рода переменное дозирование базовой нагрузки.</p> <p>Стандартизация переменной возмущения необходима как для мультипликативного, так и для аддитивного прямого управления и осуществляется с использованием параметров Z_0 (нулевая точка) и Z_p (диапазон пропорциональности): $z_n = (z - z_0)/Z_p$.</p> <p>Пример</p> <p>Расходомер с диапазоном измерения от 0 до 200 м³/ч.</p> <p>Без прямого управления контроллер будет осуществлять дозирование на уровне 100%.</p> <p>Прямое управление необходимо настроить таким образом, чтобы при значении $z = 200$ м³/ч контроллер по-прежнему обеспечивал дозирование на уровне 100% ($z_n = 1$).</p> <p>В случае падения расхода дозировка должна уменьшаться, а при расходе менее 4 м³/ч остановиться полностью ($z_n = 0$).</p> <p>→ Выберите нулевую точку $z_0 = 4$ м³/ч и диапазон пропорциональности $Z_p = 196$ м³/ч.</p>		
Функции	<p>Выбор</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ Умножить ▪ Добав. <p>Заводские настройки</p> <p>выкл</p>	Выбор между мультипликативным и аддитивным прямым управлением
Источн.данных	<p>Выбор</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Входы с датчиков ▪ Токвые входы ▪ Сигналы полевой шины ▪ Двоичные входы ▪ Математические функции <p>Заводские настройки</p> <p>Нет</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Определение входа, используемого в качестве источника данных для переменной возмущения

Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2		
Функция	Опции	Информация
Измер.значение	Выбор В зависимости от параметра Источн.данных Заводские настройки Нет	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Применяется для выбора значения измеряемой величины, которая должна использоваться в качестве переменной возмущения Можно использовать различные значения измеряемых величин в зависимости от источника данных
Zp	Диапазон настройки зависит от выбора измеряемого значения	Диапазон пропорциональности -->
Z0		Нулевая точка
▶ Параметры PID-контроллер Liquiline реализован по последовательной схеме, т. е. имеет следующие параметры: <ul style="list-style-type: none"> ■ составное время действия T_n; ■ производное время действия T_v; ■ диапазон пропорциональности X_p. Уровень меню = Расширен.: На этом уровне настройки можно установить следующие параметры: <ul style="list-style-type: none"> ■ постоянная времени T_{wii}; ■ постоянная времени α; ■ ширина нейтральной зоны X_n; ■ ширина диапазона гистерезиса нейтральной зоны X_{hyst}; ■ продолжительность цикла контроллера. 		
T_n	От 0,0 до 9999,0 с Заводские настройки 0,0 с	Составное время действия определяет эффект I-значения Если $T_n > 0$ применяется следующее: Часы < T_{wu} < 0,5 ($T_n + T_v$)
Составное время действия представляет собой время, необходимое на реакцию по ступенчатой функции для достижения изменения обрабатываемой переменной (в результате действия I), имеющего величину, равную P-значению.		
e = отклонение управления, $e=w-x$ (управляемая переменная контрольной точки)		

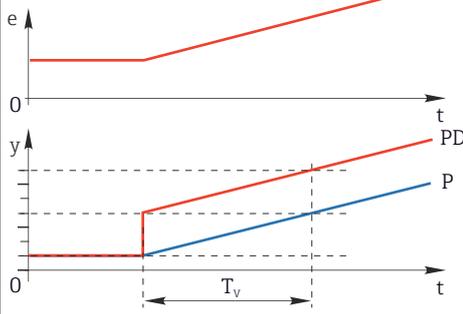Меню/Настр./Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2		
Функция	Опции	Информация
Twu	От 0,1 до 999,9 с Заводские настройки 20,0 с	Постоянная времени обратной связи для устранения возбуждения Чем ниже это значение, тем выше задержка интегратора. Изменять это значение следует с большой осторожностью. Часы < Twu < 0,5 (Tn + Tv)
Tv	От 0,1 до 999,9 с Заводские настройки 0,0 с	Производное время действия определяет эффект D-значения
<p>Производное время действия представляет собой время, за которое линейно-нарастающая реакция PD-контроллера достигает определенного значения обрабатываемой переменной раньше, чем если бы это значение было получено только на основе его P-значения.</p> 		
Альфа	От 0,0 до 1,0 Заводские настройки 0,3	Управляет фильтром дополнительного демпфирования D-контроллера. Постоянная времени рассчитывается следующим образом: $\alpha \cdot T_v$
Стаблиз.проц. Тип контроллера = PID 2-сторон	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Симметрично ▪ Асимметричн. Заводские настройки Симметрично	Симметрично Используется только один коэффициент усиления, применяемый для обеих сторон процесса. Асимметричн. Для каждой из двух сторон процесса можно установить отдельный коэффициент усиления.
Xp Стаблиз.проц. = Симметрично	Диапазон настройки и заводские настройки в зависимости от Источн.данных	Диапазон пропорциональности, величина, обратная пропорциональному усилению K_p Как только управляемая переменная x отклонится от контрольной точки w более чем на значение x_p , обрабатываемая переменная y достигнет 100%
Xp Ниж Стаблиз.проц. = Асимметричн.	Диапазон настройки и заводские настройки в зависимости от Источн.данных	x_p для $y < 0$ (обрабатываемая переменная < 0)
Xp Верх Стаблиз.проц. = Асимметричн.		x_p для $y > 0$ (обрабатываемая переменная > 0)
Xn	Диапазон настройки и заводские настройки в зависимости от Источн.данных	Диапазон допуска вокруг контрольной точки исключает мелкие отклонения вокруг контрольной точки при использовании двунаправленных цепей управления

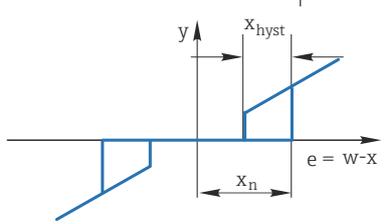Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2		
Функция	Опции	Информация
XN Низ Стаблиз.проц. = Асимметричн.	Диапазон настройки и заводские настройки в зависимости от Источн.данных	x_n для $x < w$ (управляемая переменная < контрольная точка)
XN Выс. Стаблиз.проц. = Асимметричн.		x_n для $x > w$ (управляемая переменная > контрольная точка)
ХГист	От 0,0 до 99,9 % Заводские настройки 0,0 %	Ширина диапазона гистерезиса нейтральной зоны, связь с компонентом x_n
 <p>На графике представлена зависимость обрабатываемой переменной (при «чистом» Р-контроллере) от отклонения управления e (контрольная точка минус управляемая переменная). Малые отклонения управления приводятся к нулю. Отклонения управления $> x_n$ обрабатываются «обычным образом». С помощью переменной x_{hyst} можно задать гистерезис, позволяющий отсекал колебания на краях.</p>		
Часы	От 0,333 до 100,000 с Заводские настройки 1,000 с	Экспертная настройка Менять время цикла контроллера можно только при полной уверенности в правильности действий! Часы < T_{wu} < 0,5 (T_n + T_v)
Макс ск-ть изм Y / с	От 0,00 до 1,00 Заводские настройки 0,40	Ограничение изменения выходной переменной Значение 0,5 допускает максимальное изменение обрабатываемой переменной в 50 % в течение одной секунды
► Исклуч.поведение		Активность удержания означает, что значение измеряемой величины в данный момент недействительно
Регулируемая перем.	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Заморозка ■ Фикс. знач. Заводские настройки Заморозка	Как должен вести себя контроллер, если значение измеряемой величины недействительно Заморозка Фиксируется текущее значение обрабатываемой переменной. Фикс. знач. Значение обрабатываемой переменной устанавливается равным 0 (дозирование не производится).
Сост.	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Заморозка ■ Сброс Заводские настройки Заморозка	Внутреннее состояние контроллера Заморозка Без изменений. Сброс По окончании удержания работа системы управления начинается сначала, при этом после запуска выдерживается время, необходимое на стабилизацию работы.
Блок.как исключение	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Все ■ Нет Заводские настройки Все	► Выберите: должен ли режим удержания запускать ранее выбранную модель поведения в нештатной ситуации или игнорировать ее

Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2		
Функция	Опции	Информация
▶ Выходы		Переход к меню Выходы
▶ Назначение контроллеров		Обзор используемых входов и выходов

10.7.4 Программы очистки для датчиков

⚠ ВНИМАНИЕ

На время работ по техническому обслуживанию программы не выключаются. Возможно травмирование из-за воздействия среды или чистящего средства!

- ▶ Закройте все активные программы.
- ▶ Переведите прибор в сервисный режим.
- ▶ Если проверка функции очистки выполняется во время очистки, наденьте защитную одежду, очки и перчатки или примите другие меры для обеспечения личной защиты.

Типы очистки

Можно выбрать один из следующих типов:

- Стандарт.очистка
- Промывка
- Промывка Plus

i **Состояние очистки:** индикация активности программы очистки. Эти данные используются исключительно в информационных целях.

Выбор типа очистки

1. **Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка:** Выберите программу очистки.
 - ↳ Возможен выбор из 4 различных видов очистки, которые можно по отдельности присваивать входам.
2. **Тип очистки:** Для каждой программы очистки определяется тип выполняемой очистки.

Стандартная очистка

Стандартная очистка включает в себя очистку датчика сжатым воздухом, как это делается с ионоселективным датчиком CAS40D (подключение блока очистки для CAS40D), или, например, промывание водой.

Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка/Очистка 1 ... 4/Стандарт.очистка		
Функция	Опции	Информация
Время очистки	5–600 с Заводская настройка 10 с	Продолжительность очистки Продолжительность и интервал очистки зависят от процесса и датчика. ▶ Эти значения определяются эмпирически или опытным путем.

- ▶ Определение цикла очистки. →  113

Chemoclean

Одним из примеров является использование инжекторного блока CYR10B для очистки датчиков, т. е. с CYA112 (подключение CYR10B → ☒ 29).

Меню/Настр./Дополнител. функции/Очистка/Очистка 1 ... 4/Промывка		
Функция	Опции	Информация
Время очистки	0–900 с Заводская настройка 5 с	Продолжительность очистки
Вр. до промыв	0–900 с	Продолжительность очистки, временные интервалы перед и после промывки и периодичность очистки зависят от процесса и датчика. Эти значения определяются эмпирически или опытным путем.
Вр. после пром.	Заводская настройка 0 с	

Chemoclean Plus

Одним из примеров является использование инжектора CYR10B в сочетании с блоком Cleanfit Control CYC25 для автоматической очистки 12-мм датчиков в пневматических выдвижных арматурах (соединение CYC25, см. руководство по эксплуатации CYC25: BA01436C).

Меню/Настр./Дополнител. функции/Очистка/Очистка 1 ... 4/Промывка Plus/Настр.ChemoCleanPlus			
Функция	Опции	Информация	
Настройка шагов очист.	Таблица, используемая для создания временной программы	Можно определить до 30 программных этапов, которые будут выполняться последовательно друг за другом. Для каждого этапа введите продолжительность [с] и состояние (0= «выкл.», 1= «вкл.») каждого реле или выхода. Количество и наименование выходов можно определить ниже в этом же меню. См. ниже пример программы.	
		Запрос состояния переключателя предельного положения в столбце датчика предельного уровня: При использовании с CYC25 с подсоединенной выдвижной арматурой применяется следующая таблица сигналов:	
		CPA871/CPA875	
		Обслуживание	ES1 1 ES2 1
		Измерение	ES1 0 ES2 0
		CPA472D/CPA473/CPA474	
Обслуживание	ES1 1 ES2 0		

Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка/Очистка 1 ... 4/Промывка Plus/Настр.ChemoCleanPlus			
Функция	Опции	Информация	
		Измерение	ES1 0 ES2 1
Настр. шаг. отказа ус.	Табличное представление	▶ В этой таблице указываются состояния, в которые должны переводиться реле или выходы при возникновении ошибки.	
Предел. контакты	0 ... 2	▶ Выбор количества входящих цифровых сигналов (например, с переключателей предельных положений выдвижной арматуры). Для запроса переключателей крайнего положения выдвижной арматуры выберите 2.	
Предел. контакт 1 ... 2	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ▪ Двоичные входы ▪ Сигналы полевой шины 	▶ Используется для определения источника сигнала для каждого переключателя предельного положения. При использовании с СУС25 с подсоединенной выдвижной арматурой: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Предел. контакт 1= DI x:1 (сервис) ▪ Предел. контакт 2= DI x:2 (измерение) 	
Выходы	от 0 до 4	▶ Используется для выбора количества тех выходов, которые должны активировать управляющие устройства, например, клапаны или насосы.	
Выход 1 ... 4	Текст, введенный пользователем	Каждому выходу можно присвоить описательное имя, примеры: «арматура», «очиститель 1», «очиститель 2» и т.д. При использовании с СУС25: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Выход 1 – арматура (4/2-ходовой регулирующий клапан) ▪ Выход 2 – вода (реле, например, СУР10В) ▪ Выход 3 – очиститель (реле, например СУР10В) ▪ Выход 4 – дополнительный клапан (реле СУС25-АА или 3/2-ходовой регулирующий клапан СУС25-АВ) 	

Пневматическая выдвижная арматура, например СРА87х, приводится в действие сжатым воздухом, подаваемым через двухходовой клапан. В результате узел принимает либо положение «Измерение» (датчик в среде), либо положение «Сервис» (датчик в промывочной камере). Подача различных веществ (воды, чистящих

средств) осуществляется с помощью клапанов или насосов. Возможны два состояния: 0 (= «выкл.» или «закрыто») и 1 (= «вкл.» или «открыто»).

Пример программы: регулярная очистка с использованием воды и двух чистящих средств

Этап	Датчик предельного уровня	Продолжительность [с]	Арматура CPA87x	Вода	Очиститель 1	Очиститель 2
1	ES1 1	5	1	1	0	0
2	ES2 1	5	1	1	0	0
3	0	30	1	1	0	0
4	0	5	1	1	1	0
5	0	60	1	0	0	0
6	0	30	1	1	0	0
7	0	5	1	1	0	1
8	0	60	1	0	0	0
9	0	30	1	1	0	0
10	ES1 0	5	0	1	0	0
11	ES2 0	5	0	1	0	0
12	0	5	0	0	0	0

Пример программы: Регулярная очистка водой, одним чистящим средством и дополнительным клапаном на выпускном соединении камеры промывки арматуры (запирающая вода)

Этап	Датчик предельного уровня	Продолжительность [с]	Арматура CPA87x	Вода	Cleaner	Клапан
1	0	5	0	1	0	0
2	ES1 1	5	1	1	0	0
3	ES2 0	5	1	1	0	1
4	0	30	1	1	0	1
5	0	5	1	1	1	0
6	0	60	1	0	0	1
7	0	30	1	1	0	0
8	ES1 0	5	0	1	0	0
9	ES2 1	5	0	1	0	0
10	0	5	0	0	0	0

Определение цикла очистки

Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка/Очистка 1 ... 4		
Функции	Опции	Информация
Цикл очистки	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ Выкл ■ Интервал ■ Недельный план Заводские настройки Недельный план	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выбор между программой очистки, запускаемой с заданным интервалом, и пользовательской еженедельной программой.
Интервал очистки Цикл очистки = Интервал	0-00:01 ... 07-00:00 (Д-чч:мм) Заводские настройки 1-00:00	Значение интервала может находиться в диапазоне от 1 минуты до 7 дней. Пример. Установлено значение "1-00:00". Каждый день цикл очистки запускается в то же время, в которое был запущен первый цикл очистки.
Время ежедн. соб. Цикл очистки = Недельный план	00:00 ... 23:59 (ЧЧ:ММ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определите до 6 значений времени (Время соб.1 ... 6). <ul style="list-style-type: none"> ↳ После этого можно будет выбирать их для каждого дня недели. 2. Для каждого дня недели в отдельности выберите одно из 6 значений времени, которое будет использоваться для запуска процедуры очистки в этот конкретный день. <p>Таким образом можно создавать недельные программы, полностью адаптированные к конкретному процессу.</p>
Раб. дни Цикл очистки = Недельный план	Выбор Пн. ... Вс.	

Другие настройки и ручная очистка

Меню/Настр./Дополнител. функции/Очистка/Очистка 1 ... 4		
Функция	Опции	Информация
Старт.сигнал	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Сигналы полевой шины ■ Сигналы цифровых или аналоговых входов Заводская настройка Нет	<p>Помимо циклической очистки можно использовать входной сигнал для запуска очистки по событиям.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ В этом меню выбирается сигнал запуска для данного процесса очистки. <p>Интервальные и недельные программы выполняются как обычно, а это значит, что могут возникнуть конфликты. Приоритет отдается той программе очистки, которая была запущена ранее.</p>
Блок	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка вкл	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Используется для активации/деактивации режима удержания на время процесса очистки. Это удержание влияет на входы, которым назначен этот процесс очистки. Активируйте удержание очистки в расширенных настройках датчика.
Запустить цикл	«Действие»	Активирует циклическую очистку в соответствии с настройками. Отображается, если вариант Интервал выбран под параметром Цикл очистки .
▷ Запуск вручную	«Действие»	Запускает индивидуальный процесс очистки с выбранными параметрами. Если включена циклическая очистка, то в определенные периоды времени запустить очистку вручную невозможно.
▷ Стоп или Ост.отказоуст.	«Действие»	Завершает процесс очистки (циклический или ручной) Отображается только в том случае, если программа запущена или если произошло событие Отказоуст.
▶ Выходы		<p>Переключают на меню Выходы</p> <p>Назначение реле параметра Промывка Plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Реле x:1 - Очистка x - Out1 или как указано в настройках для Промывка Plus. ■ Реле x:2 - Очистка x - Out2 или как указано в настройках для Промывка Plus. ■ Реле x:3 - Очистка x - Out3 или как указано в настройках для Промывка Plus. ■ Реле x:4 - Очистка x - Out4 или как указано в настройках для Промывка Plus.
▶ Обзор программ очистки		Показывает обзор назначения входов и выходов в программе очистки.

10.7.5 Математические функции

Помимо «реальных» значений процесса, поступающих от подключенных физических датчиков или аналоговых входов, можно использовать математические функции для вычисления до 8 «виртуальных» значений процесса.

«Виртуальные» значения процесса могут использоваться следующими способами:

- вывод через токовый выход или полевую шину;
- в качестве управляемых переменных;
- назначение датчику предельного значения в качестве измеряемых величин;
- в качестве измеряемых величин для запуска очистки;
- отображение в пользовательских меню измерения.

Разность

Измеренное значение, поступающее от одного датчика, можно вычесть из измеренного значения от другого датчика и использовать результат, например, для отслеживания некорректных измерений.

Для расчета разности необходимо использовать два измеренных значения с одной и той же единицей измерения.

Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим = Разница		
Функция	Опции	Информация
Вычисление	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл	Активация/деактивация функции
Y1	Набор предлагаемых вариантов зависит от подключенных датчиков	Выберите датчики и измеряемые переменные, которые должны функционировать как уменьшаемые (Y1) или вычитаемые (Y2).
Измер.значение		
Y2		
Измер.значение		
Разница значений	Только чтение	Это значение можно просмотреть на пользовательском экране измерения или получать через токовый выход.
► Назначение матем. функций		Обзор настраиваемых функций

Избыточность

Эта функция используется для мониторинга двух или трех одновременно работающих датчиков, реализующих измерение с избыточностью. Вычисляется усредненное значение (как среднее арифметическое между двумя наиболее близкими измеренными значениями), после чего оно подается на выход как значение измерения с избыточностью.

Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим = Избыточн.		
Функция	Опции	Информация
Вычисление	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл	Активация/деактивация функции
Y1	Набор предлагаемых вариантов зависит от подключенных датчиков	Можно выбрать максимум 3 различных типа датчиков, но выдающих значение одной и той же измеряемой величины. Пример измерения температуры с избыточностью Имеется датчик pH и датчик кислорода на входах 1 и 2. Выберите датчик pH как Y1 и кислородный датчик как Y2. Измер.значение: Выберите Температура в каждом случае.
Измер.значение		
Y2		
Измер.значение		
Y3 (опция)		
Измер.значение		

Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим = Избыточн.		
Функция	Опции	Информация
Контроль отклонения	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл	Избыточность можно отслеживать. Укажите абсолютное предельное значение, которое не должно превышаться.
Предел отклон-я	Зависит от выбранного измеренного значения	
Избыточн.	Только чтение	Это значение можно просмотреть на пользовательском экране измерения или получать через токовый выход.
► Назначение матем. функций		Обзор настраиваемых функций

Значение gH

Для расчета значения gH должен быть подключен датчик pH и датчик ОВП. Тип используемого датчика pH не имеет значения – это может быть стеклянный датчик pH, датчик ISFET или pH-электрод датчика ISE.

Вместо математических функций можно также подключить комбинированный датчик pH/ОВП.

- Установите основное измеряемое значение непосредственно на gH.

Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим = gH расчет		
Функция	Опции	Информация
Вычисление	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл	Активация/деактивация функции
pH ист.	Подключенный датчик pH	Укажите вход для датчика pH и вход для датчика ОВП. Запрос измеренного значения не используется, поскольку выбрать можно только pH или ОВП мВ.
ОВП источ.	Подключенный датчик ОВП	
gH (расчетн.)	Только чтение	Это значение можно просмотреть на пользовательском экране измерения или получать через токовый выход.
► Назначение матем. функций		Обзор настраиваемых функций

Проводимость при дегазации

Углекислый газ, содержащийся в воздухе, может влиять на проводимость среды. Проводимость при дегазации – это проводимость среды за вычетом проводимости, обусловленной наличием углекислого газа.

Преимущества использования проводимости при дегазации на примере электростанции:

- проводимость, обусловленная продуктами коррозии или загрязнением питающей воды, определяется сразу при запуске турбин. Система автоматически отбрасывает высокие начальные значения проводимости, вызванные проникновением воздуха;
- если углекислый газ считается не коррозионным, то рабочий пар можно будет подать на турбину при запуске значительно раньше;
- если в процессе работы значение проводимости возрастет, то можно будет сразу обнаружить проникновение охлаждающего вещества или воздуха путем расчета проводимости при дегазации.

Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим = Дегаз.проводимость		
Функция	Опции	Информация
Вычисление	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл	Активация/деактивация функции
Катионная провод-ть	Подключенный датчик проводимости	Параметр Катионная провод-ть представляет датчик по направлению потока после катионного обменника, и по направлению потока до «дегазирующего модуля», Дегаз.проводимость представляет датчик на выходе из дегазирующего модуля. Запрос измеренного значения устарел – можно выбрать только проводимость.
Дегаз.проводимость	Подключенный датчик проводимости	
концентрация CO ₂	Только чтение	Это значение можно просмотреть на пользовательском экране измерения или получать через токовый выход.
► Назначение матем. функций		Обзор настраиваемых функций

Двойная проводимость

Можно вычитать одно значение проводимости из другого и использовать полученный результат при работе с ионообменником, например для оценки его эффективности.

Меню/Настр./Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим = Дв. проводимость		
Функция	Опции	Информация
Вычисление	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл	Активация/деактивация функции
Вход	Набор предлагаемых вариантов зависит от подключенных датчиков	Выберите датчики, которые должны функционировать как уменьшаемые (Вход , например датчик по направлению потока до ионного обменника) или вычитаемые (Выход , например датчик по направлению потока после ионного обменника).
Измер.значение		
Выход		
Измер.значение		
Формат.осн.значения	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Auto ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### Заводская настройка Auto	Используется для определения числа десятичных знаков.
Ед. изм.пров.	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Auto ■ $\mu\text{S/cm}$ ■ mS/cm ■ S/cm ■ $\mu\text{S/m}$ ■ mS/m ■ S/m Заводская настройка Auto	
Дв. проводимость	Только чтение	Это значение можно просмотреть на пользовательском экране измерения или получать через токовый выход.
► Назначение матем. функций		Обзор настраиваемых функций

Расчетное значение рН

В определенных условиях значение рН может вычисляться на основе измеренных значений, поступающих от двух датчиков проводимости. Этот способ можно

применять на электростанциях, парогенераторах и установках котловой питательной воды.

Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим = вычисление pH из проводимости		
Функция	Опции	Информация
Вычисление	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл	Активация/деактивация функции
Метод	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ NaOH ■ NH3 ■ LiOH Заводская настройка NaOH	Расчет осуществляется на основе руководства VGB-R-450L Технической ассоциации операторов силовых установок большой мощности (Verband der Großkesselbetreiber, (VGB)). NaOH $\text{pH} = 11 + \log \{ (k_v - 1/3 k_h) / 273 \}$ NH3 $\text{pH} = 11 + \log \{ (k_v - 1/3 k_h) / 243 \}$ LiOH $\text{pH} = 11 + \log \{ (k_v - 1/3 k_h) / 228 \}$ k _v ... Вход ... прямая проводимость k _h ... Выход ... кислотная проводимость
Вход	Набор предлагаемых вариантов зависит от подключенных датчиков	Вход Датчик, расположенный до катионного обменника, «прямая проводимость»
Измер.значение		
Выход		Выход Датчик, расположенный после катионного обменника, «удельная проводимость»
Измер.значение		Выбранное измеренное значение устарело, поскольку в данном случае всегда используется Проводимость .
Вычисление pH	Только чтение	Это значение можно просмотреть на пользовательском экране измерения или получать через токовый выход.
► Назначение матем. функций		Обзор настраиваемых функций

Связанный хлор

Эта функция рассчитывает концентрацию связанного хлора в среде. Этот расчет включает вычитание концентрации свободного хлора из общей концентрации хлора. Для этого требуется датчик свободного хлора CCS51E и датчик общего хлора CCS53E

Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим /Хлор		
Функция	Опции	Информация
Вычисление	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл	Активация/деактивация функции
Свободный хлор	Варианты Каналы, к которым подключается датчик свободного хлора Заводская настройка ---	
Общий хлор	Варианты Каналы, к которым подключается датчик общего хлора Заводская настройка ---	
Ед.изм.	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ mg/l ■ µg/l ■ ppm ■ ppb Заводская настройка mg/l	
Format	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ #.### ■ #.## ■ #.# ■ # Заводская настройка #.###	Используется для определения числа десятичных знаков.
Хлор	Только чтение	Текущее расчетное значение
► Назначение матем. функций		Обзор настраиваемых функций

Формула (опционально, необходим код активации)

С помощью редактора формул можно реализовать расчет нового значения на основе нескольких измеренных значений (не более трех). Для этих целей доступен широкий выбор математических и логических (булевых) операций.

 Программное обеспечение Liquiline включает в себя мощный механизм математических расчетов и редактор формул. Результат зависит от правильности формулы, поэтому следует задавать ее со всей тщательностью.

Символ	Эксплуатация	Тип операндов	Тип результата	Пример
+	Сложение	Число	Число	A+2
-	Вычитание	Число	Число	100-B
*	Перемножение	Число	Число	A*C
/	Деление	Число	Число	B/100

Символ	Эксплуатация	Тип операндов	Тип результата	Пример
^	Power	Число	Число	A^5
²	Возведение в квадрат	Число	Число	A^2
³	Возведение в куб	Число	Число	B^3
SIN	Синус	Число	Число	SIN(A)
COS	Косинус	Число	Число	COS(B)
EXP	Экспоненциальная функция e^x	Число	Число	EXP(A)
LN	Натуральный логарифм	Число	Число	LN(B)
LOG	Десятичный логарифм	Число	Число	LOG(A)
MAX	Выбор максимального значения из двух	Число	Число	MAX(A,B)
MIN	Выбор минимального значения из двух	Число	Число	MIN(20,B)
MOD	Деление с остатком	Число	Число	MOD(10,3)
ABS	Абсолютное значение	Число	Число	ABS(C)
NUM	Преобразование «булево значение → математическое значение»	Булево	Число	NUM(A)
=	Равно	Булево	Булево	$A=B$
<>	Не равно	Булево	Булево	$A<>B$
>	Больше	Число	Булево	$B>5,6$
<	Меньше	Число	Булево	$A<C$
OR	Дизъюнкция	Булево	Булево	$B \text{ OR } C$
AND	Конъюнкция	Булево	Булево	$A \text{ AND } B$
XOR	Исключающая дизъюнкция	Булево	Булево	$B \text{ XOR } C$
NOT	Отрицание	Булево	Булево	NOT A

Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 до 8/Режим = Формула		
Функция	Опции	Информация
Вычисление	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка выкл	Активация/деактивация функции
Источник A ... C	Варианты Выбор источника Заводская настройка Нет	В качестве источника измеренных значений можно использовать все входы с датчиков, двоичные и аналоговые входы, математические функции, датчики предельных значений, реле времени, сигналы полевой шины, контроллеры и наборы данных для переключения диапазонов измерения.
Измер.значение	Варианты В зависимости от источника	
A ... C	Отображается текущее измеренное значение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите до трех источников измеренных значений (A, B и C). 2. Для каждого источника выберите рассчитываемое измеренное значение. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Каждый доступный сигнал – в зависимости от выбранного источника – может быть измеренным значением. 3. Введите формулу. 4. Запустите расчет. <ul style="list-style-type: none"> ↳ На дисплее появятся текущие измеренные значения A, B и C и результат расчета по заданной формуле.
Формула	Текст, введенный пользователем	Таблица →  120  Вводите элементы в точности так, как они приведены в описании (в верхнем регистре). Пробелы до и после математических символов не учитываются. Обращайте внимание на приоритет операторов – так, перемножение и деление имеют приоритет над сложением и вычитанием. При необходимости используйте скобки.
Ед.измер.результата	Текст, введенный пользователем	Можно указать единицу измерения расчетного значения (необязательно).
Формат результата	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### ■ #.#### Заводская настройка #.##	Выберите количество десятичных знаков.
Число результата	Только чтение	Текущее расчетное значение
► Назначение матем. функций		Обзор настраиваемых функций

Пример: 2-точечный регулятор содержания хлора с мониторингом объемного расхода

По сигналу с релейного выхода активируется дозирующий насос. Этот насос должен включаться тогда, когда совпадают 3 следующих условия:

- (1) Имеется поток
 - (2) Объемный расход превышает определенное заданное значение
 - (3) Концентрация хлора упала ниже определенного заданного значения
1. Подайте двоичный входной сигнал, поступающий от точечного датчика предельного уровня INS арматуры CCA250, на блок DIO.
 2. Подайте сигнал аналогового входа от измерителя объемного расхода на блок AI.
 3. Подключите датчик хлора.
 4. Сконфигурируйте математическую функцию **Формула: Источник А** = двоичный вход DIO, **Источник В** = текущий вход AI, **Источник С** = вход Дезинфекция.
 - ↳ Формула:

$$A \text{ AND } (B > 3) \text{ AND } (C < 0,9)$$
 (где 3 – нижнее предельное значение объемного расхода, 0,9 – нижнее предельное значение концентрации хлора)
 5. Сконфигурируйте релейный выход с применением математической функции **Формула** и подсоедините дозирующий насос к соответствующему реле.

Насос будет включаться при совпадении всех трех условий. Если одно из условий перестанет выполняться, насос выключится.

❏ Вместо того чтобы передавать результат расчета по формуле непосредственно на реле, можно включить между ними датчик предельного значения уровня для ослабления выходного сигнала за счет задержки активации и деактивации.

Пример: управление на основе нагрузки

Нагрузка – т.е. производство концентрации и объемного расхода – необходима, например, для дозирования осадителей.

1. Подайте сигнал аналогового входа от измерителя объемного расхода на блок AI.
2. Сконфигурируйте математическую функцию **Формула: Источник А** = входной сигнал содержания фосфатов и **Источник В** = входной сигнал объемного расхода.
 - ↳ Формула:

$$A * B * x$$
 (где x – коэффициент пропорциональности, зависящий от области применения)
3. Выберите эту формулу в качестве источника значений, например, для токового выхода или модулированного двоичного выхода.
4. Подключите клапан или насос.

10.7.6 Диагностические блоки

Здесь можно настроить максимум до 8 индивидуальных диагностических сообщений.

Диагностический модуль имеет следующие свойства:

- Источник питания можно сконфигурировать как двоичный выход (реле, цифровой выход).
- Можно выбрать, должно ли диагностическое сообщение выводиться на верхнем или нижнем уровне.
- Вы самостоятельно принимаете решение, какая категория ошибки (класс Namur) должна быть присвоена сообщению.
- Можно задать собственный текст, выводимый в качестве текста диагностического сообщения.

Кроме того, можно отключить заводской код неисправности для датчиков предельного уровня. Это позволяет:

- Использовать датчик предельного уровня на чисто функциональной основе (без сообщения)
- Настраивать тексты сообщений для приложения
- Управлять диагностическими модулями непосредственно по цифровому сигналу или через выход датчика предельного уровня (позволяет, например, использовать задержку активации/деактивации).

Меню/Настр./Дополнител. функции/Диагностич.модуль		
Функция	Опции	Информация
▶ Диагност.модуль 1 (961) ... 8 (968)		
Источн.данных	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Сигналы полевой шины ■ Двоичные входы ■ Датчик предельного уровня Заводская настройка Нет	Определение входа, используемого в качестве источника данных для диагностического сообщения.
Измер.значение	Варианты В зависимости от параметра Источн.данных Заводская настройка Нет	Укажите значение измеряемой величины, инициирующее диагностическое сообщение. Можно использовать различные значения измеряемых величин в зависимости от источника данных.
Низ.актив.	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ■ выкл ■ вкл Заводская настройка вкл	вкл: Выходное значение равно инверсному выходному значению.
Кор.текст	Текст, введенный пользователем	Присвойте диагностическому сообщению имя.
▶ Просмотр назначения диагностических модулей		Обзор используемых диагностических модулей.

11 Диагностика и устранение неисправностей

11.1 Общая процедура поиска и устранения неисправностей

Анализатор обеспечивает непрерывный контроль над выполнением собственных функций.

При появлении диагностического сообщения на дисплее попеременно отображается диагностическое сообщение и значение измеряемой величины в режиме измерения.

Изменение цвета подсветки дисплея на красный свидетельствует о появлении диагностического сообщения об ошибке категории «F».

11.1.1 Поиск и устранение неисправностей

На дисплей или посредством цифровой шины выводится диагностическое сообщение о том, что измеренные значения недостоверны или произошел сбой.

1. Просмотрите подробную информацию диагностического сообщения в меню «Диагностика».
 - ↳ Выполните указанные инструкции для устранения проблемы.
2. Если это не поможет: найдите данное диагностическое сообщение в разделе «Обзор диагностической информации» в настоящем руководстве по эксплуатации. Для поиска используйте номер сообщения. Символы, обозначающие категорию ошибки по стандарту NAMUR, можно пропустить.
 - ↳ Выполните инструкции по поиску и устранению неисправностей, приведенные в последнем столбце таблиц с описанием ошибок.
3. Если измеренные значения недостоверны, неисправен локальный дисплей или возникли другие проблемы, выполните поиск в разделе «Ошибки процесса без выдачи сообщений» (→ Руководство по эксплуатации для Memosens, BA01245C) или «Ошибки, связанные с прибором» (→  130)).
 - ↳ Выполните рекомендуемые мероприятия.
4. Если исправить ошибку самостоятельно не удастся, обратитесь в отдел сервиса, указав номер ошибки.

11.1.2 Технологические ошибки, в отношении которых не выдаются сообщения

 Руководство по эксплуатации "Memosens", BA01245C

11.1.3 Ошибки, специфичные для прибора

Неисправность	Возможная причина	Тестирование и/или меры по устранению
Дисплей не горит	Отсутствует сетевое напряжение	▶ Проверьте, подается ли сетевое напряжение.
	Неисправен базовый модуль	▶ Замените базовый модуль.
Значения отображаются на дисплее, однако: <ul style="list-style-type: none"> ■ отображаемые значения не меняются и/или ■ эксплуатировать прибор невозможно 	Модуль подключен неправильно	▶ Проверьте модули и подключение проводки.
	Недопустимые условия работы системы	▶ Выключите прибор и включите его снова.

Неисправность	Возможная причина	Тестирование и/или меры по устранению
Неправдоподобные значения измеряемой величины	Неисправность входов	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Сначала выполните испытания и измерения согласно описанию, приведенному в разделе «Технологические ошибки». Проверка измерительного входа <ul style="list-style-type: none"> ▶ Подключите ко входу прибор Memocheck Sim CYPO3D и проверьте с его помощью функционирование этого входа.
	Сбой при калибровке/настройке	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Повторите калибровку
	Отсутствие реагентов/пробы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте уровни 2. Проверьте шланги для реагентов. 3. Проверьте пробу . 4. Проверьте все разъемы; при необходимости подтяните ослабленные соединения.
	Загрязнение кюветы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполните калибровку с стандартным раствором. 2. Выполните процедуру очистки в ручном режиме, затем повторите калибровку с стандартным раствором.
	Неправильный реагент	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте настроенный параметр измерения и используемые реагенты.
	Ошибочная концентрация стандартного раствора	Проверьте настройку концентрации стандартного раствора.
	Истек срок годности реагентов	
	Некорректная система шлангов	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте систему шлангов, используя схему шланговых соединений (см. раздел «Ввод в эксплуатацию»).
Измерение/калибровка не запускается	Продолжается выполнение действия	
	Используются неподходящие емкости	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте статус
	Проба недоступна	
	Прибор находится в режиме передачи данных по цифровой шине; выполнение действий вручную невозможно	
	Время работы дозатора истекло	
Сбой калибровки	Критерий стабильности не выполнен	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте конфигурацию и выполните ручную калибровку еще раз. 2. Проверьте шланги для реагентов.

Неисправность	Возможная причина	Тестирование и/или меры по устранению
Токовый выход, неверное значение тока	Неверная регулировка	▶ Проведите тестирование при помощи встроенной функции моделирования тока, подключив миллиамперметр непосредственно к токовому выходу.
	Слишком велика нагрузка	
	Шунт/короткое замыкание на землю в токовой петле	
Отсутствует сигнал на токовом выходе	Неисправен базовый модуль	▶ Проведите тестирование при помощи встроенной функции моделирования тока, подключив миллиамперметр непосредственно к токовому выходу.

11.2 Отображение диагностической информации на местном дисплее

На дисплей выводятся самые актуальные диагностические события; вместе с каждым из них отображается его категория статуса, код неисправности и краткое описание. Для просмотра дополнительной информации и пояснений по мерам устранения проблемы нажмите кнопку навигации.

11.3 Просмотр диагностической информации через веб-браузер

Через веб-сервер можно получить такую же диагностическую информацию, которая отображается на локальном дисплее.

11.4 Передача диагностической информации по полевой шине

Передаются диагностические события, сигналы состояния и другая информация в зависимости от определений и технических возможностей соответствующих систем цифровой передачи данных.

11.5 Адаптация диагностической информации

11.5.1 Классификация диагностических сообщений

В меню **DIAG/Список диагност.** предоставлена подробная информация о текущих отображаемых диагностических сообщениях.

В соответствии со спецификацией NAMUR NE 107 диагностические сообщения характеризуются следующими параметрами:

- Номер сообщения
- категория ошибки (буква перед номером сообщения):
 - **F** – (Сбой) обнаружена неисправность
Значение измеряемой величины на задействованном канале более не является достоверным. Причина сбоя находится в точке измерения. Все подключенные контроллеры должны быть переведены в ручной режим.
 - **C** – (Функциональная проверка), (ошибок нет)
Осуществляется обслуживание прибора. Дождитесь окончания операции.
 - **S** – (Не соответствует спецификации), точка измерения вышла за пределы спецификации
Эксплуатация прибора продолжается. Однако в этом случае есть риск увеличения износа, сокращения срока службы и уменьшения точности измерения. Причина проблемы находится за пределами точки измерения.
 - **M** – «Требуется техническое обслуживание» Меры должны быть приняты как можно скорее.
Результаты измерения по-прежнему являются точными. Безотлагательные меры не требуются. Однако своевременное выполнение обслуживания предотвратит возможный сбой в перспективе.
- Текст сообщения

 При обращении в отдел обслуживания указывайте только номер сообщения. Если пользователь самостоятельно изменил соответствие ошибок и категорий ошибок, отдел обслуживания не сможет использовать эту информацию.

11.5.2 Адаптация реакции прибора на диагностические события

Каждому диагностическому сообщению на заводе присваивается определенная категория ошибки. Поскольку в конкретной области применения может потребоваться другая конфигурация, предусмотрена возможность настройки категорий ошибок и того воздействия, которое они оказывают на точку измерения. Кроме того, любое диагностическое сообщение можно деактивировать.

Пример

Диагностическое сообщение: 531 **Журнал заполнен** выводится на дисплей. Необходимо изменить это сообщение, например, чтобы ошибка не выводилась на дисплей.

1. Для диагностических сообщений, связанных с анализатором, выберите **Меню/Настр./Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ. диагн.** и для сообщений, связанных с датчиком, выберите **Меню/Настр./Входы/<Датчик>/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ. диагн..**
2. Выберите требуемое диагностическое сообщение и нажмите кнопку навигации.
3. Примите решение:
 - (a) Деактивировать сообщение? (**Сообщение диагност. = выкл**)
 - (b) Изменить категорию ошибки? (**Сигнал статус**)
 - (c) Выдавать ток ошибки? (**Ток повреждения = вкл**)
 - (d) Необходимо запустить программу очистки? (**Программа очистки**)
4. Пример. Вы деактивируете сообщение.
 - ↳ Это сообщение больше не отображается. В меню **DIAG** появляется сообщение **Прошл.сообщение**.

Доступные параметры настройки

Список отображаемых диагностических сообщений зависит от выбранного пути. Все сообщения можно разделить на сообщения, специфичные для приборов, и сообщения, зависящие от подключенного датчика.

Меню/Настр/Запустите операцию ../Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ.диагн.		
Функции	Опции	Информация
Список диагностических сообщений		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выберите сообщение, которое необходимо изменить. <p>Только после этого можно задавать параметры настройки для этого сообщения.</p>
Код диагн.	Только чтение	
Диагн. сообщение	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ вкл Заводские настройки В зависимости от Код диагн.	<p>В этом пункте можно активировать или деактивировать диагностическое сообщение.</p> <p>Под деактивацией подразумевается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Отсутствие сообщений об ошибках в режиме измерения ▪ Отсутствие тока ошибки на токовом выходе
Ток повреждения	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ выкл ▪ вкл Заводские настройки В зависимости от Код диагн.	<p>Определите, необходимо ли подавать ток ошибки на токовый выход при активации функции отображения диагностических сообщений.</p> <p>В случае возникновения общих ошибок прибора ток ошибки выводится на все токовые выходы. Если возникают ошибки, специфичные для конкретных каналов, ток ошибки выдается только на задействованный токовый выход.</p>
Сигнал статус	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Тех.обслуж. (M) ▪ Вне спецификация (S) ▪ Функц.проверка (C) ▪ Неиспр. (F) Заводские настройки В зависимости от Код диагн.	<p>Сообщения разделяются на несколько категорий ошибок в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 107.</p> <p>Определите, необходимо ли изменить назначение сигнала состояния для данной области применения.</p>
Диагн. выход.	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Двоичные выходы ▪ Сигнальное реле ▪ Реле1 ... n (в зависимости от исполнения прибора) Заводские настройки Нет	<p>Эта функция используется для выбора выхода, которому необходимо присвоить диагностические сообщения.</p> <p> Вне зависимости от исполнения прибора всегда имеется одно сигнальное реле. Дополнительные реле заказываются как опции.</p> <p>Для датчиков с технологией Memosens: Перед присвоением сообщения выходу сначала следует выполнить настройку одного из типов выхода, указанного следующим образом: Меню/Настр/Выходы/(Сигн. реле или Бинар. выход или реле)/Функция = Диагностика и Режим работы = Как назначено.</p>
Программа очистки	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Очистка 1 ... 4 Заводские настройки Нет	<p>Определите, необходимо ли инициировать программу очистки после получения диагностического сообщения.</p> <p>Определение программ очистки осуществляется в следующем меню: Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка.</p>
▶ Подр. информация	Только чтение	<p>Эта функция используется для просмотра дополнительной информации о диагностических сообщениях и получения инструкций по устранению проблем.</p>

11.6 Обзор диагностической информации

11.6.1 Специфичные для прибора диагностические сообщения общего характера

№	Сообщение	Заводские настройки			Тестирование или меры по устранению ошибки
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾	
202	Актив. самодиагн	F	вкл	выкл	Дождитесь завершения самотестирования
216	Блок актив.	C	вкл	выкл	Выходные значения и состояние данного канала находятся в режиме удержания
241	Ошиб прибора	F	вкл	вкл	Внутренняя ошибка прибора
242	Несовместимое ПО	F	вкл	вкл	1. Обновите программное обеспечение.
243	Ошиб прибора	F	вкл	вкл	2. Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser. 3. Замените заднюю панель (в сервисном центре Endress+Hauser).
261	Эл.модуль	F	вкл	вкл	Неисправен модуль электроники 1. Замените модуль. 2. Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser.
262	Подкл.модуля	F	вкл	вкл	Отсутствует связь с модулем электроники 1. Проверьте подключение модуля ; при необходимости выполните замену. 2. Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser.
263	Несовместимость	F	вкл	вкл	Неверный тип модуля электроники 1. Замените модуль. 2. Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser.
284	Обновление ПО	M	вкл	выкл	Обновление успешно завершено
285	Ошиб.обновл.	F	вкл	вкл	Сбой при обновлении программного обеспечения 1. Повторите операцию. 2. Ошибка SD-карты → используйте другую карту. 3. Неверное программное обеспечение → повторите операцию с соответствующим ПО. 4. Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser.
302	Батарея разр.	M	вкл	выкл	Буферный аккумулятор часов реального времени разряжен При отключении питания сведения о дате и времени утрачиваются. ► Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser (для замены аккумулятора).
304	Данные мод.	F	вкл	вкл	Как минимум в одном модуле имеются неверные конфигурационные данные 1. Проверьте информацию системы. 2. Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser.

№	Сообщение	Заводские настройки			Тестирование или меры по устранению ошибки
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾	
305	Потребл.энергия	F	вкл	вкл	Общая потребляемая мощность очень высока <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте правильность выполнения монтажа. 2. Снимите датчики / модули.
306	Ошибка ПО	F	вкл	вкл	Внутренняя ошибка программного обеспечения <ul style="list-style-type: none"> ▶ Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser.
335	Вент.	F	вкл	вкл	Неисправен вентилятор <ol style="list-style-type: none"> 1. Замените вентилятор. 2. Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser.
337	Трубки насоса	M	вкл	выкл	Конец срока службы шланга насоса наступит в ближайшее время Отображение в меню Меню/Диагностика/Информация/Износ труб.нас <ol style="list-style-type: none"> 1. Запланируйте замену. 2. После замены выполните сброс времени работы в меню Меню/Диагностика/Информация.
360	Охлажд./Обогр.	C	вкл	выкл	Превышен диапазон температур в корпусе <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте условия монтажа и температуру окружающей среды 2. Замените модуль управляющего устройства. 3. Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser.
361	Охлажд./Обогр.	F	вкл	вкл	Модуль охлаждения/нагрева неисправен Заданный диапазон температур не достигнут. Это могло повлиять на функциональность реагентов. <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте правильность установки герметизирующих колпачков на емкостях с реагентами. 2. Замените модуль охлаждения / нагрева. 3. Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser.
365	Комм.фотометра	F	вкл	вкл	Отсутствует связь с фотометром Возможные причины: Неправильное подключение фотометра <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте подключение фотометра. 2. Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser.
367	Модуль подкл.	F	вкл	вкл	Отсутствует связь с системой подготовки проб <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте соединительный кабель, связывающий с системой подготовки проб.
370	Внутр. напряж.	F	вкл	вкл	Внутреннее напряжение находится вне допустимого диапазона <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте сетевое напряжение. 2. Проверьте входы и выходы на наличие короткого замыкания.

№	Сообщение	Заводские настройки			Тестирование или меры по устранению ошибки
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾	
372	Сбой дозир.	F	вкл	вкл	Ошибка в процессе дозирования <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте шланги и разъемы. 2. Проверьте уровень. 3. Замените дозатор. 4. Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser.
373	Темп. электр.	M	вкл	выкл	Высокая температура электроники <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте температуру окружающей среды и потребление энергии.
374	Пров. датч.	F	вкл	выкл	Отсутствует сигнал измерения от датчика <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте подключение датчика. 2. Проверьте датчик, при необходимости замените его.
380	Датчик температ.	F	вкл	вкл	Неисправный датчик температуры в реакторе, кювета или система предварительного подогрева пробы <ul style="list-style-type: none"> ▶ Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser и укажите отображаемый номер.
381	Клапан неисправ	F	вкл	вкл	Указанный клапан неисправен <ul style="list-style-type: none"> ▶ Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser и укажите отображаемый номер.
385	Низк. темп-а нагрева	S	вкл	выкл	Заданная температура предварительного подогрева проб не достигнута <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте предохранитель. 2. Проверьте кабель и разъем.
386	Высокая температура нагрева	S	вкл	выкл	Слишком высокая температура предварительного подогрева проб <ol style="list-style-type: none"> 1. Проконтролируйте температуру пробы. 2. Если температура пробы не понижается, отсоедините электропитание.
401	Настр. по умолч.	F	вкл	вкл	Выполняется возврат к заводским настройкам
405	Сервис. IP актив.	C	выкл	выкл	Включен переключатель, предназначенный для специалистов сервисного центра Endress +Hauser К прибору можно обратиться по адресу 192.168.1.212. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отключите сервисный переключатель, чтобы перейти на сохраненные настройки интерфейса IP.
412	Запр.рез.копии	F	вкл	выкл	▶ Дождитесь завершения процесса записи
413	Чт. рез.копии	F	вкл	выкл	▶ Подождите.

№	Сообщение	Заводские настройки			Тестирование или меры по устранению ошибки
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾	
436	SD-карта (80 %)	M	вкл	выкл	SD-карта заполнена на 80 % <ol style="list-style-type: none"> 1. Замените SD-карту пустой картой. 2. Очистите SD-карту. 3. Установите для журнала свойства кольцевого буфера (Настр/Общие настройки/Журналы).
437	SD-карта (100 %)	M	вкл	выкл	SD-карта заполнена на 100 %. Записать что-либо на карту больше невозможно. <ol style="list-style-type: none"> 1. Замените SD-карту пустой картой. 2. Очистите SD-карту. 3. Установите для журнала свойства кольцевого буфера (Настр/Общие настройки/Журналы).
438	SD-карта изъята	M	вкл	выкл	SD-карта не вставлена <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте SD-карту. 2. Замените SD-карту. 3. Деактивируйте регистрацию данных.
455	Матем.погрешность	F	вкл	вкл	Математическая функция: неверное условие <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте математическую функцию. 2. Проверьте назначенные входные переменные.
460	Недост.ток	S	вкл	выкл	Причины <ul style="list-style-type: none"> ■ Датчик находится в воздухе ■ В арматуре образовались воздушные карманы ■ Датчик загрязнен ■ Недопустимый поток к датчику <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте монтаж датчика. 2. Очистите датчик. 3. Измените назначение токовых выходов.
461	Вых.сигн.вне диапазона	S	вкл	выкл	
502	Нет текст.катал.	F	вкл	вкл	► Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser.
503	Смена языка	M	вкл	выкл	Ошибка смены языка ► Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser.
529	Диал.настр.актив.	C	выкл	выкл	► Дождитесь завершения технического обслуживания.
530	Журн.зап на 80%	M	вкл	выкл	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сохраните журнал регистрации на SD-карту, а затем удалите его из памяти прибора. 2. Установите для памяти свойства циклического буфера. 3. Деактивируйте журнал регистрации.
531	Жрунал заполнен	M	вкл	выкл	
532	Ошибка лицен.	M	вкл	выкл	► Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser.
540	Сохр. параметр	M	вкл	выкл	Сбой хранения конфигурации ► Повторите операцию.
541	Загрузка парам.	M	вкл	выкл	Конфигурация успешно загружена
542	Загрузка парам.	M	вкл	выкл	Не удалось загрузить конфигурацию ► Повторите операцию.

№	Сообщение	Заводские настройки			Тестирование или меры по устранению ошибки
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾	
543	Загрузка парам.	M	вкл	выкл	Загрузка конфигурации отменена
544	Сброс параметра	M	вкл	выкл	Установка заводских настроек выполнена успешно
545	Параметр не сброшен	M	вкл	выкл	Сброс конфигурации прибора к заводским настройкам завершился неудачно
583	SD-карта защищ. от записи	M	вкл	выкл	SD-карта защищена от записи. Запись невозможно выполнить. <ol style="list-style-type: none"> 1. Деактивируйте защиту от записи на SD-карте. 2. Замените SD-карту на ту, которая без защиты от записи. 3. Установите для журнала свойства кольцевого буфера (Настр/Общие настройки/Журналы).
565	Конфигурация	M	вкл	выкл	Неправильная конфигурация системы подготовки проб <ol style="list-style-type: none"> 1. С помощью меню Настр/ПОдготовка пробы проверьте количество используемых каналов, режимы их работы и тип монтажа. 2. Проверьте допустимые комбинации системы подготовки проб и анализатора (см. руководство по эксплуатации системы подготовки проб).
714	Замена фильтров	M	вкл	выкл	Требуется замена плоского фильтра Превышено предельное значение времени работы ► Замените плоские фильтры и выполните сброс счетчика времени работы в меню "Диагностика".
715	Калибровка	M	вкл	выкл	Срок действия последней калибровки истек. Последняя калибровка была выполнена слишком давно. Измерение может быть продолжено. Возможные причины: Вследствие вмешательства в ручном режиме предотвращена автоматическая калибровка <ol style="list-style-type: none"> 1. Откалибруйте анализатор в ручном режиме. 2. Проверьте конфигурацию прибора.
716	Калибровка	S	вкл	выкл	Калибровка не была завершена или не является надежной Возможные причины: Условия стабильности не выполнены <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте конфигурацию и выполните ручную калибровку еще раз. 2. Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser.
717	Неисправность фотометра	F	вкл	вкл	Неисправность фотометра Возможные причины: <ul style="list-style-type: none"> ■ Отсутствует напряжение накала лампы ■ Отсутствует напряжение питания лампы ► Обратитесь в сервисный центр Endress +Hauser.

№	Сообщение	Заводские настройки			Тестирование или меры по устранению ошибки
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾	
726	Жидкости	M	вкл	выкл	<p>Потребляемые жидкости, предупреждение Измерение может быть продолжено.</p> <p>Возможные причины</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Низкий уровень одной или нескольких жидкостей ■ Почти истек срок годности одной или нескольких жидкостей. <p>► Долейте / замените соответствующие жидкости и сбросьте счетчик в меню Диагностика/Информация.</p>
727	Жидкости	F	вкл	выкл	<p>Потребляемые жидкости, аварийный сигнал Измерение может быть продолжено.</p> <p>Возможные причины</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Низкий уровень одной или нескольких жидкостей ■ Истек срок годности одной или нескольких жидкостей. <p>► Долейте / замените соответствующие жидкости и сбросьте счетчик в меню Диагностика/Информация.</p>
731	Обнаруж.утечка	F	вкл	выкл	<p>Обнаружение утечки в системе подготовки проб или анализаторе</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте шланги и соединения. 2. Проверьте электромагнитные клапаны. 3. Проверьте датчик утечки. 4. Проверьте линию свободного сброса в анализаторе. 5. Замените дефектные компоненты и, при необходимости, сбросьте счетчики времени работы в меню "Диагностика".
732	Авар.сигн. изнаш. детали	F	вкл	вкл	<p>Истек срок службы одного или нескольких расходных материалов.</p> <p>► Замените соответствующие расходные материалы и сбросьте счетчик в меню Диагностика/Информация.</p>
733	Предупр. расх.детали	M	вкл	выкл	<p>Почти истек срок службы одного или нескольких расходных материалов.</p> <p>► Замените соответствующие расходные материалы и сбросьте счетчик в меню Диагностика/Информация.</p>
910	Пред.перекл	S	вкл	выкл	Датчик предельного уровня активирован
930	Нет пробы	F	вкл	вкл	<p>Поток пробы прерван в процессе отбора</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Линия всасывания заблокирована или протекает ■ Проба не поступает <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте линию всасывания и фильтр на линии всасывания. 2. Проверьте поступление проб.
937	Перем. контроллера	S	вкл	выкл	<p>Предупреждающее сообщение, связанное с входом контроллера Состояние переменной контроллера "Сбой"</p> <p>► Проверьте условия применения.</p>

№	Сообщение	Заводские настройки			Тестирование или меры по устранению ошибки
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾	
938	Уставка Контроллера	S	вкл	выкл	Предупреждающее сообщение, связанное с входом контроллера Состояние контрольной точки "Сбой" ► Проверьте условия применения.
939	Искаж.Контрол.	S	вкл	выкл	Предупреждающее сообщение, связанное с входом контроллера Состояние переменной помехи "Сбой" ► Проверьте условия применения.
940	Знач.процесса	S	вкл	выкл	Измеренное значение вышло за пределы спецификации Неопределенное измеренное значение. 1. Измените диапазон измерений. 2. Откалибруйте систему.
941	Знач.процесса	F	вкл	вкл	Измеренное значение вышло за пределы спецификации Недействительное измеренное значение. 1. Измените диапазон измерений. 2. Откалибруйте систему.
951 - 958	Блок актив. CH1 ..	C	вкл	выкл	Выходные значения и данные состояния каналов находятся в режиме удержания. ► Дождитесь деактивации режима удержания.
961 - 968	Диагност.модуль 1 (961) до Диагност.модуль 8 (968)	S	выкл	выкл	Диагностический модуль активирован
969	Таймер Modbus	S	выкл	выкл	Прибор не получил ответное сообщение Modbus от ведущего устройства за установленное время. Для параметров процесса, передаваемых по протоколу Modbus, установлен статус "недействительные"
970	Перегрузка	S	вкл	вкл	Токовый вход перегружен Токовый вход отключается при силе тока 23 мА вследствие перегрузки и снова активируется автоматически при наличии нормальной нагрузки.
971	Слаб.вх.сигнал	S	вкл	вкл	Слишком низкий уровень сигнала на токовом входе В режиме 4–20 мА входной ток составляет меньше минимального тока ошибки. ► Проверьте вход на наличие короткого замыкания.
972	Ток > 20 мА	S	вкл	вкл	Выход за верхний предел диапазона токового выхода
973	Ток < 4 мА	S	вкл	вкл	Выход за нижний предел диапазона токового выхода
974	Дигн. подтверж.	C	выкл	выкл	Пользователь квитирует сообщение, отображаемое в меню измерения.
975	Перезапуск прибора	C	выкл	выкл	Сброс параметров прибора

№	Сообщение	Заводские настройки			Тестирование или меры по устранению ошибки
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾	
976	Больш.знач.ЧИМ	S	вкл	выкл	Частотно-импульсная модуляция: выходной сигнал находится за верхним/нижним пределом. Измеряемое значение вышло за пределы предписанного диапазона. <ul style="list-style-type: none"> ■ Датчик находится в воздухе ■ В арматуре образовались воздушные карманы ■ Недопустимый поток к датчику ■ Датчик загрязнен <ol style="list-style-type: none"> 1. Очистите датчик 2. Проверьте достоверность данных. 3. Скорректируйте настройку ЧИМ.
977	Мал. знач. ЧИМ	S	вкл	выкл	
978	ChemoCl.отказоус.	S	вкл	вкл	В течение настроенного периода не обнаружен сигнал обратной связи. <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте условия применения. 2. Проверьте подключение. 3. Увеличьте продолжительность. 4. Сброс активного состояния Отказоус. Путь: Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка Очистка х/Ост.отказоуст.
990	Предел. отклон.	F	вкл	вкл	Избыточность: превышено предельное значение отклонения в %
991	Диап. конц. CO ₂	F	вкл	вкл	Концентрация CO ₂ (проводимость при дегазации) вышла за пределы диапазона измерений
992	Расчет знач.pH	F	вкл	вкл	Расчет pH за пределами диапазона измерений
993	Расч.знач. гН	F	вкл	вкл	Расчет гН за пределами диапазона измерений
994	Знач.диф.провод.	F	вкл	вкл	Двойная проводимость за пределами диапазона измерений

- 1) **Сигнал статус**
- 2) **Диагн. сообщение**
- 3) **Ток повреждения**

11.6.2 Специфичные для датчика диагностические сообщения

 Руководство по эксплуатации "Memosens", BA01245C

11.7 Диагностические сообщения в листе ожидания

Меню «Диагностика» содержит полную информацию о состоянии прибора. Кроме того, из него можно выполнять различные сервисные функции.

Перечисленные ниже сообщения отображаются каждый раз при входе в это меню:

- **Наиболее важное сообщ.**
Диагностическое сообщение, записанное с высшим уровнем критичности;
- **Прошл.сообщение**
Диагностическое сообщение, причина которого уже не существует.

Другие функции меню «Диагностика» приведены в следующих разделах.

11.8 Список диагностических сообщений

В этом списке отображаются все текущие диагностические сообщения.

Каждое сообщение имеет временную метку. Кроме того, отображается конфигурация и описание сообщения согласно сохраненным данным по пути **Меню/Настр/Общие настройки/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Характ.диагн.**

11.9 Журналы

11.9.1 Доступные журналы регистрации

Виды журналов регистрации

- Журналы регистрации физически доступны (все, кроме общего бортового журнала)
- Просмотр базы данных всех журналов (= общий журнал)

Журнал регистрации	Отображение в	Максимальное количество записей	Может быть отключен ¹⁾	Журнал регистрации можно удалить	Записи можно удалять	Возможность экспорта
Общий журнал регистрации	Все события	20000	Да	Нет	Да	Нет
Журнал калибровки	Калибр. событ-я	75	(Да)	Нет	Да	Да
Журнал регистрации операций	События настроек	250	(Да)	Нет	Да	Да
Журнал регистрации диагностики	События диагн.	10000	(Да)	Нет	Да	Да
Журнал событий анализатора	События анализатора	19 500 ²⁾	Нет	Нет	Да	Да
Журнал калибровки анализатора	Журнал калибр. анализатора	250	(Да)	Нет	Да	Да
Журнал данных анализатора	Журналы данных анализат.	20000 ²⁾	Нет	Нет	Да	Да
Журнал данных поглощения анализатора	Журнал данных абсорбции	5000	Нет	Нет	Да	Да
Журнал необработанных данных анализатора	Журнал перв.дан.	5000	Нет	Нет	Да	Да
Журнал регистрации версий	Все события	50	Нет	Нет	Нет	Да
Журнал регистрации версии аппаратного обеспечения	Все события	125	Нет	Нет	Нет	Да
Журнал данных для датчиков (опционально)	Журналы данных	150 000	Да	Да	Да	Да
Журнал отладки	Соб. налад. (доступно только при вводе специального сервисного кода активации)	1000	Да	Нет	Да	Да

1) Данные в скобках означают, что это зависит от общего бортового журнала.

2) Достаточно для 1 года эксплуатации при нормальном интервале измерения.

11.9.2 Меню Журналы


DIAG/Журналы		
Функция	Варианты выбора	Информация
▶ Все события		Хронологический список всех записей журнала регистрации с информацией о типе события
▶ Показать	Отображение событий	Для отображения подробной информации выберите требуемое событие.
▶ Пер. к дате	Ввод данных пользователем <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пер. к дате ▪ Время 	С помощью этой функции можно перейти к конкретному времени записей в списке. Это позволяет не прокручивать весь список при поиске информации. Однако полный список всегда доступен для просмотра.
▶ Калибр. событ-я		Хронологический список всех событий калибровки
▶ Показать	Отображение событий	Для отображения подробной информации выберите требуемое событие.
▶ Пер. к дате	Ввод данных пользователем <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пер. к дате ▪ Время 	С помощью этой функции можно перейти к конкретному времени записей в списке. Это позволяет не прокручивать весь список при поиске информации. Однако полный список всегда доступен для просмотра.
▷ Удалить все позиции	Действие	Здесь можно удалить все записи журнала калибровки.
▶ События настроек		Хронологический список всех событий настройки
▶ Показать	Отображение событий	Для отображения подробной информации выберите требуемое событие.
▶ Пер. к дате	Ввод данных пользователем <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пер. к дате ▪ Время 	С помощью этой функции можно перейти к конкретному времени записей в списке. Это позволяет не прокручивать весь список при поиске информации. Однако полный список всегда доступен для просмотра.
▷ Удалить все позиции	Действие	Здесь можно удалить все записи журнала регистрации управления.
▶ События диагн.		Хронологический список всех диагностических событий
▶ Показать	Отображение событий	Для отображения подробной информации выберите требуемое событие.
▶ Пер. к дате	Ввод данных пользователем <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пер. к дате ▪ Время 	С помощью этой функции можно перейти к конкретному времени записей в списке. Это позволяет не прокручивать весь список при поиске информации. Однако полный список всегда доступен для просмотра.
▷ Удалить все позиции	Действие	Здесь можно удалить все записи журнала регистрации диагностики.

DIAG/Журналы		
Функция	Варианты выбора	Информация
► События анализатора		Записи для событий анализатора, таких как измерение, очистка, калибровка.
► Показать	Отображение событий	Для отображения подробной информации выберите требуемое событие.
► Пер. к дате	Ввод данных пользователем <ul style="list-style-type: none"> ■ Пер. к дате ■ Время 	С помощью этой функции можно перейти к конкретному времени записей в списке. Это позволяет не прокручивать весь список при поиске информации. Однако полный список всегда доступен для просмотра.
▷ Удалить все позиции	Действие	Его можно использовать для удаления всех записей событий анализатора.

Записи журнала регистрации данных можно просмотреть в графическом виде на дисплее (**Показ.график**).

Дисплей настраивается в соответствии с конкретными требованиями.

- Нажмите кнопку навигатора на графическом дисплее: откроются дополнительные опции, например, возможность увеличения фрагмента и передвижение графика по осям x/y.
- Определите курсор: при выборе этой опции можно передвигаться по графику с помощью навигатора и просматривать записи журнала регистрации (метку данных/ значение измеряемой величины) в текстовой форме для каждой точки на графике.
- Одновременное отображение двух журналов регистрации: **Сравн. графиков и Показ.график:**
 - выбранный график, для которого можно, например, изменить масштаб или курсор, обозначается маленьким крестом;
 - в контекстном меню (вызываемом нажатием кнопки навигатора) можно выбрать другой график. После этого можно применить к этому графику функцию увеличения, сдвига или курсора;
 - кроме того, в контекстном меню можно выбрать оба графика сразу. Это позволяет, например, использовать функцию масштабирования одновременно для обоих графиков.

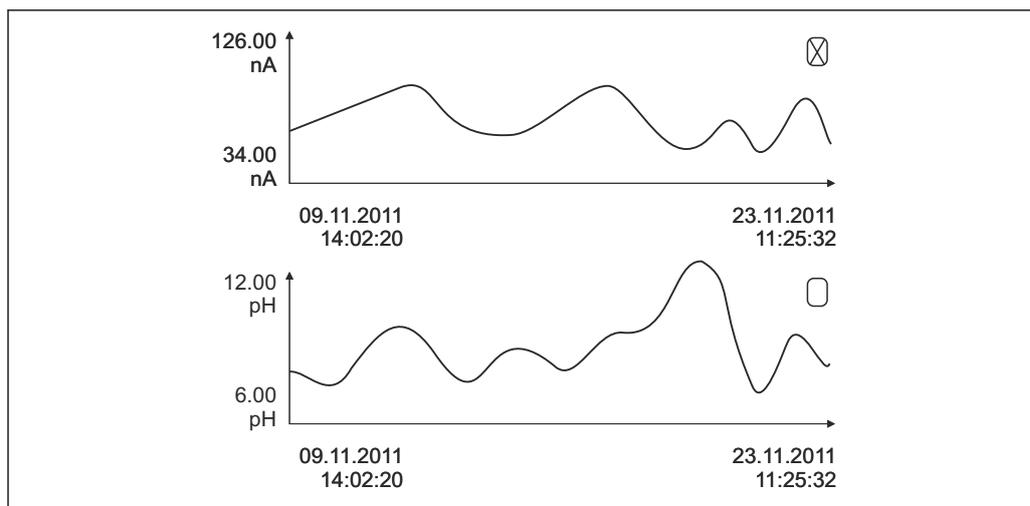

65 Одновременное отображение двух графиков, выбран верхний

A0016688

DIAG/Журналы		
Функция	Варианты выбора	Информация
▶ Журналы данных анализат.		Журналы данных анализаторов, использующих жидкие реактивы
▶ Журн. данных SP1		
Источн.данных	Только для чтения	Используется для просмотра канала измерения
Парам.измер.	Только для чтения	Отображается записанный параметр измерения
Ед.изм.	Только для чтения	Используется для просмотра единицы
▶ Показать	Отображение событий	Для отображения подробной информации выберите требуемое событие.
▶ Пер. к дате	Ввод данных пользователем <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пер. к дате ▪ Время 	С помощью этой функции можно перейти к конкретному времени записей в списке. Это позволяет не прокручивать весь список при поиске информации. Однако полный список всегда доступен для просмотра.
▶ Показ.график	Графическое отображение записей в журнале регистрации	Записи отображаются согласно настройкам в меню Общие настройки/Журналы .
▷ Удалить все позиции	Действие	Здесь можно удалить все записи журнала регистрации данных.
▶ Журнал данных абсорбции		
Кривая	Только для чтения	Индикация кривой поглощения
▶ Показать	Отображение событий	Для отображения подробной информации выберите требуемое событие.
▶ Пер. к дате	Ввод данных пользователем <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пер. к дате ▪ Время 	С помощью этой функции можно перейти к конкретному времени записей в списке. Это позволяет не прокручивать весь список при поиске информации. Однако полный список всегда доступен для просмотра.
▶ Показ.график	Графическое отображение записей в журнале регистрации	Записи отображаются согласно настройкам в меню Общие настройки/Журналы .
▷ Удалить все позиции	Действие	Здесь можно удалить все записи журнала регистрации данных поглощения.
▶ Журнал перв.дан.		
▶ Показать	Отображение событий	Для отображения подробной информации выберите требуемое событие.
▶ Показ.график	Графическое отображение записей в журнале регистрации	Записи отображаются согласно настройкам в меню Общие настройки/Журналы .

DIAG/Журналы		
Функция	Варианты выбора	Информация
▶ Диапазон графическ. вывода		В этом параметре можно указать начало и конец временного отрезка для отбора записей из журнала регистрации, отображаемых в графическом виде.
Нач. граф. выв	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Первая запись ▪ Дата/Время Заводская настройка Первая запись	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Первая запись: использовать в качестве начального времени первую запись в журнале регистрации. ▪ Дата/Время: использовать в качестве начального времени заданную дату/время.
Нач. ок. выв	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ▪ Последн. запись ▪ Дата/Время Заводская настройка Последн. запись	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Первая запись: использовать в качестве конечного времени последнюю запись в журнале регистрации. ▪ Дата/Время: использовать в качестве конечного времени заданную дату/время.
▶ Показ. график	Графическое отображение записей в журнале регистрации	Записи отображаются согласно настройкам в меню Общие настройки/Журналы .
▷ Удалить все позиции	Действие	Здесь можно удалить все записи журнала регистрации данных поглощения.
▶ Журналы данных		Хронологический список записей журнала регистрации данных для датчиков
Журн. данных 1 ... 8 <Имя журнала регистрации>		Это подменю доступно для всех настроенных и активированных журналов регистрации данных.
Источн. данных	Только для чтения	Отображается вход или математическая функция
Измер. значение	Только для чтения	Отображается регистрируемое значение измеряемой величины
Оставш. вр. записи	Только для чтения	Отображение количества дней, часов и минут, оставшихся до переполнения журнала регистрации. ▶ Обратите внимание на информацию при выборе типа памяти в меню Общие настройки/Журналы .
▶ Показать	Отображение событий	Для отображения подробной информации выберите требуемое событие.
▶ Пер. к дате	Ввод данных пользователем <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пер. к дате ▪ Время 	С помощью этой функции можно перейти к конкретному времени записей в списке. Это позволяет не прокручивать весь список при поиске информации. Однако полный список всегда доступен для просмотра.
▶ Показ. график	Графическое отображение записей в журнале регистрации	Отображение осуществляется согласно настройкам в меню Общие настройки/Журналы .
Сравн. графиков	Выберите другой журнал регистрации данных	Эта функция позволяет просматривать второй журнал регистрации одновременно с текущим.
▷ Удалить все позиции	Действие	Здесь можно удалить все записи журнала регистрации данных.
▶ Сохр. журналы		

DIAG/Журналы		
Функция	Варианты выбора	Информация
Форм. файла	Выбор <ul style="list-style-type: none"> ■ CSV ■ FDM 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Сохраните журнал регистрации в файл выбранного формата. <p>После этого можно открыть сохраненный CSV-файл на ПК, например в программе MS Excel, и отредактировать его. ¹⁾ Файлы FDM можно импортировать в FieldCare и заархивировать с целью защиты от несанкционированного доступа.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▷ Все журналы данных ▷ Журн. данных SP1 ▷ Журнал данных абсорбции ▷ Журнал перв.дан. ▷ Журн. данных 1 ... 8 ▷ Все журналы событий ▷ Журнал калибровки ▷ Журнал диагностики ▷ Журнал данных анализат. ▷ Журнал событий анализатора ▷ Журнал калибр. анализатора ▷ Журнал настроек ▷ Журн. верс. оборуд ▷ Журнал версий 	Действие выполняется в момент выбора пункта меню	<p>Эта функция используется для сохранения журнала регистрации на SD-карту.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Сохраните журнал регистрации в файл выбранного формата. После этого можно открыть сохраненный CSV-файл на ПК, например в MS Excel, и отредактировать его. Файлы FDM можно импортировать в FieldCare и заархивировать с целью защиты от несанкционированного доступа.
 Название файла составляется из параметра Идент. журнала (Меню/Настр/Общие настройки/Журналы) , аббревиатуры соответствующего журнала и временной метки.		

1) В CSV-файлах используются международные форматы чисел и разделителей. Поэтому их необходимо импортировать в MS Excel в качестве внешних данных с корректными настройками формата. Если файл открыть двойным щелчком на нем, то данные будут отображаться правильно только в том случае, если на ПК установлен MS Excel с выбранной страной US.

11.10 Информация о системе

DIAG/Системн. информация		
Функция	Опции	Информация
Обознач. прибора	Только для чтения	Индивидуальное наименование прибора → Общие настройки
Код заказа	Только для чтения	С помощью этого кода можно заказывать аппаратное обеспечение, идентичное имеющемуся Этот код меняется при изменении аппаратного обеспечения. Здесь можно ввести новый код, полученный от изготовителя ¹⁾ .
 Для определения варианта исполнения прибора введите код заказа на странице поиска, расположенной по следующему адресу: www.endress.com/order-ident .		
Код заказа расш.	Только для чтения	Полный код заказа для исходного прибора согласно спецификации
текущ.код заказа расш.	Только для чтения	Текущий код с учетом изменений в аппаратном обеспечении. Этот код необходимо ввести вручную

DIAG/Системн. информация		
Функция	Опции	Информация
Версия ПО	Только для чтения	Серийные номера позволяют получить доступ к данным и документации о приборе в интернете: www.endress.com/device-viewer
Версия ПО	Только для чтения	Текущая версия
Парам.измер.	Только для чтения	Установка параметра измерения
Версия MPL	Только для чтения	Текущая версия
▶ Контр.модуль управл.устройства	Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ■ Версия ПО ■ Версия оборудов. 	
▶ Фотометр	Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ■ Версия ПО ■ Версия оборудов. 	
▶ Modbus <i>Только при наличии опции Modbus</i>	Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ■ Актив. ■ Адрес шины ■ Завершение ■ Modbus TCP Port 502 	Информация по Modbus
▶ PROFIBUS <i>Только при наличии опции PROFIBUS</i>	Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ■ Завершение ■ Адрес шины ■ Идент. номер ■ Боды ■ DPV0 state ■ DPV0 fault ■ DPV0 master addr ■ DPV0 WDT [ms] 	Состояние модуля и другая информация по PROFIBUS
▶ Ethernet <i>Только при наличии опции Ethernet, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RS485 или PROFIBUS DP или PROFINET</i>	Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ■ Актив. ■ Сервер ■ Настройки связи ■ DHCP ■ IP-Адрес ■ Маска сети ■ Шлюз ■ Сервис. перекл. ■ MAC-Адрес ■ EtherNetIP Port 44818 ■ Modbus TCP Port 502 ■ Сервер TCP Port 80 	Информация по Ethernet Отображение зависит от используемого протокола полевой шины
▶ SD-карта	Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ■ Сумма ■ Своб. память 	
▶ Системн.модули		
Зад.пан.	Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ■ Описание ■ Версия ПО ■ Код заказа ■ Версия оборудов. ■ Версия ПО 	Данная информация предоставляется по каждому имеющемуся модулю электроники. Указывайте серийные номера и коды заказов, например, при необходимости сервисного обслуживания
Осн.		
Модуль дисплея		
Расширит. плата 1 ... 8		
▶ Датчики	Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ■ Описание ■ Версия ПО ■ Код заказа ■ Версия оборудов. ■ Версия ПО 	Данная информация предоставляется по каждому имеющемуся датчику. Указывайте серийные номера и коды заказов, например, при необходимости сервисного обслуживания

DIAG/Системн. информация		
Функция	Опции	Информация
► Сохранение системной информ.		
▷ Сохранить на SD-карту	Имя файла присваивается автоматически и включает в себя метку времени	Информация сохраняется на SD-карту во вложенную папку «sysinfo» CSV-файл можно открыть и отредактировать, например, в MS Excel. Этот файл может использоваться при обслуживании прибора

- 1) При условии предоставления изготовителю полной информации об изменениях в аппаратном обеспечении.

11.11 Информация о датчике

- Выберите нужный канал из списка каналов.

Отображается информация следующих видов:

- **Пред. значения**
Условия, в которых ранее оказывался датчик, например, минимальная и максимальная температура ²⁾
- **Время работы**
Время работы датчика в указанных экстремальных условиях
- **Информация о калибровке**
Данные последней калибровки
Калибровочные данные заводской калибровки ³⁾
- **Специф. датчика**
Пределы диапазона измерения для основного значения измеряемой величины и температуры
- **Общая информация**
Идентификационная информация датчика

Фактические отображаемые данные зависят от конкретного подключенного датчика.

11.12 Моделирование

В целях тестирования можно моделировать на входах и выходах следующие значения:

- Значения тока на токовых выходах
- Значения измеряемой величины на входах
- Размыкание или замыкание релейного контакта

 Моделирование выполняется только для текущих значений. Использовать функцию моделирования для расчета суммарного значения расхода или осадков невозможно.

- Перед моделированием: активируйте входы и выходы в меню "Настройка".

2) Доступно не для всех типов датчиков.

3) Доступно не для всех типов датчиков.

DIAG/Симуляция		
Функция	Варианты выбора	Информация
► Ток.выход x:y		Моделирование выходного тока Это меню выводится для каждого токового выхода.
Симуляция	Выбор ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка выкл	Если активно моделирование значения на токовом выходе, то рядом со значением тока на дисплее отображается значок моделирования.
Ток	2,4–23,0 mA Заводская настройка 4 mA	► Установите требуемое значение для моделирования.
► Сигн. реле ► Relay x:y		Моделирование состояния реле Это меню выводится для каждого реле.
Симуляция	Выбор ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка выкл	Если активно моделирование состояния реле, то рядом со значком реле на дисплее отображается значок моделирования.
Сост.	Выбор ▪ Низ ▪ Выс. Заводская настройка Низ	► Установите требуемое значение для моделирования. При активации моделирования реле переключается в соответствии с этой настройкой. В режиме отображения измеренного значения можно просмотреть сведения вкл (= Низ) или выкл (= Выс.) о состоянии моделируемого реле.
► Измер. входы		Моделирование значения измеряемой величины (только для датчиков)
Канал : параметр		Это меню выводится для каждого измерительного входа.
Симуляция	Выбор ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка выкл	Если активно моделирование значения измеряемой величины, то рядом со значением измеряемой величины на дисплее отображается значок моделирования.
Осн.значение	В зависимости от датчика	► Установите требуемое значение для моделирования.
Сим.температуры	Выбор ▪ выкл ▪ вкл Заводская настройка выкл	Если активно моделирование измеренного значения температуры, то рядом со значением температуры на дисплее отображается значок моделирования.
Температура	-50,0 ... +250,0 °C (-58,0 ... 482,0 °F) Заводская настройка 20,0 °C (68,0 °F)	► Установите требуемое значение для моделирования.

DIAG/Симуляция		
Функция	Варианты выбора	Информация
Бинарн. вход х:у Бинарн. выход х:у		Моделирование двоичного входа или выходного сигнала Количество доступных подменю соответствует количеству двоичных входов или выходов.
Симуляция	Выбор ▪ ВЫКЛ ▪ ВКЛ Заводская настройка ВЫКЛ	
Сост.	Выбор ▪ Низ ▪ Выс.	

11.13 Испытание прибора

11.13.1 Анализатор

DIAG/Диagn.сис.Анализатор/Фотометр		
Функция	Опции	Информация
Состояние фотометра	Только чтение	Отображение состояния фотометра ▪ От 100 до 70% Исправное состояние ▪ От 70 до 50% ▪ Кювета несколько загрязнена ▪ Лампа или фильтр начинают изнашиваться ▪ Измерение в норме, продолжайте мониторинг ▪ От 50 до 20% ▪ Загрязнение кюветы ▪ Износ лампы или фильтра ▪ Может повлиять на результаты измерений ▪ < 20 % ▪ Необходимое техническое обслуживание: реактор, фильтр или лампа ▪ Проведение надежных измерений больше невозможно
Кол-во вспышек	Только чтение	
Ошибочные вспышки	Только чтение	
▷ Запустить переоценку состояния фотометра		Измерение интенсивности с нулевым эталоном для повторной оценки состояния фотометра
▶ тест фотометра		В ходе проверки определяются следующие значения:
▷ Запуск на 5 мин		▪ Текущ.интенсивность 1 ▪ Текущ.интенсивность 2 ▪ Напряж. лампы ▪ Температура

DIAG/Диagn.сис.Анализатор/Модуль охладж. ¹⁾		
Функция	Опции	Информация
Температура (реагент)	Только чтение	
Текущее потребление	Только чтение	

DIAG/Диагн.сис.Анализатор/Модуль охладж. ¹⁾		
Функция	Опции	Информация
Температура (внеш)	Только чтение	
Режим	Только чтение	
▷ Охлажд. 60 минут		
▷ Выкл на 60 минут		

1) Проверка функции охлаждения термоэлектрического охладителя

DIAG/Диагн.сис.Анализатор/Реактор		
Функция	Опции	Информация
Темп. реактора	Только чтение	Отображение температуры реактора разложения
Ток реактора	Только чтение	Отображение тока реактора
Сост.реактора	Только чтение	
Вент.реактора	Только чтение	
▷ вкл		

DIAG/Диагн.сис.Анализатор/Клапаны		
Функция	Опции	Информация
Выбор клапана	Варианты <ul style="list-style-type: none"> ▪ Очистит.С ▪ Слив D ▪ Слив E ▪ Реактор R ▪ Реагент RB ▪ Реагент RK ▪ Нулевой стандарт SO ▪ Стандарт S1 ▪ Воздух A ▪ Процесс P ▪ Вода для разбавл. W 	▶ Выберите клапаны, которые подлежат проверке.
▷ Откр.		Открытие выбранного клапана
▷ Закрыть		Закрытие выбранного клапана

DIAG/Диагн.сис.Анализатор/Насос		
Функция	Опции	Информация
▷ Начать через 1 мин.		

11.13.2 Электропитание

DIAG/Диагн.сис./Питание		
Функция	Опции	Информация
Цифровой вход 1: 1.2В	Только для чтения	Подробный список источников питания прибора.  Фактические значения могут отличаться от приведенных (без появления неисправности).
Цифровой вход 2: 3.3В		
Аналогов вход: 12.5В		
Вход датчика: 24В		
Температура		

11.14 Сброс

DIAG/Сброс		
Функция	Опции	Инфо
▷ Перезапуск прибора	Выбор ▪ Ок ▪ Вых	Перезапуск с сохранением всех параметров настройки
▷ Заводск.установки	Выбор ▪ Ок ▪ Вых	Перезапуск со сбросом параметров настройки на заводские При этом все несохраненные параметры настройки будут утеряны.

11.15 Информация о времени работы

Перечень счетчиков функционирования и времени работы

- Время работы пластин фильтра
Вывод продолжительности использования в днях
- Время работы фотометра
- Ост. часы работы
- Часы работы насосного шланга
Время работы шлангов
 - Процесс P
 - Вода для разбавл. W
- Время работы шланга клапана
Время работы шлангов
 - Слив D
 - Модуль разбавления DM
- Время работы охлад. модуля
Здесь можно также сбросить счетчик.

11.16 История изменений встроенного ПО

Дата	Версия	Изменения встроенного ПО	Документация
09/2025	01.16.00	Усовершенствование Изменения для модели прибора A2 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Расширенные диапазоны измерений ▪ Оптимизация максимальной погрешности измерения и повторяемости 	BA01981C/07.../05.25
03/2022	01.12.00	Усовершенствования, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Предварительное ополаскивание реагентами после замены бутылки ▪ Улучшенные тексты для диагнозов F361 и S360 ▪ Диапазоны измерений, отображаемые с точностью до 2 знаков после запятой, в зависимости от пределов диапазона измерений ▪ Теперь клапаны можно переключать в меню технического обслуживания ▪ Фотозлектрический барьер на шланге для контроля дозирования 	BA01981C/07/..03.22 BA01245C/07/..08.22
03/2021	01.09.00	Расширение <ul style="list-style-type: none"> ▪ Новый параметр TN ▪ Поддержка нового базового модуля ▪ PROFINET ▪ Функция эталонного измерения для версий CA80TN-HR ▪ Новые поддиапазоны измерений для версий CA80TN-HR ▪ Защищенный паролем доступ к конфигурации для версий CA80TN-HR Усовершенствования <ul style="list-style-type: none"> ▪ Обнаружение пузырьков воздуха, измерение повторяется при превышении порогового значения ▪ Минимальное время очистки сжатым воздухом сокращено до 1 с 	BA01981C/07/..02.21 BA01245C/07/..07.19

В этом продукте используется язык программирования Lua, распространяемый под следующей лицензией:

Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio.

Любое лицо имеет право на бесплатное получения копии настоящего программного обеспечения и связанных файлов документации ("Программное обеспечение"), использование Программного обеспечения без каких-либо ограничений, включая отсутствие ограничений прав на использование, копирование, внесение изменений, объединение, публикацию, распространение, предоставление сублицензий и/или продажу копий Программного обеспечения и выдачу разрешений на выполнение этих действий лицам, которым поставляется данное Программное обеспечение, при соблюдении следующих условий:

Приведенное выше уведомление об авторских правах и данное уведомление о полномочиях должны прилагаться ко всем копиям и существенным частям Программного обеспечения.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ "В СУЩЕСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ", БЕЗ КАКИХ ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВИЯ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ЧЬИХ ЛИБО ПРАВ. АВТОРЫ И ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОРСКИХ ПРАВ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТА ИЛИ НА ДРУГИХ ОСНОВАНИЯХ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ СДЕЛКАМИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

12 Техническое обслуживание

12.1 Информация о техническом обслуживании

Безопасность точек измерения

Потенциальное воздействие на технологический процесс та управление им!

- ▶ Для обеспечения эксплуатационной безопасности и надежности функционирования всей точки измерения следует своевременно принимать все необходимые меры предосторожности.

Рабочее давление и температура, загрязнение, электрическое напряжение

Риск тяжелой или смертельной травмы!

- ▶ Избегайте опасности, связанной с давлением, температурой и загрязнением.
- ▶ Прежде чем вскрывать прибор, убедитесь в том, что он обесточен.
- ▶ От отдельных цепей может поступать питание на коммутационные контакты. Эти линии необходимо обесточить перед началом работы с клеммами.

Техническое обслуживание в автоматическом режиме

Риск получения травм, вызываемых химическими веществами или вредными продуктами!

- ▶ Перед отсоединением шлангов убедитесь в том, что никакая операция не выполняется и не должна начаться.
- ▶ Переведите прибор в ручной режим.
- ▶ Наденьте защитную одежду, очки и перчатки или примите другие приемлемые меры индивидуальной защиты.

Электростатический разряд (ESD)

Опасность повреждения электронных компонентов

- ▶ Необходимы меры индивидуальной защиты от статического электричества, например разрядка на контакт РЕ перед проведением работ или постоянное заземление с помощью заземляющего браслета.
- ▶ В целях собственной безопасности используйте только оригинальные запасные части. При использовании оригинальных компонентов надлежащее функционирование, точность и надежность будут обеспечены и после работ по техническому обслуживанию.

Периодичность технического обслуживания

Несоблюдение рекомендуемой периодичности может привести к повреждению оборудования!

- ▶ Соблюдайте рекомендуемую периодичность проведения технического обслуживания.

12.2 График технического обслуживания

Периодичность	Работы по техническому обслуживанию
3 месяца	<ul style="list-style-type: none"> ■ Замена реагента CY80TN (как правило, с интервалом измерения 1 ч) ■ Замена стандартного раствора CY80TN (как правило, с интервалом калибровки 96 ч)
6 месяцев	<ul style="list-style-type: none"> ■ Очистка плоских фильтров ■ Замена шланга на перистальтическом насосе ■ Замена шланга для подачи пробы (при необходимости) ■ Замена шлангов марки PharMed на пережимных клапанах
12 месяцев	<ul style="list-style-type: none"> ■ Замена корпуса ролика ■ Замена плоских фильтров

Периодичность	Работы по техническому обслуживанию
24 месяца	Замена уплотнительных колец реактора высокого давления (сервисный центр Endress+Hauser)
При необходимости	<ul style="list-style-type: none"> ■ Очистка корпуса. ■ Проверка вентилятора блока охлаждения на наличие загрязнений. При необходимости очистите его с помощью пылесоса. ■ Очистка резервуара для разбавления ■ Промывка системы. ■ Замена разъемных соединителей шлангов ■ Затягивание соединителей усилием руки ■ Замена шлангов из PTFE ■ В зависимости от интервала измерений и коэффициента разбавления: внешний осмотр уровня в резервуаре для отходов

12.3 Работы по техническому обслуживанию

12.3.1 Программное меню Тех.обслуж.

Меню/Управл./Тех.обслуж.

- Замена бутылки
Если активирован контроль уровня: укажите критерий замены бутылей.
- Замена наполн. фильтра
Счетчик рабочего времени (здесь можно также сбросить его). Замена плоских фильтров: →  157
- Замена шланга насоса
Счетчик рабочего времени (здесь можно также сбросить его). Замена шланга: →  157
- Замена шланга клапана
Счетчик рабочего времени (здесь можно также сбросить его). Замена шланга: →  157
- Пусконаладка
Автоматический ввод в эксплуатацию, без повторяющихся мероприятий технического обслуживания →  46
- Вывод из экспл.
→  158
- Техобслуж.реактора
 - Опуст.реактор
 - Промыв.реактора

12.3.2 Настройка ручного режима

Исходная ситуация: прибор все еще работает в автоматическом режиме, однако следует выполнить работы по техническому обслуживанию.

1. Нажмите сенсорную кнопку **MODE**.
↳ Отображается текущий режим: **Автомат**.
2. Выберите действие: **Ручной режим**.
↳ Прибор переводится в ручной режим.
3. Дождитесь прекращения всех операций.
4. **Альтернативный способ**
Остановите действие, выполняемое в настоящее время, с помощью **Меню/Управл./Ручное управление**.

12.3.3 Очистка

Риск получения травмы из-за утечки реагентов!

- ▶ Перед заменой: перед заменой всегда промывайте систему.

Очистка корпуса.

- ▶ Для очистки передней части корпуса используйте только чистящие средства общего назначения.

Передняя часть устойчива к воздействию следующих веществ:

- этанол (кратковременное воздействие)
- разбавленные кислоты (не более 2 % HCl)
- разбавленные щелочи (не более 3 % NaOH)
- бытовые чистящие средства на основе мыла

Не допускается использовать другие чистящие средства

Возможно повреждение поверхности или уплотнения корпуса!

- ▶ Не используйте для очистки концентрированные минеральные кислоты и щелочные растворы.
- ▶ Не используйте органические чистящие средства, такие как ацетон, бензиловый спирт, метанол, дихлорметан, диметилбензол или средства на основе концентрированного глицерина.
- ▶ Не используйте для очистки пар под высоким давлением.

Промывка системы

-  Если сосуды извлечены, то выполнить измерение, очистку или калибровку невозможно.

Опустошение шлангов

1. Остановите подачу проб.
2. Если это еще не сделано, включите ручной режим.
3. Вытяните все шланги из бутылей с реагентами, насколько это возможно (чтобы концы шлангов находились вне жидкостей).
4. Кроме того, отсоедините шланг для подачи пробы (P) и извлеките шланг разбавляющей воды (W) из бутылки так, чтобы конец шланга находился вне жидкости.
5. Выберите **Меню/Управл./Тех.обслуж./Вывод из экпл./Промыв.шланги** для удаления жидкостей из шлангов.
 - ↳ Шланги будут автоматически продуты воздухом, а жидкость из них слита. Это займет несколько минут.
6. Дождитесь окончания этой операции. В меню **MODE/Инфо** можно проверить завершение действия.

Промывка анализатора водой

1. Откройте все бутылки с реагентами и осторожно извлеките шланги вместе с крышками. После этого плотно закройте бутылки.
2. Подсушите концы шлангов с помощью чистого бумажного полотенца.
3. Погрузите все шланги в стакан, в котором содержится примерно 200 мл дистиллированной воды, чтобы промыть систему водой.
4. Запустите действие: **Меню/Управл.Тех.обслуж./Вывод из экпл./Промыть водой**.
 - ↳ Система будет автоматически промыта и опорожнена. Это займет примерно 8 минут.

5. По окончании этой операции извлеките шланги из стакана и протрите их сухим бумажным полотенцем.
6. Для удаления жидкости из шлангов: **Меню/Управл./Тех.обслуж./Вывод из экпл./Промыв.шланги.**
 - ↳ Шланги будут автоматически продуты воздухом, а жидкость из них слита. Это займет несколько минут.
7. Дождитесь окончания этой операции. Проверьте завершение действия: **MODE/Инфо.**
8. Вставьте все шланги в бутылки и подсоедините шланг для подачи пробы к клапану.

Очистка реактора

Промывка водой


1. **Меню/Управл./Тех.обслуж./Техобслуж.реактора/▷ Промыв.реактора**
 - ↳ Реактор промывается водой 5 раз.
2. Выполните проверку фотометра: **DIAG/Диагн.сис./Анализатор/Фотометр/тест фотометра/▷ Запуск на 5 мин.**
3. **Текущ.интенсивность 1:** запишите значение.
 - ↳ Значения могут отличаться. Достаточно точным считается значение, округленное до тысяч. Округление до сотен не требуется. Пример: 18500, 18734, 18494, 18611, 18342 → записывается как 18xxx.

i Выполнять проверку фотометра можно только непосредственно после промывки реактора. В этом случае полученное значение будет достаточно стабильным. Собираемый на оптических окошках конденсат приведет к чрезмерным колебаниям сигнала.

4. Отсоедините все шланги от бутылей и опорожните их: **Меню/Управл./Вывод из экпл./▷ Промыв.шланги.**
5. Отсоедините анализатор от сети питания.


Ручная очистка реактора

Для ручной очистки реактора вам потребуется щетка (длиной 180 мм с насадкой длиной 75 мм с нейлоновой щетиной и спиральной ручкой – включена в комплект поставки анализатора).

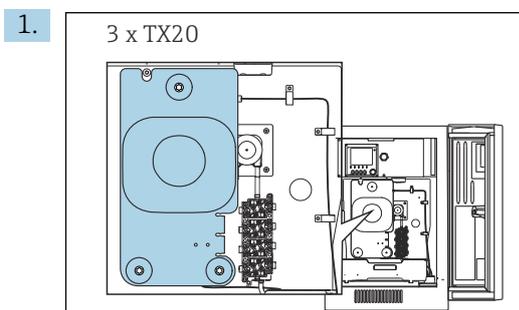

Ослабьте 3 винта с прорезью типа TORX (восьмигранник) на прозрачной крышке реактора.

2. Снимите крышку реактора.
3. Для упрощения доступа к реактору аккуратно отклоните вперед несущую панель.

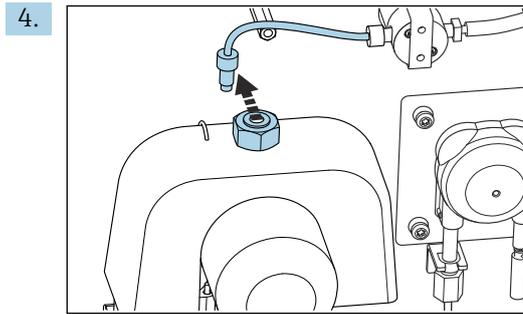


Ослабьте соединение шланга на отверстии в реакторе и вытяните шланг.

5. Покройте щетку очистителем (во избежание загрязнения не погружайте щетку непосредственно в бутылку).
6. Аккуратно вставьте щетку в отверстие в реакторе до упора и подвигайте ее несколько раз в разных направлениях.
7. Удалите все остатки очистителя на отверстии в реакторе с помощью влажной ткани.
8. Вставьте шланг обратно в соединение на отверстии реактора и зафиксируйте его.

Промывка водой и калибровка

1. Подсоедините питание и дождитесь перезапуска анализатора.
2. Подсоедините бутылки обратно к соответствующим шлангам.
3. Промойте реагенты: **Меню/Управл./Ручное управление/▷ Старт.промыв.реагенты.**
4. Промойте анализатор, используя функцию очистки: **Меню/Управл./Ручное управление/▷ Начать очистку.**
5. Промойте реактор: **Меню/Управл./Тех.обслуж./Техобслуж.реактора/▷ Промыв.реактора.**
6. Выполните проверку фотометра: **DIAG/Диагн.сис./Анализатор/Фотометр/тест фотометра/▷ Запуск на 5 мин.**
7. **Текущ.интенсивность 1:** превышает ли полученное значение первоначально записанное?
↳ Если да, то очистка выполнена успешно.
8. Для завершения процедуры выполните регулировку нулевой точки: **Меню/Управл./Ручное управление/Опред. нулевую точку.**

Очистка вентилятора блока охлаждения

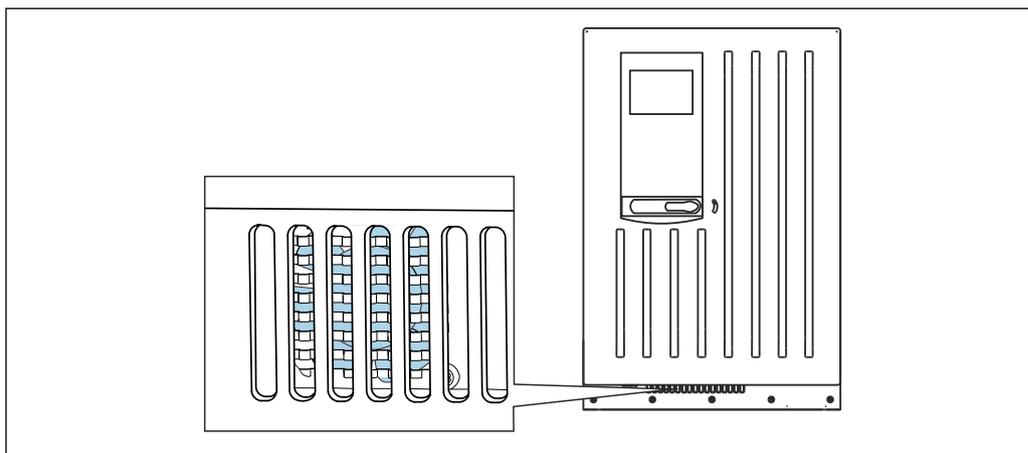

A0045403

▣ 66 Вентилятор блока охлаждения (находится за вентиляционной решеткой)

1. Регулярно проверяйте вентилятор на наличие загрязнения.
2. В местах с большим количеством посторонних частиц: регулярно выполняйте очистку снаружи пылесосом.

12.3.4 Замена реагентов

Снятие бутылей

1. Остановите подачу проб.
2. Если это еще не сделано, включите ручной режим.
3. Вытяните шланги (RB, RK, RN, S1, S0, C) из бутылей с реагентами на максимальную длину таким образом, чтобы их концы оказались за пределами жидкости.
4. Выберите **Меню/Управл. /Тех.обслуж./Режим замены бут./Удаление бутылки/Выбор бутылки**.
5. Выберите все замененные бутылки и нажмите кнопку **Ок** для подтверждения.
6. Выберите пункт **Подтверждение - без бутылки**.

Замена бутылей

1. Замените снятые бутылки на бутылки со свежим реагентом .
 - ↳ Реагенты необходимо подготавливать в соответствии с инструкциями по смешиванию реагентов.
2. Выберите **Меню/Управл. /Тех.обслуж./Режим замены бут./Установка бутылки/Выбор бутылки**.
3. Выберите все бутылки, которые были заменены, и нажмите кнопку **Ок** для подтверждения.
4. Выберите пункт **Подтверждение - с бутылкой**.
5. Если активирована функция контроля уровня в бутылках (**Меню/Настр/Анализатор/Расшир. настройки/Настройки диагностики/Бутылки**), необходимо выполнить сброс в **Меню/Управл./Тех.обслуж./Режим замены бут./Установка бутылки/Сброс уровн.заполн.**

6. После замены необходимо выполнить регулировка нулевой точки и заново определить калибровочный коэффициент: **Меню/Управл./Ручное управление/Опред. нулевую точку** и **/Опред. коэфф.калибровки** (в исполнениях CA80TN-AA/CA/GR, оба действия выполняются в одной и той же функции: **Задать нул.точку и коэф.калибровки**).
7. Вернитесь в режим **MODE/Продолж. в автомат. режиме** или **MODE/Запустить автоматич. режим**, чтобы начать измерение в нормальном режиме.


12.3.5 Замена шлангов

1. Промойте систему. → 📄 153
↳ Дозирующий блок должен быть полностью промыт от пробы.
2. Извлеките бутылки и лоток для бутылей.
3. Замените шланги на шланги такого же диаметра и длины. Наклейте метки на новые шланги.
4. Плотно затяните шланговые сальники; утечки могут привести к получению неверных результатов измерения.
5. Закрепите крышку и поместите лоток для сосудов в корпус.
6. Соедините бутылки с соответствующими крышками и шлангами.
7. Выберите **Меню/Управл. /Тех.обслуж./Режим замены бут./Установка бутылки/Выбор бутылки**.
8. Выберите все бутылки и нажмите кнопку **Ok** для подтверждения.
9. Выберите пункт **Подтверждение - с бутылкой**.
10. Нажмите сенсорную кнопку **MODE** и выберите **Продолж. в автомат. режиме** или **Запустить автоматич. режим**.

12.3.6 Замена плоских фильтров

Потребуются следующие компоненты:

Плоские фильтры (часть комплекта для обслуживания CAV)

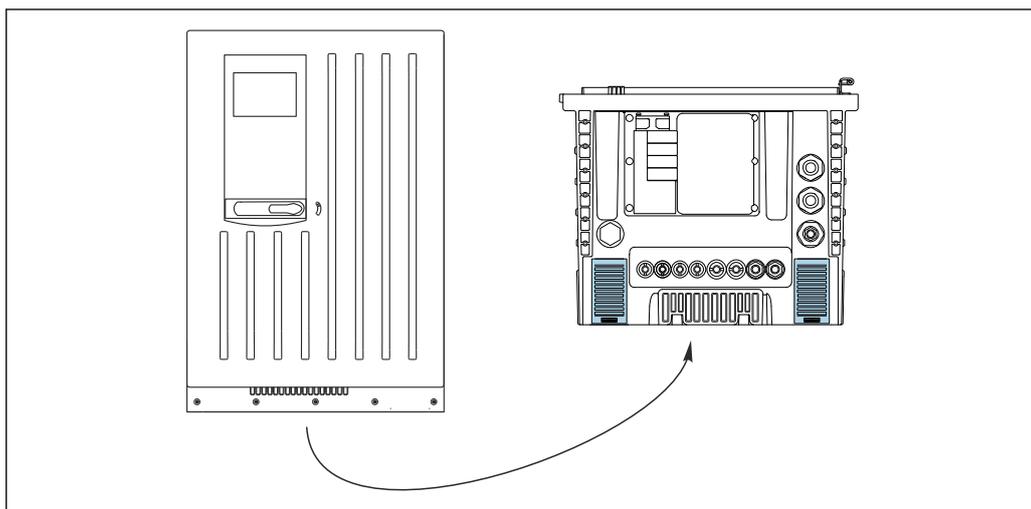

A0045364

📄 67 Решетка вентилятора снизу

1. Откройте обе решетки вентилятора и снимите их.
↳ Плоские фильтры находятся под решетками.
2. Извлеките изношенные плоские фильтры и замените их на новые фильтры из комплекта для обслуживания.

3. Установите вентиляционные сетки на место.
4. Сбросьте счетчик часов работы плоских фильтров: **Меню/Управл./Время работы пластин фильтра/Сброс**.

12.4 Вывод из эксплуатации

Время простоя анализатора без предварительного надлежащего вывода из эксплуатации

Возможно повреждение прибора!

- ▶ Если анализатор находится в нерабочем состоянии более 5 дней, необходимо надлежащим образом вывести его из эксплуатации.

Действия, выполняемые при работающем анализаторе

Опасность травмирования и инфицирования средой

- ▶ Перед тем, как отсоединить шланги: убедитесь, что в данный момент не выполняется или не собирается выполняться какое-либо действие например, отбор пробы.
- ▶ Наденьте защитную одежду, очки и перчатки или примите другие приемлемые меры индивидуальной защиты.
- ▶ Сотрите пролитый реагент одноразовой салфеткой и промойте эту область чистой водой. Затем просушите очищенные области салфеткой.

Выполните следующие инструкции:

1. Выберите ручной режим.
2. Опорожните шланги.
3. Промойте анализатор.
4. Снова слейте жидкость из шлангов.

12.4.1 Настройка ручного режима

Исходная ситуация: прибор все еще работает в автоматическом режиме, однако необходимо выполнить работы по техническому обслуживанию прибора.

1. Нажмите сенсорную кнопку **MODE**.
 - ↳ Отображается текущий режим: **Автомат**.
2. Выберите действие: **Ручной режим**.
 - ↳ Прибор переводится в ручной режим.
3. Дождитесь прекращения всех операций.
4. **Альтернативный способ**
Остановите действие, выполняемое в настоящее время, с помощью **Меню/Управл./Ручное управление**.

12.4.2 Опорожнение шлангов

1. Вытяните шланги (RB, RK, C, S1, S0) из бутылей с реагентами в максимально возможной мере таким образом, чтобы их концы оказались вне жидкостей.
2. Только для исполнения CA80TN-HR:
Также в максимально возможной мере вытяните шланг REF из жидкости.
3. Вытяните (P) шланг для подачи пробы, а также, если установлен дополнительный блок разбавления, вытяните шланг забора воды для блока разбавления (W) из бутылки таким образом, чтобы концы шлангов оказались вне жидкостей.

4. Выберите **Меню/Управл. /Тех.обслуж./Вывод из экспл./Промыв.шланги** для удаления жидкостей из шлангов.
 - ↳ Шланги будут автоматически продуты воздухом, а жидкость из них слита. Это займет несколько минут.
После успешного выполнения действия на дисплее отображается сообщение **Действие выполнено успешно.**

12.4.3 Промывка анализатора

1. Откройте все бутылки с реагентами и осторожно извлеките шланги вместе с крышками. После этого плотно закройте бутылки.
2. Подсушите концы шлангов с помощью чистого бумажного полотенца.
3. Погрузите все шланги в стакан, в котором содержится примерно 200 мл (6,76 жидк. унции) дистиллированной воды, чтобы промыть систему водой.
4. Выберите: **Меню/Управл./Тех.обслуж./Вывод из экспл./Промыть водой.**
 - ↳ Система будет автоматически промыта и опорожнена. Это займет примерно 8 минут.
После успешного выполнения действия на дисплее отображается сообщение **Действие выполнено успешно.**
5. По окончании этой операции извлеките шланги из стакана и протрите их сухим бумажным полотенцем.

12.4.4 Повторное опорожнение шлангов

1. Для удаления жидкости из шлангов откройте **Меню/Управл. /Тех.обслуж./ Вывод из экспл./Промыв.шланги.**
 - ↳ Шланги будут автоматически продуты воздухом, а жидкость из них слита. Это займет несколько минут.
2. Дождитесь окончания этой операции. После успешного выполнения действия на дисплее появляется сообщение **Действие выполнено успешно.**
3. Теперь анализатор можно отключить от сети питания.

13 Ремонт

13.1 Общие указания

Ниже приведены основные положения концепция ремонта и переоборудования прибора.

- Конструкция изделия является модульной.
- Запасные части объединены в комплекты и снабжены соответствующими руководствами по использованию комплектов.
- Используйте только оригинальные запасные части, выпущенные изготовителем изделия.
- Ремонт выполняется в сервисном центре изготовителя или специально обученным персоналом пользователя.
- Сертифицированные приборы могут быть переоборудованы в другие сертифицированные приборы только в сервисном центре или на заводе изготовителя.
- Следите за соответствием применимым стандартам, национальным нормам, документации и сертификатам по взрывозащищенному исполнению (XA).

1. Проводить ремонт необходимо в соответствии с руководством к соответствующему комплекту запасных частей.
2. Ведите документирование работ по ремонту или переоборудованию, и зарегистрируйтесь на интернет-ресурсе Life Cycle Management (W@M).

13.2 Запасные части

Перечень запасных частей к прибору, поставка которых возможна в настоящее время, имеется на веб-сайте:

<https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder>

- При заказе запасных частей необходимо указывать серийный номер прибора.

13.3 Возврат

Изделие необходимо вернуть поставщику, если требуется ремонт или заводская калибровка, а также при заказе или доставке ошибочного изделия. Согласно требованиям сертификации по стандарту ISO, а также в силу юридических требований компания Endress+Hauser обязана соблюдать определенные процедуры при обращении с возвращаемыми изделиями, которые контактировали с технологической средой.

www.endress.com/support/return-material

13.4 Утилизация




Если этого требует Директива 2012/19 ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), изделия маркируются указанным символом, с тем чтобы свести к минимуму возможность утилизации WEEE как несортированных коммунальных отходов. Не утилизируйте изделия с такой маркировкой как несортированные коммунальные отходы. Вместо этого верните их изготовителю для утилизации в соответствии с действующими правилами.

Утилизация элемента питания

Литиевый кнопочный элемент расположен на задней панели контроллера. Перед утилизацией устройства его необходимо утилизировать в качестве электронных отходов.


1. Отсоедините прибор от источника питания.

- 2.

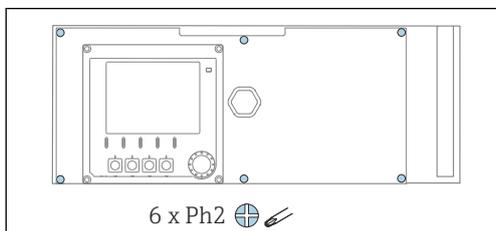


Отверткой с крестообразным наконечником выверните шесть винтов на крышке отсека электроники и разложите крышку вперед.

- 3.

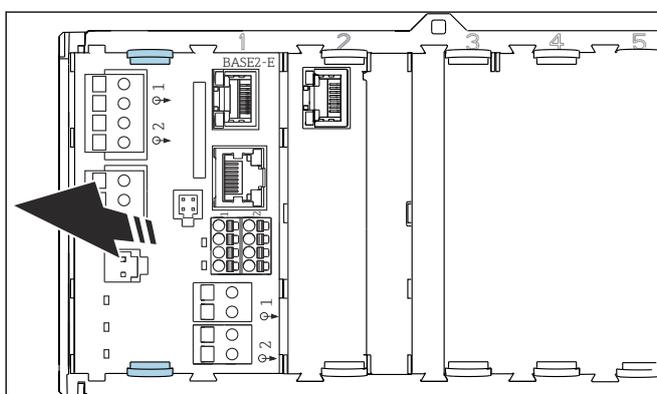

Скрепите фиксаторы и извлеките их из базового модуля.

- 4.

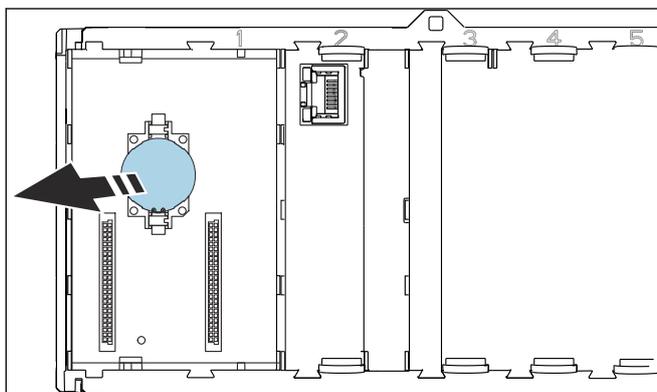

Извлеките литиевый кнопочный элемент из объединительной платы, затем утилизируйте его в соответствии с местными правилами обращения с батареями.

Утилизация химических веществ

⚠ ВНИМАНИЕ

Риск травмирования при неправильной утилизации используемых реагентов и их отходов!

- ▶ Соблюдайте указания, приведенные в паспортах безопасности используемых химических веществ.
- ▶ Соблюдайте местные правила утилизации.

14 Принадлежности

Далее перечислены наиболее важные аксессуары, доступные на момент выпуска настоящей документации.

Перечисленные ниже аксессуары технически совместимы с изделием, указанным в инструкции.

1. Возможны ограничения комбинации продуктов в зависимости от области применения.
Убедитесь в соответствии точки измерения условиям применения. За это отвечает оператор измерительного пункта.
2. Обращайте внимание на информацию в инструкциях ко всем продуктам, особенно на технические данные.
3. Для получения информации о не указанных здесь аксессуарах обратитесь в сервисный центр или отдел продаж.

14.1 Вспомогательное оборудование для конкретных приборов

14.1.1 Расходные материалы

1. <https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder>
2. Укажите серийный номер или код изделия.

Выпускаются перечисленные ниже расходные материалы.

- Реагенты и стандартные растворы CY80TN
- Очиститель CY800 (для шлангов в приборе)

14.1.2 Датчики

Стекланные рН-электроды

Memosens CPS11E

- Датчик измерения рН для стандартных применений в промышленности и экотехнологиях
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps11e



Техническая информация TI01493C.

Memosens CPS41E

- Датчик рН для технологического процесса.
- С керамической диафрагмой и жидким электролитом KCl.
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps41e



Техническая информация TI01495C.

Memosens CPS71E

- Датчик рН для химико-технологического применения
- С ионной ловушкой для устойчивого к отравлению электрода сравнения
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps71e



Техническая информация TI01496C.

Memosens CPS91E

- Датчик уровня pH для сильнозагрязненных сред
- С открытой диафрагмой
- Цифровой датчик с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps91e

 Техническая информация TI01497C.

Memosens CPS31E

- Датчик pH для стандартного применения в сферах подготовки питьевой воды и воды для бассейнов
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps31e

 Техническая информация TI01574C

Ceramax CPS341D

- Датчик pH с чувствительной к pH эмалью.
- Соответствует самым высоким требованиям в отношении точности измерения, давления, температуры, стерильности и прочности.
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cps341d.

 Техническое описание TI00468C.

Memosens CPF81E

- Датчик измерения pH для горнодобывающей промышленности, для очистки промышленных и сточных вод
- Цифровой, с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cpf81e

 Техническое описание TI01594C

ОВП-электроды**Memosens CPS12E**

- Датчик измерения ОВП для стандартных применений в промышленности и экотехнологиях
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps12e

 Техническая информация TI01494C

Memosens CPS42E

- Датчик ОВП для технологического процесса
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps42e

 Техническая информация TI01575C

Memosens CPS72E

- Датчик ОВП для применения в химико-технологической сфере
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps72e

 Техническая информация TI01576C

Memosens CPS92E

- Датчик ОВП для сильно загрязненных сред
- Цифровой датчик с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cps92e

 Техническая информация TI01577C

Memosens CPF82E

- Датчик измерения ОВП для горнодобывающей промышленности, для очистки промышленных и сточных вод
- Цифровой, с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cpf82e



Техническое описание TI01595C

Датчики проводимости, работающие по принципу индуктивного измерения**Indumax CLS50D**

- Индуктивный датчик проводимости с высокой износостойкостью
- Для применения в безопасных и взрывоопасных зонах
- С поддержкой технологии Memosens
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cls50d



Техническое описание TI00182C

Датчики проводимости, работающие по принципу кондуктивного измерения**Memosens CLS21E**

- Цифровой датчик проводимости для технологических сред со средней или высокой проводимостью
- Кондуктивное измерение
- С поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cls21e



Техническая информация TI01528C

Датчики кислорода**Memosens COS51E**

- Амперометрический датчик содержания кислорода для использования в секторах водоподготовки, водоотведения и коммунального хозяйства
- Цифровой, с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cos51e



Техническое описание TI01620C

Memosens COS81E

- Гигиенический оптический датчик измерения содержания растворенного кислорода в воде с максимальной стабильностью в течение многих циклов стерилизации
- Цифровой с поддержкой технологии Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cos81e



Техническое описание TI01558C

Memosens COS22E

- Амперометрический датчик содержания кислорода для гигиенического применения с максимальной стабильностью измерения в течение многих циклов стерилизации
- Цифровой, с технологией Memosens 2.0
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cos22e



Техническое описание TI01619C

Датчики диоксида хлора и хлора**Memosens CCS50E**

- Мембранный амперометрический датчик измерения концентрации диоксида хлора
- С технологией Memosens
- Product Configurator (конфигуратор изделия) на странице с информацией об изделии: www.endress.com/ccs50e



Техническое описание TI01353C

Memosens CCS51E

- Датчик для измерения содержания свободного активного хлора
- Product Configurator (конфигуратор изделия) на странице с информацией об изделии: www.endress.com/ccs51e



Техническое описание TI01423C

Ионоселективные датчики**ISEmax CAS40D**

- Ионоселективные датчики
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cas40d



Техническое описание TI00491C

Датчики мутности**Turbimax CUS51D**

- Для нефелометрического измерения мутности и содержания твердых веществ в сточных водах
- Метод 4 пучков рассеянного света
- С технологией Memosens
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cus51d



Техническое описание TI00461C

Turbimax CUS52D

- Гигиенический датчик Memosens для измерения мутности в питьевой воде, технической воде и системах обеспечения
- С поддержкой технологии Memosens
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cus52d



Техническое описание TI01136C

Датчики для измерения коэффициента спектральной абсорбции и содержания нитратов**Viomax CAS51D**

- Измерение спектрального коэффициента поглощения и концентрации нитратов в питьевой воде и сточных водах
- С технологией Memosens
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cas51d



Техническое описание TI00459C

Измерение уровня границы раздела фаз

Turbimax CUS71D

- Погружной датчик для измерения межфазного уровня
- Ультразвуковой датчик для определения межфазного уровня
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cus71d



Техническое описание TI00490C

14.1.3 Кабельный соединитель с застежкой-липучкой

- 4 шт., для кабеля датчика
- Код заказа: 71092051

14.2 Принадлежности для связи

14.2.1 Дополнительная функциональность

- При заказе кодов активации необходимо указывать серийный номер прибора!

Код заказа	Связь; программное обеспечение
51516983	Commubox FXA291 (аппаратное обеспечение)
71127100	SD-карта с программным обеспечением Liquiline, 1 ГБ, промышленная флэш-память
XPC0018	Код активации для интерфейса Ethernet/IP + веб-сервер
XPC0020	Код активации для интерфейса Modbus TCP + веб-сервер
XPC0021	Код активации веб-сервера для модуля BASE2
XPC0022	Код активации для интерфейса PROFINET + веб-сервер для модуля BASE2
XPC0024	Код активации для Profibus DP для модуля 485
XPC0025	Код активации Modbus RS485 для модуля 485
71249548	Комплект CA80: код активации для первого цифрового входа датчика
71249555	Комплект CA80: код активации для второго цифрового входа датчика

	Комплекты для модернизации
71136999	Комплект CSF48/CA80: для модернизации, служебный интерфейс (фланцевый соединитель CDI, контргайка)
71111053	Комплектный модуль AOR: 2 реле, 2 аналоговых выхода 0/4–20 мА
71125375	Комплектный модуль 2R: 2 реле
71125376	Комплектный модуль 4R: 4 реле
71135632	Комплектный модуль 2AO: 2 аналоговых выхода 0/4–20 мА
71135633	Комплектный модуль 4AO: 4 аналоговых выхода 0/4–20 мА
71135631	Комплектный модуль 2DS: 2 цифровых датчика с поддержкой технологии Memosens
71135634	Комплектный модуль 485: PROFIBUS DP или Modbus RS485. Для этого необходим дополнительный код активации, который заказывается отдельно.
71135638	Комплектный модуль DIO: 2 цифровых входа; 2 цифровых выхода; вспомогательный источник питания для цифрового выхода
71135639	Комплектный модуль 2AI: 2 аналоговых входа 0/4–20 мА
71140888	Комплект для обновления модуля 485 + Profibus DP
71140889	Комплект для обновления модуля 485 + Modbus RS485
71141366	Комплект, модуль расширения задней панели

14.2.2 ПО

Программное обеспечение Field Data Manager MS20/21

- Программное обеспечение для ПК – централизованное управление данными
- Визуализация серии измерений и событий в журнале регистрации
- Надежное хранение в базе данных SQL

14.3 Системные компоненты

14.3.1 Измерительные кабели

Кабель данных Memosens CYK10

- Для цифровых датчиков с поддержкой технологии Memosens
- Конфигуратор выбранного продукта на странице изделия: www.endress.com/cyk10



Техническая информация TI00118C.

Кабель данных Memosens CYK11

- Удлинительный кабель для цифровых датчиков, подключаемых по протоколу Memosens.
- Product Configurator на странице изделия: www.endress.com/cyk11.



Техническое описание TI00118C

14.3.2 Карта SD

- Промышленная флэш-память, 1 Гб
- Код заказа: 71110815

15 Технические характеристики

15.1 Вход

Изменяемые переменные	Общее содержание азота [мг/л, ppm]
Диапазон измерений	CA80TN-**S5: 0–20 мг/л N общ. CA80TN-**S6: 0–50 мг/л N общ. CA80TN-**S7: 0–250 мг/л N общ.
Типы входов	<ul style="list-style-type: none"> ■ от 1 до 4 цифровых входов для датчиков с поддержкой технологии Memosens (дополнительно) ■ Аналоговые токовые входы (опция) ■ Двоичные входы (дополнительно)
Входной сигнал	В зависимости от исполнения 2 x 0/4 ... 20 мА (опция), пассивный, потенциально изолированный
Токовый вход, пассивный	Диапазон > 0 ... 20 мА Характеристика сигнала Линейная Внутреннее сопротивление Нелинейное Испытательное напряжение 500 В
Технические характеристики кабелей (для опциональных датчиков с поддержкой технологии Memosens)	Тип кабеля Кабель передачи данных Memosens CYK10 или фиксированный кабель датчика, каждый с лужеными концами или круглым разъёмом M12 (опция,) Длина кабеля Макс. 100 м (330 футов)

15.2 Выход

Выходной сигнал	В зависимости от исполнения <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 x 0/4–20 мА, активный, потенциально изолированный (стандартное исполнение) ■ 4 x 0/4–20 мА, активный, потенциально изолированный (исполнение с 2 аналоговыми выходами) ■ 6 x 0/4–20 мА, активный, потенциально изолированный (исполнение с 4 аналоговыми выходами) ■ Двоичные выходы
-----------------	---

PROFIBUS DP/RS485	
Кодирование сигнала	EIA/TIA-485, совместимость с интерфейсом PROFIBUS DP согласно стандарту МЭК 61158
Скорость передачи данных	9,6 кбод, 19,2 кбод, 45,45 кбод, 93,75 кбод, 187,5 кбод, 500 кбод, 1,5 Мбод, 6 Мбод, 12 Мбод
Гальваническая развязка	Да
Разъемы	Пружинная клемма (не более 1,5 мм), с внутренней перемычкой (Т-функция), M12 (опционально)
Терминирование шины	Внутренний ползунковый переключатель со светодиодной индикацией

Modbus RS485	
Кодирование сигнала	EIA/TIA-485
Скорость передачи данных	2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600 и 115 200 бод
Гальваническая развязка	Да
Терминирование шины	Внутренний ползунковый переключатель со светодиодной индикацией

Веб-сервер и система Modbus TCP	
Кодирование сигнала	IEEE 802.3 (Ethernet)
Скорость передачи данных	10/100 Мбод
Гальваническая развязка	Да
Подключение	RJ45, опционально – M12
IP-адрес	DHCP или настройка с помощью меню

EtherNet/IP	
Кодирование сигнала	IEEE 802.3 (Ethernet)
Скорость передачи данных	10/100 Мбод
Гальваническая развязка	Да
Подключение	RJ45, опционально – M12 (D-кодирование)
IP-адрес	DHCP (по умолчанию) или настройка через меню

PROFINET	
Кодирование сигнала	IEEE 802.3 (Ethernet)
Скорость передачи данных	100 Мбод
Гальваническая развязка	Да
Подключение	RJ45
Название станции	Через протокол DCP с помощью инструмента настройки (например, Siemens PRONETA)
IP-адрес	Через протокол DCP с помощью инструмента настройки (например, Siemens PRONETA)

Сигнал в случае сбоя	Регулируемый, согласно рекомендации NAMUR NE 43 <ul style="list-style-type: none"> ■ В диапазоне измерений 0...20 мА: Ток наличия ошибки 0 ... 23 мА ■ В диапазоне измерения 4...20 мА: Ток наличия ошибки 2,4 ... 23 мА ■ Заводская настройка тока наличия ошибки для обоих диапазонов измерения: 21,5 мА
----------------------	---

Нагрузка	Макс. 500 Ом
----------	--------------

Режим работы при передаче сигнала	Линейная
-----------------------------------	----------

15.3 Токовые выходы, активные

Диапазон	0...23 мА
----------	-----------

Характеризация сигнала	Линейная
------------------------	----------

Электротехнические параметры	Выходное напряжение Макс. 24 В
	Испытательное напряжение 500 В

Технические характеристики кабелей	Тип кабеля Рекомендуется экранированный кабель
	Спецификация кабелей Макс. 2,5 мм ² (14 AWG)

15.4 Релейные выходы

Электротехнические параметры	Типы реле <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 одноштырьковый переключающий контакт (сигнальное реле) ■ 2 или 4 одноштырьковых переключающих контакта (опция, с модулями расширения)
	Максимальная нагрузка <ul style="list-style-type: none"> ■ Сигнальное реле: 0,5 А ■ Все остальные реле: 2,0 А

Коммутационная способность реле*Базовый модуль (Сигнальное реле)*

Переключающее напряжение	Нагрузка (макс.)	Количество циклов переключения (мин.)
230 В~, cosΦ = 0,8...1	0,1 А	700 000
	0,5 А	450 000
115 В~, cosΦ = 0,8...1	0,1 А	1 000 000
	0,5 А	650 000
24 В=, L/R = 0...1 мс	0,1 А	500 000
	0,5 А	350 000

Модуль расширения

Переключающее напряжение	Нагрузка (макс.)	Количество циклов переключения (мин.)
230 В~, cosΦ = 0,8...1	0,1 А	700 000
	0,5 А	450 000
	2 А	120 000
115 В~, cosΦ = 0,8...1	0,1 А	1 000 000
	0,5 А	650 000
	2 А	170 000
24 В=, L/R = 0...1 мс	0,1 А	500 000
	0,5 А	350 000
	2 А	150 000

Минимальная нагрузка (типовая)

- Мин. 100 мА при 5 В=
- Мин. 1 мА при 24 В=
- Мин. 5 мА при 24 В~
- Мин. 1 мА при 230 В~

15.5 Данные, относящиеся к протоколу

PROFIBUS DP	Идентификатор изготовителя	11 _h
	Тип прибора	155E _h
	Версия профиля	3.02
	Файлы базы данных прибора (GSD-файлы)	www.endress.com/profibus Менеджер интеграции устройств (DIM)
	Выходные переменные	16 блоков аналогового ввода, 8 блоков цифрового ввода
	Входные переменные	4 блока аналогового вывода, 8 блоков цифрового вывода
	Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 разъём MSCY0 (циклическая связь, главное устройство класса 1 к ведомому) ■ 1 разъём MSAC1 (ациклическая связь, главное устройство класса 1 к ведомому) ■ 2 разъёма MSAC2 (ациклическая связь, главное устройство класса 2 к ведомому) ■ Блокировка прибора: возможна аппаратная или программная блокировка прибора. ■ Адресация с помощью DIP-переключателей или через ПО ■ GSD, PDM DD, DTM
Modbus RS485	Протокол	RTU / ASCII
	Коды функций	03, 04, 06, 08, 16, 23
	Поддержка широковещательной передачи для кодов функций	06, 16, 23
	Выходные данные	16 измеренных значений (величина, единица измерения, состояние), 8 цифровых значений (величина, состояние)
	Входные данные	4 контрольные точки (величина, единица измерения, состояние), 8 цифровых значений (величина, состояние), диагностическая информация
	Поддерживаемые функции	Возможность настройки адреса посредством переключателя или программного обеспечения
Modbus TCP	порт TCP	502
	Соединения TCP	3
	Протокол	Данные датчиков передаются от датчиков Memosens по протоколам цифровых шин EtherNet/IP и Modbus TCP
	Коды функций	03, 04, 06, 08, 16, 23
	Поддержка широковещательной передачи для кодов функций	06, 16, 23
	Выходные данные	16 измеренных значений (величина, единица измерения, состояние), 8 цифровых значений (величина, состояние)
	Входные данные	4 контрольные точки (величина, единица измерения, состояние), 8 цифровых значений (величина, состояние), диагностическая информация
	Поддерживаемые функции	Возможность настройки адреса посредством DHCP или программного обеспечения

EtherNet/IP	Протокол	EtherNet/IP		
	Сертификация ODVA	Да		
	Профиль прибора	Семейство устройств (тип продукта: 0x2B)		
	ID изготовителя	0x049E _h		
	ID типа прибора	0x109F		
	Полярность	Auto-MIDI-X		
	Соединения	CIP	12	
		I/O	6	
		Явное сообщение	6	
		Многоадресная передача	3 принимающих точки	
	Мин. RPI	100 мс (по умолчанию)		
	Макс. RPI	10 000 мс		
	Системная интеграция	EtherNet/IP	EDS	
		Rockwell	Add-on-Profile Level 3, лицевая панель для Factory Talk SE	
	Данные ввода/вывода	Вход (T → O)	Состояние прибора и диагностическое сообщение с наивысшим приоритетом Измеренные значения: <ul style="list-style-type: none"> ■ 16 AI (аналоговый вход) + состояние + единица измерения ■ 8 DI (дискретный вход) + состояние 	
Выход → T)		Управляющие значения: <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 AO (аналоговый выход) + состояние + единица измерения ■ 8 DO (дискретный выход) + состояние 		

PROFINET	Протокол	«Протокол прикладного уровня для периферийных приборов и распределенных автоматизированных систем», PNIO версии 2.34
	Тип связи	100 Мбит/с
	Класс соответствия	Класс соответствия В
	Класс действительной нагрузки	Класс действительной нагрузки II
	Скорость передачи	Автоматический выбор 100 Мбит/с определением полнодуплексного режима
	Периоды циклов	От 32 мс
	Профиль прибора	Идентификатор прикладного интерфейса 0xF600 Общего назначения
	Интерфейс PROFINET	1 порт, Realtime класс 1 (RT_CLASS_1)
	Идентификатор изготовителя	0x11 _h
	Идентификатор типа прибора	0x859F _h
	Файлы описания прибора (GSD)	Информацию и файлы можно получить в следующих источниках. <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.endress.com На странице изделия: Documents/Software → Device drivers ▪ www.profibus.com С помощью веб-сайта, используя средство поиска изделий
	Полярность	Автоматическая настройка полярности для коррекции перекрещивающихся пар TxD и RxD
	Поддерживаемые подключения	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 x AR (контроллер ввода/вывода AR) ▪ 1 x AR (допустимо подключение к устройству контроля ввода/вывода AR) ▪ 1 x вход CR (Интерфейс связи) ▪ 1 x выход CR (Интерфейс связи) ▪ 1 x аварийный сигнал CR (Интерфейс связи)
	Опции настройки измерительного прибора	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Веб-браузер ▪ Программное обеспечение данного изготовителя (FieldCare, DeviceCare) ▪ Основной файл прибора (GSD), доступен для чтения посредством встроенного веб-сервера измерительного прибора
	Настройка названия прибора	Протокол DCP
	Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Идентификация и техническое обслуживание Простая идентификация прибора по следующим данным. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Система управления технологическими процессами ▪ Заводская табличка ▪ Состояние измеренного значения Переменные процесса связаны с состоянием измеренного значения ▪ Режим мигания индикатора (FLASH_ONCE) на локальном дисплее для простой идентификации и назначения прибора ▪ Управление прибором посредством управляющей программы (например, FieldCare, DeviceCare)
	Системная интеграция	Дополнительную информацию о системной интеграции см. в руководстве по эксплуатации <ul style="list-style-type: none"> ▪ Циклическая передача данных ▪ Обзор и описание модулей ▪ Кодировка состояния ▪ Настройка запуска ▪ Заводская настройка

Веб-сервер

Веб-сервер обеспечивает полный доступ к настройке прибора, измеренным значениям, диагностическим сообщениям, журналам и сервисным данным через

стандартные маршрутизаторы WiFi/WLAN/LAN/GSM или 3G с помощью IP-адреса, заданного пользователем.

Порт TCP	80
Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настройка прибора посредством дистанционного доступа (1 сеанс) ■ Сохранение/восстановление параметров настройки прибора (посредством SD-карты) ■ Экспорт журнала (форматы файлов: CSV, FDM) ■ Доступ к веб-серверу через интерфейс DTM или веб-браузер Internet Explorer ■ Вход в систему ■ Веб-сервер можно деактивировать

15.6 Электропитание

Сетевое напряжение ■ От 100 до 120 В перем. тока/от 200 до 240 В перем. тока
■ 50 или 60 Гц

Подключение к полевой шине Напряжение питания: неприменимо

Потребляемая мощность 180 В·А

Кабельные вводы ■ 4 просверленных отверстия для M16, G3/8, NPT3/8", подключение Memosens
■ 4 просверленных отверстия для M20, G1/2, NPT1/2"

Технические характеристики кабелей

Кабельное уплотнение	Разрешенный диаметр кабеля
M16 x 1,5 мм	От 4 до 8 мм (от 0,16 до 0,32 дюйма)
M12 x 1,5 мм (заказываемый вариант исполнения с разъемом M12 для датчиков Memosens)	От 2 до 5 мм (от 0,08 до 0,20 дюйма)
M20 x 1,5 мм	От 6 до 12 мм (от 0,24 до 0,48 дюйма)
NPT ³ / ₈ "	От 4 до 8 мм (от 0,16 до 0,32 дюйма)
G ³ / ₈	От 4 до 8 мм (от 0,16 до 0,32 дюйма)
NPT ¹ / ₂ "	От 6 до 12 мм (от 0,24 до 0,48 дюйма)
G ¹ / ₂	От 7 до 12 мм (от 0,28 до 0,48 дюйма)

 Кабельные уплотнения, установленные производителем, затянуты моментом 2 Н·м.

Подключение датчика
(опционально)

Датчики с протоколом Memosens

Типы датчиков	Кабель датчика	Датчики
Цифровые датчики без дополнительного встроенного источника питания	Со вставным соединением и передачей индуктивного сигнала	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Датчики pH ▪ Датчики ОВП ▪ Комбинированные датчики ▪ Датчики кислорода (амперометрические и оптические) ▪ Датчики проводимости с кондуктивным измерением проводимости ▪ Датчики хлора (дезинфекция)
	Фиксированный кабель	Датчики проводимости с индуктивным измерением проводимости
Цифровые датчики с дополнительным встроенным источником питания	Фиксированный кабель	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Датчики мутности ▪ Датчики для измерения уровня границы раздела сред ▪ Датчики для измерения коэффициента спектральной абсорбции (SAC) ▪ Датчики нитратов ▪ Оптические датчики кислорода ▪ Ионоселективные датчики

15.7 Рабочие характеристики

Максимальная погрешность измерения ⁴⁾

Диапазон измерений	Погрешность измерения
0–20 мг/л (ppm) N (без разбавления)	0,1 мг/л (ppm) N или 3 % от измеренного значения
0–50 мг/л (ppm) N	0,25 мг/л (ppm) N или 3 % от измеренного значения
0–100 мг/л (ppm) N	1 мг/л (ppm) N или 3 % от измеренного значения
0–250 мг/л (ppm) N	4 мг/л (ppm) N или 5 % от измеренного значения

Максимальная погрешность измерения для входов датчиков

→ Документация подключенного датчика

Максимальная погрешность измерения для токовых входов и выходов

Типичные погрешности измерения:
 < 20 мкА (для значений тока < 4 мА)
 < 50 мкА (для значений тока 4...20 мА)
 при 25 °C (77° F) во всех вариантах
 Дополнительное отклонение измерения в зависимости от температуры:
 < 1,5 мкА/К

LOD (предел обнаружения)

0,06 мг/л (ppm) N ⁵⁾

4) Измеренная погрешность включает в себя все погрешности анализатора. При этом она не включает в себя погрешности стандартных растворов, используемых в качестве эталона.

5) В диапазоне без разбавления, в лабораторных условиях

Повторяемость ⁴⁾	Диапазон измерений	Повторяемость
	0–20 мг/л (ppm) N (без разбавления)	0,04 мг/л (ppm) N или 2 % от измеренного значения
	0–50 мг/л (ppm) N	0,1 мг/л (ppm) N или 2 % от измеренного значения
	0–100 мг/л (ppm) N	0,4 мг/л (ppm) N или 3 % от измеренного значения
	0–250 мг/л (ppm) N	2 мг/л (ppm) N или 5 % от измеренного значения
Повторяемость для входов датчиков	→ Документация подключенного датчика	
Интервал измерения	Непрерывный (примерно 55 мин), регулируемый от 45 мин до 24 ч	
Время расщепления	30 мин, регулируемое от 15 до 120 мин	
Требования, предъявляемые к пробам	Без блока разбавления 32 мл (1,08 жидк. унции) С блоком разбавления <ul style="list-style-type: none"> ■ Проба: 17 мл (0,57 жидк. унции) ■ Разбавляющая вода: прибл. 17 мл (0,57 жидк. унции) на одно измерение. Используйте деминерализованную воду для проб с прогнозируемой концентрацией < 50 мг/л (ppm). 	
Требования, предъявляемые к реагентам	<ul style="list-style-type: none"> ■ RB 1,35 мл (0,05 жид. унции) на один реагент и на одно измерение ■ RK 0,9 мл (0,03 жид. унции) на один реагент и на одно измерение ■ При интервале измерения 1 час срок расхода одного набора реагентов составляет 3 месяца 	
Стандартные требования	При интервале калибровки 4 дня: приблизительно 330 мл (11,2 fl.oz) в месяц ⁶⁾	
Интервал калибровки	4 дня	
Интервал очистки	4 дня	
Периодичность технического обслуживания	Один раз в неделю, в зависимости от области применения	
Трудозатраты на техническое обслуживание	<ul style="list-style-type: none"> ■ Еженедельно: внешний осмотр ■ Ежемесячно: 1 час 	

6) Применимо к стандартам калибровки нулевой точки и крутизны характеристики

15.8 Условия окружающей среды

Диапазон температуры окружающей среды	от +5 до +40 °C (от 41 до 104 °F)
Температура хранения	-20 до 60 °C (-4 до 140 °F)
Относительная влажность	10 до 95 %, без конденсации
Степень защиты	IP55 (корпус, стойка анализатора), TYPE 3R (корпус)
Электромагнитная совместимость ⁷⁾	Помехи и устойчивость к помехам согласно EN 61326-1, класс А, промышленные нормативы
Электробезопасность	В соответствии с EN/IEC 61010-1:2010, класс оборудования I Низкое напряжение: категория защиты от повышенного напряжения II Для установки на высоте до 2000 м (6500 футов) над уровнем моря
Степень загрязнения	2-й уровень загрязненности

15.9 Параметры технологического процесса

Температура проб	4 до 40 °C (39 до 104 °F)
Консистенция проб	Небольшое содержание твердых частиц, водянистая, гомогенизированная
Подача проб	Анализатор (без Y-образного фильтра (опционально)): Без давления Y-образный фильтр (опционально): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Допустимый диапазон давления: макс. 4 бар (58,01 psi) ▪ Расход: обеспечьте достаточную подачу к Y-образному фильтру, который должен быть полностью заполнен ⁸⁾

15.10 Механическая конструкция

Размеры →  15

Материалы

Компоненты, не контактирующие со средой

Исполнение с корпусом типа «шкаф», наружное покрытие

ASA + PC

7) Характеристики электросети должны соответствовать заявленным требованиям для обеспечения нормальной работы прибора.

8) Чем выше подача, тем выше эффект самоочистки подающего трубопровода. Предпочтительно: > 1 м³/ч

Открытый монтаж, наружное покрытие	
Исполнение с корпусом типа «шкаф», внутреннее покрытие	Полипропилен
Открытый монтаж, внутреннее покрытие	
Окно	Защитное стекло с покрытием
Резервуар для реагента	Полипропилен
Опора, опора анализатора	Листовая сталь с порошковым покрытием

Компоненты, контактирующие со средой	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Вентильный блок ■ Уплотнения клапанов ■ Пережимной клапан 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ETFE ■ FKM ■ PP и PCTFE
Шланги	<ul style="list-style-type: none"> ■ PTFE ■ Шланг для подачи пробы: PharMed ■ Шланги клапанов реактора в отходы: C-Flex
Реактор <ul style="list-style-type: none"> ■ Клапаны реактора ■ Уплотнение 	<ul style="list-style-type: none"> ■ PTFE ■ FFKM

Входы шлангов 4 x просверленных отверстия для M32, для входящего и выходящего потока пробы

Технические характеристики шлангов

Анализатор:

- Зазор: макс. 5,0 м (16,4 фута)
- Высота: макс. 2 м (6,6 фута)
- Внутренний диаметр шланга: 1,6 мм ($1/16$ дюйма)

Y-образный фильтр (опционально):

- Шланг к анализатору:
 - Внутренний диаметр 1,6 мм ($1/16$ дюйма)
 - Внешний диаметр 3,2 мм ($1/8$ дюйма)
- Шланг к процессу:
 - Внутренний диаметр 0,8 мм ($1/32$ дюйма)
 - Внешний диаметр 1,6 мм ($1/16$ дюйма)

Технологическое соединение, Y-образный фильтр (опционально)

Клеевое соединение, внутренний диаметр 40 мм, прямое

Алфавитный указатель

А

Адаптация реакции прибора на диагностические события	128
Адрес	14
Адрес шины	32
Анализатор	
Включение питания	44
Двоичные входы и выходы	74
Дополнительные функции	93
Интеграция в систему	34
Меню конфигурирования	63
Монтаж	18
Настройка	45
Подключение	21
Реле	86
Сигнальные выходы	84
Токовые входы	73
Токовые выходы	84
EtherNet/IP	92
Modbus	92
Аппаратные настройки	31

Б

Безопасность	
Изделие	8
Техника безопасности на рабочем месте	7
Эксплуатация	8
IT	8
Безопасность изделия	8
Блок питания	
Подключение дополнительных блоков	26
Блокировка / разблокировка кнопок управления	39

В

Ввод в эксплуатацию	
Включение питания	44
Начало	46
Основные настройки	45
Этапы	42
Веб-сервер	58, 174
Включение питания	44
Возврат	160
Время	49
Входной сигнал	168
Входы	
Двоичные	74
Токовые входы	73
Входы шлангов	179
Вывод из эксплуатации	158
Выход	
Выходной сигнал	168
Релейные выходы	170
Выходы	
Двоичные	74
Реле	86
Сигнальные выходы	84

Токовые выходы	84
EtherNet/IP	92
Modbus	92
PROFIBUS DP	91
PROFINET	91

Д

Данные, относящиеся к протоколу	172
Дата	49
Датчик предельного уровня	87, 93
Двойная проводимость	118
Действия пользователя	
Доступ к меню управления посредством местного дисплея	39
Интеграция измерительного прибора в систему	34
Настройка	40
Диагн.сис.	147
Диагностические блоки	123
Диагностические сообщения	
Адаптация	127
Веб-браузер	127
Вывод посредством реле	89
Классификация	127
Местный дисплей	127
Полевая шина	127
Специфичные для датчика	137
Специфичные для прибора	130
Диапазон измерений	168
Дисплей	47
Документация	6
Дополнительные функции	
Датчик предельного уровня	93
Контроллер	100
Математические функции	114
Программы очистки	109
Реле времени	97
Драйверы приборов	34

Ж

Журнал событий	138
Журналы	50, 139

З

Заводская табличка	13
Загрузка данных настройки	61
Замена	
Плоские фильтры	157
Реагенты	156
Шланги	157
Запасные части	160
Застежка-липучка Velcro	166
Значение rH	116

И

Идентификация изделия	14
Измерительная система	10

Измерительный прибор		Настройка	
Включение питания	44	Двоичные входы	80
Интеграция в систему	34	Двоичные выходы	81
Монтаж	18	Действия	40
Настройка	45	Списки выбора	40
Подключение	21	Таблицы	41
Измеряемые переменные	168	Текст, введенный пользователем	41
Изображение по Лапласу	100	Числовые значения	40
Интеграция в систему		Настройки	
Промышленная шина	37	Анализатор	63
Инфо о датчике	145	Аппаратное обеспечение	31
Информация	149	Веб-сервер	58
История изменений встроенного ПО	150	Двоичные входы и выходы	74
К		Диагностика	56
Кабельные вводы	175	Дополнительные функции	93
Карта SD	167	Общие	48
Код активации	62	Расширенные	56
Комплект поставки	14	Реле	86
Конструкция изделия	10	Сигнальные выходы	84
Конструкция прибора	11	Токовые входы	73
Контроллер	87, 100	Токовые выходы	84
М		Язык управления	45
Математические функции	114	Ethernet/IP	92
Двойная проводимость	118	EtherNet/IP	59
Значение гН	116	Modbus	57, 92
Избыточность	115	PROFIBUS DP	57
Проводимость при дегазации	116	Неправильное применение	7
Разность	115	О	
Расчетное значение рН	118	Обеспечение требуемой степени защиты	32
Связанный хлор	120	Обновление встроенного ПО	60
Формула	120	Обоснованно предсказуемое неправильное	
Материалы	178	применение	7
Меню		Обработанная переменная	87
Анализатор	48, 63	Описание изделия	10
Двоичные входы и выходы	74	Основные настройки	45
Дополнительные функции	93	Основные параметры настройки	48
Реле	86	Относительная влажность	178
Сигнальные выходы	84	Очистка	
Тех.обслуж.	152	Вентилятор блока охлаждения	156
Токовые входы	73	Корпус	153
Токовые выходы	84	Реактор	154
EtherNet/IP	92	Ошибки, специфичные для прибора	125
Modbus	92	П	
Меню управления	39	Параметры настройки удержания	50
Монтаж	17	Переменные прибора	91
Место	16	Подключение	
Проверка	20	Анализатор	21
Условия	15	Веб-сервер	34, 36
Монтаж на стене	18	Входы шлангов	179
Монтаж на стойке	18	Датчики	25
Н		Дополнительные модули	26
Набор реагентов	162	Кабельные вводы	175
Назначение	7	Полевая шина	29
Назначение гнезд	11	Проверка	33
Назначение портов	11	Сетевое напряжение	175
		Поиск и устранение неисправностей	125
		Диагностическая информация	127

Общая процедура поиска и устранения неисправностей	125
Полевая шина	
Терминирование	31
Последовательное соединение Modbus	37
Потребляемая мощность	175
Представление назначений	48
Предупреждения	5
Приемка	13
Применение	7
Принадлежности	
Датчики	162
Набор реагентов	162
Стандартный раствор	162
Проверка	
Монтаж	20
Монтаж и функции	44
Подключение	33
Проводимость при дегазации	116
Программы очистки	
Ручная очистка	114
Стандартная очистка	109
Chemoclean	110
Chemoclean Plus	110
Прокладывание кабеля в клеммном отсеке	21
Промывка	
Система	153
Р	
Работы по техническому обслуживанию	152
Размеры	15, 178
Расчетное значение рН	118
Расширенные настройки	56
Регулирование хлора при управлении с упреждением	75
Режим измерения	47
Реле	86
Реле времени	97
Ремонт	160
Ручной режим	152, 158
С	
Сброс	149
Связанный хлор	120
Сервисный интерфейс	36
Сетевое напряжение	175
Сигнальное реле	86
Сигнальные выходы	84
Символы	5
Симуляция	145
Системн. информация	143
Системная интеграция	
Веб-сервер	34
Сервисный интерфейс	36
Смена пароля	63
Современные требования	8
Состояние прибора	47
Сохранение данных настройки	61

Специфичные для датчика диагностические сообщения	137
Специфичные для прибора диагностические сообщения	130
Список диагност.	138
Стандартная очистка	109
Стандартный раствор	162
Степень загрязнения	178
Степень защиты	178
Структура контроллера	100
Схема подключения клемм	12
Схема подсоединения шлангов	42

Т

Температура окружающей среды	178
Температура хранения	178
Терминирование шины	31
Техника безопасности на рабочем месте	7
Технические характеристики	
Вход	168
Выход	168
Данные, относящиеся к протоколу	172
Механическая конструкция	178
Параметры технологического процесса	178
Релейные выходы	170
Условия окружающей среды	178
Технические характеристики кабелей	168, 175
Технические характеристики шлангов	179
Технический персонал	7
Техническое обслуживание	151
Технологические ошибки, в отношении которых не выдаются сообщения	125
Типы входов	168
Типы очистки	109
Токовые входы	73, 168
Токовые выходы	84, 170
Требования, предъявляемые к персоналу	7

У

Указания по технике безопасности	7
Управление данными	60
Утилизация	160

Ф

Формула	120
Функциональная проверка	44
Функция очистки	90

Ц

Цикл очистки	113
------------------------	-----

Э

Экранные кнопки в режиме измерения	47
Эксплуатационная безопасность	8
Эксплуатация	
Анализатор	63
Двоичные входы и выходы	74
Дисплей	47
Дополнительные функции	93
Общие настройки	48

Реле	86
Сигнальные выходы	84
Токовые входы	73
Токовые выходы	84
EtherNet/IP	92
Modbus	92
Экспорт данных настройки	62
Электробезопасность	178
Электромагнитная совместимость	178
Электропитание	175
Входы шлангов	179
Кабельные вводы	175
Подключение анализатора	21
Подключение датчиков	25
Полевая шина	29
Потребляемая мощность	175
Сетевое напряжение	175
Технические характеристики кабелей	175
Я	
Язык управления	45
С	
Chemoclean	29, 110
Chemoclean Plus	110
D	
DTM	34
Е	
Ethernet/IP	37
EtherNet/IP	59, 92, 173
М	
Modbus	57, 92
Modbus RS485	172
Подключение	29
Modbus TCP	172
Р	
PROFIBUS	
Подключение	29
PROFIBUS DP	37, 57, 172
Переменные прибора	91
Переменные PROFIBUS	91
PROFINET	37, 174
Переменные прибора	91
Переменные PROFINET	91
У	
У-образный фильтр	19



www.addresses.endress.com
