

Техническое описание Micropilot FMR20 Modbus RS485

Уровнемер микроволновой бесконтактный

Измерение уровня в жидкостях



Область применения

- Степень защиты: IP66/68 / NEMA 4X/6P.
- Диапазон измерения: до 20 м (66 фут).
- Температура процесса: -40 до 80 °C (-40 до 176 °F).
- Рабочее давление: -1 до 3 бар (-14 до 43 фунт/кв. дюйм).
- Погрешность: до ± 2 мм (0,08 дюйм).
- Международные сертификаты взрывозащиты.

Преимущества

- Измерение уровня жидкостей в накопительных резервуарах, открытых бассейнах, насосных шахтах и канальных системах.
- Микроволновый бесконтактный уровнемер с беспроводной технологией Bluetooth® и интерфейсом Modbus.
- Простой, безопасный и защищенный беспроводной доступ – идеальный вариант для установки во взрывоопасных зонах и труднодоступных местах.
- Ввод в эксплуатацию, эксплуатация и техобслуживание с помощью бесплатного приложения SmartBlue для устройств с ОС iOS и Android – экономия времени и сокращение финансовых затрат.
- Корпус полностью из PVDF – для длительного срока службы датчика.
- Герметично изолированные электрические соединения и полностью залитый компаундом электронный модуль – исключают проникновение влаги и позволяют использовать прибор в сложных условиях окружающей среды.
- Самый компактный радарный уровнемер благодаря уникальной конструкции радарного модуля – пригоден для монтажа в местах с ограниченным пространством.
- Лучший радарный уровнемер по соотношению цена-качество.



Содержание

Важная информация о документе	3	Окружающая среда	22
Используемые символы	3	Диапазон температуры окружающей среды	22
Термины и сокращения	4	Температура хранения	22
Жизненный цикл изделия	5	Климатический класс	22
Технические характеристики	5	Монтажная высота согласно МЭК 61010-1 ред. 3	22
Покупка	5	Степень защиты	22
Монтаж	5	Вибростойкость	23
Ввод в эксплуатацию	5	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	23
Эксплуатация	5	Технологический процесс	24
Техническое обслуживание	5	Рабочая температура, рабочее давление	24
Окончание срока службы	5	Диэлектрическая постоянная	24
Принцип измерения	6	Механическая конструкция	25
Вход	6	Размеры	25
Выход	6	Масса	29
Вход	7	Материалы	30
Измеряемая величина	7	Соединительный кабель	30
Диапазон измерения	7	Управление	30
Рабочая частота	7	Принцип управления	30
Мощность передачи	7	Управление с использованием технологии беспроводной связи Bluetooth®	30
Выход	7	Дистанционное управление через протокол Modbus	31
Цифровой выход	7	Сертификаты и нормативы	32
Сигнал при сбое	8	Маркировка CE	32
Линеаризация	8	RoHS	32
Данные протокола Modbus	8	Соответствие EAC	32
Настройки интерфейса Modbus	8	Маркировка RCM-Tick	32
Передача измеряемых переменных по протоколу Modbus	8	Сертификаты	32
Электрическое подключение	9	Взрывозащищенные смартфоны и планшетные компьютеры	32
Назначение кабелей	9	Оборудование, работающее под давлением, допустимое давление ≤ 200 бар (2 900 фунт/кв. дюйм)	32
Сетевое напряжение	9	Радиочастотный стандарт EN 302729-1/2	32
Потребляемая мощность	10	Федеральная комиссия связи США/Министерство промышленности Канады	34
Время запуска	11	Mexico	34
Сбой питания	11	Другие стандарты и директивы	35
Подключение прибора	11	Информация о заказе	36
Спецификация кабелей	13	Аксессуары	36
Защита от перенапряжения	13	Аксессуары к прибору	36
Рабочие характеристики	13	Аксессуары для обслуживания	56
Эталонные рабочие условия	13	Сопроводительная документация	56
Максимальная погрешность измерений	13	Краткое руководство по эксплуатации (КА)	56
Разрешение измеренного значения	14	Руководство по эксплуатации (ВА)	56
Время отклика	14	Указания по технике безопасности (ХА)	56
Влияние температуры окружающей среды	14	Зарегистрированные товарные знаки	57
Монтаж	15		
Условия монтажа	15		

Важная информация о документе

Используемые символы

Описание информационных символов и графических обозначений

 Разрешено

Обозначает разрешенные процедуры, процессы или действия.

 Запрещено

Обозначает запрещенные процедуры, процессы или действия.

 Рекомендация

Указывает на дополнительную информацию.



Ссылка на документацию



Ссылка на рисунок.



Указание, обязательное для соблюдения

1., **2.**, **3.**

Серия шагов



Результат шага

1, **2**, **3**, ...

Номера пунктов

A, **B**, **C**, ...

Виды

Термины и сокращения

ВА

Руководство по эксплуатации

КА

Краткое руководство по эксплуатации

ТИ

Техническое описание

SD

Сопроводительная документация

ХА

Указания по технике безопасности

PN

Номинальное давление

МРД

МРД (максимальное рабочее давление/максимальное давление процесса)

Значение МРД также указано на заводской табличке.

ToF

Пролетное время

 ϵ_r (значение Dk)

Относительная диэлектрическая проницаемость

Программное обеспечение

Термин «программное обеспечение» обозначает:

SmartBlue (приложение) – для работы со смартфона или планшета с операционной системой Android или iOS

RTU

Блок дистанционной передачи

BD

Блокирующая дистанция: в пределах блокирующей дистанции не анализируются никакие сигналы.

ПЛК

Программируемый логический контроллер (ПЛК)

CDI


Единый интерфейс данных

Жизненный цикл изделия

Технические характеристики	■ Проверенная радарная технология измерения. ■ Измерение уровня, а также расхода в открытых каналах, во взрывоопасных и безопасных зонах. ■ Обнаружение затопления. ■ Широкий диапазон вариантов монтажа и аксессуаров. ■ Наивысшая степень защиты. ■ Чертежи 2D/3D. ■ Spec Sheet Producer. ■ Applicator, инструмент выбора идеального решения для измерения.  Прибор несовместим с преобразователями и датчиками на основе ультразвуковой технологии измерения (например, Prosonic FMU9x, FDU9x).
Покупка	■ Лучший радарный уровнемер по соотношению цена-качество. ■ Глобальная доступность. ■ Код заказа включает различные монтажные аксессуары.
Монтаж	■ Гибкость монтажа обеспечивается резьбой с верхней и нижней частей прибора. ■ Накидной фланец для установки в патрубок. ■ Полностью укомплектованная точка измерения, включая аксессуары для монтажа и трубку для защиты от заполнения водой.
Ввод в эксплуатацию	■ Быстрая и простая настройка с помощью приложения SmartBlue и интерфейса Modbus. ■ Дополнительные инструменты и переходники не требуются. ■ Различные языки (до 15).
Эксплуатация	■ Непрерывная самодиагностика. ■ Диагностическая информация в соответствии с рекомендациями NAMUR NE107, с отображением мер по устранению неисправностей в форме простых текстовых сообщений. ■ Получение кривой сигнала посредством приложения SmartBlue. ■ Передача зашифрованных данных через одно соединение по схеме «точка-точка» (испытано Институтом Фраунгофера) и защита связи через беспроводной интерфейс Bluetooth® с помощью пароля.
Техническое обслуживание	■ Техническое обслуживание не требуется. ■ Глобально доступная телефонная поддержка технических экспертов.
Окончание срока службы	■ Принципы переработки, сохраняющие окружающую среду. ■ Соответствие директиве RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances), пайка электронных компонентов без использования свинца.

Принцип измерения

Micropilot – это измерительная система, «направленная вниз», действующая по принципу времени полета сигнала (ToF). Она осуществляет измерение расстояния от точки **R** до поверхности среды. Импульсы радара излучаются антенной, отражаются от поверхности среды и вновь принимаются радарной системой.

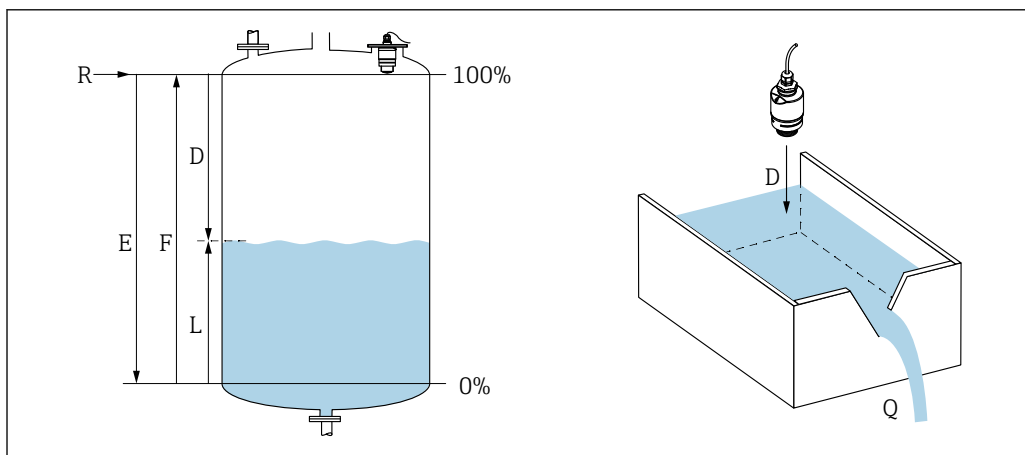

A0028409

1 Параметр калибровки уровня/расхода

E Калибровка для пустого резервуара (= нулевой уровень)

F Калибровка для полного резервуара (= конец диапазона)

D Измеренное расстояние

L Уровень ($L = E - D$)

Q Расход при измерении в водосливах или каналах (рассчитывается на основе уровня путем линеаризации)

R Контрольная точка

Вход

Отраженные радарные импульсы принимаются антенной и передаются в электронный модуль. Микропроцессор анализирует сигналы и определяет эхо-сигнал уровня, возникший в результате отражения радарного импульса от поверхности среды. В этой высокоточной системе обнаружения сигнала реализован тридцатилетний опыт работы с процессами измерения времени распространения импульса.

Расстояние **D** до поверхности среды пропорционально времени распространения импульса **t**:

$$D = c \cdot t / 2,$$

где **c** – скорость света.

На основе известного расстояния **E**, соответствующего пустому резервуару, рассчитывается значение уровня **L**:

$$L = E - D.$$

Выход

Настройка прибора выполняется путем ввода значения для пустого резервуара **E** (нулевой уровень) и значения для полного резервуара **F** (диапазон).

Цифровой выход (HART, SmartBlue): 0 до 15 м (0 до 49 фут)¹⁾ или 0 до 20 м (0 до 66 фут) в зависимости от исполнения антенны

1) Код заказа 010 «Сертификат», опции GA, GB, GR: 0 до 10 м (0 до 32,8 фут).

Вход

Измеряемая величина	Измеряемая величина соответствует расстоянию между контрольной точкой и поверхностью среды. Уровень рассчитывается на основе введенного известного расстояния Е, соответствующего пустому резервуару.
Диапазон измерения	Максимальный диапазон измерения ■ Прибор с антенной 40 мм (1,5 дюйм): 15 м (49 фут)²⁾ ■ Прибор с антенной 80 мм (3 дюйм): 20 м (66 фут). Требования к монтажу ■ Рекомендуемая высота резервуара > 1,5 м (5 фут) для среды с низким значением диэлектрической постоянной ϵ_r. ■ Минимальная ширина открытого канала 0,5 м (1,6 фут). ■ Поверхности без волнения. ■ Отсутствуют мешалки. ■ Отсутствуют налипания. ■ Относительная диэлектрическая постоянная $\epsilon_r > 4$. Обращайтесь в компанию Endress+Hauser для меньших значений ϵ_r. Доступный диапазон измерений Доступный диапазон измерений зависит от размера антенны, отражающих свойств среды, монтажной позиции и любых возможных паразитных отражений. Группы сред ■ $\epsilon_r = 4$ до 10 Например, концентрированные кислоты, органические растворители, эфир, анилин, спирт, ацетон. ■ $\epsilon_r > 10$ Например, проводящие жидкости, водные растворы, разбавленные кислоты и щелочи Возможно сокращение максимально допустимого диапазона измерений по следующим причинам: ■ среды с низкой отражающей способностью (низкое значение ϵ_r); ■ образование налипаний, в особенности во влажных средах; ■ интенсивная конденсация; ■ образование пены; ■ обледенение датчика.
Рабочая частота	К-диапазон (~ 26 ГГц).
Мощность передачи	Средняя плотность мощности в направлении луча: ■ на расстоянии 1 м (3,3 фут): < 12 нВт/см²; ■ на расстоянии 5 м (16 фут): < 0,4 нВт/см²;

Выход

Цифровой выход	Modbus® Выделенный дифференциальный интерфейс Modbus через отдельную пару проводов. Технология беспроводной связи Bluetooth® Прибор имеет беспроводной интерфейс Bluetooth® и поддерживает управление и настройку посредством этого интерфейса с помощью приложения SmartBlue.
-----------------------	--

2) Код заказа 010 «Сертификат», опции GA, GB, GR: 10 м (32,8 фут).

- Диапазон измерения в стандартных условиях: 25 м (82 фут).
- Неправильная эксплуатация неуполномоченными лицами предотвращается благодаря шифрованию связи и парольной защите шифрования.
- Беспроводной интерфейс *Bluetooth®* можно отключить.

Сигнал при сбое

В зависимости от интерфейса информация о сбое выводится следующим образом.

- Цифровая связь (Modbus):
 - сигнал состояния (в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 107);
 - код неисправности.
- Программное обеспечение SmartBlue (приложение):
 - сигнал состояния (в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 107);
 - отображение текстовых сообщений с мерами по устранению проблем.

Линеаризация

Функция линеаризации, имеющаяся в приборе, позволяет преобразовывать измеренное значение в любую требуемую единицу измерения длины, веса, расхода или объема. При работе через интерфейс Modbus предварительно запрограммированы таблицы линеаризации для расчета объема в резервуарах (см. следующий список).

Заранее запрограммированные кривые линеаризации:

- цилиндрический резервуар;
- сферический резервуар;
- резервуар с пирамидальным дном;
- резервуар с коническим дном;
- резервуар с плоским дном.

Также доступен ручной ввод дополнительных таблиц, каждая из которых может содержать до 32 пар значений.

Данные протокола Modbus

Соответствие требованиям Modbus

Соответствует требованиям Modbus с ограничениями.

Стандарт TIA-485 соблюдается со следующими ограничениями:

Максимальная нагрузка на шину

100 Ом

Для установок с кабелем шины > 100 м нагрузка не должна падать ниже 200 Ом, или следует использовать транслятор полевой шины.

Время настройки соединения

< 1 с

Адресация

от 1 до 200.

Настройки интерфейса Modbus

Следующие параметры настройки можно скорректировать через интерфейсы Bluetooth и Modbus.

Настройка	Опции	По умолчанию
Биты данных	7, 8	8
Четность	Четн./нечетн./нет	Нечетн.
Стоповые биты	1,2	1
Скорость передачи	1200, 2400, 4800, 9600, 19200	9600
Протокол	RTU, ASCII	RTU
Адресация	1 до 200	200
Минимальный интервал опроса	500 мс	

Передача измеряемых переменных по протоколу Modbus

8 наиболее важных параметров технологического процесса закреплены в качестве параметров пакета за первыми адресами в диапазоне адресов Modbus. Таким образом, эти параметры


могут быть считаны за одну передачу результатов измерения. Все параметры доступны в формате Float32.

i При использовании прибора Memograph M RSG45 или Fieldgate FXA30b в качестве ведущего устройства Modbus адрес регистра должен увеличиваться с единичным шагом (адрес регистра+1). Это относится также к другим ведущим устройствам.

Адрес Modbus	Наименование параметра	Описание	Единица измерения СИ
5000	MODB_PV_VALUE	Линеаризованный уровень (PV)	Зависит от типа линеаризации
5002	MODB_SV_VALUE	Расстояние (SV)	м
5004	MODB_TV_VALUE	Относительная амплитуда эхосигнала (TV)	дБ
5006	MODB_QV_VALUE	Температура (QV)	°C
5008	MODB_SIGNALQUALITY	Качество сигнала	–
5010	MODB_ACTUALDIAGNOSTICS	Текущий диагностический номер	–
5012	MODB_LOCATION_LONGITUDE	Координата долготы	°
5014	MODB_LOCATION_LATITUDE	Координата широты	°

Электрическое подключение

Назначение кабелей

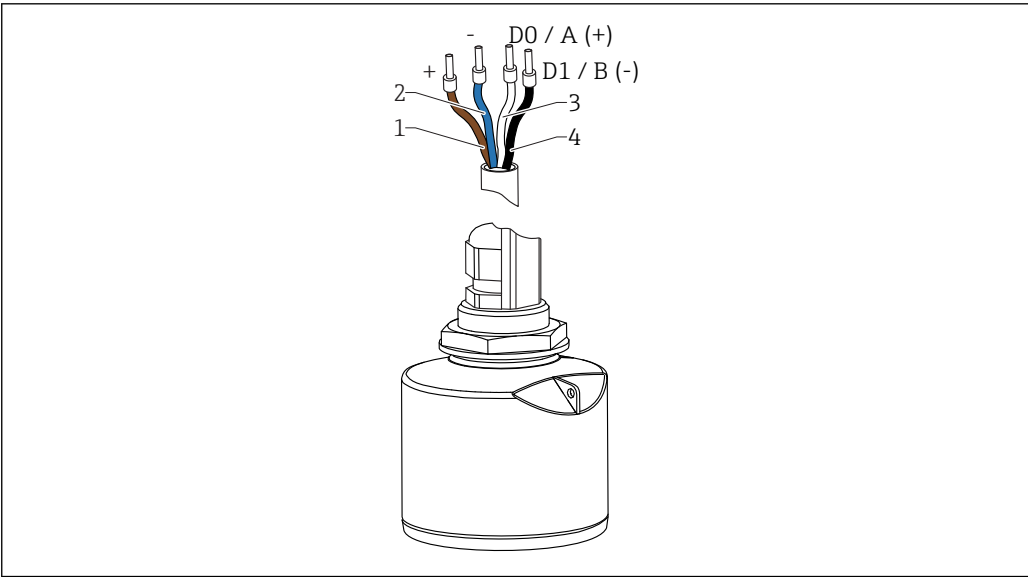

2 Назначение проводов кабеля FMR20, Modbus

- 1 Положительный, коричневый провод
- 2 Отрицательный, синий провод
- 3 Modbus D0/A (+), белый провод
- 4 Modbus D1/B (-), черный провод

Сетевое напряжение

5 до 30 В пост. тока
Требуется внешний источник питания.

Эксплуатация аккумуляторной батареи

Для повышения срока работы аккумуляторной батареи связь по беспроводной технологии Bluetooth® датчика можно отключить.

Выравнивание потенциалов

Принятие специальных мер по выравниванию потенциалов не требуется.



Различные блоки питания можно заказать в качестве аксессуаров в компании Endress +Hauser.

Потребляемая мощность

Данные для напряжения питания 24 В пост. тока.


Максимальное входное напряжение: 100 мВт.

Расчет для другого напряжения питания.

$$P = 39 \text{ мВт} + (V_{\text{сс}} - 24 \text{ В пост. тока}) \times 0,28.$$


Меры по снижению энергопотребления.

Отключение беспроводного интерфейса Bluetooth® сокращает потребление энергии на 1,5 мВт.

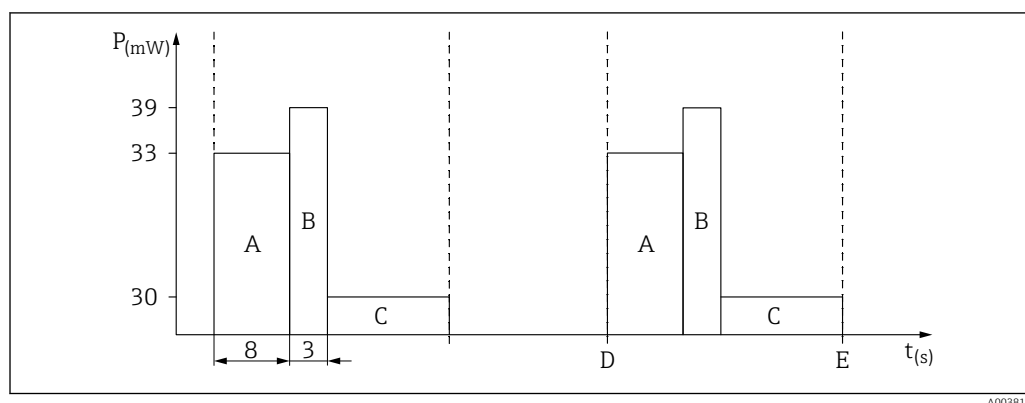Включение/отключение режима однократной съемки через RTU

3 Потребление энергии при включении/отключении режима однократной съемки через RTU


- A Запуск
- B Измерение
- C Режим экономии энергии
- D Включение источника питания
- E Отключение источника питания

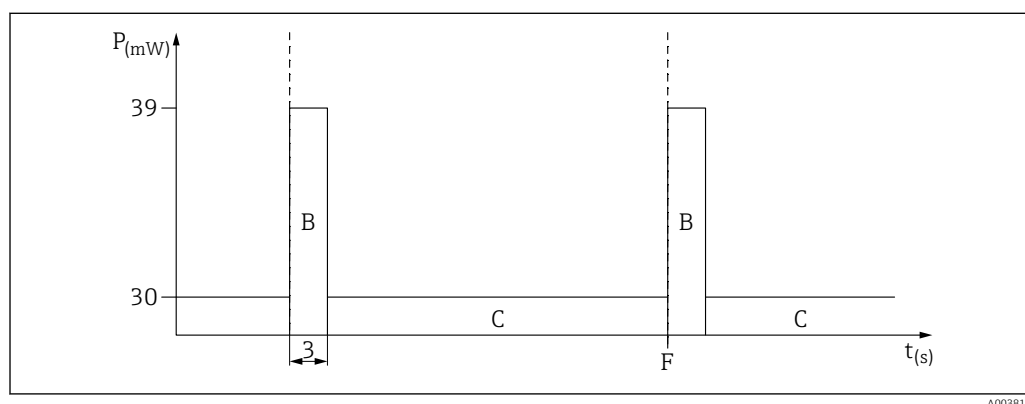Режим однократной съемки включен постоянно

4 Потребление энергии при постоянно включенном режиме однократной съемки

- B Измерение
- C Режим экономии энергии
- F Триггер

Включение/отключение режима постоянного измерения через RTU

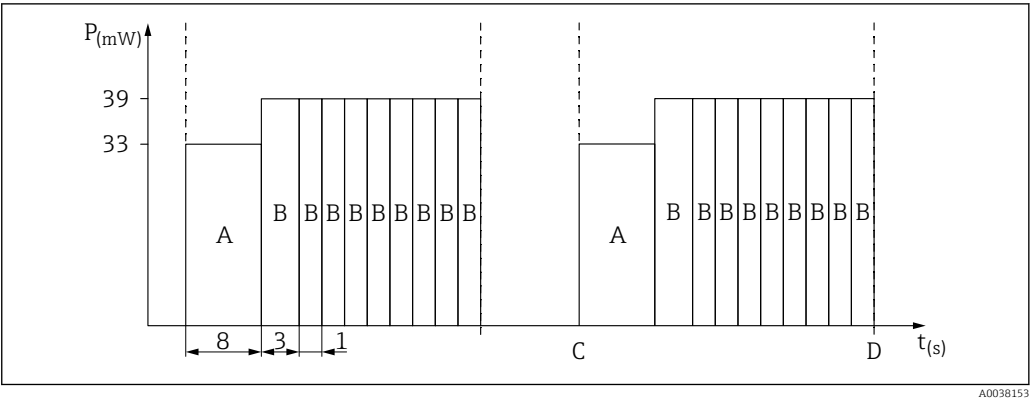

5 Потребление энергии при включении/отключении режима постоянного измерения через RTU

A Запуск
B Измерение
C Включение источника питания
D Отключение источника питания

Пример расчета

Принятая конфигурация.

- RTU: E+H FXA30B с элементом питания (7,2 В, 14,5 Ah).
- Modbus: режим однократной съемки включен/отключен через RTU.
- Источник питания включается через каждые 15 мин и остается включенным в течение 30 с.

Потребление энергии при $V_{cc} = 7,2$ В.

- Запуск: $33 \text{ мВт} + (7,2 \text{ В} - 24 \text{ В}) \times 0,28 = 28,3 \text{ мВт}$.
- Измерение: $39 \text{ мВт} + (7,2 \text{ В} - 24 \text{ В}) \times 0,28 = 34,3 \text{ мВт}$.
- Режим экономии энергии: $30 \text{ мВт} + (7,2 \text{ В} - 24 \text{ В}) \times 0,28 = 25,3 \text{ мВт}$.

Энергия, затрачиваемая на измерение:

$$E = 8 \text{ с} \times 28,3 \text{ мВт} + 3 \text{ с} \times 34,3 \text{ мВт} + (30 \text{ с} - 8 \text{ с} - 3 \text{ с}) \times 25,3 \text{ мВт} = 810 \text{ мWs}.$$

Количество измерений:


$$7,2 \text{ В} \times 14,5 \text{ Ah} \times 3600 / 0,810 \text{ Ws} = \sim 460\,000 \text{ измерений}.$$

Срок службы:

$$460\,000 \times 15 \text{ мин} = 4\,790 \text{ дней} = 13 \text{ лет}.$$

i Потребление энергии интерфейсом RTU не учитывается!

Время запуска	До получения 1-го измеренного значения: 11 с (типично); 15 с (максимум). До получения полной точности: 15 с (типично); 20 с (максимум).
Сбой питания	Конфигурация сохраняется в датчике.
Подключение прибора	Блок-схема подключения Modbus RS485 Подключение RS485 соответствует требованиям спецификации RS485-IS для использования в опасных средах.

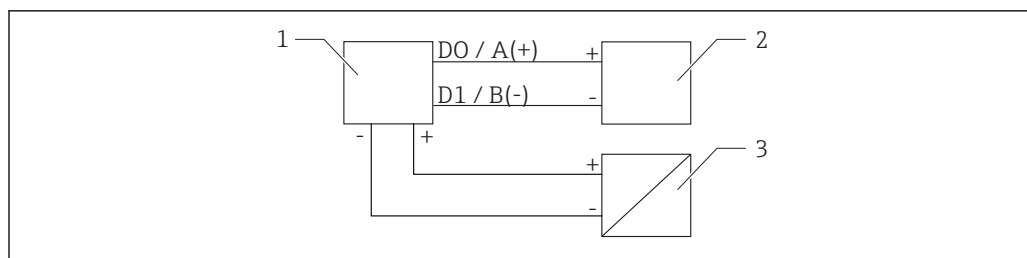


A0037751

6 Блок-схема подключения Modbus RS485

- 1 Прибор с интерфейсом связи Modbus
- 2 Ведущее устройство Modbus/RTU
- 3 Источник питания

К шине RS485 можно подключить не более 32 пользователей.

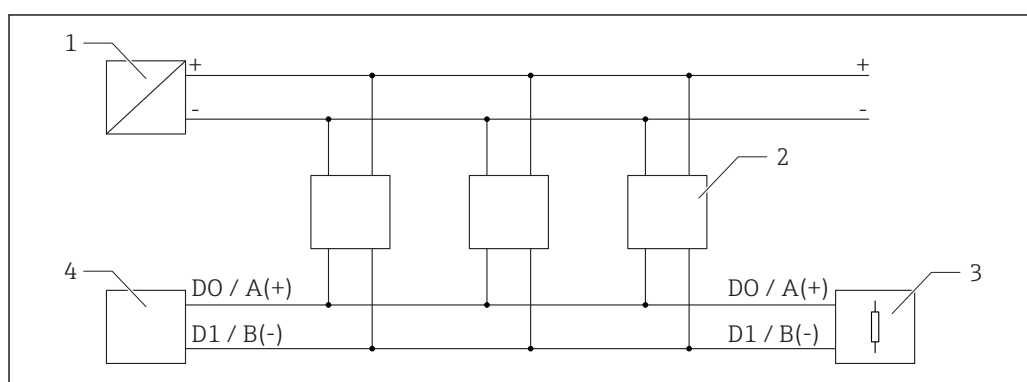

A0038149

7 Блок-схема подключения Modbus RS485 с несколькими пользователями

- 1 Источник питания
- 2 Прибор с интерфейсом связи Modbus
- 3 Терминирование шины
- 4 Ведущее устройство Modbus/RTU


i Кабель шины должен быть кабелем полевой шины типа А длиной не более 1 200 м (3 937 фут).

Если прибор размещается в опасной среде, кабель должен быть не длиннее 1 000 м (3 281 фут).

К обоим концам шины RS485 должны быть подключены нагрузочные резисторы.

Нагрузочный резистор шины Modbus RS485

Нагрузочный резистор шины должен быть установлен согласно спецификации RS485-IS.

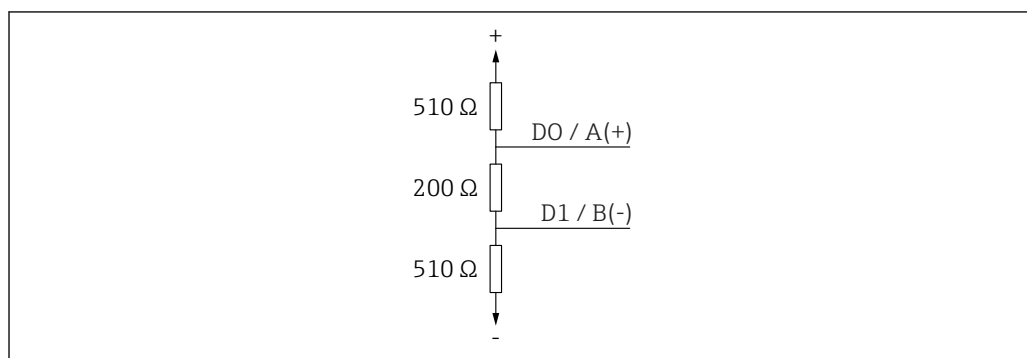

A0038150

8 Представление нагрузочного резистора шины согласно спецификации RS485-IS


Спецификация кабелей	Неэкранированный кабель, площадь поперечного сечения провода 0,22 мм². ■ Стойкий к воздействию УФ-излучения и погодных условий. ■ Огнестойкость соответствует стандарту МЭК 60332-1-2. В соответствии с МЭК/EN 60079-11, раздел 10.9, предел прочности кабеля на разрыв составляет 30 Н (6,74 фунт сила) (на период 1 ч). В стандартном исполнении прибор поставляется с кабелем длиной 5 м (16 фут). Опционально возможно оснащение кабелем длиной 10 м (33 фут) или 20 м (66 фут). По желанию пользователя возможна комплектация кабелем длиной до 300 м (980 фут) (с градацией один метр или один фут).
Защита от перенапряжения	Прибор оснащен встроенной защитой от перенапряжения.

Рабочие характеристики

Эталонные рабочие условия	■ Температура = +24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F). ■ Давление = 960 mbar abs. (14 psia) ±100 мбар (±1,45 фунт/кв. дюйм). ■ Влажность = 60 % ±15 %. ■ Отражатель: металлическая пластина с диаметром ≥ 1 м (40 дюйм). ■ Отсутствие значительных паразитных отражений в пределах сигнального луча.
---------------------------	--

Максимальная погрешность измерений	Типовые данные в стандартных рабочих условиях: DIN EN 61298-2, значения в процентах относительно диапазона. Цифровой выход; Modbus, SmartBlue (приложение). ■ Сумма нелинейных значений, неповторяемых значений и гистерезиса: ±2 мм (±0,08 дюйм). ■ Смещение/нулевая точка: ±4 мм (±0,16 дюйм).
------------------------------------	---

Расхождение значений при малом диапазоне

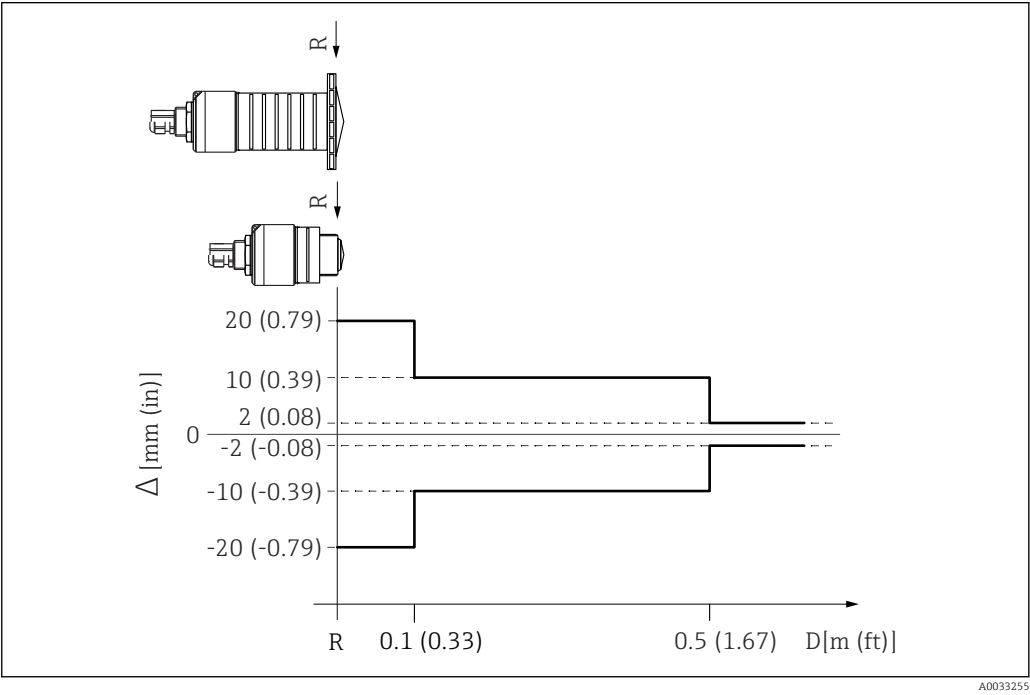

9 Максимальная погрешность измерения при малом диапазоне; значения для стандартного исполнения

Δ Максимальная погрешность измерений

R Контрольная точка измерений расстояния


D Расстояние от контрольной точки до антенны

Разрешение измеренного значения	Мертвая зона согласно EN61298-2 Цифровой сигнал: 1 мм (0,04 дюйм).
Время отклика	Время отклика настраивается. При отключенном демпфировании действует следующее время отклика на скачок (в соответствии со стандартом DIN EN 61298-2). Высота резервуара <20 м (66 фут) Частота дискретизации 1 с^{-1} Время отклика <3 с  В соответствии со стандартом DIN EN 61298-2 время отклика на скачок – это время с момента резкого изменения входного сигнала до тех пор, пока уровень измененного выходного сигнала не поднимется до 90 % от установившегося значения.
Влияние температуры окружающей среды	Измерения выполняются в соответствии с EN 61298-3. Цифровой сигнал (Modbus, беспроводной интерфейс <i>Bluetooth®</i>). Стандартное исполнение: среднее значение $T_C = \pm 3\text{ мм} (\pm 0,12\text{ дюйм})/10\text{ К}$.

Монтаж

Условия монтажа

Типы монтажа

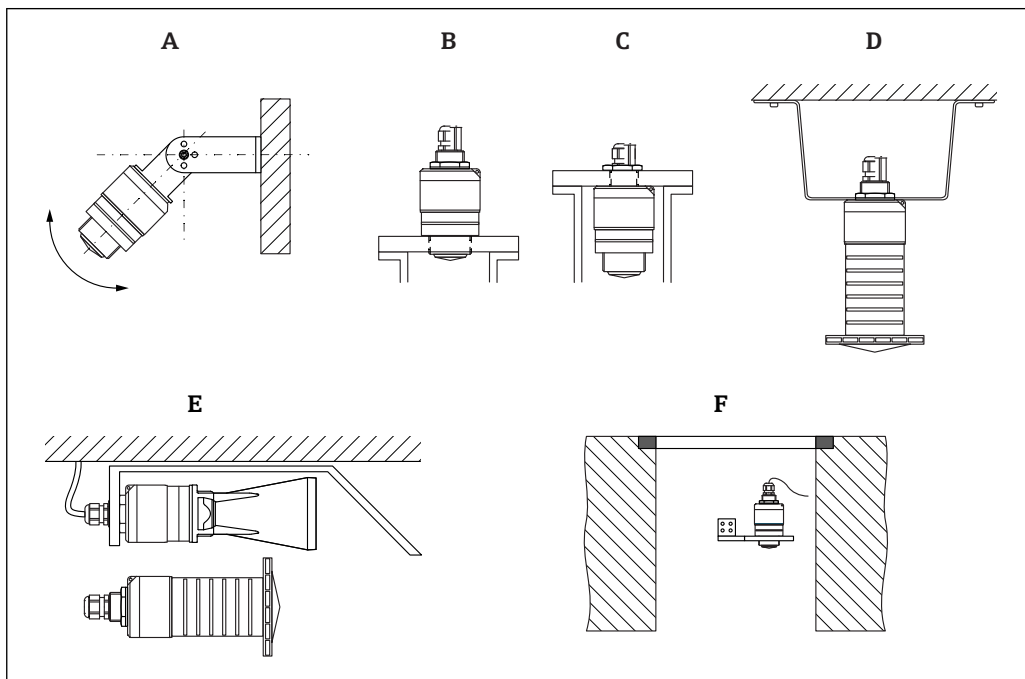

A0030605


10 Монтаж на стене, потолке или в патрубке

- A Монтаж на стене или потолке, регулируемая позиция
- B Монтаж на нижнюю резьбу
- C Монтаж на верхнюю резьбу
- D Монтаж на потолке с контргайкой (входит в комплект поставки)
- E Горизонтальный монтаж в труднодоступных местах (канализационных шахтах), рекомендуется использовать антенну 40 мм (1,5 дюйм) с трубкой для защиты от заполнения водой (аксессуар) или антенну 80 мм (3 дюйм)
- F Монтаж на стенке шахты

i Осторожно!

- Кабели датчика не предназначены для подвешивания. Не используйте их для подвешивания.
- При использовании в качестве уровнемера монтируйте прибор только в вертикальном положении.

Положение для монтажа на резервуар

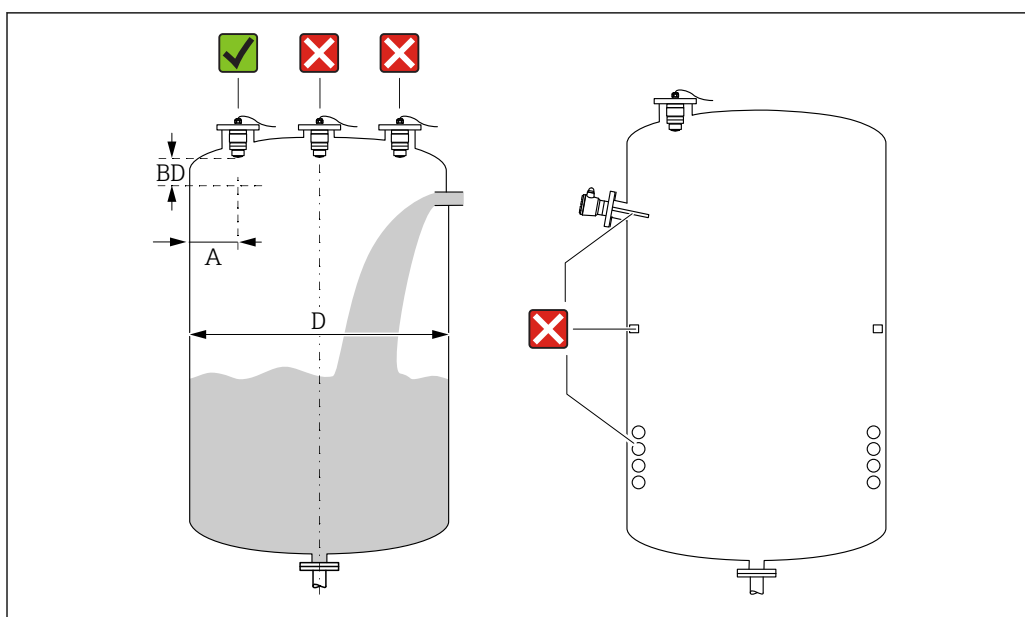


11 Монтажное положение на резервуаре

- Если это возможно, установите датчик таким образом, чтобы его нижний конец входил в резервуар.
- Рекомендуемое расстояние **A** от стены до наружного края штуцера: $\sim \frac{1}{6}$ от диаметра резервуара **D**. Ни при каких обстоятельствах прибор не следует монтировать ближе 15 см (5,91 дюйм) от стенки резервуара.
- Запрещается устанавливать датчик в центре резервуара.
- Избегайте измерений через поток загружаемой среды.
- Избегайте установки вблизи оборудования, например датчиков предельного уровня, датчиков температуры, перегородок, теплообменников и т. п.
- В пределах расстояния, равного параметру Блокирующая дистанция (BD), сигналы не оцениваются. Этот параметр может использоваться для подавления интерференции сигналов (например, эффекта конденсации) рядом с антенной. Значение параметра Блокирующая дистанция не менее 0,1 м (0,33 фут) устанавливается в качестве стандарта. Его можно изменить вручную (также допускается 0 м (0 фут)).
Автоматическое вычисление:
Блокирующая дистанция = Калибровка пустой емкости - Калибровка полной емкости - 0,2 м (0,656 фут).
Каждый раз при вводе нового параметра параметр **Калибровка пустой емкости** или параметр **Калибровка полной емкости** происходит автоматический перерасчет значения параметр **Блокирующая дистанция** по этой формуле.
Если в результате расчета получается значение $< 0,1$ м (0,33 фут), то далее продолжает использоваться Блокирующая дистанция, равная 0,1 м (0,33 фут).

Монтаж в патрубке

Для оптимального измерения антенна должна выходить из патрубка. Внутренняя часть патрубка должна быть гладкой и не иметь выступающих краев и сварочных швов. Край патрубка должен быть закругленным, если это возможно.

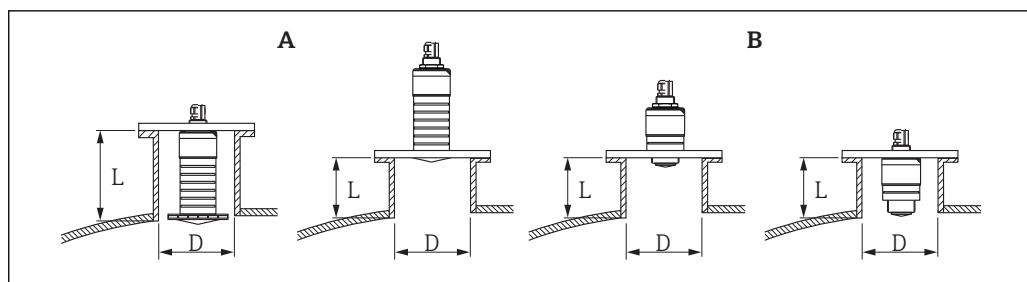

A0028413

12 Монтаж в патрубке

- A Антенна 80 мм (3 дюйм)
B Антенна 40 мм (1,5 дюйм)

Максимальная длина патрубка **L** зависит от диаметра патрубка **D**.

Обратите внимание на ограничения по длине и диаметру патрубка.

Антенна 80 мм (3 дюйм), монтируемая внутри патрубка

- D: мин. 120 мм (4,72 дюйм)
- L: макс. 205 мм (8,07 дюйм) + $D \times 4,5$

Антенна 80 мм (3 дюйм), монтируемая снаружи патрубка

- D: мин. 80 мм (3 дюйм)
- L: макс. $D \times 4,5$

Антенна 40 мм (1,5 дюйм), монтируемая снаружи патрубка


- D: мин. 40 мм (1,5 дюйм)
- L: макс. $D \times 1,5$

Антенна 40 мм (1,5 дюйм), монтируемая внутри патрубка

- D: мин. 80 мм (3 дюйм)
- L: макс. 140 мм (5,5 дюйм) + $D \times 1,5$

Выравнивание прибора для монтажа на резервуаре


- Выровняйте антенну по вертикали относительно поверхности среды.
- Кроме того, как можно точнее направьте выступ с проушиной к стенке резервуара.

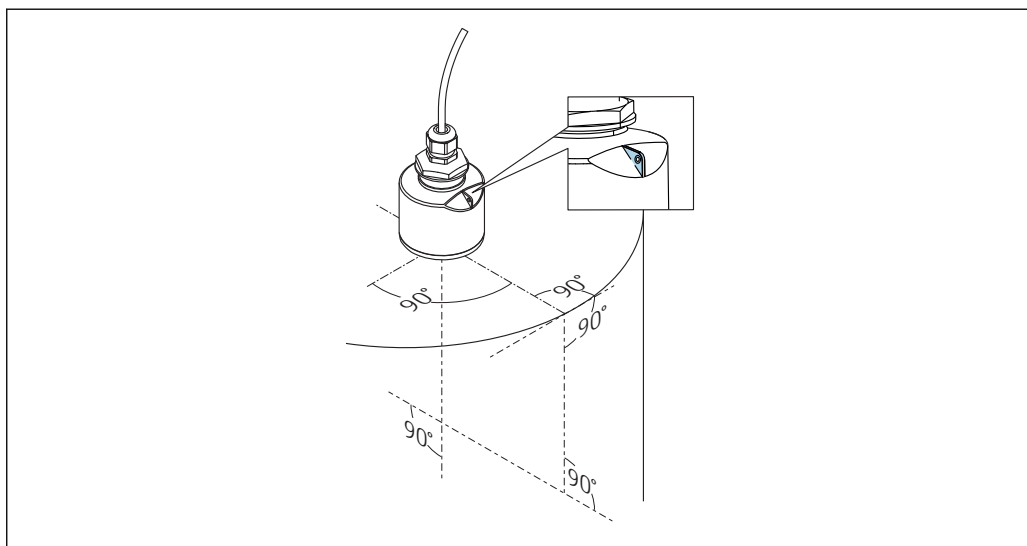

A0028927

13 Выравнивание прибора для монтажа на резервуаре

Угол расхождения луча

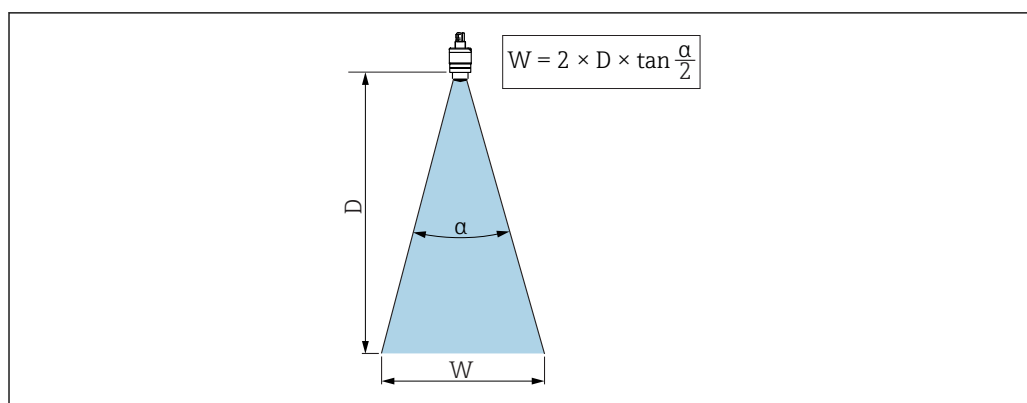

14 Взаимосвязь между углом расхождения луча α , расстоянием D и диаметром луча W

Угол расхождения луча α , определяется зоной, в которой плотность энергии радиоволн составляет половину максимальной плотности энергии (ширина 3 дБ). Микроволны распространяются также за пределы этого сигнального луча и могут отражаться от предметов, находящихся в зоне их прохождения.

Диаметр луча W зависит от угла расхождения луча α и от измеряемого расстояния D .

Антенна 40 мм (1,5 дюйм), α 30 град

$$W = D \times 0,54$$


Антенна 40 мм (1,5 дюйм) с трубкой для защиты от заполнения водой, α 12 град

$$W = D \times 0,21$$

Антенна 80 мм (3 дюйм) с трубкой для защиты от заполнения водой или без нее, α 12 град

$$W = D \times 0,21$$

Измерение в пластмассовых резервуарах

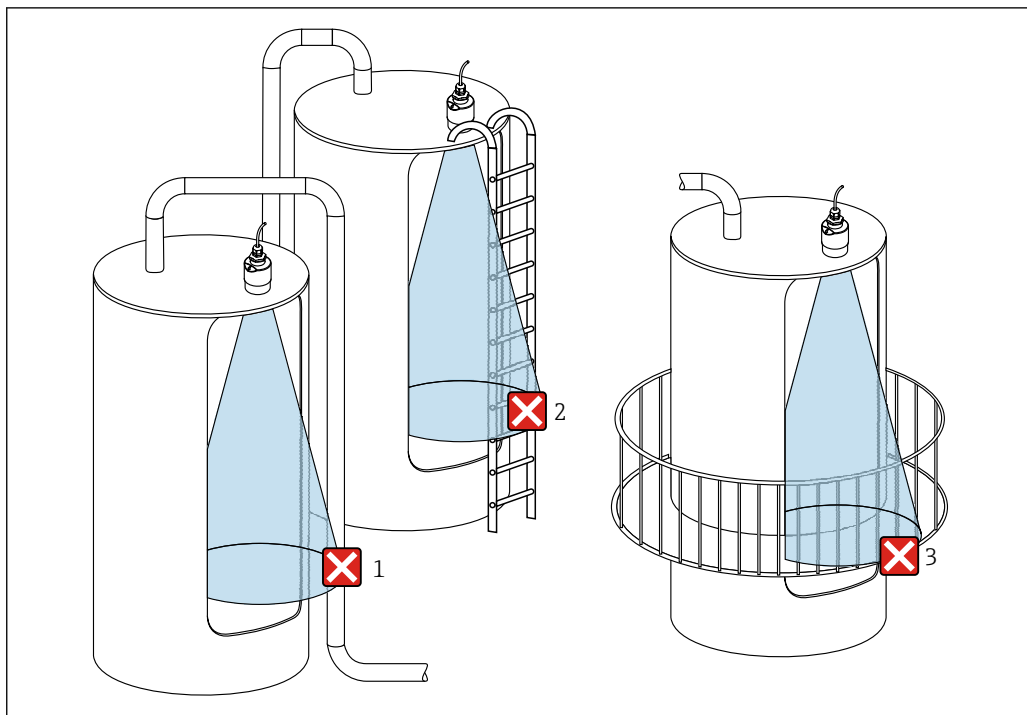

A0029540

15 Измерение в пластмассовом резервуаре с металлическими, создающими помехи конструкциями снаружи резервуара

- 1 Труба, трубопровод
- 2 Лестница
- 3 Площадка, перила

Если внешняя стенка резервуара изготовлена из непроводящего материала (например, GFR), микроволны также могут отражаться от создающих помехи сооружений снаружи резервуара.


Следите за тем, чтобы на пути сигнального луча не было создающих помех сооружений из проводящего материала (информацию о расчете диаметра луча см. в разделе «Угол расхождения луча»).

Более подробные сведения можно получить у изготовителя.

Защитный кожух

При использовании вне помещений рекомендуется применять защитный кожух.

Защитный кожух можно заказать в качестве аксессуара или вместе с прибором через спецификацию «Прилагаемые аксессуары».

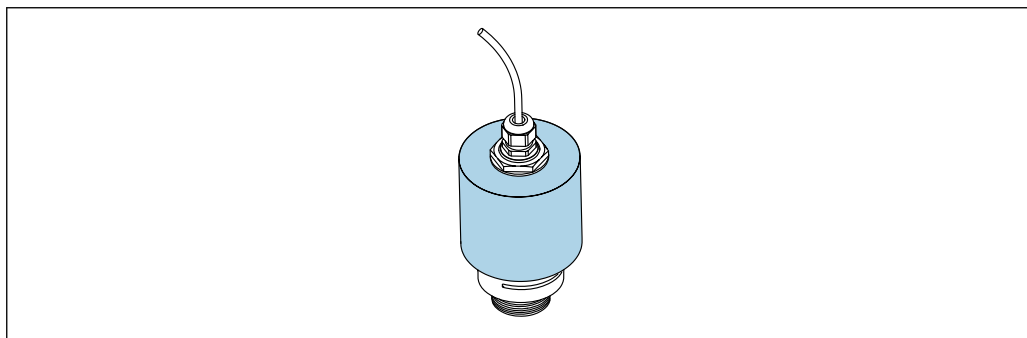

A0031277

16 Защитный кожух, например с антенной 40 мм (1,5 дюйма)




Датчик не полностью покрывается защитным кожухом.

Измерения в полевых условиях с трубкой для защиты от заполнения водой

Трубка для защиты от заполнения водой гарантирует измерение максимального уровня датчика даже при полном затоплении.

При полевой установке или в местах, где существует риск наводнения, использование трубки для защиты от заполнения водой обязательно.

Трубку для защиты от заполнения водой можно заказать в качестве аксессуара или вместе с прибором через спецификацию «Прилагаемые аксессуары».

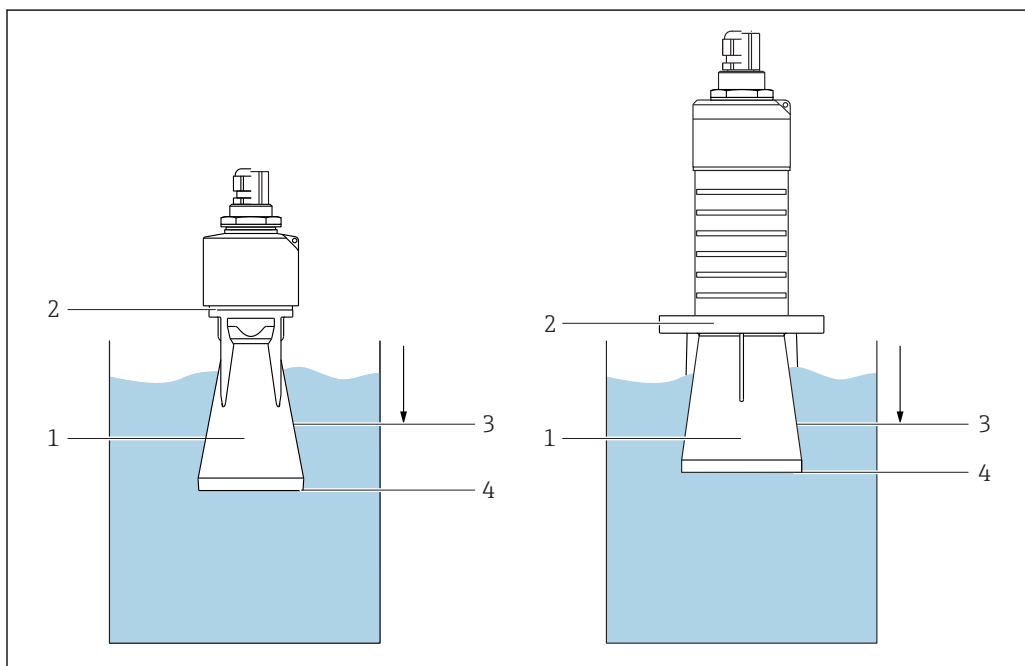

A0031093


17 Функционирование трубки для защиты от заполнения водой

- 1 Воздушный карман
- 2 Уплотнительное кольцо (EPDM)
- 3 Блокирующая дистанция
- 4 Макс. уровень

Трубка привинчивается непосредственно к датчику и герметизирует систему посредством уплотнительного кольца. В случае затопления воздушный карман, образующийся в трубке, обеспечивает измерение максимального уровня на конце трубки. Вследствие того, что Блокирующая дистанция находится внутри трубки, многократно отраженный сигнал не анализируется.

Установка с монтажным кронштейном, регулируемая

Монтажный кронштейн можно заказать в качестве аксессуара или вместе с прибором через спецификацию «Прилагаемые аксессуары».

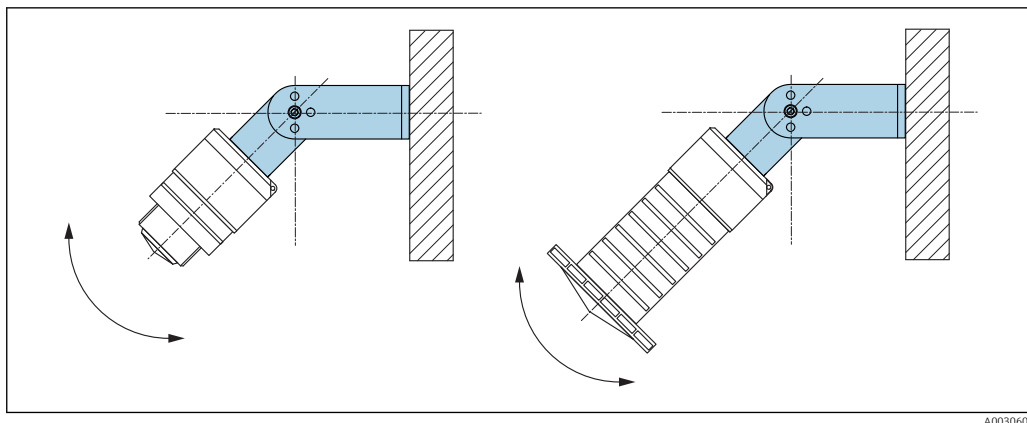

A0030606

■ 18 Установка с монтажным кронштейном, регулируемая

- Возможен монтаж на стене или потолке.
- С помощью монтажного кронштейна установите антенну таким образом, чтобы она была перпендикулярна поверхности среды.


УВЕДОМЛЕНИЕ

Монтажный кронштейн не имеет проводящего соединения с корпусом преобразователя. Возможно накопление электростатического заряда.

- ▶ Подсоедините монтажный кронштейн к локальной системе выравнивания потенциалов.

Монтаж на консоли, с возможностью поворота

Консоль, настенный кронштейн и монтажную раму можно приобрести в качестве аксессуаров.

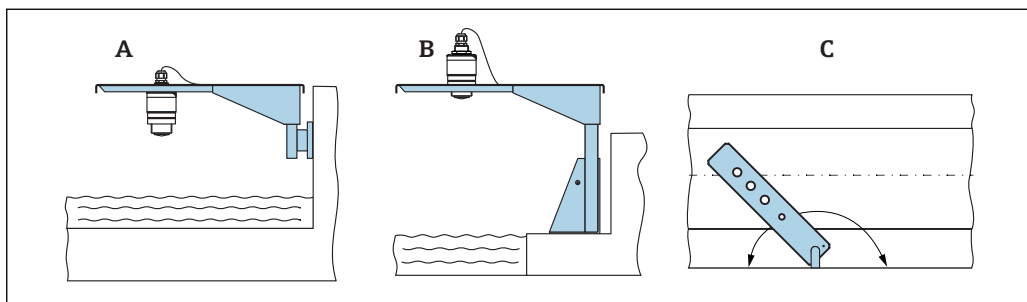


A0028412

■ 19 Монтаж на консоли, с возможностью поворота

- A Консоль с настенным кронштейном
 B Консоль с монтажной рамой
 C Консоль можно повернуть (например, чтобы расположить прибор над центром желоба)

Установка горизонтального монтажного кронштейна для канализационных шахт

Горизонтальный монтажный кронштейн для канализационных шахт можно приобрести отдельно в качестве аксессуара.

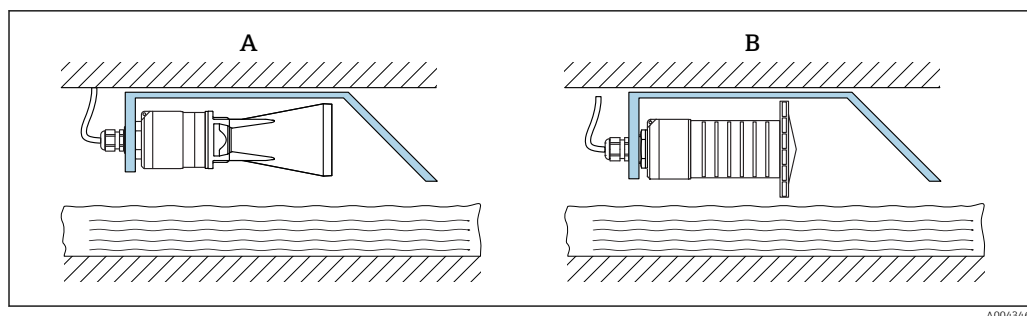


A0043467

20 Установка горизонтального монтажного кронштейна для канализационных шахт

- A Антенна 40 мм (1,5 дюйм) с трубкой для защиты от заполнения водой (аксессуар)
 B Антенна 80 мм (3 дюйм) без трубки для защиты от заполнения водой

Монтаж в шахте

Шарнирный монтажный кронштейн можно заказать в качестве аксессуара.

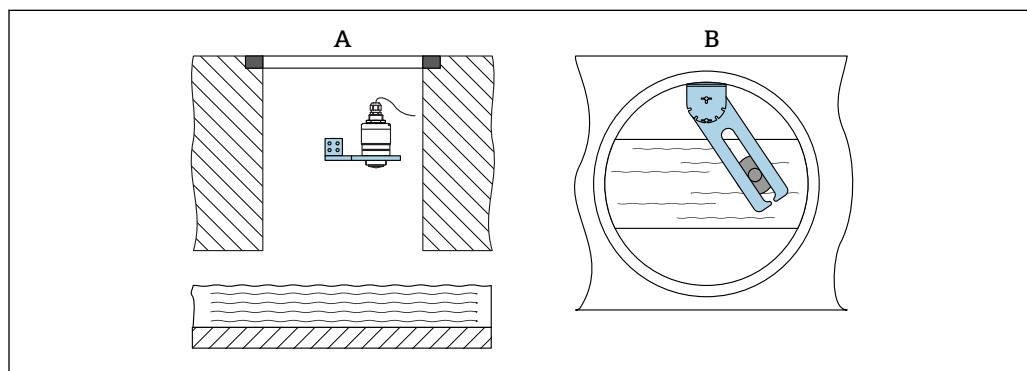

A0037748

21 Монтаж в шахте, с возможностью поворота и регулировки

- A Рычаг с настенным кронштейном
 B Поворотный, регулируемый рычаг (например, для размещения прибора над центром канала)

Окружающая среда

Диапазон температуры окружающей среды

Измерительный прибор: -40 до +80 °C (-40 до +176 °F).



Использование Bluetooth-соединения при температуре окружающей среды >60 °C (140 °F) может быть недоступно.

Эксплуатация вне помещений при сильном солнечном свете.

- Прибор следует установить в затененном месте.
- Предотвратите попадание на прибор прямых солнечных лучей, особенно в регионах с жарким климатом.
- Используйте защитный козырек от непогоды.

Температура хранения

-40 до +80 °C (-40 до +176 °F)

Климатический класс

DIN EN 60068-2-38 (испытание Z/AD)

Монтажная высота согласно МЭК 61010-1 ред. 3

В общем случае до 2 000 м (6 600 фут) над уровнем моря.

Степень защиты


Испытано в соответствии с:

- IP66, NEMA 4X;
- IP68, NEMA 6P (24 ч при 1,83 м (6,00 фут) 1,83 м под водой).

Вибростойкость	DIN EN 60068-2-64/МЭК 60068-2-64: 20 до 2 000 Hz, 1 (м/с ²) ² /Гц.
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Электромагнитная совместимость соответствует всем применимым требованиям серий EN 61000 и рекомендации NAMUR по ЭМС (NE 21). Подробные сведения приведены в декларации соответствия требованиям (www.endress.com/downloads).

Технологический процесс

Рабочая температура,
рабочее давление

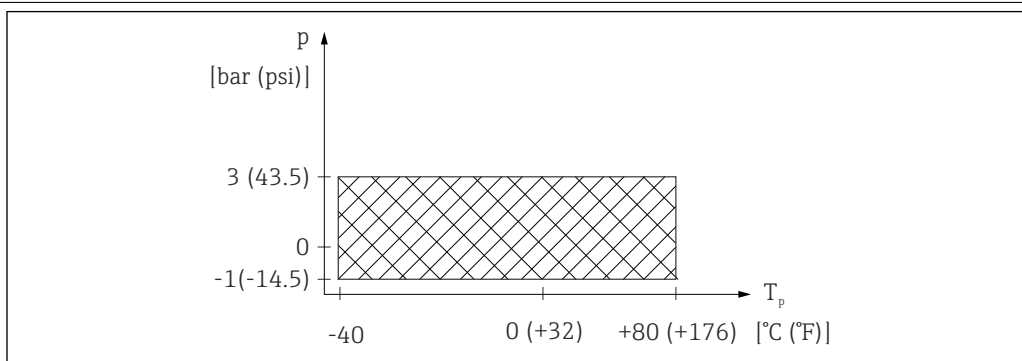

A0029007-RU

22 FMR20: допустимый диапазон рабочей температуры и рабочего давления

Диапазон рабочей температуры

-40 до +80 °C (-40 до +176 °F)

Диапазон рабочего давления, резьбовое присоединение к процессу

- $p_{\text{отн}} = -1$ до 3 бар (-14,5 до 43,5 фунт/кв. дюйм)
- $p_{\text{абс}} < 4$ бар (58 фунт/кв. дюйм)

Диапазон рабочего давления, фланцевое присоединение к процессу UNI

- $p_{\text{отн}} = -1$ до 1 бар (-14,5 до 14,5 фунт/кв. дюйм)
- $p_{\text{абс}} < 2$ бар (29 фунт/кв. дюйм)



При наличии сертификата CRN диапазон давления может быть ограничен более жестко.

Диэлектрическая
постоянная

Для жидкостей

- $\epsilon_r \geq 4$
- Обращайтесь в компанию Endress+Hauser для меньших значений ϵ_r .




Значения диэлектрической проницаемости (ДП) многих продуктов, часто используемых в различных отраслях промышленности, приведены в следующих источниках:

- Документация по ДП компании Endress+Hauser (CP01076F)
- Приложение «DC Values» компании Endress+Hauser (доступно для операционных систем Android и iOS)

Механическая конструкция

Размеры


Антенна 40 мм (1,5 дюйм) с резьбой G 1-½" или MNPT 1-½"

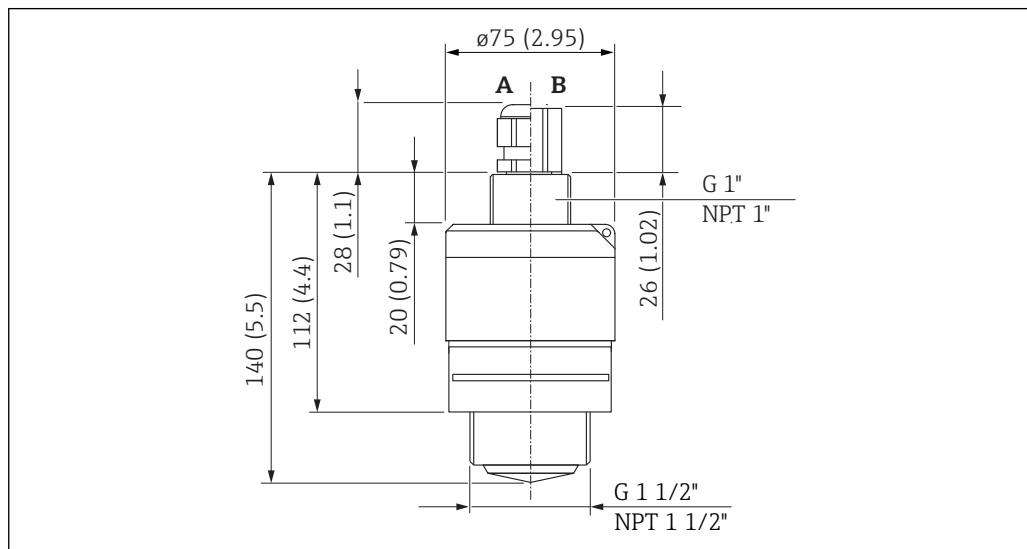

23 Размеры резьбы (G 1-½" или MNPT 1-½") присоединения к процессу, единицы измерения: мм (дюймы)


A Кабельное уплотнение
B Кабелепровод FNPT ½"

Антенна 40 мм (1,5 дюйм) с резьбой G 2" или MNPT 2"

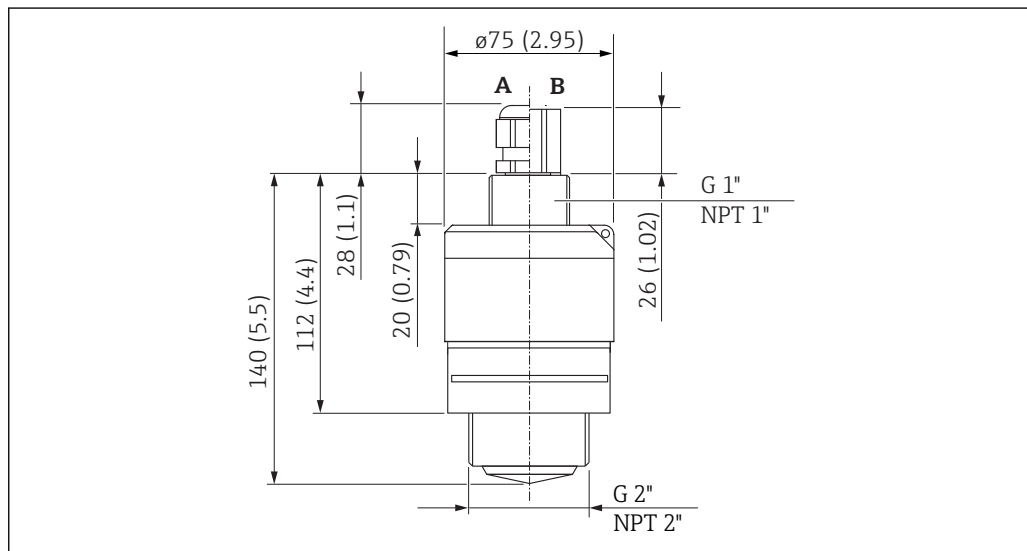

24 Размеры резьбы (G 2" или MNPT 2") присоединения к процессу, единицы измерения: мм (дюймы)


A Кабельное уплотнение
B Кабелепровод FNPT ½"

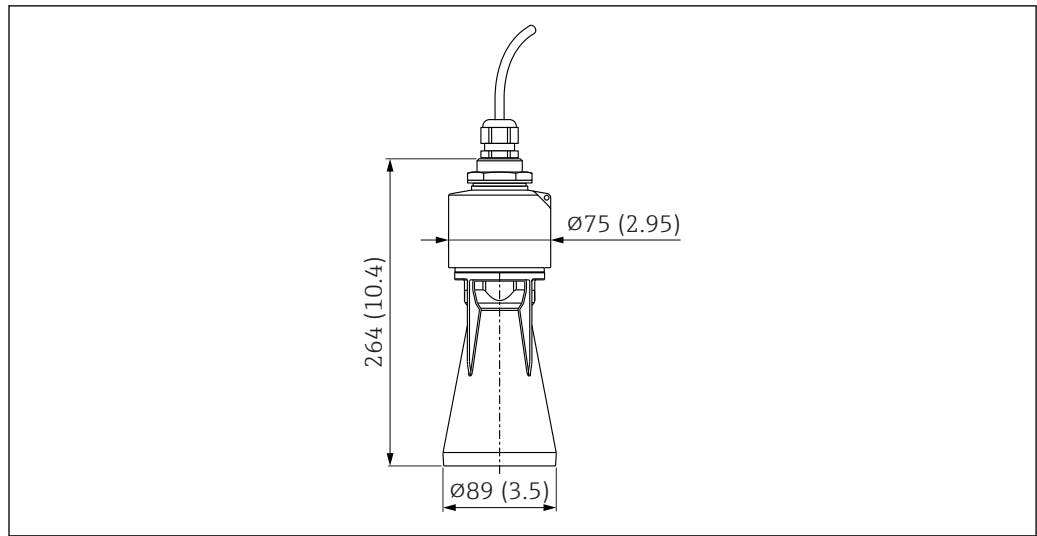Антенна 40 мм (1,5 дюйм) с трубкой для защиты от заполнения водой

A0030266

25 Размеры антенны 40 мм (1,5 дюйм) с установленной трубкой для защиты от заполнения водой, единицы измерения: мм (дюймы)

Трубку для защиты от заполнения водой (металлизированная пластмасса PBT-PC) можно заказать как принадлежность или вместе с прибором через спецификацию «Аксессуары, входящие в комплект поставки».

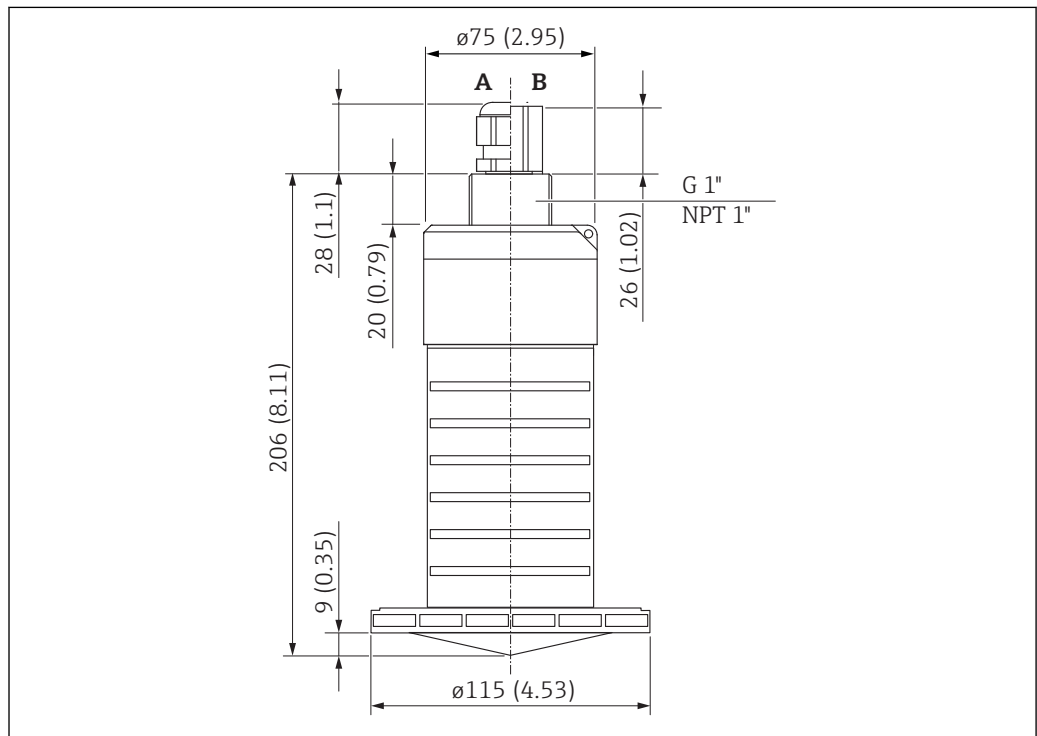Антенна 80 мм (3 дюйм)


A0028807

26 Размеры антенны 80 мм (3 дюйм); единицы измерения: мм (дюймы)

A Кабельное уплотнение

B Кабелепровод FNPT 1/2"

Антенна 80 мм (3 дюйм) с трубкой для защиты от заполнения водой

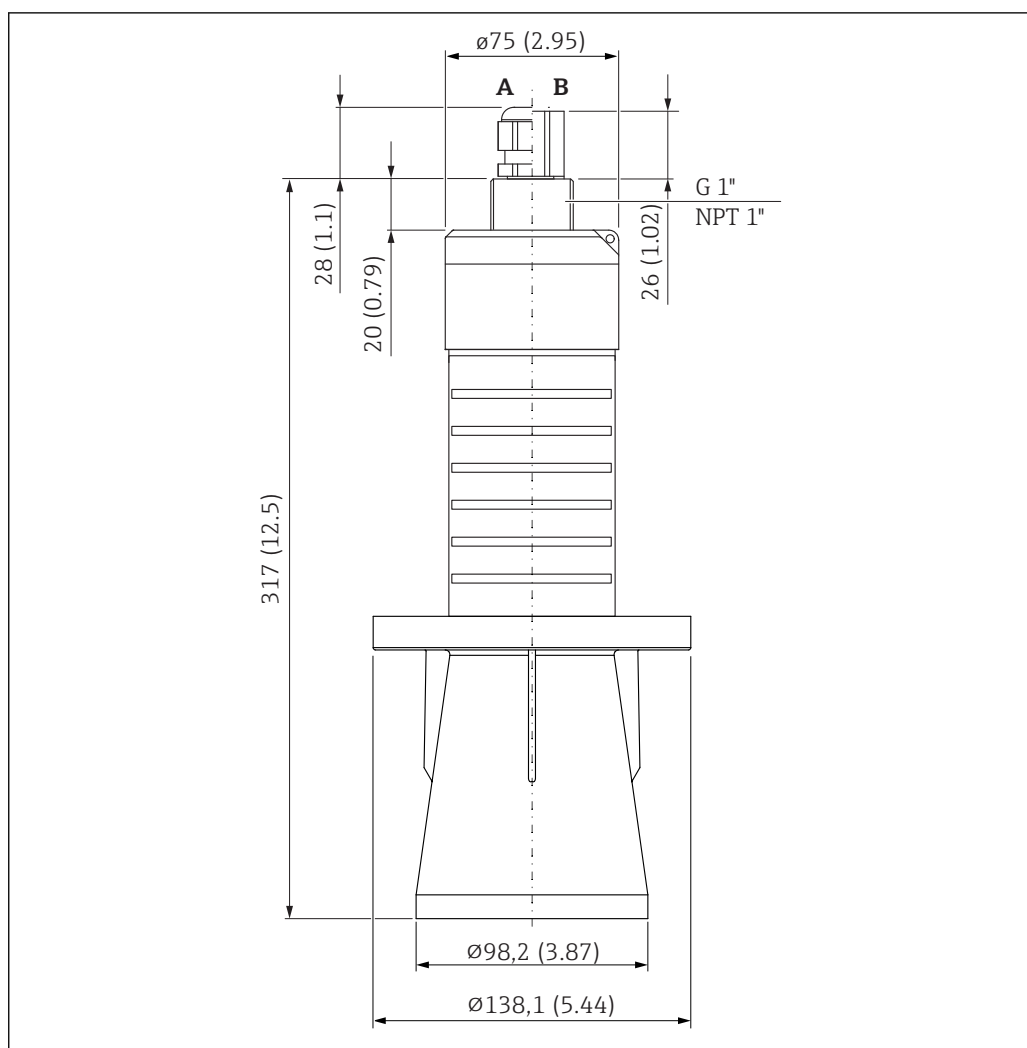


A0031095

27 Размеры антенны 80 мм (3 дюйм) с установленной трубкой для защиты от заполнения водой, единицы измерения: мм (дюймы)

A Кабельное уплотнение
B Кабелепровод FNPT 1/2"


Трубку для защиты от заполнения водой (металлизированная пластмасса РВТ-РС) можно заказать как принадлежность или вместе с прибором через спецификацию «Аксессуары, входящие в комплект поставки».

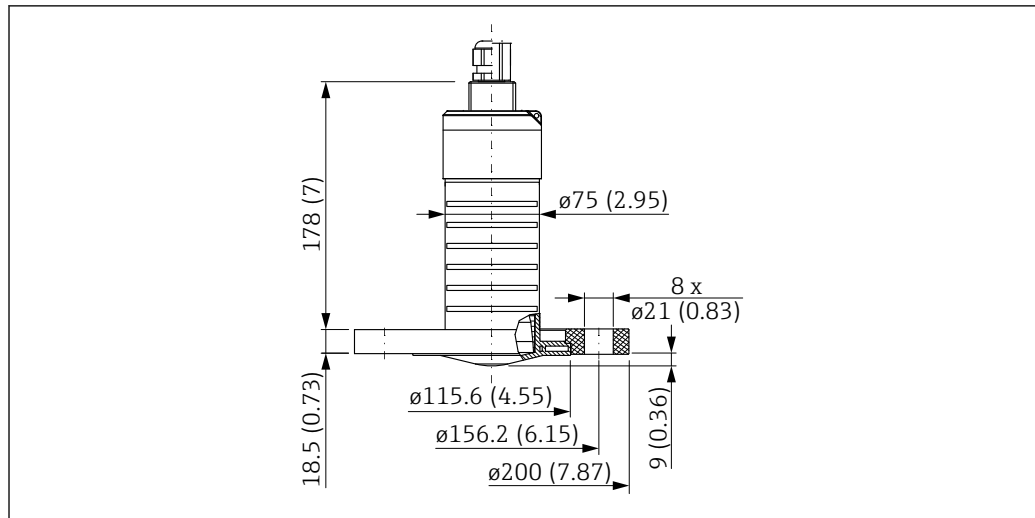Антенна 80 мм (3 дюйм) с накидным фланцем 3"/DN80

A0028813

28 Размеры антенны 80 мм (3 дюйм) с накидным фланцем 3"/DN80, единицы измерения: мм (дюймы)


Накидной фланец 3"/DN80 из PVDF можно заказать вместе с прибором через спецификацию «Аксессуары, входящие в комплект поставки».

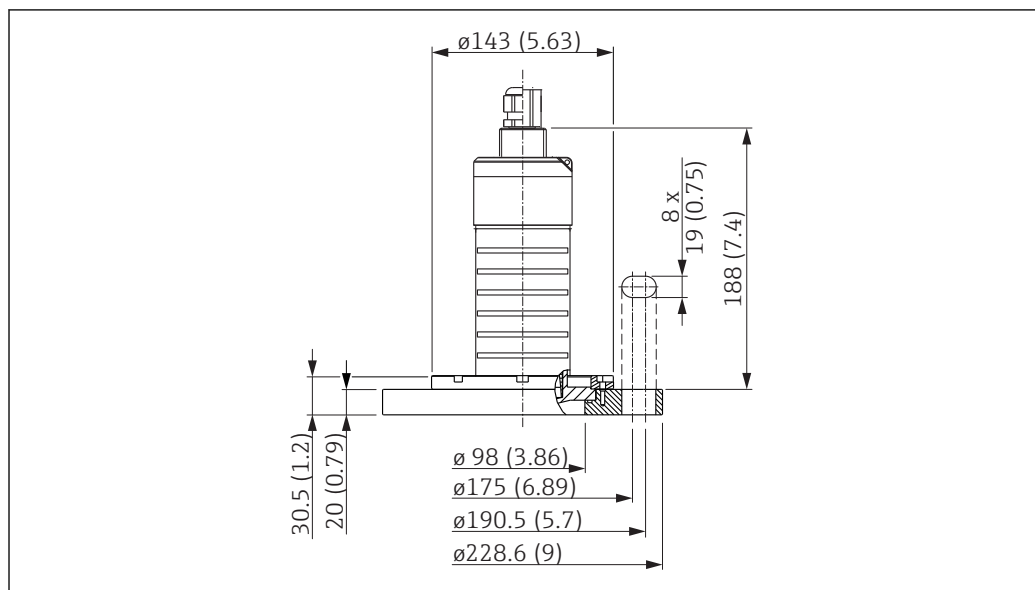Антенна 80 мм (3 дюйм) с накидным фланцем 4"/DN100

A0028816

29 Размеры антенны 80 мм (3 дюйм) с накидным фланцем 4"/DN100, единицы измерения: мм (дюймы)


Накидной фланец 4"/DN100 из PVDF можно заказать вместе с прибором через спецификацию «Аксессуары, входящие в комплект поставки».

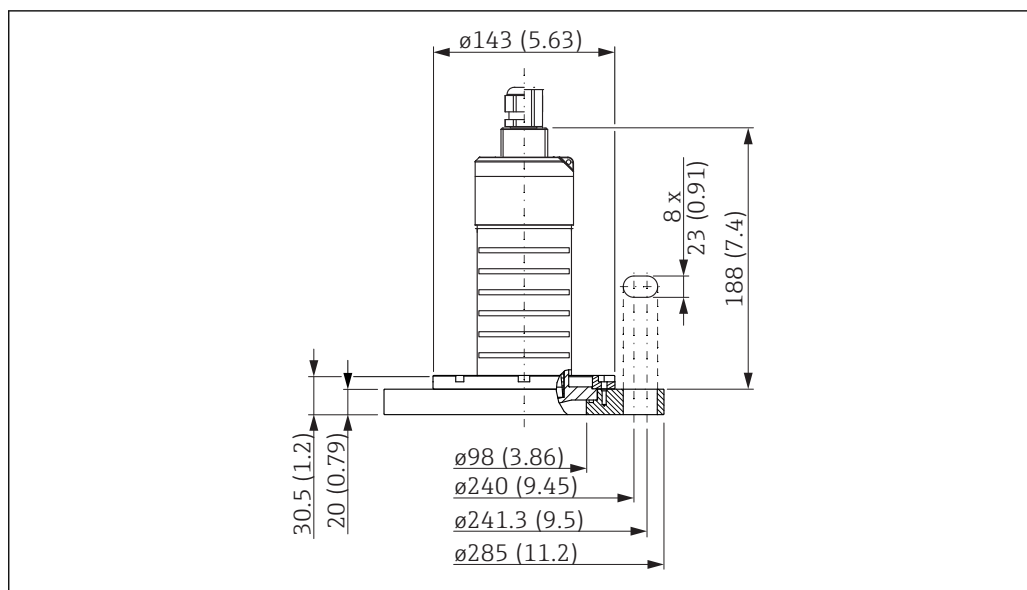Антенна 80 мм (3 дюйм) с накидным фланцем 6"/DN150

A0028818

30 Размеры антенны 80 мм (3 дюйм) с накидным фланцем 6"/DN150, единицы измерения: мм (дюймы)

Накидной фланец 6"/DN150 из PVDF можно заказать вместе с прибором через спецификацию «Аксессуары, входящие в комплект поставки».

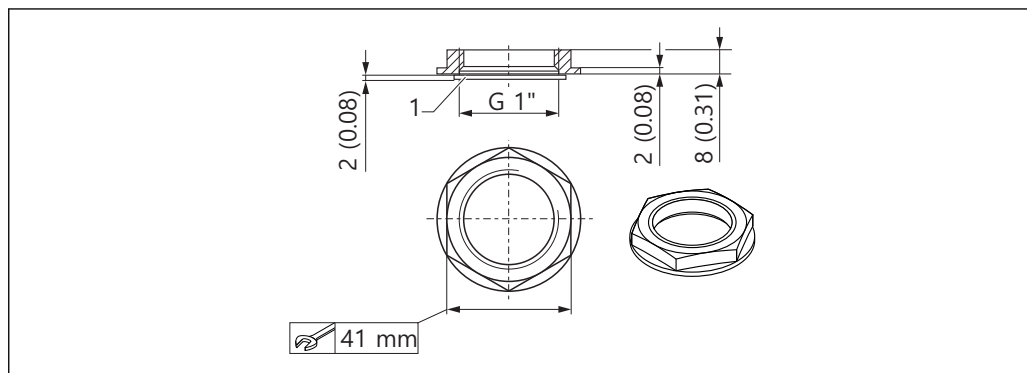Контргайка для присоединения к процессу, верхняя сторона

A0028419

31 Размеры контргайки для присоединения к процессу, верхняя сторона, единицы измерения: мм (дюймы)


1 Уплотнение

- Контргайка с уплотнением (EPDM) входит в комплект поставки.
- Материал: PA66.

Масса**Вес (с кабелем 5 м (16,4 фут)).**

- Прибор с антенной 40 мм (1,5 дюйм): примерно 2,5 кг (5,5 фунт).
- Прибор с антенной 80 мм (3 дюйм): примерно 2,8 кг (6,2 фунт).

Материалы

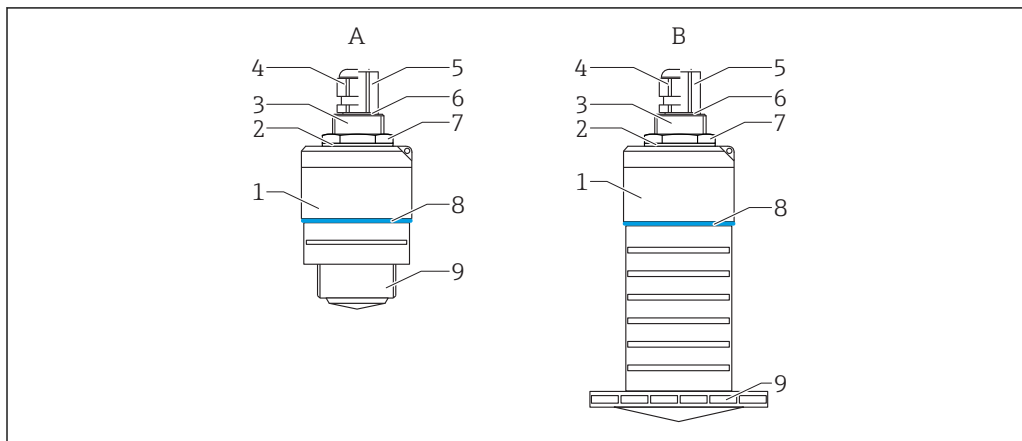

A0028416

32 Обзор материалов

- A Антенна 40 мм (1,5 дюйм)
 B Антенна 80 мм (3 дюйм)
 1 Корпус датчика; PVDF
 2 Уплотнение; EPDM
 3 Верхняя сторона присоединения к процессу; PVDF
 4 Кабельное уплотнение; PA
 5 Переходник кабелепровода; CuZn, никелированный
 6 Уплотнительное кольцо; EPDM
 7 Контргайка; PA6.6
 8 Конструкционное кольцо; PBT-PC
 9 Нижняя сторона присоединения к процессу; PVDF

Соединительный кабель

Доступная длина кабеля: 5 до 300 м (16 до 980 футов).


Материал: ПВХ.

Управление

Принцип управления

- Modbus.
- SmartBlue (приложение) через беспроводное соединение Bluetooth®.
- Комментированная навигация по меню с краткими пояснениями отдельных функций параметров программного обеспечения.

Управление с использованием технологии беспроводной связи Bluetooth®

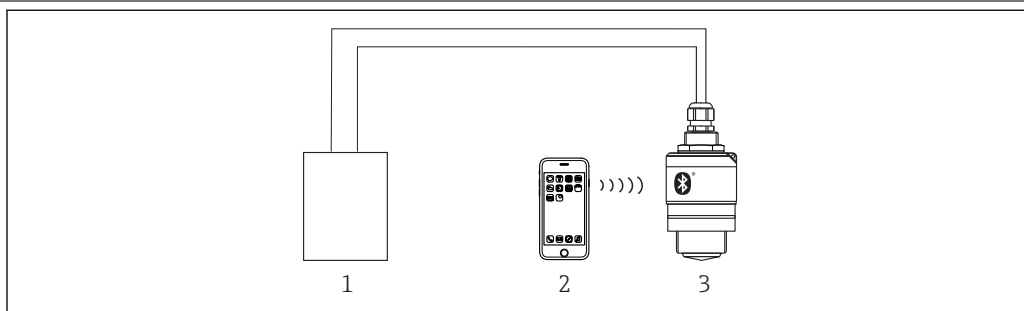


A0028895

33 Возможности дистанционного управления через беспроводную технологию Bluetooth®

- 1 Блок питания преобразователя
 2 Смартфон/планшет с приложением SmartBlue
 3 Преобразователь с беспроводной технологией Bluetooth®

Дистанционное управление через протокол Modbus

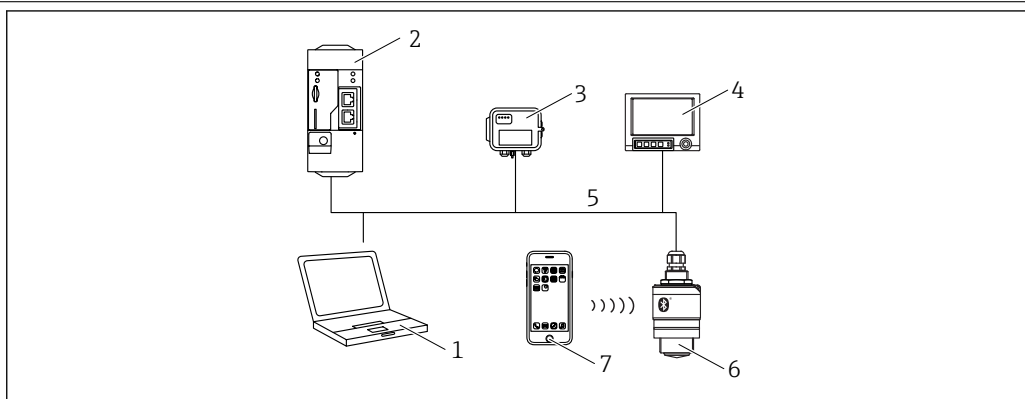

A0037752

34 Варианты дистанционного управления по протоколу Modbus

- 1 Компьютер с ПО Modbus (клиентское приложение, терминальное приложение и пр.)
- 2 Блок дистанционной передачи (RTU) с интерфейсом Modbus (например, Fieldgate FXA42)
- 3 Подключенный датчик FXA30B
- 4 Metograph M RSG45
- 5 Modbus RS485
- 6 Преобразователь с интерфейсами Modbus и Bluetooth®
- 7 Смартфон/планшет с приложением SmartBlue

Сертификаты и нормативы



Сертификаты и нормативы доступны в любой момент с помощью Конфигуратора выбранного продукта.

Маркировка CE	Измерительная система соответствует всем нормативным требованиям применимых директив ЕС. Эти требования перечислены в декларации соответствия требованиям ЕС вместе с применимыми стандартами. Компания Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки CE.
RoHS	Измерительная система соответствует ограничениям по применяемым веществам согласно Директиве об ограничении использования опасных веществ 2011/65/EU (RoHS 2).
Соответствие EAC	Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых директив EAC. Эти директивы и действующие стандарты перечислены в заявлении о соответствии EAC. Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки EAC.
Маркировка RCM-Tick	Предлагаемый продукт или измерительная система соответствует требованиям Управления по связи и средствам массовой информации Австралии (АСМА) к целостности сетей, оперативной совместимости, точностным характеристикам, а также требованиям норм охраны труда. В данном случае обеспечивается соответствие требованиям в отношении электромагнитной совместимости. На паспортные таблички соответствующих приборов наносится маркировка RCM-Tick.



A0029561

Сертификаты	■ Невзрывоопасная зона. ■ ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga. ■ ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb. ■ CSA C/US, общее назначение. ■ CSA C/US IS класс I, раздел 1, гр. A-D, тип взрывозащиты AEx ia / Ex ia T4. ■ МЭК Ex ia IIC T4 Ga/Gb. При работе во взрывоопасных зонах необходимо соблюдать дополнительные указания по технике безопасности во взрывоопасных зонах. См. отдельный документ «Указания по технике безопасности» (XA) в комплекте поставки. Ссылка на применимый к прибору документ XA приводится на его заводской табличке.
Взрывозащищенные смартфоны и планшетные компьютеры	Во взрывоопасных зонах допускается использование только мобильных устройств, имеющих сертификат взрывозащиты.
Оборудование, работающее под давлением, допустимое давление ≤ 200 бар (2 900 фунт/кв. дюйм)	Приборы для измерения давления с фланцем и резьбовой бобышкой, корпус которых не находится под давлением, не подпадают под действие Директивы по оборудованию, работающему под давлением, независимо от максимального допустимого давления. Причины: Согласно статье 2, п. 5 Директивы ЕС 2014/68/EU, устройства для работы под давлением определяются как "устройства с рабочей функцией, имеющие корпуса, находящиеся под давлением". Если прибор для измерения давления не имеет корпуса, находящегося под давлением (камеры высокого давления, которую можно определить как таковую), то, с точки зрения данной Директивы, он не является устройством для работы под давлением.
Радиочастотный стандарт EN 302729-1/2	Приборы соответствуют радиочастотному стандарту для радарных уровнемеров (LPR) EN 302729-1/2 и сертифицированы для использования внутри и снаружи закрытых резервуаров в

странах ЕС и ЕАСТ. В качестве обязательного условия рассматриваемые страны уже должны были внедрить этот стандарт.

В настоящее время данная директива введена в действие в следующих странах.

Бельгия, Болгария, Германия, Дания, Эстония, Франция, Греция, Соединенное Королевство, Ирландия, Исландия, Италия, Лихтенштейн, Литва, Латвия, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Швейцария, Словакия, Испания, Чешская Республика, Кипр.

В остальных странах, отсутствующих в списке, продолжается процесс ввода в действие.

Относительно эксплуатации приборов снаружи закрытых резервуаров необходимо учитывать указанное ниже.

1. Прибор должен быть установлен в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Монтаж».
2. Монтаж должен выполняться квалифицированными опытными специалистами.
3. Антенна прибора должна быть установлена в фиксированном положении и направлена вертикально вниз.
4. Место монтажа должно находиться на расстоянии 4 км от астрономических станций, список которых приведен ниже, либо должно быть получено необходимое разрешение от соответствующих органов власти. Если прибор устанавливается на расстоянии 4 до 40 км от одной из перечисленных станций, то высота его установки над землей не должна превышать 15 м (49 фут).

Астрономические станции

Страна	Название станции	Широта	Долгота
Германия	Эффельсберг	50°31'32" СШ	06°53'00" ВД
Финляндия	Метсахови	60°13'04" СШ	24°23'37" ВД
	Туорла	60°24'56" СШ	24°26'31" ВД
Франция	Плато де Буре	44°38'01" СШ	05°54'26" ВД
	Флойрак	44°50'10" СШ	00°31'37" ЗД
Великобритания	Кэмбридж	52°09'59" СШ	00°02'20" ВД
	Демхолл	53°09'22" СШ	02°32'03" ЗД
	Джодрелл Бэнк	53°14'10" СШ	02°18'26" ЗД
	Нокин	52°47'24" СШ	02°59'45" ЗД
	Пикмир	53°17'18" СШ	02°26'38" ЗД
Италия	Медицина	44°31'14" СШ	11°38'49" ВД
	Ното	36°52'34" СШ	14°59'21" ВД
	Сардиния	39°29'50" СШ	09°14'40" ВД
Польша	Краковский Форт Скала	50°03'18" СШ	19°49'36" ВД
Россия	Дмитров	56°26'00" СШ	37°27'00" ВД
	Калязин	57°13'22" СШ	37°54'01" ВД
	Пушино	54°49'00" СШ	37°40'00" ВД
	Зеленчукская	43°49'53" СШ	41°35'32" ВД
Швеция	Онсала	57°23'45" СШ	11°55'35" ВД
Швейцария	Бейен	47°20'26" СШ	08°06'44" ВД
Испания	Йебес	40°31'27" СШ	03°05'22" ЗД
	Робледо	40°25'38" СШ	04°14'57" ЗД
Венгрия	Пенк	47°47'22" СШ	19°16'53" ВД



В общем случае необходимо руководствоваться рекомендациями, приведенными в стандарте EN 302729-1/2.

Федеральная комиссия связи США/Министерство промышленности Канады

Прибор соответствует требованиям, изложенным в части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США (а также стандартам Министерства промышленности Канады для радиопередаточных устройств, не подлежащих лицензированию). Прибор должен работать с соблюдением следующих двух условий: (1) прибор не должен создавать вредных помех и (2) прибор должен принимать все поступающие сигналы, включая те, которые могут стать причиной ненадлежащего рабочего состояния.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

[Любые] Вносимые в данное оборудование изменения или модификации, не санкционированные явным образом компанией Endress+Hauser, могут повлечь за собой отмену разрешения Федеральной комиссии по связи США на эксплуатацию данного оборудования.



Это оборудование протестировано и соответствует предельным значениям для цифрового устройства класса В согласно части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США. Эти предельные значения предназначены для обеспечения соответствующей защиты от вредных помех в месте установки. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. При неправильном монтаже и использовании не в соответствии с инструкцией оно может генерировать помехи, препятствующие радиосвязи. Тем не менее, отсутствие помех в конкретной установке не гарантируется. Если данное оборудование вызывает помехи, затрудняющие прием радио- или телевизионного сигнала, что можно определить путем включения и выключения оборудования, можно попытаться устранить их с помощью одной или нескольких из нижеперечисленных мер:

- переориентация или перемещение приемной антенны;
- увеличение расстояния между оборудованием и приемником;
- подключение оборудования к выходу, относящемуся к цепи, к которой не подключен приемник;
- консультация с поставщиком или опытным специалистом в области радиотехники и телевидения.



- Установка прибора LPR/TLPR должна производиться квалифицированным персоналом в строгом соблюдении инструкций изготовителя.
- Использование этого прибора основано на принципе «без помех, без защиты». Это означает, что пользователь должен согласиться на использование мощной РЛС на той же полосе частот, которая может создавать помехи для прибора или повредить его. Однако приборы, мешающие операциям первичного лицензирования, должны быть демонтированы за счет пользователя.
- Только для использования без аксессуара «трубка для защиты от затопления», т.е. НЕ в полевых условиях: этот прибор должен устанавливаться и эксплуатироваться в полностью закрытом резервуаре для исключения радиоизлучений, которые в противном случае могут создать помехи для авионавигации.

Идентификаторы федеральной комиссии связи США/министерства промышленности Канады

Радарный прибор для измерения уровня в резервуарах

- HVIN: FMR20
 - FCC ID: LCGFMR2XK
 - Идентификатор министерства промышленности Канады: 2519A-2K
- HVIN: FMR20X
 - FCC ID: LCGFMR2XKT
 - Идентификатор министерства промышленности Канады: 2519A-2KT

Радарный уровнемер

- HVIN: FMR20+R7; FMR20+R8
 - FCC ID: LCGFMR2XKF
 - Идентификатор министерства промышленности Канады: 2519A-2KF
- HVIN: FMR20+R7X; FMR20+R8X
 - FCC ID: LCGFMR2XKL
 - Идентификатор министерства промышленности Канады: 2519A-2KL

El funcionamiento de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este equipo o aparato no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este equipo o aparato debe aceptar todas las interferencias, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento indeseado del equipo o aparato.

Este producto contiene un módulo inalámbrico

Marca: Endress+Hauser

Modelo: FMR20



A0034100

Другие стандарты и директивы

- МЭК/EN 61010-1:
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования.
- МЭК/EN 55011
«Электромагнитное излучение, радиочастотное излучение для класса В». Промышленное, научное и медицинское оборудование – Характеристики электромагнитных помех - Пределы и методы измерения.
- МЭК/EN 61000-4-2
Стойкость к электромагнитному излучению, электростатический разряд (критерий функционирования А). Электромагнитная совместимость (ЭМС): методики тестирования и измерения – Тест на устойчивость к электростатическим разрядам (ESD).
- МЭК/EN 61000-4-3
Стойкость к электромагнитному излучению, восприимчивость к радиочастотным полям (критерий функционирования А). Стойкость к электромагнитному излучению (ЭМС): методики тестирования и измерения – Излучение, радиочастота, тест на устойчивость к электромагнитному полю.
- МЭК/EN 61000-4-4
Стойкость к электромагнитному излучению, выбросы (критерий функционирования В). Электромагнитная совместимость (ЭМС): методики тестирования и измерения – Тест на стойкость к быстрым переходным электрическим процессам/выбросам.
- МЭК/EN 61000-4-5
Стойкость к электромагнитному излучению, всплески (критерий функционирования В). Электромагнитная совместимость (ЭМС): методики тестирования и измерения – Тест на устойчивость к всплескам.
- МЭК/EN 61000-4-6
Стойкость к электромагнитному излучению, наведенные помехи (критерий функционирования А). Электромагнитная совместимость (ЭМС): методики тестирования и измерения – Стойкость к помехам, наведенным радиочастотными полями.
- МЭК/EN 61000-4-8
Стойкость к электромагнитному излучению, магнитные поля 50 Гц. Электромагнитная совместимость (ЭМС): методики тестирования и измерения – Тест на стойкость к магнитным полям промышленной частоты.
- EN 61000-6-3
Электромагнитное излучение, наведенные помехи. ЭМС: радиочастотные помехи – жилые и коммерческие зоны и легкая промышленность.
- NAMUR NE 21
Электромагнитная совместимость (ЭМС) производственного и лабораторного контрольного оборудования.
- NAMUR NE 43
Стандартизация уровня аварийного сигнала цифровых преобразователей с аналоговым выходным сигналом.
- NAMUR NE 107
Классификация состояний в соответствии с NE107.
- NAMUR NE 131
Требования к полевым приборам для использования в стандартных областях применения.
- IEEE 802.15.1
Требования к интерфейсу беспроводной связи Bluetooth®.

Информация о заказе

Подробные сведения об оформлении заказа можно получить в ближайшей торговой организации нашей компании (www.addresses.endress.com) или в разделе Product Configurator веб-сайта www.endress.com.

1. Выберите ссылку «Corporate».
2. Выберите страну.
3. Выберите ссылку «Продукты».
4. Выберите прибор с помощью фильтров и поля поиска.
5. Откройте страницу прибора.

Кнопка «Конфигурация» справа от изображения прибора позволяет перейти к разделу Product Configurator.



Конфигуратор – инструмент для индивидуальной конфигурации продукта


- Самые последние опции продукта
- В зависимости от прибора: прямой ввод специфической для измерительной точки информации, например, рабочего диапазона или языка настройки
- Автоматическая проверка совместимости опций
- Автоматическое формирование кода заказа и его расшифровка в формате PDF или Excel

Аксессуары

Аксессуары к прибору

Защитный козырек

Защитный козырек можно заказать как принадлежность или вместе с прибором через спецификацию «Аксессуары, входящие в комплект поставки».

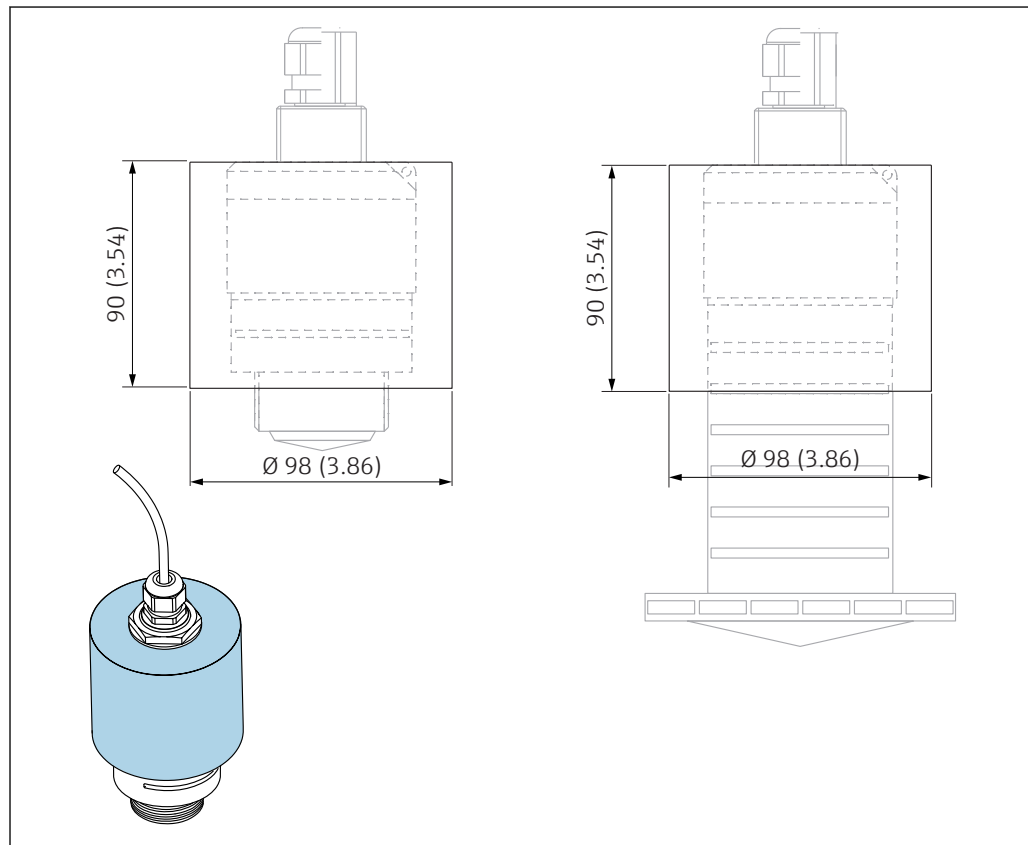

A0028841

35 Размеры защитного козырька, единицы измерения: мм (дюймы)

Материал

PVDF

Код заказа


52025686



Если используется антенна 40 мм (1,5 дюйм) или 80 мм (3 дюйм), датчик будет закрыт не полностью.

Крепежная гайка G 1-1/2"

Пригодна для приборов с присоединением к процессу G 1-1/2" и MNPT 1-1/2".

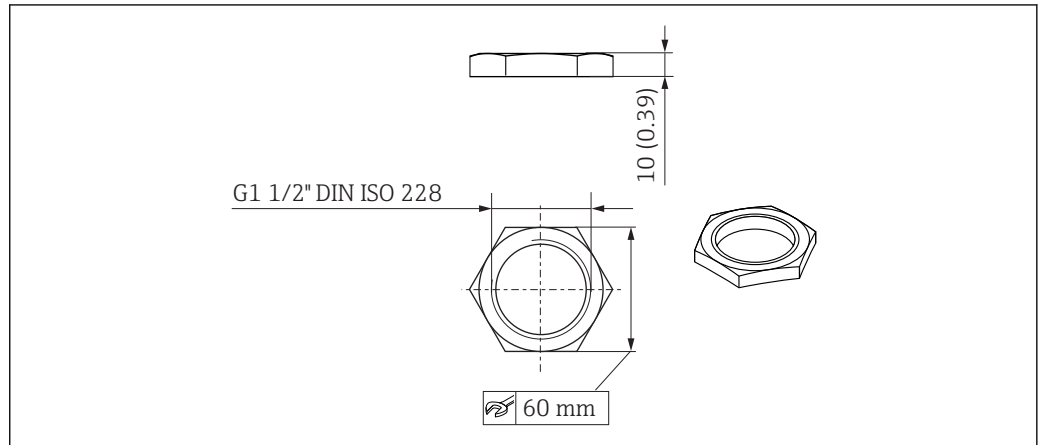

A0028849

36 Размеры крепежной гайки, единицы измерения: мм (дюймы)

Материал


PC

Код заказа

52014146

Крепежная гайка G 2"

Пригодна для приборов с присоединением к процессу G 2" и MNPT 2" на передней стороне.

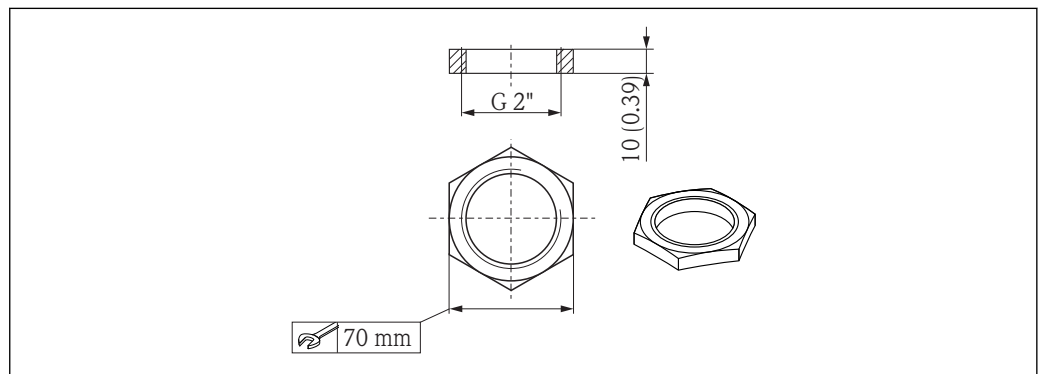

A0029101

37 Размеры крепежной гайки, единицы измерения: мм (дюймы)

Материал

PC


Код заказа

52000598

Трубка для защиты от затопления 40 мм (1,5 дюйм)

Пригодна для использования с приборами, оснащенными антенной 40 мм (1,5 дюйм) и присоединением к процессу G 1-1/2" на передней стороне.

Трубку для защиты от затопления можно заказать вместе с прибором через спецификацию «Прилагаемые аксессуары».

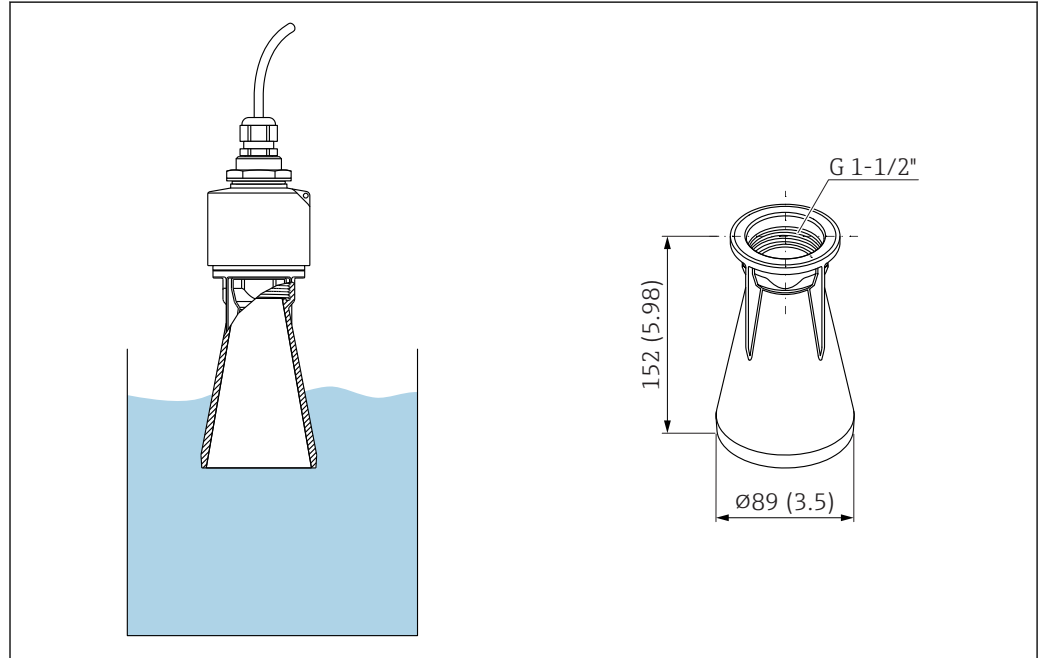

A0028418

 38 Размеры трубки для защиты от затопления 40 мм (1,5 дюйм), единица измерения: мм (дюймы)

Материал

PBT-PC, с металлизацией


Код заказа

71325090

Трубка для защиты от заполнения водой 80 мм (3 дюйм)

Пригодна для использования с приборами, оснащенными антенной 80 мм (3 дюйм) и присоединением к процессу типа «монтаж со стороны заказчика без фланца».

Трубку для защиты от заполнения водой можно заказать как принадлежность или вместе с прибором через спецификацию «Аксессуары, входящие в комплект поставки».

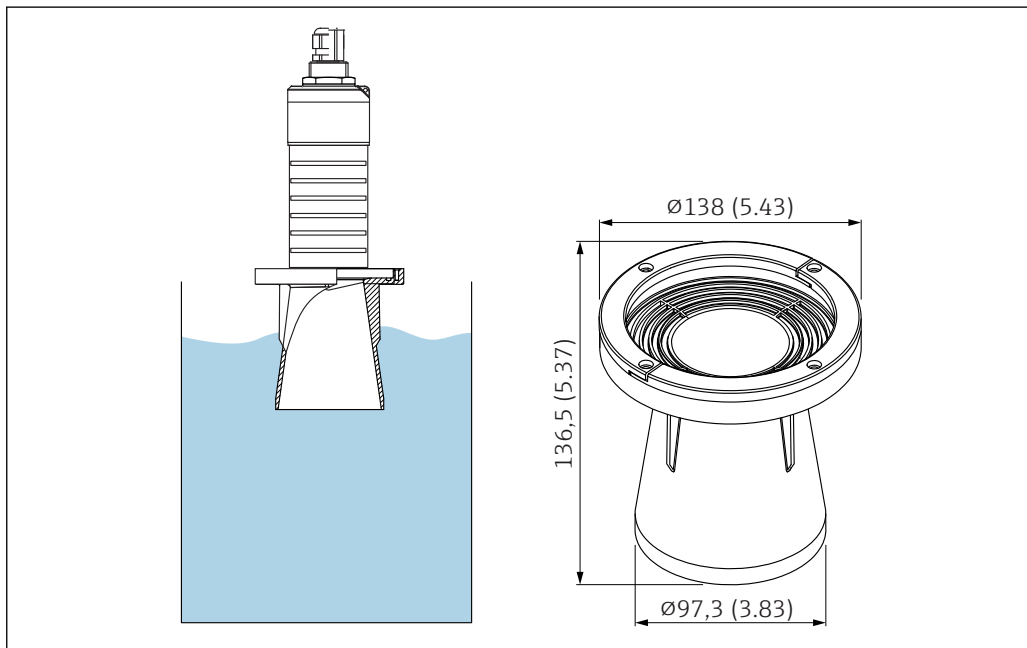

39 Размеры трубки для защиты от заполнения водой 80 мм (3 дюйм), единица измерения: мм (дюймы)

Материал


PBT-PC, с металлизацией

Код заказа

71327051

Монтажный кронштейн, регулируемый

Монтажный кронштейн можно заказать вместе с прибором через спецификацию «Аксессуары, входящие в комплект поставки».

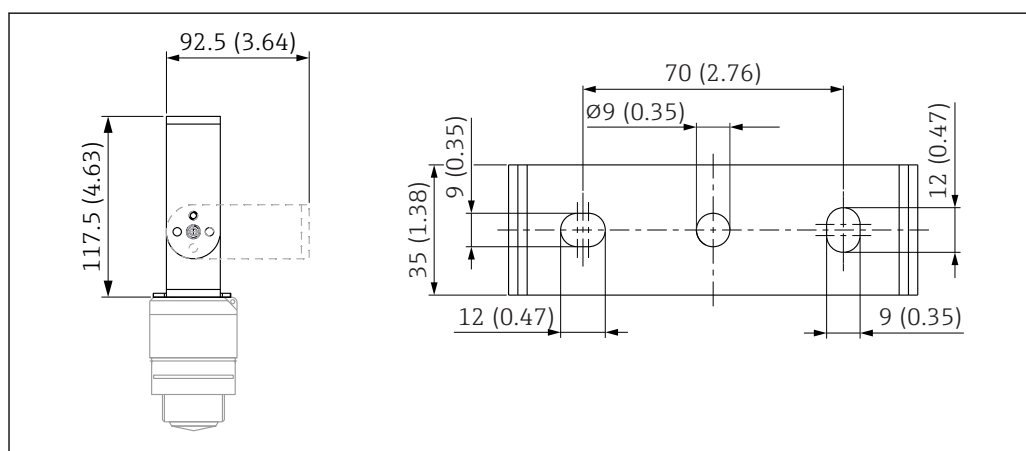

A0028861

40 Размеры монтажного кронштейна, единицы измерения: мм (дюймы)

Состав:


- 1 монтажный кронштейн, 316L (1.4404).
- 1 монтажный кронштейн, 316L (1.4404).
- 3 винта, A4.
- 3 крепежных диска, A4.

Код заказа

71325079

Фланец UNI 2"/DN50/50, PP

Фланец UNI 2"/DN50/50 можно заказать вместе с прибором через спецификацию «Аксессуары, входящие в комплект поставки».

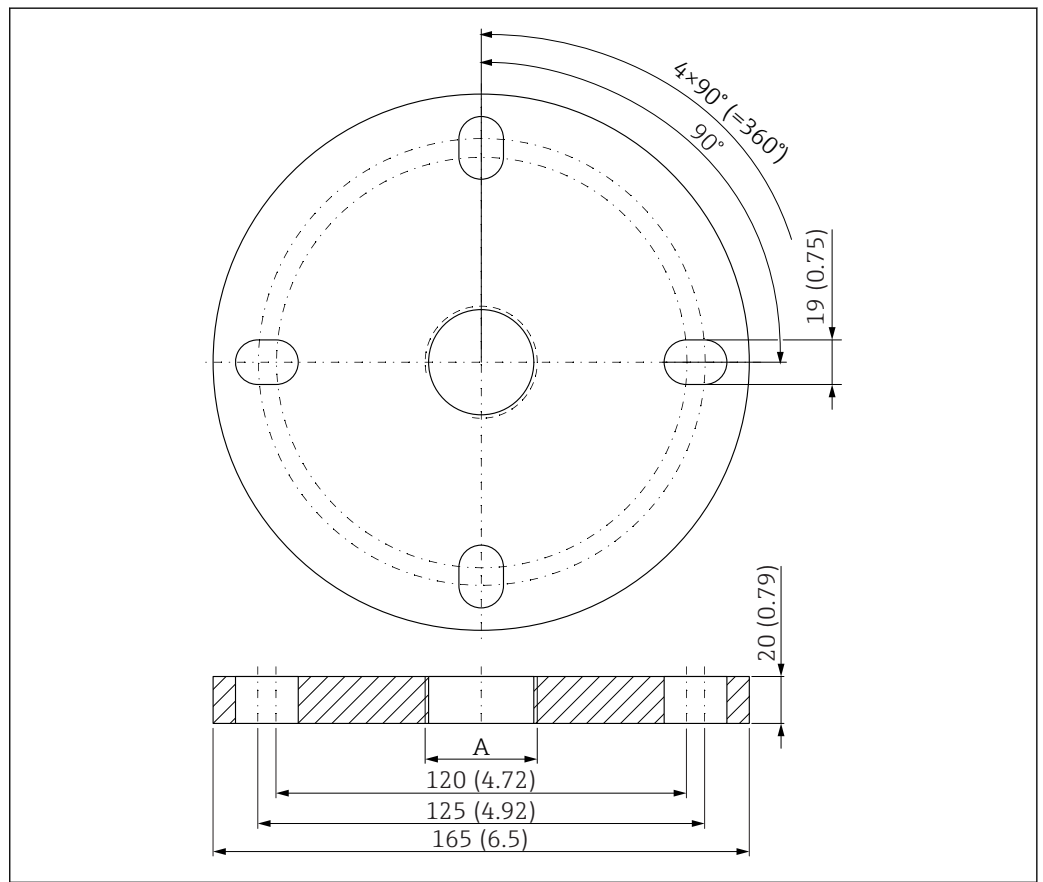

41 Размеры фланца UNI 2"/DN50/50, единица измерения: мм (дюймы)

A Подключение датчика в соответствии со спецификацией «Присоединение к процессу на передней стороне» или «Присоединение к процессу на задней стороне»

Материал


PP

Код заказа

FAX50-####

Фланец UNI 3"/DN80/80, PP

Фланец UNI 3"/DN80/80 можно заказать вместе с прибором через спецификацию «Аксессуары, входящие в комплект поставки».

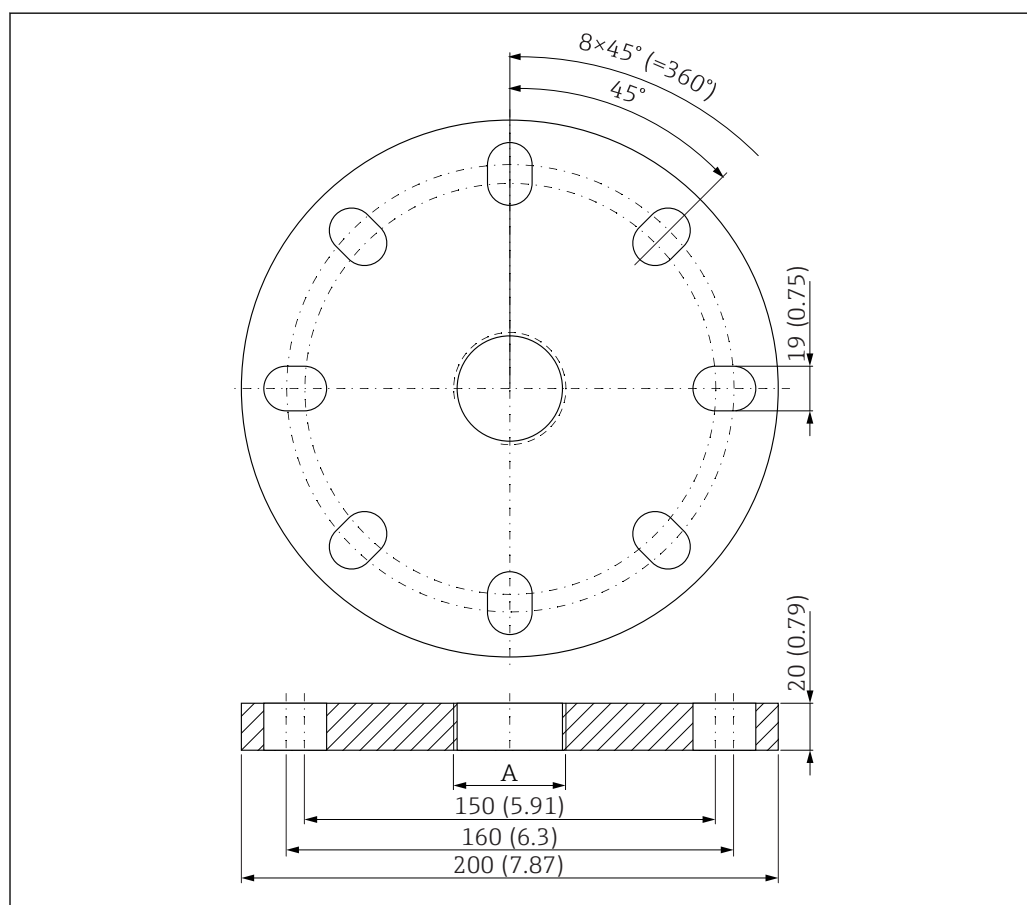

A0037947

42 Размеры фланца UNI 3"/DN80/80, единица измерения: мм (дюймы)

A Подключение датчика в соответствии со спецификацией «Присоединение к процессу на передней стороне» или «Присоединение к процессу на задней стороне»

Материал


PP

Код заказа

FAX50-####

Фланец UNI 4"/DN100/100, PP

Фланец UNI 4"/DN100/100 можно заказать вместе с прибором через спецификацию «Аксессуары, входящие в комплект поставки».

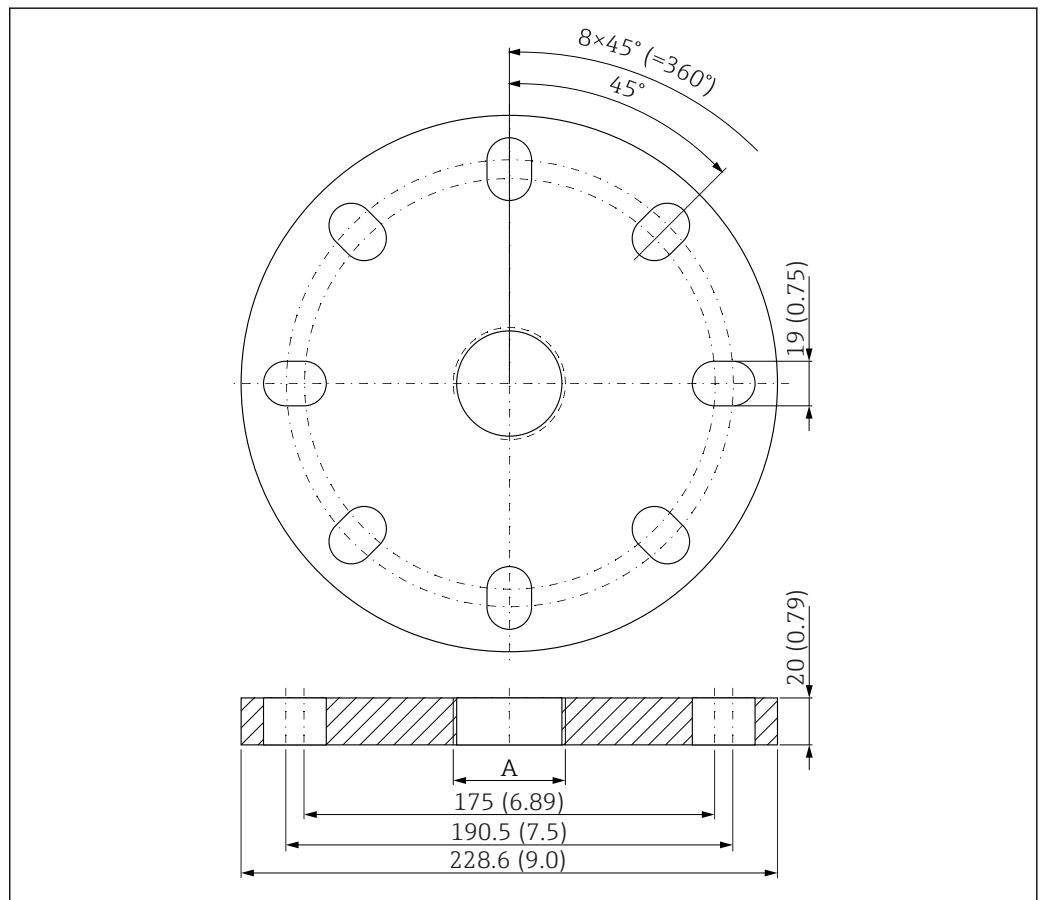

A0037948

43 Размеры фланца UNI 4"/DN100/100, единица измерения: мм (дюймы)


A Подключение датчика в соответствии со спецификацией «Присоединение к процессу на передней стороне» или «Присоединение к процессу на задней стороне»

Материал

PP

Код заказа

FAX50-####

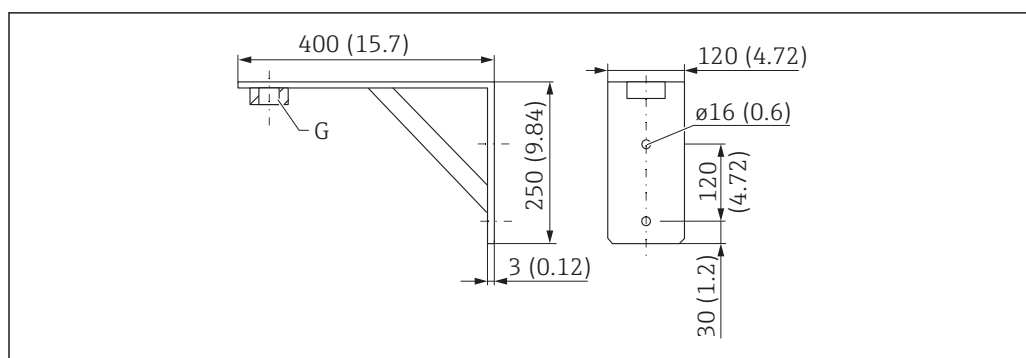Угловой кронштейн для настенного монтажа

A0019346

44 Размеры углового кронштейна. Единица измерения мм (дюйм)

G Подключение датчика в соответствии со спецификацией «Присоединение к процессу на нижней стороне»

Масса

3,4 кг (7,5 фунт)

Материал

316L (1.4404)

Код заказа для присоединения к процессу G1-1/2"

71452324

Также пригодно для резьбы MNPT1-1/2"


Код заказа для присоединения к процессу G2"

71452325

Также пригодно для резьбы MNPT2"

Вращающаяся консоль

Тип монтажа: присоединение к процессу на верхней стороне датчика

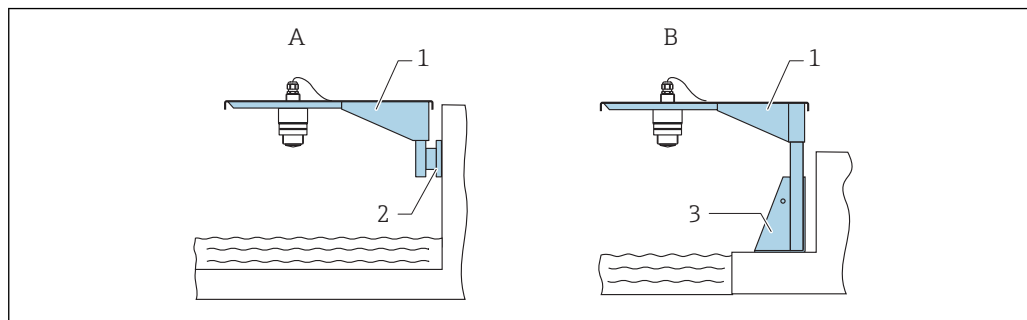

A0028885

45 Тип монтажа: присоединение к процессу на верхней стороне датчика

A Монтаж на консоли и настенном кронштейне


B Монтаж на консоли и монтажной раме

1 Консоль

2 Настенный кронштейн

3 Монтажная рама

Вращающаяся консоль (короткая) с шарниром, присоединение к процессу для датчика на верхней стороне

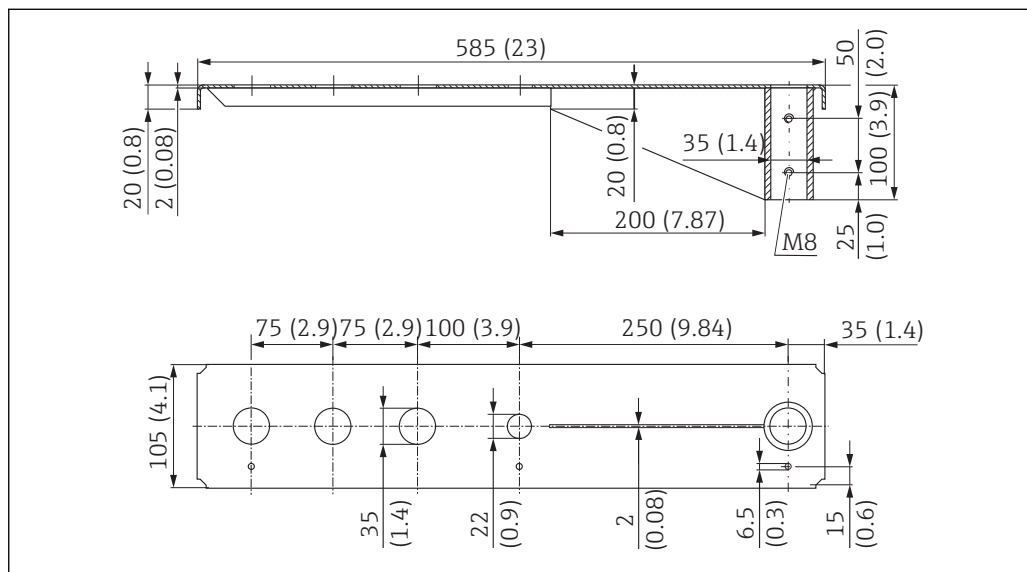

A0037806

46 Размеры вращающейся (короткой) консоли для присоединения к процессу с верхней стороны датчика. Единица измерения мм (дюйм)

Масса

2,1 кг (4,63 фунт)

Материал

316L (1.4404)


Номер заказа

71452315



- Отверстия 35 мм (1,38 дюйм) для всех соединений G1" или MNPT1" на верхней стороне.
- Отверстие 22 мм (0,87 дюйм) может быть использовано для установки дополнительного датчика.
- Крепежные винты входят в комплект поставки.

Вращающаяся консоль (длинная), присоединение к процессу на верхней стороне датчика

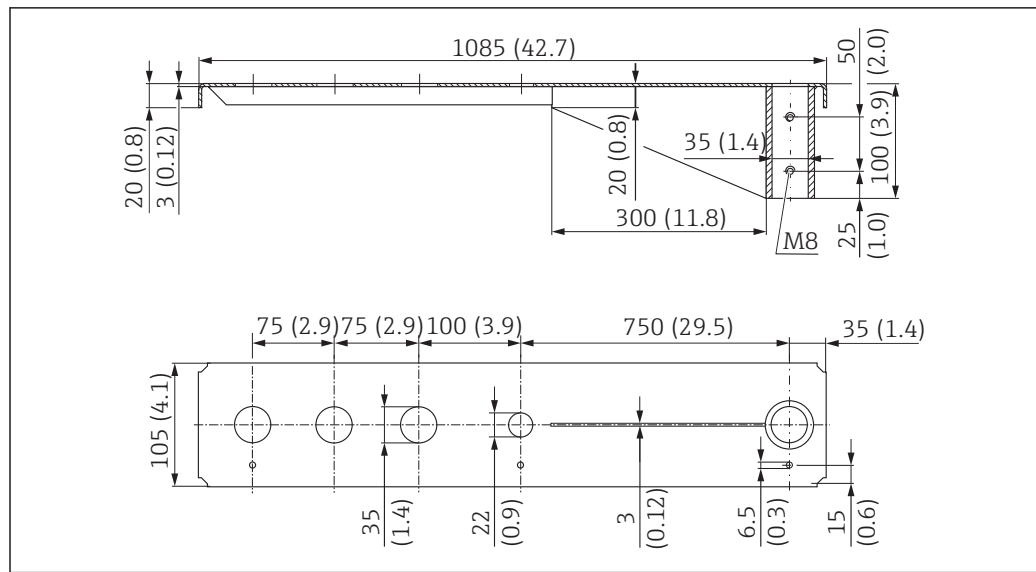

47 Размеры вращающейся (длинной) консоли для присоединения к процессу на верхней стороне датчика. Единица измерения мм (дюйм)

Масса

4,5 кг (9,92 фунт)

Материал


316L (1.4404)

Номер заказа

71452316

- i** ■ Отверстия 35 мм (1,38 дюйм) для всех соединений G1" или MNPT1" на верхней стороне.
- Отверстие 22 мм (0,87 дюйм) может быть использовано для установки дополнительного датчика.
- Крепежные винты входят в комплект поставки.


Тип монтажа: присоединение к процессу на нижней стороне датчика

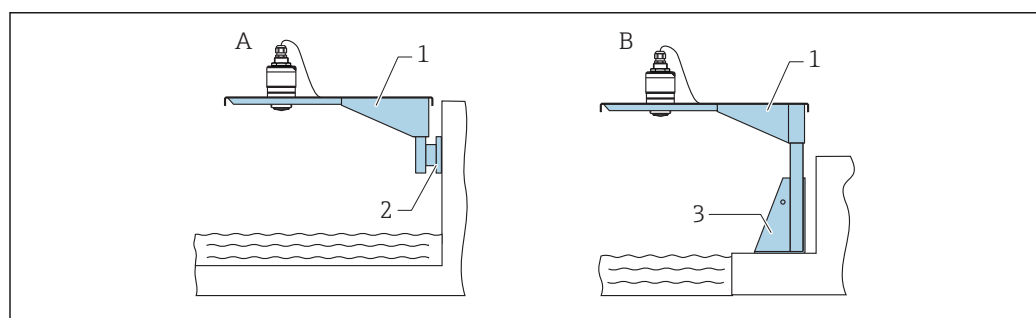

48 Тип монтажа: присоединение к процессу на нижней стороне датчика

- A Монтаж на консоли и настенном кронштейне
- B Монтаж на консоли и монтажной раме
- 1 Консоль
- 2 Настенный кронштейн
- 3 Монтажная рама

Вращающаяся консоль (короткая), присоединение к процессу G1-1/2" на нижней стороне датчика

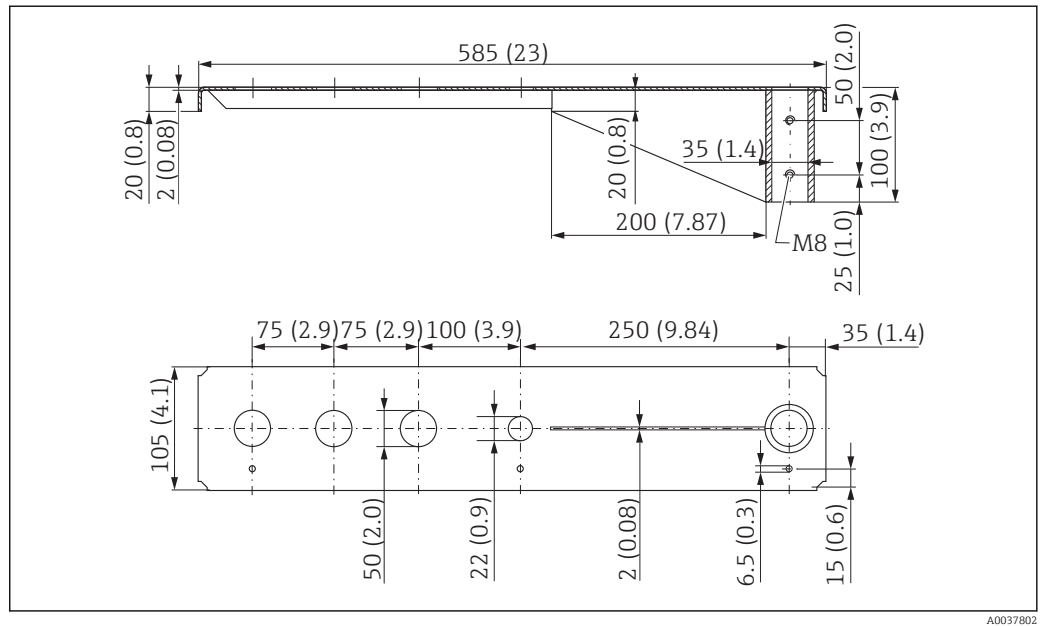

49 Размеры вращающейся (короткой) консоли для присоединения к процессу G1-½" на нижней стороне датчика. Единица измерения мм (дюйм)

Macca

1,9 кг (4,19 фунт)

Материал


316L (1.4404)

Номер заказа

71452318

- Отверстия 50 мм (2,17 дюйм) для всех соединений G1-½" (MNPT1 -½") на нижней стороне
- Отверстие 22 мм (0,87 дюйм) может быть использовано для установки дополнительного датчика.
- Крепежные винты входят в комплект поставки.

Вращающаяся консоль (длинная), присоединение к процессу G1-½" на нижней стороне датчика

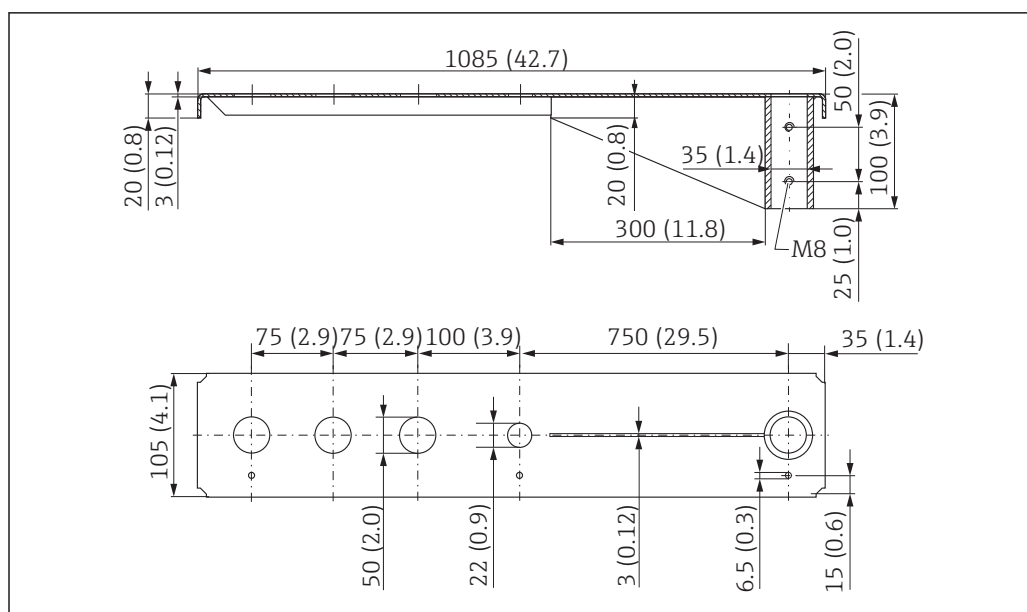

50 Размеры вращающейся (длинной) консоли для присоединения к процессу G1-½" на нижней стороне датчика. Единица измерения мм (дюйм)

Масса

4,4 кг (9,7 фунт)

Материал

316L (1.4404)


Номер заказа

571452319



- Отверстия 50 мм (2,17 дюйм) для всех соединений G1-½" (MNPT1 -½") на нижней стороне
- Отверстие 22 мм (0,87 дюйм) может быть использовано для установки дополнительного датчика.
- Крепежные винты входят в комплект поставки.

Вращающаяся консоль (короткая), присоединение к процессу G2" для датчика на нижней стороне

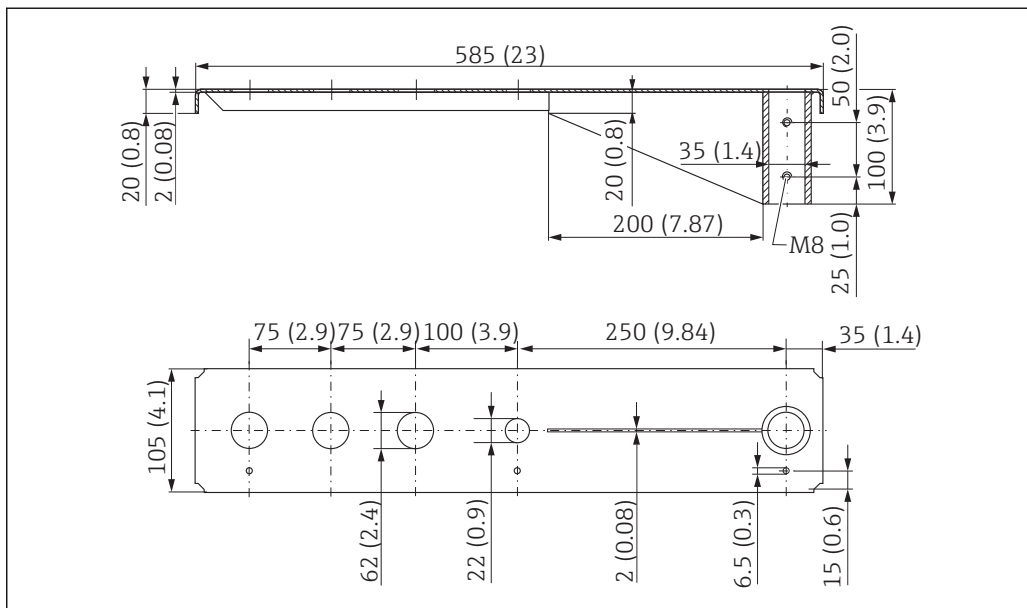

51 Размеры (короткой) вращающейся консоли для присоединения к процессу G2" на нижней стороне датчика. Единица измерения мм (дюйм)

Масса

1,9 кг (4,19 фунт)

Материал

316L (1.4404)


Номер заказа

71452321



- Отверстия 62 мм (2,44 дюйм) для всех соединений G2" (MNPT2") на нижней стороне.
- Отверстие 22 мм (0,87 дюйм) может быть использовано для установки дополнительного датчика.
- Крепежные винты входят в комплект поставки.

Монтажная рама (короткая) для вращающейся консоли

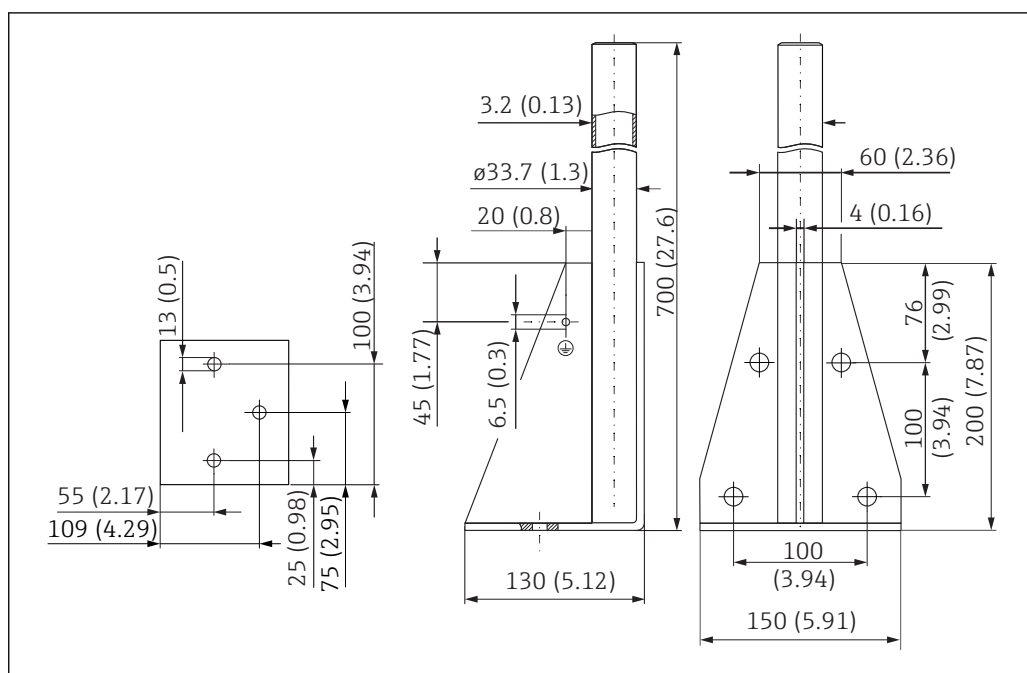

53 Размеры монтажной рамы (короткой). Единица измерения мм (дюйм)

Масса

3,2 кг (7,06 фунт)


Материал

316L (1.4404)

Номер заказа

71452327

Монтажная рама (длинная) для вращающейся консоли

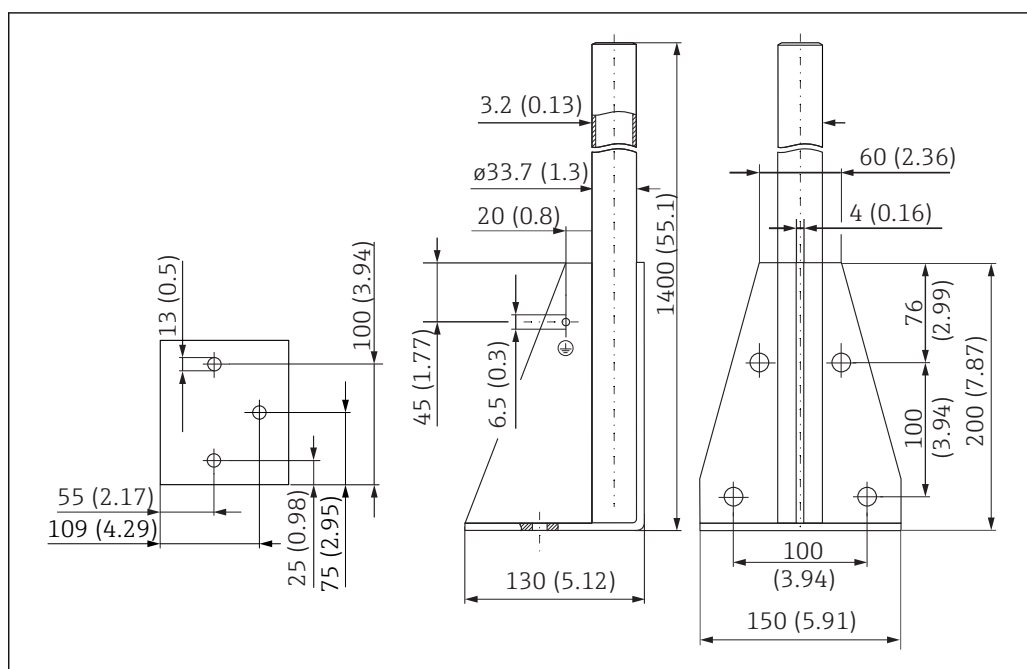

54 Размеры монтажной рамы (длинной). Единица измерения мм (дюйм)

Масса


4,9 кг (10,08 фунт)

Материал

316L (1.4404)

Номер заказа

71452326

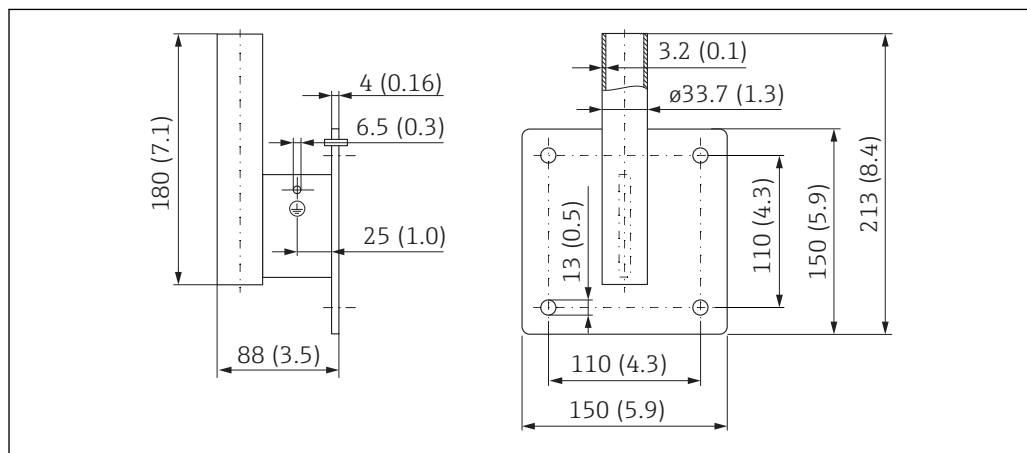Настенный кронштейн для вращающейся консоли

A0019350

55 Размеры настенного кронштейна. Единица измерения мм (дюйм)

Масса

1,4 кг (3,09 фунт)

Материал


316L (1.4404)

Номер заказа

71452323

Монтажный кронштейн для установки на потолке

Монтажный кронштейн для установки на потолке можно заказать вместе с прибором через раздел спецификации «Прилагаемые аксессуары».

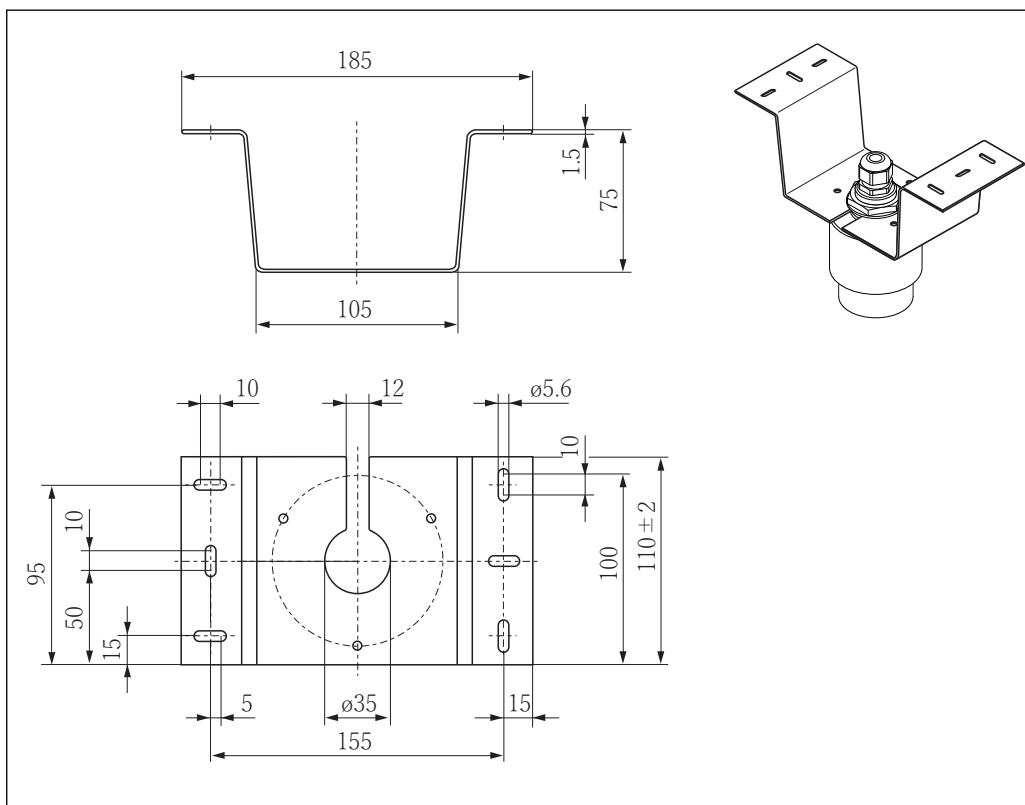

A0028891

56 Размеры монтажного кронштейна для установки на потолке. Единица измерения мм (дюйм)

Материал

316L (1.4404)


Номер заказа

71093130

Вращающийся монтажный кронштейн для канализационного канала

Вращающийся монтажный кронштейн используется для монтажа прибора в люке над канализационным каналом.

Монтажный кронштейн можно заказать вместе с прибором через раздел спецификации «Прилагаемые аксессуары».

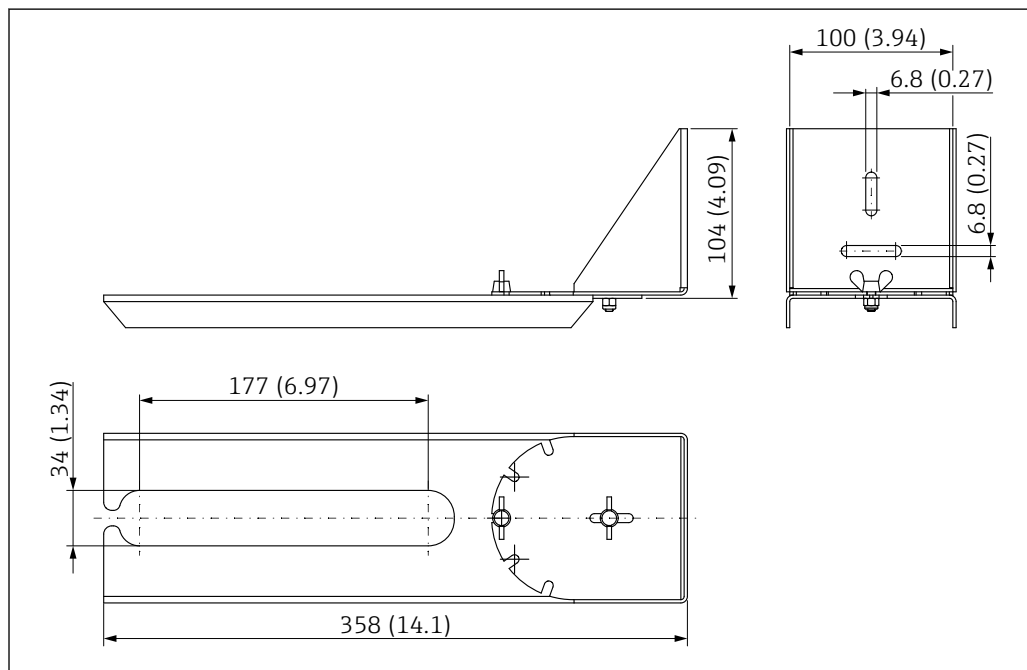

A0038143

57 Размеры вращающегося монтажного кронштейна. Единица измерения мм (дюйм)

Материал

316L (1.4404)


Номер заказа

71429910

Горизонтальный монтажный кронштейн для канализационных шахт

Горизонтальный монтажный кронштейн для канализационных шахт используется при необходимости установки прибора в ограниченном пространстве.

Монтажный кронштейн можно заказать вместе с прибором через раздел спецификации «Прилагаемые аксессуары».

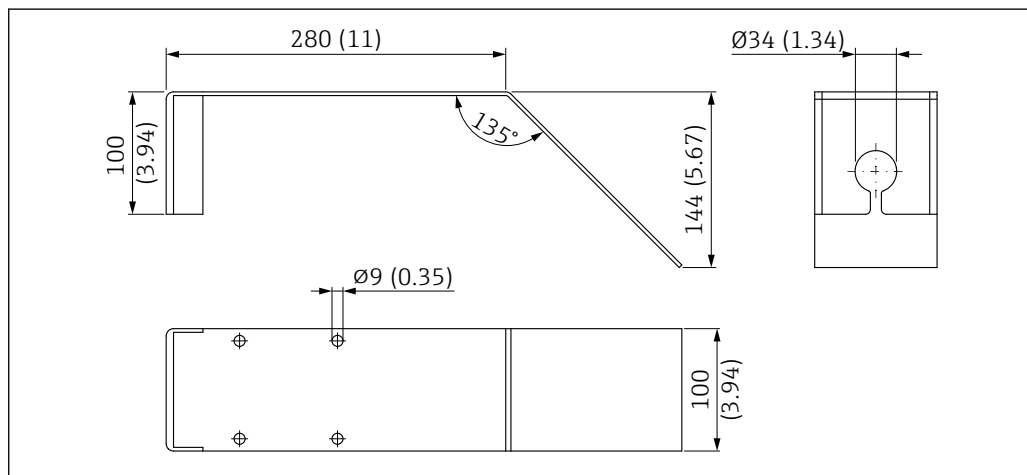

A0038142

58 Размеры горизонтального монтажного кронштейна для канализационных шахт. Единица измерения мм (дюйм)

Материал

316L (1.4404)

Номер заказа

71429905

Аксессуары для обслуживания

Applicator

Программное обеспечение для выбора и расчета измерительных приборов Endress+Hauser:

- расчет всех необходимых данных для определения оптимального измерительного прибора, таких как падение давления, точность или присоединения к процессу;
- графическое представление результатов расчета.

Управление всеми связанными с проектом данными и параметрами на протяжении всего жизненного цикла проекта, документирование этих данных, удобный доступ.

Applicator доступен:

<https://portal.endress.com/webapp/applicator>.

Конфигуратор

Product Configurator – средство для индивидуальной конфигурации изделия.

- Самая актуальная информация о вариантах конфигурации.
- В зависимости от прибора: непосредственный ввод данных конкретной точки измерения, таких как диапазон измерения или язык управления.
- Автоматическая проверка критериев исключения.
- Автоматическое формирование кода заказа и его расшифровка в формате PDF или Excel.
- Возможность направить заказ непосредственно в офис Endress+Hauser.

Product Configurator доступен на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com -> Выберите раздел Corporate -> Выберите страну -> Выберите раздел Products -> Выберите изделие с помощью фильтров и поля поиска -> Откройте страницу изделия -> После нажатия кнопки Configure, находящейся справа от изображения изделия, откроется Product Configurator.

W@M

Управление жизненным циклом приборов на предприятии

W@M – это широкий спектр программных приложений по всему процессу: от планирования и закупок до монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации измерительных приборов. С помощью этого программного комплекса можно получать полную информацию о каждом приборе (например, состояние прибора, спецификации запасных частей и документацию по этому прибору) на протяжении всего его жизненного цикла.

Поставляемое приложение уже содержит данные приобретенного прибора Endress+Hauser. Кроме того, Endress+Hauser обеспечивает ведение и обновление записей данных.

W@M доступен:

www.endress.com/lifecyclemanagement.

Сопроводительная документация

Следующие документы можно найти в разделе «Документация» на веб-сайте компании Endress+Hauser (www.endress.com/downloads):



Обзор связанной технической документации

- *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): введите серийный номер с заводской таблички.
- *Приложение Endress+Hauser Operations*: введите серийный номер с заводской таблички или просканируйте двухмерный штрих-код QR-код) на заводской табличке.

Краткое руководство по эксплуатации (КА)

Информация по подготовке прибора к эксплуатации

В кратком руководстве по эксплуатации содержится наиболее важная информация от приемки оборудования до его ввода в эксплуатацию.

Руководство по эксплуатации (ВА)

Справочное руководство

Данное руководство содержит информацию, необходимую для работы с прибором на различных этапах его эксплуатации: начиная с идентификации, приемки и хранения, монтажа, подсоединения, ввода в эксплуатацию и эксплуатации и завершая устранением неисправностей, сервисным обслуживанием и утилизацией.

Указания по технике безопасности (ХА)

В зависимости от соответствующего сертификата с прибором поставляются следующие указания по технике безопасности (ХА). Они являются неотъемлемой частью руководства по эксплуатации.



На заводской табличке приведен номер указаний по технике безопасности (ХА), относящихся к прибору.

Зарегистрированные товарные знаки

Modbus®

Зарегистрированный товарный знак SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

Apple®

Apple, логотип Apple, iPhone и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store – знак обслуживания Apple Inc.

Android®

Android, Google Play и логотип Google Play – товарные знаки Google Inc.

Bluetooth®

Тестовый символ и логотипы *Bluetooth®* являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Endress+Hauser осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.



www.addresses.endress.com
