


Краткое руководство по эксплуатации **Micropilot FMR56, FMR57** **PROFIBUS PA**

Уровнемер микроволновой бесконтактный

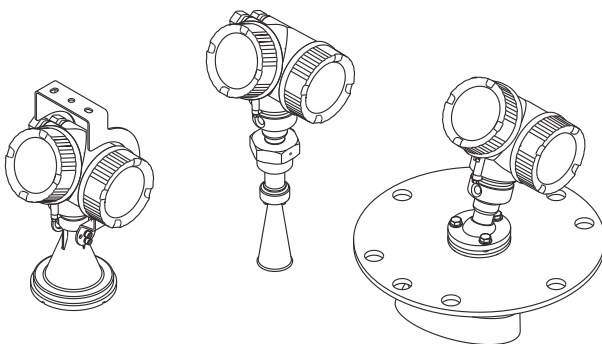


Ниже приведено краткое руководство по эксплуатации; оно не заменяет руководство по эксплуатации, относящееся к прибору.

Детальная информация по прибору содержится в руководстве по эксплуатации и прочих документах:
Версии, доступные для всех приборов:

- Интернет: www.endress.com/deviceviewer
- Смартфон/планшет: *Endress+Hauser Operations App*

1 Сопутствующая документация

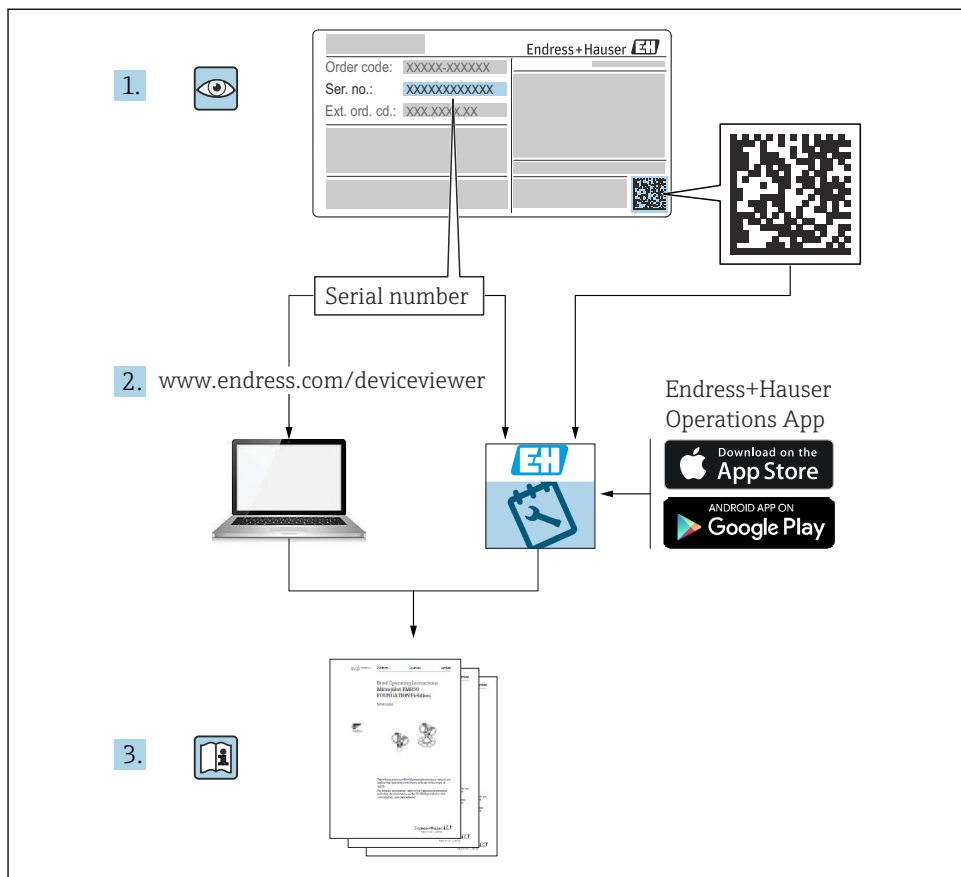

A0023555

2 Информация о документе

2.1 Используемые символы

2.1.1 Символы техники безопасности

⚠ ОПАСНО

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить такую ситуацию, она приведет к серьезной или смертельной травме.

⚠ ОСТОРОЖНО

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к серьезной или смертельной травме.

⚠ ВНИМАНИЕ

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

ℹ УВЕДОМЛЕНИЕ

Этот символ указывает на информацию о процедуре и на другие действия, которые не приводят к травмам.

2.1.2 Электротехнические символы



Защитное заземление (PE)

Клемма заземления должна быть подсоединена к заземлению перед выполнением других соединений.

Клеммы заземления расположены на внутренней и наружной поверхностях прибора.

- Внутренняя клемма заземления: защитное заземление подключается к системе сетевого питания.
- Наружная клемма заземления служит для подключения прибора к системе заземления установки.

2.1.3 Символы, обозначающие инструменты

Символы, обозначающие инструменты



Отвертка с плоским наконечником



Шестигранный ключ



Рожковый гаечный ключ

2.1.4 Описание информационных символов и рисунков

✔ Разрешено

Обозначает разрешенные процедуры, процессы или действия.

✘ Запрещено

Обозначает запрещенные процедуры, процессы или действия.

ℹ Рекомендация

Указывает на дополнительную информацию.



Ссылка на документацию



Ссылка на рисунок.



Указание, обязательное для соблюдения

1, 2, 3

Серия шагов



Результат шага



Внешний осмотр

1, 2, 3, ...

Номера пунктов

A, B, C, ...

Виды

3 Основные указания по технике безопасности

3.1 Требования, предъявляемые к персоналу

Для выполнения порученных задач персонал должен соответствовать следующим требованиям.

- ▶ Обученные, квалифицированные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения этой конкретной функции и задачи.
- ▶ Персонал должен получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
- ▶ Должен быть осведомлен о действующих нормах национального законодательства.
- ▶ Перед началом работы персонал должен внимательно ознакомиться с инструкциями, представленными в руководстве, с сопроводительной документацией, а также с сертификатами (в зависимости от условий применения оборудования).
- ▶ Персонал должен следовать инструкциям и соблюдать общие правила.

3.2 Использование по назначению

Условия применения и технологическая среда

Измерительный прибор, описанный в настоящем руководстве по эксплуатации, предназначен для непрерывного измерения уровня сыпучих материалов неконтактным способом. Прибор можно устанавливать вне закрытых металлических резервуаров (например, над бассейнами, открытыми каналами и открытыми грудками материалов), поскольку его рабочая частота составляет примерно 26 ГГц, максимальная энергия излучаемого импульса – 23,3 мВт, а средняя выходная мощность – 0,076 мВт. Работаящий прибор полностью безопасен для людей и животных.

Принимая во внимание предельные значения, указанные в разделе «Технические характеристики», и условия, перечисленные в руководствах и сопроводительной документации, измерительный прибор можно использовать только для следующих измерений.

- ▶ измеряемые переменные технологического процесса: уровень, расстояние, мощность сигнала;

- ▶ расчетные переменные технологического процесса: объем или масса в резервуарах произвольной формы; расход по данным измерения водостива или желоба (рассчитывается на основе уровня с помощью функции линейаризации).

Чтобы прибор оставался в надлежащем состоянии в течение всего срока эксплуатации, необходимо соблюдать следующие правила.

- ▶ Используйте измерительный прибор только с теми средами, в отношении которых смачиваемые части прибора обладают достаточной стойкостью.
- ▶ Соблюдайте предельные значения, указанные в разделе «Технические характеристики».

Использование не по назначению

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием прибора или его использованием в целях, для которых он не предназначен.

Пояснение по поводу сложных ситуаций

- ▶ Сведения о специальных жидкостях, в том числе жидкостях для очистки: специалисты Endress+Hauser готовы предоставить всю необходимую информацию, касающуюся устойчивости к коррозии материалов, находящихся в контакте с жидкостями, но не несут какой-либо ответственности и не предоставляют каких бы то ни было гарантий.

Остаточные риски

Вследствие теплопередачи от технологического оборудования и потерь мощности в электронике температура корпуса электроники и узлов, содержащихся в нем (например, дисплея, главного модуля электроники и электронного модуля ввода/вывода) может подниматься до 80 °C (176 °F). Во время работы датчик может нагреваться до температуры, близкой к температуре технологической среды.

Опасность ожогов при соприкосновении с поверхностями!

- ▶ При повышенной температуре жидкости следует обеспечить защиту от прикосновения для предотвращения ожогов.

3.3 Техника безопасности на рабочем месте

При работе на приборе и с прибором необходимо соблюдать следующие правила.

- ▶ Пользуйтесь необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с национальными правилами.

3.4 Эксплуатационная безопасность

Опасность несчастного случая!

- ▶ Эксплуатируйте прибор только в том случае, если он находится в надлежащем техническом состоянии, а ошибки и неисправности отсутствуют.
- ▶ Ответственность за обеспечение бесперебойной работы прибора несет оператор.

Взрывоопасная зона

Во избежание травмирования сотрудников предприятия при использовании прибора во взрывоопасной зоне (например, со взрывозащитой), необходимо соблюдать следующие правила.

- ▶ Информация, указанная на заводской табличке, позволяет определить пригодность приобретенного прибора для использования во взрывоопасной зоне.
- ▶ Соблюдайте характеристики, указанные в отдельной сопроводительной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего документа.

3.5 Безопасность изделия

Описываемый прибор разработан в соответствии со сложившейся инженерной практикой, отвечает современным требованиям безопасности, прошел испытания и поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии. Изделие соответствует общим стандартам безопасности и законодательным требованиям.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Потеря степени защиты из-за открывания прибора во влажной среде

- ▶ Если открыть прибор во влажной среде, степень защиты, указанная на заводской табличке, становится недействительной. Это также может отрицательно сказаться на эксплуатационной безопасности прибора.

3.5.1 Маркировка CE

Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых директив ЕС. Эти требования, а также действующие стандарты перечислены в соответствующей декларации соответствия требованиям ЕС.

Нанесением маркировки CE изготовитель подтверждает успешное прохождение прибором всех испытаний.

3.5.2 Соответствие требованиям EAC

Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых нормативных документов EAC. Эти требования, а также действующие стандарты перечислены в соответствующей декларации соответствия требованиям EAC.

Нанесением маркировки EAC изготовитель подтверждает успешное прохождение прибором всех испытаний.

4 Приемка и идентификация изделия

4.1 Приемка

Во время приемки необходимо проверить соблюдение следующих условий.

- Совпадает ли код заказа, указанный в накладной, с кодом заказа, который имеется на наклейке изделия?
- Не поврежден ли товар?
- Совпадают ли данные, указанные на заводской табличке, с информацией о заказе, которая указана в транспортной накладной?
- Имеется ли DVD-диск с управляющей программой?
Если требуется (см. заводскую табличку), имеются ли указания по технике безопасности (ХА)?



Если одно из этих условий не выполнено, обратитесь в торговую организацию компании Endress+Hauser.

4.2 Хранение и транспортировка

4.2.1 Условия хранения

- Допустимая температура хранения: -40 до $+80$ °C (-40 до $+176$ °F)
- Используйте оригинальную упаковку.


4.2.2 Транспортировка изделия до точки измерения

УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможно повреждение или разрушение корпуса или рупора антенны.

Опасность несчастного случая!


- ▶ Транспортировать измерительный прибор к точке измерения следует в оригинальной упаковке или захватив его за присоединение к процессу.
- ▶ Закрепляйте подъемное оборудование (стропы, проушины и т. п.) только за присоединение к процессу и ни в коем случае не поднимайте прибор за корпус или рупор антенны. Обращайте внимание на расположение центра тяжести прибора, чтобы прибор не наклонялся и не мог неожиданно соскользнуть.
- ▶ Выполняйте указания по технике безопасности и транспортировке приборов массой свыше 18 кг (39,6 фунта) (МЭК 61010).

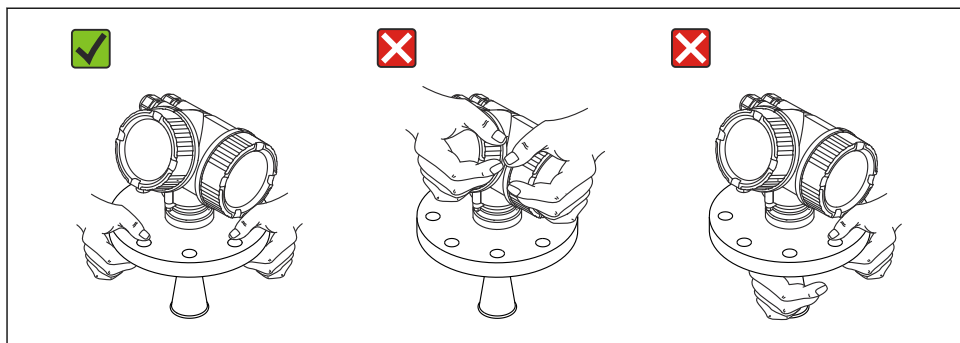

A0016875

5 Монтаж

5.1 Место монтажа

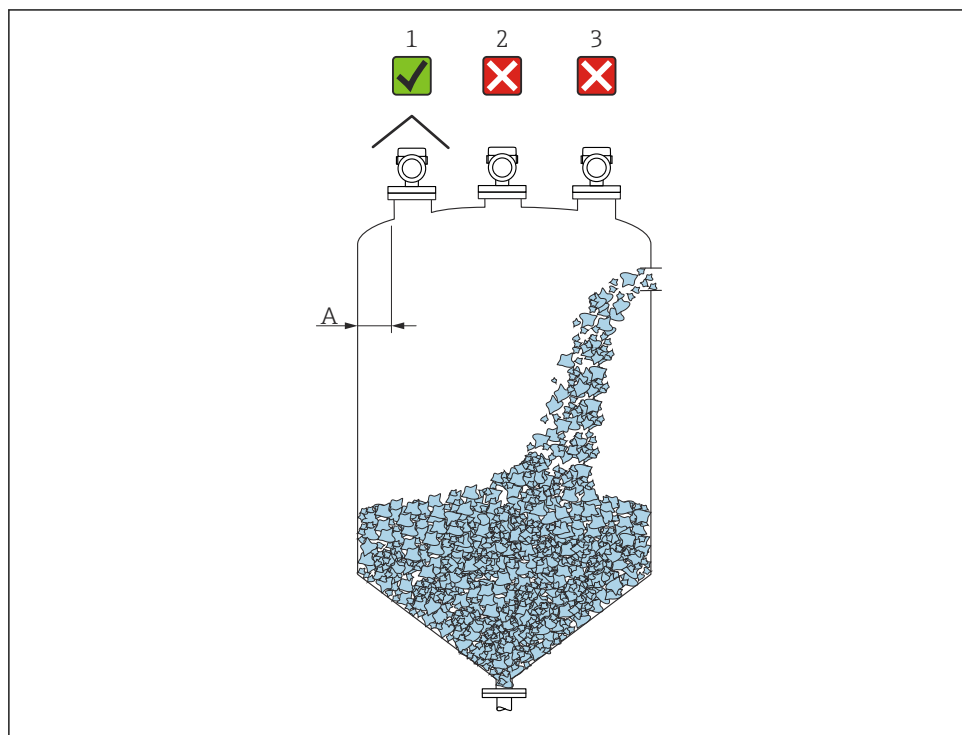

A0016883

A Рекомендуемое расстояние от стены до наружного края штуцера составляет примерно $1/6$ от диаметра резервуара. Однако ни при каких обстоятельствах прибор не должен устанавливаться на расстоянии меньше 20 см (7,87 дюйм) от стенки резервуара. Если стенка резервуара неровная (гофрированное железо, сварные швы, сочленения и т. п.), то расстояние до стенки должно быть максимально возможным. При необходимости используйте устройство для выравнивания для предотвращения интерференционных отражений от стенки резервуара


- 1 Используйте защитный козырек от погодных явлений для защиты прибора от воздействия прямых солнечных лучей и дождя
- 2 Монтаж в центре: помехи могут привести к потере сигнала
- 3 Не монтируйте над заполняющей струей



В условиях сильной запыленности встроенное присоединение для продувочного воздуха позволяет предотвратить засорение антенны.

5.2 Ориентация


5.3 Внутренние элементы резервуара

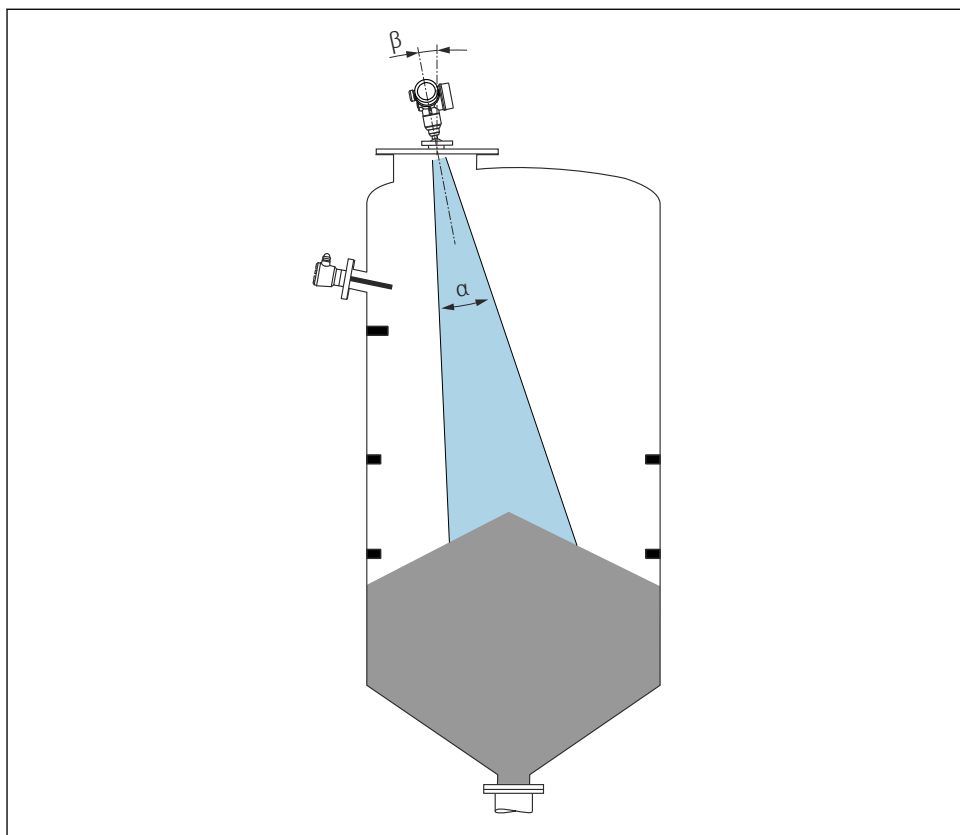

A0018946

Избегайте установки внутренних элементов (датчиков предельного уровня, датчиков температуры, стержней и т. п.) в зоне распространения сигнального луча. Учитывайте угол расхождения луча.

5.4 Предотвращение эхо-помех

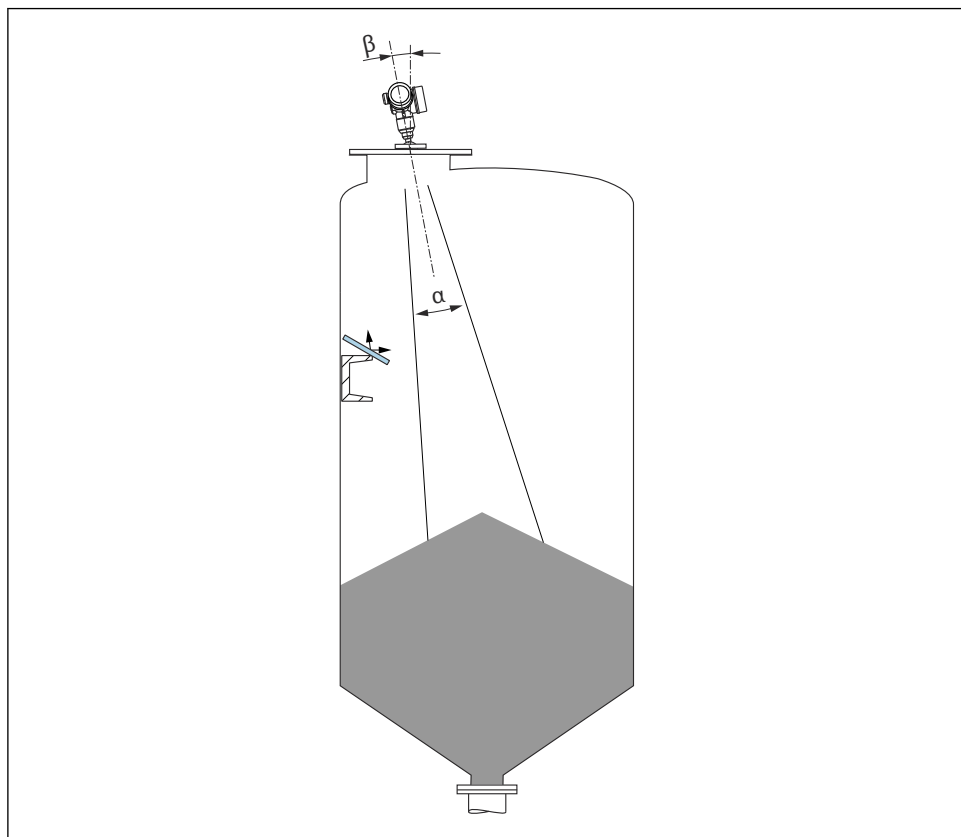


A0016889

Установленные под углом металлические диафрагмы для рассеивания сигнала способствуют предотвращению эхо-помех.

5.5 Угол расхождения луча

Угол расхождения луча определяется зоной α , в которой плотность энергии радиоволн составляет половину максимальной плотности энергии (ширина 3 дБ). Микроволны распространяются и за пределы этого сигнала луча и могут отражаться от расположенных там предметов.

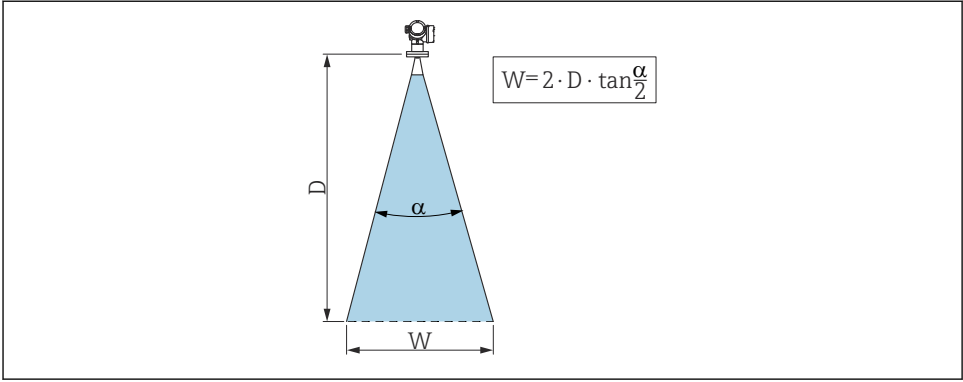

1 Взаимосвязь между углом расхождения луча α , расстоянием D и диаметром луча W

i Диаметр луча W зависит от угла расхождения луча α и расстояния D .

FMR56		
Размеры антенны	80 мм (3 дюйм)	100 мм (4 дюйм)
Угол расхождения луча α	10°	8°
Расстояние (D)	Диаметр луча (W)	
3 м (9,8 фут)	0,53 м (1,7 фут)	0,42 м (1,4 фут)
6 м (20 фут)	1,05 м (3,4 фут)	0,84 м (2,8 фут)
9 м (30 фут)	1,58 м (5,2 фут)	1,26 м (4,1 фут)
12 м (39 фут)	2,1 м (6,9 фут)	1,68 м (5,5 фут)
15 м (49 фут)	2,63 м (8,6 фут)	2,10 м (6,9 фут)
20 м (66 фут)	3,50 м (11 фут)	2,80 м (9,2 фут)
25 м (82 фут)	4,37 м (14 фут)	3,50 м (11 фут)
30 м (98 фут)	5,25 м (17 фут)	4,20 м (14 фут)

FMR57 – рупорная антенна		
Размеры антенны	80 мм (3 дюйм)	100 мм (4 дюйм)
Угол расхождения луча α	10°	8°
Расстояние (D)	Диаметр луча W	
5 м (16 фут)	0,87 м (2,9 фут)	0,7 м (2,3 фут)
10 м (33 фут)	1,75 м (5,7 фут)	1,4 м (4,6 фут)
15 м (49 фут)	2,62 м (8,6 фут)	2,1 м (6,9 фут)
20 м (66 фут)	3,50 м (11 фут)	2,80 м (9,2 фут)
30 м (98 фут)	5,25 м (17 фут)	4,20 м (14 фут)
40 м (131 фут)	7,00 м (23 фут)	5,59 м (18 фут)
50 м (164 фут)	8,75 м (29 фут)	6,99 м (23 фут)

FMR57 – параболическая антенна		
Размеры антенны	200 мм (8 дюйм)	250 мм (10 дюйм)
Угол расхождения луча α	4°	3,5°
Расстояние (D)	Диаметр луча W	
5 м (16 фут)	0,35 м (1,1 фут)	0,30 м (1 фут)
10 м (33 фут)	0,70 м (2,3 фут)	0,61 м (2 фут)
15 м (49 фут)	1,05 м (3,4 фут)	0,92 м (3 фут)
20 м (66 фут)	1,40 м (4,6 фут)	1,22 м (4 фут)
30 м (98 фут)	2,10 м (6,9 фут)	1,83 м (6 фут)
40 м (131 фут)	2,79 м (9,2 фут)	2,44 м (8 фут)
50 м (164 фут)	3,50 м (11 фут)	3,06 м (10 фут)
60 м (197 фут)	4,19 м (14 фут)	3,70 м (12 фут)
70 м (230 фут)	4,90 м (16 фут)	4,28 м (14 фут)

5.6 Монтаж в свободном пространстве резервуара


5.6.1 Рупорная антенна с накладным фланцем (FMR56)

Выравнивание



При использовании прибора Micropilot с накладным фланцем во взрывоопасной зоне необходимо строго соблюдать все указания по технике безопасности (документ ХА).


- Сориентируйте антенну так, чтобы она была перпендикулярна поверхности технологической среды.
Отдельно можно заказать регулируемое фланцевое уплотнение (в качестве аксессуара) для выравнивания
- Для упрощения выравнивания на уплотнении имеется маркировка. Эту маркировку следует сориентировать по направлению к стенке резервуара максимально точно.

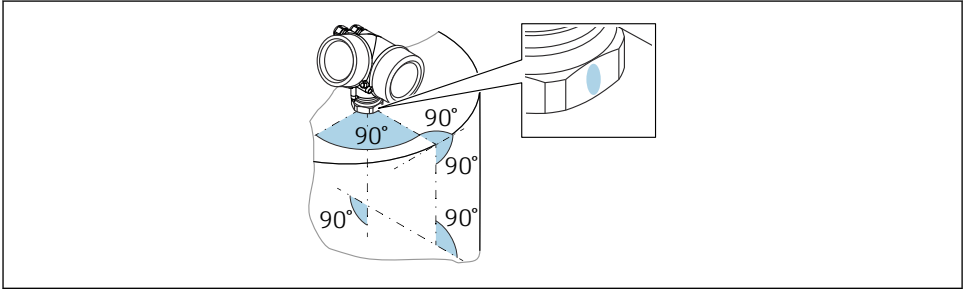

A0019434

i В зависимости от исполнения прибора маркировка может выглядеть как круг или две параллельные линии.

Информация о штуцерах

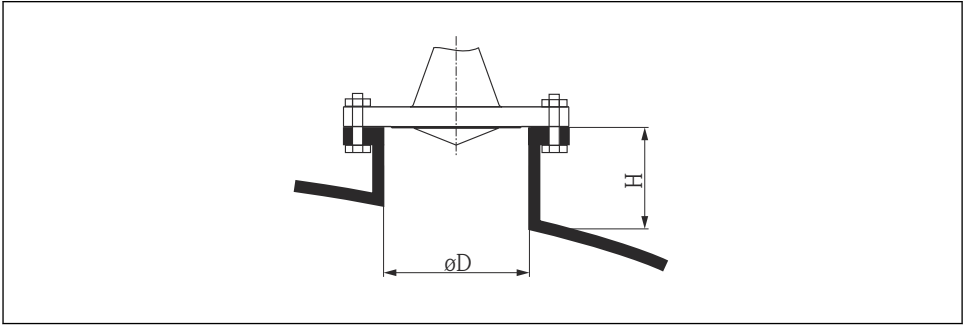


A0016868

2 Высота и диаметр штуцера для рупорной антенны с накидным фланцем

$\varnothing D$	Максимальная высота штуцера $H_{\text{макс.}}$
80 мм (3 дюйм)	300 мм (11,8 дюйм)
100 мм (4 дюйм)	400 мм (15,8 дюйм)
150 мм (6 дюйм)	500 мм (19,7 дюйм)

5.6.2 Рупорная антенна с монтажным кронштейном (FMR56)

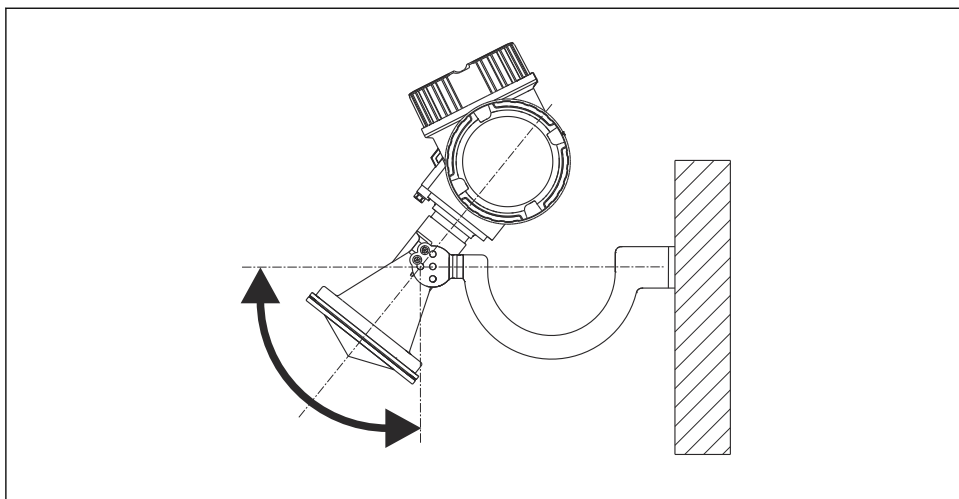

A0016865

3 Монтаж рупорной антенны на монтажный кронштейн

С помощью монтажного кронштейна расположите антенну перпендикулярно поверхности технологической среды.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Монтажный кронштейн не имеет проводящего соединения с корпусом преобразователя.


Опасность электростатического разряда.

- ▶ Подсоедините монтажный кронштейн к локальной системе выравнивания потенциалов.

5.6.3 Рупорная антенна (FMR57)

Выравнивание

- Рупорную антенну предпочтительно устанавливать вертикально. Для предотвращения паразитных отражений или для оптимального выравнивания в резервуаре прибор Micropilot можно наклонить на 15° в любом направлении с помощью приспособления для выравнивания (опционально).
- Для упрощения выравнивания на уплотнении имеется маркировка. Эту маркировку следует сориентировать по направлению к стенке резервуара максимально точно.

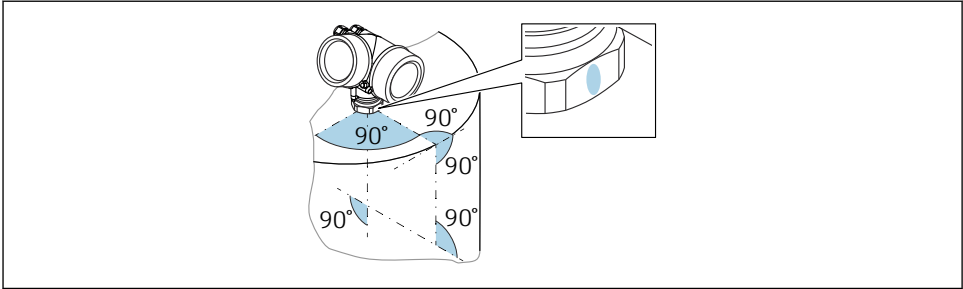


A0019434

i В зависимости от исполнения прибора маркировка может выглядеть как круг или две параллельные линии.

Информация о штучерах

Рупорная антенна должна выступать из штучера. Если это невозможно по механическим причинам, допускается увеличение высоты штучера.

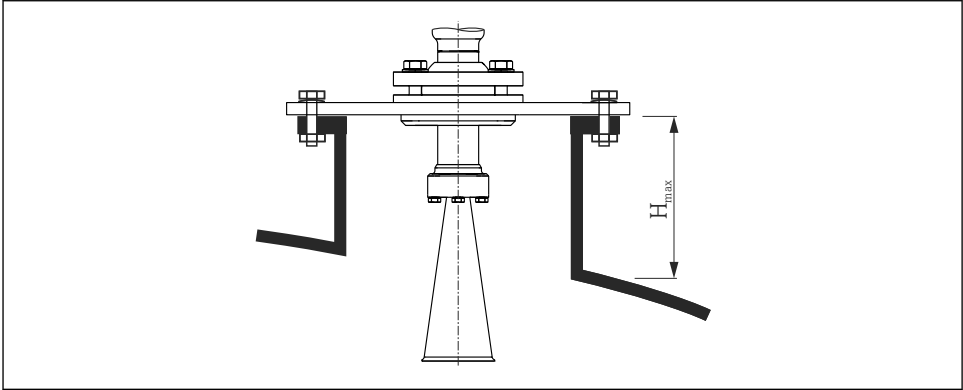

A0016825

4 Высота штучера для рупорной антенны (FMR57)

Антенна	Максимальная высота штучера H_{max} . (действительно для антенн без удлинителя антенны)
Рупорная 80 мм/3 дюйма	260 мм (10,2 дюйм)
Рупорная 100 мм/4 дюйма	480 мм (18,9 дюйм)

i Если высота штучера превышает указанное в таблице значение, обратитесь в службу поддержки компании-изготовителя.

Информация о резьбовых соединениях

i Для приборов с резьбовым соединением при определенных размерах антенны может потребоваться снять рупор перед закреплением прибора, а затем установить его обратно.

- Затягивается только шестигранной гайкой.
- Инструмент: рожковый гаечный ключ 60 мм
- Максимально допустимый момент затяжки: 60 Нм (44 фунт сила фут)


5.6.4 Параболическая антенна (FMR57)

Выравнивание

Параболическую антенну предпочтительно устанавливать вертикально. Для предотвращения паразитных отражений или для оптимального выравнивания в резервуаре прибор Micropilot можно наклонить на 15 град° в любом направлении с помощью приспособления для выравнивания (поставляется по отдельному заказу).

Информация о штуперах

- Случай 1: в оптимальном варианте параболическая антенна должна полностью выступать из штупера (1). В частности, при использовании приспособления для выравнивания убедитесь в том, что параболический отражатель выступает из штупера/крыши и не препятствует выравниванию.
- Случай 2: при наличии штуперов увеличенной высоты может потребоваться полностью установить параболическую антенну в штупер (2).
Максимальная высота штупера ($H_{\text{макс.}}$) до поверхности параболической антенны не должна превышать 500 мм (19,7 дюйм). Необходимо избегать отражающих кромок внутри штупера.

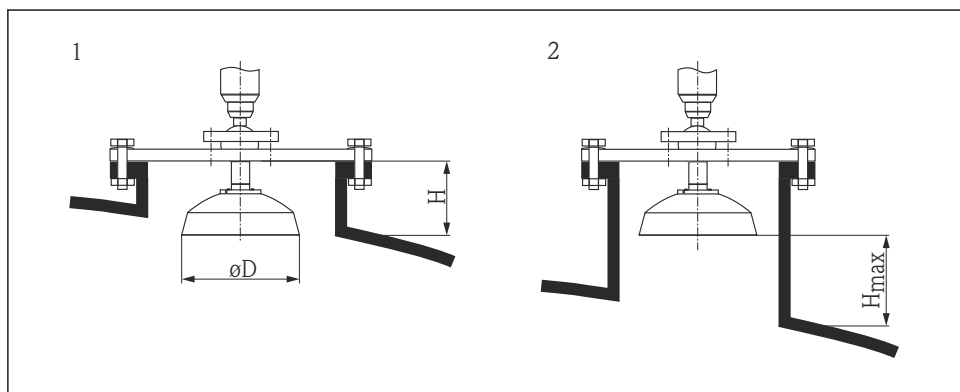

A0016827

5 *Монтаж Micropilot FMR57 с параболической антенной в штупер*

- 1 Антенна полностью выступает из штупера
- 2 Антенна полностью находится внутри штупера


Антенна	Диаметр антенны D	Высота штуцера H для случая 1	Максимальная высота штуцера $H_{\text{макс.}}$ для случая 2
Параболическая антенна: 200 мм/8 дюймов	173 мм (6,81 дюйм)	< 50 мм (1,97 дюйм)	500 мм (19,7 дюйм)
Параболическая антенна: 250 мм/10 дюймов	236 мм (9,29 дюйм)	< 50 мм (1,97 дюйм)	500 мм (19,7 дюйм)

Примеры монтажа с малым фланцем

Если фланец меньше параболического отражателя, прибор можно установить одним из следующих способов.

- Стандартный монтаж, параболический отражатель в этом случае необходимо демонтировать.
- Монтаж с шарнирным фланцем

Стандартный вариант монтажа

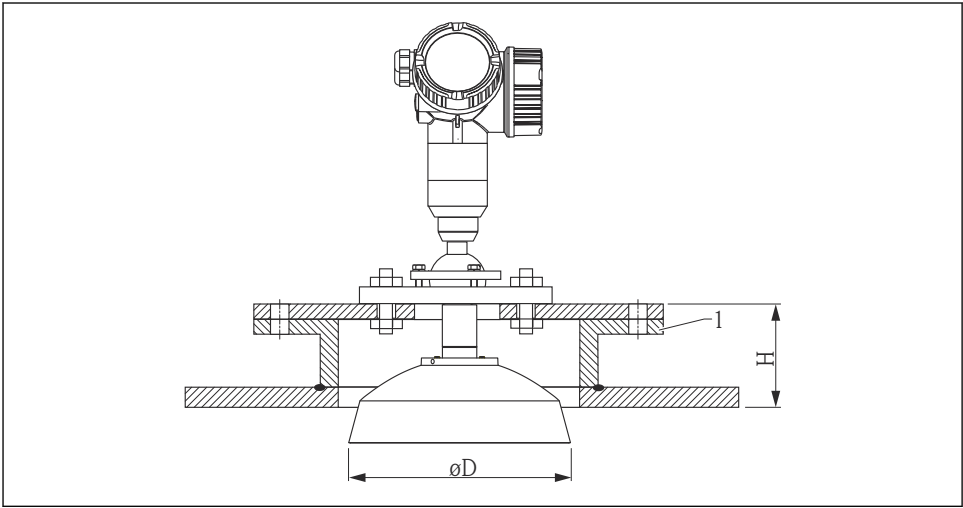

A0018874


1 Штуцер

Размеры антенны	$\varnothing D$	H (без удлинителя антенны)
200 мм (8 дюйм)	173 мм (6,81 дюйм)	< 50 мм (1,96 дюйм)
250 мм (10 дюйм)	236 мм (9,29 дюйм)	< 50 мм (1,96 дюйм)

Монтаж с шарнирным фланцем




При использовании шарнирных фланцев необходимо учитывать длину антенны.

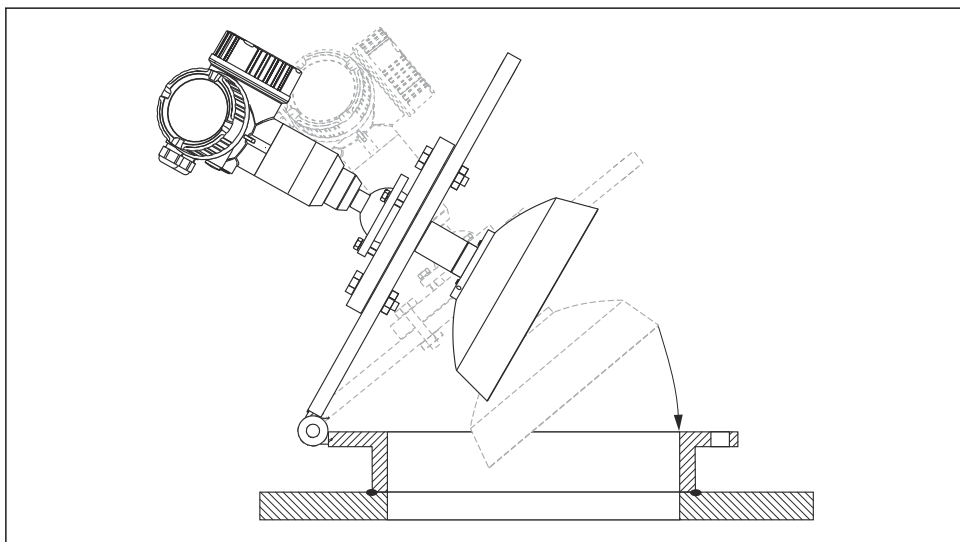

A0018878

5.6.5 Приспособление для выравнивания прибора FMR57

С помощью приспособления для выравнивания можно задать угол наклона до 15 град° в любом направлении. Приспособление для выравнивания используется для оптимального выравнивания радиолокационного луча по отношению к поверхности сыпучей измеряемой среды.

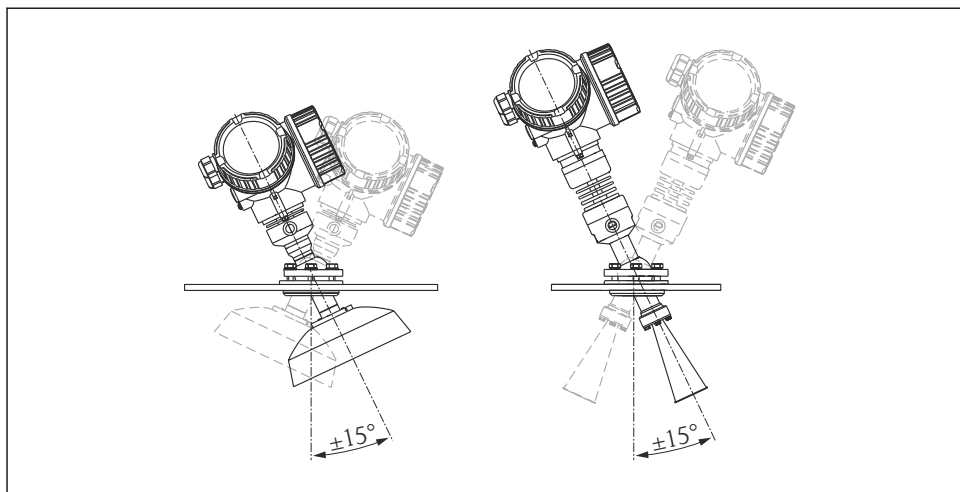

A0016931


6 Прибор Micropilot FMR57 с приспособлением для выравнивания

Выравнивание оси антенны

1. Ослабьте винты
2. Отрегулируйте положение оси антенны (до ± 15 град в любом направлении)
3. Затяните винты моментом 15 Нм (11 фунт сила фут)

5.6.6 Встроенное присоединение для продувочного воздуха на приборе FMR57

В условиях сильной запыленности встроенное присоединение для продувочного воздуха позволяет предотвратить засорение антенны. Рекомендован импульсный режим.

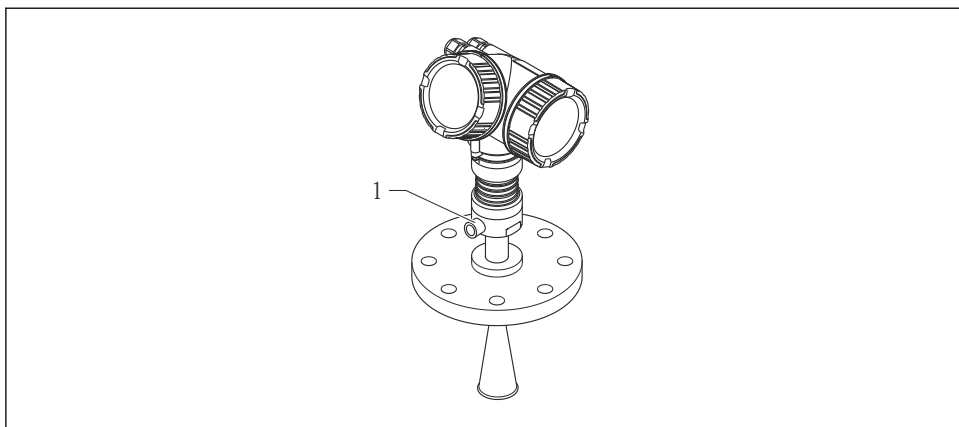

A0016932

■ 7 Прибор Micropilot FMR57 с присоединением для продувочного воздуха

1 Присоединение NPT¼ или G¼ для продувочного воздуха


Диапазон давления продувочного воздуха

- **Импульсный режим:**
не более 6 бар (87 фунт/кв. дюйм)
- **Непрерывная работа:**
200 до 500 мбар (3 до 7,25 фунт/кв. дюйм)



- Используйте только осушенный продувочный воздух
- В общем случае следует продувать антенну только в необходимой степени, поскольку чрезмерная продувка может вызвать механическое повреждение (истирание)

5.7 Резервуар с теплоизоляцией

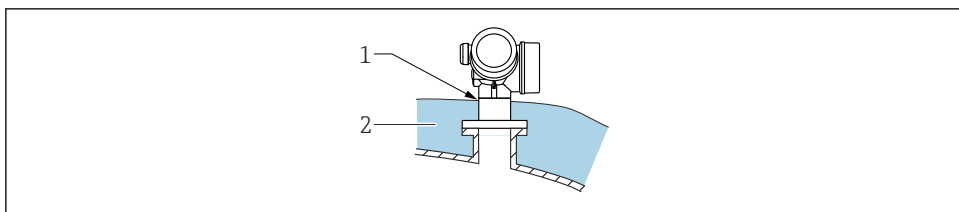


A0032207

Во избежание перегрева электроники в результате повышенного тепловыделения или конвекции при повышенной температуре процесса прибор необходимо встроить в теплоизоляцию резервуара (2). Изоляция не должна быть выше шейки прибора (1).

5.8 Поворот корпуса преобразователя

Для упрощения доступа к клеммному отсеку или дисплею корпус преобразователя можно повернуть следующим образом:

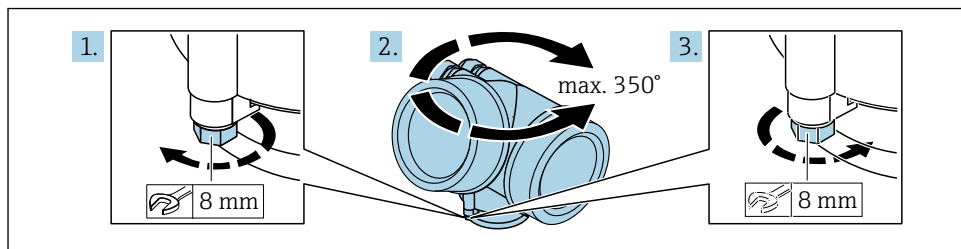


A0032242

1. С помощью рожкового ключа отверните зажимной винт.
2. Поверните корпус в нужном направлении.
3. Затяните фиксирующий винт (1,5 Н·м для пластмассового корпуса; 2,5 Н·м для корпуса из алюминия или нержавеющей стали).

5.9 Поворот дисплея


5.9.1 Открывание крышки

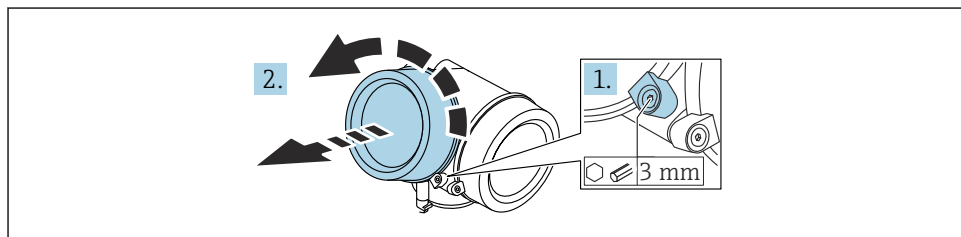

A0021430

1. Шестигранным ключом (3 мм) ослабьте винт крепежного зажима крышки отсека электроники и поверните зажим 90 град против часовой стрелки.
2. Отверните крышку отсека электроники и проверьте состояние уплотнения под крышкой; при необходимости замените уплотнение.


5.9.2 Поворот дисплея

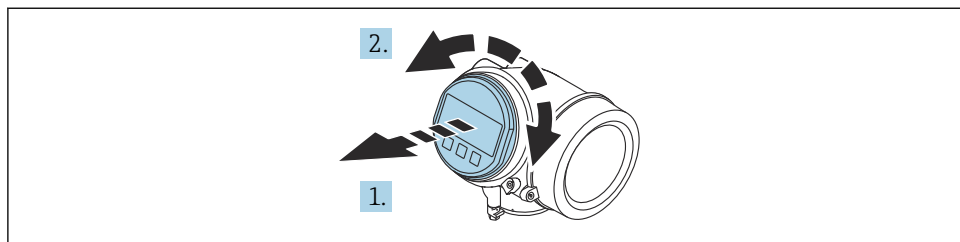

A0036401

1. Плавным вращательным движением извлеките дисплей.
2. Поверните дисплей в необходимое положение (не более 8×45 град в каждом направлении).
3. Поместите смотанный кабель в зазор между корпусом и главным модулем электроники и установите дисплей в отсек электроники до его фиксации.

5.9.3 Закрывание крышки отсека электроники

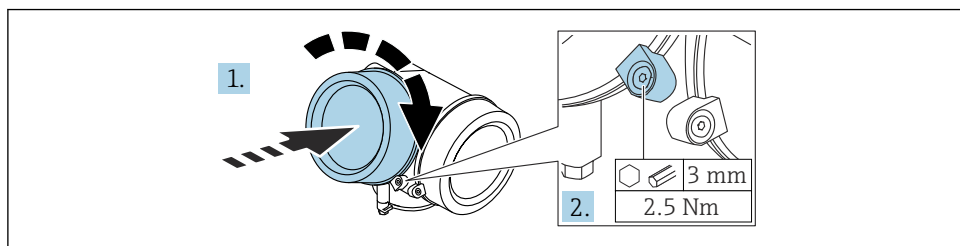

A0021451


1. Заверните крышку отсека электроники.
2. Поверните крепежный зажим 90 град по часовой стрелке и с помощью шестигранного ключа (3 мм), затяните винт крепежного зажима на крышке отсека электроники моментом 2,5 Нм.

6 Электрическое подключение

6.1 Требования, предъявляемые к подключению

6.1.1 Назначение клемм

Назначение клемм; PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

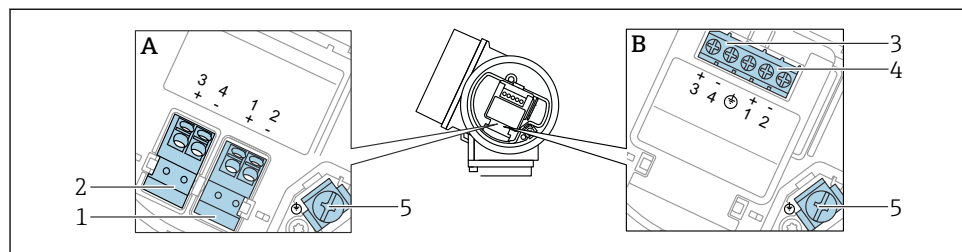

A0036500

8 Назначение клемм; PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

A Без встроенной защиты от перенапряжения

B Со встроенной защитой от перенапряжения

1 Подключение, PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: клеммы 1 и 2, без встроенной защиты от перенапряжения


2 Подключение, релейный выход (разомкнутый коллектор): клеммы 3 и 4, без встроенной защиты от перенапряжения

3 Подключение, релейный выход (разомкнутый коллектор): клеммы 3 и 4, с встроенной защитой от перенапряжения

4 Подключение, PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: клеммы 1 и 2, с встроенной защитой от перенапряжения

5 Клеммы для кабельного экрана

Блок-схема: PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

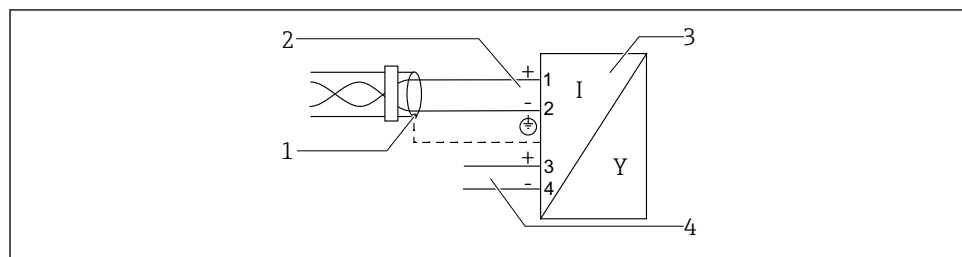

A0036530

9 Блок-схема: PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

1 Экран кабеля; см. спецификацию кабеля

2 Подключение PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus


3 Измерительный прибор

4 Релейный выход (разомкнутый коллектор)

6.1.2 Разъем прибора



Чтобы подключить сигнальный кабель к прибору в исполнении с разъемом, не требуется открывать корпус прибора.

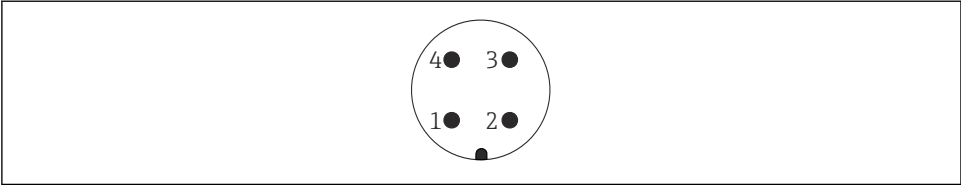

A0011175

10 Назначение контактов разъема M12

- 1 Сигнал +
- 2 Нет назначения
- 3 Сигнал –
- 4 Заземление

6.1.3 Сетевое напряжение

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

«Схема подключения, выходной сигнал» ¹⁾	«Сертификат» ²⁾	Напряжение на клеммах
E: 2-проводное подключение; FOUNDATION Fieldbus, релейный выход G: 2-проводное подключение; PROFIBUS PA, релейный выход	- Исполнение для невзрывоопасных зон - Ex nA - Ex nA(ia) - Ex ic - Ex ic(ia) - Ex d(ia) / XP - Ex ta/DIP - CSA GP	9 до 32 В ³⁾
	- Ex ia/IS - Ex ia + Ex d(ia) / IS + XP	9 до 30 В ³⁾

- 1) Позиция 020 в спецификации
- 2) Позиция 010 в спецификации
- 3) Напряжение до 35 В на входе безопасно для прибора.

Зависит от полярности	Нет
Совместимость с требованиями FISCO/FNICO согласно стандарту МЭК 60079-27	Да

6.2 Подключение прибора

⚠ ОСТОРОЖНО


Опасность взрыва!

- ▶ Соблюдайте применимые национальные нормы.
- ▶ Соблюдайте спецификации, приведенные в указаниях по технике безопасности (XA).
- ▶ Используйте только рекомендованные кабельные уплотнения.
- ▶ Удостоверьтесь в том, что сетевое напряжение соответствует напряжению, указанному на заводской табличке.
- ▶ Подключение прибора выполняется при отключенном источнике питания.
- ▶ Перед подключением источника питания подсоедините провод выравнивания потенциалов к наружной клемме заземления.

Требуемые инструменты/аксессуары:

- Для приборов с блокировкой крышки: шестигранный ключ типоразмера 3
- Инструмент для снятия изоляции
- При использовании многожильных кабелей: к каждому проводу необходимо подсоединить по одному наконечнику.


6.2.1 Открывание крышки

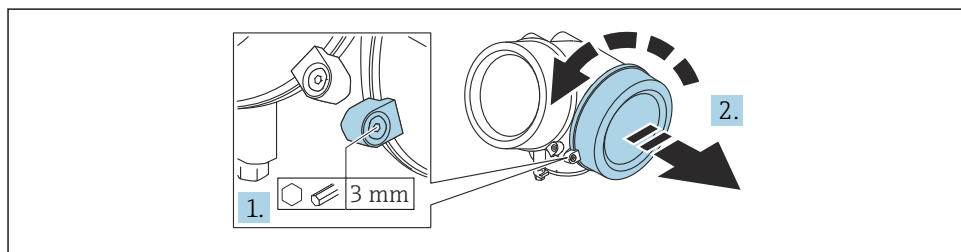

A0021490

1. Шестигранным ключом (3 мм) ослабьте винт крепежного зажима крышки отсека электроники и поверните зажим 90 град против часовой стрелки.
2. Отверните крышку клеммного отсека и проверьте состояние уплотнения под крышкой; при необходимости замените уплотнение.


6.2.2 Подключение

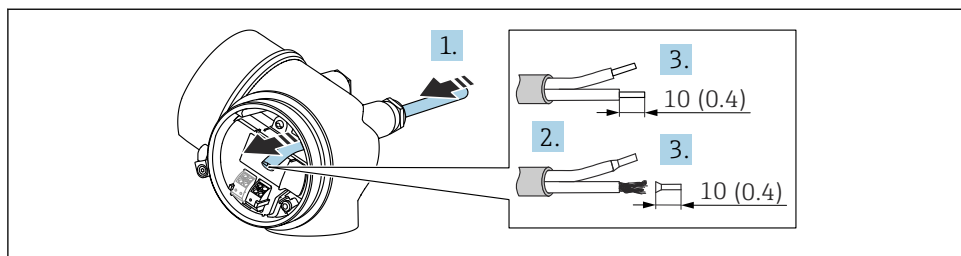

A0036418

11 Единица измерения: мм (дюйм)

1. Пропустите кабель через кабельный ввод. Чтобы обеспечить непроницаемое уплотнение, не удаляйте уплотнительное кольцо из кабельного ввода.
2. Удалите оболочку кабеля.
3. Зачистите концы проводов кабеля 10 мм (0,4 дюйм). Для кабелей с многопроволочными проводами используйте наконечники.
4. Плотно затяните кабельные уплотнения.
5. Подключите кабель согласно назначению клемм.

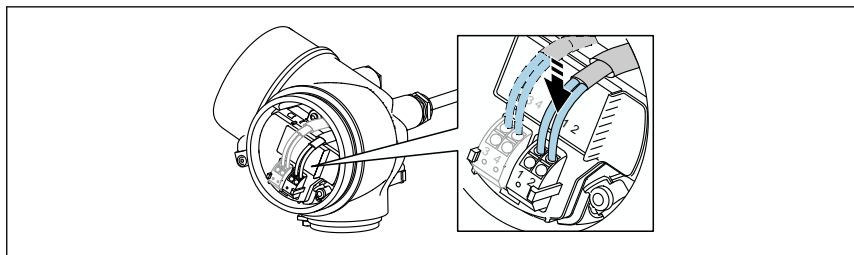


A0034682

6. При использовании экранированных кабелей: подсоедините экран кабеля к клемме заземления.

6.2.3 Штепсельные пружинные клеммы

Электрическое подключение прибора в исполнении без встроенной защиты от перенапряжения осуществляется посредством вставных подпружиненных клемм. Жесткие или гибкие проводники с наконечниками можно вставлять напрямую в клемму без помощи рычажка, контакт обеспечивается автоматически.

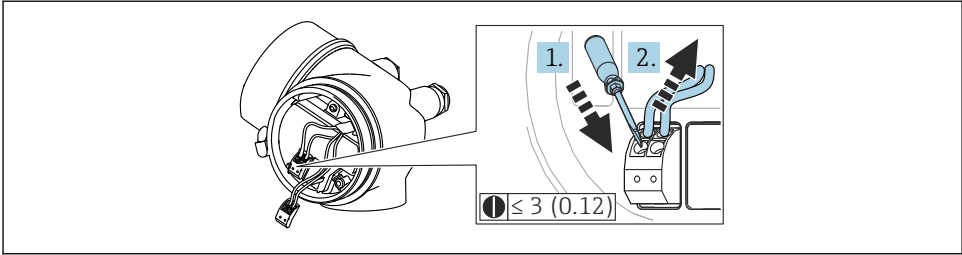


A0013661

12 Единица измерения: мм (дюйм)

Порядок отсоединения кабеля от клемм:

1. Вставьте отвертку с плоским наконечником ≤ 3 мм в углубление между двумя отверстиями для клемм и нажмите
2. Нажимая на отвертку, вытяните конец провода из клеммы.

6.2.4 Закрывание крышки клеммного отсека

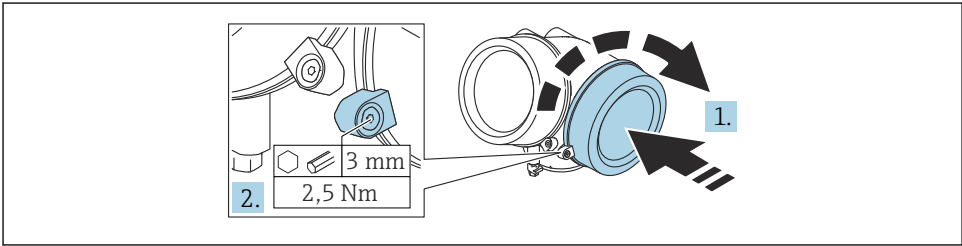

A0021491

1. Заверните крышку клеммного отсека.
2. Поверните крепежный зажим 90 град по часовой стрелке и с помощью шестигранного ключа (3 мм) затяните винт крепежного зажима на крышке клеммного отсека моментом 2,5 Нм.


7 Интеграция в сеть PROFIBUS

7.1 Общие сведения об основном файле прибора (GSD)

Идентификатор изготовителя	17 (0x11)
Идентификационный номер	0x1559
Версия профиля	3.02

GSD-файл	Информация и файлы находятся в свободном доступе по следующим адресам: ■ www.endress.com ■ www.profibus.org
Версия файла GSD	

7.2 Настройка адреса прибора

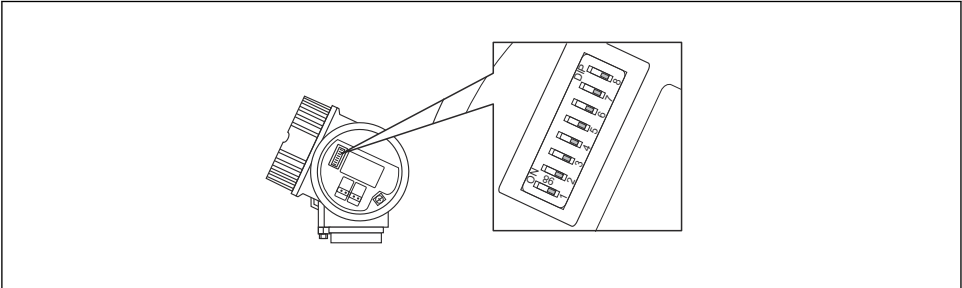

A0015686


 13 Переключатель адресов в клеммном отсеке

7.2.1 Аппаратная адресация

1. Переведите переключатель 8 в положение OFF.
2. Используя переключатели №№ 1–7, настройте адрес, обращаясь к следующей таблице.

Изменение адреса в приборе происходит через 10 секунд. Прибор перезапускается.

Переключатель	1	2	3	4	5	6	7
Значение при положении ON	1	2	4	8	16	32	64
Значение при положении OFF	0	0	0	0	0	0	0

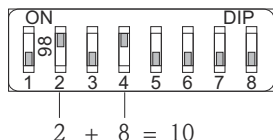


A0015902

- 14 Пример аппаратной адресации: переключатель № 8 переведен в положение OFF; переключатели №№ 1–7 определяют адрес.

7.2.2 Программная адресация

1. Переведите переключатель № 8 в положение ON.
2. Прибор автоматически перезапустится и выдаст текущий адрес (заводская настройка: 126).
3. Настройка адреса с помощью меню управления: Настройка → Адрес прибора



A0015903

- 15 Пример программной адресации: переключатель № 8 переведен в положение ON; адрес определяется в меню управления («Настройка» → «Адрес прибора»).

8 Опции управления

Ниже перечислены возможные методы управления прибором.

- Управление посредством меню управления (с помощью дисплея)
- DeviceCare/FieldCare, см. руководство по эксплуатации
- SmartBlue (приложение), Bluetooth (опционально), см. руководство по эксплуатации




A0033202

- 16 Ссылка для загрузки

9 Ввод в эксплуатацию

9.1 Структура и функции меню управления

9.1.1 Дисплей

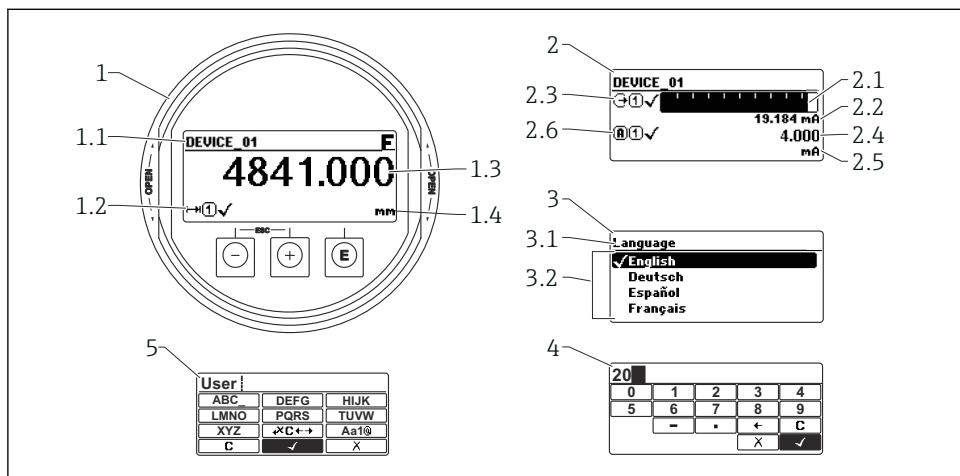

A0012635

17 Формат индикации на блоке управления и дисплея

- 1 Индикация измеренного значения (1 значение макс. размера)
 - 1.1 Заголовок, содержащий название и символ ошибки (если активна ошибка)
 - 1.2 Символы измеряемых значений
 - 1.3 Измеренное значение
 - 1.4 Единица измерения
- 2 Индикация измеренного значения (гистограмма + одно значение)
 - 2.1 Гистограмма для измеренного значения 1
 - 2.2 Измеренное значение 1 (включая единицу измерения)
 - 2.3 Символы измеренного значения для значения 1
 - 2.4 Измеренное значение 2
 - 2.5 Единица измерения для измеренного значения 2
 - 2.6 Символы измеренного значения для значения 2
- 3 Визуализация параметра (здесь: параметр со списком выбора)
 - 3.1 Заголовок, содержащий название параметра и символ ошибки (если активна ошибка)
 - 3.2 Список выбора; символ ☒ обозначает текущее значение параметра.
- 4 Матрица для ввода цифр
- 5 Матрица для ввода алфавитно-цифровых и специальных символов

9.1.2 Элементы управления


Функции

- Индикация измеренных значений, сообщений о неисправностях и уведомлений
- При обнаружении ошибки цвет подсветки дисплея меняется с зеленого на красный
- Чтобы упростить управление, дисплей можно снять с прибора



Дисплей прибора можно заказать с дополнительным модулем для связи по беспроводной технологии Bluetooth®.

Подсветка включается или выключается в зависимости от сетевого напряжения и потребляемого тока.

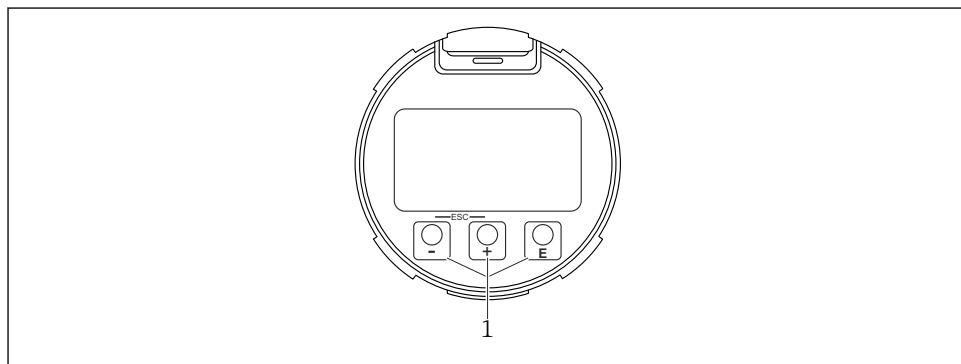

A0039284

18 Дисплей

1 Кнопки управления

Назначение кнопок

- Кнопка 
 - Переход вниз по списку выбора
 - Редактирование числовых значений или символов в пределах функции
- Кнопка 
 - Переход вверх по списку выбора
 - Редактирование числовых значений или символов в пределах функции
- Кнопка 
 - При индикации измеренного значения: при кратковременном нажатии кнопки открывается меню управления.
 - При удержании кнопки нажатой в течение 2 с открывается контекстное меню.
 - В меню, подменю: кратковременное нажатие кнопки приводит к следующему результату:
 - Открывание выбранного меню, подменю или параметра.
 - Нажатие кнопки с удержанием в течение 2 с при настройке параметра приводит к следующему результату:
 - Открывание справочного текста для соответствующей функции или соответствующего параметра.
 - В текстовом редакторе и редакторе чисел: кратковременное нажатие кнопки приводит к следующему результату:
 - Открывание выбранной группы.
 - Выполнение выбранного действия.
 - Выполнение выбранного действия.
 - Кнопки  и  (функция ESC – одновременное нажатие кнопок)
 - В меню, подменю: кратковременное нажатие кнопки приводит к следующему результату:
 - Выход из текущего уровня меню и переход на следующий, более высокий уровень.
 - Если справочный текст параметра открыт, то происходит его закрывание.
 - Удержание кнопки нажатой в течение 2 с приводит к возврату в режим индикации измеренного значения (в «исходное положение»).
 - В редакторе текста и редакторе чисел: текстовый редактор или редактор чисел закрывается без принятия изменений.
 - Кнопки  и  (одновременное нажатие)
Уменьшение контрастности (более светлое изображение).
 - Кнопки  и  (одновременное нажатие и удержание)
Увеличение контрастности (менее светлое изображение).

9.2 Открывание контекстного меню


Используя контекстное меню, пользователь может быстро открыть следующие меню непосредственно с дисплея управления:

- Setup
- Conf. backup disp.
- Envelope curve
- Keylock on

Открытие и закрывание контекстного меню

Открыт дисплей управления.

1. Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой в течение 2 с.
- ↳ Открывается контекстное меню.

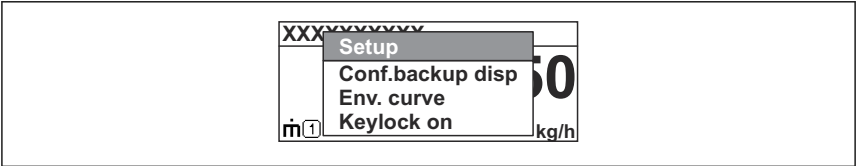

A0037872

2. Нажмите кнопки  и  одновременно.
- ↳ Контекстное меню закрывается и отображается дисплей управления.

Открытие меню из контекстного меню

1. Откройте контекстное меню.
2. Нажмите кнопку  для перехода к требуемому меню.
3. Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.
- ↳ Открывается выбранное меню.

9.3 Меню управления

Параметр/подменю	Значение	Описание
Language Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → LanguageЭксперт → Система → Дисплей → Language	Настройка языка управления для локального дисплея	 BA01127F – руководство по эксплуатации, FMR56/ FMR57, PROFIBUS PA
Настройка	После установки значений для параметров процесс настройки измерения можно считать в целом завершенным.	
Настройка→Карта маски	Маскирование эхо-помех	
Настройка→Расширенная настройка	Содержит дополнительные подменю и параметры ■ Для более углубленной настройки процесса измерения (с целью адаптации к особым условиям измерения) ■ Для преобразования измеренного значения (масштабирования, линеаризации). ■ Для масштабирования выходного сигнала.	

Параметр/подменю	Значение	Описание
Диагностика	Содержит наиболее важные параметры для диагностики состояния прибора	
Меню Эксперт Если пользовательский код доступа не был задан, в параметр Ввести код доступа введите значение 0000.	Содержит все параметры прибора (включая те, которые относятся к другим частям меню). Структура этого меню соответствует структуре функциональных блоков прибора.	 GP01018F – описание параметров прибора, FMR5x, PROFIBUS PA


9.4 Деактивация защиты от записи

Прибор, защищенный от записи, в первую очередь следует разблокировать. См. руководство по эксплуатации.

 BA01127F – руководство по эксплуатации, FMR56/FMR57, PROFIBUS PA


9.5 Настройка языка управления

Заводская настройка: английский язык или локальный язык, который был указан в заказе

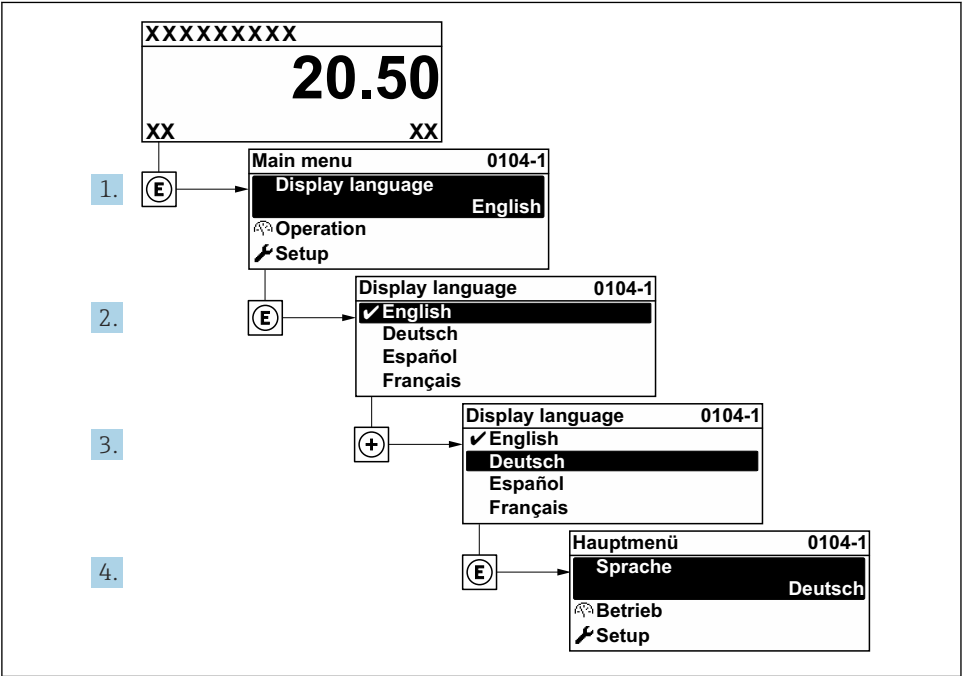

 19 Пример конфигурации локального дисплея

9.6 Настройка измерения уровня

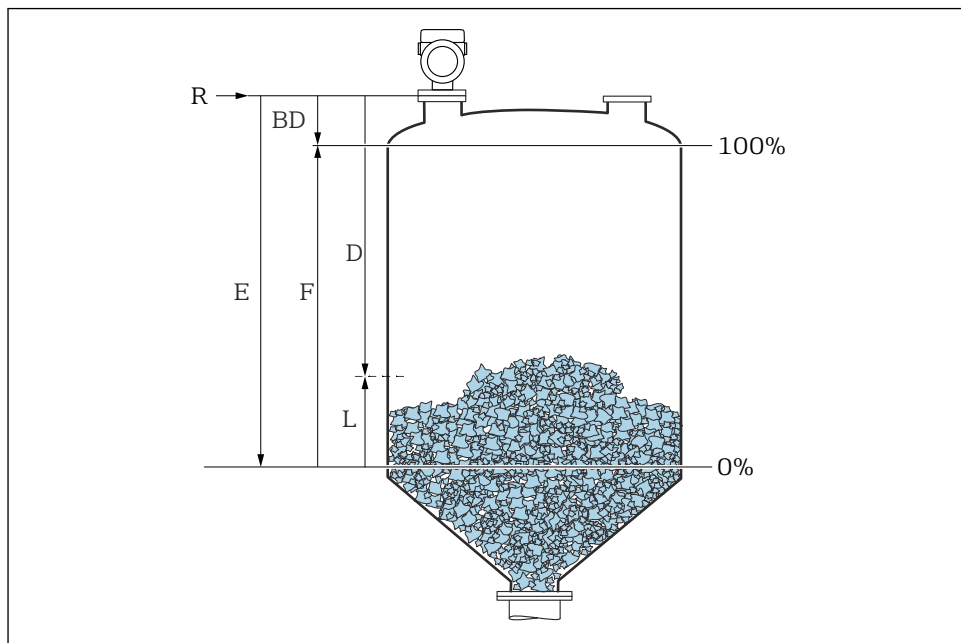

A0016934

20 Параметры конфигурации для измерения уровня жидкости

- R* Контрольная точка измерения
D Расстояние
L Уровень
E Калибровка пустой емкости (нулевая точка)
F Калибровка полной емкости (максимальное значение диапазона)

1. Настройка → Обозначение прибора

- ↳ Введите название точки измерения в целях быстрой идентификации прибора на площадке.

2. Настройка → Адрес прибора

- ↳ Введите адрес прибора на шине (только при программной адресации).

3. Настройка → Единицы измерения расстояния

- ↳ Используется для базовой калибровки (Пустой/Полный).

4. Настройка → Тип бункера

- ↳ Оптимизирует сигнальные фильтры для соответствующего типа ячеек.

Примечание: 'Инструментальный тест' отключает все фильтры. Данная опция должна использоваться исключительно для тестов.

5. Настройка → Макс. скорость заполнения сыпучего
 - ↳ При указании максимальной ожидаемой скорости заполнения и опустошения, оценка сигнала автоматически оптимизируется для процесса. Примечание: Скорость заполнения и опустошения могут быть указаны отдельно, так как процедура заполнения и опустошения может отличаться. Примечание: При выборе опции 'Без фильтра / тест', все фильтры оценки сигнала отключаются. Данная опция должна использоваться исключительно для тестов.
6. Настройка → Макс. скорость опорожнения сыпучего
 - ↳ При указании максимальной ожидаемой скорости заполнения и опустошения, оценка сигнала автоматически оптимизируется для процесса. Примечание: Скорость заполнения и опустошения могут быть указаны отдельно, так как процедура заполнения и опустошения может отличаться. Примечание: При выборе опции 'Без фильтра / тест', все фильтры оценки сигнала отключаются. Данная опция должна использоваться исключительно для тестов.
7. Настройка → Калибровка пустой емкости
 - ↳ Указание расстояния E для пустого резервуара (расстояние от контрольной точки R до отметки 0 %). Настройка → Расширенная настройка → Уровень → Высота резервуара/силоса. Если заданный диапазон измерений (Калибровка пустого резервуара) существенно отличается от высоты резервуара или силоса, рекомендуется указать высоту резервуара или силоса в этом параметре. Пример: Непрерывный мониторинг уровня в верхней трети резервуара или силоса. Примечание: Для резервуаров с коническим дном, этот параметр не должен изменяться, т.к. в этом случае диапазон измерений, как правило, существенно не отличается от высоты резервуара или силоса.
8. Настройка → Калибровка полной емкости
 - ↳ Расстояние между минимальным уровнем (0%) и максимальным уровнем (100%).
9. Настройка → Уровень
 - ↳ Уровень, измеренный в данный момент
10. Настройка → Расстояние
 - ↳ Расстояние между референсной точкой измерения и поверхностью среды.
11. Настройка → Качество сигнала
 - ↳ Отображается качество проанализированного эхо-сигнала определенного уровня.
12. Настройка → Карта маски → Подтвердить расстояние
 - ↳ Сравнение отображаемого расстояния с фактическим расстоянием для начала записи карты эхо-помех.
13. Настройка → Расширенная настройка → Уровень → Единица измерения уровня
 - ↳ Выберите единицу измерения уровня: %, м, мм, фут, дюйм (заводская настройка – %)



Настоятельно рекомендуется отрегулировать максимальную скорость заполнения и опорожнения в соответствии с технологическим процессом.

9.7 Пользовательские приложения

Описание пользовательской настройки параметров для конкретных условий применения см. в следующих документах.

 BA01127F – руководство по эксплуатации, FMR56/FMR57, PROFIBUS PA

Кроме того, параметры подменю **Эксперт** описаны в следующих документах.

 GP01018F – описание параметров прибора, FMR5x, PROFIBUS PA



71579284

www.addresses.endress.com
