

Instrucțiuni succinte de utilizare **Deltabar PMD75B**

Măsurare presiune diferențială
HART



Aceste instrucțiuni de operare sintetizate nu înlocuiesc instrucțiunile de operare aferente dispozitivului.

Informații detaliate pot fi găsite în instrucțiunile de operare și în documentația suplimentară.

Disponibilitate pentru toate versiunile de dispozitive pe:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tabletă: aplicația Endress +Hauser Operations

1 Documentație asociată



A0023555

2 Despre acest document

2.1 Funcția documentului

Instrucțiunile de operare sintetizate conțin toate informațiile esențiale, de la recepția la livrare până la punerea inițială în funcțiune.

2.2 Simboluri

2.2.1 Simboluri de siguranță

⚠ PERICOL

Acest simbol vă alertează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea acestei situații va avea ca rezultat vătămări corporale grave sau letale.

⚠️ AVERTISMENT

Acest simbol vă alertează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea acestei situații poate avea ca rezultat vătămări corporale grave sau letale.


⚠️ PRECAUȚIE

Acest simbol vă alertează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea acestei situații poate avea ca rezultat vătămări corporale minore sau medii.

NOTĂ


Acest simbol conține informații despre proceduri și alte fapte care nu au ca rezultat vătămări corporale.

2.2.2 Simboluri electrice


Conexiune de împământare: 

Bornă pentru conexiunea la sistemul de împământare.


2.2.3 Simboluri pentru anumite tipuri de informații


Permis: 


Proceduri, procese sau acțiuni care sunt admise.

Interzis: 

Proceduri, procese sau acțiuni care sunt interzise.

Informații suplimentare: 

Referire la documentație: 

Referire la pagină: 

Serie de etape: [1.](#), [2.](#), [3.](#)

Rezultatul unei etape individuale: 



2.2.4 Simboluri din grafice

Numerele elementelor: 1, 2, 3 ...

Serie de etape: [1.](#), [2.](#), [3.](#)

Vizualizări: A, B, C, ...

2.2.5 Simbolurile de pe dispozitiv

Instrucțiuni de siguranță:  → 

Respectați instrucțiunile de siguranță cuprinse în instrucțiunile de operare asociate.

2.2.6 Simboluri de comunicație

2.3 Mărci comerciale înregistrate

HART®

Marcă comercială înregistrată a FieldComm Group, Austin, Texas, SUA

Bluetooth®

Marca verbală și siglele Bluetooth® reprezintă mărci comerciale înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Endress+Hauser se efectuează în baza licenței.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale respectivilor proprietari.

Apple®

Apple, logo-ul Apple, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate pe teritoriul SUA și în alte țări. App Store este un marcaj de serviciu al Apple Inc.

Android®

Android, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

3 Instrucțiuni de siguranța de bază

3.1 Cerințe pentru personal

Personalul pentru instalare, punere în funcțiune, diagnosticări și întreținere trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- ▶ Specialiștii instruiți calificați trebuie să aibă o calificare relevantă pentru această funcție și sarcină specifică
- ▶ Sunt autorizați de către proprietarul/operatorul instalației
- ▶ Sunt familiarizați cu reglementările federale/naționale
- ▶ Înainte de a începe lucrul, personalul specializat trebuie să fi citit și să fi înțeles indicațiile din instrucțiunile de operare și din documentația suplimentară, precum și din certificate (în funcție de aplicație)
- ▶ Urmați instrucțiunile și respectați condițiile

Personalul pentru operare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- ▶ Să fie instruit și autorizat în conformitate cu cerințele sarcinii de către proprietarul/operatorul unității
- ▶ Să urmeze indicațiile din prezentele instrucțiuni de operare

3.2 Utilizarea prevăzută

Deltabar este un transmțător de presiune diferențială pentru măsurarea presiunii, debitului, nivelului și presiunii diferențiale.

3.2.1 Utilizarea incorectă

Producătorul declină orice răspundere pentru pagubele rezultate în urma utilizării incorecte sau în alt scop decât cel prevăzut în prezentul manual.

Verificare pentru cazurile limită:

- ▶ Pentru fluide speciale și fluide pentru curățare, Endress+Hauser oferă cu plăcere asistență pentru verificarea rezistenței la coroziune a materialelor udate de fluid, însă nu oferă niciun fel de garanție și nu își asumă nicio răspundere.

3.3 Siguranța la locul de muncă

Pentru intervențiile asupra dispozitivului și lucrul cu dispozitivul:

- ▶ Purtați echipamentul individual de protecție necesar în conformitate cu reglementările federale/naționale.
- ▶ Opriți tensiunea de alimentare înainte de a conecta dispozitivul.

3.4 Siguranță operațională

Pericol de rănire!

- ▶ Utilizați dispozitivul numai dacă acesta are o stare tehnică adecvată, fără erori și defectiuni.
- ▶ Operatorul este responsabil pentru utilizarea fără interferențe a dispozitivului.

Modificările aduse dispozitivului

Modificările neautorizate ale dispozitivului nu sunt permise și pot duce la pericole care nu pot fi prevăzute:

- ▶ Dacă, în ciuda acestui lucru, sunt necesare modificări, consultați-vă cu Endress+Hauser.

Reparații

Pentru a garanta siguranța operațională continuă și fiabilitatea:

- ▶ Efectuați reparații ale dispozitivului numai dacă acestea sunt permise în mod expres.
- ▶ Respectați reglementările federale/naționale privind repararea unui dispozitiv electric.
- ▶ Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale de la Endress+Hauser.

Zonă periculoasă

Pentru a elimina potențialul pericol pentru persoane sau pentru unitate atunci când dispozitivul este utilizat într-o zonă care necesită aprobare (de exemplu, protecție împotriva exploziei, siguranța echipamentelor sub presiune):

- ▶ Verificați plăcuța de identificare pentru a verifica dacă dispozitivul comandat poate fi utilizat conform destinației de utilizare în zona care necesită aprobare.
- ▶ Respectați specificațiile din documentația suplimentară separată care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

3.5 Siguranța produsului

Acest dispozitiv este conceput în conformitate cu buna practică tehnologică pentru a respecta cele mai moderne cerințe de siguranță; acesta a fost testat și a părăsit fabrica într-o stare care asigură funcționarea în condiții de siguranță.

Acesta îndeplinește standardele de siguranță și cerințele legale generale. De asemenea, acesta este în conformitate cu directivele CE menționate în declarația de conformitate CE specifică dispozitivului. Endress+Hauser confirmă acest fapt prin aplicarea marcatului CE pe dispozitiv.

3.6 Siguranța funcțională SIL (opțional)

Respectați cu strictețe Manualul privind siguranța funcțională pentru dispozitivele utilizate în aplicații de siguranță funcțională.

3.7 Securitate IT

Endress+Hauser poate furniza o garanție numai dacă dispozitivul este instalat și utilizat conform descrierii din instrucțiunile de operare. Dispozitivul este echipat cu mecanisme de securitate pentru protecție împotriva oricăror modificări accidentale ale setărilor dispozitivului. Măsurile de securitate IT aliniate cu standardele de securitate ale operatorilor și concepute pentru a asigura protecție suplimentară pentru dispozitiv și transferul datelor de pe dispozitiv trebuie să fie implementate chiar de operatori.


3.8 Securitatea IT specifică dispozitivului

Dispozitivul oferă funcții specifice pentru a susține măsurile de protecție luate de operator. Aceste funcții pot fi configurate de către utilizator și oferă o siguranță sporită în timpul operării, în cazul utilizării corecte. O prezentare generală a celor mai importante funcții este disponibilă în secțiunea următoare:

- Protecție la scriere prin intermediul comutatorului de protecție la scriere a hardware-ului
- Cod de acces pentru modificarea rolului de utilizator (se aplică pentru operarea prin intermediul afișajului, Bluetooth sau FieldCare, DeviceCare și instrumentelor de gestionare a activelor (de exemplu, AMS, PDM)

4 Recepția la livrare și identificarea produsului

4.1 Recepția la livrare

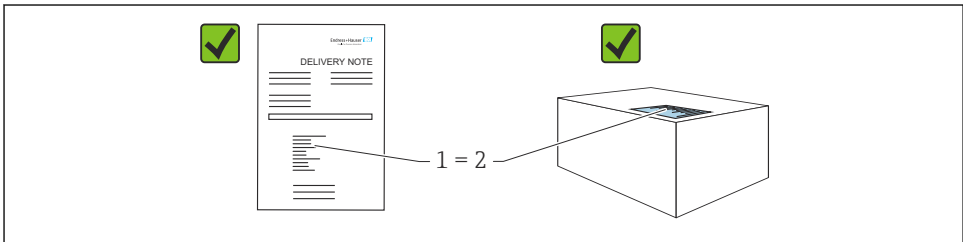

A0016870

- Codul de comandă de pe nota de livrare (1) este identic cu codul de comandă de pe eticheta produsului (2)?
- Bunurile sunt nedeteriorate?
- Datele de pe plăcuța de identificare corespund specificațiilor de comandă din nota de livrare?
- Este disponibilă documentația?
- Dacă este necesar (consultați plăcuța de identificare): sunt furnizate instrucțiunile de siguranță (XA)?



Dacă răspunsul este „nu” la oricare dintre aceste întrebări, vă rugăm să contactați Endress+Hauser.

4.2 Depozitare și transport

4.2.1 Condiții de depozitare

- Utilizați ambalajul original
- Depozitați dispozitivul într-un mediu curat și uscat, protejat împotriva daunelor provocate de șocuri

Interval de temperatură de depozitare

Consultați secțiunea Informații tehnice.

4.2.2 Transportul produsului până la punctul de măsurare

⚠️ AVERTISMENT

Transport incorect!

Este posibilă deteriorarea carcasei și a membranei și există riscul de rănire!


- ▶ Transportați dispozitivul la punctul de măsurare în ambalajul original.

5 Montare

NOTĂ

Dispozitivul se poate deteriora dacă este manevrat incorect!

- ▶ Scoaterea șuruburilor cu numărul articolului (1) nu este permisă sub nicio formă și va conduce la pierderea garanției.

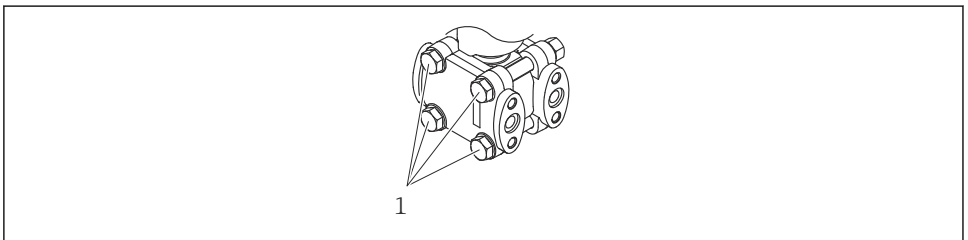

A0025336

5.1 Cerințe de montare

5.1.1 Instrucțiuni generale

- Nu curățați și nu atingeți membrana cu obiecte dure și/sau ascuțite.
- Nu îndepărtați protecția de pe membrană decât cu puțin timp înainte de instalare.

Strângeți întotdeauna ferm capacul carcasei și intrările de cabluri.

1. Strângeți în sens opus intrările de cablu.
2. Strângeți piulița de fixare.

5.1.2 Instrucțiuni de instalare

- Pentru a asigura lizibilitatea optimă a afișajului local, reglați carcasa și afișajul local
- Endress+Hauser oferă o consolă de montare pentru instalarea dispozitivului pe conducte sau la perete
- În cazul măsurării în medii cu componente solide (de exemplu, lichide murdare), este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor
- Utilizarea unui colector cu supapă permite punerea în funcțiune, instalarea și întreținerea cu ușurință, fără întreruperea procesului
- Atunci când montați dispozitivul, când stabiliți conexiunea electrică și în timpul utilizării: nu permiteți să pătrundă umezeală în carcasă
- Îndreptați cablul și racordul în jos cât mai mult posibil pentru a preveni pătrunderea umezelii (de exemplu, apă de ploaie sau condens)

5.1.3 Instalarea conductelor sub presiune

- Pentru recomandări privind pozarea conductelor sub presiune, consultați DIN 19210 „Conductele de presiune diferențială pentru dispozitivele de măsurare a debitului” sau standardele naționale sau internaționale corespunzătoare
- La pozarea conductelor sub presiune în exterior, asigurați-vă că se utilizează o protecție suficientă anti-îngheț, de ex., cu ajutorul unui dispozitiv auxiliar de încălzire a conductei
- Instalați conductele sub presiune cu o instalare monotonă de cel puțin 10%

5.2 Montarea dispozitivului

5.2.1 Măsurarea debitului

Măsurarea debitului la gaze

Montați dispozitivul deasupra punctului de măsurare, astfel încât condensul să se poată scurge în conducta de proces.

Măsurarea debitului la vapori

- Montați dispozitivul sub punctul de măsurare
- Montați oalele de condens la aceeași înălțime cu punctele de derivație și la aceeași distanță față de dispozitiv
- Înainte de a pune în funcțiune, umpleți conductele până la înălțimea oalelor de condens

Măsurarea debitului la lichide

- Montați dispozitivul sub punctul de măsurare astfel încât conductele să fie întotdeauna pline cu lichid, iar bulele de gaz să se întoarcă în conducta de proces
- În cazul măsurării în medii cu componente solide, cum ar fi lichide murdare, este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor

5.2.2 Măsurarea nivelului

Măsurarea nivelului în recipientele deschise

- Montați dispozitivul sub conexiunea de măsurare inferioară, astfel încât conductele să fie întotdeauna pline cu lichid
- Partea cu presiune joasă este deschisă la presiunea atmosferică
- În cazul măsurării în medii cu componente solide, cum ar fi lichide murdare, este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor

Măsurarea nivelului într-un recipient închis

- Montați dispozitivul sub conexiunea de măsurare inferioară, astfel încât conductele să fie întotdeauna pline cu lichid
- Conectați întotdeauna partea de presiune joasă peste nivelul maxim
- În cazul măsurării în medii cu componente solide, cum ar fi lichide murdare, este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor

Măsurarea nivelului într-un recipient închis cu vapor suprapus

- Montați dispozitivul sub conexiunea de măsurare inferioară, astfel încât conductele să fie întotdeauna pline cu lichid
- Conectați întotdeauna partea de presiune joasă peste nivelul maxim
- Oala de condens asigură o presiune constantă pe partea de presiune joasă
- În cazul măsurării în medii cu componente solide, cum ar fi lichide murdare, este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor

5.2.3 Măsurarea presiunii

Măsurarea presiunii cu 160 bar (2 400 psi) și celulă de măsurare 250 bar (3 750 psi)

- Montați dispozitivul deasupra punctului de măsurare, astfel încât condensul să se poată scurge în conducta de proces
- Partea negativă este deschisă la presiunea atmosferică prin filtrele de aer de referință fixate în șuruburi în flanșa laterală de pe partea de joasă presiune

5.2.4 Măsurarea presiunii diferențiale

Măsurarea presiunii diferențiale la gaze și vapori

Montați dispozitivul deasupra punctului de măsurare, astfel încât condensul să se poată scurge în conducta de proces.

Măsurarea presiunii diferențiale la lichide

- Montați dispozitivul sub punctul de măsurare astfel încât conductele să fie întotdeauna pline cu lichid, iar bulele de gaz să se întoarcă în conducta de proces
- În cazul măsurării în medii cu componente solide, cum ar fi lichide murdare, este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor

5.2.5 Închiderea capacelor carcasei

NOTĂ

Filetul și capacul carcasei sunt deteriorate din cauza murdăriei și depunerilor!

- ▶ Îndepărtați murdăria (de exemplu, nisipul) de pe filetul capacului și carcasei.
- ▶ Dacă întâmpinați în continuare rezistență când închideți capacul, verificați din nou dacă există depuneri pe filet.



Filet carcasă

Filetele compartimentului blocului electronic și de conexiuni pot fi acoperite cu un înveliș anti-frecare.

Următoarele se aplică pentru toate materialele carcasei:


- ☒ **Nu lubrifiați filetele carcasei.**

6 Conexiune electrică

6.1 Cerințe de conectare

6.1.1 Egalizarea de potențial

Împământarea de protecție de la dispozitiv nu trebuie să fie conectată. Dacă este necesar, linia de egalizare a potențialului poate fi conectată la borna de împământare exterioară a dispozitivului înainte de a conecta dispozitivul.

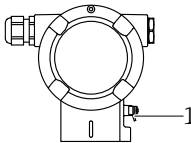

A0045412

- 1 Bornă de împământare pentru conectarea liniei de egalizare a potențialului

⚠️ AVERTISMENT

Pericol de explozie!


- ▶ Pentru instrucțiunile de siguranță, consultați documentația separată cu privire la aplicațiile din zone periculoase.



Pentru compatibilitate electromagnetică optimă:

- Mențineți linia de egalizare a potențialului cât mai scurtă posibil
- Mențineți o secțiune transversală de cel puțin 2,5 mm² (14 AWG)

6.2 Conectarea dispozitivului

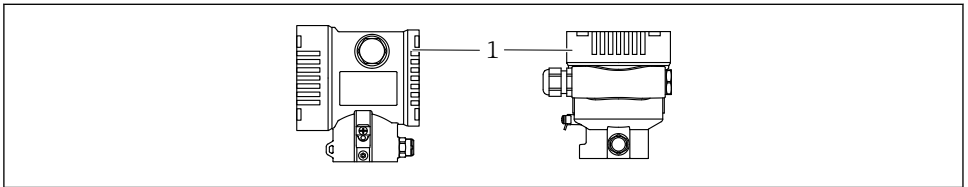

A0043806

- 1 Capacul compartimentului de conexiuni



Filet carcasă

Filetele compartimentului blocului electronic și de conexiuni pot fi acoperite cu un înveliș anti-frecare.

Următoarele se aplică pentru toate materialele carcasei:

- ⊗ **Nu lubrifiați filetele carcasei.**

6.2.1 Tensiune de alimentare

- Ex d, Ex e, non-Ex: tensiune de alimentare: 10,5 la 35 V_{DC}
- Ex i: tensiune de alimentare: 10,5 la 30 V_{DC}
- Curent nominal: între 4 și 20 mA HART



Unitatea de alimentare trebuie aprobată din punct de vedere al siguranței (de exemplu, PELV, SELV, clasa 2) și trebuie să respecte specificațiile protocolului corespunzător.

Pentru valorile cuprinse între 4 și 20 mA, se aplică aceleași cerințe ca și pentru HART.

În funcție de tensiunea de alimentare la pornirea dispozitivului

- iluminarea de fundal este oprită (tensiune de alimentare <15 V)
- funcția Bluetooth (opțiune de comandă) este, de asemenea, oprită (tensiune de alimentare <12 V)


6.2.2 Borne

- Tensiune de alimentare și bornă de împământare internă: 0,5 la 2,5 mm² (20 la 14 AWG)
- Bornă de împământare externă: 0,5 la 4 mm² (20 la 12 AWG)

6.2.3 Specificații privind cablurile

- Împământarea de protecție sau împământarea ecranului de cablu: secțiune transversală nominală $> 1 \text{ mm}^2$ (17 AWG)
Secțiune transversală nominală de $0,5 \text{ mm}^2$ (20 AWG) până la $2,5 \text{ mm}^2$ (13 AWG)
- Diametru exterior cablu: $\varnothing 5$ la 12 mm (0,2 la 0,47 in) depinde de presgarnitura de cablu utilizată (consultați informațiile tehnice)

6.2.4 4-20 mA HART

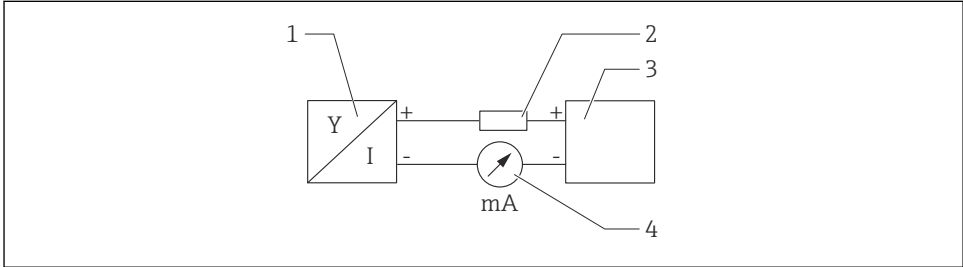

A0028908

1 Diagramă bloc a conexiunii HART

- 1 Dispozitiv cu comunicație HART
- 2 Rezistență pentru comunicații HART
- 3 Sursă de alimentare cu energie electrică
- 4 multimetru

i Rezistența pentru comunicații HART de 250Ω în linia de semnal este întotdeauna necesară în cazul unei surse de alimentare electrică de impedanță joasă.

Luați în considerare căderea de tensiune:

Maximum 6 V pentru o rezistență pentru comunicații de 250Ω

6.2.5 Protecția la supratensiune

Dispozitive fără protecție opțională la supratensiune

Echipamentul de la Endress+Hauser corespunde cerințelor standardului de produse IEC / DIN EN 61326-1 (Tabelul 2 Mediul industrial).

În funcție de tipul de port (port de alimentare c.c., port de intrare/ieșire) se aplică diferite niveluri de testare conform IEC / DIN EN 61326-1 împotriva supratensiunilor tranzitorii (curent tranzitoriu anormal) (IEC / DIN EN 61000-4-5 privind curentul tranzitoriu anormal): Nivelul de testare la porturile de alimentare cu c.c. și la porturile de intrare/ieșire este de 1000 V linie la împământare

Dispozitive cu protecție opțională la supratensiune

- Tensiune disruptivă: min. 400 V c.c.
- Testat conform IEC / DIN EN 60079-14, subcapitolul 12.3 (IEC / DIN EN 60060-1, capitolul 7)
- Curent nominal de descărcare: 10 kA

Categorie de supratensiune

Categorie de supratensiune II

6.2.6 Cablare

AVERTISMENT

Tensiunea de alimentare poate fi conectată!

Risc de electrocutare și/sau explozie!


- ▶ Dacă dispozitivul este utilizat în zone periculoase, respectați standardele naționale și specificațiile din instrucțiunile de siguranță (XA). Utilizați presgarnitura de cablu specificată.
- ▶ Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă cu specificațiile de pe plăcuța de identificare.
- ▶ Opriți tensiunea de alimentare înainte de a conecta dispozitivul.
- ▶ Dacă este necesar, linia de egalizare a potențialului poate fi conectată la borna de împământare exterioară a transmțătorului înainte de a conecta dispozitivul.
- ▶ Dispozitivul trebuie prevăzut cu un disjuncteur adecvat în conformitate cu IEC/EN 61010.
- ▶ Cablurile trebuie să fie izolate corespunzător, ținând cont de tensiunea de alimentare și de categoria de supratensiune.
- ▶ Cablurile de conectare trebuie să ofere stabilitatea adecvată la temperatură, ținând cont de temperatura ambiantă.
- ▶ Utilizați dispozitivul numai cu capacele închise.
- ▶ Sunt integrate circuite de protecție împotriva polarității inverse, influențelor de înaltă frecvență și vârfurilor de supratensiune.

Conectați dispozitivul în următoarea ordine:

1. Eliberați dispozitivul de blocare a capacului (dacă este prevăzut).
2. Desfiletați capacul.
3. Dirijați cablurile în presgarniturile de cablu sau în intrările de cablu.
4. Conectați cablurile.
5. Strângeți presgarniturile de cablu sau intrările de cablu astfel încât să fie etanșe. Strângeți în sens opus intrarea de la carcasă. Utilizați o sculă adecvată cu lățimea deschiderii cheii AF24/25 8 Nm (5,9 lbf ft) pentru presgarnitura de cablu M20.
6. Înfiletați la loc, în condiții de siguranță, capacul compartimentului de conexiuni.
7. Dacă este montat: strângeți șurubul dispozitivului de blocare a capacului folosind cheia cu locaș hexagonal de 0,7 Nm (0,52 lbf ft)±0,2 Nm (0,15 lbf ft).

6.2.7 Alocarea bornelor

Carcasă cu compartiment simplu

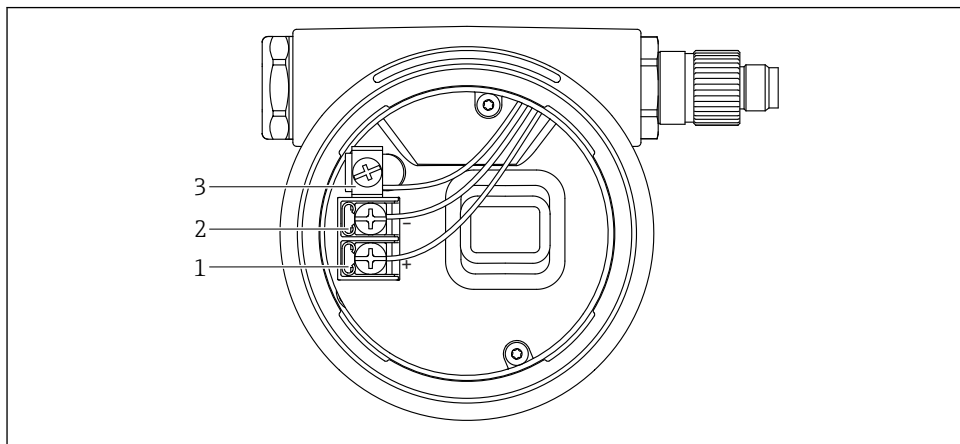

A0042594


2 Borne de conexiune și bornă de împământare din compartimentul de conexiuni

1 Bornă pozitivă


2 Bornă negativă

3 Bornă de împământare internă

Carcasă cu compartiment dublu

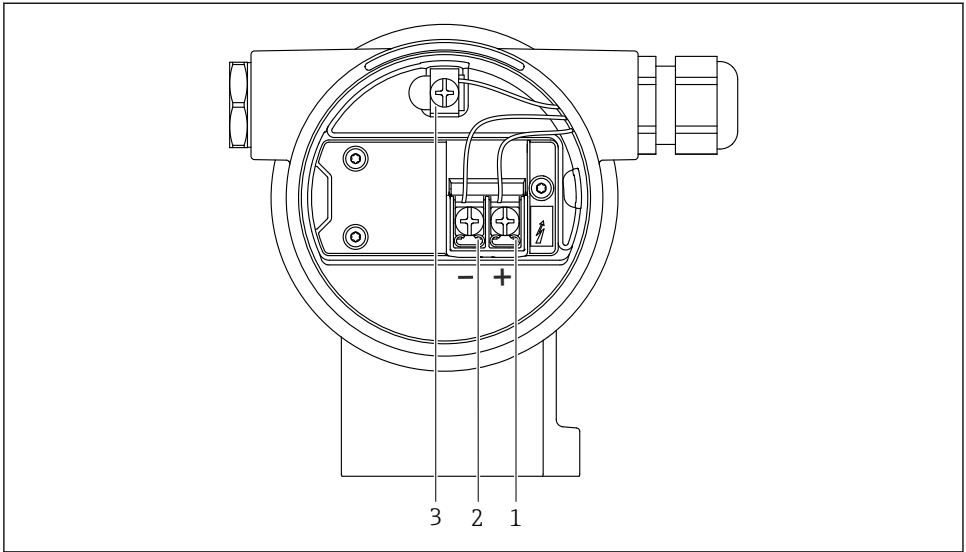


A0042803

 3 Borne de conexiune și bornă de împământare din compartimentul de conexiuni

- 1 Bornă pozitivă
- 2 Bornă negativă
- 3 Bornă de împământare internă

6.2.8 Intrări de cablu

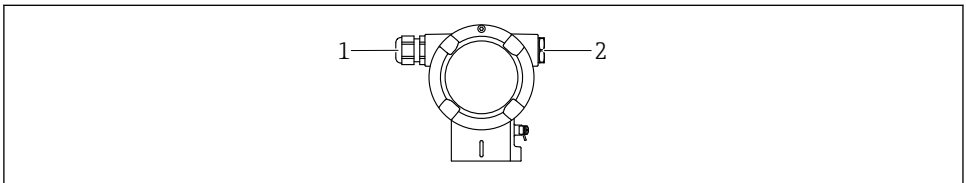

A0045414

- 1 Intrare de cablu
- 2 Fișă oarbă

Tipul intrării de cablu depinde de versiunea de dispozitiv comandată.




Dirijați întotdeauna cablurile de conectare în jos astfel încât umezeala să nu poată pătrunde în compartimentul de conexiuni.

Dacă este necesar, creați o buclă de scurgere sau utilizați o carcasă de protecție împotriva intemperiilor.

6.2.9 Fișe de dispozitiv disponibile

- i** În cazul dispozitivelor cu fișe, nu este necesară deschiderea carcasei pentru conectare.
 Utilizați garniturile incluse pentru a preveni pătrunderea umezelii în dispozitiv.

Dispozitive cu racord Harting Han7D

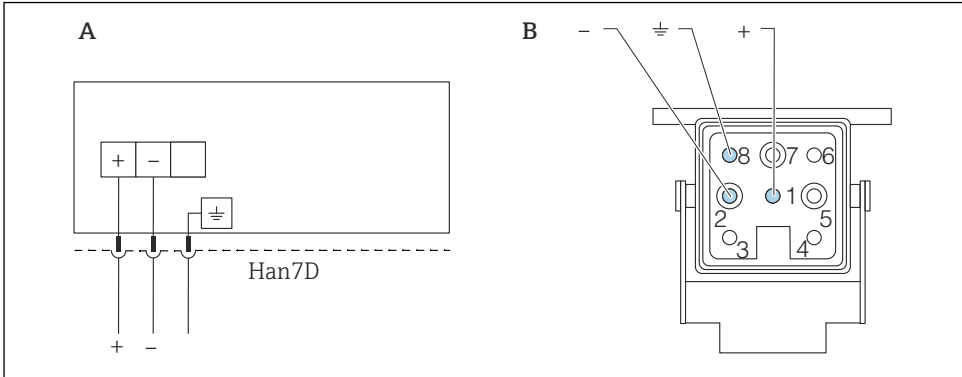

A0041011

A Conexiune electrică pentru dispozitive cu racord Harting Han7D

B Vedere a conexiunii cu fișă la dispozitiv

- Maro

≡ Verde/galben

+ Albastru

6.3 Asigurarea gradului de protecție

6.3.1 Intrări de cablu

- Presgarnitură M20, plastic, IP66/68 TIP 4X/6P
- Presgarnitură M20, alamă placată cu nichel, IP66/68 TIP 4X/6P
- Presgarnitură M20, 316L, IP66/68 TIP 4X/6P
- Filet M20, IP66/68 TIP 4X/6P
- Filet G1/2, IP66/68 TIP 4X/6P
- Filet NPT1/2, IP66/68 TIP 4X/6P
- Fișă oarbă de protecție pentru transport: IP22, TIP 2
- Racord HAN7D, 90 de grade, IP65 NEMA tip 4X
- Fișa M12

Atunci când carcasa este închisă, iar cablul de conectare este conectat: IP66/67, NEMA tip 4X


Atunci când carcasa este deschisă sau cablul de conexiune nu este conectat: IP20, NEMA tip 1

NOTĂ**Fișa M12 și racordul HAN7D: montarea incorectă poate invalida clasa de protecție IP!**

- ▶ Gradul de protecție se aplică numai în condițiile în care cablul de conectare utilizat este conectat și înfiletat ferm.
- ▶ Gradul de protecție se aplică numai în condițiile în care cablul de conectare utilizat corespunde specificațiilor IP67, NEMA tip 4X.
- ▶ Clasele de protecție IP sunt păstrate numai dacă dopul este utilizat sau cablul este conectat.

7 Opțiuni de operare

7.1 Tastele de acționare și comutatoarele de tip DIP switch de pe inserția electronică

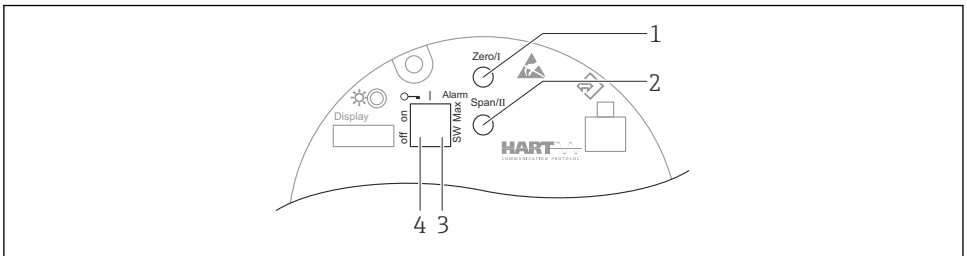

- 1 *Tastă de acționare pentru valoarea intervalului inferior (Zero)*
- 2 *Tastă de acționare pentru valoarea intervalului superior (Span)*
- 3 *Comutator de tip DIP switch pentru curentul de alarmă*
- 4 *Comutator de tip DIP switch pentru blocarea și deblocarea dispozitivului*




Setarea comutatoarelor de tip DIP switch are prioritate față de setările efectuate prin alte metode de operare (de ex., FieldCare/DeviceCare).


7.2 Accesul la meniul de operare prin intermediul afișajului local

7.2.1 Afișajul dispozitivului (opțional)


Funcții:

- Afișarea valorilor măsurate și a mesajelor de eroare și de atenționare
- Iluminare de fundal, care se schimbă din verde în roșu în caz de eroare
- Afișajul dispozitivului poate fi eliminat pentru utilizare mai ușoară
- În compartimentul dublu, cu carcasă în formă de L, afișajul dispozitivului se fixează în ambele părți ale carcasei (sus și lateral).

 Afișajele dispozitivului sunt disponibile cu opțiunea suplimentară a tehnologiei wireless Bluetooth®.

 În funcție de tensiunea de alimentare și de consumul de curent, lumina de fundal este aprinsă sau stinsă.

În funcție de tensiunea de alimentare și de consumul de curent, funcția Bluetooth poate fi activată sau dezactivată în mod opțional.

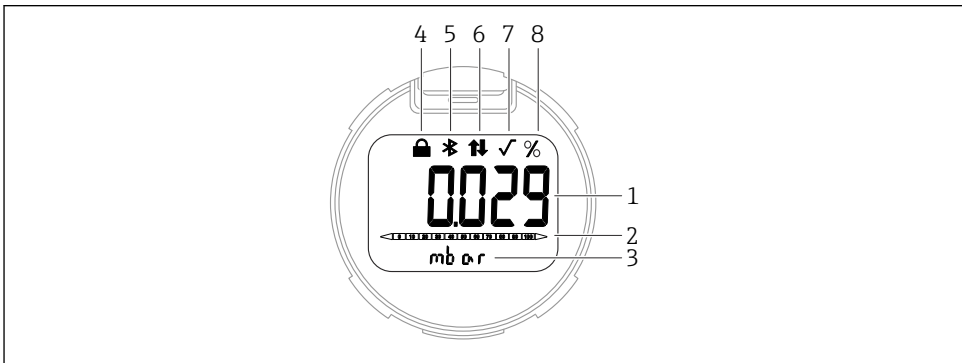


A0047143

4 Afișaj segmente

- 1 Valoare măsurată (până la 5 cifre)
- 2 Grafic cu bare proporțional cu ieșirea de curent
- 3 Unitate a valorii măsurate
- 4 Blocat (simbolul apare atunci când dispozitivul este blocat)
- 5 Funcție Bluetooth (simbolul clipește în cazul în care conexiunea Bluetooth este activă)
- 6 Comunicație HART (simbolul este afișat în cazul în care comunicația HART este activă)
- 7 Extragerea rădăcinii pătrate (apare dacă se emite o extragere a rădăcinii pătrate a valorii măsurate)
- 8 Ieșirea valorii măsurate în %

Următoarele grafice sunt exemple. Afișajul depinde de setările afișajului.

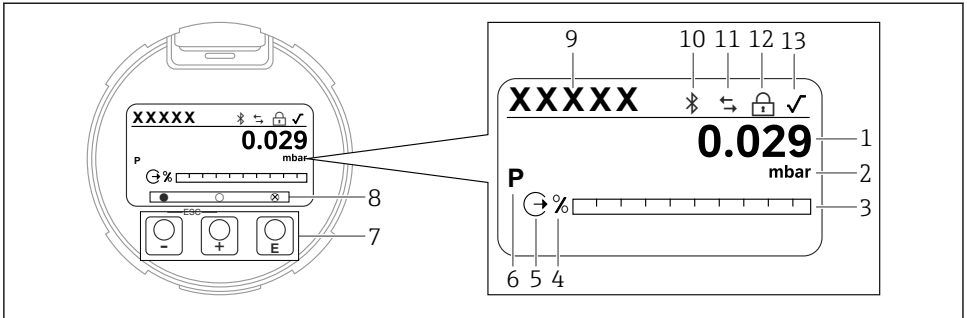

A0047141

5 Afişajul grafic cu taste optice de acționare.

- 1 Valoare măsurată (până la 12 cifre)
- 2 Unitate a valorii măsurate
- 3 Grafic cu bare proporțional cu ieșirea de curent
- 4 Unitatea graficului cu bare
- 5 Simbol pentru ieșirea de curent
- 6 Simbol pentru valoarea măsurată afișată (de exemplu, p = presiune)
- 7 Taste optice de acționare
- 8 Simboluri pentru feedback tastă. Sunt posibile diferite simboluri de afișare: cerc (gol) = tastă apăsată scurt; cerc (umplut) = tastă apăsată îndelung; cerc (cu X) = nu este posibilă nicio operațiune din cauza conexiunii Bluetooth
- 9 Etichetă dispozitiv
- 10 Funcție Bluetooth (simbolul clipește în cazul în care conexiunea Bluetooth este activă)
- 11 Comunicație HART (simbolul este afișat în cazul în care comunicația HART este activă)
- 12 Blocat (simbolul apare atunci când dispozitivul este blocat)
- 13 Simbol pentru extragerea rădăcinii pătrate

- **+** tastă de acționare
 - Navigare în jos în lista verticală
 - Editarea valorilor numerice sau a caracterelor în cadrul unei funcții
- **-** tastă de acționare
 - Navigare în sus în lista verticală
 - Editarea valorilor numerice sau a caracterelor în cadrul unei funcții
- **☑** tastă de acționare
 - Confirmarea intrării
 - Salt la elementul următor
 - Selectarea unui element de meniu și activarea modului de editare
 - Deblocaj/blocaj operare afișajului
 - Apăsăți și mențineți apăsată tasta **☑** pentru a afișa o scurtă descriere a parametrului selectat (dacă este disponibil)
- Tasta **+** și tasta **-** (funcția ESC)
 - Părăsirea modului de editare pentru un parametru fără a salva valoarea modificată
 - Meniu la un nivel de selectare: apăsarea simultană a tastelor duce utilizatorul înapoi cu un nivel de meniu
 - Apăsăți și mențineți apăsată simultan tastele pentru a reveni la nivelul superior

8 Punerea în funcțiune

8.1 Cerințe preliminare

Intervalul de măsurare și unitatea în care este transmisă valoarea măsurată corespund datelor de pe plăcuța de identificare.

⚠️ AVERTISMENT

Setările ieșirii de curent sunt relevante pentru siguranță!

Această situație poate conduce la depășirea posibilității de prezentare corectă a rezultatului în cazul produsului.

- ▶ Setarea ieșirii de curent depinde de setarea din parametrul **Assign PV**.
- ▶ După modificarea parametrul **Assign PV**, verificați setările pentru interval (LRV și URV) și reconfigurați-le, dacă este necesar.

⚠️ AVERTISMENT

Presiunea de proces se află peste sau sub valoarea maximă/minimă permisă!

Risc de rănire în cazul explodării pieselor! Dacă presiunea este prea mare, sunt afișate avertismente.

- ▶ Dacă la dispozitiv este prezentă o presiune mai mică decât presiunea minimă permisă sau mai mare decât presiunea maximă permisă, se afișează un mesaj.
- ▶ Utilizați dispozitivul numai între limitele intervalului de măsurare!

8.1.1 Starea de la livrare

Dacă nu au fost comandate setări personalizate:

- Parametrul **Assign PV** opțiunea **Pressure**
- Valori de calibrare definite de valoarea nominală definită a celei de măsurare
- Curentul de alarmă este setat la min. (3,6 mA) (numai dacă nu a fost selectată o altă opțiune la comandă)
- Comutator de tip DIP switch în poziția Oprit
- Dacă funcția Bluetooth este comandată, atunci aceasta este pornită

8.2 Verificarea funcțiilor

Efectuați o verificare funcțională înainte de a pune în funcțiune punctul de măsurare:

- Listă de control „Verificarea post-instalare” (consultați secțiunea „Instalare”)
- Listă de control „Verificarea post-conectare” (consultați secțiunea „Conexiunea electrică”)

8.3 Setarea limbii de operare

8.3.1 Afișaj local

Setarea limbii de operare



Pentru a seta limba de operare, afișajul trebuie mai întâi să fie deblocat:

1. Apăsați tasta timp de cel puțin 2 s.
 - ↳ Apare o casetă de dialog.
2. Deblocați funcționarea afișajului.
3. În meniul principal, selectați parametrul **Language**.
4. Apăsați tasta .
5. Selectați limba dorită cu tasta sau .
6. Apăsați tasta .



Operarea afișajului se blochează automat:

- după 1 min pe pagina principală, dacă nu a fost apăsată nicio tastă
- după 10 min în meniul de operare, dacă nu a fost apăsată nicio tastă

Operarea afișajului - blocare sau deblocare

Tasta trebuie menținută apăsată cel puțin 2 secunde pentru a bloca sau debloca tastele optice. Operarea afișajului poate fi blocată sau deblocată în caseta de dialog care apare.

Operarea afișajului se blochează automat (exceptând în expertul SIL):

- După 1 minut, dacă nu a fost apăsată nicio tastă pe pagina principală
- După 10 minute în meniul de operare, dacă nu a fost apăsată nicio tastă

8.3.2 Instrument de operare

Consultați descrierea instrumentului de operare.

8.4 Configurarea dispozitivului de măsurare

8.4.1 Punerea în funcțiune cu tastele de pe inserția electronică

Următoarele funcții pot fi utilizate prin intermediul tastelor de pe inserția electronică:

- Reglarea poziției (corecția punctului zero)
 - Orientarea dispozitivului poate cauza o schimbare de presiune
 - Această ridicare de presiune poate fi corectă printr-o reglare de poziție
- Setarea valorii intervalului inferior și valorii intervalului superior
 - Presiunea aplicată trebuie să se afle între limitele de presiune nominală ale senzorului (consultați specificațiile de pe plăcuța de identificare)
- Resetarea dispozitivului

Efectuarea reglării poziției

1. Dispozitiv instalat în poziția dorită și fără presiune aplicată.

2. Apăsați simultan tastele „Zero” și „Span” timp de cel puțin 3 s.
3. Când LED-ul se aprinde pentru scurt timp, presiunea prezentă a fost acceptată pentru reglarea poziției.

Setarea valorii intervalului inferior (variabilă de presiune sau scalată)

1. Presiunea dorită pentru valoarea intervalului inferior este prezentă la dispozitiv.
2. Apăsați tasta „Zero” timp de cel puțin 3 s.
3. Când LED-ul se aprinde pentru scurt timp, presiunea prezentă a fost acceptată pentru valoarea intervalului inferior.

Setarea valorii intervalului superior (variabilă de presiune sau scalată)

1. Presiunea dorită pentru valoarea intervalului superior este prezentă la dispozitiv.
2. Apăsați tasta „Span” timp de cel puțin 3 s.
3. Când LED-ul se aprinde pentru scurt timp, presiunea prezentă a fost acceptată pentru valoarea intervalului superior.
4. Nu se aprinde LED-ul de pe inserția electronică?
 - ↳ Presiunea aplicată pentru valoarea intervalului superior nu a fost acceptată. Calibrarea umedă nu este posibilă dacă a fost selectată opțiunea **Scaled variable** în parametrul **Assign PV** și opțiunea **Table** în parametrul **Scaled variable transfer function**.

Verificarea setărilor (variabilă de presiune sau scalată)

1. Apăsați scurt tasta „Zero” (aprox. 1 secundă) pentru a afișa valoarea intervalului inferior.
2. Apăsați scurt tasta „Span” (aprox. 1 secundă) pentru a afișa valoarea intervalului superior.
3. Apăsați scurt tastele „Zero” și „Span” simultan (aprox. 1 secundă) pentru a afișa abaterea poziției.

Resetarea dispozitivului

- ▶ Apăsați și mențineți apăsată tastele „Zero” și „Span” simultan timp de cel puțin 12 secunde.

8.4.2 Punerea în funcțiune cu expertul de punere în funcțiune

În FieldCare, DeviceCare ¹⁾, SmartBlue, iar pe afișaj este disponibilă opțiunea wizard **Commissioning** pentru a ghida utilizatorul prin pașii inițiali de punere în funcțiune. Punerea în funcțiune este posibilă și prin AMS sau PDM.

1. Conectați dispozitivul cu FieldCare sau DeviceCare.

1) DeviceCare este disponibil pentru descărcare de pe www.software-products.endress.com. Trebuie să vă înregistrați pe portalul software-ului Endress+Hauser pentru a descărca produsul

2. Deschideți dispozitivul în FieldCare sau DeviceCare.
 - ↳ Se afișează tabloul de bord (pagina de pornire) al dispozitivului:
3. În meniul **Guidance**, faceți clic pe wizard **Commissioning** pentru a deschide expertul.
4. Introduceți valoarea corespunzătoare pentru fiecare parametru sau selectați opțiunea corespunzătoare. Aceste valori sunt scrise direct pe dispozitiv.
5. Faceți clic pe „Next” (Următor) pentru a accesa pagina următoare.
6. După ce au fost completate toate paginile, faceți clic pe „End” (Finalizare) pentru a închide wizard **Commissioning**.



În cazul în care wizard **Commissioning** este anulat înainte ca toți parametrii necesari să fi fost configurați, este posibil ca starea dispozitivului să fie nedefinită. În astfel de situații, se recomandă să resetați dispozitivul la setările implicite din fabrică.

Exemplu: afișarea valorii presiunii la ieșirea de curent



Unitățile de presiune și de temperatură sunt convertite automat. Alte unități nu sunt convertite.


În următorul exemplu, valoarea de presiune trebuie măsurată într-un rezervor, iar ieșirea la ieșirea de curent. Presiunea maximă de 450 mbar (6,75 psi) corespunde curentului de 20 mA. Curentul de 4 mA corespunde unei presiuni de 50 mbar (0,75 psi).

Condiții prealabile:

- Variabila măsurată direct proporțională cu presiunea
- Din cauza orientării dispozitivului, este posibil să existe schimbări de presiune în valoarea măsurată (atunci când recipientul este gol sau umplut parțial, valoarea măsurată nu indică zero)

Dacă este necesar, efectuați reglarea poziției

- În parametrul **Assign PV**, trebuie selectată opțiunea **Pressure** (setare din fabrică)
Afișaj: în meniul **Guidance** wizard **Commissioning**, mențineți apăsată tasta până când ajungeți la parametrul **Assign PV**. Apăsați tasta pentru a confirma, selectați opțiunea **Pressure** și apăsați tasta pentru a confirma.

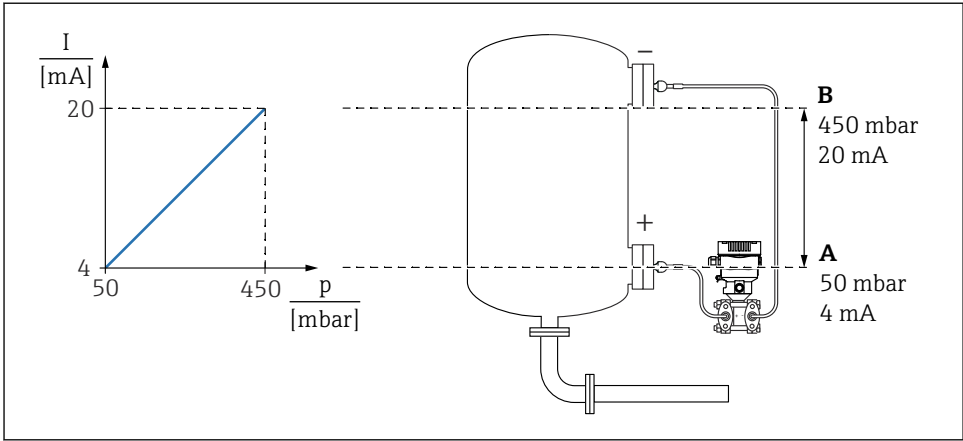

A0039093

- A Lower range value output
B Upper range value output

Reglare:

1. Introduceți valoarea presiunii pentru curentul de 4 mA prin parametrul **Lower range value output** (50 mbar (0,75 psi)).
2. Introduceți valoarea presiunii pentru curentul de 20 mA prin parametrul **Upper range value output** (450 mbar (6,75 psi))

Rezultat: intervalul de măsurare este setat de la 4 până la 20 mA.

Exemplu: afișarea valorii debitului la ieșirea de curent

În următorul exemplu, valoarea debitului trebuie măsurată și afișată la ieșirea de curent.

- Dacă este necesar, efectuați reglarea poziției
- Afișați valoarea semnalului de debit 0 la 100 m³/h între 4 și 20 mA
100 m³/h corespunde cu 30 mbar (0,435 psi)

Cale meniu: Guidance → Commissioning

- În parametrul **Assign PV**, selectați opțiunea **Scaled variable**
- În parametrul **Pressure unit** și parametrul **Scaled variable unit**, selectați unitatea dorită
- În parametrul **Output current transfer function**, selectați opțiunea **Square**
- parametrul **Pressure value 1** / parametrul **Scaled variable value 1**
Introduceți 0 mbar (0 psi) / 0 m³/h
- parametrul **Pressure value 2** / parametrul **Scaled variable value 2**
Introduceți 30 mbar (0,435 psi) / 100 m³/h


Procedați după cum urmează dacă debitul nu trebuie afișat ca valoare măsurată și numai extragerea rădăcinii pătrate trebuie afișată.

Cale meniu: Guidance → Commissioning

- În parametrul **Assign PV**, selectați opțiunea **Pressure**
- În parametrul **Output current transfer function**, selectați opțiunea **Square**
- În parametrul **Lower range value output**, introduceți 0 mbar (0 psi)
- În parametrul **Upper range value output**, introduceți 30 mbar (0,435 psi)

8.4.3 Punerea în funcțiune fără expertul de punere în funcțiune

Exemplu: punerea în funcțiune a măsurării volumului din rezervor

 Unitățile de presiune și de temperatură sunt convertite automat. Alte unități nu sunt convertite.


În următorul exemplu, volumul dintr-un rezervor trebuie măsurat în litri. Volumul maxim de 1000 l (264 gal) corespunde unei presiuni de 450 mbar (6,75 psi).

Volumul minim de 0 litri corespunde unei presiuni de 50 mbar (0,75 psi).

Condiții prealabile:

- Variabila măsurată direct proporțională cu presiunea
- Din cauza orientării dispozitivului, este posibil să existe schimbări de presiune în valoarea măsurată (atunci când recipientul este gol sau umplut parțial, valoarea măsurată nu indică zero)

Dacă este necesar, efectuați reglarea poziției

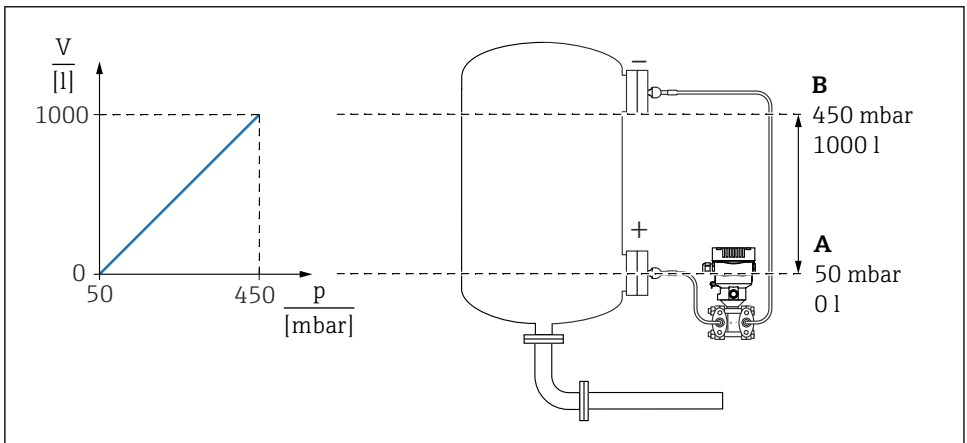

A0039100

A Parametrul "Pressure value 1" și parametrul "Scaled variable value 1"

B Parametrul "Pressure value 2" și parametrul "Scaled variable value 2"

 Presiunea prezentă este afișată în instrumentul de operare pe aceeași pagină de setări din câmpul „Pressure” (Presiune).

1. Introduceți valoarea presiunii pentru punctul de calibrare inferior prin intermediul parametrului parametrul **Pressure value 1**: 50 mbar (0,75 psi)

↳ Cale meniu: Application → Sensor → Scaled variable → Pressure value 1

2. Introduceți valoarea volumului pentru punctul de calibrare inferior prin intermediul parametrului parametrul **Scaled variable value 1**: 0 l (0 gal)
 - ↳ Cale meniu: Application → Sensor → Scaled variable → Scaled variable value 1
3. Introduceți valoarea presiunii pentru punctul de calibrare superior prin intermediul parametrului parametrul **Pressure value 2**: 450 mbar (6,75 psi)
 - ↳ Cale meniu: Application → Sensor → Scaled variable → Pressure value 2
4. Introduceți valoarea volumului pentru punctul de calibrare superior prin intermediul parametrului parametrul **Scaled variable value 2**: 1 000 l (264 gal)
 - ↳ Cale meniu: Application → Sensor → Scaled variable → Scaled variable value 2


Rezultat: intervalul de măsurare este setat pentru 0 la 1 000 l (0 la 264 gal). Numai parametrul **Scaled variable value 1** și parametrul **Scaled variable value 2** sunt reglate la această setare. Această setare nu are niciun efect asupra ieșirii de curent.

Întrerupere debit scăzut (extragere rădăcină pătrată)

Folosind parametrul **Low cutoff**, întoarcerea pozitivă la zero poate fi configurată în intervalul de măsurare inferior.

Condiții prealabile:

- Variabilă măsurată cu extragerea rădăcinii pătrate în raport cu presiunea
- În parametrul **Output current transfer function**, setați opțiunea **Square**.
 - Cale meniu: Application → Sensor → Sensor configuration → Output current transfer function
- Introduceți punctul de pornire pentru întreruperea la debit scăzut în parametrul **Low cutoff** (valoare implicită 5%)
 - Cale meniu: Application → Sensor → Sensor configuration → Low cutoff

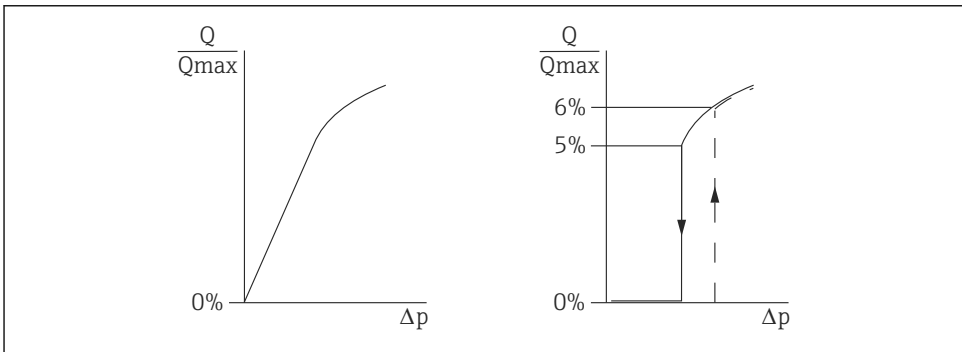

A0025191

- Histereza dintre punctul de pornire și punctul de oprire este întotdeauna 1% din valoarea maximă a debitului
- Dacă este introdusă valoarea 0% pentru punctul de pornire, este dezactivată întreruperea la debit scăzut

În parametrul **Assign PV**, trebuie selectată opțiunea **Pressure** (setare din fabrică)

Cale meniu: Application → Sensor → Scaled variable → Assign PV

Cale meniu alternativă: Application → HART output

Unitatea setată este afișată și pe Fieldbus.



71650850

www.addresses.endress.com
