


# Kortfattad bruksanvisning Flödesmätare Proline 500 – digital


PROFINET transmitter  
med elektromagnetisk sensor

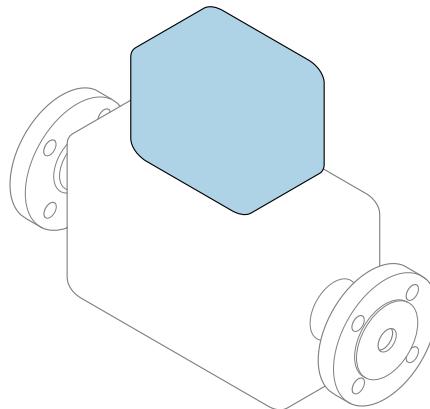

Den här kortfattade bruksanvisningen ersätter **inte** de kompletta användarinstruktioner som finns för enheten.

**Kortfattad bruksanvisning del 2 av 2: transmitter**  
Innehåller information om transmittern.

Kortfattad bruksanvisning del 1 av 2: sensor → 3

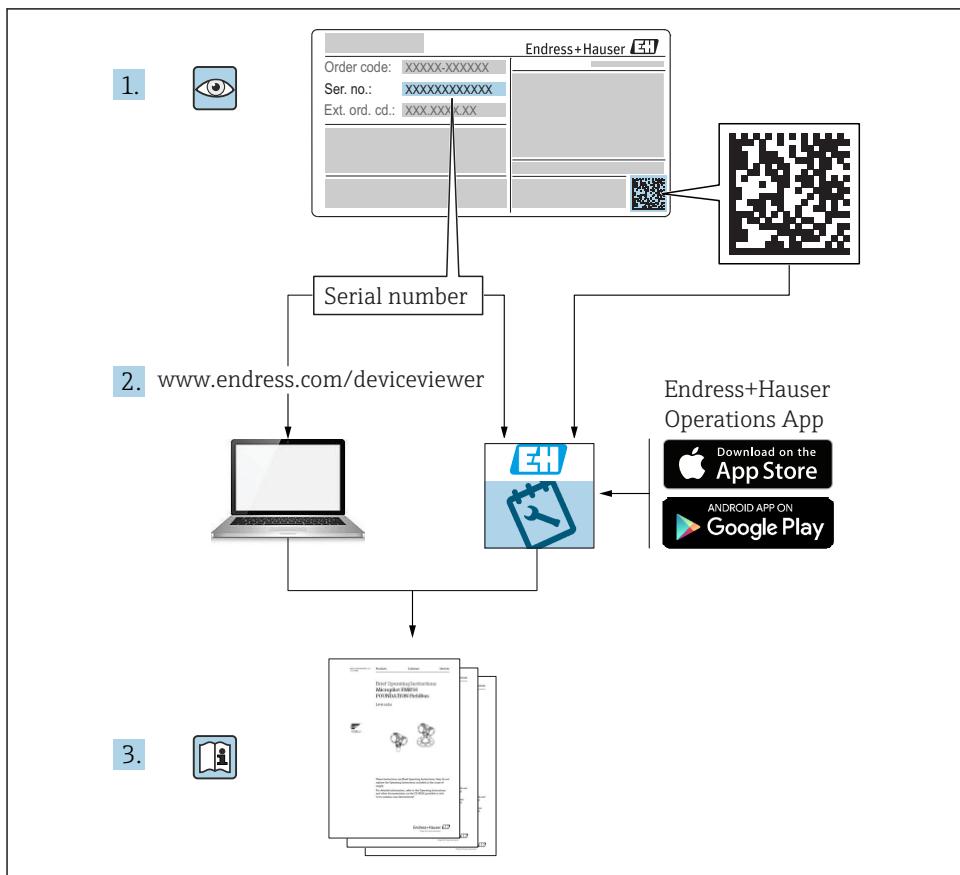

A0023555

## Kortfattad bruksanvisning för flödesmätaren

Enheten består av en transmitter och en sensor.

Proceduren vid driftsättning av dessa två komponenter beskrivs i två separata bruksanvisningar som tillsammans bildar den kortfattade bruksanvisningen för flödesmätaren:

- Kortfattad bruksanvisning del 1: sensor
- Kortfattad bruksanvisning del 2: transmitter

Läs och följ anvisningarna i de båda kortfattade bruksanvisningarna när du driftsätter flödesmätaren eftersom innehållet i dem kompletterar varandra:

### Kortfattad bruksanvisning del 1: sensor

Den kortfattade bruksanvisningen för sensorn vänder sig till specialister med ansvar för att installera mätenheten.

- Godkännande av leverans och produktidentifikation
- Förvaring och transport
- Installation

### Kortfattad bruksanvisning del 2: transmitter

Den kortfattade bruksanvisningen för transmittern vänder sig till specialister med ansvar för att driftsätta, konfigurera och parametrera mätenheten (fram till det första mätvärdet).

- Produktbeskrivning
- Installation
- Elanslutning
- Manövreringsalternativ
- Systemintegration
- Driftsättning
- Diagnosinformation

## Ytterligare enhetsdokumentation

 Denna kortfattade bruksanvisning utgör **Kortfattad bruksanvisning del 2: transmittern**.

Du hittar "Kortfattad bruksanvisning del 1: sensorn" via:

- Internet: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- Smartphone/pekplatta: *Endress+Hauser Operations app*

Detaljerad information om enheten hittar du i användarinstruktionerna och i den övriga dokumentationen:

- Internet: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- Smartphone/pekplatta: *Endress+Hauser Operations app*

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Om detta dokument</b>	<b>5</b>
1.1	Symboler som används	5
<b>2</b>	<b>Grundläggande säkerhetsanvisningar</b>	<b>7</b>
2.1	Krav på personal	7
2.2	Avsedd användning	7
2.3	Arbetssäkerhet	8
2.4	Driftsäkerhet	8
2.5	Produktsäkerhet	8
2.6	IT-säkerhet	8
2.7	Enhetsspecifik IT-säkerhet	9
<b>3</b>	<b>Produktbeskrivning</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Installation</b>	<b>11</b>
4.1	Montering på stolpe	11
4.2	Väggmontering	12
4.3	Kontroll efter installation av transmittern	12
<b>5</b>	<b>Elanslutning</b>	<b>13</b>
5.1	Anslutningsförhållanden	13
5.2	Ansluta mätenheten	19
5.3	Hårdvaruinställningar	31
5.4	Säkerställa potentiellutjämning	33
5.5	Säkerställa skyddsgraden	37
5.6	Kontroll efter anslutning	38
<b>6</b>	<b>Manövreringsalternativ</b>	<b>39</b>
6.1	Översikt över användargränssnitt	39
6.2	Menyns struktur och funktion	40
6.3	Använda menyn med den lokala displayen	41
6.4	Åtkomst i menyn via konfigureringsmjukvara	44
6.5	Åtkomst i menyn via webbservern	44
<b>7</b>	<b>Systemintegration</b>	<b>45</b>
7.1	Översikt över enhetsbeskrivningsfilerna	45
7.2	Enhetens masterfil (GSD)	45
7.3	Cyklistisk dataöverföringPromag	47
<b>8</b>	<b>Driftsättning</b>	<b>53</b>
8.1	Funktionskontroll	53
8.2	Ställa in menyspråk	54
8.3	Konfigurera mätenheten	54
8.4	Skydda inställningarna från obehörig åtkomst	55
<b>9</b>	<b>Diagnosinformation</b>	<b>55</b>

# 1 Om detta dokument

## 1.1 Symboler som används

### 1.1.1 Säkerhetssymboler

Symbol	Betydelse
 <b>FARA!</b>	<b>FARA!</b> Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks leder det till allvarlig eller dödlig olycka.
 <b>WARNING!</b>	<b>WARNING!</b> Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks kan det leda till allvarlig eller dödlig olycka.
 <b>OBSERVERA</b>	<b>FÖRSIKTIGHET!</b> Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks kan det leda till mindre eller medellållvarlig olycka.
 <b>OBS!</b>	<b>OBS!</b> Den här symbolen anger information om procedurer och andra uppgifter som inte orsakar personalskada.

### 1.1.2 Symboler för särskilda typer av information

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
 <b>Tillåtet</b> Procedurer, processer eller åtgärder som är tillåtna.	 <b>Föredraget</b> Procedurer, processer eller åtgärder som är att föredra.		
 <b>Förbjudet</b> Procedurer, processer eller åtgärder som är förbjudna.	 <b>Tips</b> Anger tilläggsinformation.		
 Referens till dokumentation	 Sidreferens		
 Bildreferens	 Arbetsmoment		
 Resultat av ett arbetsmoment	 Okulär besiktning		

### 1.1.3 Elektriska symboler

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
 <b>Likström</b>	 <b>Växelström</b>		
 <b>Likström och växelström</b>	 <b>Jordanslutning</b> En plint som, vad gäller operatören, är jordad genom ett jordningssystem.		

Symbol	Betydelse
	<b>Skyddsjordning (PE)</b> En plint som måste anslutas till jord innan några andra anslutningar upprättas. Jordningsplintarna finns placerade inuti och utanpå enheten: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Invändig jordningsplint: ansluter skyddsjordningen till elnätet.</li> <li>▪ Utvändig jordningsplint: ansluter enheten till fabrikens jordningssystem.</li> </ul>

### 1.1.4 Kommunikationssymboler

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	Trådlöst lokalt nätverk (Wireless Local Area Network – WLAN) Kommunikation via ett trådlöst, lokalt nätverk.		Lysdiod Lysdioden är släckt.
	Lysdiod Lysdioden lyser.		Lysdiod Lysdioden blinkar.

### 1.1.5 Verktygssymboler

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	Torxmejsel		Spårmejsel
	Kryssmejsel		Insexnyckel
	Skruvnyckel		

### 1.1.6 Symboler i bilderna

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
1, 2, 3, ...	Objektnummer		Arbetsmoment
A, B, C, ...	Vyer	A-A, B-B, C-C, ...	Avsnitt
	Farligt område		Säkert område (icke riskklassat område)
	Flödesriktning		

## 2 Grundläggande säkerhetsanvisningar

### 2.1 Krav på personal

Personalen måste uppfylla följande krav för relevant uppgift:

- De ska vara utbildade, kvalificerade specialister som är behöriga för den här specifika funktionen och uppgiften.
- De ska vara auktoriserade av anläggningens ägare/operatör.
- De ska ha god kännedom om lokala/nationella förordningar.
- Innan arbetet startas ska de ha läst och förstått instruktionerna i manualen och tilläggsdokumentationen, liksom certifikaten (beroende på applikation).
- De ska följa anvisningarna och efterleva grundläggande villkor.

### 2.2 Avsedd användning

#### Användning och medium

Den mätenhet som beskrivs i dessa kortfattade anvisningar är endast avsedd för mätning av flöde i vätskor med en lägsta konduktivitet på  $5 \mu\text{S}/\text{cm}$ .

Beroende på beställd version kan mätenheten också mäta potentiellt explosiva, eldfarliga, giftiga och oxiderande media.

Mätenheter avsedda för användning i riskområden, hygienapplikationer eller där det föreligger en förhöjd risk på grund av processtryck, har motsvarande märkning på märkskytten.

För att säkerställa att mätenheten är i korrekt skick vid användning:

- Håll trycket och temperaturen inom det angivna området.
- Använd endast mätenheten helt enligt uppgifterna på märkskytten och de allmänna villkoren i bruksanvisningen och tilläggsdokumentationen.
- Kontrollera på märkskytten om den beställda enheten får användas på avsett sätt i det farliga området (t.ex. explosionsskydd, säkerhet för tryckbehållare).
- Använd endast mätenheten till medier som de vätskeberörda delarna är tillräckligt resistenta mot.
- Om omgivningstemperaturen kring mätenheten ligger utanför den atmosfäriska temperaturen är det absolut nödvändigt att följa de tillämpliga grundläggande villkor som anges i enhetsdokumentationen.
- Mätenheten måste hållas permanent skyddad mot miljöbetingad korrosion.

#### Felaktig användning

Annan användning än den avsedda kan medföra säkerhetsrisker. Tillverkaren har inget ansvar för skador som beror på felaktig eller ej avsedd användning.

#### VARNING

#### Risk för skador på grund av korrosiva eller slipande vätskor och omgivningsförhållanden!

- Verifiera att processvätskan är kompatibel med sensorns material.
- Säkerställ resistansen hos alla medieberörda material under processen.
- Håll trycket och temperaturen inom det angivna området.

**OBS****Verifiering av gränsfall:**

- För specialvätskor och rengöringsvätskor hjälper Endress+Hauser gärna till att verifiera korrosionståligheten hos medieberörda material, men lämnar inga garantier och godkänner inget ansvar eftersom mycket små förändringar i temperatur, koncentration eller föroreningsnivå i processen kan förändra de korrosionsbeständiga egenskaperna.

**Kvarvarande risker****⚠️ VARNING****Elektroniken och mediet kan göra ytorna heta. Detta innebär en risk för brännskador!**

- Skydda mot kontakt vid förhöjda vätsketemperaturer för att undvika brännskador.

## 2.3 Arbetsäkerhet

För arbete på och med enheten:

- Använd erforderlig personskyddsutrustning enligt nationella/lokala förordningar.

För svetsarbete på rörledningarna:

- Jorda inte svetsutrustningen i mätenheten.

Vid arbete på enheten med våta händer:

- Använd alltid handskar på grund av förhöjd risk för elstötar.

## 2.4 Driftsäkerhet

Risk för skada.

- Använd endast enheten vid rätt tekniska och säkra förhållanden.
- Operatören är ansvarig för störningsfri användning av enheten.

## 2.5 Produktsäkerhet

Den här mätenheten är konstruerad enligt god teknisk standard för att uppfylla de senaste säkerhetskraven, har testats och lämnat fabriken i ett skick där den är säker att använda.

Den uppfyller allmänna och lagstadgade säkerhetskrav. Den uppfyller också de EU-direktiv som står på den enhetsspecifika EU-försäkran om överensstämmelse. Endress+Hauser bekräftar detta genom CE-märkningen på enheten.

## 2.6 IT-säkerhet

Vår garanti är endast giltig om enheten har installerats och använts i enlighet med bruksanvisningen. Enheten är utrustad med säkerhetsmekanismer som skyddar den mot oavsiktliga ändringar av inställningarna.

IT-säkerhetsåtgärder som ger extra skydd för enheten och tillhörande dataöverföring måste vidtas av operatörerna själva i linje med deras egna säkerhetsstandarder.

## 2.7 Enhetsspecifik IT-säkerhet

Enheten har ett antal särskilda funktioner som stödjer skyddsåtgärder från operatörens sida. Dessa funktioner går att konfigurera av användaren och ger större säkerhet vid arbetet om de används på rätt sätt.



För närmare information om enhetsspecifik IT-säkerhet, se enhetens användarinstruktioner.

### 2.7.1 Åtkomst via servicegränssnittet (CDI-RJ45)

Enheten kan anslutas till ett nätverk via servicegränssnittet (CDI-RJ45). Enhetsspecifika funktioner garanterar säker drift av en enhet inom ett nätverk.

Användning av lämpliga branschstandarder och riktlinjer som har bestämts av nationella och internationella säkerhetskommittéer som IEC/ISA62443 eller IEEE rekommenderas. Detta inkluderar organisatoriska säkerhetsåtgärder såsom utdelning av åtkomstbehörighet liksom tekniska åtgärder som nätverkssegmentering.




Enheten kan integreras i en ringtopologi. Enheten integreras via plintanslutningen för signalöverföring (utgång 1) och anslutningen till servicegränssnittet (CDI-RJ45).

### 3 Produktbeskrivning

Mätsystemet består av en Proline 500 – digital transmitter och en Proline Promag elektromagnetisk sensor.

Transmittern och sensorn är monterade på fysiskt åtskilda ställen. De är sammankopplade med en anslutningskabel.

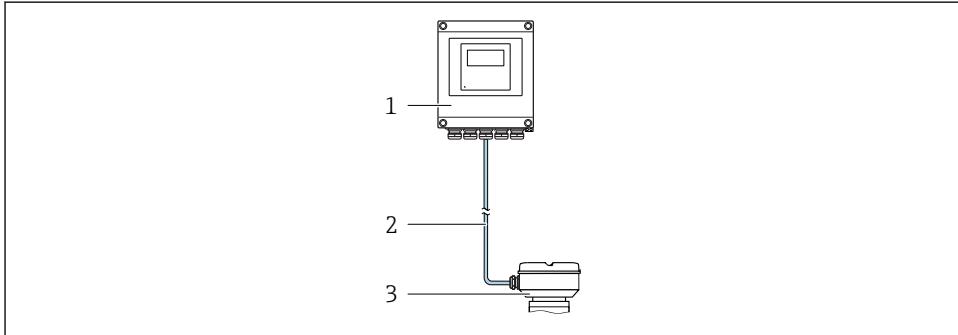

- 1 Transmitter
- 2 Förbindelsekabel: kabel, separat, standard
- 3 Sensoranslutningshus med inbyggd ISEM (intelligent sensorelektronikmodul)

 För en mer ingående produktbeskrivning, se enhetens användarinstruktioner

## 4 Installation

 För närmare information om hur sensorn monteras, se den kortfattade bruksanvisningen till sensorn →  3

### OBSERVERA

**Omgivningstemperaturen är för hög!**

Risk för att elektroniken överhettas och huset deformeras.

- ▶ Överskrid inte maximalt tillåten omgivningstemperatur .
- ▶ Vid utomhusdrift: undvik direkt solljus och exponering för väderpåverkan, särskilt i varma klimat.

### OBSERVERA

**Onormal påfrestning kan skada huset!**

- ▶ Undvik onormal mekanisk påfrestning.


### 4.1 Montering på stolpe

#### VARNING

**Låsskruvarna har dragits åt med ett för högt åtdragningsmoment!**


Det finns risk för att transmittern, som är tillverkad i plast, skadas.

- ▶ Dra åt låsskruvarna med åtdragningsmoment: 2 Nm (1,5 lbf ft)

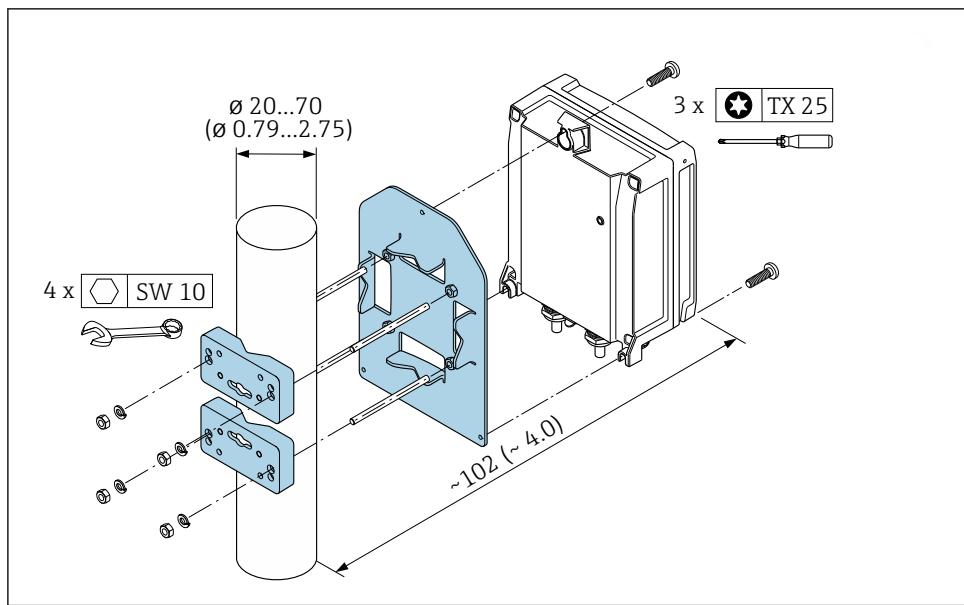

 1 Mättenhet mm (in)

## 4.2 Väggmontering

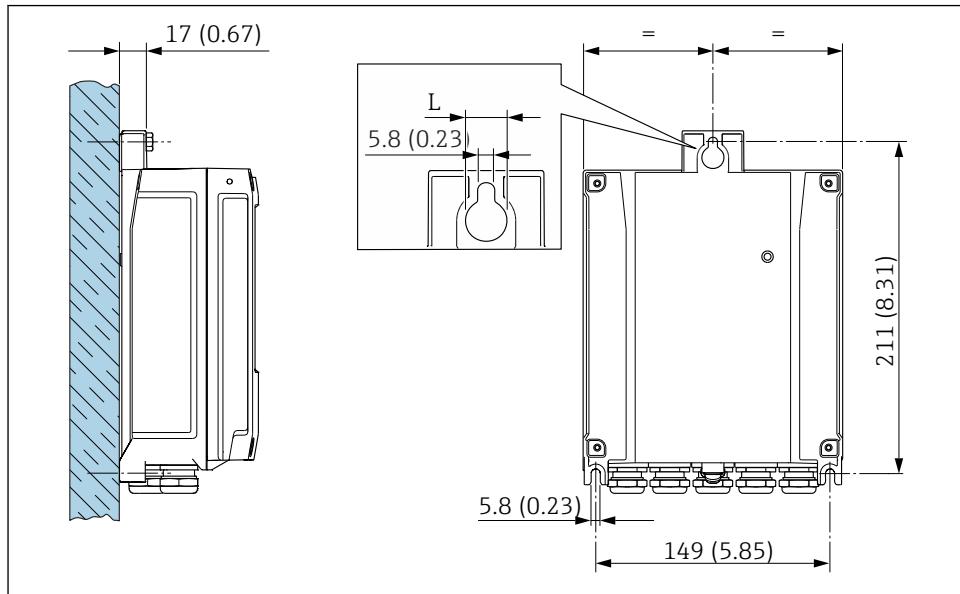

A0029054

2 Måttenehet mm (in)

L Beror på orderkoden för "Transmitterhus"

Orderkod för "Transmitterhus"

- Tillval **A**, Aluminiumbelagd: L = 14 mm (0,55 in)
- Tillval **D**, polykarbonat: L = 13 mm (0,51 in)

## 4.3 Kontroll efter installation av transmittern

Kontroll efter installation ska alltid utföras efter följande åtgärder:

Montera transmitterhuset:

- Montering på stolpe
- Väggmontering

Är enheten oskadd (okulär besiktning)?	<input type="checkbox"/>
Montering på stolpe:	<input type="checkbox"/>
Har fästskruvarna dragits åt med korrekt åtdragningsmoment?	<input type="checkbox"/>
Väggmontering: Har fästskruvarna dragits åt ordentligt?	<input type="checkbox"/>

## 5 Elanslutning

### OBS

#### Mätenheten har inte någon intern strömbrytare.

- ▶ Av det skälet måste mätenheten förses med en omkopplare eller strömbrytare så att strömförserjningen enkelt kan brytas.
- ▶ Även om mätenheten är utrustad med säkring bör ytterligare överströmsskydd (max. 10 A) integreras i systeminstallationen.

### 5.1 Anslutningsförhållanden

#### 5.1.1 Verktyg som behövs

- För kabelringar: använd motsvarande verktyg
- För spärrhake: insexnyckel 3 mm
- Kabelskalare
- Om flätad kabel används: krimpverktyg för kabeländhylsor
- För borttagning av kablar från plint: spärmejsel  $\leq 3$  mm (0,12 in)

#### 5.1.2 Krav för anslutningskablar

De anslutningskablar som kunden tillhandahåller måst uppfylla följande krav.

#### Elsäkerhet

Enligt tillämpliga nationella/lokala förordningar.

#### Skyddsjordkabel

Kabel  $\geq 2,08$  mm<sup>2</sup> (14 AWG)

Jordimpedansen måste vara mindre än 1 Ω.

#### Tillåtet temperaturområde

- Installationsanvisningarna som gäller i det land där installationen sker måste observeras.
- Kablarna måste vara avsedda för de min- och maxtemperaturer som är att förvänta.

#### Strömförserjningskabel

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

#### Kabeldiameter

- Medföljande kabelförskruvningar:  
M20  $\times$  1,5 med kabel-Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Fjäderbelastade plintar: Passar för tvinnade kablar och tvinnade kablar med kabelhylsor.  
Ledarens tvärsnitt 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG).

## Signalkabel

### *PROFINET*

Standarden IEC 61156-6 anger CAT 5 som lägsta tillåtna kategori för en kabel som används till PROFINET. CAT 5e och CAT 6 rekommenderas.

 För mer information om hur du planerar och installerar PROFINET-nätverk, se:  
"PROFINET – kablage och sammankopplingsteknik", riklinjer för PROFINET

### *Strömutgång 0/4 till 20 mA*

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

### *Puls-/frekvens-/kontaktutgång*

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

### *Reläutgång*

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

### *Strömingång 0/4 till 20 mA*

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

### *Statusingång*

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

### 5.1.3 Anslutningskabel

#### Standardkabel

En standardkabel går att använda som förbindelsekabel.

<b>Standardkabel</b>	4 kärnor (2 par); partvinnad med gemensam skärmning
<b>Skärmning</b>	Tennpläterad kopparfläta, optiskt skydd ≥ 85 %
<b>Kabellängd</b>	Maximalt 300 m (1000 ft), se nedanstående tabell.

<b>Tvärsnitt</b>	<b>Kabellängder för användning inom</b>	
	<b>icke riskklassat område, Ex-zon 2, klass I, kategori 2</b>	<b>Riskklassat område, Ex-zon 1, klass I, kategori 1</b>
0,34 mm <sup>2</sup> (AWG 22)	80 m (270 ft)	50 m (165 ft)
0,50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)	120 m (400 ft)	60 m (200 ft)
0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 18)	180 m (600 ft)	90 m (300 ft)
1,00 mm <sup>2</sup> (AWG 17)	240 m (800 ft)	120 m (400 ft)
1,50 mm <sup>2</sup> (AWG 15)	300 m (1 000 ft)	180 m (600 ft)
2,50 mm <sup>2</sup> (AWG 13)	300 m (1 000 ft)	300 m (1 000 ft)

### 5.1.4 Plinttildelning

#### Transmitter: matningsspänning, ingångar/utgångar

Plinttildelningen för in- och utgångarna beror på vilken individuell orderversion enheten har. Den enhetsspecifika plinttildelningen anges på en dekal i terminalkåpan.

<b>Matningsspänning</b>		<b>Ingång/utgång 1</b>	<b>Ingång/utgång 2</b>		<b>Ingång/utgång 3</b>		<b>Ingång/utgång 4</b>	
1 (+)	2 (-)	PROFINET (RJ45-kontakt)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)

Enhetspecifik plinttildelning: självhäftande etikett i terminalkåpan.

#### Transmitter och sensoranslutningshus: förbindelsekabel

Sensorn och transmittern, som sitter monterade på olika ställen, är sinsemellan anslutna med en förbindelsekabel. Kabeln ansluts via sensoranslutningshuset och transmitterhuset.

 Plinttildelning och anslutning av förbindelsekabeln →  19.

### 5.1.5 Apparatpluggar finns


 Apparatpluggar får inte användas i riskklassade områden!

## Orderkod för "Ingång; utgång 1", tillval RA "PROFINET"

Beställningskod för "Elanslutning"	Kabelningång/anslutning	
	2	3
L, N, P, U	Kontaktdon M12 × 1	-
R <sup>1) 2)</sup> , S <sup>1) 2)</sup> , T <sup>1) 2)</sup> , V <sup>1) 2)</sup>	Kontaktdon M12 × 1	Kontaktdon M12 × 1

- 1) Går inte att kombinera med extern WLAN-antenn (orderkod för "Bifogade tillbehör", tillval P8) till en RJ45 M12-adapter för servicegränssnittet (orderkod för "Monterade tillbehör", tillval NB) eller till en extern display- och manövermodul DKKX001.
- 2) Lämpar sig för att infoga enheten i en ringtopologi.

### 5.1.6 Stifttilldelning på apparatpluggen

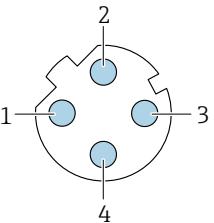

A0032047

Stift	Tilldelning	
1	+	TD +
2	+	RD +
3	-	TD -
4	-	RD -
Kodning	Kontakt/inkopplingsplats	
D	Uttag	

### 5.1.7 Förbereda mätenhet

Utför momenten i följande ordning:

1. Monter sensorn och transmittern.
2. Anslutningshus, sensor: anslut anslutningskabeln.
3. Transmitter: anslut anslutningskabeln.
4. Transmitter: anslut signalkabeln och kabeln för matningsspänning.

#### OBS

##### Otillräcklig tätnings av huset!

Mätenhetens tillförlitlighet kan försämras.

- Använd lämpliga kabelförskruvningar som motsvarar skyddsgraden.







1. Avlägsna blindpluggen om sådan finns.
2. Om mätenheten har levererats utan kabelförskruvningar:  
Skaffa lämplig kabelförskruvning för respektive anslutningskabel.
3. Om mätenheten har levererats med kabelförskruvningar:  
Observera kraven på förbindelsekablarna → 13.

### 5.1.8 Förbereda anslutningskabeln

När du förser förbindelsekabeln med ändavslutning, observera följande:

- När det gäller kablar med fintrådiga kärnor (tvinnade kablar):  
Förse kärnorna med kabelhylsor.

#### Förbereda anslutningskabeln: Promag H

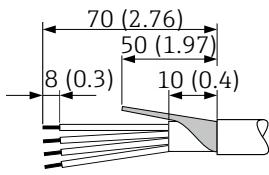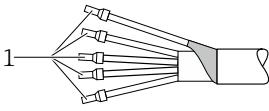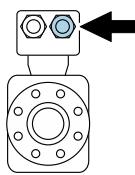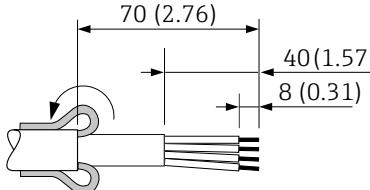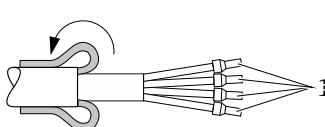Transmitter	Sensor
  <b>A</b>  <b>B</b> A0029546	  <b>A</b>  <b>B</b> A0029442





Måttenhet mm (in)

A = Förs kabeln med ändavslutning

B = Montera kabelhylsor på kablar med fintrådiga kärnor (tvinnade kablar)

1 = Röda kabelhylsor,  $\phi$  1,0 mm (0,04 in)

## Förbereda anslutningskabeln: Promag och Promag W

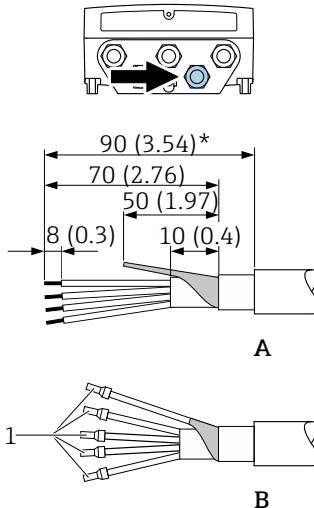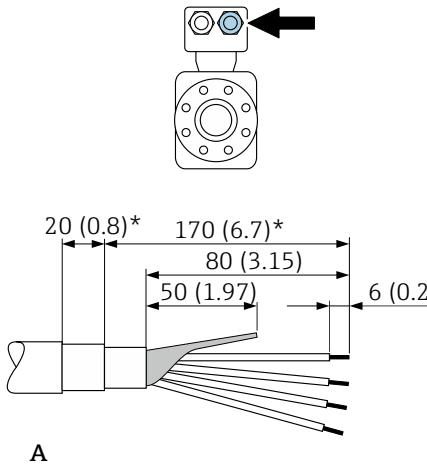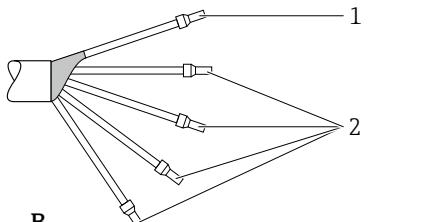Transmitter	Sensor
 <p>A</p>  <p>B</p> <p>A0029330</p>	 <p>A</p>  <p>B</p> <p>A0029443</p>

Mättenhet mm (in)

A = Förse kabeln med ändavslutning

B = Montera kabelhylsor på kablar med fintrådiga kärnor (tvinnade kablar)

1 = Röda kabelhylsor,  $\phi$  1,0 mm (0,04 in)

2 = Vita kabelhylsor,  $\phi$  0,5 mm (0,02 in)

\* = Skala endast förstärkta kablar

## 5.2 Ansluta mätenheten

### OBS

#### Försämrad elsäkerhet vid felaktig anslutning!

- ▶ Låt endast en utbildad elektriker utföra elanslutningarna.
- ▶ Observera tillämpliga nationella/lokala installationskoder och förordningar.
- ▶ Följ lokala regler om arbets säkerhet.
- ▶ Anslut alltid skyddsjordkabeln  $\ominus$  innan övriga kablar ansluts.
- ▶ Vid användning i potentiellet explosiva atmosfärer, se informationen i enhetens specifika Ex-dokumentation.


### 5.2.1 Ansluta förbindelsekabeln

#### **⚠ VARNING**

#### Risk för att elektroniska komponenter skadas!

- ▶ Anslut sensorn och transmittern till samma potentialutjämning.
- ▶ Anslut sensorn endast till en transmitter med samma serienummer.
- ▶ Jorda sensorns anslutningshus via den externa skruvplinten.

#### Plintadressering för anslutningskabeln

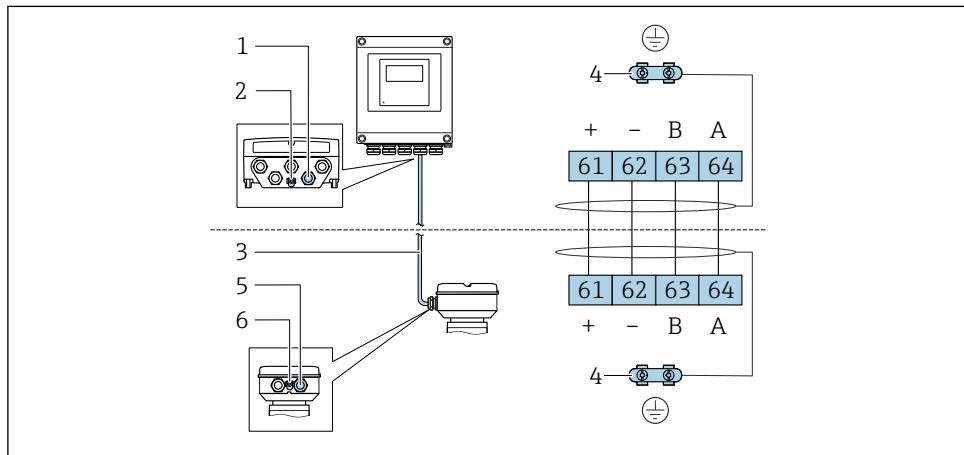

A002B198

- 1 = Kabelgång för kabeln på transmitterhuset
- 2 = Skyddsjordning (PE)
- 3 = Förbindelsekabel för ISEM-kommunikation
- 4 = Jordning via jordanslutning
- 5 = Kabelgång för kabel eller anslutning av apparatpluggen på sensorns anslutningshus
- 6 = Skyddsjordning (PE)

**Ansluta förbindelsekabeln till sensorns anslutningshus**


Anslutning via plintar med orderkod för "Hus"		Finns för sensor
Alternativ A "Aluminiumbelagd"	→  21	Promag P, W
Alternativ B "Rostfritt"	→  22	PromagH
Alternativ L "Gjutet, rostfritt"	→  21	Promag P

Anslutning via kontakter med orderkod för "sensorns anslutningshus"		Finns för sensor
Alternativ C "Ultrakompakt, hygieniskt, rostfritt"	→  23	PromagH

**Ansluta förbindelsekabeln till transmittern**

Kabeln ansluts till transmittern via plintarna →  24.

## Ansluta sensoranslutningshuset via plintarna

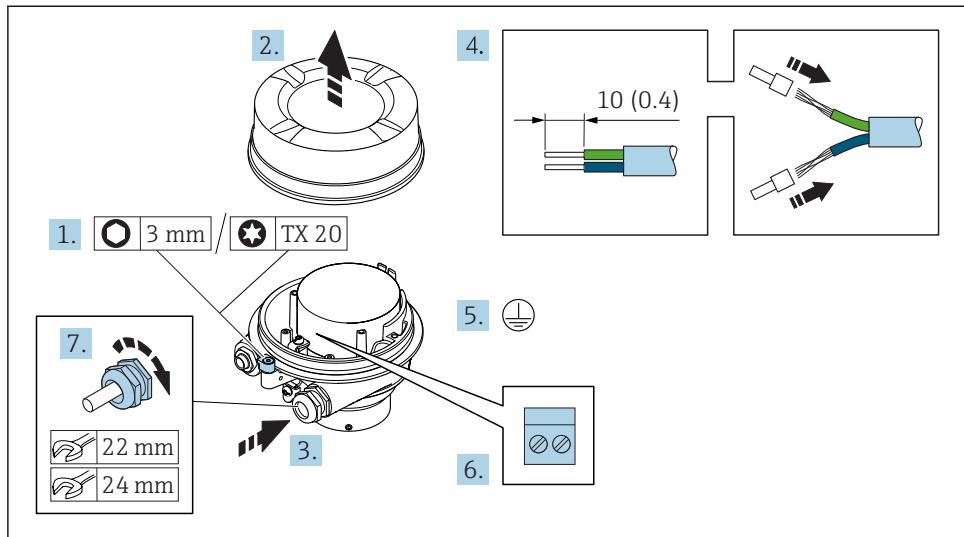

A0029616

1. Lossa fästklämman för husets lock.
2. Lossa husets lock.
3. Tryck kabeln igenom kabelingången. För ordentlig tätning bör du inte ta bort tätningsringen från kabelingången.
4. Skala kabeln och kabeländarna. Vid kabel med flera kardeler, montera kabelhylsor.
5. Anslut skyddsjord.
6. Anslut kabeln i enlighet med plint tilldelningen av anslutningskabeln → 19.
7. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.
  - ↳ Med detta avslutas processen att ansluta förbindelsekabeln.


### **⚠ VARNING**

Husets skyddsgrad gäller inte vid otillräcklig tätning av huset.

► Skruva in gängan på locket utan att använda smörjmedel. Lockets gänga är belagd med ett torrt smörjmedel.


8. Skruva på husets lock.
9. Dra åt fästklämman på husets lock.

## Ansluta sensoranslutningshuset via plintarna

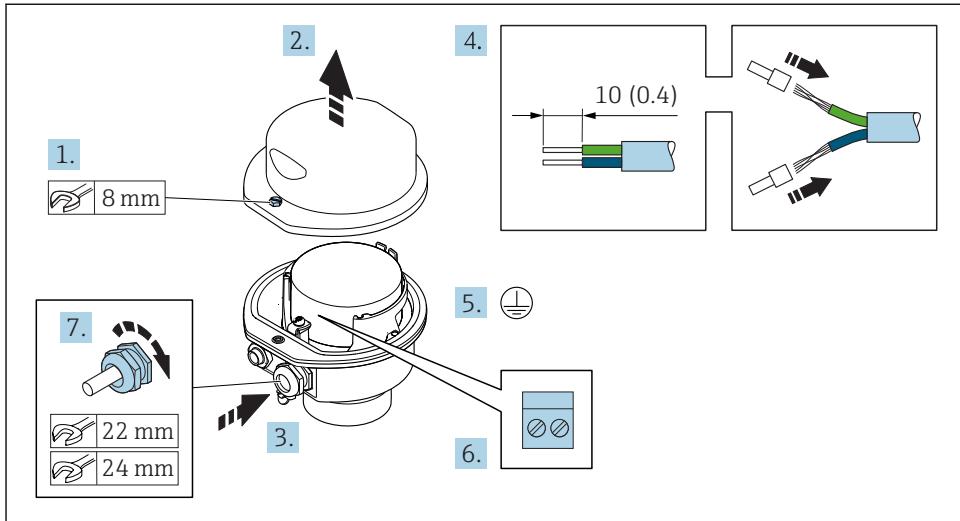

A0029613


1. Lossa fästskruven på husets lock.
2. Öppna huskåpan.
3. Tryck kabeln igenom kabelingången. För ordentlig tätning bör du inte ta bort tätningsringen från kabelingången.
4. Skala kabeln och kabeländarna. Vid kabel med flera kardeler, montera kabelhylsor.
5. Anslut skyddsjord.
6. Anslut kabeln i enlighet med plinttilldelningen av anslutningskabeln → 19.
7. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.  
↳ Med detta avslutas processen att ansluta förbindelsekabeln.
8. Stäng husets lock.
9. Dra åt fästskruven på husets lock.

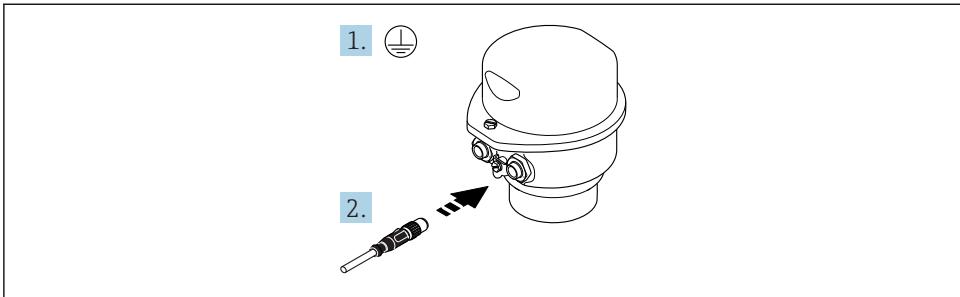**Ansluta sensoranslutningshuset via kontaktdonet**

A0029615

1. Anslut skyddsjord.
2. Ansluta kontaktdonet.


## Ansluta förbindelsekabeln till transmittern

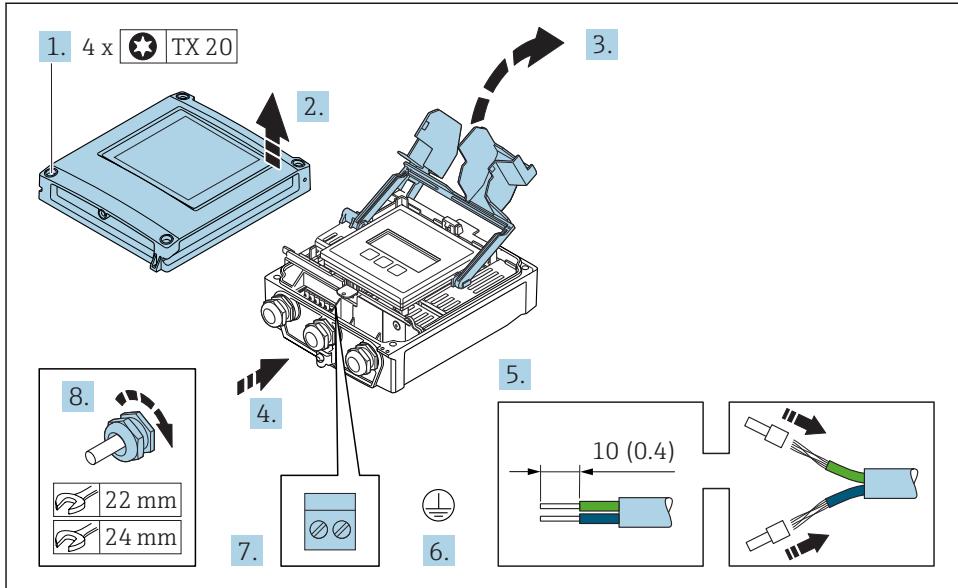

A0029597

1. Lossa de 4 låsskruvarna på huskåpan.
2. Öppna huskåpan.
3. Fäll upp terminalkåpan.
4. Tryck kabeln igenom kabelingången. För ordentlig tätning bör du inte ta bort tätningsringen från kabelingången.
5. Skala kabeln och kabeländarna. Vid kabel med flera kardeler, montera kabelhyllor.
6. Anslut skyddsjord.
7. Anslut kabeln i enlighet med plinttilldelningen av anslutningskabeln → 19.
8. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.  
↳ Med detta avslutas processen att ansluta förbindelsekabeln.
9. Stäng husets lock.
10. Dra åt fästskruven på husets lock.
11. Efter att förbindelsekabeln anslutits:  
Anslut signalkabeln och kabeln för matningsspänning → 25.

## 5.2.2 Ansluta transmittern

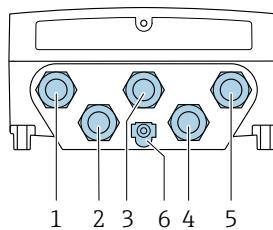

A0028200


- 1 Plintanslutning för matningsspänning
- 2 Plintanslutning för signalöverföring, ingång/utgång
- 3 Plintanslutning för signalöverföring, ingång/utgång
- 4 Plintanslutning för anslutningskabeln mellan sensor och transmitter
- 5 Plintanslutning för signalöverföring, ingång/utgång eller plintanslutning för nätverksanslutning via servicegränssnitt (CDI-RJ45); tillval: anslutning för extern WLAN-antenn
- 6 Skyddsjordning (PE)



Utöver anslutning av enheten via PROFINET och de möjliga ingångarna/utgångarna, finns det även ytterligare anslutningstillval:

- Integrera till ett nätverk via servicegränssnittet (CDI-RJ45) → 29.
- Integrera enheten i en ringtopologi → 30.


## Ansluta kontakten PROFINET

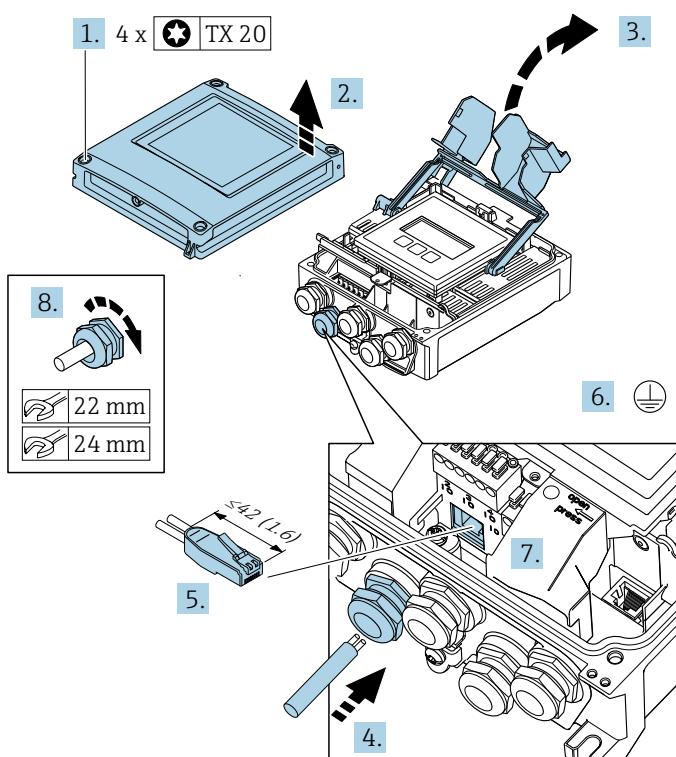

A0033987

1. Lossa de 4 låsskruvarna på huskåpan.
2. Öppna huskåpan.
3. Fäll upp terminalkåpan.
4. Tryck kabeln igenom kabelingången. För ordentlig tätning bör du inte ta bort tätningsringen från kabelingången.
5. Skala kabeln och kabeländarna och anslut RJ45-kontakten.
6. Anslut skyddsjord.
7. Koppla in RJ45-kontakten.
8. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.  
↳ Detta slutför anslutningsprocessen av PROFINET.

## Ansluta matningsspänningen och ytterligare ingångar/utgångar

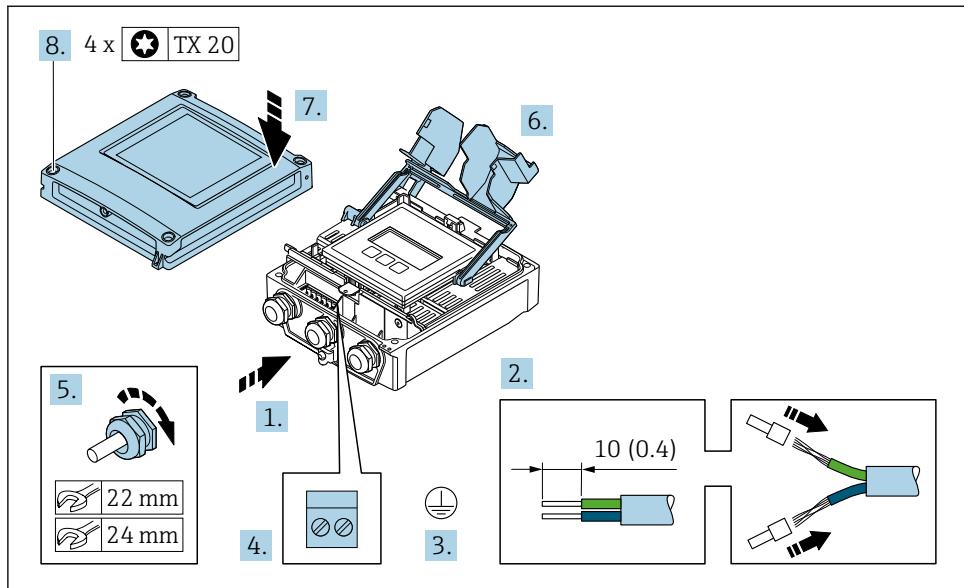

A0033831

1. Tryck kabeln igenom kabelingången. För ordentlig tätning bör du inte ta bort tätningsringen från kabelingången.
2. Skala kabeln och kabeländarna. Vid kabel med flera kardeler, montera kabelhylsor.
3. Anslut skyddsjord.
4. Anslut kabeln enligt plinttilldelningen .
  - ↳ **Signalkabelns plinttilldelning:** Den enhetsspecifika plinttilldelningen finns angiven på en dekal i terminalkåpan.
  - ↳ **Matningsspänningens plinttilldelning:** Dekalen i terminalkåpan eller → 15.
5. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.
  - ↳ Detta avslutar kabelanslutningsprocessen.
6. Stäng terminalkåpan.
7. Stäng husets lock.

### **⚠ VARNING**

Husets kapslingsklass kanske inte kan säkerställas på grund av otillräcklig tätning.  
► Skruva in skruven utan smörjmedel.

### **⚠ VARNING**

**Låsskruvarna har dragits åt med ett för högt åtdragningsmoment!**  
Det finns risk för att transmittern, som är tillverkad i plast, skadas.  
► Dra åt låsskruvarna med åtdragningsmoment: 2 Nm (1,5 lbf ft)

8. Dra åt de 4 låsskruvarna på husets lock.

### 5.2.3 Integrera transmittern i ett nätverk


Detta avsnitt beskriver endast de grundläggande tillvalen för integration av enheten i ett nätverk.

#### Integration via servicegränssnittet

Enheten integreras via anslutningen till servicegränssnittet (CDI-RJ45).

Observera följande vid anslutning:

- Rekommenderad kabel: CAT5e, CAT6 eller CAT7, med skärmningskontakt (t.ex. varumärke: YAMAICHI; Delnummer Y-ConProfixPlug63/Prod. ID: 82-006660)
- Max. tjocklek på kabeln: 6 mm
- Längd på kontakt inklusive böjskydd: 42 mm
- Böjradie: 5 x kabelns tjocklek

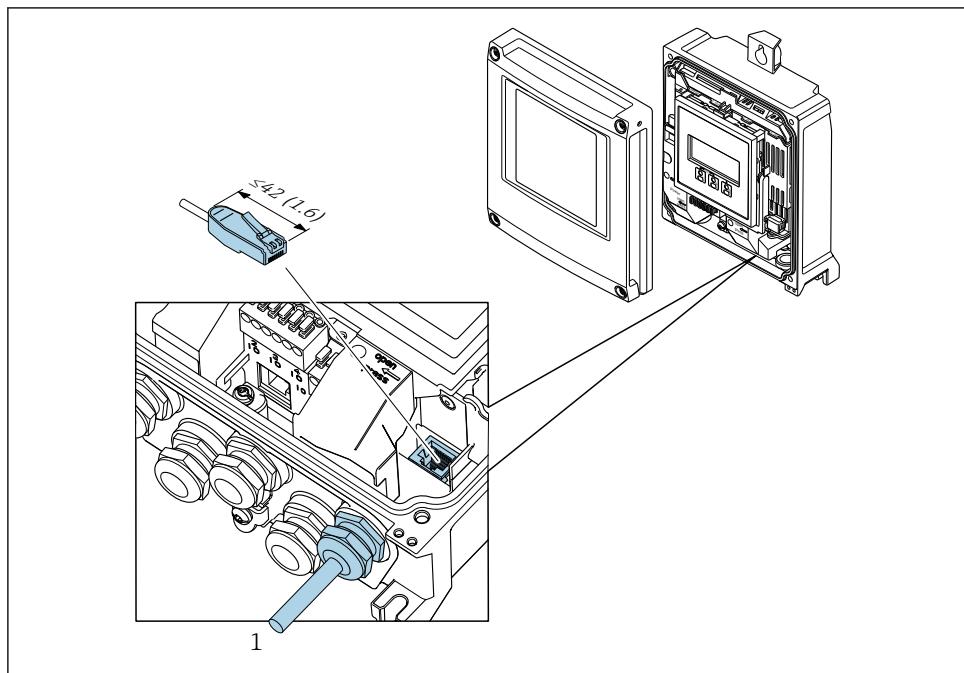

A0033832

1 Servicegränssnitt (CDI-RJ45)



En adapter för RJ45 och M12-kontakten finns tillgängligt som tillval:  
Orderkod för "Tillbehör", alternativ **NB:** "Adapter RJ45 M12 (servicegränssnitt)"


Adaptern ansluter servicegränssnittet (CDI-RJ45) till en M12-kontakt som sitter monterad på kabelningången. Därför kan anslutningen till servicegränssnittet upprättas via en M12-kontakt utan att öppna enheten.

## Integration till en ringtopologi

Enheten integreras via plintanslutningen för signalöverföring (utgång 1) och anslutningen till servicegränssnittet (CDI-RJ45).

Observera följande vid anslutning:

- Rekommenderad kabel: CAT5e, CAT6 eller CAT7, med skärmningskontakt (t.ex. varumärke: YAMAICHI; Delnummer Y-ConProfixPlug63/Prod. ID: 82-006660)
- Max. tjocklek på kabeln: 6 mm
- Längd på kontakt inklusive böjskydd: 42 mm
- böjradie: 2.5 x kabelns tjocklek

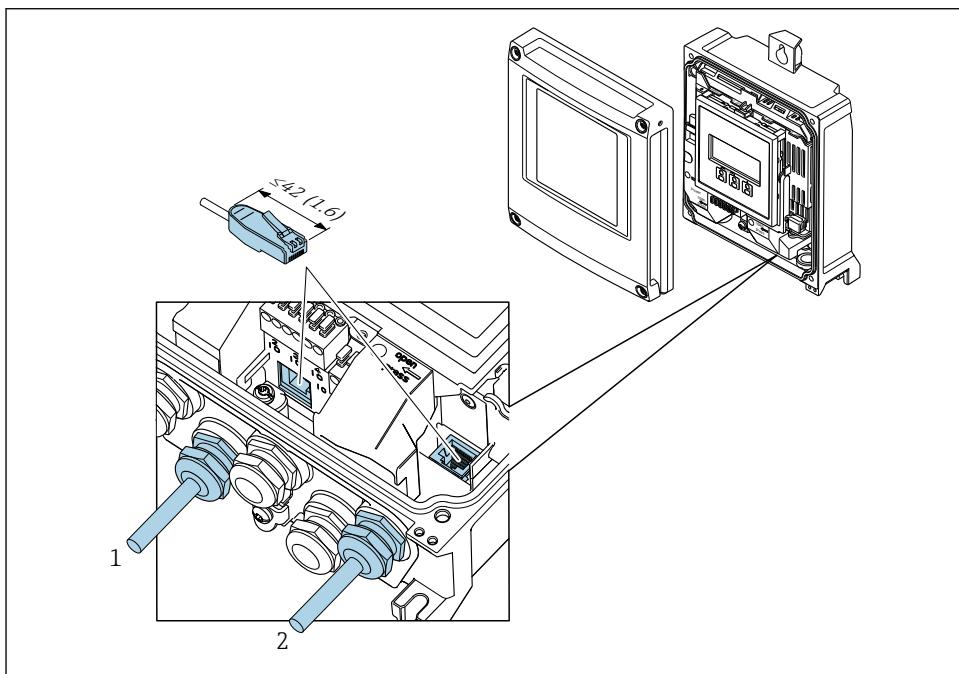

A0033830

1 PROFINET anslutning

2 Servicegränssnitt (CDI-RJ45)

- i** En adapter för RJ45 och M12-kontakten finns tillgängligt som tillval:  
Orderkod för "Tillbehör", alternativ **NB**: "Adapter RJ45 M12 (servicegränssnitt)"  
Adaptern ansluter servicegränssnittet (CDI-RJ45) till en M12-kontakt som sitter monterad på kabelringen. Därför kan anslutningen till servicegränssnittet upprättas via en M12-kontakt utan att öppna enheten.

## 5.3 Hårdvaruinställningar

### 5.3.1 Ställa in enhetsnamnet

Det går snabbt att identifiera en mätpunkt i fabriken utifrån taggnamnet. Taggnamnet är detsamma som enhetsnamnet (namnet på stationen som specificeras i PROFINET). Det fabrikstilldelade enhetsnamnet går att ändra med DIP-switcharna eller med automationssystemet.

Exempel på enhetsnamn (fabriksinställning): EH-Promag500-XXXX

<b>EH</b>	Endress+Hauser
<b>Promag</b>	Instrumentfamilj
<b>500</b>	Transmitter
<b>XXXX</b>	Enhetens serienummer

Det nuvarande enhetsnamnet visas i Setup → Namn på station visas också.

### Ställa in enhetsnamnet med DIP-switcharna

Den sista delen av enhetsnamnen går att ställa in med DIP-switcharna 1–8. Adressintervallet går från 1 till 254 (fabriksinställning: enhetens serienummer )

#### Översikt av DIP-switcharna

DIP-omkopplare	Bit	Beskrivning
1	128	Konfigurerbar del av enhetsnamnet
2	64	
3	32	
4	16	
5	8	
6	4	
7	2	
8	1	

*Exempel: Ställa in enhetsnamnet EH-PROMAG500-065*


DIP-omkopplare	TILL/FRÅN	Bit	Enhetsbeteckning
1	FRÅN	–	EH-PROMAG500-065
2	TILL	64	
3–7	FRÅN	–	
8	TILL	1	
Enhetens serienummer:		065	EH-PROMAG500-065

## Ställa in enhetsnamnet

Risk för elstötar när transmitterhuset öppnas.

- Innan du öppnar transmitterhuset:
- Koppla bort enheten från strömförsörjningen.

 Aktivera **inte** IP-adressens standardinställning .

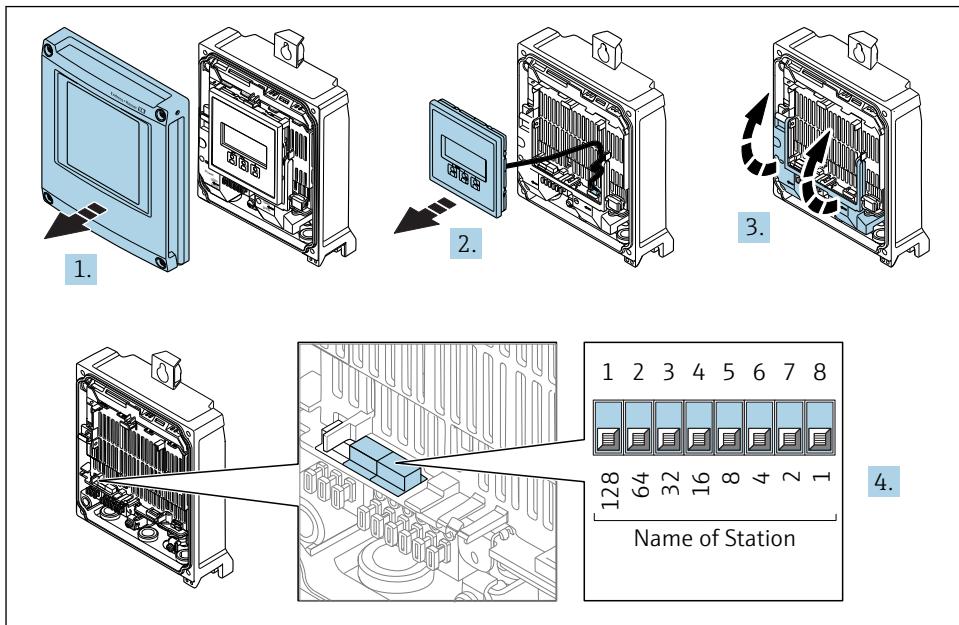

A0034497

- Ställ in önskat enhetsnamn med hjälp av motsvarande DIP-omkopplare på I/O-elektronikmodulen.

## Ställa in enhetsnamnet via automationssystemet

DIP-switcharna 1–8 måste alla stå på **FRÅN** (fabriksinställning) eller alla stå på **TILL** för att det ska gå att ställa in enhetsnamnet via automationssystemet.

Det fullständiga enhetsnamnet (namnet på stationen) går att ändra separat via automationssystemet.

-  ■ Serienumret som används som en del av enhetsnamnet i fabriksinställningen sparas inte. Det går inte att återställa enhetsnamnet till fabriksinställningen med serienumret. I stället för serienumret används värdet "0".
- Vid tilldelning av enhetsnamnet via automationssystemet:  
använd gemener ("små bokstäver") vid tilldelningen av enhetsnamn.


### 5.3.2 Aktivera den standardinställda IP-adressen

Den standardinställda IP-adressen 192.168.1.212 kan aktiveras med DIP-switch.

#### Aktivera den standardinställda IP-adressen via DIP-switchen

Risk för elstötar när transmitterhuset öppnas.

- Innan du öppnar transmitterhuset:
- Koppla bort enheten från strömförsörjningen.

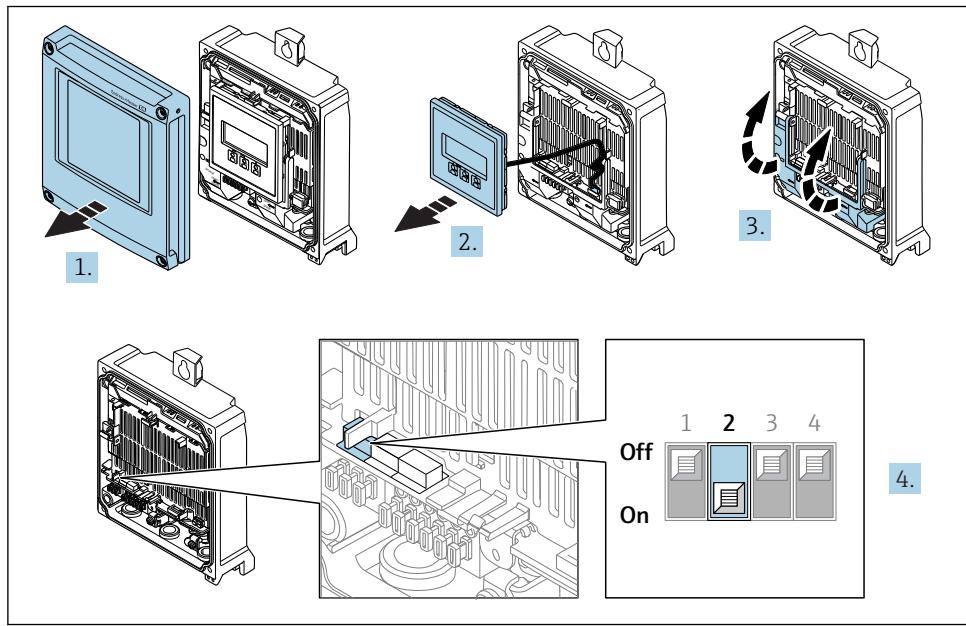

A0034500

- Ställ om DIP-switch nr 2 på I/O-elektronikmodulen från **OFF (från)** → **ON (till)**.

### 5.4 Säkerställa potentialutjämning

#### 5.4.1 Proline Promag H

När det gäller enheter som ska användas i explosionsfarliga områden, följ riktlinjerna i explosionsskyddsdocumentet (XA).

#### processanslutningar i metall

Potentialutjämning sker vanligen via de processanslutningarna av metall som står i kontakt med mediet och sitter direkt monterade på sensorn. Det finns därför i allmänhet inget behov av extra åtgärder för potentialutjämning.


## Processanslutningar i plast

Om processanslutningarna är tillverkade av plast måste extra jordningsringar eller processanslutningar med integrerad jordningselektrod användas för att säkerställa att potentialen mellan sensorn och vätskan stämmer överens. Om potentialanpassning saknas kan detta påverka mätnoggrannheten eller leda till att sensorn förstörs eftersom elektroderna bryts ned elektrokemiskt.

Beakta följande när jordningsringar används:

- Beroende på beställningen används plastbrickor istället för jordningsringar på vissa processanslutningar. De här plastbrickorna fungerar bara som distanser och har ingen potentialanpassningsfunktion. De har också en viktig tätningsfunktion vid gränsytan mellan sensorn och processanslutningen. Därför ska dessa plastbrickor alltid monteras på processanslutningar som saknar jordningsringar av metall och de får aldrig tas bort!
- Jordningsringar kan beställas separat som tillbehör från Endress+Hauser. Kontrollera vid beställningen att jordningsringarna är kompatibla med det material som används för elektroderna. Annars finns risk att elektroderna förstörs av elektrokemisk korrosion!
- Jordningsringar, inklusive tätningar, monteras inuti processanslutningarna. Därför påverkas inte monteringslängden.


Potentialutjämning via extra jordningsring

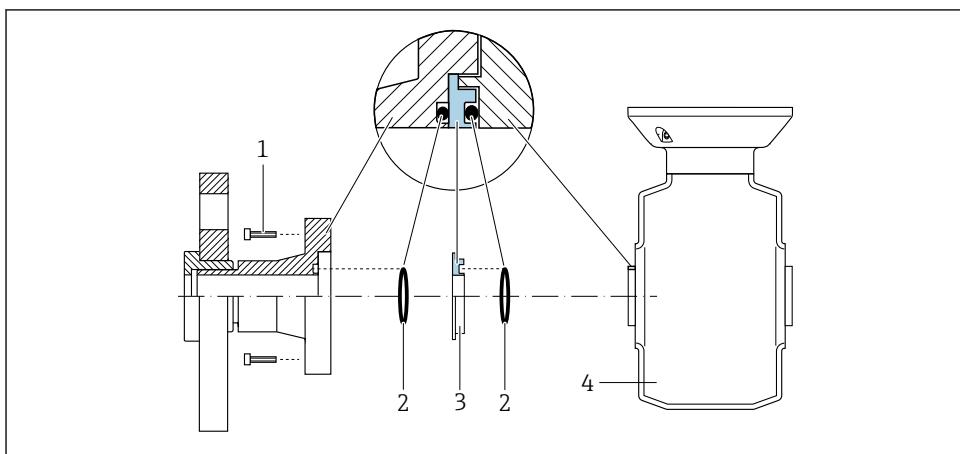

A0028971

- 1 Sexkantsskravar för processanslutning
- 2 O-ring-tätningar
- 3 Plastbricka (distans) eller jordningsring
- 4 Sensor

*Potentialutjämning via jordningselektroder på processanslutning*

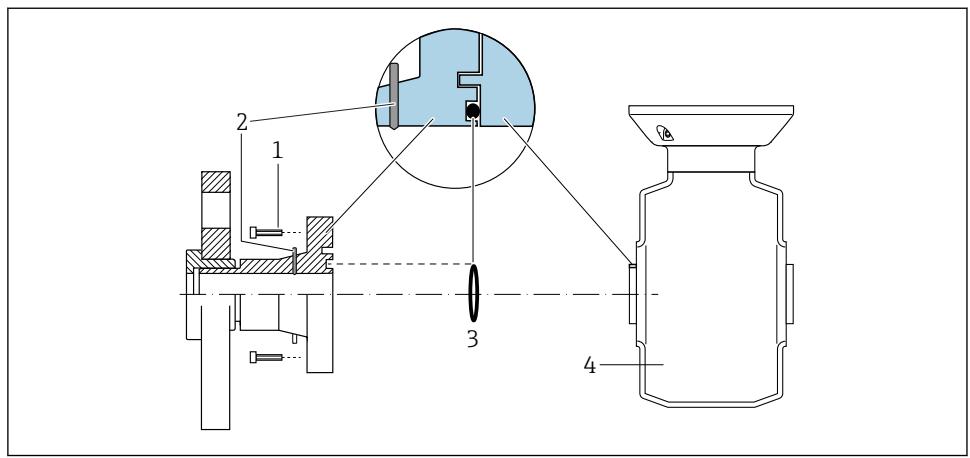


A0028972

- 1 Sexkantsskravar för processanslutning
- 2 Inbyggda jordningselektroder
- 3 O-ring-tätnings
- 4 Sensor

#### 5.4.2 Promag P och Promag W

När det gäller enheter som ska användas i explosionsfarliga områden, följ riktlinjerna i explosionsskyddsdokumentet (XA).

#### Metall, jordat rör

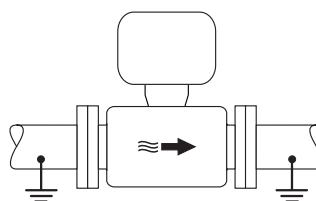



A0016315

- 3 Potentialutjämning via mätröret

#### Ofodrat och ojordat metallrör

Den här anslutningsmetoden gäller även i situationer där:

- Sedvanlig potentialutjämning inte används
- Utjämningsströmmar förekommer

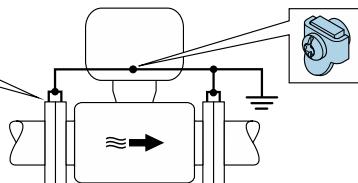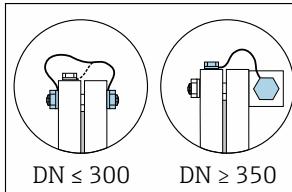**Jordningskabel**Koppartråd, minst 6 mm<sup>2</sup> (0,0093 in<sup>2</sup>)

A0029338


4 Potentialutjämning via jordanslutning och rörflänsar

1. Anslut båda sensorns flänsar till rörflänsen via en jordningskabel och jorda dem.
2. Vid DN ≤ 300 (12"): Anslut jordningskabeln direkt i den ledande beläggningen på sensorns fläns med hjälp av flänsskruvarna.
3. Vid DN ≥ 350 (14"): Anslut jordningskabeln direkt till transportsäkringen i metall. Observera skruvarnas åtdragningsmoment: se Kortfattad bruksanvisning till sensorn.
4. Anslut transmittern eller sensorns anslutningshus till jordpotential med hjälp av den medföljande jordanslutningen.

**Plaströr eller rör med isolerande foder**

Den här anslutningsmetoden gäller även i situationer där:

- Sedvanlig potentialutjämning inte används
- Utjämningsströmmar förekommer

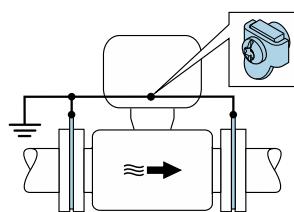**Jordningskabel**Koppartråd, minst 6 mm<sup>2</sup> (0,0093 in<sup>2</sup>)

A0029339

5 Potentialutjämning via jordanslutning och jordningsbleck


1. Anslut jordningsblecken till jordanslutningen via jordningskabeln.
2. Anslut jordningsblecken till jordpotentialen.

## Rör med katodskyddsenhet

Den här anslutningsmetoden används endast om följande båda villkor är uppfyllda:

- Metallrör utan foder eller rör med elektriskt ledande foder
- Katodskydd ingår i den personliga skyddsutrustningen

Jordningskabel	Kopparråd, minst 6 mm <sup>2</sup> (0,0093 in <sup>2</sup> )
----------------	--

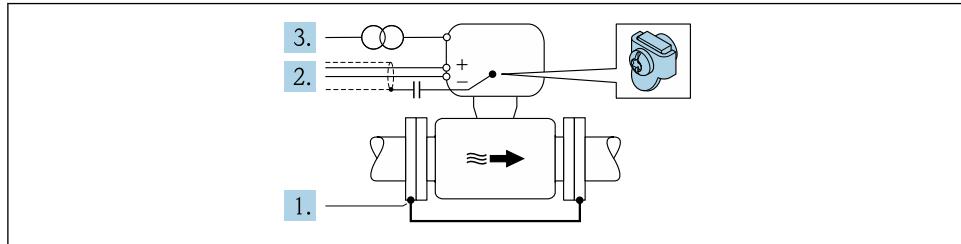

A0029340

Förutsättning: sensorn monteras i röret på ett sådant sätt att elektrisk isolering åstadkoms.

1. Förbind de båda rörfänsarna med varandra via en jordningskabel.
2. Led signalledningarnas skärm genom en kondensator.
3. Anslut mätenheten till strömkällan på ett sådant sätt att den är flytande i förhållande till skyddsjord (isolationstransformator).

## 5.5 Säkerställa skyddsgraden


Mätenheten uppfyller alla krav för kapslingsklass IP66/67, förslutning av typ 4X.

För att garantera kapslingsklass IP 66/67, förslutning av typ 4X, ska följande steg utföras efter elanslutning:

1. Kontrollera att hustätningsarna är rena och att de har monterats korrekt.
2. Torka, rengör eller byt ut tätningarna vid behov.
3. Dra åt alla husets skruvar och skruvkåpor.
4. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.

**5.** För att förhindra att fukt tränger in i kabelingången:


Dra kabeln så att den hänger ner i en slinga innan den ansluter till kabelingången ("vattenlås").

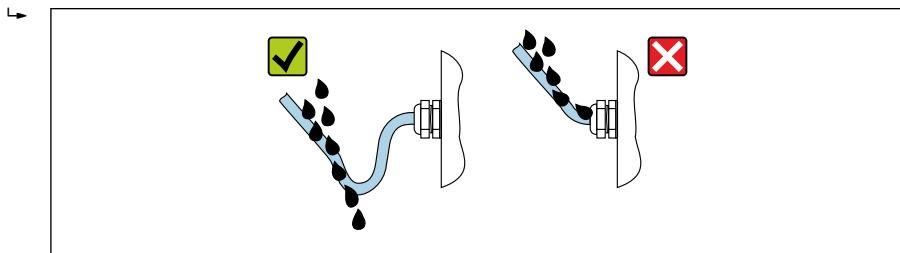**6.** Sätt blindpluggar i kabelingångar som inte används.**5.6 Kontroll efter anslutning**

Är kablarna och enheten oskadda (visuell inspektion)?	<input type="checkbox"/>
Uppfyller de kablar som används kraven?	<input type="checkbox"/>
Har kablarna tillräckligt belastningsskydd?	<input type="checkbox"/>
Är alla kabelförskruvningar installerade, hårt åtdragna och läcktäta? Kabelväg med "vattenlås" → Bild 37?	<input type="checkbox"/>
Är potentialutjämningen korrekt utförd ?	<input type="checkbox"/>

## 6 Manövreringsalternativ


### 6.1 Översikt över användargränssnitt

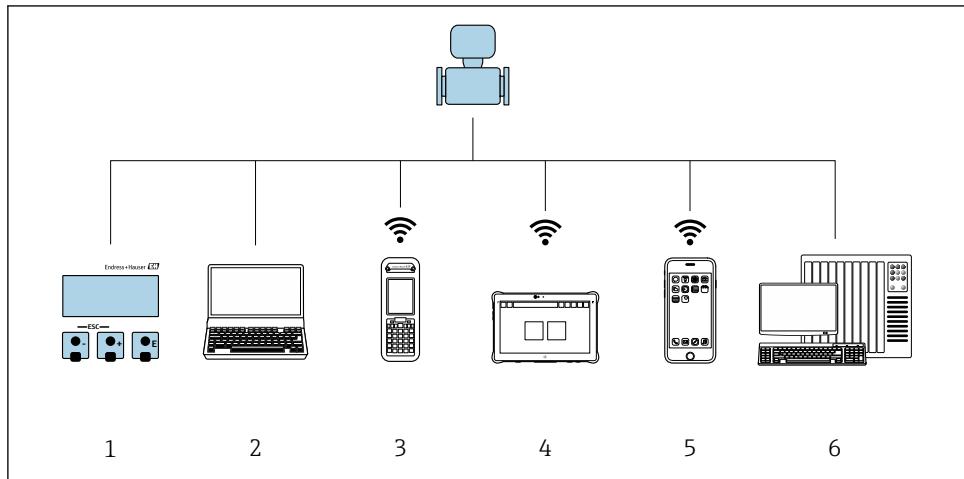

- 1 *Lokal användning via displaymodul*
- 2 *Dator med webbläsare (t.ex. Internet Explorer) eller med arbetsverktyg (t.ex. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)*
- 3 *Field Xpert SFX350 eller SFX370*
- 4 *Field Xpert SMT70*
- 5 *Mobil handterminal*
- 6 *Styrsystem (t.ex. PLC)*

## 6.2 Menyns struktur och funktion

### 6.2.1 Menyns struktur

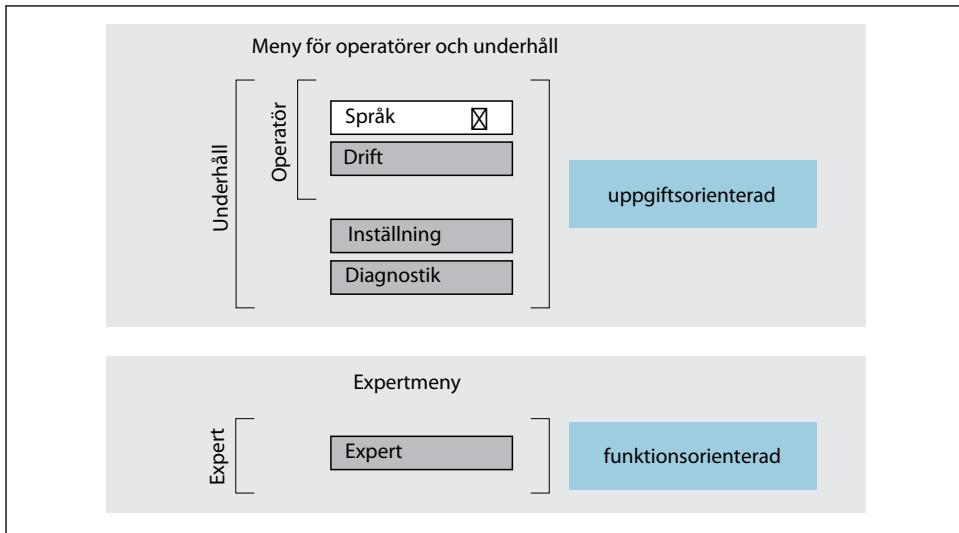

A0014058-SV


6 Schematisk framställning av menystrukturen

### 6.2.2 Användningsprinciper

Menyns enskilda delar är tilldelade särskilda användarroller (operatör, underhåll etc.). Varje användarroll innehåller typiska uppgifter som förekommer under enhetens livscykel.

För mer information om användningsprinciperna, se enhetens användarinstruktioner.

## 6.3 Använda menyn med den lokala displayen

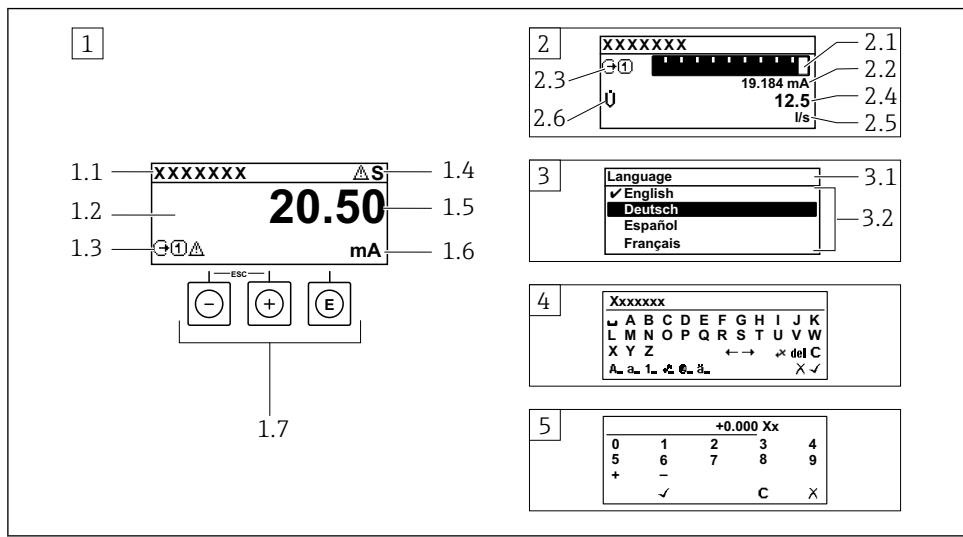

A0014013

1 Driftdisplay med mätvärde visat som "1 värde, max." (exempel)

1.1 Enhetstagg

1.2 Displayområde för uppmätta värden (4 rader)

1.3 Förklarande symboler för mätvärdet: typ av mätvärde, mätkanalnummer, symbol för diagnoshändelse

1.4 Statusfält

1.5 Mätvärde

1.6 Mättenhet för mätvärde

1.7 Tangenter

2 Driftdisplay med mätvärde visat som "1 stapeldiagram + 1 värde" (exempel)

2.1 Stapeldiagram för mätvärde 1

2.2 Mätvärde 1 med mättenhet

2.3 Förklarande symboler för mätvärde 1: typ av mätvärde, mätkanalnummer

2.4 Mätvärde 2

2.5 Mättenhet för mätvärde 2

2.6 Förklarande symboler för mätvärde 2: typ av mätvärde, mätkanalnummer

3 Navigeringsvy: vallista för parameter

3.1 Navigeringssökväg och statusfält

3.2 Displayområde för navigering:  betecknar aktuellt parametervärde

4 Redigeringssvy: texteditor med indatamask

5 Redigeringssvy: siffereditor med indatamask

### 6.3.1 Driftdisplay

Förklarande symboler för mätvärdet	Statusfält
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beror på enhetsversionen, t.ex:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\dot{V}</math>: Volymflöde</li> <li>- <math>\dot{m}</math>: Massflöde</li> <li>- <math>\rho</math>: Densitet</li> <li>- G: Konduktivitet</li> <li>- <math>\vartheta</math>: Temperatur</li> </ul> </li> <li>▪ <math>\Sigma</math>: Summaräknare</li> <li>▪ <math>\leftarrow</math>: Utgång</li> <li>▪ <math>\rightarrow</math>: Ingång</li> <li>▪ <math>\square \dots \square</math>: Mätkanalens nummer<sup>1)</sup></li> <li>▪ Diagnostiskt beteende<sup>2)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\otimes</math>: Larm</li> <li>- <math>\triangle</math>: Varning</li> </ul> </li> </ul>	<p>Följande symboler visas i statusfältet högst upp på driftdisplayen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Statussignaler           <ul style="list-style-type: none"> <li>- F: Fel</li> <li>- C: Funktionskontroll (Check)</li> <li>- S: Utanför specifikationen</li> <li>- M: Underhåll krävs (Maintenance)</li> </ul> </li> <li>▪ Diagnostiskt beteende           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\otimes</math>: Larm</li> <li>- <math>\triangle</math>: Varning</li> </ul> </li> <li>▪ <math>\square</math>: Lösning (läst via maskinvaran))</li> <li>▪ <math>\leftrightarrow</math>: Fjärrkommunikation är aktiv.</li> </ul>

1) Om det finns mer än en kanal för samma typ av mätstorhet (summaräknare, utgång etc.).

2) För en diagnostisk händelse som berör mätstorheten som visas.

### 6.3.2 Navigeringsvy

Statusfält	Displayområde
<p>Följande visas i statusfältet högst upp till höger i navigeringsvyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I undermenyn           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktåtkomstkoden för den parameter som du navigerar till (t.ex. 0022-1)</li> <li>- Vid diagnos, diagnosförlopp och statussignal</li> </ul> </li> <li>▪ I guiden           <ul style="list-style-type: none"> <li>Vid diagnos, diagnosförlopp och statussignal</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ikoner för menyer           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\odot</math>: Drift</li> <li>- <math>\curvearrowleft</math>: Inställning</li> <li>- <math>\ddagger</math>: Diagnos</li> <li>- <math>\ddagger</math>: Expert</li> </ul> </li> <li>▪ <math>\square</math>: Undermenyer</li> <li>▪ <math>\square \rightarrow</math>: Guider</li> <li>▪ <math>\square \square</math>: Parametrar inom en guide</li> <li>▪ <math>\square \square \square</math>: Parametern låst</li> </ul>

### 6.3.3 Redigeringsvy

Texteditor	Korrigeringsymboler under $\text{xC-}\square$
<input checked="" type="checkbox"/> Bekräftar val.	<input type="checkbox"/> Rensar alla angivna tecken.
<input type="checkbox"/> Avslutar inmatningen utan att tillämpa ändringarna.	<input type="checkbox"/> Flyttar markören ett steg åt höger.
<input type="checkbox"/> C Rensar alla angivna tecken.	<input type="checkbox"/> Flyttar markören ett steg åt vänster.
<input checked="" type="checkbox"/> Växlar till val av rätt verktyg.	<input checked="" type="checkbox"/> Raderar tecknet närmast till vänster om markören.
<input checked="" type="checkbox"/> Aa1@ Växla <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mellan VERSALER och gemener</li> <li>▪ För att skriva siffror</li> <li>▪ För att skriva specialtecken</li> </ul>	

<b>Siffereditor</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Bekräftar val.	Flyttar markören ett steg åt vänster.
<input checked="" type="checkbox"/> Avslutar inmatningen utan att tillämpa ändringarna.	Infogar decimaltecken vid markören.
<input type="checkbox"/> Infogar minustecken vid markören.	Rensar alla angivna tecken.

### 6.3.4 Tangenter

<b>Tangenter och vad de står för</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Enter-tangent</b>	
<i>Med en driftdisplay</i>	
En kort tryckning öppnar menyn.	
<i>I en meny, undermeny</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kort tangenttryckning:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Öppnar den markerade menyn, undermenyn eller parametern.</li> <li>- Startar guiden.</li> <li>- Om hjälptexten är öppen: Stänger parameterns hjälptext.</li> </ul> </li> <li>▪ Tryckning av tangenten i 2 s vid en parameter: Öppnar funktionens eller parameterns hjälptext, i förekommande fall.</li> </ul>	
<i>Med en guide:</i> Öppnar parameterns redigeringsläge.	
<i>Med editor för text och siffror</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kort tangenttryckning : Bekräfта ditt val.</li> <li>▪ Tryck ner tangenten i 2 s: bekräfta inmatningen.</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> <b>Minustangent</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>I en meny eller undermeny:</i> Flyttar markör uppåt i en vallista.</li> <li>▪ <i>Med en guide:</i> Bekräftar parametervärdet och går till föregående parameter.</li> <li>▪ <i>Med en editor för text och siffror:</i> Flyttar markören åt vänster.</li> </ul>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Plustangent</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>I en meny eller undermeny:</i> Flyttar markör nedåt i en vallista.</li> <li>▪ <i>Med en guide:</i> Bekräftar parametervärdet och går till nästa parameter.</li> <li>▪ <i>Med en editor för text och siffror :</i> Flyttar markören åt vänster.</li> </ul>	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Escape-tangentkombination (tryck på tangenterna samtidigt)</b>	
<i>I en meny, undermeny</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kort tangenttryckning:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avslutar aktuell meny nivå och tar dig till nästa högre nivå.</li> <li>- Stänger parameterns hjälptext, om den är öppen.</li> </ul> </li> <li>▪ Tryck på tangenten i 2 s vid en parameter: Tillbaka till driftdisplay ("hemposition").</li> </ul>	
<i>Med en guide:</i> Avslutar guiden och tar dig till nästa högre nivå.	
<i>Med en editor för text och siffror:</i> Stänger editorn utan att tillämpa ändringarna.	

**Tangenter och vad de står för**

 +  Minus/Enter-tangentkombination (tryck på tangenterna samtidigt)

Med en driftdisplay:

- Om tangentlåset är aktiverat:  
Tryckning av tangenten för 3 s: Inaktiverar tangentlåset.
- Om tangentlåset inte är aktiverat:  
Tryckning av tangenten för 3 söppnar snabbmenyn med tillval för aktivering av tangentlåset.

### 6.3.5 Ytterligare information

 För mer information om nedanstående ämnen, se enhetens användarinstruktioner

- Hämta hjälptext
- Användarroller och motsvarande åtkomstbehörighet
- Avaktivera skrivskydd med hjälp av åtkomstkod
- Aktivera och avaktivera tangentlåset

### 6.4 Åtkomst i menyn via konfigureringsmjukvara

 Det går även att öppna meny via konfigureringsverktygen FieldCare och DeviceCare. Se den kortfattade bruksanvisningen till enheten.

### 6.5 Åtkomst i menyn via webbservern

 Det går även att öppna menyn via webbservern. Se den kortfattade bruksanvisningen till enheten.

## 7 Systemintegration

### 7.1 Översikt över enhetsbeskrivningsfilerna

#### 7.1.1 Aktuella versionsdata för enheten

Firmware-version	01.01.zz	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ På titelbladet på bruksanvisningen</li> <li>■ På transmitterns märkskylt</li> <li>■ Firmwareversion Diagnos → Enhetsinformation → Firmwareversion</li> </ul>
Lanseringsdatum för firmware-versionen	03.2019	–
Tillverkar-ID	0x11	Tillverkar-ID Diagnos → Enhetsinformation → Tillverkar-ID
Enhets-ID	0x843C	Device ID Expert → Kommunikation → PROFINET konfiguration → PROFINET information → Device ID
Enhetstyp-ID	Promag 500	Device Type Expert → Kommunikation → PROFINET konfiguration → PROFINET information → Device Type
Enhetsrevision	1	Enhetens revision Expert → Kommunikation → PROFINET konfiguration → PROFINET information → Enhetens revision
PROFINET-version	2.3.x	–



För en översikt av de olika firmware-versionerna för enheten

#### 7.1.2 Konfigureringsverktyg

Den passande enhetsbeskrivningsfilen för de enskilda konfigureringsmjukvarorna anges i tabellen nedan, tillsammans med information om var filen kan hämtas.

Konfigureringsmjukvara via Servicegränsnitt (CDI)	Källor för att hämta enhetsbeskrivningar
FieldCare	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.se.endress.com">www.se.endress.com</a> → Sektionen Ladda ner</li> <li>■ CD-ROM (kontakta Endress+Hauser)</li> <li>■ DVD (kontakt Endress+Hauser)</li> </ul>
DeviceCare	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.se.endress.com">www.se.endress.com</a> → Sektionen Ladda ner</li> <li>■ CD-ROM (kontakta Endress+Hauser)</li> <li>■ DVD (kontakt Endress+Hauser)</li> </ul>

### 7.2 Enhetens masterfil (GSD)

För att kunna integrera fältenheter i ett bussystem behöver PROFINET-systemet en beskrivning av enhetsparametrarna, såsom utgångsdata, ingångsdata, dataformat och datavolym.

Dessa uppgifter finns tillgängliga i enhetens masterfil (GSD) som tillhandahålls till automationssystemet när kommunikationssystemet driftsätts. Dessutom kan enhetens så kallade "bit maps" integreras. De visas som ikoner i nätverksstrukturen.

Enhetens masterfil (GSD) är i XML-format och filen skapas i det beskrivande märkspråket GSDML.

### 7.2.1 Filnamn på enhetens masterfil (GSD)

Exempel på namn för enhetens masterfil:

GSDML-V2.3.x-EH-PROMAG 500-ååååmmdd.xml

<b>GSDML</b>	Beskrivande språk
<b>V2.3.x</b>	Version av PROFINET-specifikationen
<b>EH</b>	Endress+Hauser
<b>PROMAG</b>	Instrumentfamilj
<b>500</b>	Transmitter
<b>ååååmmdd</b>	Utgivningsdatum (åååå: år, mm: månad, dd: dag)
<b>.xml</b>	Filnamnstillägg (XML-fil)

## 7.3 Cyklisk dataöverföringPromag

### 7.3.1 Översikt av modulerna

Nedanstående tabeller visar vilka moduler som finns tillgängliga för mätenheten för cykliskt datautbyte. Cykliskt datautbyte utförs med ett automationssystem.

Mätenhet Modul	Plats	Riktning Dataflöde	Kontrollsyste
Analog ingångsmodul → <a href="#">47</a>	1–10, 18–20	→	PROFINET
Digital ingångsmodul → <a href="#">47</a>	1–10	→	
Ingångsmodul för diagnostik → <a href="#">48</a>	1–10	→	
Analog utgångsmodul → <a href="#">49</a>	14, 15	←	
Digital utgångsmodul → <a href="#">51</a>	16, 18–20	←	
Räknare 1 till 3 → <a href="#">48</a>	11–13	← →	
heartbeat-verifieringsmodul → <a href="#">51</a>	17	← →	

### 7.3.2 Beskrivning av modulerna



Datastrukturen beskrivs utifrån automationssystemets perspektiv:

- Ingångsdata: skickas från mätenheten till automationssystemet.
- Utgångsdata: skickas från automationssystemet till mätenheten.

#### Analog ingångsmodul

Överför Ingångsvariabler från mätenheten till automationssystemet.

Välj: *ingångsvariabel*

Plats	Ingångsvariabler
1–10	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Volymflöde</li> <li>▪ Massflöde</li> <li>▪ Korrigerat volymflöde</li> <li>▪ Flödeskraft</li> <li>▪ Konduktivitet</li> <li>▪ Korrigerad konduktivitet</li> <li>▪ Temperatur</li> <li>▪ Elektronisk temperatur</li> </ul>
18–20	Aktuellt ingångsvärde

#### Diskret ingångmodul

Överför diskreta ingångsvärden från mätenheten till automationssystemet.

**Välj: enhetsfunktion**

Plats	Enhetsfunktion	Status (betydelse)
1-10	Tomrörsdetektering	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 (enhetsfunktionen ej aktiv)</li> <li>■ 1 (enhetsfunktionen aktiv)</li> </ul>
	Lågflödesundertryckning	

**Ingångsmodul för diagnostik**

Överför diskreta ingångsvärden (diagnosinformation) från mätenheten till automationssystemet.

**Välj: enhetsfunktion**

Plats	Enhetsfunktion	Status (betydelse)
1-10	Senaste diagnos	Diagnosinformationens nummer och status
	Aktuell diagnos	

**Status**

Kodning (hexadecimal)	Status
0x00	Inget fel på enheten.
0x01	Fel (F): Ett enhetsfel har uppstått. Mätvärdet är inte längre giltigt.
0x02	Funktionskontroll (C): Enheten är i serviceläge (t.ex. under en simulering).
0x04	Underhåll krävs (M): Underhåll krävs. Mätvärdet är fortfarande giltigt.
0x08	Utanför specifikationen (S): Enheten används utanför sina tekniska specifikationsgränser (t.ex. processens temperaturområde).

**Räknarmodul**

Räknarmodulen består av undermodulerna Räknarvärde, Räknarstyrning och Räknarläge.

**Undermodulen Räknarvärde**

Överför transmittervärdet från enheten till automationssystemet.

**Välj: ingångsvariabel**

Plats	Underplats	Ingångsvariabel
11-13	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Volymflöde</li> <li>■ Massflöde</li> <li>■ Korrigerat volymflöde</li> </ul>

***Undermodulen Räknarstyrning***

Styr räknaren via automationssystemet.

Välj: *styrning räknare*

Plats	Underplats	Värde	Styrning räknare
11-13	2	0	Summera
		1	Återställ + håll
		2	Förval + håll
		3	Återställ + starta
		4	Förval + start
		5	Hold

***Undermodulen Räknarläge***

Konfigurera räknaren via automationssystemet.

Välj: *konfigurera räknare*

Plats	Underplats	Värde	Styrning räknare
11-13	3	0	Balansering
		1	Balansera det positiva flödet
		2	Balansera det negativa flödet

***Analog utgångsmodul***

Överför kompenseringvärdet från automationssystemet till mätenheten.

Tilldelade kompenseringvärdet



Konfigureringen utförs via: Expert → Sensor → Extern kompensation

Plats	Kompenseringvärdet
14	Extern densitet
15	Yttre temperatur

***Tillgängliga enheter***

Densitet		Temperatur	
Enhetskod	Enhet	Enhetskod	Enhet
1100	g/cm <sup>3</sup>	1001	°C
1101	g/m <sup>3</sup>	1002	°F

Densitet		Temperatur	
Enhetskod	Enhet	Enhetskod	Enhet
1099	kg/dm <sup>3</sup>	1000	K
1103	kg/l	1003	°R
1097	kg/m <sup>3</sup>		
1628	SD4°C		
1629	SD15°C		
1630	SD20°C		
32833	SG4°C		
32832	SG15°C		
32831	SG20°C		
1107	lb/ft <sup>3</sup>		
1108	lb/gal (us)		
32836	lb/bbl (us;flyttande)		
32835	lb/bbl (us;öl)		
32837	lb/bbl (us;olja)		
32834	lb/bbl (us;tank)		
1403	lb/gal (imp)		
32838	lb/bbl (imp;öl)		
32839	lb/bbl (imp;olja)		

### *FailSafe-läge (felsäkert läge)*

Ett felsäkert läge kan definieras för användning av kompenseringsvärdena.

Är status BRA eller OSÄKER, används de kompenseringsvärden som överförs av automationssystemet. Är status DÅLIG, aktiveras det felsäkra läget för att använda kompenseringsvärdena.

Parametrarna är tillgängliga enligt kompenseringsvärdet för att definiera det felsäkra läget:  
Expert → Sensor → Extern kompensation

#### *Parametern Felsäker typ*

- Alternativet Felsäkert värde: Värdet som definierats i parametern Felsäkert värde används.
- Alternativet Senaste värde: Senast giltiga värde används.
- Alternativet Från: Det felsäkra läget avaktiveras.

#### *Parametern Felsäkert värde*

Använd parametern för att ange vilket kompenseringsvärde som ska användas när alternativet Felsäkert värde väljs i parametern Felsäker typ.

## Diskret utgångsmodul

Överför diskreta utgångsvärden från automationssystemet till mätenheten.

### Tilldelade enhetsfunktioner

Plats	Enhetsfunktion	Status (betydelse)
16	Förbikoppling flöde	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 (avaktivera enhetsfunktionen)</li> <li>■ 1 (aktivera enhetsfunktionen)</li> </ul>
18–20	Reläutgång	<p>Reläutgångsvärde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0</li> <li>■ 1</li> </ul>

## heartbeat-verifieringsmodul

Ta emot diskreta utgångsvärden från automationssystemet och överför diskreta ingångsvärden från mätenheten till automationssystemet.

Heartbeat-verifieringsmodulen tar emot diskreta utgångsdata från automationssystemet och överför diskreta ingångsdata från mätenheten till automationssystemet.

Automationssystemet tillhandahåller det diskreta utgångsvärdet för att starta Heartbeat-verifieringen. Det diskreta ingångsvärdet avbildas i den första byten. Den andra byten innehåller statusinformation som gäller ingångsvärdet.

Det diskreta ingångsvärdet används av mätenheten för att överföra status för enhetens Heartbeat-verifieringsfunktioner till automationssystemet. Modulen överför cyklistiskt det diskreta ingångsvärdet, tillsammans med status, till automationssystemet. Det diskreta ingångsvärdet avbildas i den första byten. Den andra byten innehåller statusinformation som gäller ingångsvärdet.

 Endast i kombination med paketet med Heartbeat-verifieringsprogrammet.

### Tilldelade enhetsfunktioner

Plats	Enhetsfunktion	Bit	Verifieringsstatus
17	Status för verifiering (ingångsdata)	0	Verifiering har inte utförts
		1	Verifieringen misslyckades
		2	Verifiering pågår
		3	Verifieringen klar
	Verifieringsresultat (ingångsdata)	Bit	Verifieringsresultat
		4	Verifieringen misslyckades
		5	Verifieringen är klar
		6	Verifiering har inte utförts
		7	–

	Starta verifiering (utgångsdata)	Verifieringskontroll
		Ändras status från 0 till 1 startar verifieringen

### 7.3.3 Statuskodning

Status	Kodning (hexadecimal)	Betydelse
DÅLIG – underhållslarm	0x24	Inget mätvärde finns tillgängligt eftersom ett fel har uppstått på enheten.
DÅLIG – processrelaterat	0x28	Inget mätvärde finns tillgängligt eftersom processförhållandena ligger utanför gränserna för enhetens tekniska specifikationer.
DÅLIG – funktionskontroll	0x3C	En funktionskontroll pågår (t.ex. rengöring eller kalibrering)
OSÄKER – initialvärde	0x4F	Ett fördefinierat värde matas ut tills ett korrekt mätvärde åter finns tillgängligt eller tills korrigeringsåtgärder som ändrat status har vidtagits.
OSÄKER – underhåll krävs	0x68	Tecken på förslitning har upptäckts på mätenheten. Korttidsunderhåll krävs för att säkerställa att mätenheten förblir funktionsduglig. Mätvärdet kan vara ogiltigt. Hur mätvärdet ska användas beror på applikationen.
OSÄKER – processrelaterat	0x78	Processförhållandena ligger utanför gränserna för enhetens tekniska specifikationer. Detta kan försämra kvaliteten och noggrannheten hos mätvärdet. Hur mätvärdet ska användas beror på applikationen.
BRA – OK	0x80	Inget fel hittades.
BRA – underhåll krävs	0xA8	Mätvärdet är giltigt. Snar service av enheten rekommenderas starkt.
BRA – funktionskontroll	0xBC	Mätvärdet är giltigt. Mätenheten gör en intern funktionskontroll. Funktionskontrollen har ingen märkbar effekt på processen.

### 7.3.4 Fabriksinställning

Platsernas tilldelning är redan klar i automationssystemet för driftsättning.

#### Tilldelade platser

Plats	Fabriksinställning
1	Volymflöde
2	Massflöde
3	Korrigerat volymflöde
4	Flödeshastighet

Plats	Fabriksinställning
5–10	–
11	Räknare 1
12	Räknare 2
13	Räknare 3

### 7.3.5 Startkonfigurering

Startkonfigurering (NSU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hantering:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Programvarurevision</li> <li>– Skrivskydd</li> </ul> </li> <li>■ Systemenheter:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Massflöde</li> <li>– Massa</li> <li>– Volymflöde</li> <li>– Volym</li> <li>– Korrigerat volymflöde</li> <li>– Korrigerad volym</li> <li>– Densitet</li> <li>– Temperatur</li> <li>– Konduktivitet</li> </ul> </li> <li>■ Sensorjustering</li> <li>■ Processparameter:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dämpning (flöde, konduktivitet, temperatur)</li> <li>– Förbikoppling flöde</li> <li>– Filteralternativ</li> </ul> </li> <li>■ Lågflödesundertryckning:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tildela processvariabel</li> <li>– Till- och fränkopplingspunkt</li> <li>– Tryckstötsdämpning</li> </ul> </li> <li>■ Tomrörsdetekttering:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tildela processvariabel</li> <li>– Gränsvärdet</li> <li>– Reaktionstid</li> </ul> </li> <li>■ Extern kompensering :           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Temperaturkälla</li> <li>– Densitetskälla</li> <li>– Densitetsvärde</li> </ul> </li> <li>■ Diagnostikinställningar</li> <li>■ Diagnostikbeteende för olika diagnosinformation</li> </ul>
-----------------------------	---

## 8 Driftsättning

### 8.1 Funktionskontroll


Innan mätenheten driftsätts:

- Förvissa dig om att kontrollerna efter installation och anslutning har utförts.

- "Post-installation check", checklista för kontroll efter installation → 12
- Checklista för kontroll efter anslutning → 38

## 8.2 Ställa in menyspråk

Fabriksinställning: engelska eller beställt lokalt språk

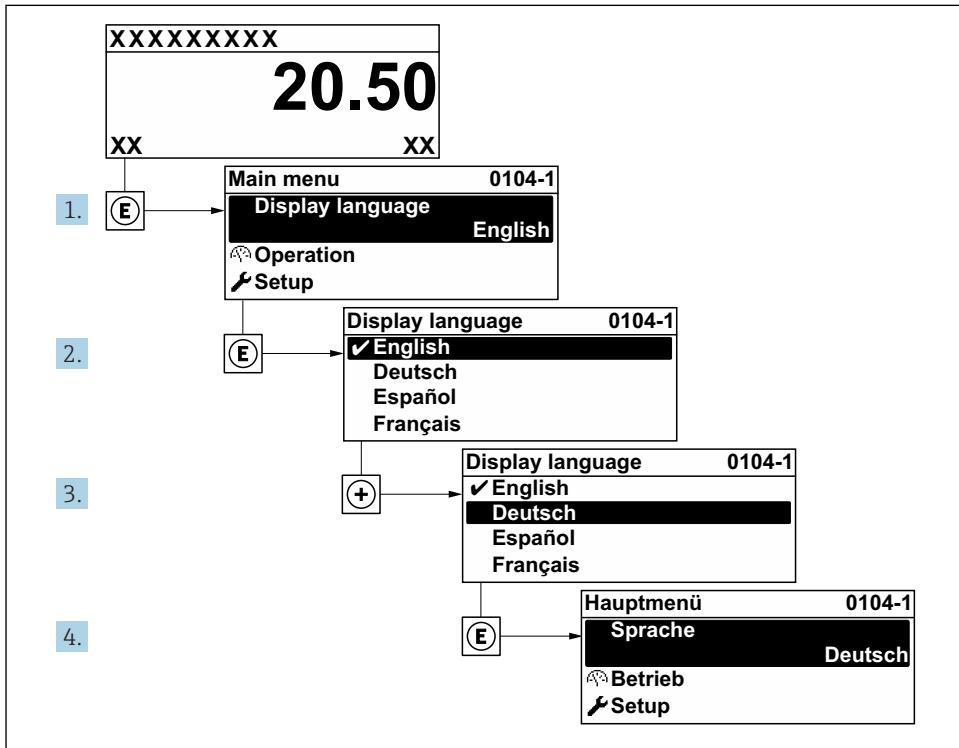

7 Exempel taget från den lokala displayen

## 8.3 Konfigurera mätenheten

Menyn meny **Setup** med tillhörande undermenyer och guider används för snabb driftsättning av mätenheten. Den innehåller alla de parametrar som behövs för konfigurering, t.ex. för mätning eller kommunikation.

**i** Beroende på enhetens version kan en del undermenyer och parametrar saknas i vissa enheter. Urvalet kan variera med orderkoden.

Exempel: Tillgängliga undermenyer och guider	Betydelse
Systemets mättenheter	Konfigurera enheterna för alla mätvärden
Användargränssnitt	Konfigurera displayformatet på den lokala displayen
Lågflödesundertryckning	Ställa in lågflödesundertryckningen
Tomrörsdetektering	Konfigurera tomrörsdetektering
Avancerad setup	Extra parametrar för konfigurering: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sensorjustering</li> <li>▪ Räknare</li> <li>▪ Användargränssnitt</li> <li>▪ Krets för rengöring av elektroder</li> <li>▪ WLAN-inställningar</li> <li>▪ Säkerhetskopiering av data</li> <li>▪ Administration</li> </ul>

## 8.4 Skydda inställningarna från obehörig åtkomst


Följande skrivskyddsmöjligheter finns för att skydda mätenhetens konfiguration från obehöriga ändringar efter driftsättning:

- Skydda mot obehörig åtkomst av parametrar via åtkomstkod
- Skydda mot obehörig åtkomst av lokal drift via nyckellås
- Skydda mot obehörig åtkomst av mätenhet via skrivskyddsknapp
- Skydda mot obehörig åtkomst av parametrar via startkonfiguration →  53

 För mer information om hur du skyddar inställningarna mot obehörig åtkomst, se enhetens användarinstruktioner.

## 9 Diagnosinformation

När mätenhetens självövervakande system upptäcker fel visas dessa som diagnosmeddelanden växelvis med driftdisplayen. Ett meddelande om åtgärder kan hämtas från diagnosmeddelandet. Det innehåller viktig information om felet.

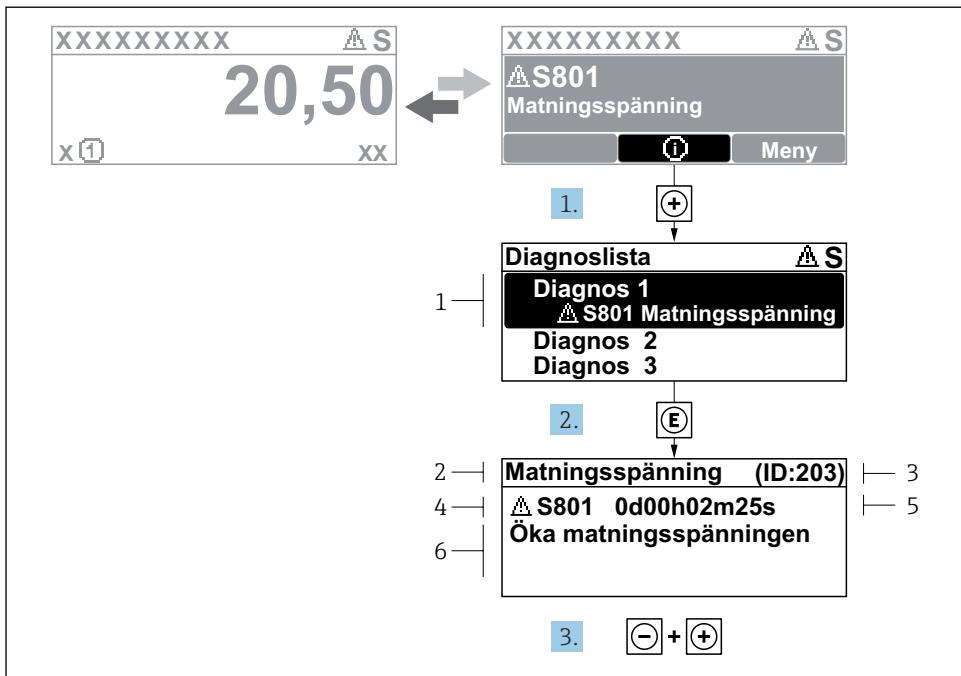

A0029431-SV

#### 8 Åtgärdsmeddelande

- 1 Diagnosinformation
- 2 Kort text
- 3 Service-ID
- 4 Diagnos med diagnoskod
- 5 Drifttid vid händelsen
- 6 Åtgärder

1. I diagnosmeddelandet.  
Tryck på (symbolen ①).  
↳ undermeny **Diagnostilista** öppnas.
2. Välj önskad diagnoshändelse med eller och tryck .  
↳ Åtgärdsmeddelandet öppnas.
3. Tryck på + samtidigt.  
↳ Åtgärdsmeddelandet stängs.

---

---

---

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---