


사용 설명서

CCS50

이산화염소 측정 센서

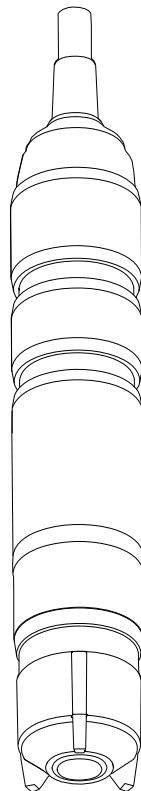

목차

1	문서 정보	4	11	액세서리	40
1.1	경고	4	11.1	유지보수 키트 CCV05	40
1.2	사용된 기호	4	11.2	계기별 액세서리	40
2	기본 안전 지침	6	12	기술 정보	42
2.1	작업자 요건	6	12.1	입력	42
2.2	지정 용도	6	12.2	성능 특성	42
2.3	작업장 안전	6	12.3	환경	43
2.4	작동 안전	6	12.4	프로세스	44
2.5	제품 안전	7	12.5	기계적 구조	44
3	제품 설명	8	표제어 색인 46		
3.1	제품 디자인	8			
4	입고 승인 및 제품 식별	12			
4.1	입고 승인	12			
4.2	제품 식별	12			
5	설치	14			
5.1	설치 조건	14			
5.2	센서 설치	16			
5.3	설치 후 점검	23			
6	전기 연결	24			
6.1	센서 연결	24			
6.2	보호 등급 보장	25			
6.3	연결 후 점검	25			
7	시운전	26			
7.1	기능 점검	26			
7.2	트랜스미터에서 센서 유형 선택	26			
7.3	센서 분극	27			
7.4	센서 교정	27			
8	진단 및 문제 해결	29			
9	유지보수	31			
9.1	유지보수 일정	31			
9.2	유지보수 작업	31			
10	수리	39			
10.1	예비 부품	39			
10.2	반품	39			
10.3	폐기	39			

1 문서 정보

1.1 경고

정보 구조	의미
▲ 위험 원인(/결과) 필요 시 준수하지 않을 경우의 결과 (해당 시) ▶ 수정 조치	위험 상황을 알리는 기호입니다. 이 위험 상황을 방지하지 못하면 심각한 인명 피해가 발생합니다.
▲ 경고 원인(/결과) 필요 시 준수하지 않을 경우의 결과 (해당 시) ▶ 수정 조치	위험 상황을 알리는 기호입니다. 이 위험 상황을 방지하지 못하면 심각한 인명 피해가 발생할 수 있습니다.
▲ 주의 원인(/결과) 필요 시 준수하지 않을 경우의 결과 (해당 시) ▶ 수정 조치	위험 상황을 알리는 기호입니다. 이 상황을 방지하지 못하면 경미한 부상이나 중상을 당할 수 있습니다.
주의 원인/상황 필요 시 준수하지 않을 경우의 결과 (해당 시) ▶ 조치/참고	재산 피해가 발생할 수 있는 상황을 알리는 기호입니다.

1.2 사용된 기호

기호	의미
	추가 정보, 팁
	허용 또는 권장됨
	허용 또는 권장되지 않음
	기기 설명서 참조
	페이지 참조
	그래픽 참조
	한 단계의 결과

1.2.1 계기의 기호

기호	의미
 → 	계기 설명서 참조
	최소 삽입 길이

2 기본 안전 지침

2.1 작업자 요건

- 측정 시스템의 설치, 시운전, 작동 및 유지보수는 숙련된 기술 인력만 수행할 수 있습니다.
- ▶ 기술 인력은 플랜트 오퍼레이터로부터 지정된 작업을 수행하기 위한 허가를 받아야 합니다.
 - ▶ 전기 연결은 전기 기술자만 수행할 수 있습니다.
 - ▶ 기술 인력은 이 사용 설명서의 내용을 읽고 숙지해야 하며, 사용 설명서에 명시된 지침을 준수해야 합니다.
 - ▶ 측정 개소 오류는 허가 받은 숙련 인력만 수리할 수 있습니다.

 사용 설명서에서 다루지 않는 수리는 제조사 현장이나 서비스 부서에서 직접 수행되어야 합니다.

2.2 지정 용도

음용수와 산업 용수는 염소 가스나 무기 염소 화합물 같은 소독제를 첨가해 소독해야 합니다. 주입량은 지속적으로 변동하는 조건에 맞춰 조정해야 합니다. 농도가 너무 낮으면 소독 프로세스의 효과가 떨어질 수 있습니다. 반면에, 농도가 너무 높으면 부식이 발생하고 맛에 악영향을 미쳐 불필요한 비용이 발생할 수 있습니다.

이 센서는 물 속 이산화염소의 연속 측정을 위해 설계되었고, 측정 및 제어 장비와 함께 소독의 제어를 최적화합니다.

지정된 용도 이외의 목적으로 기기를 사용하면 인력과 전체 측정 시스템의 안전을 위협할 수 있으므로 허용되지 않습니다.

지정되지 않은 용도로 사용하여 발생하는 손상에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.

2.3 작업장 안전

사용자는 다음과 같은 안전 조건을 준수할 책임이 있습니다.

- 설치 가이드라인
- 지역 표준 및 규정

전자파 적합성

- 이 제품은 산업 어플리케이션에 관한 국제 표준에 따라 전자파 적합성 테스트를 받았습니다.
- 명시된 전자파 적합성은 이 사용 설명서에 따라 연결한 제품에만 적용됩니다.

2.4 작동 안전

전체 측정 개소의 시운전 전 유의사항:

1. 모든 연결이 올바른지 확인하십시오.
2. 전기 케이블과 호스 연결이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
3. 손상된 제품을 작동하지 말고 우발적인 작동으로부터 제품을 보호하십시오.
4. 손상된 제품에 고장 라벨을 붙이십시오.

작동 중 유의사항:

- ▶ 오류를 수정할 수 없을 경우

제품 사용을 중단하고 우발적인 작동으로부터 제품을 보호하십시오.

2.4.1 특별 지침

- ▶ 삼투 조건에 의해 전해질 성분이 멤브레인을 통과해 프로세스로 유입될 것으로 예상되는 프로세스 조건에서는 센서를 사용하지 마십시오.

2.5 제품 안전


이 제품은 최신 안전 요건을 준수하도록 설계되었고 테스트를 받았으며 작동하기에 안전한 상태로 출고되었습니다. 또한 관련 규정과 국제 표준을 준수합니다.

3 제품 설명

3.1 제품 디자인

센서는 다음과 같은 기능 단위로 구성됩니다.

- 멤브레인 캡(측정 챔버 및 멤브레인)
 - 유체로부터 내부 전류 측정 시스템 분리
 - 견고한 PVDF 멤브레인 및 감압 밸브
 - 일정한 전해질 막을 위해 작업 전극과 멤브레인 사이에 특수한 지지 격자가 있어 압력과 유량의 변동에도 비교적 일정하게 표시
- 센서 샤프트
 - 대형 상대 전극
 - 플라스틱에 내장된 작업 전극
 - 내장 온도 센서

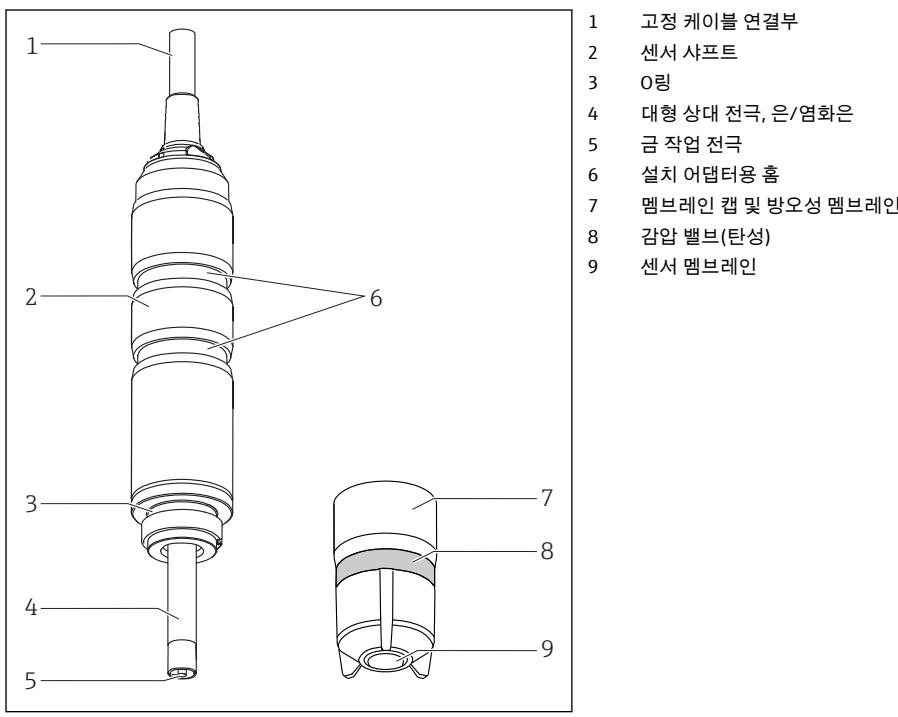

■ 1 센서 구조

3.1.1 측정 원리

이산화염소 레벨은 전류 측정 원리에 따라 측정됩니다.

유체의 이산화염소(ClO_2)는 센서 멤브레인을 통해 확산되고 금 작업 전극에서 염화 이온(Cl^-)으로 분해됩니다. 은 상대 전극에서 은은 은화염으로 산화됩니다. 금 작업 전극의 전자 주개

와은 상대 전극의 전자 받개는 전류가 유체의 이산화염소 농도에 비례해 흐르게 합니다. 이 프로세스는 넓은 범위에 걸쳐 pH 값에 의존하지 않습니다.

트랜스미터는 전류 신호를 사용하여 농도(mg/l (ppm))에 대한 측정 변수를 계산합니다.

3.1.2 측정 신호에 미치는 영향

pH 값


pH 의존성

pH 값	결과
< 3.5	염화물(Cl ⁻)이 동시에 유체에 존재할 경우 염소가 생성됩니다. 이산화염소에 대한 강한 교차 감도는 측정값을 증가시킵니다.
3.5~9	pH 값은 유체의 이산화염소 농도 측정에 영향을 주지 않습니다.
> 9	이산화염소는 불안정하고 분해됩니다.

유량

멤브레인이 덮인 측정 셀의 최소 유량 속도는 15 cm/s (0.5 ft/s)입니다.

- Flowfit CCA151 유량 어셈블리를 사용할 경우 최소 유량 속도는 5 l/h (1.3 gal/h)의 체적 유량과 일치합니다.
- CCA250 유량 어셈블리를 사용할 경우 최소 유량 속도는 30 l/h (7.9 gal/h)의 체적 유량과 일치합니다(빨간색 막대 표시 높이의 플로트 상단 가장자리).

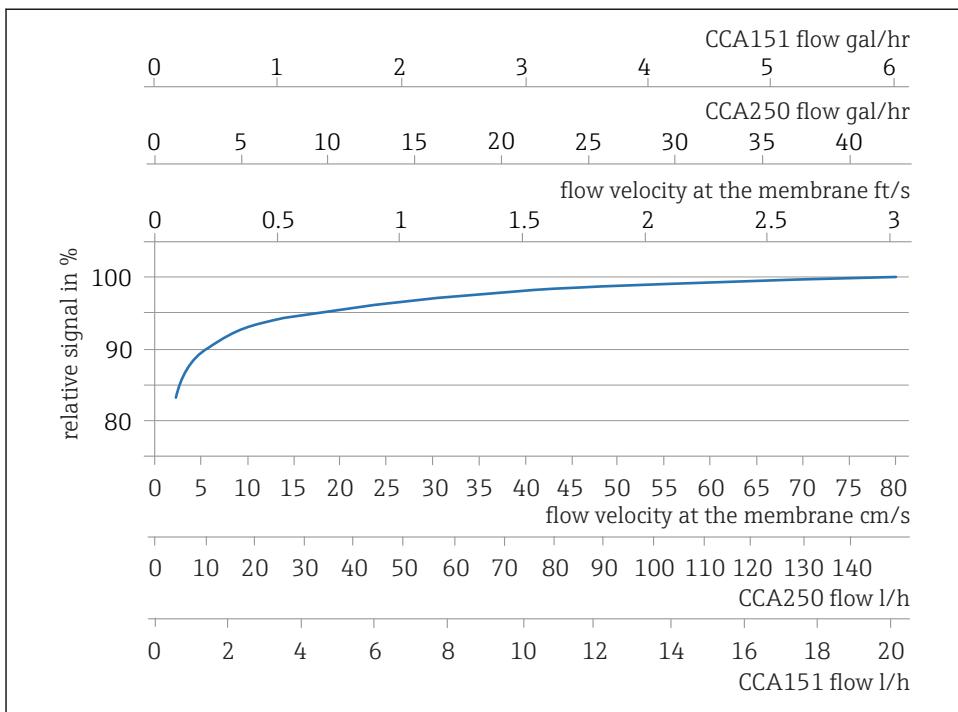

A0042804

■ 2 어셈블리의 멤브레인/체적 유량에서 전극 기울기와 유량 속도 사이의 상관 관계

더 높은 유량에서는 측정 신호가 거의 유량에 독립적입니다. 그러나 유량이 지정된 값 아래로 떨어지면 측정 신호가 유량에 따라 달라집니다.

어셈블리에 INS 근접 스위치를 설치하면 이러한 잘못된 작동 상태를 감지해 경보를 울리거나 필요한 경우 주입 프로세스를 종료합니다.

최소 유량 이하에서는 센서 전류가 유량 변화에 더욱 민감합니다. 마모성 유체의 경우 최소 유량을 초과하지 않는 것이 좋습니다. 침전물을 생성할 수 있는 부유 물질이 있을 경우 최대 유량이 권장됩니다.

온도

유체 온도의 변화는 측정값에 영향을 줍니다.

- 온도가 증가하면 측정값이 높아집니다.(K당 약 4%)
- 온도가 감소하면 측정값이 낮아집니다.

센서를 Liquisys CCM223/253과 함께 사용하면 자동 온도 보정(ATC)이 가능합니다. 온도 변화가 발생할 경우 재교정이 필요하지 않습니다.

1. 트랜스미터에서 자동 온도 보정이 비활성화된 경우 교정 후 온도를 일정한 수준으로 유지해야 합니다.
2. 그렇지 않을 경우 센서를 재교정하십시오.

정상적이고 느린 온도 변화의 경우(0.3 K / 분) 내부 온도 센서로 충분합니다.

교차 감도¹⁾

유리 염소, 오존, 유리 브롬에 대한 교차 감도가 있습니다.

H_2O_2 , 과아세트산에 대한 교차 감도는 없습니다.

1) 명시된 물질은 다른 농도로 테스트되었습니다. 부가 효과는 조사되지 않았습니다.

4 입고 승인 및 제품 식별

4.1 입고 승인

1. 포장물이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
 - ↳ 포장물이 손상된 경우 공급업체에게 알리십시오.
문제가 해결될 때까지 손상된 포장물을 보관하십시오.
2. 구성품이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
 - ↳ 구성품이 손상된 경우 공급업체에게 알리십시오.
문제가 해결될 때까지 손상된 구성품을 보관하십시오.
3. 누락된 구성품이 있는지 확인하십시오.
 - ↳ 주문서와 운송 서류를 비교하십시오.
4. 제품을 보관 및 운반할 경우 충격과 습기로부터 보호할 수 있도록 포장하십시오.
 - ↳ 최상의 보호 효과를 위해 원래 포장재를 사용하십시오.
허용된 주변 조건을 준수하십시오.

질문이 있으면 공급업체나 지역 세일즈 센터로 문의하십시오.

4.2 제품 식별

4.2.1 명판

명판은 다음과 같은 계기 정보를 제공합니다.

- 제조사
- 확장 주문 코드
- 일련 번호
- 안전 정보 및 경고

▶ 주문서와 명판의 정보를 비교하십시오.

4.2.2 제품 페이지

www.endress.com/ccs50

4.2.3 주문 코드 설명

제품 주문 코드 및 일련 번호 위치:

- 명판
- 납품 서류

제품 정보 확인

1. www.endress.com을 방문합니다.
2. 사이트 검색(돋보기)를 불러옵니다.
3. 유효한 일련 번호를 입력합니다.
4. 검색합니다.
 - ↳ 팝업 창에 제품 구조가 표시됩니다.

5. 팝업 창에서 제품 이미지를 클릭합니다.

- ↳ 새 창(**Device Viewer**)이 열립니다. 이 창에 기기와 관련된 모든 정보와 제품 관련 문서가 표시됩니다.

4.2.4 제조사 주소

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

4.2.5 구성품

구성품:

- 보호 캡이 포함된 소독 센서(멤브레인 덮임, Ø25 mm)(바로 사용)
- 전해질 병(50 ml (1.69 fl.oz))
- 보호 캡의 교체 멤브레인 캡
- 사용 설명서
- 제조사 검사 인증

4.2.6 인증 및 승인

CE 마크

적합성 선언서

이 제품은 통일 유럽 표준의 요건을 준수하고, 따라서 EU 지침의 법적 사양을 준수합니다. 제조사는 CE 마크를 부착해 제품을 성공적으로 테스트했음을 확인합니다.

EAC

이 제품은 유럽 경제 지역(EEA)에 적용되는 TP TC 004/2011 및 TP TC 020/2011 가이드라인에 따라 인증을 받았습니다. 제품에 EAC 준수 마크가 부착되어 있습니다.


5 설치

5.1 설치 조건

5.1.1 방향

뒤집어서 설치하지 마십시오!


- ▶ 어셈블리, 지지대 또는 적절한 프로세스 연결부에 수평에서 15° 이상의 각도로 센서를 설치하십시오.
- ▶ 다른 경사각은 허용되지 않습니다.
- ▶ 사용 중인 어셈블리의 사용 설명서에서 센서 설치 지침을 따르십시오.

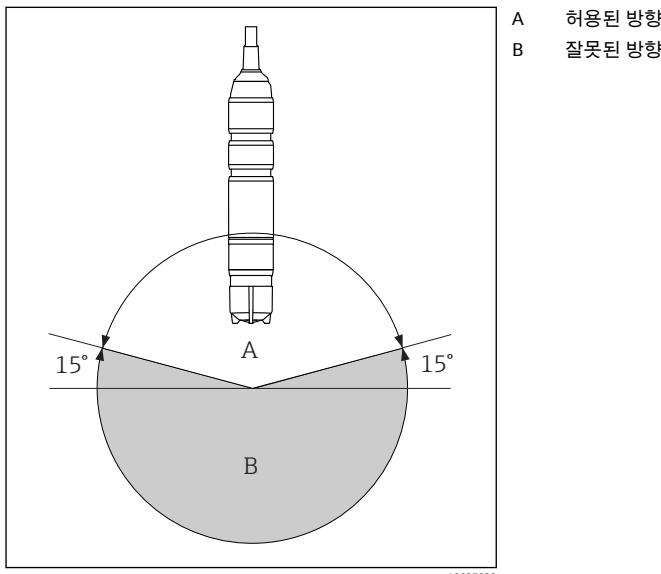

5.1.2 삽입 깊이

50 mm (1.97 in)

5.1.3 치수

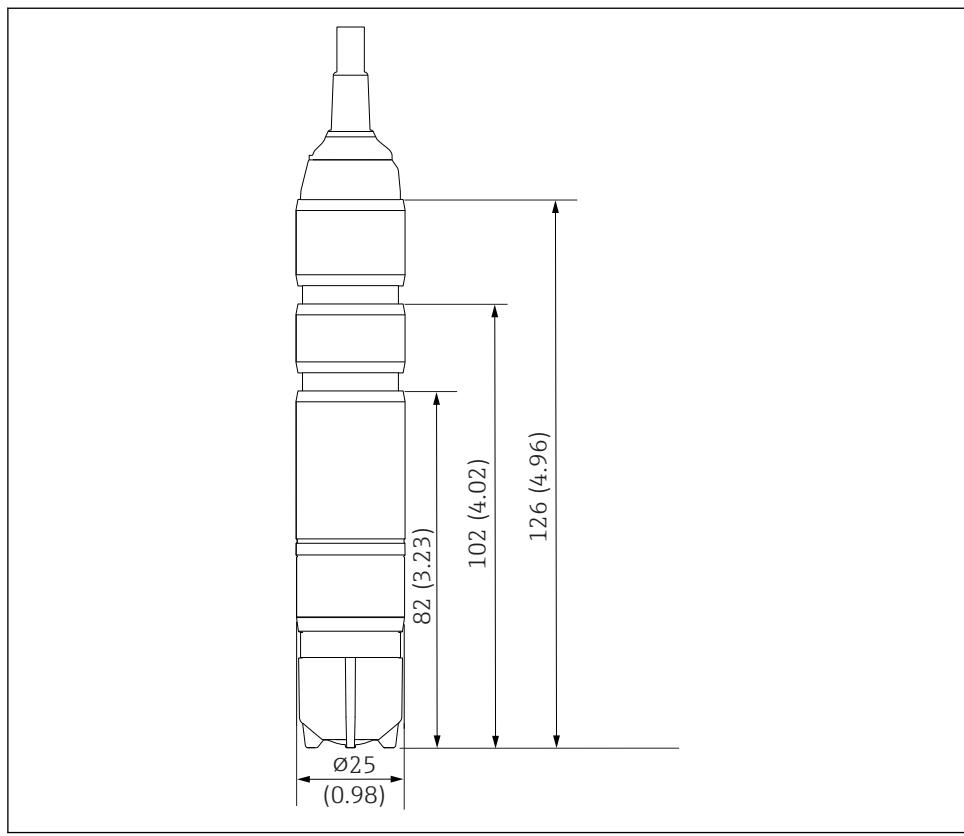


■ 3 치수 mm (in)

5.2 센서 설치

5.2.1 측정 시스템

전체 측정 시스템의 구성:

- 소독 센서 CCS50 (멤브레인 덮임, Ø25 mm) 및 설치 어댑터
- Flowfit CCA151 유량 어셈블리
- 트랜스미터, 예 : Liquisys CCM223/253
- 옵션: 근접 스위치
- 옵션: CPS31
- 옵션: Flowfit CCA250 유량 어셈블리(여기에 pH/ORP 센서도 설치할 수 있음)
- 옵션: Flexdip CYA112

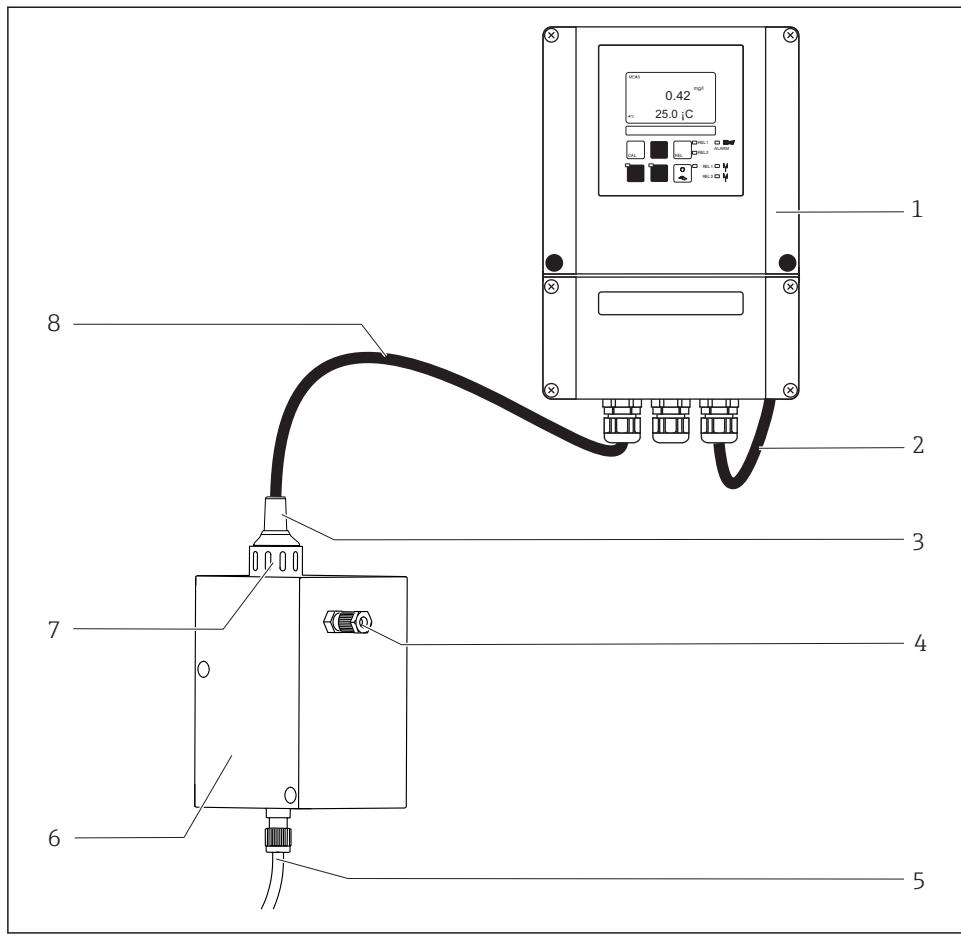

■ 4 측정 시스템 예

- 1 Liquisys CCM223/253 트랜스미터
- 2 트랜스미터 전원 케이블
- 3 소독 센서 CCS50(멤브레인 덮임, Ø25 mm)
- 4 배출구
- 5 유입구
- 6 Flowfit CCA151 유량 어셈블리
- 7 Flowfit CCA151 유량 어셈블리에 소독 센서 설치용 유니온 너트
- 8 소독 센서 CCS50의 고정 케이블

▶ 높은 판독 안정성을 위해 옵션으로 Flowfit CCA250을 사용하고 PAL 핀을 사용해 접지하십시오.

5.2.2 센서 준비


센서에서 보호 캡 제거

주의

부압은 센서의 멤브레인 캡을 손상시킵니다.

▶ 보호 캡이 부착되어 있을 경우 센서에서 보호 캡을 조심스럽게 제거하십시오.


1. 고객에게 공급될 때와 보관 중일 때는 센서에 보호 캡이 부착되어 있습니다. 먼저 보호 캡의 상단 부분을 돌려서 푸십시오.

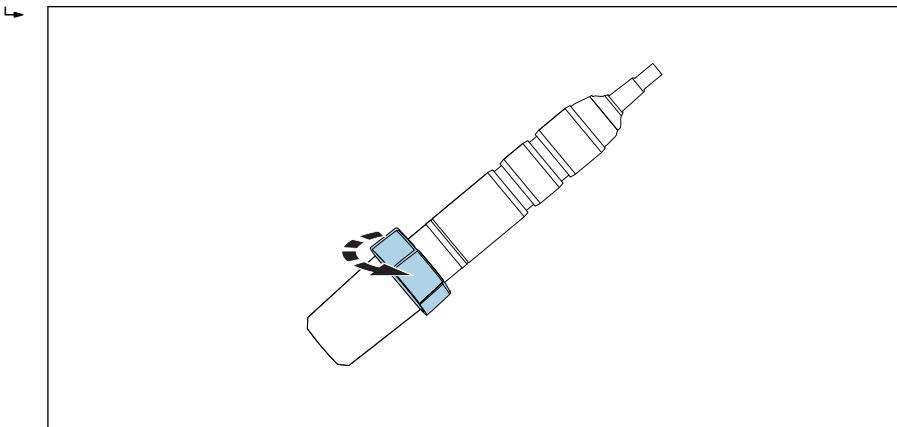

A0037037

■ 5 보호 캡의 상단 부분을 돌려서 풀기

2. 센서에서 보호 캡을 조심스럽게 제거하십시오.

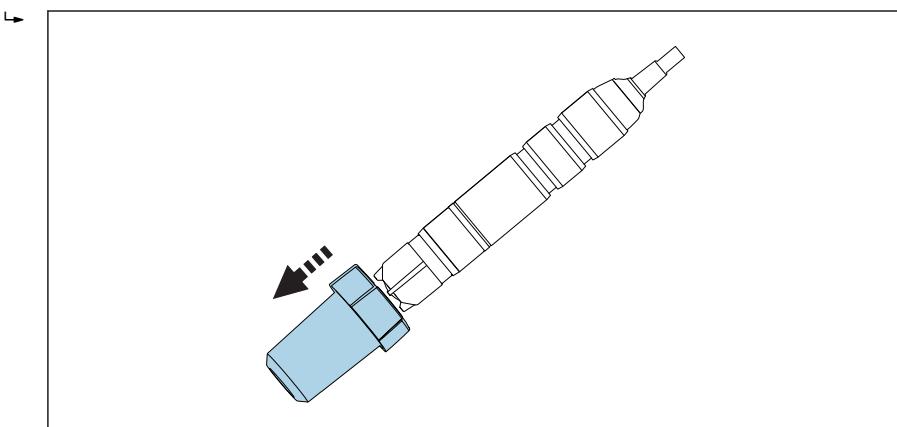

A0037038

■ 6 보호 캡을 조심스럽게 제거하십시오.

5.2.3 CCA151 어셈블리에 센서 설치


소독 센서(멤브레인 덮임, Ø25 mm)는 Flowfit CCA151 유량 어셈블리에 설치하도록 설계되었습니다.

설치 중에 다음을 준수하십시오.

- ▶ 체적 유량은 최소 5 l/h (1.3 gal/h)여야 합니다.
- ▶ 유체가 오버플로우 침전조나 파이프 등으로 다시 공급될 경우 센서에서 발생하는 역압은 1 bar (14.5 psi)(2 bar abs. (29 psi abs.))를 초과할 수 없으며 일정해야 합니다.
- ▶ 유체가 펌프의 흡입 측으로 돌아가기 때문에 발생하는 센서의 부압을 방지하십시오.
- ▶ 축적물을 방지하려면 심하게 오염된 물도 여과해야 합니다.

어셈블리 준비

1. 어셈블리는 커플링 너트가 어셈블리에 고정된 상태로 고객에게 제공됩니다. 어셈블리에서 유니온 너트를 푸십시오.

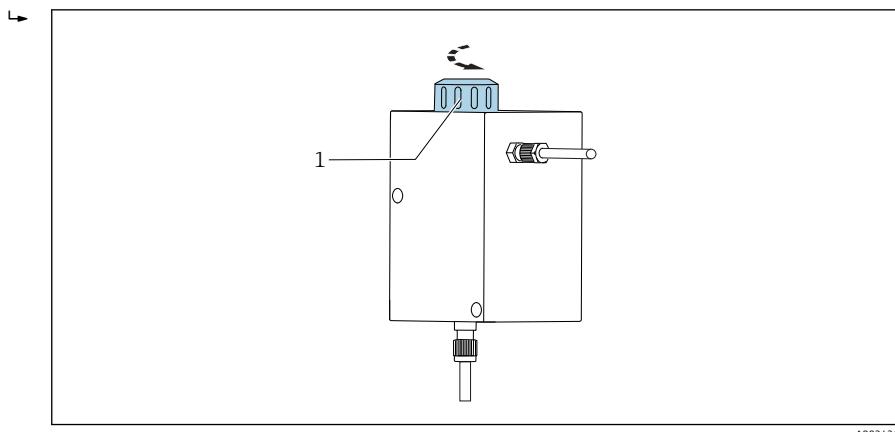

■ 7 Flowfit CCA151 유량 어셈블리


1. 유니온 너트

2. 어셈블리는 더미 플러그가 어셈블리에 삽입된 상태로 고객에게 제공됩니다. 어셈블리에서 더미 플러그를 제거하십시오.

센서에 어댑터 설치

필요한 어댑터(클램핑 링, 스러스트 칼라 및 O링)를 센서 액세서리나 별도의 액세서리로 주문할 수 있습니다 → 40.

- 먼저 클램핑 링, 스러스트 칼라 및 O링을 멤브레인 캡에서 센서 헤드 쪽으로 아래 흠에 밀어 넣으십시오.

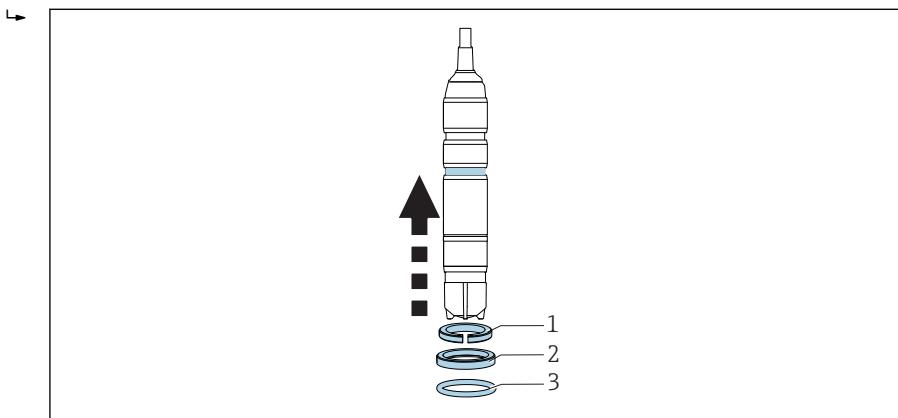


A0037041

■ 8 클램핑 링, 스러스트 칼라 및 O링을 멤브레인 캡에서 센서 샤프트로 아래 흠에 밀어 넣으십시오.

어셈블리에 센서 설치

- 센서와 Flowfit CCA151용 어댑터를 어셈블리의 구멍에 밀어 넣으십시오.

3. 유니온 너트를 블록의 어셈블리에 조이십시오.

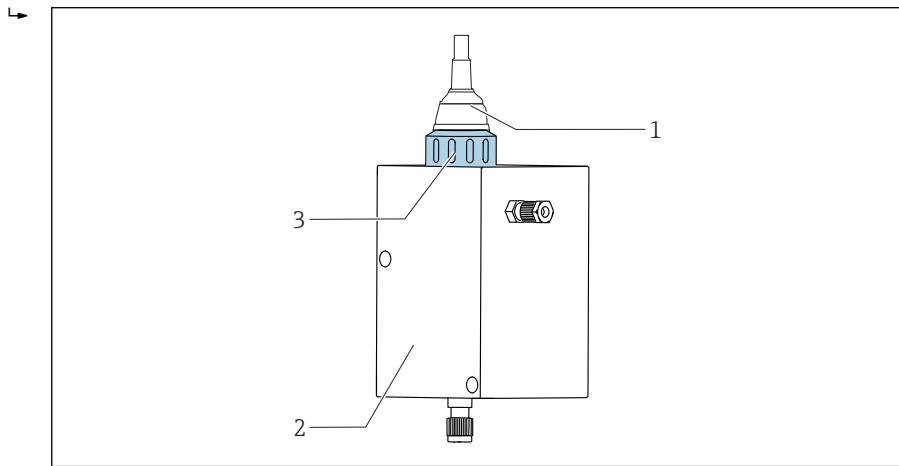

■ 9 Flowfit CCA151 유량 어셈블리

- 1 소독 센서
- 2 Flowfit CCA151 유량 어셈블리
- 3 소독 센서 고정용 유니온 너트

5.2.4 CCA250 어셈블리에 센서 설치

센서를 Flowfit CCA250 유량 어셈블리에 설치할 수 있습니다. 염소 또는 이산화염소 센서의 설치에 더해 예를 들어 pH 센서와 ORP 센서의 동시 작동도 가능합니다. 니들 밸브는 30~120 l/h (7.9~31.7 gal/h) 범위에서 체적 유량을 제어합니다.

설치 중에 다음을 준수하십시오.

- ▶ 체적 유량은 최소 30 l/h (7.9 gal/h)여야 합니다. 유량이 이 값 아래로 떨어지거나 완전히 멈출 경우 유도성 근접 스위치로 이를 감지할 수 있고 주입 펌프의 잠김과 함께 경보를 울리는 데 사용할 수 있습니다.
- ▶ 유체가 오버플로우 침전조나 파이프 등으로 다시 공급될 경우 센서에서 발생하는 역압은 1 bar (14.5 psi)(2 bar abs. (29 psi abs.))를 초과할 수 없으며 일정해야 합니다.
- ▶ 유체가 펌프의 흡입 측으로 돌아가기 때문에 발생하는 센서의 부압은 피해야 합니다.

센서에 어댑터 설치

필요한 어댑터를 센서 액세서리나 별도의 액세서리로 주문할 수 있습니다.→ [図 40](#)

1. Flowfit CCA250용 어댑터를 센서 헤드에서 센서의 멈춤 지점까지 밀어 넣으십시오.

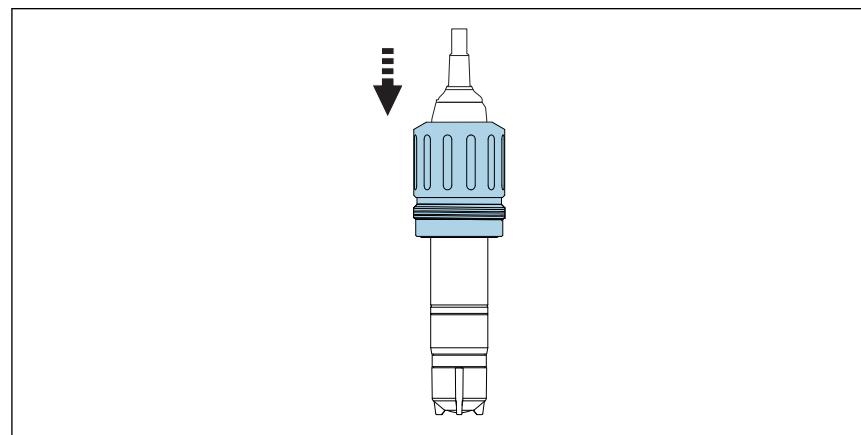


図 10 Flowfit CCA250용 어댑터를 밀어 넣으십시오.

2. 제공된 2개의 스터드 나사와 육각 볼트(2 mm)를 사용해 어댑터를 고정하십시오.
3. 센서를 어셈블리에 조이십시오.

"Flowfit CCA250 어셈블리에 센서 설치"에 대한 자세한 정보는 어셈블리 사용 설명서를 참조하십시오.

5.2.5 다른 유량 어셈블리에 센서 설치

다른 유량 어셈블리를 사용할 경우 다음을 확인하십시오.

- ▶ 멤브레인에서 항상 15 cm/s (0.49 ft/s) 이상의 유량 속도를 확보해야 합니다.
- ▶ 유량 방향은 위를 향합니다. 운반된 기포가 멤브레인 앞에서 모이지 않도록 기포를 제거해야 합니다.
- ▶ 유량은 멤브레인을 향해야 합니다.




5.2.6 CYA112 액침 어셈블리에 센서 설치

또는 센서를 G1 나사 연결부가 있는 액침 어셈블리에 설치할 수 있습니다.

센서에 어댑터 설치

필요한 어댑터를 센서 액세서리나 별도의 액세서리로 주문할 수 있습니다.→ [40](#)

- Flexdip CYA112용 어댑터를 센서 헤드에서 센서의 멈춤 지점까지 밀어 넣으십시오.

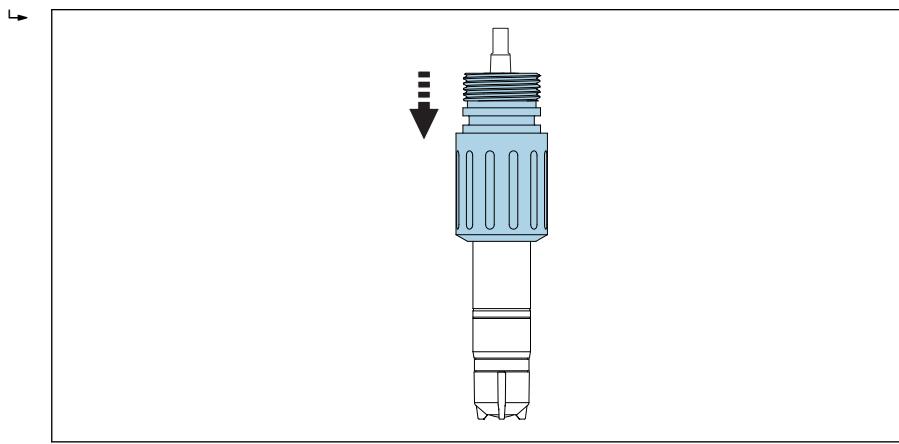

A0037053

11 Flexdip CYA112용 어댑터를 밀어 넣으십시오.

- 제공된 2개의 스터드 나사와 육각 볼트(2 mm)를 사용해 어댑터를 고정하십시오.
- 센서를 어셈블리에 조이십시오. 콕 릴리스 패스너의 사용을 권장합니다.

"Flexdip CYA112 어셈블리에 센서 설치"에 대한 자세한 정보는 어셈블리 사용 설명서를 참조하십시오.

5.3 설치 후 점검

- 어댑터가 제자리에 고정되어 있고 자유롭게 움직일 수 없습니까?
- 센서가 어셈블리에 설치되어 있고 케이블에 자유롭게 매달려 있지 않습니까?
↳ 센서를 어셈블리에 설치하거나 프로세스 연결부를 통해 직접 설치하십시오.
- 멤브레인 캡에 누출이 없습니까?
↳ 나사를 조이거나 교체하십시오.
- 멤브레인이 손상되지 않고 평평합니까? 멤브레인이 (평평하지 않고) 약간 부풀어 올랐습니까?
- 멤브레인 캡에 전해질이 있습니까?
↳ 필요한 경우 멤브레인 캡에 전해질을 보충하십시오.

6 전기 연결

▲주의

기기에는 전기가 흐릅니다.

잘못 연결하면 부상을 입을 수 있습니다!

- ▶ 전기 연결은 전기 기술자만 수행할 수 있습니다.
- ▶ 전기 기술자는 이 사용 설명서의 내용을 읽고 숙지해야 하며, 사용 설명서에 명시된 지침을 준수해야 합니다.
- ▶ 연결 작업을 시작하기 전에 케이블에 전압이 없음을 확인하십시오.

6.1 센서 연결

주의


연결 불량으로 인한 측정 오류

- ▶ 센서 케이블을 연결할 때 검은색 반도체 층이 내부 차폐 까지 제거되었는지 확인하십시오.

센서에는 최대 길이가 3 m (9.8 ft)인 고정 케이블이 있습니다.

- ▶ 다음 그림에 따라 센서를 트랜스미터에 연결하십시오.

센서: 할당	센서: 코어	트랜스미터: 단자
외부 차폐		S
상대 전극	[A] 빨간색	91
작업 전극	[K] 투명	90
NTC 온도 센서	녹색	11
NTC 온도 센서	갈색	12

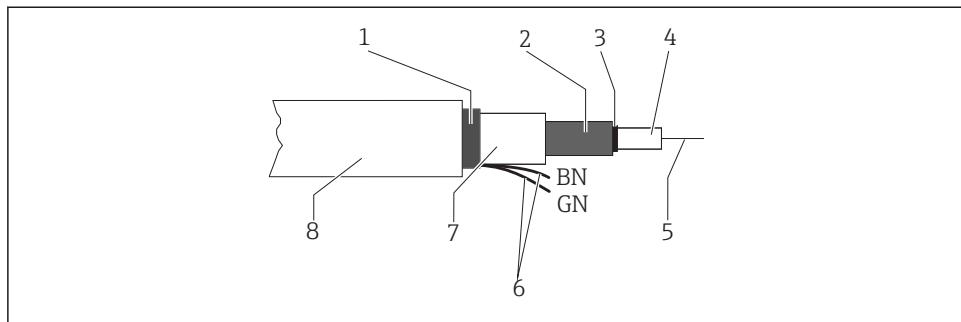

A0036973

■ 12 센서 케이블의 구조

- 1 외부 차폐
- 2 내부 차폐, 상대 전극
- 3 반도체 층
- 4 내부 절연
- 5 내부 도체, 측정 신호
- 6 온도 센서 연결부
- 7 2차 절연
- 8 외부 절연

6.2 보호 등급 보장

이 설명서에서 다루고 있고 지정 용도에 필요한 기계적 및 전기적 연결만 기기에서 수행할 수 있습니다.

- ▶ 작업을 수행할 때는 각별히 주의하십시오.

그렇지 않을 경우 커버가 떨어지거나 케이블이 헐거워지거나 불충분하게 고정되는 등의 이유로 인해 이 제품에 적용되는 각 보호 유형(방진방수(IP), 전기 안전, EMC 간섭 내성)이 더 이상 보장되지 않습니다.

6.3 연결 후 점검

기기 연결 및 사양	설명
센서, 어셈블리 또는 케이블의 외부가 손상되지 않았습니까?	육안 검사
전기 연결	설명
설치된 케이블에 변형 방지 장치를 사용했고 케이블이 꾀이지 않았습니까?	
케이블 코어를 충분한 길이로 벗겼고 코어를 단자에 올바르게 배치했습니까?	연결 점검(살짝 당겨서 확인)
모든 나사 단자를 적절하게 조였습니까?	조임 상태
모든 케이블 인입구를 설치하고 조이고 밀봉했습니까?	횡방향 케이블 인입구의 경우 물이 떨어지도록 케이블을 아래쪽으로 늘어뜨리십시오.
모든 케이블 인입구가 아래쪽으로 설치되었거나 옆으로 설치되었습니까?	

7 시운전

7.1 기능 점검

최초로 시운전하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 센서가 올바르게 설치되었는지 여부
- 전기 연결이 올바른지 여부
- 멤브레인 캡에 충분한 전해질이 있고 트랜스미터가 전해질 부족 경고를 표시하지 않는지 여부

 전해질의 안전한 사용을 위해 물질안전보건자료에 나오는 정보에 유의하십시오.

 시운전 후에는 항상 센서를 젖은 상태로 유지하십시오.

▲ 경고



프로세스 유체 유출

고압, 고온 또는 화학적 위험으로 인한 부상 위험이 있음

- ▶ 세척 시스템이 있는 어셈블리에 압력을 가하기 전에 시스템을 올바르게 연결했는지 확인하십시오.
- ▶ 올바르게 연결할 수 없는 경우 프로세스에 어셈블리를 설치하지 마십시오.

7.2 트랜스미터에서 센서 유형 선택

 Liquisys CCM223/253 트랜스미터의 설정 및 교정은 CCS240/241과 동일합니다.

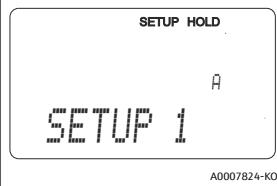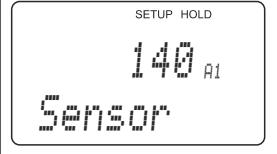코딩	필드	조정 범위 (공장 출하 설정은 굵은 글꼴)	디스플레이	정보
A	셋업 1 기능 그룹			기본 기능의 구성
A1	연결된 센서 유형 선택	120 = CCS120 140 = CCS140 240 = CCS240 241 = CCS241 963 50-AD = CCS50 Trace 50-BF = CCS50 Standard 51-AD = CCS51 Trace 51-BF = CCS51 Standard		계기가 필드 S9에서 리셋된 경우 구성된 센서 유형은 변경되지 않습니다.

7.3 센서 분극

트랜스미터에 의해 작업 전극과 상대 전극 사이에 인가된 전압은 작업 전극 표면을 분극시킵니다. 따라서 센서가 연결된 트랜스미터를 켜 후, 교정을 시작하기 전에 분극 기간이 경과할 때까지 기다려야 합니다.

안정적인 표시 값을 위해서는 센서에 다음과 같은 분극 기간이 필요합니다.

최초 시운전	60 min
재시운전	30 min

7.4 센서 교정

DPD 법에 따른 기준 측정

측정 시스템을 교정하려면 이산화염소용 DPD 법에 따라 비색 비교 측정을 수행하십시오. 이산화염소는 디에틸-p-페닐렌디아민과 반응해 적색 염료를 생성하고, 적색의 강도는 이산화염소 함량에 비례합니다.

광도계(예: PF-3)를 사용해 적색의 강도를 측정하십시오 (→ 40). 광도계는 이산화염소 함량을 나타냅니다.

광도계가 염소의 존재를 나타내면 염소 함량을 이산화염소 함량으로 변환하기 위해 제조사의 지침을 따르십시오.

요건

센서 판독이 안정적이고(5분 이상 드리프트나 불안정한 값이 없음) 유체가 안정적입니다. 이는 일반적으로 다음 전제 조건이 충족되면 보장됩니다.

- 분극 기간이 경과했습니다.
- 유량이 일정하고 올바른 범위 내에 있습니다.
- 센서와 유체의 온도가 같습니다.
- pH 값이 허용 범위 내에 있습니다.
- 옵션:
 영점 조정을 위해 전해질을 교체했습니다 (→ 33).

영점 조정

멤브레인이 덮인 센서의 영점 안정성 때문에 영점 조정이 필요하지 않습니다.
그러나 원하는 경우 영점 조정을 수행할 수 있습니다.

1. 영점 조정을 수행하려면 어셈블리나 보호 캡을 용기로 사용해 무염소수에 15분 이상 센서를 작동시키십시오.
2. 또는 영점 젤 COY8을 사용해 영점 조정을 수행하십시오 → 40.

기울기 교정

 다음과 같은 경우에 항상 기울기 교정을 수행하십시오.

- 멤브레인 캡을 교체한 후
- 전해질을 교체한 후
- 멤브레인 캡을 다시 조인 후

1. 유체 온도가 일정한지 확인하십시오.
2. DPD 측정을 위해 샘플을 채취하십시오. 이 작업은 센서 가까이에서 수행해야 합니다.
 가능한 경우 샘플 채취 텁을 사용하십시오.

3. DPD 법을 사용해 이산화염소 함량을 측정하십시오.
4. 측정값을 트랜스미터에 입력하십시오(트랜스미터 사용 설명서 참조).
5. 정확성을 높이려면 DPD 법을 사용해 몇 시간 또는 24시간 후에 교정을 확인하십시오.

8 진단 및 문제 해결

문제를 해결할 때 전체 측정 개소를 고려해야 합니다. 이는 다음으로 구성됩니다.

- 트랜스미터
- 전기 연결부 및 배선
- 어셈블리
- 센서

다음 표의 예상 오류 원인은 주로 센서와 관련됩니다. 문제 해결을 시작하기 전에 다음 작동 조건을 충족하는지 확인하십시오.

- 교정 후 일정한 온도
- 최소 15 cm/s (0.5 ft/s)의 유량(Flowfit CCA151 유량 어셈블리 사용 시)
- 유기 염소화제는 사용되지 않습니다.

 센서로 측정한 값이 DPD 법의 값과 현저하게 다른 경우 먼저 측광 DPD 법의 모든 가능한 오작동을 고려하십시오(광도계 사용 설명서 참조). 필요한 경우 DPD 측정을 여러 번 반복하십시오.

오류	예상 원인	조치
표시 없음, 센서 전류 없음	트랜스미터에 공급 전압 없음	▶ 주전원 연결을 설정하십시오.
	센서와 트랜스미터 사이의 연결 케이블이 중단됨	▶ 케이블 연결을 설정하십시오.
	멤브레인 캡에 전해질이 없음	▶ 멤브레인 캡을 채우십시오.
	유체의 입력 유량 없음	▶ 유량을 설정하고, 필터를 세척하십시오.
표시값이 너무 높음	센서의 분극이 아직 완료되지 않음	▶ 분극이 완료될 때까지 기다리십시오.
	멤브레인 결함	▶ 멤브레인 캡을 교체하십시오.
	센서 샤프트의 분로 저항(예: 수분 접촉)	▶ 멤브레인 캡을 제거하고, 작업 전극을 마를 때까지 문지르십시오. ▶ 트랜스미터 디스플레이가 0으로 돌아가지 않으면 분로가 존재하는 것이니 센서를 교체하십시오.
	센서를 간섭하는 외래 산화제	▶ 유체와 화학 물질을 검사하십시오.

오류	예상 원인	조치
표시값이 너무 낮음	멤브레인 캡을 완전히 조이지 않음	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 멤브레인 캡에 새 전해질을 채우십시오 → 33. ▶ 멤브레인 캡을 완전히 조이십시오.
	멤브레인 오염	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 멤브레인을 세척하십시오 → 31.
	멤브레인 앞의 기포	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 기포를 배출하십시오.
	작업 전극과 멤브레인 사이의 기포	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 멤브레인 캡을 제거하고, 전해질을 채우십시오. ▶ 멤브레인 캡의 바깥쪽을 두드려 기포를 제거하십시오. ▶ 멤브레인 캡을 조이십시오.
	유체의 입력 유량이 너무 낮음	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 올바른 유량을 설정하십시오.
	DPD 기준 측정을 간섭하는 외래 산화제	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 유체와 화학 물질을 검사하십시오.
	유기 소독제 사용	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 적절한 약품을 사용하십시오(예: DIN 19643 기준)(먼저 물을 교체해야 할 수 있음). ▶ 적절한 기준 시스템을 사용하십시오.
디스플레이가 크게 변동함	멤브레인의 구멍 전자파 장해	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 멤브레인 캡을 교체하십시오. ▶ 접지 바(주문 번호 51501086)를 사용하십시오. ▶ 센서에 유체를 접지하십시오(PML을 접지 전위에 연결).

9 유지보수



전해질의 안전한 사용을 위해 물질안전보건자료에 나오는 정보에 유의하십시오.

주의

프로세스 및 프로세스 제어에 영향을 줄 수 있습니다!

- ▶ 시스템에서 작업을 수행할 때는 프로세스 제어 시스템과 프로세스 자체에 미치는 잠재적인 영향을 고려하십시오.
- ▶ 안전을 위해 정품 액세서리만 사용하십시오. 정품 부품을 사용하면 유지 보수 작업 후에도 기능, 정확성 및 신뢰성이 보장됩니다.

9.1 유지보수 일정

주기	유지보수 작업
멤브레인에 침전물이 보일 경우(생물막, 석회질)	센서 멤브레인을 세척하십시오 → 33.
전극 본체 표면에 오물이 보일 경우	센서 전극 본체를 세척하십시오 → 33.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 어플리케이션에 따른 기울기: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0~55°C (32~131°F)의 허용 범위 내에서 일정한 조건하에 12개월마다(최대) ■ 온도 변화가 심한 경우(예: 10°C (50°F) ~ 25°C (77°F) 및 뒤로 100배) ▪ 영점 교정 <ul style="list-style-type: none"> ■ 0.5 mg/l (ppm) 이하의 농도 범위에서 작동한 경우 ■ 공장 교정으로 음의 측정값이 표시된 경우 	센서 교정
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 캡을 교체한 경우 ▪ 영점을 측정하는 경우 ▪ 기울기가 공정 기울기에 비해 너무 낮거나 높고 멤브레인 캡이 눈에 띄게 손상되었거나 더럽지 않은 경우 	멤브레인 캡에 새 전해질을 채우십시오 → 33.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 그리스/오일 침전물이 있는 경우(멤브레인의 어둡거나 투명한 점) ▪ 기울기가 너무 높거나 낮은 경우 또는 센서 전류에 노이즈가 심한 경우 ▪ 센서 전류가 온도에 크게 의존한다는 것이 명백한 경우(온도 보정이 작동하지 않음) 	멤브레인 캡을 교체하십시오 → 34.
작업 전극이나 상대 전극에 변화가 보일 경우(갈색 코팅이 더 이상 존재하지 않음)	센서를 재생성하십시오 → 37.

9.2 유지보수 작업

9.2.1 센서 세척

▲주의

묽은 염산

염산은 피부 또는 눈에 닿으면 자극을 유발합니다.

- ▶ 둑은 염산을 사용할 때는 장갑, 보안경 등 방호복을 착용하십시오.
- ▶ 뒤지 않게 하십시오.

주의


표면 장력을 감소시키는 화학 물질(예: 물과 혼합할 수 있는 알코올 등 세척제 또는 유기 용제의 계면활성제)

표면 장력을 감소시키는 화학 물질을 사용하면 센서 멤브레인의 특성과 보호 기능이 상실되어 측정 오차가 발생합니다.

- ▶ 표면 장력을 감소시키는 화학 물질을 사용하지 마십시오.

어셈블리 CCA151에서 센서 제거

1. 케이블을 제거하십시오.
2. 어셈블리에서 유니온 너트를 푸십시오.

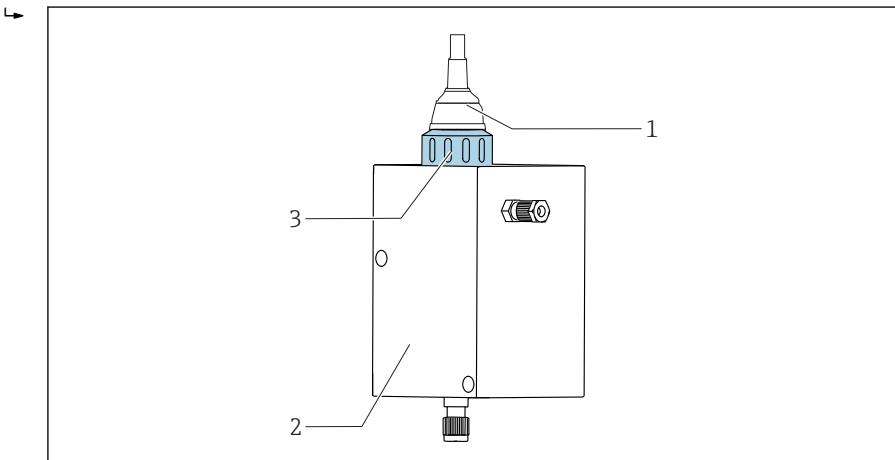

A0037049

- 1 소독 센서 CCS50
- 2 Flowfit CCA151 유량 어셈블리
- 3 소독 센서 CCS50 고정용 유니온 너트

3. 센서를 어셈블리의 구멍을 통해 빼내십시오.

어셈블리 CCA250에서 센서 제거

1. 케이블을 제거하십시오.
2. 어셈블리에서 어댑터와 함께 센서를 푸십시오.

i 어댑터는 분해할 필요가 없습니다.

i "어셈블리 CCA250에서 센서 제거"에 대한 자세한 정보는 어셈블리 사용 설명서를 참조 하십시오.

어셈블리 CYA112에서 센서 제거

1. 케이블을 제거하십시오.

2. 어셈블리에서 어댑터와 함께 센서를 푸십시오.

 어댑터는 분해할 필요가 없습니다.

 "어셈블리 CYA112에서 센서 제거"에 대한 자세한 정보는 어셈블리 사용 설명서를 참조하십시오.

센서 멤브레인 세척

멤브레인이 생물막 등으로 눈에 띄게 더러워진 경우 다음과 같이 하십시오.

1. 유량 어셈블리에서 센서를 제거하십시오 → [32.](#)
2. 멤브레인 캡을 제거하십시오 → [34.](#)
3. 멤브레인 캡을 약한 고압수를 사용해 기계적으로만 세척하십시오. 또는 화학 첨가제 없이 묽은 산이나 지정된 세척제로 몇 분 동안 세척하십시오.
4. 그런 다음 물로 깨끗이 헹구십시오.
5. 멤브레인 캡을 다시 센서에 조이십시오 → [34.](#)

전극 본체 세척

1. 유량 어셈블리에서 센서를 제거하십시오 → [32.](#)
2. 멤브레인 캡을 제거하십시오 → [34.](#)
3. 부드러운 스펀지로 금 전극을 조심스럽게 닦으십시오.
4. 탈염수, 알코올 또는 으로 전극 본체를 헹구십시오.
5. 멤브레인 캡을 다시 센서에 조이십시오 → [34.](#)

9.2.2 멤브레인 캡에 새 전해질 채우기

 전해질의 안전한 사용을 위해 물질안전보건자료에 나오는 정보에 유의하십시오.

주의

멤브레인 및 전극 손상, 기포

측정 포인트의 완전한 오류로 인한 측정 오차 가능성

- ▶ 멤브레인과 전극이 손상되지 않게 하십시오.
- ▶ 전해질은 화학적으로 중성이고 건강에 유해하지 않습니다. 그러나 전해질을 삼키지 말고 눈에 닿지 않게 하십시오.
- ▶ 사용 후 전해질 병을 닫아 두십시오. 전해질을 다른 용기로 옮기지 마십시오.
- ▶ 전해질을 2년 이상 보관하지 마십시오. 전해질이 노란색이면 안 됩니다. 라벨의 사용 기한을 확인하십시오.
- ▶ 멤브레인 캡에 전해질을 부을 때 기포를 방지하십시오.

멤브레인 캡에 전해질 채우기

1. 멤브레인 캡을 제거하십시오 → [35.](#)
2. 내부 나사의 시작점과 평행이 될 때까지 멤브레인 캡을 약 7 ml (0.24 fl.oz)의 전해질로 채우십시오.


3. 멈출 때까지 멤브레인 캡을 천천히 조이십시오 → 33. 이로 인해 남는 전해질이 뱀
브와 나사에서 밖으로 나옵니다.
4. 필요한 경우 천을 사용해 센서와 멤브레인 캡을 가볍게 두드리십시오.

9.2.3 멤브레인 캡 교체

1. 유량 어셈블리에서 센서를 제거하십시오 → 32.
2. 멤브레인 캡을 제거하십시오 → 35.
3. 내부 나사의 시작점과 평행이 될 때까지 새 전해질을 새 멤브레인 캡에 부으십시오.
4. 멤브레인 캡에 씰 링이 장착되어 있는지 확인하십시오.
5. 새 멤브레인 캡을 센서 샤프트에 조이십시오 → 36.
6. 작업 전극의 멤브레인이 약간 과하게 잡아당겨질 때까지(1 mm (0.04 in)) 멤브레인 캡
을 조이십시오.


멤브레인 캡 제거

- ▶ 멤브레인 캡을 조심스럽게 돌려 제거하십시오.

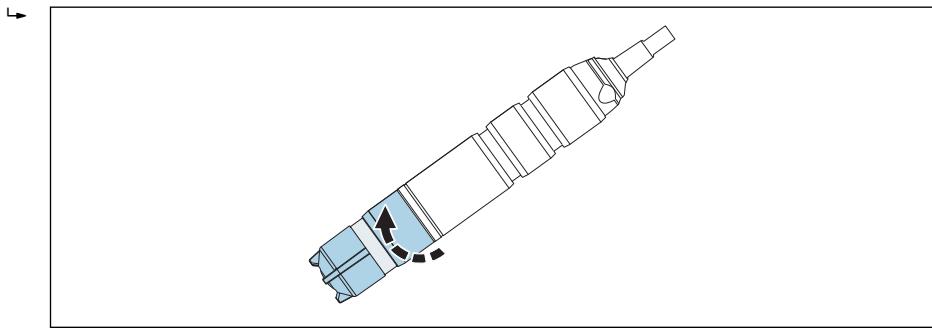

A0037054

■ 13 멤브레인 캡을 조심스럽게 돌리십시오.

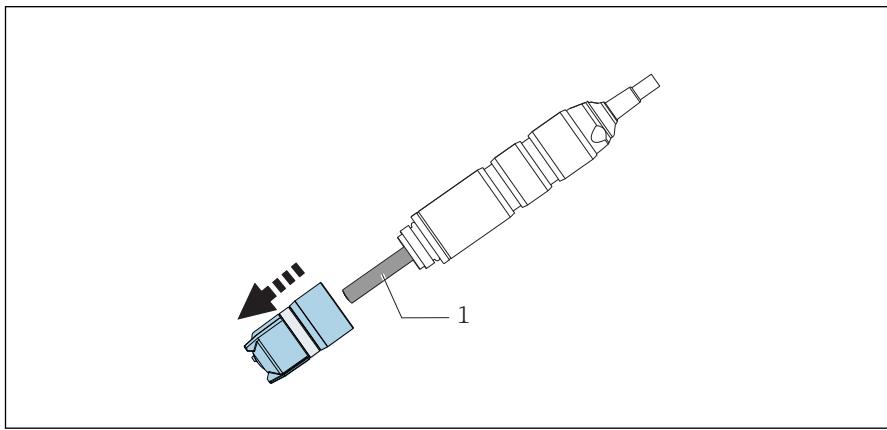


A0037055

■ 14 멤브레인 캡을 조심스럽게 제거하십시오 .

1 전극 본체

센서에 멤브레인 캡 고정

- ▶ 센서 샤프트를 잡고 멤브레인 캡을 센서에 조이십시오. 밸브를 깨끗하게 유지하십시오.

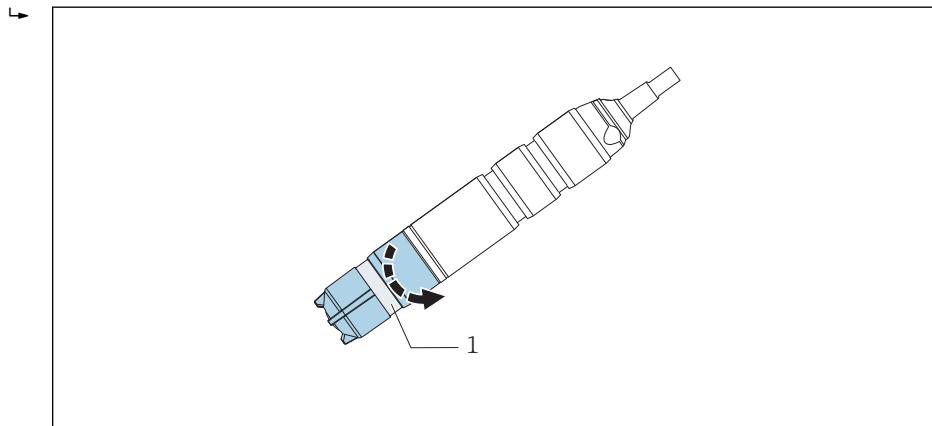

A0037056

■ 15 멤브레인 캡을 조이십시오. 감압 밸브를 깨끗하게 유지하십시오.

1 감압 밸브

9.2.4 센서 보관

측정을 잠시 중단하고 보관 중에 센서가 젖은 상태로 유지되도록 보장할 수 있는 경우:

1. 어셈블리가 비워지지 않는 경우,
센서를 유량 어셈블리에 그대로 둘 수 있습니다.
2. 어셈블리가 비워질 가능성이 있는 경우,
어셈블리에서 센서를 제거하십시오.
3. 센서를 제거한 후 멤브레인을 젖은 상태로 유지하려면 보호 캡에 전해질이나 깨끗한 물을 보충하십시오.
4. 센서에 보호 캡을 장착하십시오 → ■ 37.


측정을 장기간 중단하는 경우, 특히 탈수 작용이 일어날 가능성이 있는 경우:

1. 어셈블리에서 센서를 제거하십시오.
2. 차가운 물로 센서 샤프트와 멤브레인 캡을 세척하고 말리십시오.
3. 멈출 때까지 멤브레인 캡을 느슨하게 조이십시오. 그러면 멤브레인이 느슨한 상태를 유지합니다.
4. 전해질 또는 깨끗한 물을 보호 캡에 붓고 장착하십시오 → ■ 36.
5. 다시 시운전할 경우 시운전과 동일한 절차를 따르십시오 → ■ 26.

i 측정 중단이 길어질 때 생물 부착이 발생하지 않게 하십시오. 박테리아 총 같은 연속적인 유기 침전물을 제거하십시오.

센서에 보호 캡 장착


- 센서를 제거한 후 멤브레인을 젖은 상태로 유지하려면 보호 캡에 전해질이나 깨끗한 물을 보충하십시오.

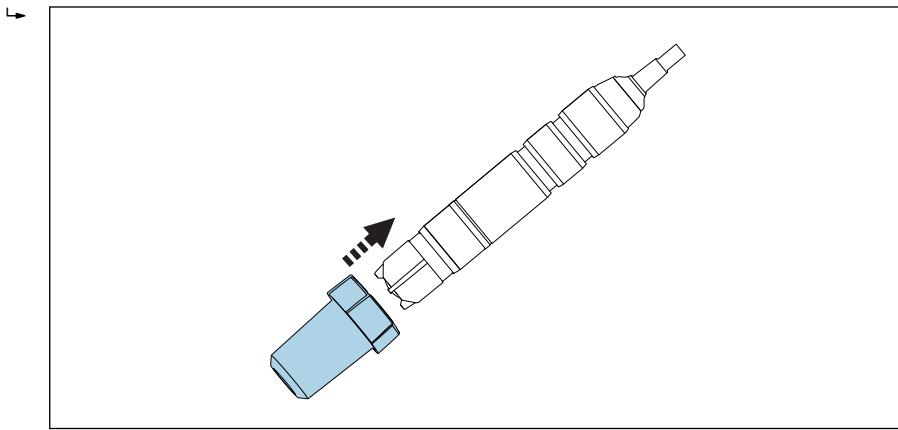

A0037044

■ 16 보호 캡을 멤브레인 캠에 조심스럽게 밀어 넣으십시오.

- 보호 캡의 상단 부분이 열림 위치에 있습니다.
보호 캡을 멤브레인 캠에 조심스럽게 밀어 넣으십시오.
- 보호 캡의 상단 부분을 돌려 보호 캡을 고정하십시오.

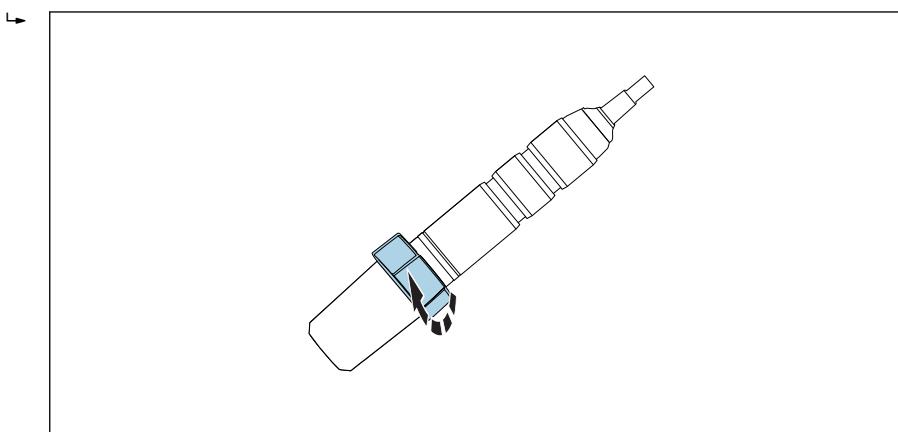

A0037047

■ 17 상단 부분을 돌려 보호 캡 고정

9.2.5 센서 재생

측정 중 센서의 전해질이 화학 반응으로 인해 서서히 소모됩니다. 공장에서 상대 전극에 적용되는 회갈색 염화은 층은 센서 작동 중에 계속해서 커집니다. 그러나 이는 작업 전극에서 발생하는 반응에 영향을 주지 않습니다.

염화은 층의 색이 변했다는 것은 발생 중인 반응에 영향을 주었다는 것을 나타냅니다. 상대 전극의 회갈색이 변하지 않았는지 육안으로 확인하십시오. 상대 전극의 색이 변한 경우(예: 흰색 또는 은색) 센서를 재생해야 합니다.

- ▶ 센서 재생은 제조사에게 문의하십시오.

10 수리

10.1 예비 부품

예비 부품 키트에 대한 상세 내용은 웹 자료인 '예비 부품 찾기 도구'를 찾아보십시오.

www.endress.com/spareparts_consumables

10.2 반품

수리 또는 공장 교정이 필요한 경우 또는 잘못된 제품을 주문했거나 수령한 경우 제품을 반납해야 합니다. Endress+Hauser는 ISO 인증 기업이고 법적 규정을 준수하기 때문에 유체와 접촉한 모든 반품 제품을 취급할 때 특정 절차를 따를 의무가 있습니다.

신속하고 안전하며 전문적인 기기 반품을 위해

- ▶ 웹 사이트 www.endress.com/support/return-material에서 기기 반품 절차 및 조건에 관한 정보를 확인하십시오.

10.3 폐기

- ▶ 지역 규정을 준수하십시오!

11 액세서리

다음은 이 문서가 발행되었을 당시에 사용 가능한 가장 중요한 액세서리입니다.

▶ 여기에 없는 액세서리는 서비스 부서나 세일즈 센터로 문의하십시오.

11.1 유지보수 키트 CCSV05

제품 구조에 따라 주문

- 2 x 멤브레인 캠 및 1 x 전해질 50 ml (1.69 fl.oz)
- 1 x 전해질 50 ml (1.69 fl.oz)
- 2 x 씰 세트

11.2 계기별 액세서리

Flowfit CCA151

- 소독 센서용 유량 어셈블리
- 제품 페이지의 Product Configurator: www.endress.com/cca151

 기술 정보 TI01357C

Flowfit CCA250

- 소독 및 pH/ORP 센서용 유량 어셈블리
- 제품 페이지의 Product Configurator: www.endress.com/cca250

 기술 정보 TI00062C

Flexdip CYA112

- 용수 및 폐수용 액침 어셈블리
- 개방 침전조, 수로 및 탱크의 센서를 위한 모듈식 어셈블리 시스템
- 재질: PVC 또는 스테인리스강
- 제품 페이지의 Product Configurator: www.endress.com/cya112

 기술 정보 TI00432C

광도계 PF-3

- 기준 측정값 측정용 컴팩트 휴대용 광도계
- 주입 지침이 표시된 색 코드 시약 병
- 주문 번호: 71257946

CCA151용 키트 어댑터 CCS5xD

- 클램핑 링
- 스러스트 칼라
- O링
- 주문 번호: 71372027

CCA250용 키트 어댑터 CCS5x(D)

- O링 포함 어댑터
- 고정용 스터드 2개
- 주문 번호: 71372025

CYA112용 어댑터 키트 CCS5x(D)

- O링 포함 어댑터
- 고정용 스타드 2개
- 주문 번호: 71372026

COY8

산소 및 소독 센서용 영점 젤

- 산소 및 소독 측정 개소의 검증, 영점 교정 및 조정을 위한 무산소 및 무염소 젤
- 제품 페이지의 Product Configurator: www.endress.com/coy8



기술 정보 TI01244C

12 기술 정보

12.1 입력

12.1.1 측정 값

이산화염소(ClO₂) [mg/l, µg/l, ppm, ppb]
온도 [°C, °F]

12.1.2 측정 범위

CCS50-**11AD* 0~5 mg/l (ppm) ClO₂
CCS50-**11BF* 0~20 mg/l (ppm) ClO₂

12.1.3 신호 전류

CCS50-**11AD* 1 mg/l (ppm) ClO₂당 135 ~ 250 nA
CCS50-**11BF* 1 mg/l (ppm) ClO₂당 35 ~ 65 nA

12.2 성능 특성

12.2.1 기준 작동 조건

온도 20 °C (68 °F)
pH 값 pH 6 ~ 7
유량 40 ~ 60 cm/s
무 ClO₂ 기본 유체 탈이온수

12.2.2 응답 시간

T₉₀ < 15초 (분극 완료 후)

12.2.3 센서의 측정값 분해능

CCS50-**11AD* 0.03 µg/l (ppb) ClO₂
CCS50-**11BF* 0.13 µg/l (ppb) ClO₂

12.2.4 최대 측정 오차

측정값의 $\pm 2\%$ 및 $\pm 5 \mu\text{g/l}$ (ppb) (더 높은 값)

	LOD (검출 한계) ¹⁾	LOQ (정량 한계) ¹⁾
CCS50-**11AD*	0.0007 mg/l (ppm)	0.002 mg/l (ppm)
CCS50-**11BF*	0.0013 mg/l (ppm)	0.004 mg/l (ppm)

- 1) ISO 15839 기준. 측정 오차에는 센서와 트랜스미터의 모든 불확도가 포함됩니다(전극 시스템). 기준 재료와 조정에 의해 발생한 모든 불확도를 포함하지는 않습니다.

12.2.5 반복성

CCS50-**11AD*	0.002 mg/l (ppm)
CCS50-**11BF*	0.007 mg/l (ppm)

12.2.6 공칭 기울기

CCS50-**11AD*	1 mg/l (ppm) ClO ₂ 당 195 nA
CCS50-**11BF*	1 mg/l (ppm) ClO ₂ 당 50 nA

12.2.7 장기 드리프트

< 1%/월 (평균값, 다양한 농도와 기준 조건에서 작동하는 동안 측정)

12.2.8 분극 시간

최초 시운전	60분
재시운전	30분

12.2.9 전해질 작동 시간

측정 범위의 10% 및 20 °C	2년
측정 범위의 50% 및 20 °C	1년
최대 농도 및 55 °C	60일

12.3 환경

12.3.1 주변 온도

-20~60 °C (-4~140 °F)

12.3.2 보관 온도

	2년까지 장기 보관(최대)	48시간까지 보관(최대)
전해질 있음	0~35 °C (32~95 °F) (부동)	35~50 °C (95~122 °F)
전해질 없음		-20~60 °C (-4~140 °F)

12.3.3 보호 등급

IP68 (1.8 m (5.91 ft)) 20 °C (68 °F)에서 7일 동안 물 칼럼

12.4 프로세스

12.4.1 프로세스 온도

0 ~ 55 °C (32 ~ 130 °F), 부동

12.4.2 프로세스 압력

유입구 압력은 피팅과 설치에 따라 다릅니다.

측정은 자유 배출구를 사용해 수행할 수 있습니다.

최대 1 bar (14.5 psi) (2 bar abs. (29 psi abs.))의 프로세스 압력에서 센서를 작동할 수 있습니다.

▶ 센서 조건 및 성능 측면에서 다음 표에 명시된 유량 속도를 준수해야 합니다.

	유량 속도 [cm/s]	체적 유량 [l/h]		
		Flowfit CCA250	Flowfit CCA151	Flexdip CYA112
최소	15	30	5	센서는 유체에 자유롭게 매달려 있습니다. 설치 중에 15 cm/s의 최소 유량 속도에 주의하십시오.
최대	80	120	20	

12.4.3 pH 범위

이산화염소(ClO₂)의 안정성 범위 pH 2 ~ 10¹⁾

교정 pH 4 ~ 8

측정 pH 4 ~ 9

9를 넘는 pH 값에서는 ClO₂가 불안정하고 분해됩니다.

1) pH 3.5까지 그리고 염화 이온(Cl⁻)이 존재할 경우 유리 염소가 생성되어 측정에 포함됩니다.

12.4.4 유량

최소 5 l/h (1.3 gal/h), Flowfit CCA151 유량 어셈블리

최소 30 l/h (7.9 gal/h), Flowfit CCA250 유량 어셈블리

12.4.5 유입

최소 15 cm/s (0.5 ft/s), Flexdip CYA112 액침 어셈블리

12.5 기계적 구조

12.5.1 치수

→ 15

12.5.2 무게

멤브레인 캡과 전해질이 있는 센서(보호 캡 및 어댑터 없음)	
0.6 m (1.97 ft) 케이블	약 121 g (4.27 oz)
1 m (3.28 ft) 케이블	약 135 g (4.76 oz)
3 m (9.84 ft) 케이블	약 253 g (8.92 oz)

12.5.3 재질

센서 샤프트	POM 또는 PVC
케이블 피복	PVC
멤브레인	PVDF
멤브레인 캡	PVDF
보호 캡	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 용기: PC Makrolon (폴리카보네이트) ▪ 씰: Kraiburg TPE TM5MED ▪ 커버: PC Makrolon (폴리카보네이트)
씰 링	FKM
센서 샤프트 커플링	PPS

12.5.4 케이블 사양

최대 3 m (9.84 ft)

표제어 색인

P

pH 값	9
pH 범위	44

G

경고	4
계기 설명	8
공칭 기울기	43
구성품	13
기능 점검	26
기술 정보	
기계적 구조	44
성능 특성	42
입력	42
프로세스	44
환경	43
기준 작동 조건	42
기호	4

D

명판	12
무게	45
문제 해결	29

B

반복성	43
반품	39
방향	14
보관	36
보관 온도	43
보호 등급	
기술 정보	44
보장	25
분극 시간	43

S

설치	
방향	14
센서	16
액침 어셈블리	22
유량 어셈블리	21
점검	23
설치 점검	26
설치 지침	14
성능 특성	42

서체	31
센서	

교정	27
보관	36
분극	27
설치	16
세척	31
연결	24
재생	37
수리	39

O

안전 지침	6
액세서리	40
액침 어셈블리	22
연결	
보호 등급 보장	25
점검	25
예비 부품	39
온도	10
용도	6
유량	9, 44
유량 어셈블리	21, 22
유입	44
유지보수 일정	31
유지보수 작업	31
응답 시간	42
입고 승인	12

X

작동 원리	8
장기 드리프트	43
재생	37
재질	45
적합성 선언서	13
전기 연결	24
전해질 작동 시간	43
점검	
기능	26
설치	23
연결	25
주변 온도	43
지정 용도	6
진단	29

ㅊ

최대 측정 오차	43
측정 값	42
측정 범위	42
측정 시스템	16
측정 신호	9
측정 신호에 미치는 영향	
pH 값	9
온도	10
유량	9
측정 원리	8
측정값 분해능	42

ㅋ

케이블 사양	45
------------------	----

ㅍ

폐기	39
프로세스	44
프로세스 압력	44
프로세스 온도	44

ㅎ

환경	43
--------------	----



71493297

www.addresses.endress.com
