

Kratke upute za rad **Liquistation CSF48**


Automatski uređaj za uzimanje uzoraka tekućih medija



Ove upute su kratke upute za uporabu, one ne zamjenjuju
Upute za uporabu uz uređaj.

Detaljnije informacije o uređaju pronaći ćete u Uputama za
uporabu, a drugu dokumentaciju putem:

- www.endress.com/device-viewer
- Pametnih telefona/tableta: Endress+Hauser Operations App

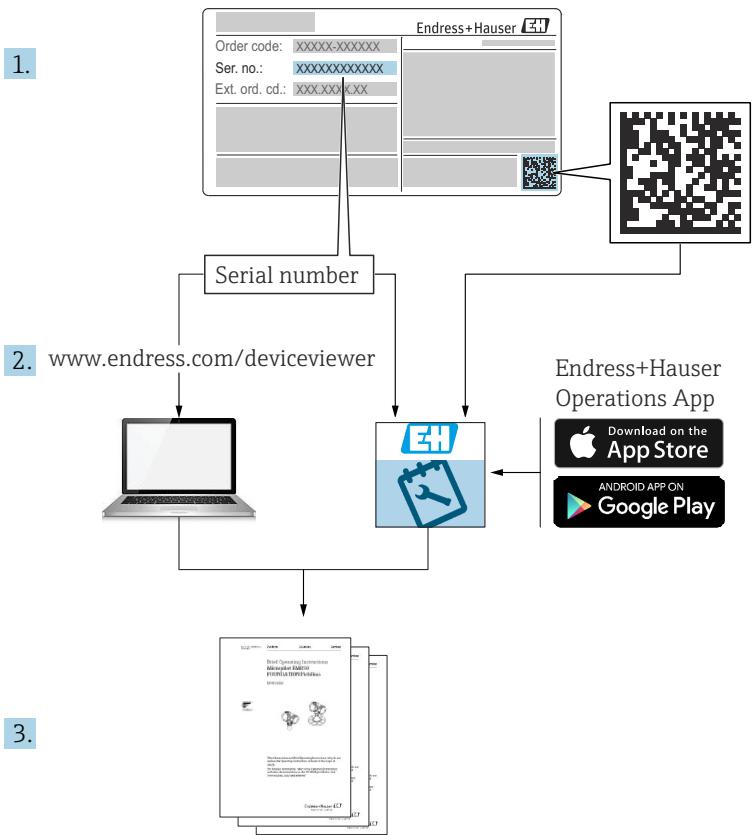

A0040778

Sadržaji

1	Informacije o dokumentu	4
1.1	Upozorena	4
1.2	Simboli	4
1.3	Simboli na uređaju	4
1.4	Dokumentacija	5
2	Osnovne sigurnosne upute	6
2.1	Zahtjevi za osoblje	6
2.2	Namjena	6
2.3	Sigurnost na radnom mjestu	6
2.4	Sigurnost na radu	7
2.5	Sigurnost proizvoda	8
3	Opis proizvoda	9
3.1	Dizajn proizvoda	9
3.2	Arhitektura opreme	12
3.3	Dijagram priključaka	14
4	Dolazni prijem i identifikacija proizvoda	15
4.1	Preuzimanje robe	15
4.2	Identifikacija proizvoda	15
4.3	Skladištenje i transport	16
4.4	Opseg isporuke	16
5	Montaža	18
5.1	Zahtjevi za montiranje	18
5.2	Postavljanje uređaja	24
5.3	Uzimanje uzorka s protočnom armaturom	27
5.4	Provjera nakon ugradnje	28
6	Električni priključak	30
6.1	Spajanje senzora	31
6.2	Spajanje kontrolera uzorkovanja	36
6.3	Spajanje odašiljača signala na relaj alarma	40
6.4	Povezivanje komunikacije	41
6.5	Prikљučivanje dodatnih ulaza, izlaza ili releja	48
6.6	Prikљučivanje opskrbnog napona	50
6.7	Posebne upute za priključivanje	54
6.8	Postavke hardvera	55
6.9	Osiguravanje stupnja zaštite	55
6.10	Provjera nakon povezivanja	57
7	Mogućnosti upravljanja	58
7.1	Pregled mogućnosti upravljanja	58
7.2	Struktura i funkcija radnog izbornika	58
7.3	Pristup radnom izborniku preko lokalnog zaslona	60
8	Integracija u sustav	63
8.1	Integracija uzorkivača u sustav	63
9	Puštanje u pogon	68
9.1	Provjera funkcije	68
9.2	Konfiguriranje radnog jezika	68
9.3	Konfiguriranje uređaja za mjerenje	68

1 Informacije o dokumentu

1.1 Upozorenja

Struktura napomene	Značenje
⚠ OPASNOST Uzroci (/posljedice) Ako je potrebno, posljedice neusklađenosti (ako je primjenjivo) ▶ Korektivne mjere	Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako ne izbjegnete opasnu situaciju, to će rezultirati smrću ili opasnom ozljedom.
⚠ UPOZORENJE Uzroci (/posljedice) Ako je potrebno, posljedice neusklađenosti (ako je primjenjivo) ▶ Korektivne mjere	Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako se ne izbjegne može dovesti do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.
⚠ OPREZ Uzroci (/posljedice) Ako je potrebno, posljedice neusklađenosti (ako je primjenjivo) ▶ Korektivne mjere	Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako se ne izbjegne, može dovesti do lakših ili srednje teških ozljeda.
NAPOMENA Uzrok/situacija Ako je potrebno, posljedice neusklađenosti (ako je primjenjivo) ▶ Mjera/napomena	Ovaj simbol upozorava na situacije koje mogu dovesti do materijalne štete.

1.2 Simboli

	Dodatne informacije, savjet
	Dozvoljeno
	Preporučeni
	Zabranjeno odn. ne preporučuje se
	Referenca na dokumentaciju uređaja
	Referenca na stranicu
	Referenca na sliku
	Rezultat koraka rada

1.3 Simboli na uređaju

	Referenca na dokumentaciju uređaja
	Ne odlažite proizvode koji nose ovu oznaku kao nesortirani komunalni otpad. Umjesto toga, vratite ih proizvođaču za odlaganje pod važećim uvjetima.

1.4 Dokumentacija

Sljedeći priručnici nadopunjaju ove Kratke upute za uporabu i dostupni su na stranicama proizvoda na Internetu:

- Upute za uporabu za Liquistation CSF48, BA00443C
 - Opis uređaja
 - Puštanje u pogon
 - Rad
 - Opis softvera (bez izbornika senzora; oni su opisani u zasebnom priručniku - vidi u nastavku)
 - Dijagnoza i uklanjanje smetnji specifičnih za uređaj
 - Održavanje
 - Popravak i rezervni dijelovi
 - Dodatna oprema
 - Tehnički podaci
- Upute za uporabu za Memosens, BA01245C
 - Opis softvera za ulaze Memosens
 - Kalibracija senzora Memosens
 - Dijagnoza i uklanjanje smetnji specifičnih za senzor
- Upute za uporabu za HART komunikaciju, BA00486C
 - Napomene za lokalno namještanje i instalaciju uređaja HART
 - Opis HART pogonske jedinice
- Smjernice za komunikaciju putem sabirnice polja i web poslužitelja
 - HART, SD01187C
 - PROFIBUS, SD01188C
 - Modbus, SD01189C
 - Web poslužitelj, SD01190C
 - Web server (opcionalno), SD01190C
 - EtherNet/IP, SD01293C
- Posebna dokumentacija: Priručnik za primjenu uređaja za uzimanje uzoraka SD01068C
- Dokumentacija za druge uređaje u platformi Liquiline:
 - Liquiline CM44xR (DIN uređaj za montažu na šinu)
 - Liquiline System CA80 (analizator)
 - Liquiline System CAT8x0 (pripremanje uzorka)
 - Liquistation CSFxx (uređaj za uzimanje uzorka)
 - Liquiport CSP44 (uređaj za uzimanje uzorka)

2 Osnovne sigurnosne upute

2.1 Zahtjevi za osoblje

- Montažu, puštanje u pogon, upravljanje i održavanje sustava za mjerjenje smije provoditi samo školovano stručno osoblje.
- Tehničko osoblje mora biti ovlašteno od strane operatera sustava za navedene aktivnosti.
- Električno priključivanje smije provesti samo električar.
- Tehničko osoblje mora pročitati ove Upute za uporabu i razumjeti ih te slijediti napomene ovih Uputa za uporabu.
- Kvarove na ovome mjernom mjestu smije uklanjati samo za to ovlašteno i školovano osoblje.

 Popravke koji nisu opisani u isporučenim Uputama za rad, smije provoditi samo izravno proizvođač ili servisna organizacija.

2.2 Namjena

Liquistation CSF48 je stacionarni uređaj za uzimanje uzoraka za tekuće medije. Uzorci se uzimaju diskontinuirano pomoću vakuumskе pumpe ili peristaltičke pumpe ili sklopa za uzorkovanje i zatim se raspodjeljuju u spremnike za uzorkovanje i hладе.

Uređaj za uzimanje uzoraka je namijenjen za primjenu u sljedećim aplikacijama:

- Postrojenja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda
- Laboratoriji i vodoprivredni uredi
- Praćenje tekućih medija u industrijskim procesima

Drugacija primjena od opisane ugrožava sigurnost osoba i cijelog uređaja za mjerjenje te stoganje dopuštena. Proizvođač ne odgovara za štete koje su nastale zbog nestručne i nenamjenske uporabe.

2.3 Sigurnost na radnom mjestu

Kao korisnik ovog uređaja odgovorni ste pridržavati se sljedećih sigurnosnih odredbi:

- smjernica o ugradnji
- lokalnih normi i odredbi

Elektromagnetska kompatibilnost

- Proizvod je ispitana na elektromagnetsku kompatibilnost u skladu s međunarodnim standardima koji se primjenjuju u industriji.
- Navedena elektromagnetska kompatibilnost vrijedi samo za uređaj koji je priključen sukladno napomenama u ovim Uputama za uporabu.

2.4 Sigurnost na radu

Prije puštanja u rad na svim mjernim točkama:

1. Provjeriti jesu li svi spojevi ispravni.
2. Utvrdite da električni kabeli i spojevi crijeva nisu oštećeni.
3. Oštećene proizvode nemojte puštati u pogon i zaštitite ih od slučajnog puštanja u pogon.
4. Oštećene proizvode označite kao neispravne.

Tijekom rada:

- Ako smetnje ne možete ukloniti:
proizvodi moraju biti izuzeti i zaštićeni od nemjernog rada.

OPREZ

Programi koji se ne isključuju tijekom održavanja.

Opasnost od ozljeđivanja medijem ili sredstvom za čišćenje!

- Zatvorite sve aktivne programe.
- Prijedite na servisni način rada.
- Ako testirate funkciju čišćenja tijekom čišćenja, nosite zaštitnu odjeću, naočale i rukavice ili poduzmite druge prikladne mjere da biste se zaštitili.

2.5 Sigurnost proizvoda

2.5.1 Najnovija tehnologija

Proizvod je konstruiran tako da je siguran za rad prema najnovijem stanju tehnike, provjeren je te je napustio tvornicu u besprijeckornom stanju što se tiče tehničke sigurnosti. Pridržavani su odgovarajući propisi i međunarodni standardi.

Uređaji priključeni na uređaj za uzimanje uzoraka moraju ispunjavati važeće sigurnosne standarde.

2.5.2 IT sigurnost

Jamstvo s naše strane postoji ako se uređaj instalira i primjenjuje sukladno Uputama za uporabu. Uređaj raspolaže sigurnosnim mehanizmima kako bi se zaštitio od hotimičnog namještanja.


Sam operater mora implementirati IT sigurnosne mjere sukladno sigurnosnom standardu operatera, koje uređaj i prijenos podataka dodatno štite.

3 Opis proizvoda

3.1 Dizajn proizvoda


Ovisno o verziji, kompletna jedinica uzorkovanja za otvorene kanale sadrži:

- Upravljač sa zaslonom, mekim tipkama i navigatorom
- Vakuumski ili peristaltička pumpa za uzorkovanje
- PE ili staklene boce za uzorke za čuvanje uzoraka
- Regulator temperature komore za uzorkovanje (opcionalno) za sigurno skladištenje uzoraka
- Usisni vod s usisnom glavom

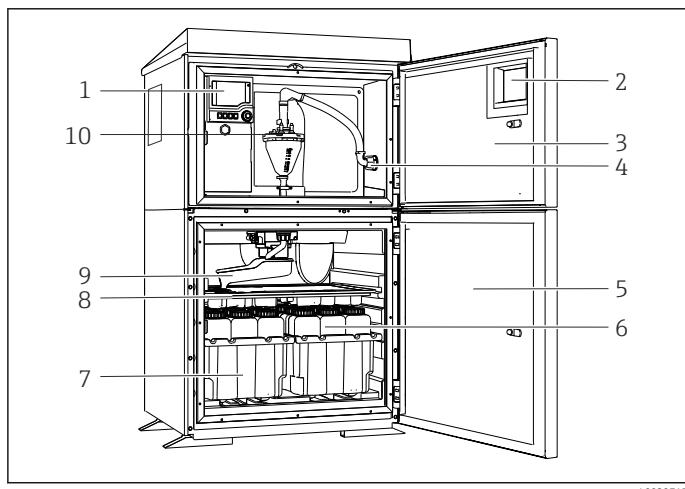

- 1 Upravljač
- 2 Prozor (opcionalno)
- 3 Vrata odjeljka za doziranje
- 4 Priklučak usisnog voda
- 5 Vrata komore za uzorkovanje
- 6 Boce za uzorke, npr. 2 x 12 boce, PE, 1 litar
- 7 Tacne za boce (ovisno o odabranim bocama za uzorke)
- 8 Ploča za distribuciju (ovisno o odabranim bocama za uzorke)
- 9 Krak za distribuciju
- 10 Vakuumski sustav, npr. sustav za doziranje s vodljivim senzorom uzorka

□ 1 Primjer Liquistation, verzije s vakuum pumpom

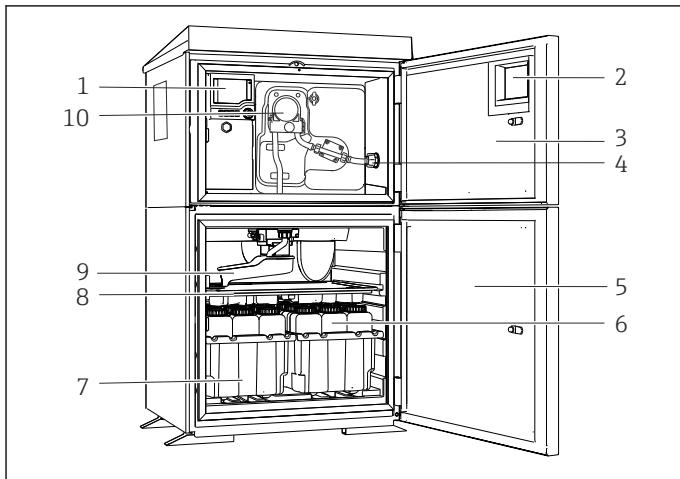


- 1 Upravljač
- 2 Prozor (opcionalno)
- 3 Vrata odjeljka za doziranje
- 4 Priključak usisnog voda
- 5 Vrata komore za uzorkovanje
- 6 Boce za uzorke, npr. 2 x 12 boce, PE, 1 litar
- 7 Tacne za boce (ovisno o odabranim bocama za uzorke)
- 8 Ploča za distribuciju (ovisno o odabranim bocama za uzorke)
- 9 Krak za distribuciju
- 10 Peristaltička pumpa

A0024291

2 Primjer Liquistation verzije s peristaltičkom pumpom


Kompletna jedinica za uzorkovanje cijevi pod tlakom sastoji se od Liquistation i Samplefit sklopa za uzorkovanje CSA420 sa:

- Upravljač sa zaslonom, mekim tipkama i navigatorom
- Samplefit CSA420 sklop za uzorkovanje za volumen uzorka od 10 ml, 30 ml ili 50 ml, ovisno o verziji
- PE ili staklene boce za uzorke za čuvanje uzorka
- Regulator temperature komore za uzorkovanje (opcionalno) za sigurno skladištenje uzorka

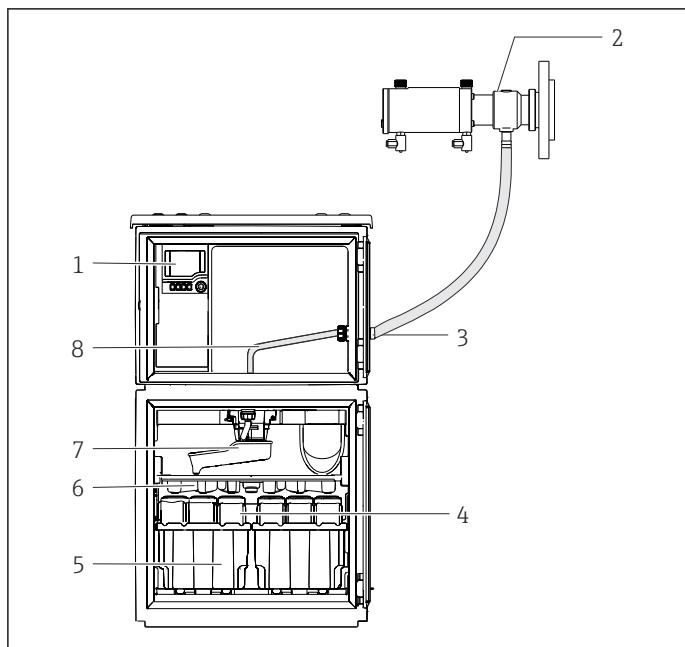

A0024319


 3 Primjer Liquistation CSF48 sa sklopom za uzorkovanje CSA420
Primjer Samplefit CSA420 sklop za uzorkovanje s prirubničkim spojem

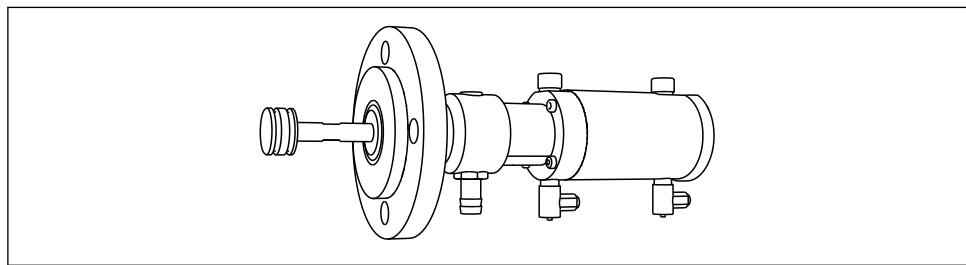

A0024320

 4 Samplefit CSA420 sklop za uzorkovanje s prirubničkim priključkom DN50, PP

Primjer Samplefit CSA420 sklop za uzorkovanje s priključkom Triclamp

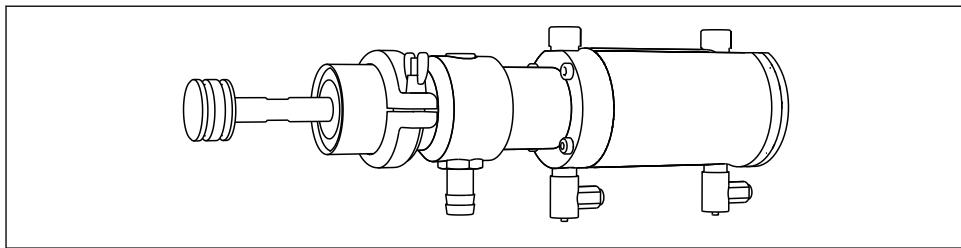


A0024321

5 Samplefit CSA420 sklop za uzorkovanje s priključkom Triclamp DN50, DIN 32676

3.2 Arhitektura opreme

3.2.1 Dodjela utora i priključka

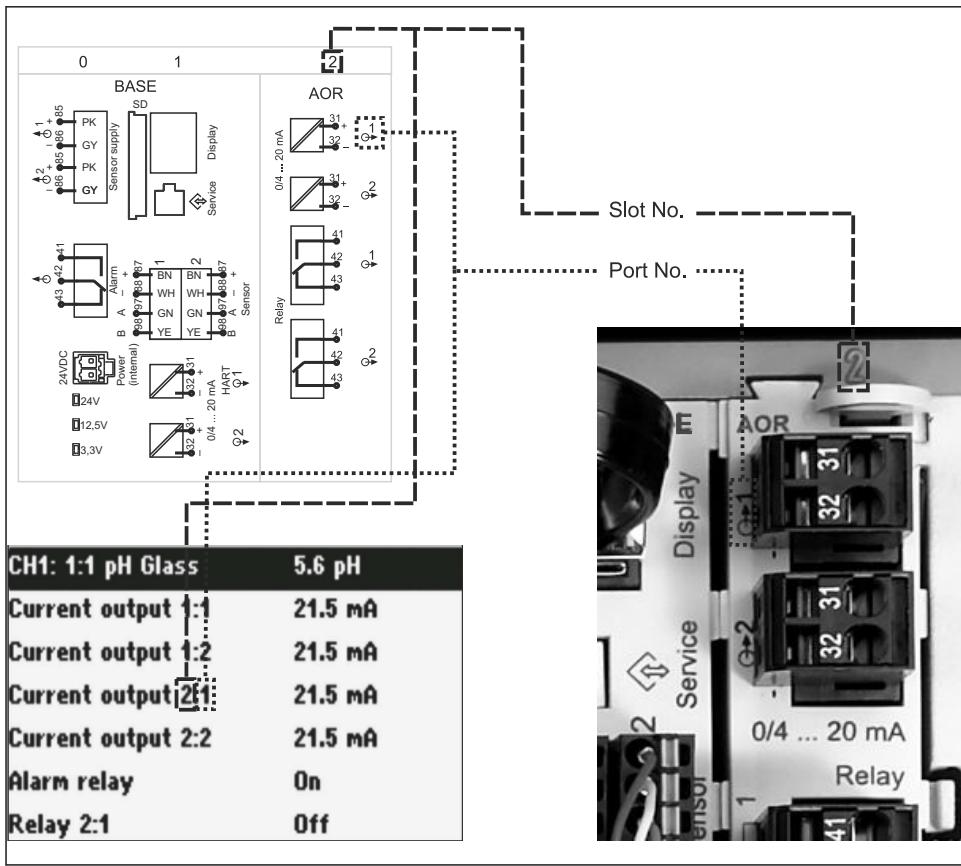

A0045689

6 Dodjela utora i priključka hardvera i prezentacija na zaslonu

Konfiguracija elektronike slijedi modularni koncept:

- Postoje nekoliko utora za elektroničke module. Oni se nazivaju "utori".
- Ovi utori su uzastopno numerirani u kućištu. Utori 0 i 1 uvijek su rezervirani za osnovni modul.
- Osim toga, postoje i ulazi i izlazi za upravljački modul. Ovi utori su označeni "S".
- Svaki elektronički modul ima jedan ili više ulaza i izlaza ili releja. Ovdje su svi zajedno poznati kao „priključci“.
- Priključci su uzastopno numerirani po elektroničkom modulu i softver ih automatski prepoznaće.
- Izlazi i releji su imenovani prema njihovoj funkciji, npr. "trenutni izlaz", a prikazuju se uzlaznim redoslijedom s brojevima utora i portova.

Primjer:

"Strujni izlaz 2:1" prikazan na zaslonu znači: utor 2 (npr. AOR modul) : priključak 1 (strujni izlaz 1 AOR modula)

- Ulazi su dodijeljeni mjernim kanalima uzlaznim redoslijedom od "slot:port number"

Primjer:

"CH1: 1:1" prikazano na zaslonu znači:

Utor 1 (osnovni modul): priključak 1 (ulaz 1) je kanal 1 (CH1).

3.3 Dijagram priključaka


i Jedinstveni naziv terminala izведен je iz:

Slot br. : Utor br. : priključak

Na primjer, NEMA kontakta releja

Uređaj s ulaza za digitalne senzore, 4 strujna izlaza i 4 releja

- Osnovni modul BASE2-E (sadrži 2 senzorska ulaza, 2 strujna izlaza)
- 2AO modul (2 strujna izlaza)
- 4R modul (4 releja)

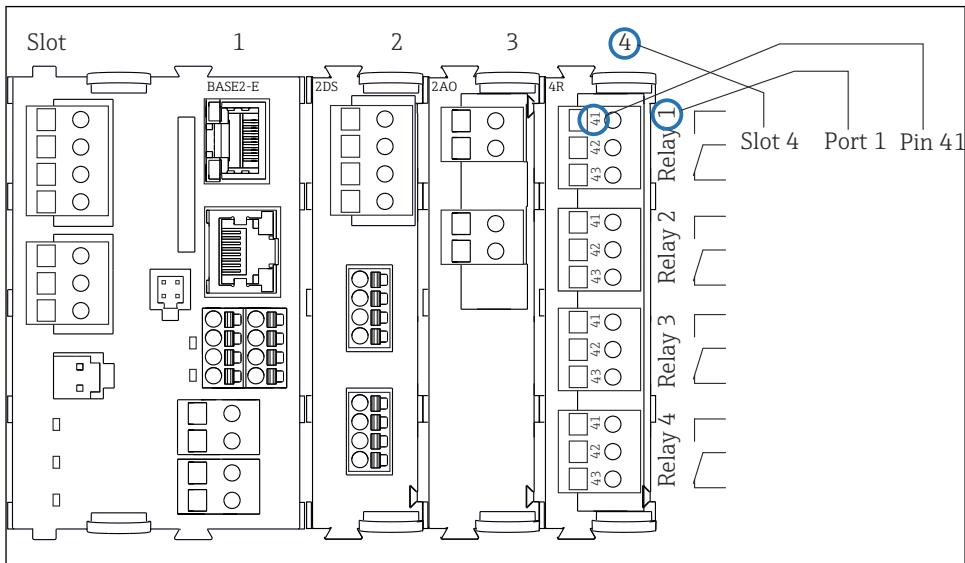

A0039621

□ 7 Izrada dijagrama terminala na primjeru NO kontakta (priključak 41) releja

4 Dolazni prijem i identifikacija proizvoda

4.1 Preuzimanje robe

1. Provjerite da pakiranje nije oštećeno.
 - ↳ Obavijestite Vašeg dobavljača o bilo kakvom oštećenju pakiranja. Sačuvajte oštećeno pakiranje dok se problem ne riješi.
2. Provjerite da sadržaj nije oštećen.
 - ↳ Obavijestite Vašeg dobavljača o bilo kakvom oštećenju sadržaja. Sačuvajte oštećenu robu dok se problem ne riješi.
3. Provjerite da je narudžba potpuna i da ništa ne nedostaje.
 - ↳ Usporedite otpremne dokumente s narudžbom.
4. Za skladištenje i transport potrebno je proizvod pakirati tako da je zaštićen od udaraca i od vlage.
 - ↳ Originalno pakiranje pruža najbolju zaštitu. Obavezno se pridržavajte dopuštenih uvjeta okoline.

Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se molimo Vašem dobavljaču odn. Vašem lokalnom distribucijskom centru.

4.2 Identifikacija proizvoda

Pločice s oznakom tipa mogu se pronaći:

- S unutarnje strane vrata
- Na pakiranju (ljepljiva naljepnica, portretni format)

4.2.1 Pločica s oznakom tipa

Pločica s oznakom tipa donosi Vam sljedeće informacije o proizvodu:

- Identifikacija proizvođača
 - Kod narudžbe
 - Prošireni kod narudžbe
 - Serijski broj
 - Verzija firmvera
 - Uvjeti okoline i procesa
 - Ulazne i izlazne vrijednosti
 - Aktivacijske kodove
 - Sigurnosne informacije i upozorenja
- Usporedite podatke na natpisnoj pločici s nalogom.

4.2.2 Identifikacija proizvoda

Stranica proizvoda

www.endress.com/CSF48

Objašnjenje koda narudžbe

Kod narudžbe i serijski broj Vašeg uređaja mogu se pronaći na sljedećim lokacijama:

- Na pločici s oznakom tipa
- Na dostavnici

Dobivanje informacija o proizvodu

1. Idite na www.endress.com
2. Pretraživanje stranice (simbol povećala): Unesite važeći serijski broj.
3. Pretraga (povećalo).
 - ↳ Struktura proizvoda je prikazana u skočnom prozoru.
4. Kliknite pregled proizvoda.
 - ↳ Otvara se novi prozor. Ovdje popunjavate informacije koje se odnose na vaš uređaj, uključujući dokumentaciju proizvoda.

4.2.3 Adresa proizvođača

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

4.3 Skladištenje i transport

NAPOMENA

Oštećenje uređaja za uzimanje uzoraka

Kod nepravilnog transporta može doći do oštećenja krova ili pucanja.

- Transportirajte uzorkivač pomoću kamiona ili viličara. Nemojte podizati uzorkivač za krov. Podignite ga u sredini između gornjeg i donjeg dijela.

4.4 Opseg isporuke

Opseg isporuke sadrži:

- 1 Liquistation CSF48 s:
 - Naručena konfiguracija boce
 - Opcionalni hardver
- Komplet pribora
 - Za peristaltičku ili vakuumsku pumpu:
Adapter crijeva za usisni vod s različitim kutovima (ravno, 90°), imbus vijak (samo za verziju s vakuum pumpom)
 - Za sklop za uzimanje uzoraka:
 - 2 ili 3 voda s komprimiranim zrakom 5 m svaki, 1 vod za uzorke EPDM 13 mm ID 5 m
 - Paket dodatne opreme za peristaltičku ili vakuumsku pumpu
 - Paket dodatne opreme za opcije narudžbe CSF48-AA31* i CSF48-AA32* (priprema za sklop za uzimanje uzoraka):
 - 1 tiskana kopija Kratkih uputa za rad u naručenom jeziku
 - Dodatni pribor


► Ako imate pitanja:

Obratite se svojem dobavljaču ili lokalnom distribucijskom centru.

5 Montaža

5.1 Zahtjevi za montiranje


5.1.1 Dimenzije

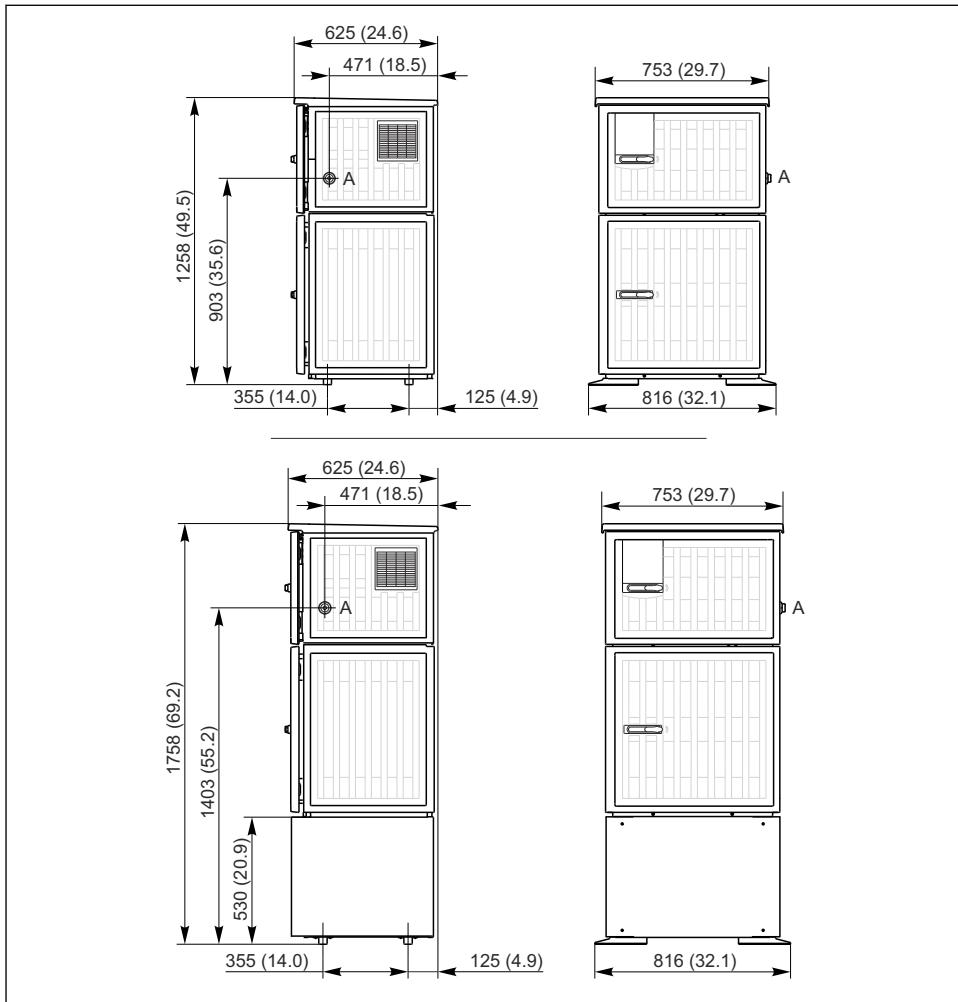

A0025857

8 Dimenzije Liquistation, plastična verzija, bez/s nosačem. Mjerna jedinica mm (in)

A Priključak usisnog voda

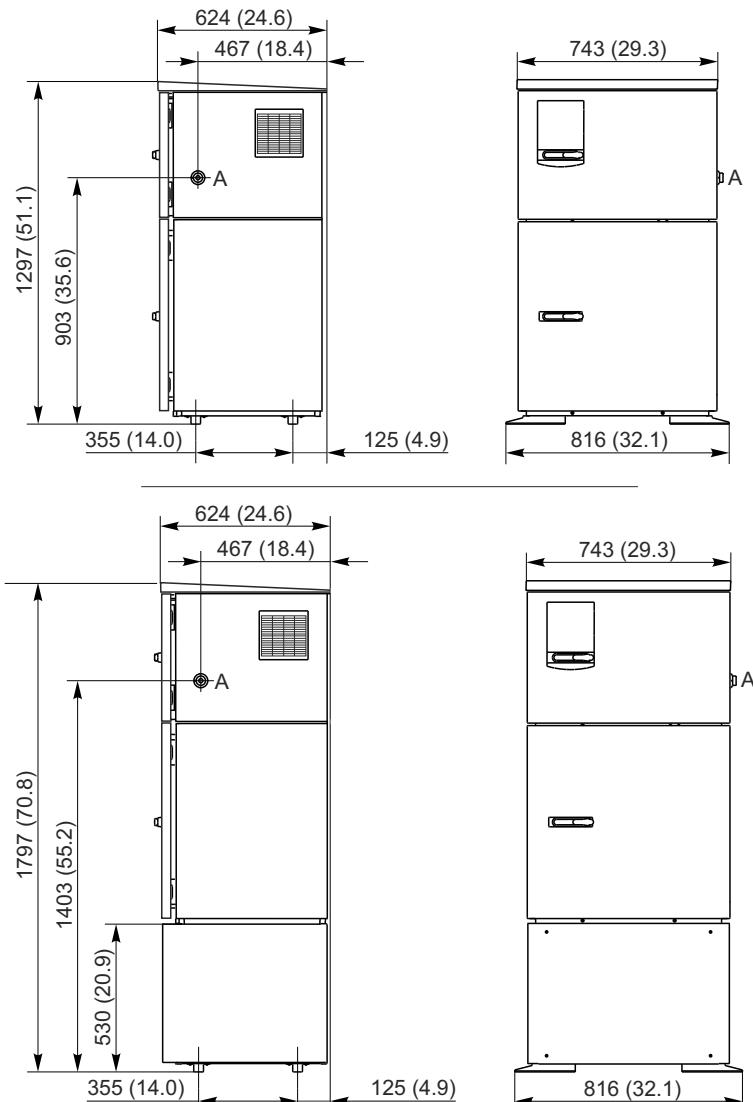


A0024423

■ 9 Dimenziije Liquistation, verzija od nehrđajućeg čelika, bez/s nosačem. Mjerna jedinica mm (in)

A Priključak usisnog voda

5.1.2 Mjesto ugradnje

Za verziju s pumpom za uzorke

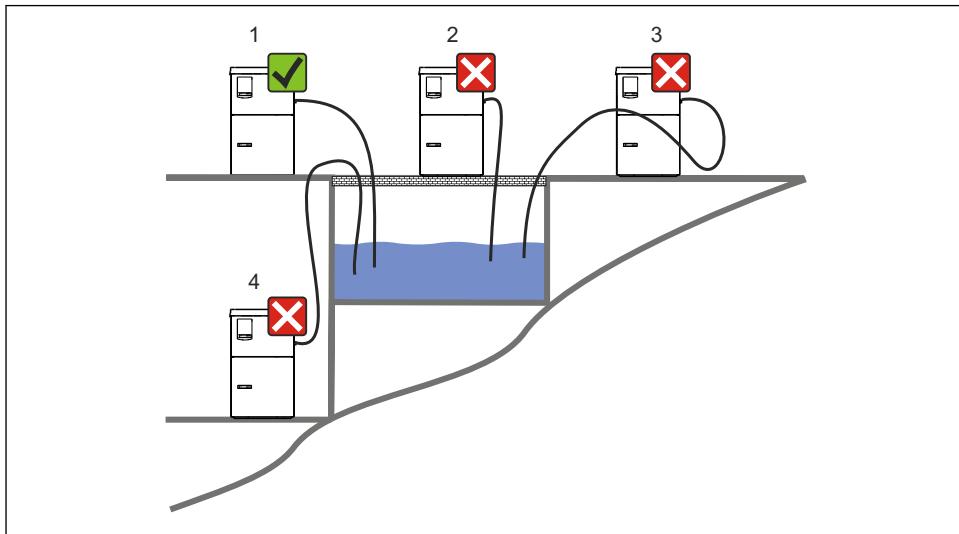

A0024411

 10 Liquistation uvjeti montaže

Uvjeti montiranja

Provode usisni vod s gradijentom prema dolje do točke uzorkovanja.

Nikada nemojte montirati uzorkivač na mjesto gdje je izložen agresivnim plinovima.


Izbjegavajte efekte sifoniranja u usisnom vodu.

Nemojte usmjeravati usisni vod s gradijentom prema gore do točke uzorkovanja.

Prilikom postavljanja uređaja obratite pozornost na sljedeće:

- Postavite uređaj na ravnu podlogu.
- Pričvrstite uređaj čvrsto na površinu na mjestima pričvršćivanja.
- Zaštitite uređaj od dodatnog zagrijavanja (npr. grijalice ili izravne sunčeve svjetlosti).
- Zaštitite uređaj od mehaničkih vibracija.
- Zaštitite uređaj od jakih magnetskih polja.
- Provjerite da zrak može cirkulirati slobodno na bočnim stijenkama ormara. Nemojte montirati uređaj izravno na zid. Ostavite najmanje 150 mm (5,9 in.) od zida lijevo i desno.
- Nemojte postaviti uređaj izravno iznad ulaznog kanala dovoda postrojenja za otpadne vode.

Za izvedbu s armaturom za uzimanje uzoraka

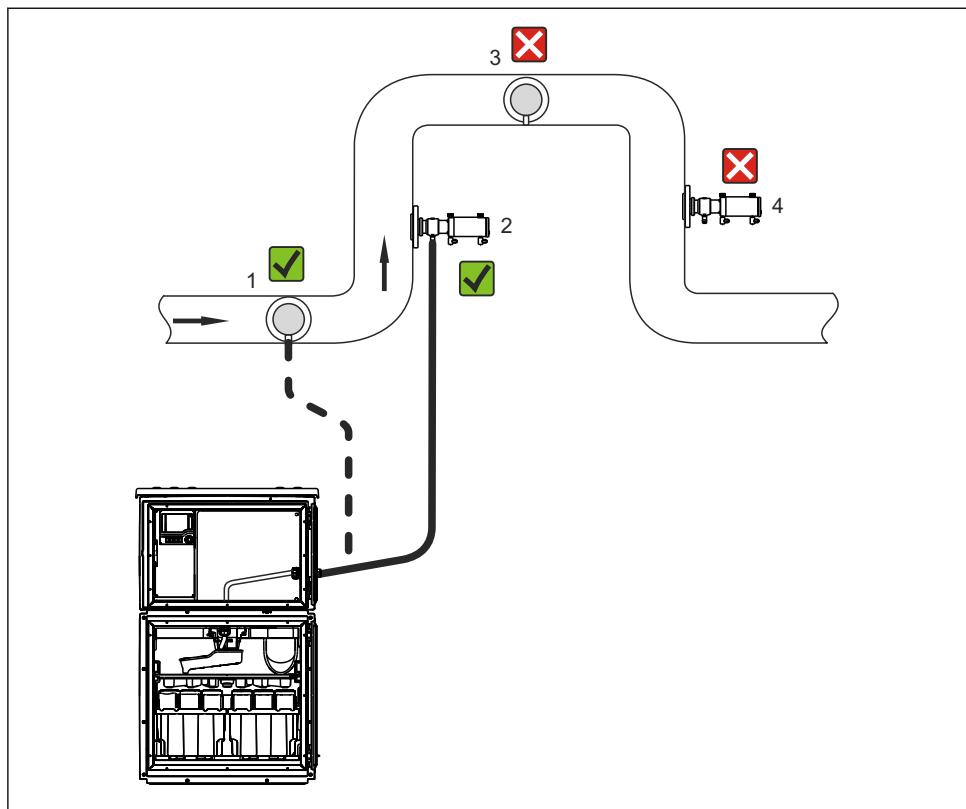

A0024412

11 Uvjeti ugradnje za Liquistation CSF48 s Samplefit CSA420 sklopolom za uzorkovanje

Kod ugradnje sklopa za uzimanje uzoraka u vod cijevi uzmite u obzir sljedeće:

- Najbolja lokacija ugradnje je u uzlaznu cijev (pol. 2). Ugradnja je isto tako moguća u vodoravnu cijev (pol. 1).
- Izbjegavajte ugradnju u silaznu cijev (pol. 4).
- Izbjegavajte stvaranja efekta sifona u usisnom vodu.
- Najmanja okomita udaljenost između sklopa i ulaza uređaja za uzimanje uzoraka treba biti najmanje 0,5 m (1,65 ft).


Kod postavljanja uređaja obratite pozornost na sljedeće:

- Postavite uređaj na ravnu podlogu.
- Zaštitite uređaj od dodatne topline (npr. iz sustava grijanja).
- Zaštitite uređaj od mehaničkih vibracija.

- Zaštitite uređaj od jakih magnetnih polja.
- Provjerite da zrak može cirkulirati slobodno na bočnim stijenkama ormara. Nemojte montirati uređaj izravno na zid. Neka bude udaljen najmanje 150 mm (5,9") od zida na lijevoj i na desnoj strani.
- Nemojte postaviti uređaj izravno iznad ulaznog kanala dovoda postrojenja za otpadne vode.

5.1.3 Mehaničko priključivanje

Plan temelja

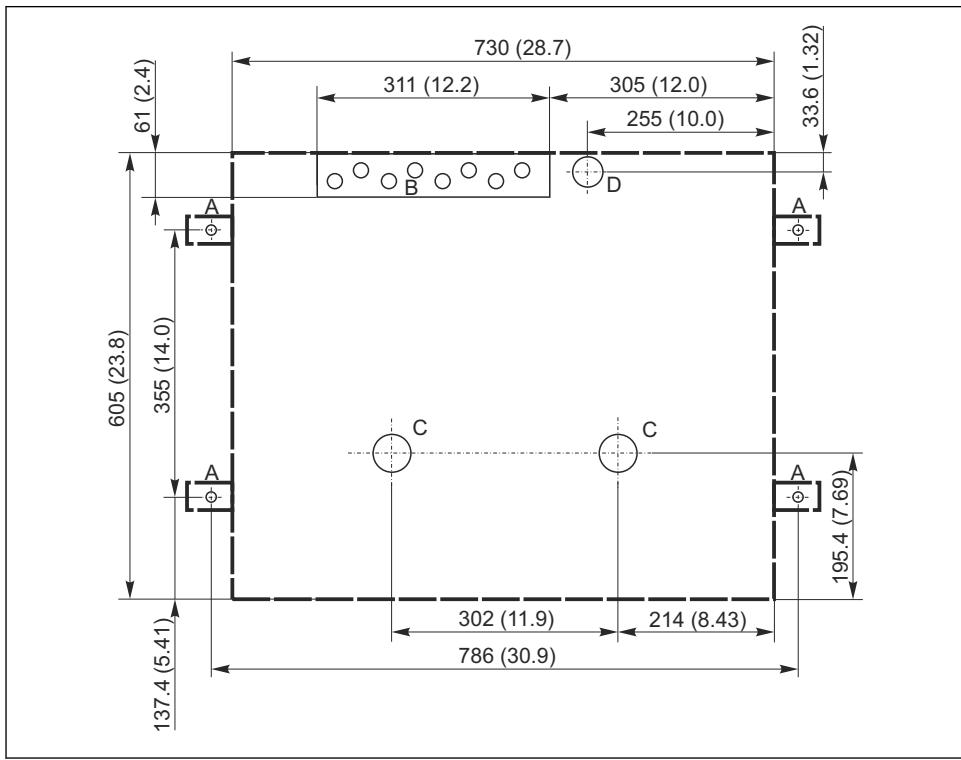

A0024406

□ 12 Plan temelja. Mjerna jedinica mm (in)

A Pričvršćenja (4 x M10)

B Dovod kabela

C Izlaz za kondenzat i višak tekućine > DN 50

D Dovod uzoraka odozdo > DN 80

--- Dimenzije Liquistation

5.1.4 Priključak za unos uzorka i za verziju s pumpom za uzorke

- Maksimalna visina usisa:
 - Vakumska pumpa: standardna 6 m (20 ft) opcija 8 m (26 ft)
 - Peristaltička pumpa: standardna 8 m (26 ft)
- Maksimalna dužina cijevi: 30 m (98 ft)
- Promjer priključka cijevi
 - Vakumska pumpa: 10 mm (3/8 in) 13 mm (1/2 in), 16 mm (5/8 in) ili 19 mm (3/4 in) unutarnji promjer
 - Peristaltička pumpa: unutarnji promjer 10 mm (3/8 in)
- Brzina usisa:
 - > 0,6 m/s (> 1,9 ft/s) za 10 mm (3/8 in) ID, po Ö 5893, US EPA
 - > 0,5 m/s (> 1,6 ft/s) za ≤ 13 mm (1/2") ID, u skladu s EN 25667, ISO 5667

Prilikom postavljanja uređaja obratite pozornost na sljedeće:

- Uvijek postavite usisni vod tako da se nagiba prema gore od točke uzorkovanja do uzorkivača.
- Uredaj za uzorkovanje mora biti smješten iznad točke uzorkovanja.
- Izbjegavajte efekte sifoniranja u usisnom vodu.

Zahtjevi za mjesto uzimanja uzorka:

- Nemojte spajati usisni vod na sustave pod tlakom.
- Upotrijebite usisni filter kako biste sprječili grube i abrazivne krutine i krutine koje mogu uzrokovati začepljenje.
- Uronite usisni vod u smjeru protoka.
- Uzmite uzorak na reprezentativnoj točki (turbulentni tok, ne izravno na dnu kanala).

Koristite dodatnu opremu za uzimanje uzorka

Usisna glava:

Sprječava krupnije i krute tvari koje mogu uzrokovati začepljenje.

5.1.5 Priključak za uzimanje uzorka na verziji sa sklopom za uzorkovanje

- Minimalna visinska razlika (sklop za uzorkovanje do usisne cijevi): 0,5 m (1,6 ft)
- Maksimalna dužina cijevi: 5 m (16 ft)
- Promjer priključka crijeva: 13 mm (1/2 in)

Prilikom postavljanja uređaja obratite pozornost na sljedeće:

- Vod za uzorkovanje uvijek položite tako da se spušta prema dolje od točke uzorkovanja do uzorkivača.
- Uredaj za uzorkovanje mora biti smješten ispod točke uzorkovanja.
- Izbjegavajte efekte sifoniranja u usisnom vodu.

Zahtjevi za mjesto uzimanja uzorka:

- Spojite sklop za uzorkovanje na sustave pod tlakom s maks. 6 bara (87 psi).
- Izbjegavajte mesta uzorkovanja s većim, abrazivnim krutinama koje bi mogle začepiti sustav.
- Uzmite uzorak na reprezentativnoj točki (uvjerite se da je usisni vod potpuno potopljen).

5.2 Postavljanje uređaja


5.2.1 Bočno priključivanje usisnog voda kod izvedbe s pumpom

- 1 Prilikom postavljanja uređaja uzmite u obzir uvjete instalacije.
- 2 Postavite usisni vod od mjesta uzimanja uzoraka prema uređaju.
- 3 Postavite adapter za crijevo na crijevo.
- 4 Pričvrstite adapter za crijevo pomoću spojnice za crijevo s pužnim pogonom.
- 5 Zavrnite usisni vod na priključak cijevi uređaja.

5.2.2 Priklučivanje usisnog voda sa strane kod izvedbe s pumpom

Ako je usisni vod priključen odozdo, proveden je usisni vod iza stražnje stijenke pretinca za uzorke.

- 1 Prijе toga uklonite stražnju ploču odjeljka za doziranje i odjeljka za uzorke.
- 2 Uklonite čep s vodilice cijevi smještene na stražnjem dijelu dna uređaja.
- 3 Vodite usisni vod prema gore i kroz otvor naprijed, kao što je prikazano.

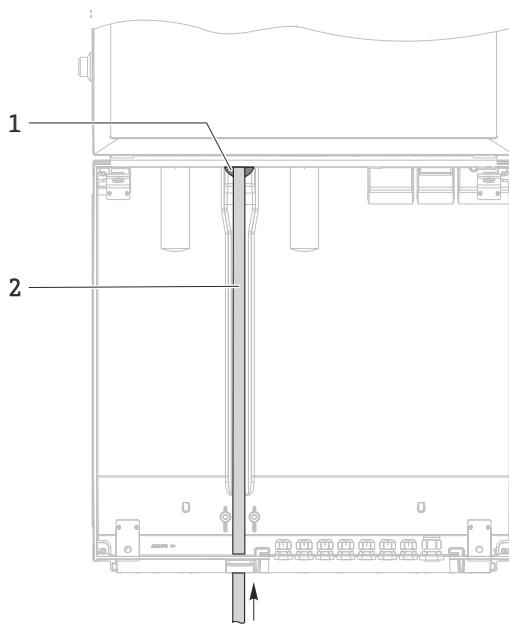


A0013704

■ 13 Dovod uzorka odozdo

- 1 Uvodnica za usisni vod
2 Usisni vod


Priključivanje usisnog voda kod izvedbe s vakuumskom pumpom

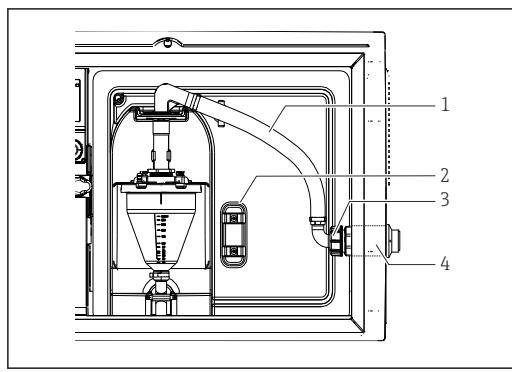

A0013707

14 Priključivanje usisnog voda sa strane (stanje isporuke)

- 1 Crijev
- 2 Priključna stezaljka za provođenje cijevi
- 3 Prilagodna navojna matica
- 4 Vodilica crijeva

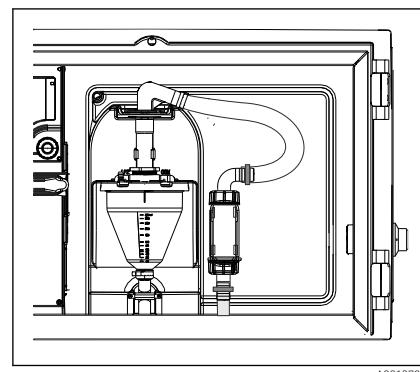


A0013708

15 Usisni vod priključen odozdo


Izmjena usisnog voda od bočnog priključka do priključka odozdo

1. Odvrnite prilagodnu navojnu maticu (pol. 3).
2. Odvrnute provođenje cijevi (pol. 4) s bočne stijenke.
3. Namjestite čahuru crijeva u pričvrsnu stezaljku (stavka 2) kao što je prikazano.
4. Zavrnite čvrsto cijev odozgo.
5. Postavite isporučeni adapter cijevi na usisni vod i zavrnite provođenje cijevi odozdo.
6. Umetnute isporučene slijepu čepove.

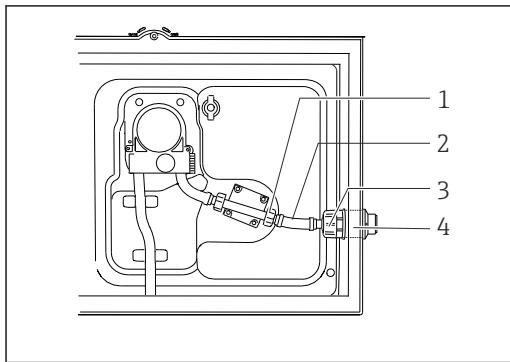Priklučivanje usisnog voda kod izvedbe s peristaltičkom pumpom

■ 16 Priklučivanje usisnog voda sa strane (stanje isporuke)

- 1 Navojna matica s malim navojem
- 2 Crijevlo
- 3 Prilagodna navojna matica
- 4 Vodilica crijeva

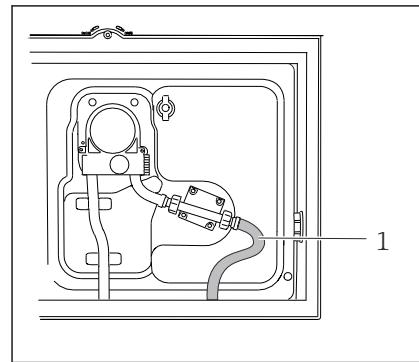


■ 17 Usisni vod priključen odozdo

Izmjena usisnog voda od bočnog priključka do priključka odozdo

1. Odvijte maticu adaptera navoja (stavka 3) i uvodnicu crijeva (stavka 4) s bočne ploče.
2. Odvrnite prilagodnu navojnu maticu (pol. 1) i uklonite crijevo.
3. Postavite adapter za crijevo na crijevo.
4. Pričvrstite adapter za crijevo pomoću spojnice za crijevo s pužnim pogonom.
5. Priklučite usisni vod odozdo kao što je prikazano na slici.
6. Umetnите isporučene slijepе čepove.

5.2.3 Priključivanje vodilice komprimiranog zraka i vodilice za uzimanje uzorka na izvedbu s armaturom za uzimanje uzorka

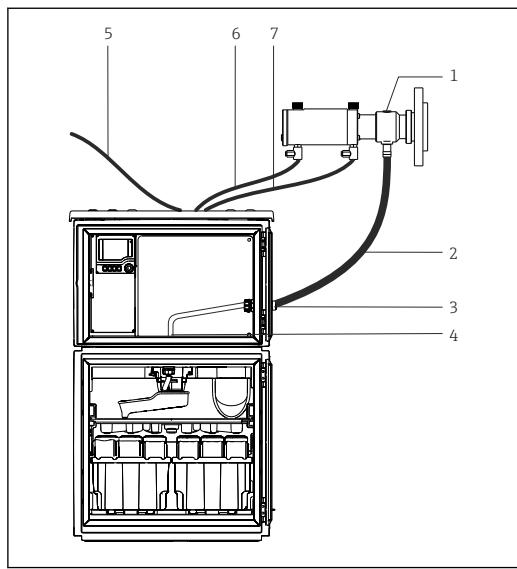

- 1 Sklop za uzimanje uzorka
- 2 Linija uzorka
- 3 Uvodnica
- 4 Uvodnica do kraka za distribuciju
- 5 Crijivo za komprimirani zrak za eksternu opskrbu komprimiranim zrakom
- 6 „Umetanje“ voda za komprimirani zrak
- 7 „Vađenje“ voda za komprimirani zrak

18 Priključivanje vodilice za komprimirani zrak i vodilice za uzimanje uzorka

1. Spojite sklop za uzorkovanje (stavka 1) na vod za uzorkovanje (stavka 2) i vodite vod uzorka u uvodnici (stavka 3). Linija uzorka završava u uvodnici do razdjelnog kraka (stavka 4).
2. Spojite crne vodove komprimiranog zraka iz uzorkivača (stavka 6) na priključke na sklopu za uzorkovanje.
3. Kod izvedbe Liquistation CSF48 bez internog kompresora spojite crno crijevo za komprimirani zrak (položaj 5) s eksternom opskrbom komprimiranim zrakom.


5.3 Uzimanje uzorka s protočnom armaturom

Uzorak se uzima izravno iz sklopa protoka ugrađenog u postolju ili iz vanjskog sklopa protoka.

Sklop protoka se koristi za uzimanje uzorka u sustavima pod tlakom npr.:

- Spremni smješteni visoko
- Vodovi cijevi pod tlakom
- Potiskivanje s eksternim pumpama


Maksimalna stopa protoka bi trebala biti 1000 do 1500 l/h.

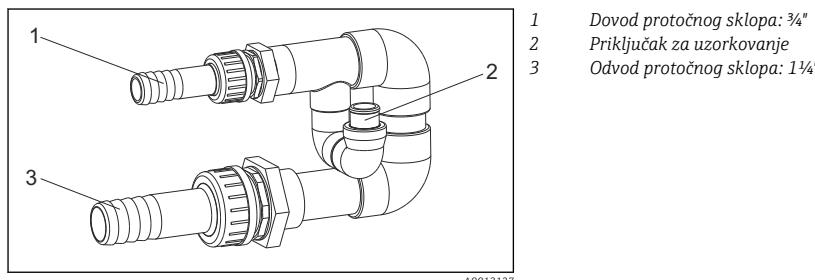

■ 19 Priključci protočnog sklopa 71119408

i Izlaz sklopa protoka ne smije biti pod tlakom (npr. žlijeb, otvoreni kanal).

Primjer primjene: uzimanje uzoraka iz tlačnog voda cijevi

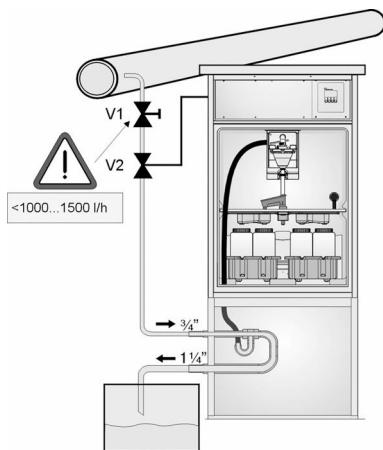

■ 20 Uzimanje uzoraka iz tlačnog voda cijevi

V1 Membranski ventil

V2 Kuglasti ventil

3 Sklop protoka

Pomoću membranskog ventila 1 namjestite brzinu protoka na maksimalno 1000 l/h do 1500 l/h.

Kada započne ciklus uzorkovanja, jedan od relejnih izlaza može se koristiti za upravljanje i otvaranje kuglastog ventila 2. Medij protjeće kroz cijev i sklop protoka i u odvod. Kada protekne podesivo vrijeme odgode, uzorak se uzima izravno iz sklopa protoka. Kuglasti ventil 2 se ponovno zatvori nakon uzimanja uzorka.

i Kuglasti ventil i membranski ventil nisu uključeni u opseg isporuke. Ako je potrebno molimo zatražite ponudu od Vašeg Endress +Hauser distribucijskog centra.

5.4 Provjera nakon ugradnje

- Provjerite da je usisni vod sigurno spojen s uređajem.
- Vizualno provjerite da je usisni vod montiran pravilno od mjesta uzimanja uzorka do uređaja.
- Provjerite je li razdjelna ruka pravilno zakačena.

4. Pustite uzorkivač da miruje najmanje 12 sati nakon postavljanja i prije nego što ga uključite. Inače može doći do oštećenja modula za upravljanje klima-uređajem.

6 Električni priključak

⚠️ UPOZORENJE

Uređaj je pod naponom!

Nestručno priključivanje može dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti!

- ▶ Električno priključivanje smije provesti samo električar.
- ▶ Tehničko osoblje mora pročitati ove Upute za uporabu i razumjeti ih te slijediti napomene ovih Uputa za uporabu.
- ▶ Prije početka radova priključivanja provjerite da ne postoji napon niti u jednom kabelu.

NAPOMENA

Uređaj nema prekidač za napajanje

- ▶ Osigurač od maksimalno 10 A je potreban na mjestu primjene. Uvažite lokalne propise za montažu.
- ▶ Koristite HBC osigurač s 10 A, 250 V AC za uzorkivače s CSA odobrenjem
- ▶ Uređaj za razdvajanje mora biti sklopka ili učinska sklopka i morate ga označiti kao uređaj za razdvajanje.
- ▶ Priklučak zaštitnog uzemljenja mora se uspostaviti prije svih ostalih priključaka. Ako je zaštitno uzemljenje isključeno, to može biti izvor opasnosti.
- ▶ Uređaj za razdvajanje mora biti smješten u blizini uređaja.
- ▶ Opskrba 24-V verzije mora biti odvojena od izvora napona dvostrukom odn. pojačanom izolacijom od opasnih vodova koji provode nisku struju (110/230V AC).

Rad s nestacionarnim priključkom mrežnog kabela na uzorkivač (opcionalno)


NAPOMENA

Uređaj nema prekidač za napajanje


- ▶ Mrežni prekidač se može naručiti preko TSP modifikacije.
- ▶ Osigurač od maksimalno 10 A je potreban na mjestu primjene kod rada s kabelom napajanja. Osigurač mora biti montiran ispod stražnjeg poklopca.
- ▶ Priklučak zaštitnog uzemljenja mora se uspostaviti prije svih ostalih priključaka. Ako je zaštitno uzemljenje isključeno, to može biti izvor opasnosti.

6.1 Spajanje senzora

6.1.1 Ormarić s priključcima u kućištu kontrolera

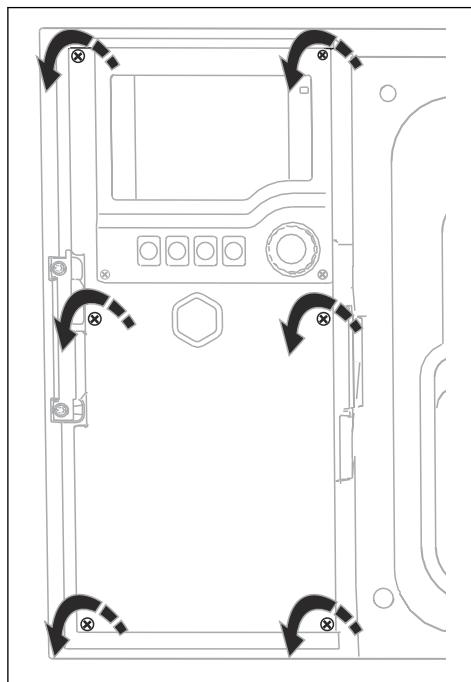

A0012843

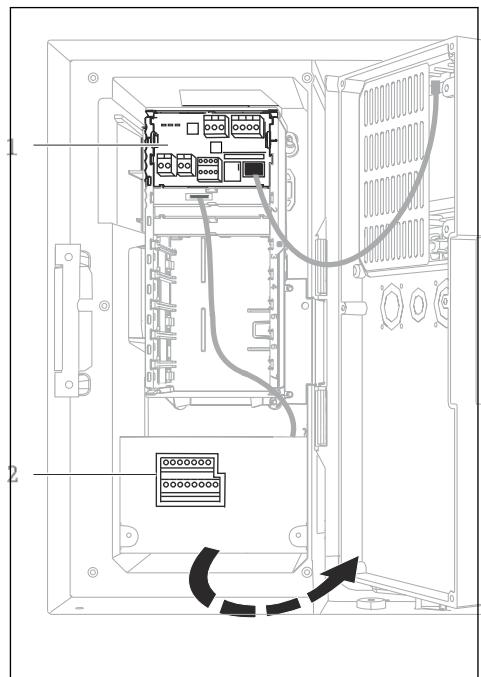

A0042244

1 1 Osnovni modul E


2 Upravljanje uredajem za uzimanje uzoraka

Poklopac zaslona je otvoren, verzija sa osnovnim modulom E

Kućište kontrolera ima zaseban ormarić s priključcima. Otpustite šest vijaka pokrova kako biste otvorili ormarić s priključcima:

- ▶ Otpustite 6 vijaka poklopca križnim odvijačem kako biste otvorili poklopac zaslona.

6.1.2 Opis osnovnog modula SYS

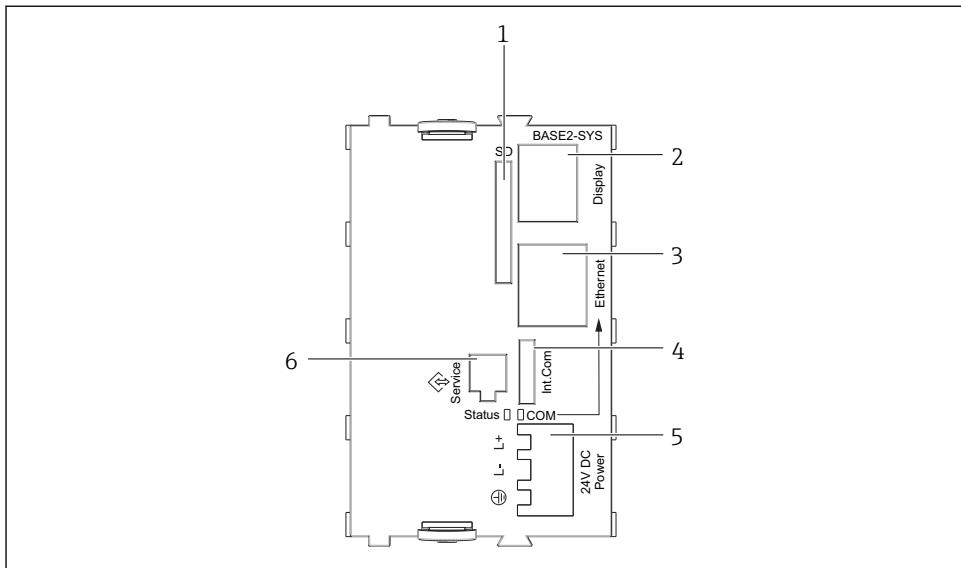


A0042245

21 Osnovni modul SYS (BASE2-SYS)

- 1 Utor za SD karticu
- 2 Utor za kabel zaslona¹⁾
- 3 Ethernet sučelje
- 4 Spojni kabel za upravljanje uređajem za uzimanje uzoraka¹⁾
- 5 Priklučivanje napoa¹⁾
- 6 Sučelje za servisiranje¹⁾

¹⁾ Interna veza uređaja, ne isključujte utikač.

6.1.3 Opis osnovnog modula E

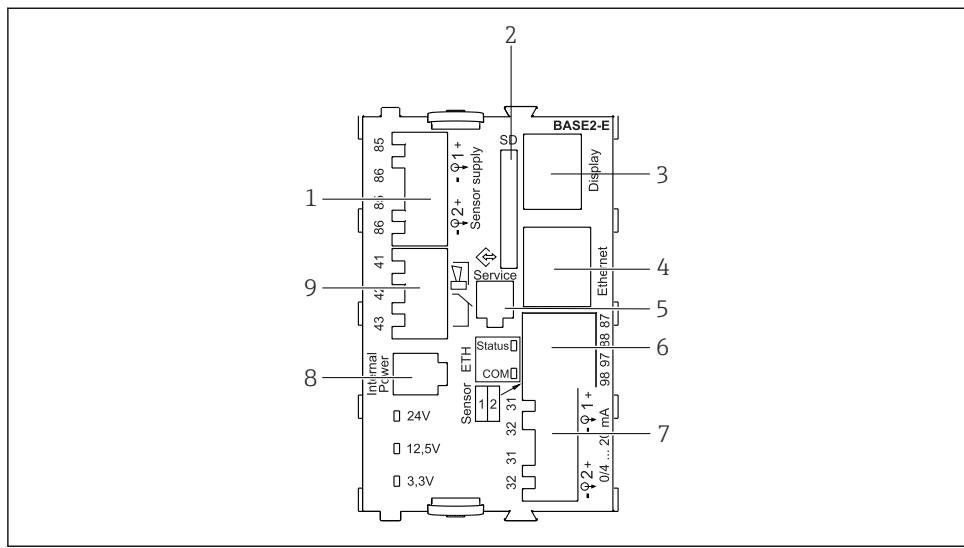

A0042273

■ 22 BASE2-E

- 1 Opskrba naponom za digitalne fiksne kabele senzora s protokolom Memosens
- 2 Utor za SD karticu
- 3 Utor za kabel zaslona ¹⁾
- 4 Ethernet sučelje
- 5 Sučelje servisa
- 6 Priklučci za 2 Memosens senzora
- 7 Izlazi struje
- 8 Utičnica za unutarnji kabel napajanja ¹⁾
- 9 Priklučak alarmnog releja

¹⁾ Interna veza uređaja. Nemojte odvajati utikač!

6.1.4 Vrste senzora s Memosens protokolom

Senzori s Memosens protokolom


Tipovi senzora	Kabel senzora	Senzori
Digitalni senzori bez dodatnog internog napajanja	S plug-in priključkom i induktivnim prijenosom signala	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pH senzori ▪ ORP senzori ▪ Kombinirani senzori ▪ Senzori za kisik (mjerjenje ampera i optičko mjerjenje) ▪ Senzori provodljivosti s konduktivnim mjerjenjem provodljivosti ▪ Senzori klora (dezinfekcija)
	Fiksni kabeli	Senzori provodljivosti s konduktivnim mjerjenjem provodljivosti
Digitalni senzori bez dodatnog internog napajanja	Fiksni kabeli	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Senzor zamućenosti ▪ Senzor za mjerjenje sučelja ▪ Senzor za mjerjenje spektralnog koeficijenta apsorpcije (SAC) ▪ Senzori za nitrat ▪ Optički senzori za kisik ▪ Senzori osjetljivi na ione

6.1.5 Spajanje senzora s Memosens protokolom

 **U slučaju uređaja s jednim kanalom:**
Mora se koristiti lijevi Memosens ulaz na osnovnom modulu!

6.1.6 Priklučivanje senzora


- ▶ Provedite kabel senzora preko stražnje stijenke do kućišta kontrolera prema prednjem dijelu. → 51 i → 52

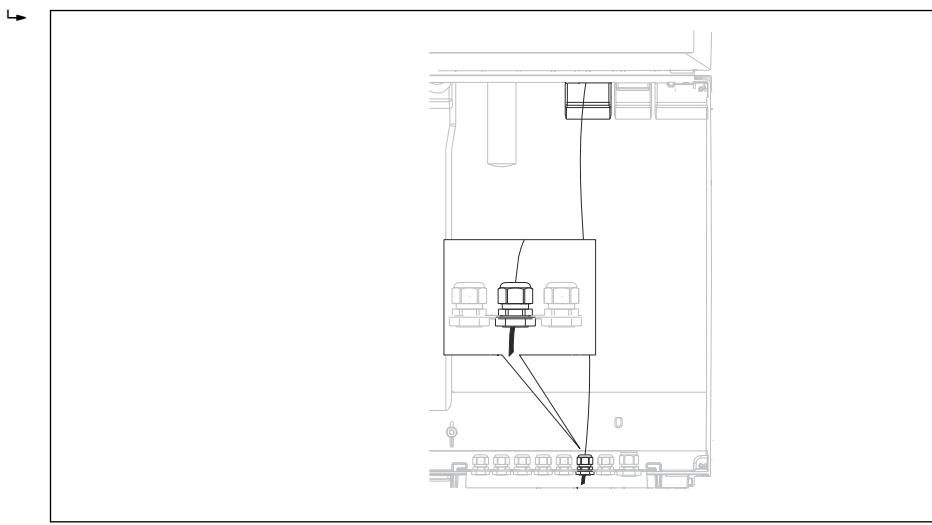

A0016360

23 Vodilica do kontrolera

Koristite samo krajnje izvorne kabele gdje je to moguće.

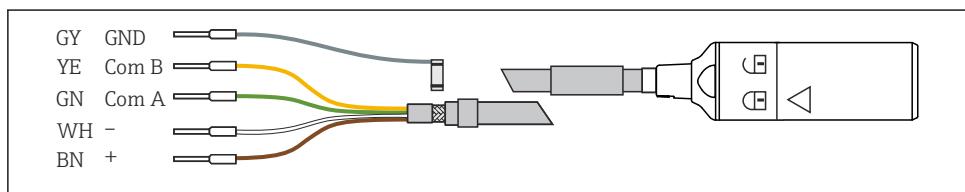


A0024019

24 Primjer Memosens podatkovnog kabela CYK10

Spajanje matrica senzorskog kabela na bazni modul E

- Uzemljite vanjsku zaštitu kabela preko metalne uvodnice lijevo od osnovnog modula E.

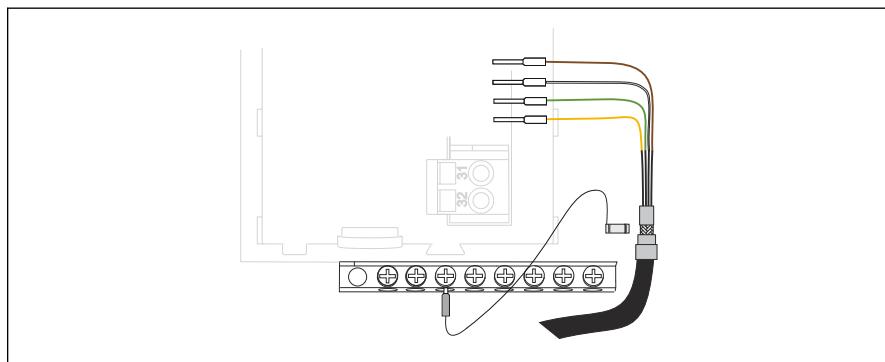


■ 25 Vodilica priključaka

6.2 Spajanje kontrolera uzorkovanja

Priključci upravljanja uređajem za uzimanje uzoraka smješteni su u kućište kontrolera (→ ■ 31).

6.2.1 Ožičenje analognih ulaza i binarnih ulaza/izlaza

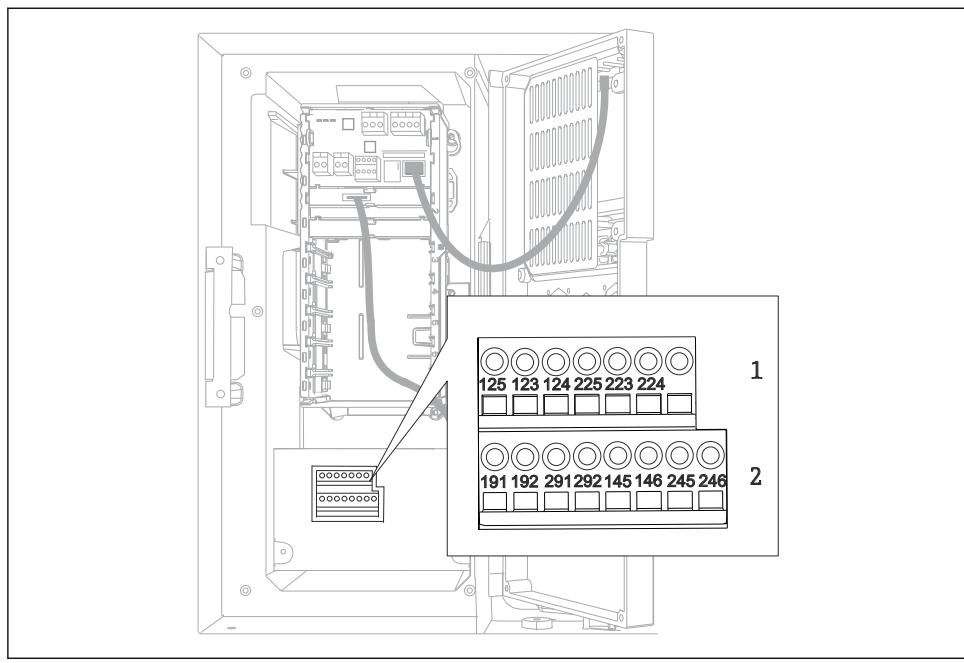


A0042282

26 Položaj priključaka

- 1 Analogni izlazi 1 i 2
- 2 Binarni ulazi/izlazi


6.2.2 Analogni ulazi

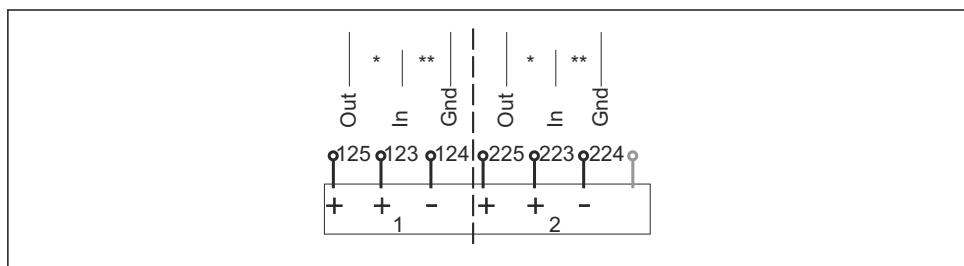


A0012989

27 Pridruživanje analognih ulaza 1 i 2

- * Analogni ulaz za pasivne uređaje (dvožilni odašiljač), Out + In priključci (125/123 ili 225/223)
- ** Analogni ulaz za aktivne uređaje (četverozilni odašiljač), In + Gnd priključci (123/124 ili 223/224)

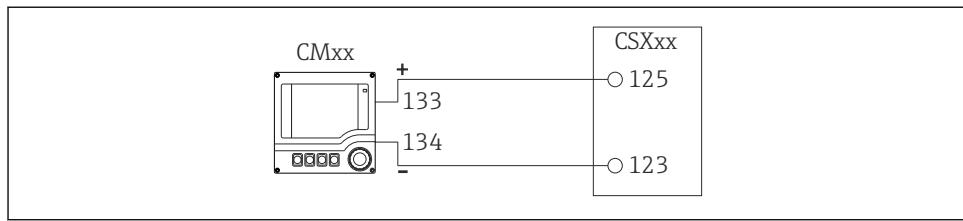


■ 28 S dvožilnim odašiljačem, npr. Liquiline M CM42

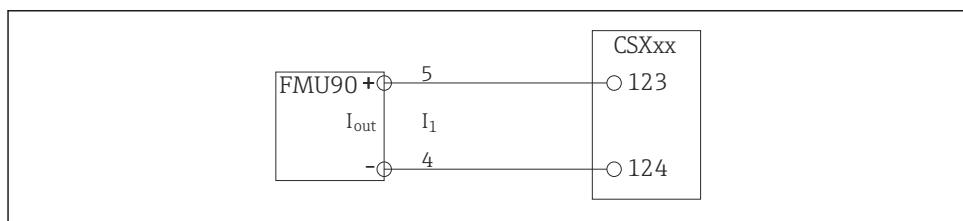


■ 29 S četverožilnim odašiljačem, npr. Prosonic S FMU90

6.2.3 Binarni ulazi

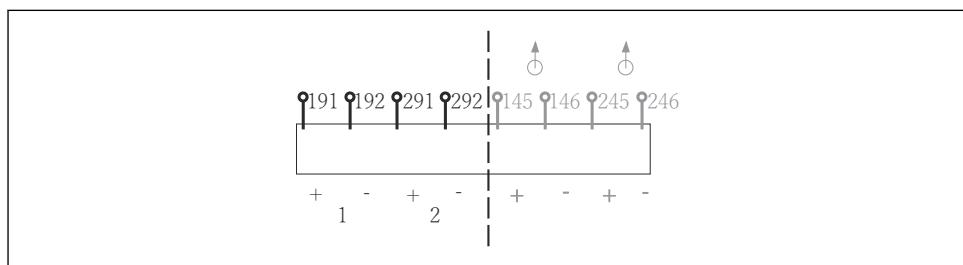

■ 30 Pridruživanje binarnih ulaza 1 i 2


- 1 Binarni ulaz 1 (191/192)
- 2 Binarni ulaz 2 (291/292)

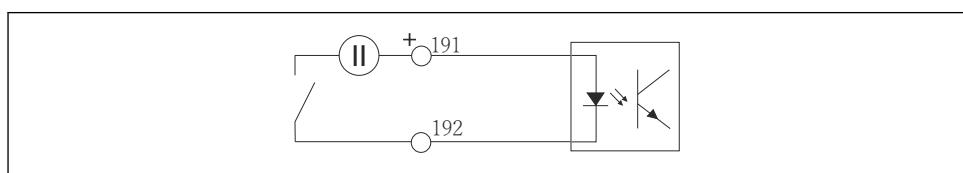

■ 31 Binarni ulaz s dodatnim izvorom napajanja

Kada priključujete na interni izvor napajanja, koristite priključak stezaljki na stražnjem dijelu područja za doziranje. Priključak je postavljen na nižoj vodilici stezaljki (na krajnjoj lijevoj strani, + i -), (→  53)


6.2.4 Binarni izlazi

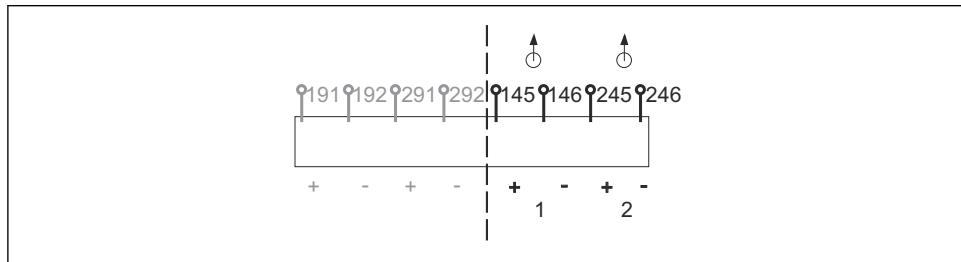

A0013382

 32 Pridruživanje binarnih izlaza 1 i 2

- 1 Binarni izlaz 1 (145/146)
- 1 Binarni izlaz 2 (245/246)

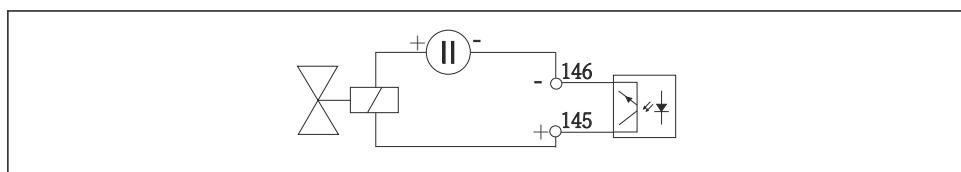


A0013407

 33 Binarni ulaz s dodatnim izvorom napajanja

Kada priključujete na interni izvor napajanja, koristite priključak stezaljki na stražnjem dijelu područja za doziranje. Priključak je postavljen na nižoj priključnoj letvici (na krajnjoj lijevoj strani, + i -), (→  53)

6.3 Spajanje odašiljača signala na relej alarma

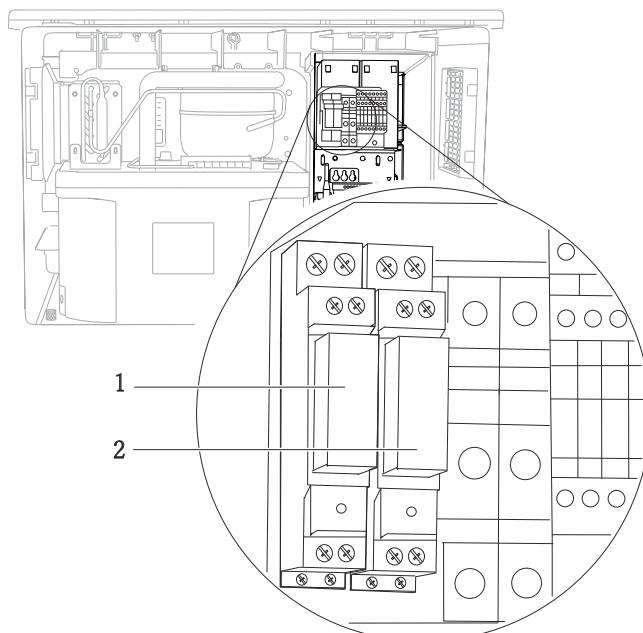


A0016343

34 Relej

- 1 Binarni izlaz 1
- 2 Binarni izlaz 2

Lijevi relej je aktiviran s binarnim izlazom 1 dok je desni relej aktiviran binarnim izlazom 2.

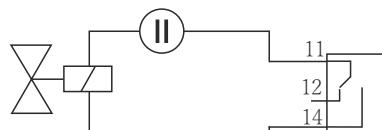




A0016348

35 Primjer priključka za binarni izlaz s relejom

6.4 Povezivanje komunikacije

6.4.1 Ožičenje kabela na kabelskim priključcima




Utični priključci za Memosens i PROFIBUS/RS485 veze

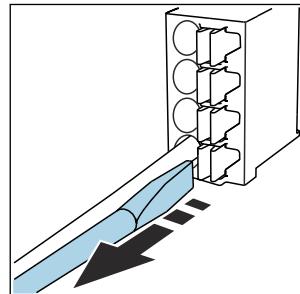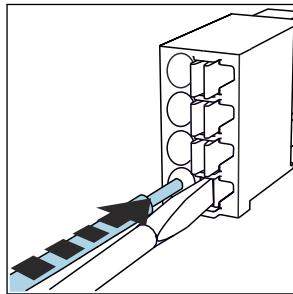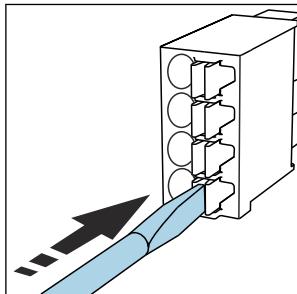

- ▶ Odvijačem pritisnite spojnicu (otvara se priključak).
- ▶ Umetnute kabel do graničnika.
- ▶ Uklonite odvijač (zatvara se priključak).


i Nakon priključivanja provjerite da je svaki kraj kabela sigurno na mjestu. Posebice serijski krajevi kabela se lako oslobađaju, ako nisu umetnuti pravilno do graničnika.

Svi drugi utični priključci

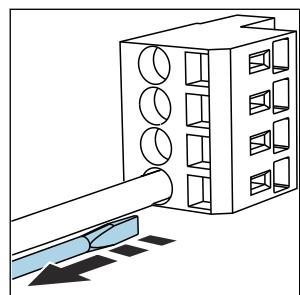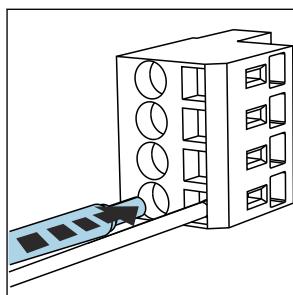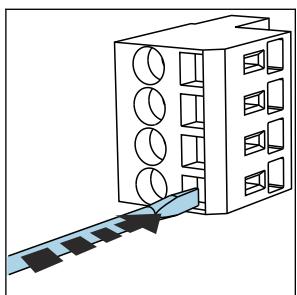


- ▶ Odvijačem pritisnite spojnicu (otvara se priključak).
- ▶ Umetnute kabel do graničnika.
- ▶ Uklonite odvijač (zatvara se priključak).


i Nakon priključivanja provjerite da je svaki kraj kabela sigurno na mjestu. Posebice serijski krajevi kabela se lako oslobađaju, ako nisu umetnuti pravilno do graničnika.

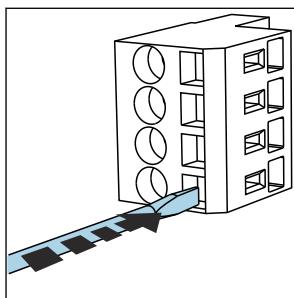

■ 36 Pritisnite odvijač o oprugu (otvara se priključak)

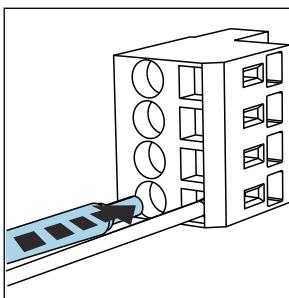


■ 37 Umetnite kabel do graničnika

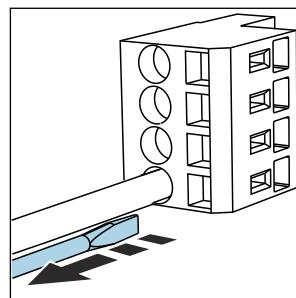


■ 38 Uklonite odvijač (zatvara se priključak)

6.4.2 Modul 485DP

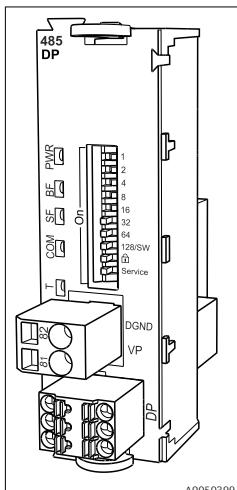

■ 39 Moduli

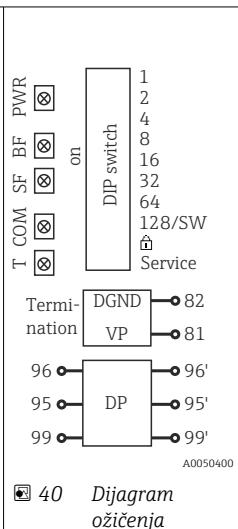

■ 40 Dijagram označenja


Stežaljka	PROFIBUS DP
95	A
96	B
99	Nije priključeno
82	DGND
81	VP

LED diode na prednjem dijelu modula

LED	Oznaka	Boja	Opis
PWR	Power	GN	Napon je primijenjen i modul je inicijaliziran.
BF	Greška sabirnice	RD	Greška sabirnice
SF	System failure	RD	Greška uređaja
COM	Communication	YE	Poruka PROFIBUS je poslana ili primljena.
T	Terminiranje sabirnice	YE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Off = bez terminiranja ▪ On = koristi se terminiranje

DIP prekidači na prednjem dijelu modula

DIP	Tvorničke postavke	Dodjela
1-128	ON	Adresa sabirnice (→ "Puštanje u pogon/komunikacija")
■	OFF	Zaštita od pisanja: "ON" = konfiguracija nije bila moguća preko sabirnice, nego samo preko lokalnog upravljanja
Servis	OFF	Prekidač nema funkciju

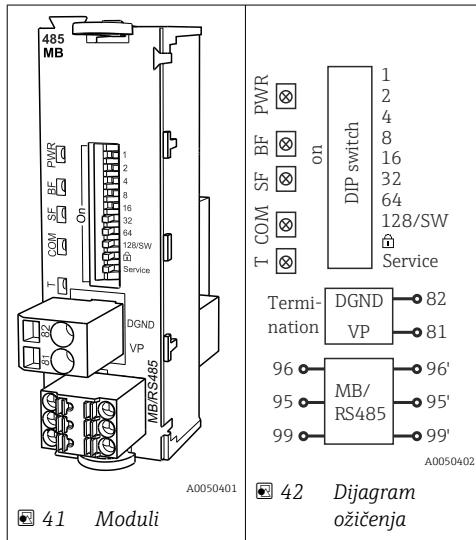6.4.3 Modul 485MB

Stezeljka	Modbus RS485
95	B
96	A

Stezaljka	Modbus RS485
99	C
82	DGND
81	VP


LED diode na prednjem dijelu modula

LED	Oznaka	Boja	Opis
PWR	Power	GN	Napon je primijenjen i modul je inicijaliziran.
BF	Greška sabirnice	RD	Greška sabirnice
SF	System failure	RD	Greška uređaja
COM	Communication	YE	Poruka modbus je poslana ili primljena.
T	Terminiranje sabirnice	YE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Off = bez terminiranja ■ On = koristi se terminiranje

DIP prekidači na prednjem dijelu modula

DIP	Tvorničke postavke	Dodjela
1-128	ON	Adresa sabirnice (→ "Puštanje u pogon/komunikacija")
	OFF	Zaštita od pisanja: "ON" = konfiguracija nije bila moguća preko sabirnice, nego samo preko lokalnog upravljanja
Servis	OFF	Prekidač nema funkciju

6.4.4 Modul ETH

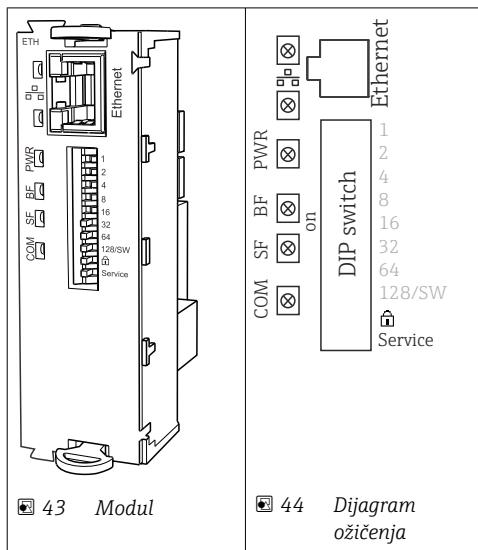

LED diode na prednjem dijelu modula

LED	Oznaka	Boja	Opis
RJ45	LNK/ACT	GN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Off = priključak nije aktivan ▪ On = priključak je aktivan ▪ Flashing = prijenos podataka
RJ45	10/100	YE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Off = stopa prijenosa 10 MBit/s ▪ On = stopa prijenosa 100 MBit/s
PWR	Napon	GN	Napon je primijenjen i modul je inicijaliziran
BF	Bus failure	RD	Ne koristi se
SF	System failure	RD	Greška uređaja
COM	Komunikacija	YE	Poruka modbus je poslana ili primljena


DIP prekidači na prednjem dijelu modula

DIP	Tvorničke postavke	Assignment
1-128	ON	Adresa sabirnice (→ "Puštanje u pogon/komunikacija")
1	OFF	Zaštita od pisanja: "ON" = konfiguracija nije bila moguća preko sabirnice, nego samo preko lokalnog upravljanja
Servis	OFF	Ako je prekidač stavljen na " ON " , korisničke postavke za adresu Ethernet pohranjene su i postavke priključka programirane na uređaju u tvornici su aktivirane: IP adresa=192.168.1.212, Subnet maska=255.255.255.0, Gateway=0.0.0.0, DHCP=Off. Ako je prekidač stavljen na " OFF " , pohranjene korisničke postavke su ponovno aktivirane.

6.4.5 Prekidanje sabrinice


Postoje 2 mogućnosti za terminiranje sabirnice:

1. Unutarnje terminiranje (putem DIP sklopke na ploči modula)

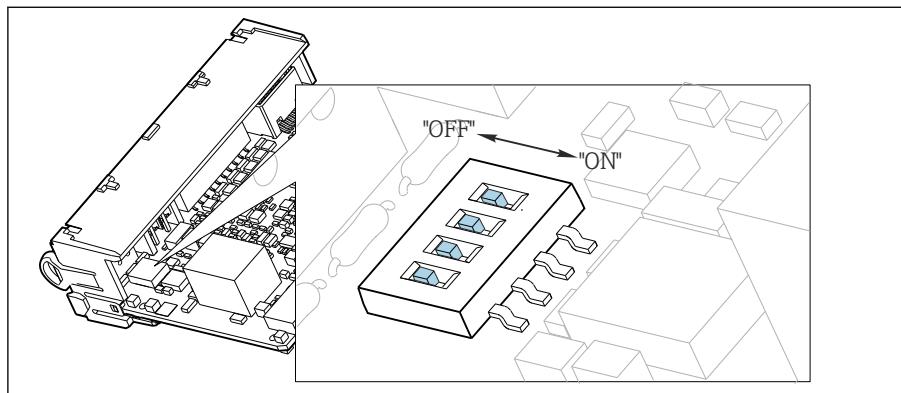

45 DIP sklopka za unutarnje terminiranje

- ▶ Upotrebljajte prikladnog alata, kao na primjer pincete, prebacite sva četiri DIP prekidača na "ON" položaj.
- ↳ Koristi se unutarnje terminiranje.

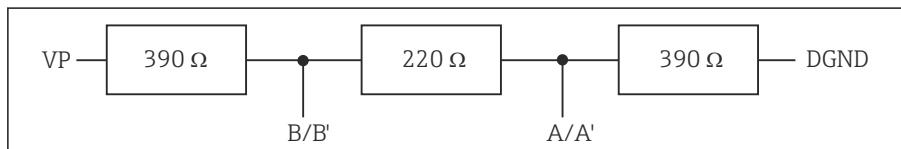

46 Struktura unutarnjeg terminiranja

2. Vanjsko terminiranje

Ostavite DIP prekidače na ploči modula u položaju "OFF" (tvorničke postavke).

- ▶ Spojite vanskno terminiranje na priključke 81 i 82 na prednji dio modula 485DP ili 485MB za 5-V napajanje.
- ↳ Koristi se vanjsko terminiranje.

6.5 Priključivanje dodatnih ulaza, izlaza ili releja


A UPOZORENJE

Modul nije prekiven

Bez zaštite od dodirivanja. Opasnost od električnog udara!





- ▶ Promijenite ili proširite hardver za **neopasno područje**: uvijek ispunite utore s odozgo prema dolje. Nemojte ostavljati nikakva prazna mjesta.
- ▶ Ako svi utori nisu zauzeti u slučaju uređaja za **neopasno područje**: uvijek umetnite slijepi ili završni poklopac u utor ispod zadnjeg modula. To osigurava da je uređaj zaštićen od udara.
- ▶ Uvijek provjerite da je zaštitu od udara osigurana pogotovo u slučaju releja modula (2R, 4R, AOR).
- ▶ Hardver za **opasno područje** se ne smije mijenjati. Samo servisni tim proizvođača može pretvoriti certificirani uređaj u drugu certificiranu verziju uređaja. To uključuje sve module odašiljača s integriranim 2DS Ex-i modulom, kao i promjene koje se tiču nesamosigurnih modula.
- ▶ Ako su potrebni dodatni oklopi, spojite ih s PE-om centralno u upravljačkom ormaru preko priključnih blokova koje isporučuje kupac.

6.5.1 Digitalni ulaz i izlaz

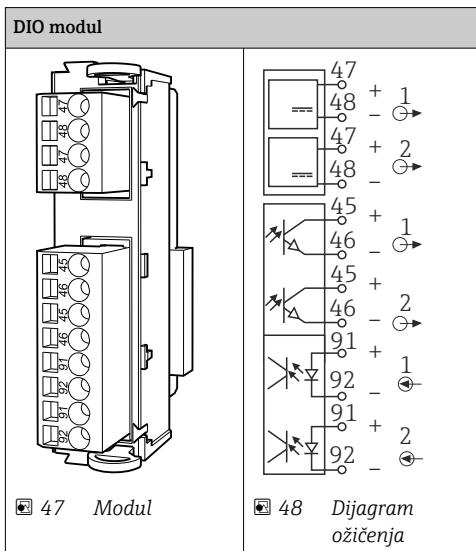

i Podržana su maksimalno 2 opcija DIO modula



6.5.2 Izlazi struje

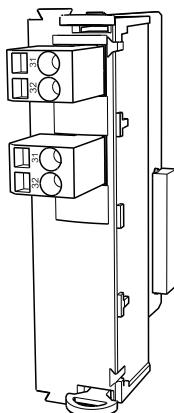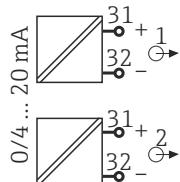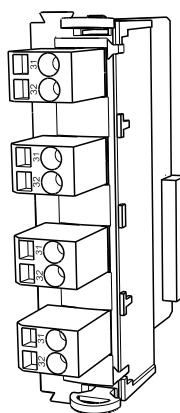
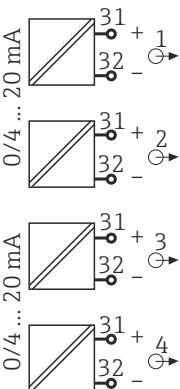
2AO		4AO	
			
■ 49 Modul	■ 50 Dijagram ožičenja	■ 51 Modul	■ 52 Dijagram ožičenja





Podržan je maksimum od 6 izlaza struje.

6.5.3 Releji

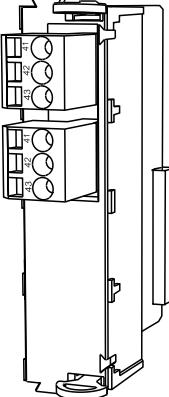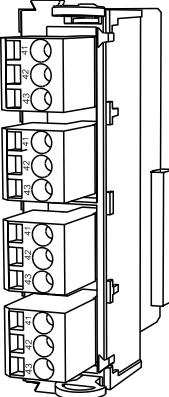Modul 2R	Modul 4R
	
 53 Modul	 54 Dijagram ožičenja

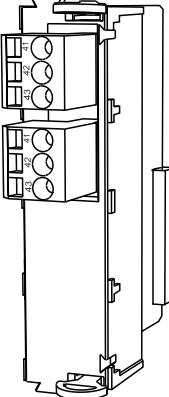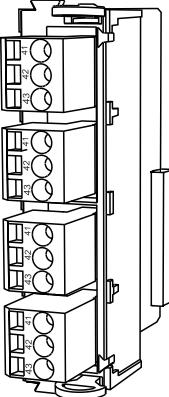Modul 2R	Modul 4R
	
 53 Modul	 54 Dijagram ožičenja

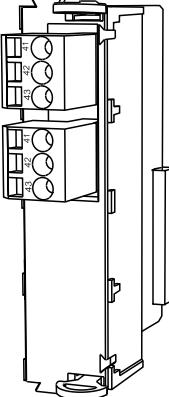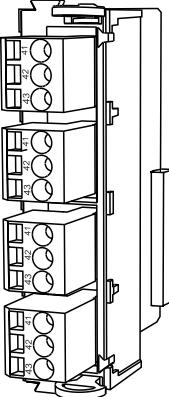Modul 2R	Modul 4R
	
 53 Modul	 54 Dijagram ožičenja

 Podržan je maksimum od 4 izlaza releja.

6.6 Priključivanje opskrbnog napona

6.6.1 Postavljanje kabela

- ▶ Postavite kabele tako da su zaštićeni iza stražnje stijenke uređaja.
- Za vodilice kabela (do 8 ovisno o verziji) na raspolažanju su vijčani spojevi kabela na ulazu kabela.
- Duljina kabela od temelja do priključka terminala je pribl. 1,7 m (5,6 stopa).
- Za držać analizatora, duljina kabela je pribl. 1,8 m (5,9 stopa) od temelja.

6.6.2 Vrste kabela

- Napajanje: na primjer NYY-J; 3-žičano; min. 2,5 mm²
- Analogni, signalni i prijenosni kabeli: npr. LiYY 10 x 0,34 mm²


Priklučak je zaštićen dodatnim poklopcem u gornjem stražnjem dijelu uređaja.

- ▶ Stoga prije puštanja u rad uklonite stražnju ploču uređaja kako biste spojili napajanje.

Kod uređaja s 24-V opskrbom poprečni presjek mora iznositi najmanje 2,5 mm². Kod 24-V napajanja može teći struja do 10 A. Zbog toga potrebno je paziti na pad napajanja u dovodnom vodu. Napon na priključcima uređaja mora biti unutar navedenog raspona (→  54).


6.6.3 Uklanjanje stražnje stijenke iz prostora za doziranje

1. Otvorite vrata odjeljka za doziranje.
2. Pomoću imbus ključa od 5 mm (0,17 in) otpustite stražnju ploču okrećući bravu u smjeru kazaljke na satu.

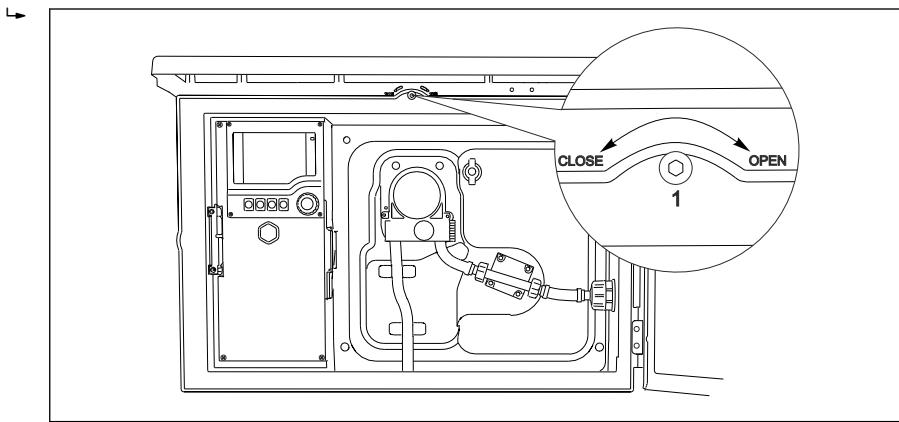

A0012803

- 3.

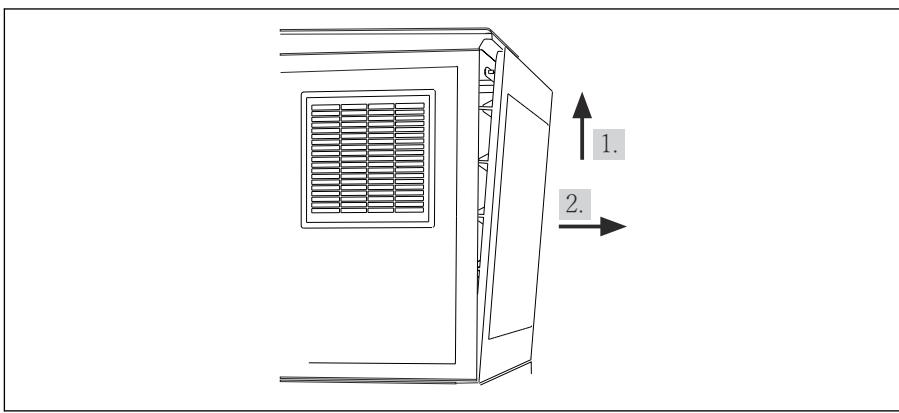

A0012826




57

Podignite gornju stražnju ploču i povucite je prema natrag.

4. Uklonite stražnju stijenku.


6.6.4 Uklanjanje stražnje stijenke iz prostora za uzimanje uzorka

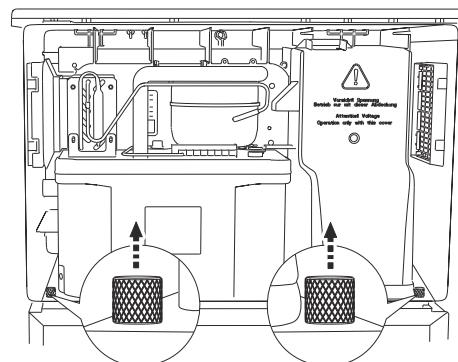

A0012825

1. Uklonite vijak na stražnjoj strani odjeljka za doziranje.

2.

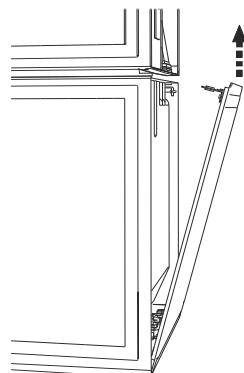

A0012824

Uklonite vijak na stražnjoj ploči.


6.6.5 Uklanjanje poklopca

⚠️ UPOZORENJE

Uređaj je uključen!

Nestručno priključivanje može dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti

► Isključite uređaj iz struje prije nego što skinete poklopac jedinice za napajanje.

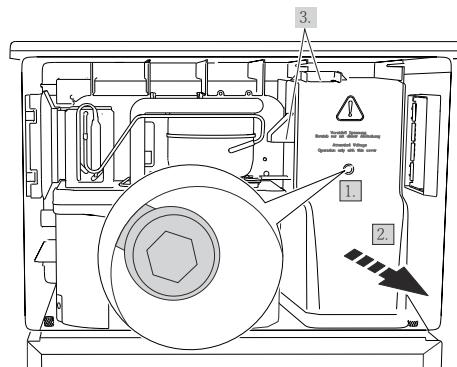

A0012831

1. Otpustite vijak inbus ključem (5 mm).
2. Uklonite poklopac s jedinice za napajanje s prednje strane.
3. Kod ponovne montaže provjerite da su sve brtve postavljene pravilno.

6.6.6 Raspored priključaka


Priklučivanje pomoćne energije provodi se preko utičnih stezaljki.

- ▶ Spojite uzemljeni vod na jedan od uzemljenih priključaka.



Opciono su dostupne baterije i osigurači.

Koristite samo punjive baterije.

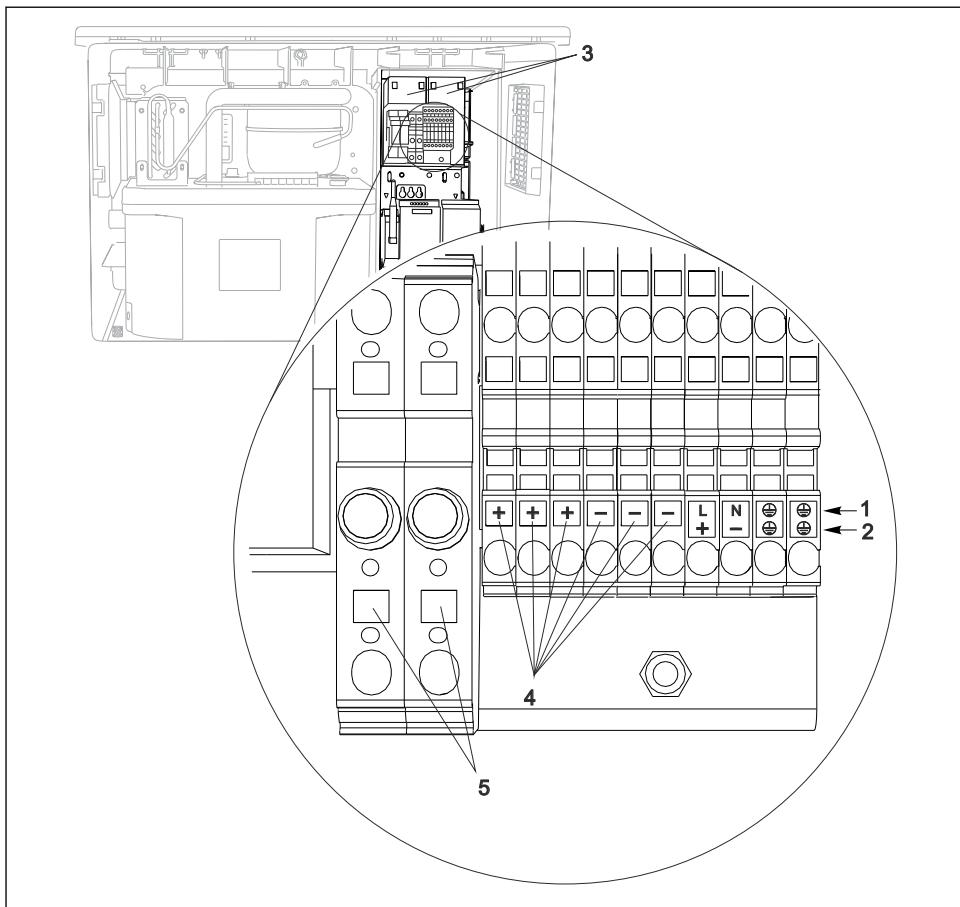

A0013237

58 Raspored priključaka

- 1 Raspored: 100 do 120 V/200 do 240 V AC $\pm 10\%$
- 2 Raspored: 24 VDC +15/-9 %
- 3 Baterije koje se mogu ponovno puniti (opcijski)
- 4 Interni napon od 24-V
- 5 Osigurači (samo za baterije)

6.7 Posebne upute za priključivanje

6.7.1 Raspored priključaka za ulazne/izlazne signale

Signali ulaza

- 2 analognih signala 0/4 do 20 mA
 - 2 binarnih signala > 100 ms širina ili brid impulsa
- Signali digitalnih senzora s protokolom Memosens (opcijski)

Signalni izlaza

2 binarna signala > 1 s širina ili brid impulsa


Regulator mora biti otvoren za spajanje izlaznih i ulaznih signala.

6.8 Postavke hardvera

Namještanje adrese sabirnice

1. Otvorite kućište.
2. Namještanje željene adrese preko DIP prekidača modula 485DP ili 485MB..

 Za PROFIBUS DP, važeće adrese su između 1 i 126 i između 1 i 247 za Modbus. Ako konfigurirate nevažeću adresu, adresiranje softvera je automatski omogućeno preko lokalne konfiguracije ili preko sabirnice polja.

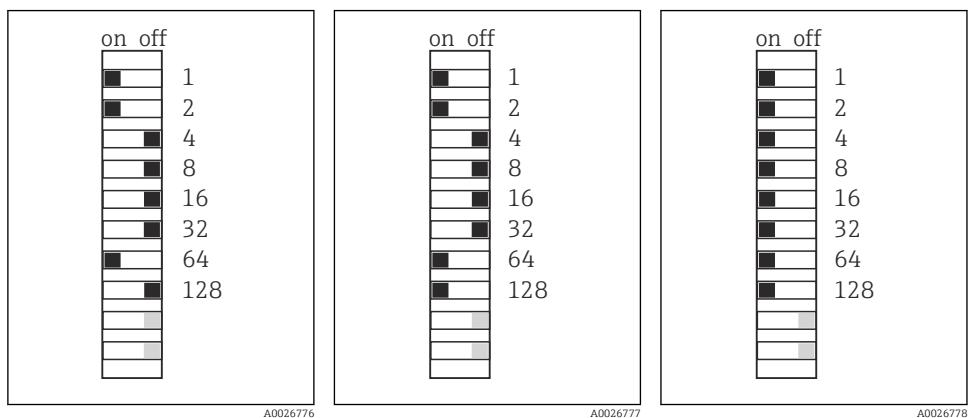

 59 Važeća PROFIBUS adresa
67

 60 Važeća Modbus adresa
195

 61 Nevažeća adresa 255¹⁾

¹⁾ Stanje isporuke, adresa softvera je aktivna, tvornička adresa softvera: PROFIBUS 126, Modbus 247

 Za detaljne informacije o "Postavljanje adrese putem softvera", pogledajte upute za uporabu →

6.9 Osiguravanje stupnja zaštite

Na isporučenom uređaju smiju se provesti samo u ovim uputama opisana mehanička i električna priključivanja, koja su potrebna za odgovarajuću primjenu u skladu s odredbama.

- Pažljivo izvodite radove.

Individualni tipovi zaštite dozvoljeni za ovaj proizvod (zabrtvljenost (IP), električna sigurnost, EMC otpornost na smetnje) ne mogu se više jamčiti ako, primjerice :

- Su poklopci ostavljeni otklopljeni
- Se koriste različite jedinice napajanja od onih koje su isporučene
- Su vijčani spojevi kabela premalo zategnuti (moraju se zategnuti s 2 Nm (1.5 lbf ft) za potvrđenu razinu IP zaštite)
- Za kabelske uvodnice koriste se neprikladni promjeri kabela
- Moduli nisu sasvim pričvršćeni
- Zaslon nije sasvim pričvršćen (opasnost od ulaska vlage zbog nedovoljne zabrtvljenosti)
- Krajevi kabela/kabeli su labavi ili nisu dovoljno zategnuti
- Snopovi vodljivih kabela su ostavljeni u uređaju

6.10 Provjera nakon povezivanja

APOZORENJE

Greške priključivanja

Sigurnost ljudi i mjernog mesta ugrožena je! Proizvođač ne prihvata bilo kakvu odgovornost za greške koje su proizašle kao posljedica neuvažavanja napomena u ovim Uputama za uporabu.

- ▶ Stavite uređaj samo tada u pogon ako odgovorite s **da** na **sva** sljedeća pitanja.

Stanje i specifikacije uređaja

- ▶ Jesu li uređaji i svi kabeli bez oštećenja izvana?


Električni priključak

- ▶ Jesu li ugrađeni kabeli oslobođeni od zatezanja?
- ▶ Jesu li kabeli postavljeni bez omči i križanja?
- ▶ Jesu li signalni kabeli ispravno spojeni prema dijagramu ožičenja?
- ▶ Jesu li sve utične stezaljke dobro uklopljene?
- ▶ Jesu li svi priključni vodovi sigurno smješteni u utične stezaljke?

7 Mogućnosti upravljanja

7.1 Pregled mogućnosti upravljanja

7.1.1 Zaslon i elementi za upravljanje

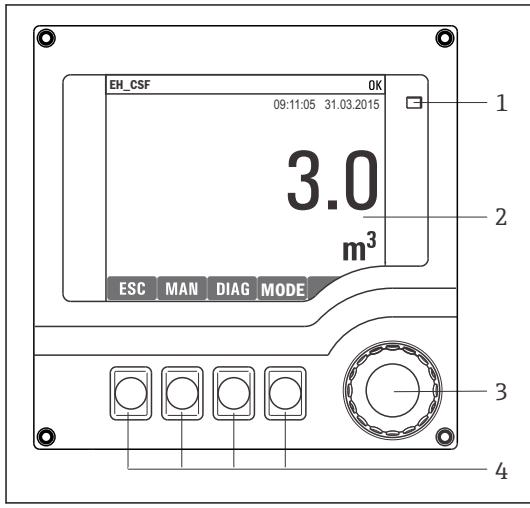


- 1 LED
- 2 Zaslon (s crvenom pozadinom zaslona u slučaju greške)
- 3 Navigator (funkcija treskanja/vibriranja i zakretanja/pritisakanja)
- 4 Tipke soft keys (funkcija ovisi o izborniku)

A0025501

62 Pregled upravljanja

7.2 Struktura i funkcija radnog izbornika

7.2.1 Zaslon

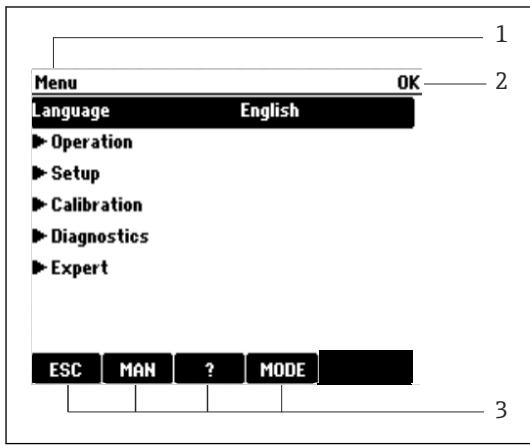

- 1 Staza izbornika i/ili oznaka uređaja
- 2 Indikator statusa
- 3 Dodjela mekih tipki, npr.:
 - ESC:* izlaz ili prekid procesa uzimanja uzorka
 - MAN:* manualno uzimanje uzorka
 - ?:* Pomoc, ako postoji
 - MODE:* prebacivanje uređaja na standby ili prekid programa

A0045688

63 Zaslon (primjer)

7.2.2 Opcije konfiguracije

Samo zaslon

- Možete samo pročitati vrijednosti, ali ih ne možete promijeniti.
- Tipične vrijednosti samo za čitanje su: podaci senzora i informacije o sustavu

Popisi za odabir

- Dobit ćete popis opcija. U rijetkim slučajevima on se pojavljuje u obliku kućica za višestruki odabir.
- U principu odabirete samo jednu opciju; u rijetkim slučajevima jednu ili više opcija.

Brojčane vrijednosti

- Mijenjate varijablu.
- Maksimalne i minimalne vrijednosti za ovu varijablu prikazuju se na zaslonu.
- Konfigurirajte vrijednost unutar tih ograničenja.

Akcije

- S odgovarajućom funkcijom aktivirate akciju.
- Znate da je predmetna stavka radnja ako joj prethodi sljedeći simbol: ▷
- Primjeri tipičnih akcija uključuju:
 - Brisanje unosa u dnevnik
 - Spremanje ili učitavanje konfiguracija
 - Programi za aktivaciju čišćenja
- Primjeri tipičnih akcija uključuju:
 - Pokrenite program uzorkovanja
 - Započnite ručno uzorkovanje
 - Spremanje ili učitavanje konfiguracija
-

Tekst koji definira korisnik

- Dodjeljujete individualnu oznaku.
- Unesite tekst. Možete koristiti znakove koji Vam stoje na raspolaganju u editoru (velika slova, mala slova, brojke, posebni znakovi).
- Uz pomoć tipaka soft key možete:
 - Otkažite svoje unose bez spremanja podataka (✗)
 - Izbrišite znak ispred kursora (⌫)
 - Pomaknite cursor za jednu položaj unatrag (⬅)
 - Završi svoje unose i spremi (✓)

Tablice

- Tablice su potrebne za mapiranje matematičkih funkcija ili za unos uzoraka nepravilnih intervala.
- Možete editirati tablicu tako što se sa navigatorom krećete po redcima i stupcima te mijenjate vrijednosti celija.
- Editirate samo vrijednosti brojeva. Kontroler automatski vodi brigu o mjernim jedinicama.
- Možete dodati retke u tablicu (**INSERT** mekana tipka) ili ih izbrisati (**DEL** mekana tipka).
- Nakon toga spremate tablicu (**SAVE** mekana tipka).
- Pomoću tipke soft key **X** možete prekinuti u bilo kojem trenutku Vaš unos.
- Primjer: **Izb./Setup/Ulaz/pH/Komp. medija**

Temperature	pH
1 20.0 °C	pH 6.90
2 25.0 °C	pH 7.00
3 30.0 °C	pH 7.10


Below the table are three buttons: **INSERT**, **DEL**, and **SAVE**.

7.3 Pristup radnom izborniku preko lokalnog zaslona


7.3.1 Koncept rada

Uređajem se upravlja:


- Pritiskom na mekanu tipku: odaberite izbornik izravno
- Okretanjem navigatora: pomaknite kurzor u izborniku
- Pritiskom na navigator: pokrenite funkciju
- Okretanje navigatora: odaberite vrijednost (npr. s popisa)
- Pritiskom na navigator: prihvativte novu vrijednost

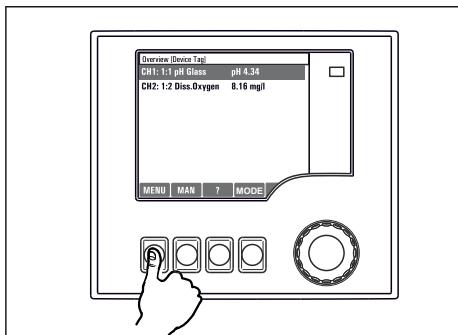Primjer:


Pritisnite mekunu tipku: odaberite izbornik izravno

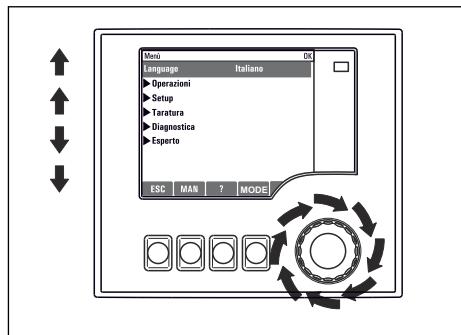


Okrenite navigator: pomaknite kurzor u izborniku

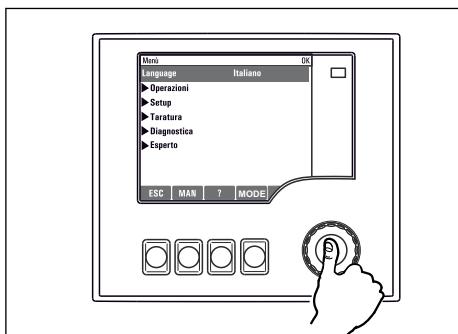


Pritisnite navigator: pokrenite funkciju

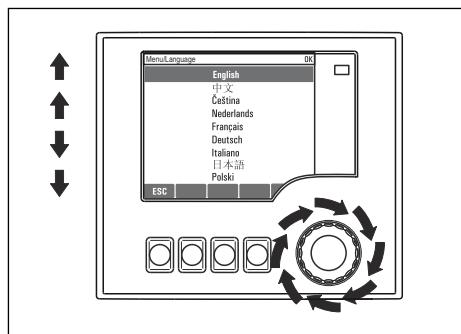

Okrenite navigator: odaberite vrijednost (npr. s popisa)

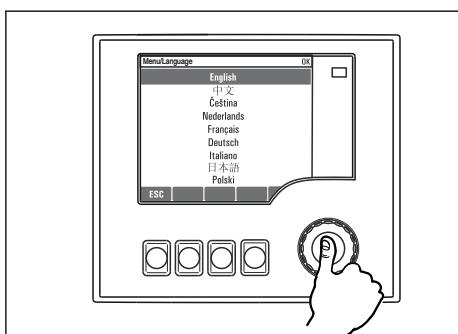

Pritisnite navigator: prihvati novu vrijednost

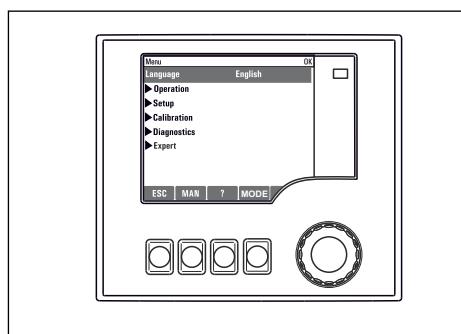

↳ Nova postavka je prihvaćena

7.3.2 Zaključavanje i otključavanje tipaka za upravljanje

Zaključavanje tipaka za upravljanje

- ▶ Pritisnite navigator dulje od 2 sekunde
 - ↳ Prikazuje se kontekstualni izbornik za zaključavanje tipki za upravljanje.

Imate izbor zaključavanja ključeva sa ili bez zaštite lozinkom. "S lozinkom" znači da morate otključati tipke ponovno unosom pravilne lozinke. Ovdje postavite lozinku: **Izb.Setup/Opće postavke/Proširene postav./Upravlј. podac./Promijeni lozinku za zaključavanje tipki**

- ▶ Odaberite želite li zaključati ključeve sa ili bez lozinke.
 - ↳ Tipke su zaključane. Nije više moguć unos. Možete vidjeti simbol  u traci programske tipki.

 Lozinka je 0000 kada je uređaj isporučen iz tvornice. **Zabilježite sve promjene lozinke,** jer inače nećete moći sami otključati tipkovnicu.

Otključavanje tipaka za upravljanje

1. Pritisnite navigator dulje od 2 sekunde
 - ↳ Prikazuje se kontekstualni izbornik za otključavanje tipki za upravljanje.
2. Odaberite **Otklj. tipaka.**
 - ↳ Tipke se odmah otključavaju, ako niste odabrali opciju da želite zaključati s lozinkom. U suprotnome tražit će Vas se da unesete lozinku.
3. Samo ako je tipkovnica zaštićena lozinkom: unesite pravilnu lozinku.
 - ↳ Tipke su otključane. Moguće je pristupiti cijelom lokalnom upravljanju ponovno. Simbol  više nije vidljiv na zaslonu.

8 Integracija u sustav

8.1 Integracija uzorkivača u sustav


8.1.1 Web-poslužitelj



Verzije bez sabirnice polja: Za web poslužitelj potreban je aktivacijski kod.

Povezivanje web poslužitelja

- ▶ Spojite komunikacijski kabel računala na Ethernet priključak BASE2 modula.

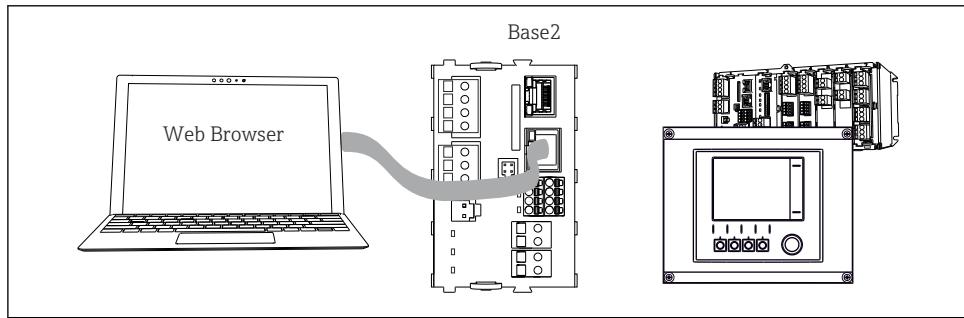

□ 64 Web poslužitelj/Ethernet veza

Uspostavljanje podatkovne veze

Sve verzije osim PROFINET-a:

Kako biste osigurali da vaš uređaj ima valjanu IP adresu, morate onemogućiti parametar **DHCP** u postavkama Etherneta. (**Izb./Setup/Opće postavke/Proširene postavke./Ethernet/Postavke**)

IP adresu možete dodijeliti ručno u istom izborniku (za veze od točke do točke).

Sve verzije uključujući PROFINET:

IP adresu i masku podmreže uređaja pronaći ćete pod: **DIAG/Informacija sustava/Ethernet**.

1. Pokrenite svoje računalo.
2. Prvo konfigurirajte ručnu IP adresu u postavkama mrežne veze operativnog sustava.

Primjer: Microsoft Windows 10

3. Otvorite Centar za mrežu i dijeljenje.
 - ↳ Osim vaše standardne mreže, trebali biste vidjeti dodatnu Ethernet vezu (npr. kao "heidentifieranu mrežu").
4. Odaberite vezu na ovu Ethernet vezu.
5. U skočnom prozoru odaberite gumb "Svojstva".
6. Dvaput kliknite na "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)".
7. Odaberite "Koristi sljedeću IP adresu".

8. Unesite željenu IP adresu. Ova adresa mora biti u istoj podmreži kao i IP adresa uređaja, npr.:
 - ↳ IP adresa za Liquiline: 192.168.1.212 (kako je prethodno konfigurirano)
 - IP adresa za računalo: 192.168.1.213.
9. Pokrenite internet preglednik.
10. Ako koristite proksi poslužitelj za spajanje na Internet:
Onemogućite proksi (postavke preglednika pod "Postavke veza/LAN").
11. Unesite IP adresu svog uređaja u traku za adresu (192.168.1.212 u primjeru).
 - ↳ Sustavu je potrebno nekoliko trenutaka da uspostavi vezu, a zatim se pokreće web poslužitelj CM44. Možda će se od vas tražiti lozinka. Tvornička postavka je "admin" za korisničko ime i "admin" za lozinku.
12. Unesite sljedeću adresu(e) za preuzimanje dnevnika:
 - ↳ 192.168.1.212/logbooks_csv.fhtml (za dnevnike u CSV formatu)
 - 192.168.1.212/logbooks_fdm.fhtml (za dnevnike u FDM formatu)

i Preuzimanja u FDM formatu mogu se sigurno prenijeti, spremati i vizualizirati pomoću Endress+Hauserovog "Field Data Manager Software".

(→ www.endress.com/ms20)

Struktura izbornika web poslužitelja odgovara operaciji na licu mjesta.

Menu/Setup

Device tag: Measuring point no. 1
Device state: OK

Software version: 01.06.06

Home	<ul style="list-style-type: none">▶ Basic setup ?▶ General settings ?▶ Inputs ?▶ Outputs ?▶ Additional functions ?
ESC	
CAL	
DIAG	

Service Additional Functions

A0026780

65 Primjer web poslužitelja (izbornik/jezik=engleski)

Pogon

- Klik na naziv izbornika ili funkciju odgovara pritisku na navigator.
- Postavke možete jednostavno izvršiti putem tipkovnice računala.



Umjesto korištenja internetskog preglednika, možete koristiti i FieldCare za konfiguraciju putem Etherneta. Ethernet DTM potreban za to je sastavni dio "Endress +Hauser Interface Device DTM knjižnice".

Provjera otkucaja srca

Također možete pokrenuti provjeru otkucaja srca putem web poslužitelja. Time imate prednost tako što rezultate možete vidjeti izravno u pregledniku i izbjegći korištenje SD kartice.


1. Otvorite izbornik: **Dijagnoza/Test sustava/Heartbeat**.
2. ▷Start verif..
3. ►Rezultati verifikacije (brzi prikaz i izvoz na SD karticu) ili **Dodatne funkcije** (dodatni izbornik ispod granične linije).
4. **Dodatne funkcije/Heartbeat:** Odaberite jezik pdf datoteke.
↳ Izvješće o provjeri se prikazuje u pregledniku i može se ispisati, spremiti kao pdf datoteka itd.

8.1.2 Sučelje servisa

Uredaj možete povezati s računalom putem servisnog sučelja i konfigurirati ga pomoću "FieldCare". Nadalje, konfiguracije se također mogu spremiti, prenijeti i dokumentirati.

Veza

1. Spojite servisni konektor na sučelje na osnovnom modulu Liquiline i spojite ga na Commubox.
2. Spojite Commubox putem USB veze s računalom na kojem je FieldCare instaliran.

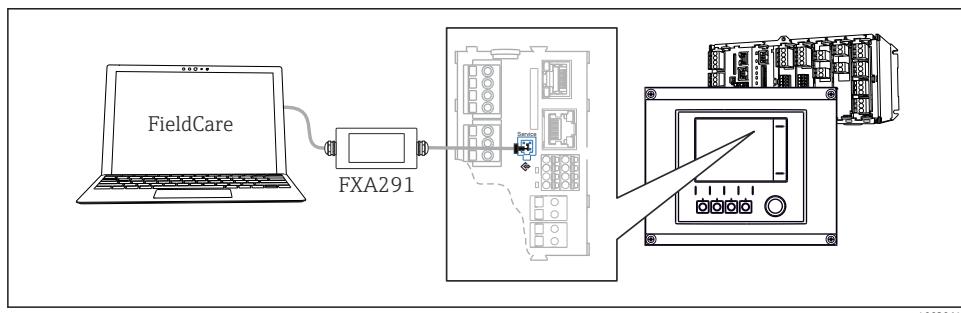

66 Pregled povezivanja

Uspostavljanje podatkovne veze

1. Pokretanje uređaja FieldCare.
2. Uspostavite vezu s Commubox. Da biste to učinili, odaberite ComDTM "CDI Communication FXA291".

3. Zatim odaberite "Liquiline CM44x" DTM i pokrenite konfiguraciju.

Sada možete započeti online konfiguraciju putem DTM-a.

Online konfiguracija natječe se s radom na licu mjesta, tj. svaka od dvije opcije blokira drugu. S obje strane moguće je oduzeti pristup s druge strane.

Rad

- U DTM-u struktura izbornika odgovara operaciji na licu mjesta. Funkcije mekih tipki Liquiline nalaze se u glavnom prozoru s lijeve strane.
- Klik na naziv izbornika ili funkciju odgovara pritisku na navigator.
- Postavke možete jednostavno izvršiti putem tipkovnice računala.
- Možete koristiti FieldCare za spremanje dnevnika, izradu sigurnosnih kopija konfiguracija i prijenos konfiguracija na druge uređaje.
- Također možete ispisati konfiguracije ili ih spremiti kao PDF-ove.

8.1.3 Sustavi sabirnica

HART

Možete komunicirati koristeći HART protokol preko strujnog izlaza 1.

1. Spojite HART modem ili HART ručni priključak na strjni izlaz 1 (komunikacijsko opterećenje 250 - 500 Oma).
2. Uspostavite vezu putem svog HART uređaja.
3. Upravlajte Liquiline putem HART uređaja. Da biste to učinili, slijedite upute u priručniku.

 Detaljnije informacije o HART komunikaciji nalaze se na stranicama proizvoda na Internetu (→ BA00486C).

PROFIBUS DP

Uz Modbus module 485DP ili 485MB i odgovarajuću verziju uređaja, možete komunicirati putem PROFIBUS DP.

► Spojite PROFIBUS podatkovni kabel na priključak modula sabirnice polja kako je opisano u .

 Za detaljne informacije o "PROFIBUS komunikaciji" pogledajte stranice proizvoda na Internetu (→ SD01188C).

Modbus

Uz Modbus modulom 485DP ili 485MB i odgovarajuću verziju uređaja možete komunicirati putem Modbus RS485.

Za Modbus TCP koristite modul BASE2.

RTU i ASCII protokoli su dostupni pri povezivanju putem Modbus RS485. Možete se prebaciti na ASCII na uređaju.

- ▶ Spojite Modbus podatkovni kabel na priključke modula sabirnice polja (RS 485) ili na RJ45 utičnicu BASE2 modula (TCP) kako je opisano.

 Za detaljne informacije o "Modbus komunikaciji" pogledajte stranice proizvoda na Internetu (→ SD01189C).

EtherNet/IP

Uz BASE2 modul i odgovarajućom verzijom uređaja možete komunicirati putem EtherNet/IP-a.

- ▶ Spojite podatkovni kabel EtherNet/IP na RJ45 utičnicu BASE2 modula.

 Za detaljne informacije o "Ethernet/IP komunikaciji" pogledajte stranice proizvoda na Internetu (→ SD01293C).

PROFINET

Uz BASE2 modul i odgovarajućom verzijom uređaja možete komunicirati putem PROFINET.

- ▶ Spojite podatkovni kabel PROFINET na RJ45 utičnicu BASE2 modula.

 Za detaljne informacije o "PROFINET komunikaciji" pogledajte stranice proizvoda na Internetu (→ SD02490C).

9 Puštanje u pogon

9.1 Provjera funkcije

APOZORENJE

Neispravan priključak, nepravilan opskrbni napon

Sigurnosni rizici za osoblje i neispravno funkcioniranje uređaja!

- ▶ Provjerite jesu li svi priključci pravilno izvedeni sukladno planu priključivanja.
- ▶ Provjerite da opskrbni napon odgovara s onim navedenim na pločici s oznakom tipa.

Spremanje zaslona kao snimke zaslona

Preko lokalnog prikaza možete u bilo kojem trenutku snimiti snimke zaslona i spremiti ih na SD karticu.

1. Umetnите SD karticu u utor za SD karticu u osnovnom modulu.
2. Pritisnite tipku za navigaciju najmanje 3 sekunde.
3. Odaberite stavku "Snimka zaslona" u kontekstnom izborniku.
 - ↳ Trenutni zaslon spremi se kao bitmap datoteka na SD karticu u mapu „Snimak zaslona“.

9.2 Konfiguriranje radnog jezika

Konfiguriranje jezika

Ako to već nije napravljeno zatvorite poklopac kućišta i pričvrstite uređaj.

1. Uključite opskrbu naponom.
 - ↳ Pričekajte da se inicijalizacija završi.
2. Pritisnite tipku: **MENU**.
3. Namjestite prvo u gornjoj točki izbornika Vaš jezik.
 - ↳ Sada uređajem možete rukovati na odabranom jeziku.

9.3 Konfiguriranje uređaja za mjerjenje

9.3.1 Početni zaslon

Možete pronaći sljedeće tipke izbornika i tipke soft key na inicijalnom zaslonu:

- Odab. prog. uz. uzoraka
- Editir. progr. %OV¹⁾
- Start program %OV¹⁾
- MENU
- MAN
- MEAS
- MODE

1) "%OV" ovdje označava tekst ovisan o kontekstu, koji automatski generira softver i koristi se umjesto %OV.

9.3.2 Postavke zaslona

Izb./Pogon/Prikaz		
Funkcija	Opcije	Informacija
Kontrast	5 do 95 % Tvorničke postavke 50 %	Prilagodite postavke zaslona u skladu s vašim radnim okruženjem. Rasvjeta u poz. = Automatski Pozadinsko osvjetljenje isključuje se automatski nakon kratkog vremena ako nije pritisnuta tipka. Ponovno se uključuje čim pritisnete tipku za navigaciju.
Rasvjeta u poz.	Odabir <ul style="list-style-type: none">■ Uk■ Isk■ Automatski Tvorničke postavke Automatski	 Rasvjeta u poz. = UK Pozadinsko osvjetljenje se ne isključuje automatski.
Rotacija prik.	Odabir <ul style="list-style-type: none">■ Ručno■ Automatski Tvorničke postavke Ručno	Ako je odabранo Automatski , jednokanalni prikaz izmjerene vrijednosti prebacuje se s jednog kanala na sljedeći svake sekunde.
Trenut. program:	Samo za čitanje	Prikazuje se ime trenutno odabranog programa uzorkovanja.
Stanje	Samo za čitanje	aktiv. Pokrenut je program uzorkovanja i uređaj uzima uzorak prema zadanim parametrima. Neaktiv. Nije pokrenut niti jedan program uzorkovanja ili je zaustavljen program koji je pokrenut.
▷ Start	Akcija	Pokreće se odabrani program uzorkovanja.
▶ Mjerenje		Prikazane su trenutno izmjerene vrijednosti na ulazima. Analogni i binarni ulazi ovdje se ne mogu mijenjati.
▶ Prikaz tvojeg akt. programa		Prikazane su statistike boca za uzorkovanje. Statistika se pojavljuje za svaku pojedinu bočicu nakon pokretanja programa. Više podataka možete pronaći u poglavljju „Statistika boca“.
▶ Prikaz ulazi		Prikazani su konfigurirani brojači analognog i binarnog ulaza. Maks. 8 vodova

9.3.3 Zasloni koje je defin. korisnik

Izb./Pogon/Zasloni koje je defin. korisnik		
Funkcija	Opcije	Informacija
► Zaslon mjer. 1 ... 6		Možete kreirati 6 vlastitih mjernih zaslona i dati im ime. Funkcije su identične za svih 6 mjernih zaslona.
Zaslon mjer.	Odabir <ul style="list-style-type: none"> ■ Ukljuci ■ Iskljuci Tvorničke postavke Isk	Nakon što definirate svoj mjerni zaslon, ovdje ga možete uključiti. Novi zaslon možete pronaći pod Zasloni koje je defin. korisnik .
Natpis	Prilagođeni tekst, 20 znamenki	Ime mjernog zaslona Pojavljuje se na zaslonu.
Broj redaka	1 do 8 Tvorničke postavke 8	Navedite broj prikazanih izmjerениh vrijednosti.
► Line 1 ... 8	Korisničko sučelje Natpis	Navedite sadržaj Natpis u podizborniku svakog retka.
Izvor podataka	Odabir <ul style="list-style-type: none"> ■ Bez ■ Pogledajte popis u stupcu „Info“ Tvorničke postavke Bez	<p>► Odaberite izvor podataka.</p> <p>Možete izabrati između sljedećeg:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ulazi senzora ■ Dijagnostika otkucaja srca senzorskih ulaza ■ Binarni ulazi ■ Ulazi struje ■ Temperatura ■ Memosens ulaz senzora (opcionalni) ■ Signali Fieldbus-a ■ Matematičke funkcije ■ Binarni ulazi i izlazi ■ Izlazi struje ■ Relej ■ Prebacivanje mjernih dometa
Mjer. vrijedn. <i>Izvor podataka je ulaz</i>	Odabir Ovisno o ulazu Tvorničke postavke Bez	Možete prikazati različite glavne, sekundarne i sirove izmjerene vrijednosti ovisno o vrsti unosa. Ovdje se ne mogu odabrati opcije za izlaze.
Natpis	Prilagođeni tekst, 20 znamenki	Korisničko ime za parametar koji će se prikazati
▷ Set label to %OV ¹⁾	Akcija	Ako izvršite ovu radnju, prihvataće naziv parametra koji se automatski predlaže. Izgubili ste vlastiti naziv parametra (Natpis)!

1) "%OV" ovdje predstavlja tekst koji ovisi o kontekstu. Taj tekst se generira automatski pomoću softvera i postavlja umjesto %OV. U najjednostavnijim situacijama generirani tekst može biti, na primjer, naziv mjernog kanala.

9.3.4 Osnovno postavljanje

Namještanje osnovnih postavki

1. Prebacivanje na **Setup/Osn. post.** izbornik.
↳ Namjestite sljedeće postavke.
2. **Oznaka uređaja:** nadjenite uređaju bilo koje ime po izboru (maks. 32 znaka).
3. **Namj. datum:** ispravite namješteni datum ako je potrebno.
4. **Namješt. vrem.:** ispravite vrijeme ako je potrebno.
5. **Broj boca:** ispravite broj boca ako je potrebno.
6. **Volumen boca:** ispravite volumen boca ako je potrebno.
↳ Za brzo puštanje u pogon možete ignorirati dodatne postavke za izlaze itd. Ta namještanja možete provesti kasnije u određenim izbornicima.
7. Za povratak na prikaz zaslona: pritisnite programabilnu tipku **ESC** najmanje jednu sekundu.
↳ Vaš sampler sada radi s vašim osnovnim postavkama. Prikљučeni senzori koriste tvorničke postavke dotičnih tipova senzora i posljednje pohranjenih, individualnih postavki kalibriranja.

Ako želite konfigurirati Vaše najvažnije ulazne i izlazne parametre već u **Osn. post. :**

- Konfigurirajte ulaze struje, releje, granične sklopke, cikluse čišćenja i dijagnostiku uređaja sa sljedećim podizbornicima.

9.3.5 Programi uzimanja uzoraka

Razlike između vrsta programa

Sljedeći pregled prikazuje razlike između vrsta programa osnovni, standardni i napredni.

Osnovni (1 program uzimanja uzorka)		
Uvjeti za pokretanje: <ul style="list-style-type: none"> ■ Trenutačni ■ Datum/vrijeme 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trenutačna aktivacija ■ Proporcionalno vremenu, volumenu ili protoku (CTCV, VTCV, CTVV), eksterni signal, ■ Zamjena boca nakon određenog vremena ili broja uzoraka, eksterni signal ■ Sinkronizacija boca ■ Višestruke boce 	Uvjet zaustavljanja: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kraj programa ■ Kontinuirani pogon
	→	→

Standardni (1 program uzimanja uzoraka s 1-5 potprograma)

Uvjeti za pokretanje:

- Trenutačni
- Datum/vrijeme
- Volumen

- Trenutačna aktivacija, individualna vremena, višestruka vremena, intervali, deaktivacija potprograma 1
- Proporcionalno vremenu, volumenu ili protoku (CTCV, VTCV, CTVV), eksterni signal,
- Zamjena boca nakon određenog vremena ili broja uzorka, eksterni signal
- Sinkronizacija boca
- Višestruke boce

Uvjet zaustavljanja:

- Kraj programa
- Kontinuirani pogon
- Datum/vrijeme

Napredni (1 program uzimanja uzoraka s 1-24 potprograma)

Uvjeti za pokretanje:

- Trenutačni
- Datum/vrijeme
- Volumen
- Eksterni signal
- Sabirnica polja

- Trenutna aktivacija, individualna vremena, više puta, interval, događaj, vanjski početak, deaktivacija potprograma 1, sabirnica polja
- Vremenski tempo, zapremina ili protok (CTCV, VTCV, CTVV), pojedinačni uzorak, tablica uzorka, vanjski signal, sabirnica polja
- Zamjena boca nakon određenog vremena ili broja uzorka, eksterni signal, sabirnica polja
- Sinkronizacija uzorka
- Sinkronizacija boca
- Višestruke boce

Uvjet zaustavljanja:

- Kraj programa
- Kontinuirani pogon
- Datum/vrijeme
- Sabirnica polja

Manualno uzimanje uzorka

1. Pokrenite ručno uzorkovanje mekanom tipkom **MAN**. To pauzira bilo koji program koji trenutačno radi.

↳ Trenutačna konfiguracija boca i trenutačan volumen uzorka prikazani su na zaslonu. Možete odabratи položaj razdjeljivanja. U slučaju peristaltičkih sustava, također možete promijeniti zapreminu uzorka.

U slučaju vakuumskih sustava, višekratnik jednog ručnog uzorka može se uzeti pod **Multiplikator**. Odredite **Multiplikator** raspon od 1 do 50.

2. Odaberite **Start uzim. uzor.**

↳ Prikazuje se novi zaslon koji prikazuje napredak uzimanja uzorka.

3. Nakon što je izvršeno ručno uzorkovanje, pritisnite **ESC** za prikaz i nastavak aktivnog programa.

↳ Volumen uzorka za "Manualno uzimanje uzorka" nije uvažen u izračunu volumena boca.

Programiranje za automatsko uzimanje uzorka

Nas zaslonu za pregled kreirajte jednostavan program uzorkovanja pod **Odab. prog. uz. uzoraka/Nov/Baza** ili pod **Izb./Setup/Program uzim uzoraka/Setup progr./Nov/Baza**:

1. Unesite "Ime programa".
2. Prikazuju se postavke iz **Osn. post.** za konfiguraciju boce i zapreminu boce.
3. **Modus uz. uzor.=Proprietary vr.** je unaprijed podešena postavka.
4. Unesite **Inter.l uz. uzor..**
5. Unesite **Volumen uzoraka** po uzorku. (Za verziju s vakuum pumpom, konfigurirajte pod **Izb./Setup/Opće postavke/Uzim. uzor.**)
6. Odaberite **Zamjena boca** nakon broja uzoraka ili vremena za prosječne uzorke.

- i** Pomoću opcije "Zamjena boca nakon određenog vremena", možete unijeti promjenu vremena i sinkronizaciju boca (bez, vrijeme zamjene prve boce, prvo vrijeme zamjene + broj boce). Opis za to možete pronaći u odjeljku "Sinkronizacija boca".
- i** Pomoću opcije "Zamjena boca nakon određenog vremena", možete odabrati sinkronizaciju boca prije uvjeta pokretanja (bez, vrijeme zamjene prve boce, vrijeme zamjene prve boce + broj boce). Opis za to možete pronaći u odjeljku "Sinkronizacija boca".

1. Za **Višestruke boce** unesite broj boca na koje uzorak treba biti raspoređen.
2. **Uvjet starta:** odmah ili nakon datuma/vremena
3. **Stop uvjet:** nakon završetka programa ili kontinuiranog rada.
4. Pritiskom na **SAVE** spremá se program i završava unos podataka.



71590899

www.addresses.endress.com
