

Manual de instrucciones

FieldPort SWA50

Adaptador WirelessHART inteligente para instrumentos de medición HART



Historial de revisiones

Versión de producto	Manual de instrucciones	Cambios	Comentarios
1.00.XX	BA02046S/04/EN/01.20	-	Versión inicial
1.00.XX	BA02046S/04/EN/02.21	Tensión de alimentación Ráfaga	Correcciones
1.00.XX	BA02046S/04/EN/03.21	Alineación Rango Observación sobre la señal de estado Observaciones y referencias Apartado "Diagnósticos"	Modificaciones y cambios
1.01.XX	BA02046S/04/EN/04.24	Secciones siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rango ▪ Opciones de configuración ▪ Puesta en marcha ▪ Descripción de la aplicación SmartBlue para SWA50 ▪ Descripción de DTM para SWA50 ▪ Actualización del firmware ▪ Diagnóstico ▪ Visión general del menú 	Añadidos y cambios basados en <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nuevo firmware SWA50 incl. MSD ▪ Conmutación de la configuración de Field Xpert de MSD a DTM

Índice de contenidos

1	Sobre este documento	5	5.7	Comprobaciones tras el montaje	29
1.1	Finalidad de este documento	5	6	Conexión eléctrica	30
1.2	Símbolos	5	6.1	Tensión de alimentación	30
1.2.1	Símbolos de seguridad	5	6.2	Especificación de los cables	30
1.2.2	Símbolos para determinados tipos de información ...	5	6.3	Asignación de terminales	31
1.2.3	Símbolos en gráficos	6	6.4	Pelado en caso de prensaestopas para cable apantallado	31
1.2.4	Símbolos eléctricos	6	6.5	Equipo de campo HART a 2 hilos con salida de corriente pasiva	32
1.2.5	Iconos de la aplicación SmartBlue	6	6.6	Equipo de campo HART a 4 hilos con salida de corriente pasiva	32
1.3	Términos y abreviaturas	6	6.7	Equipo de campo HART a 4 hilos con salida de corriente activa	33
1.4	Versiones válidas	7	6.8	FieldPort SWA50 sin equipo de campo HART (repetidor)	34
1.5	Documentación	7	6.9	Comprobaciones tras la conexión	34
1.6	Marcas registradas	7	7	Opciones de configuración	35
2	Instrucciones de seguridad básicas ...	8	7.1	Visión general de las opciones de configuración	35
2.1	Requisitos para el personal	8	7.2	Configuración a través de la aplicación SmartBlue	35
2.2	Uso correcto del equipo	8	7.3	Configuración a través de Field Xpert	35
2.3	Seguridad en el lugar de trabajo	8	7.4	Configuración a través de FieldCare	35
2.4	Funcionamiento seguro	8	7.5	Configuración local mediante Field Xpert o FieldCare	35
2.5	Seguridad del producto	8	8	Puesta en marcha	37
2.6	Seguridad informática	9	8.1	Visión general de las opciones de configuración	37
2.7	Seguridad informática específica del equipo ...	9	8.2	Requisitos	37
2.7.1	Acceso mediante tecnología inalámbrica Bluetooth®	9	8.2.1	Requisitos del FieldPort SWA50	37
3	Descripción del producto	10	8.2.2	Información requerida para la puesta en marcha	37
3.1	Función	10	8.2.3	Puntos a comprobar antes de la puesta en marcha	37
3.2	Arquitectura del sistema de la versión FieldPort SWA50 WirelessHART	11	8.2.4	Contraseña inicial	38
4	Recepción de material e identificación del producto	12	8.3	Puesta en funcionamiento del FieldPort SWA50	38
4.1	Recepción de material	12	8.3.1	Puesta en marcha a través de la aplicación SmartBlue	38
4.2	Identificación del producto	12	8.3.2	Puesta en marcha a través de Field Xpert	41
4.2.1	Placa de identificación	12	8.3.3	Puesta en marcha a través de FieldCare	44
4.2.2	Dirección del fabricante	12	9	Configuración	45
4.3	Almacenamiento y transporte	13	9.1	Bloqueo por hardware	45
5	Montaje	14	9.2	LED	45
5.1	Instrucciones de montaje	14			
5.2	Rango	14			
5.3	Opciones de montaje	15			
5.3.1	Versión de "montaje directo"	15			
5.3.2	Versión de "montaje remoto"	16			
5.4	Montaje de la versión de "montaje directo"	16			
5.5	Montaje de la versión de "montaje remoto" ...	22			
5.6	Instalación del FieldPort SWA50 con soporte de montaje	26			
5.6.1	Opciones de montaje y alineación ...	26			
5.6.2	Medidas	27			
5.6.3	Instalación del soporte de montaje y el FieldPort SWA50	28			

10	Descripción de la aplicación		14	Diagnóstico y localización y resolución de fallos	84
	SmartBlue para el SWA50	46			
10.1	Visión general del menú (navegación)	46	14.1	Diagnóstico	84
10.2	Página "Device information"	46	14.2	Localización y resolución de fallos	85
10.3	Página "Diagnostics: WirelessHART"	49			
10.4	Página "Diagnostics: FieldPort SWA50"	49	15	Mantenimiento	87
10.5	Página "Diagnostics: Field device"	50	15.1	Mantenimiento general	87
10.6	Página "Application: FieldPort SWA50"	52	15.2	Actualización del firmware	87
	10.6.1 Página "Measured values" (FieldPort SWA50)	52			
	10.6.2 Página "HART info" (FieldPort SWA50)	53	16	Reparación	90
10.7	Página "Application: Equipo de campo"	53	16.1	Observaciones generales	90
	10.7.1 Página "Measured values" (Field device)	53	16.2	Eliminación	90
	10.7.2 Página "HART info" (Field device)	53	17	Accesorios	91
10.8	Página "System: FieldPort SWA50"	54	18	Datos técnicos	92
	10.8.1 Página "Device management" (FieldPort SWA50)	54	19	Anexo	93
	10.8.2 Página "Connectivity" (FieldPort SWA50)	54	19.1	Visión general del menú (navegación de la aplicación SmartBlue)	93
	10.8.3 Página "Burst period configuration" (FieldPort SWA50)	56		19.1.1 FieldPort SWA50 con WirelessHART	93
	10.8.4 Página "Geolocation" (FieldPort SWA50)	57			
	10.8.5 Página "Information" (FieldPort SWA50)	58			
10.9	Página "System: Field device"	58			
	10.9.1 Página "Device management" (Field device)	58			
	10.9.2 Página "Information" (Field device)	58			
11	Descripción de DTM para SWA50	60			
11.1	Identification	60			
11.2	Wireless Communication	61			
11.3	Wired Communication	64			
11.4	Device Variable Mapping	65			
11.5	Burst Mode	67			
11.6	Event Notification	71			
12	Diagnóstico	77			
12.1	Acceso al diagnóstico	77			
12.2	Identification	77			
12.3	Wireless Communication	78			
12.4	Wired Communication	79			
12.5	Health Status	79			
	12.5.1 NAMUR NE 107	80			
	12.5.2 ASM	80			
	12.5.3 HART	81			
13	Otras funciones DTM	82			
13.1	Lock / Unlock	82			

1 Sobre este documento

1.1 Finalidad de este documento

El presente Manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta el montaje, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, pasando por la localización y resolución de fallos, el mantenimiento y la eliminación de residuos.

1.2 Símbolos

1.2.1 Símbolos de seguridad

PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si usted no evita la situación peligrosa, ello podrá causar la muerte o graves lesiones.












ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones menores o de gravedad media.

AVISO

Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

1.2.2 Símbolos para determinados tipos de información

Símbolo	Significado
	Permitido Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos.
	Preferible Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles.
	Prohibido Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos.
	Consejo Indica información adicional.
	Referencia a documentación
	Referencia a página
	Referencia a gráfico
	Nota o paso individual que se debe tener en cuenta
	Serie de pasos
	Resultado de un paso
	Ayuda en caso de problemas
	Inspección visual

1.2.3 Símbolos en gráficos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
1, 2, 3,...	Números de elementos	1, 2, 3...	Serie de pasos
A, B, C,...	Vistas	A-A, B-B, C-C,...	Secciones
	Área de peligro		Área segura (área exenta de peligro)

1.2.4 Símbolos eléctricos

Símbolo	Significado
	Corriente continua
	Corriente alterna
	Corriente continua y corriente alterna
	Conexión a tierra Borne de tierra que, por lo que se refiere al operador, está conectado a tierra mediante un sistema de puesta a tierra.
	Conexión de compensación de potencial (PE: tierra de protección) Bornes de tierra que se deben conectar a tierra antes de establecer cualquier otra conexión. Los bornes de tierra se encuentran tanto en el interior como en el exterior del equipo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Borne de tierra interior: la compensación de potencial está conectada a la red de alimentación. ▪ Borne de tierra exterior: conecta el equipo al sistema de puesta a tierra de la planta.

1.2.5 Iconos de la aplicación SmartBlue

Icono	Significado
	SmartBlue
	Equipos de campo accesibles
	Inicio
	Menú
	Parámetros de configuración

1.3 Términos y abreviaturas

Término	Descripción
DeviceCare	Software de configuración universal para equipos de campo Endress+Hauser HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus y Ethernet
DTM	Device Type Manager
FieldCare	Software escalable para configuración de equipos y soluciones integradas de gestión de activos de planta
Adaptador alimentado por lazo	Adaptador alimentado por lazo

1.4 Versiones válidas

Componente	Versión
Software	V1.01.xx
Hardware	V1.00.xx


1.5 Documentación

La documentación actual, como manuales de instrucciones, certificados y homologaciones del producto se encuentran disponibles en www.endress.com, en la página correspondiente al producto:

1. Seleccione el producto usando los filtros y el campo de búsqueda.
2. Abra la página de producto.
3. Seleccione **Descargas**.

Documentación Ex

Todos los datos relativos a la protección contra explosiones se proporcionan en la documentación Ex aparte. La documentación Ex se entrega de manera predeterminada con los equipos Ex.

 Si hay documentación adicional para la versión del equipo, el código de esta documentación suplementaria se especifica en la placa de identificación.

1.6 Marcas registradas

HART®

Marca registrada del Grupo FieldComm, Austin, Texas, EUA

Bluetooth®

La marca denominativa *Bluetooth*® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso por parte de Endress+Hauser de esta marca está sometido a un acuerdo de licencias. El resto de marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Apple®

Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android®

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.

2 Instrucciones de seguridad básicas

2.1 Requisitos para el personal

El personal de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- ▶ Especialistas formados y cualificados: deben tener una cualificación adecuada para estas funciones y tareas específicas y deben recibir formación de Endress+Hauser. Expertos en el centro de servicio técnico de Endress+Hauser.
- ▶ El personal debe contar con la autorización del propietario/operador de la planta.
- ▶ El personal debe estar familiarizado con las normativas regionales y nacionales.
- ▶ Antes de comenzar con el trabajo: el personal debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ▶ El personal debe seguir las instrucciones y cumplir con las políticas generales.

El personal operativo ha de satisfacer los requisitos siguientes:

- ▶ El propietario/operador de la instalación ha dado al personal las instrucciones y autorizaciones correspondientes, de acuerdo con los requisitos de la tarea.
- ▶ El personal sigue las instrucciones de este manual.

2.2 Uso correcto del equipo

FieldPort SWA50 es un adaptador alimentado por lazo que convierte la señal HART del equipo de campo HART conectado en una señal WirelessHART fiable y cifrada. FieldPort SWA50 puede compatibilizarse con equipos de campo HART a 2 hilos y a 4 hilos.

En aplicaciones de seguridad con función de control no es conveniente usar la señal Bluetooth como sustitución del cableado.

Uso incorrecto

Utilizar indebidamente el equipo puede comprometer la seguridad. El fabricante no se responsabiliza de daño alguno que se deba a un uso incorrecto o distinto al previsto.

2.3 Seguridad en el lugar de trabajo

Cuando trabaje con el equipo o en el equipo:

- ▶ Use el equipo de protección individual requerido conforme a las normas nacionales.

2.4 Funcionamiento seguro

Riesgo de lesiones.

- ▶ Haga funcionar el equipo únicamente si se encuentra en un estado técnico impecable, sin errores ni fallos.
- ▶ El responsable de manejar el equipo sin interferencias es el operador.

Modificaciones del equipo

Las modificaciones del equipo no autorizadas no están permitidas y pueden conllevar riesgos imprevisibles:

- ▶ Si, no obstante, se requieren modificaciones, consúltelo con Endress+Hauser.

2.5 Seguridad del producto

Este instrumento ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad más exigentes, ha sido sometido a pruebas de

funcionamiento y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura.

El equipo satisface los requisitos generales de seguridad y los requisitos legales. Satisface asimismo las directivas de la UE/CE enumeradas en la Declaración CE de conformidad específica del instrumento. Endress+Hauser lo confirma dotando al instrumento con la marca CE.

2.6 Seguridad informática

Solo ofrecemos garantía para el equipo si este se instala y se utiliza tal como se describe en el manual de instrucciones. El equipo presenta mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los ajustes del equipo.

No obstante, el operador mismo debe implementar medidas de seguridad informática que satisfagan las normas de seguridad del operador y que doten de una protección adicional al equipo y a la transmisión de datos del equipo.




Para obtener información detallada, véase el manual de seguridad SD02984S (www.endress.com/SWA50)

2.7 Seguridad informática específica del equipo

2.7.1 Acceso mediante tecnología inalámbrica Bluetooth®

La transmisión de la señal con la tecnología inalámbrica Bluetooth® utiliza un método de cifrado probado por el Instituto Fraunhofer AISEC.

- La conexión por Bluetooth® no resulta posible si no se cuenta con equipos Endress +Hauser específicos o con la *aplicación SmartBlue*.
- Solo se establece una única conexión punto a punto entre **un** equipo FieldPort SWA50 y **un** smartphone o tableta.
- La interfaz de tecnología inalámbrica *Bluetooth®* se puede proteger de manera incremental mediante el bloqueo por hardware. →  45
- El bloqueo por hardware no se puede deshabilitar ni puentear usando software de configuración.

3 Descripción del producto

3.1 Función

El FieldPort SWA50 convierte la señal HART del equipo de campo HART conectado en una señal Bluetooth® o WirelessHART fiable y cifrada. El FieldPort SWA50 se puede reacondicionar en todos los equipos de campo HART a 2 hilos o a 4 hilos.

El software de configuración siguiente está disponible para el FieldPort SWA50:

- Aplicación SmartBlue de Endress+Hauser para equipos móviles
- Una tableta PC Endress+Hauser Field Xpert SMTxx
- La herramienta de configuración del equipo de campo Endress+Hauser FieldCare SFE500

Según el software de configuración, se dispone de las funciones siguientes:

- Configuración del FieldPort SWA50
- Visualización de los valores medidos del equipo de campo HART conectado
- Visualización del estado actual del FieldPort SWA50 y del equipo de campo HART conectado
- Configuración del equipo de campo HART conectado

Los equipos de campo HART se pueden conectar a la Netilion Cloud a través del FieldPort SWA50 y un equipo FieldEdge.



Información detallada sobre Netilion Cloud: <https://netilion.endress.com>

La versión WirelessHART del FieldPort SWA50 se puede integrar en una red WirelessHART por medio del Endress+Hauser FieldGate SWG50 o cualquier puerta de enlace WirelessHART compatible. Puede obtener más información a través de su centro de ventas Endress+Hauser: www.addresses.endress.com.


AVISO

Aplicaciones de seguridad con funciones de control a través de la señal WirelessHART

Comportamiento no deseable de la aplicación de seguridad

- ▶ En una aplicación de seguridad con una función de control, no use una señal inalámbrica como WirelessHART.

3.2 Arquitectura del sistema de la versión FieldPort SWA50 WirelessHART

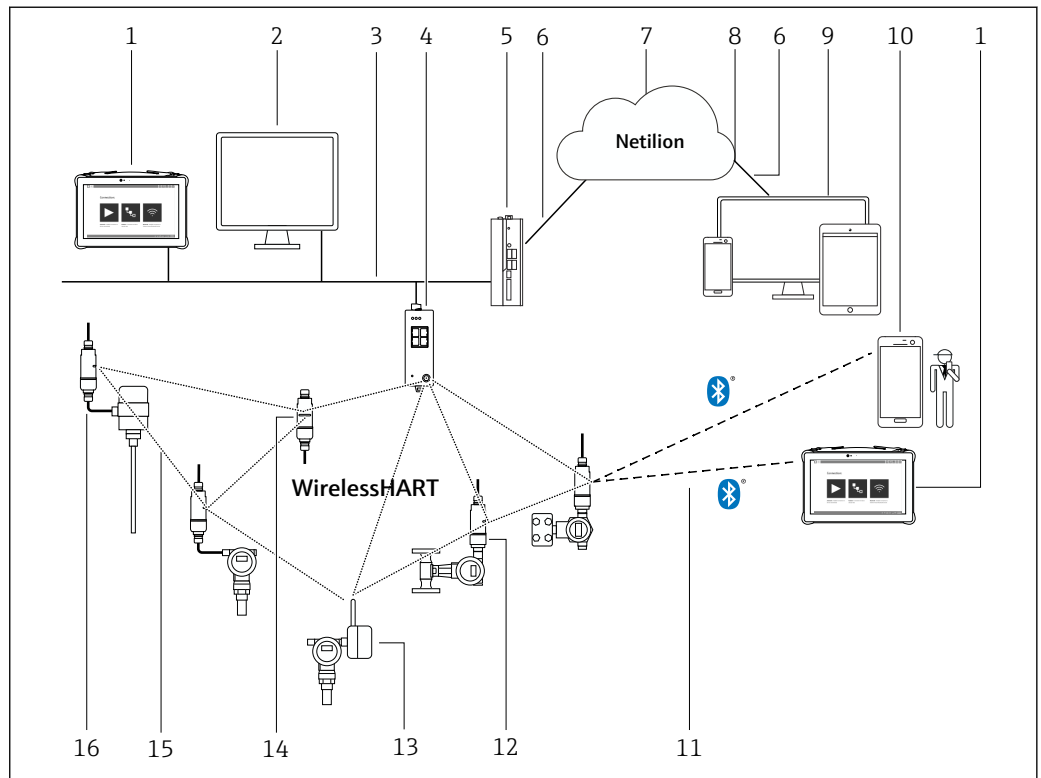

A0043239


1 Arquitectura del sistema de la versión SWA50 WirelessHART

- 1 Endress+Hauser Field Xpert como SMTxx
- 2 Aplicación host/FieldCare SFE500
- 3 Comunicación Ethernet
- 4 Puerta de enlace WirelessHART, p. ej., FieldGate SWG50
- 5 FieldEdge SGC500
- 6 Conexión de internet https
- 7 Netilion Cloud
- 8 Interfaz para la programación de aplicaciones (API, application programming interface)
- 9 Aplicación Netilion Service basada en navegador de internet o aplicación del usuario
- 10 Aplicación SmartBlue de Endress+Hauser
- 11 Conexión cifrada inalámbrica a través de Bluetooth®
- 12 Equipo de campo HART con FieldPort SWA50, montaje directo
- 13 Equipo de campo HART con adaptador WirelessHART, p. ej., SWA70
- 14 FieldPort SWA50 como repetidor
- 15 Conexión cifrada inalámbrica a través de WirelessHART
- 16 Equipo de campo HART con FieldPort SWA50, montaje remoto

4 Recepción de material e identificación del producto

4.1 Recepción de material

- Compruebe si el embalaje tiene daños visibles producidos durante el transporte
- Abra el embalaje con cuidado
- Compruebe si el contenido presenta algún daño visible
- Verifique que el suministro esté completo y que no falte nada
- Conserve todos los documentos adjuntos

 El equipo no se debe poner en funcionamiento si previamente se detectan daños en el contenido. En ese caso, póngase en contacto con su centro Endress+Hauser:
www.addresses.endress.com

Devuelva el equipo a Endress+Hauser en el embalaje original, siempre que sea posible.

Alcance del suministro

- FieldPort SWA50
- Prensaestopas según la versión pedida
- Opcional: Soporte de montaje

Documentación incluida en la entrega

- Manual de instrucciones abreviado
- Depende de la versión pedida: Instrucciones de seguridad

4.2 Identificación del producto

4.2.1 Placa de identificación

La placa de identificación del equipo está grabada por láser en la caja.

Información adicional sobre el equipo disponible de la manera siguiente:

- Introduzca el número de serie especificado en la placa de identificación en el Device Viewer (www.endress.com → Herramientas del producto → Acceda a la información específica del equipo → Device Viewer (desde el número de serie hasta información y documentación del equipo) → Seleccione la opción → Introduzca el número de serie): Acto seguido se muestra toda la información relativa al equipo.
- Introduzca el número de serie especificado en la placa de identificación en la aplicación Endress+Hauser Operations app: Acto seguido se muestra toda la información relativa al equipo.

4.2.2 Dirección del fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg

Alemania

www.endress.com

4.3 Almacenamiento y transporte

- Los componentes están embalados de tal forma que están completamente protegidos contra los golpes en almacenamiento y durante el transporte.
- La temperatura de almacenamiento admisible es $-40 \dots +85 \text{ °C}$ ($-40 \dots 185 \text{ °F}$).
- Guarde los componentes en el embalaje original en un lugar seco.
- Siempre que sea posible, transporte los componentes solo en el embalaje original.

5 Montaje

5.1 Instrucciones de montaje

- Preste atención a la alineación y al rango. → 14
- Mantenga una distancia de al menos 6 cm respecto a las paredes y las tuberías. Preste atención a la ampliación de la zona de Fresnel.
- Evite llevar a cabo el montaje muy cerca de equipos de alta tensión.
- Para mejorar la conexión, monte el FieldPort SWA50 a la vista de un suscriptor de red WirelessHART.
- Preste atención al efecto de las vibraciones en el lugar de instalación.


i Recomendamos proteger el FieldPort SWA50 contra las precipitaciones y la luz solar directa. Para no reducir la calidad de la señal, no use una cubierta de metal.

b Para obtener información detallada acerca de la resistencia a las vibraciones, véase la información técnica correspondiente al FieldPort SWA50 (TI01468S)

5.2 Rango

i El alcance depende del alineamiento del FieldPort SWA50, del lugar de montaje y de las condiciones ambientales.

Dado que la antena de la puerta de enlace WirelessHART está alineada generalmente en vertical, la orientación ideal del FieldPort SWA50 también es la vertical. Si las antenas están alineadas de manera diferente, esto puede reducir en gran medida el alcance de la antena.

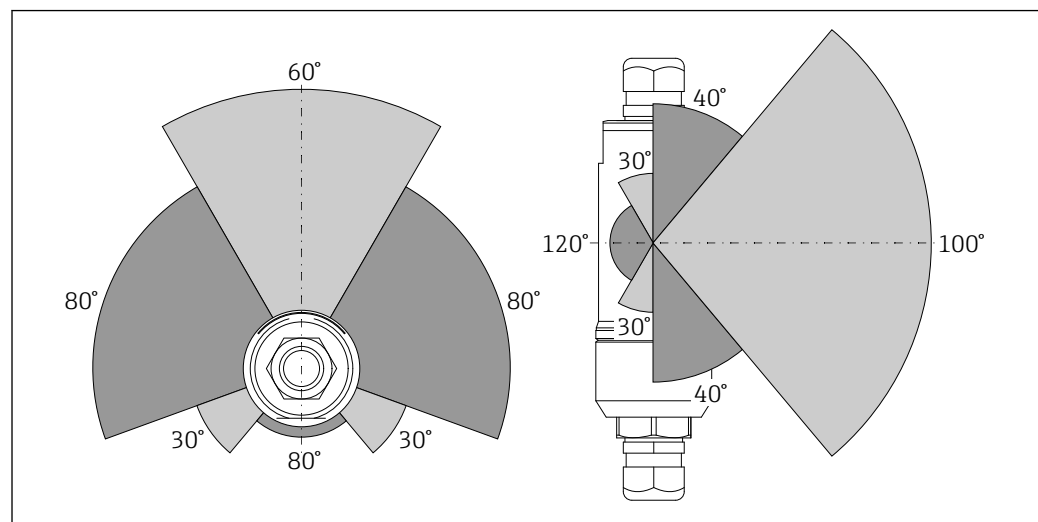

2 Puede haber diferentes alcances, en función de la posición de la ventana de transmisión

Bluetooth


Hasta 30 m (98 ft) sin obstáculos si el FieldPort SWA50 está alineado de forma óptima


WirelessHART

- Hasta 175 m (574 ft) sin obstáculos, entre el FieldGate SWG50 con antena de 6 dBi y el FieldPort SWA50, alineación óptima
- Hasta 75 m (246 ft) sin obstáculos, entre el FieldGate SWG50 con antena de 2 dBi y el FieldPort SWA50, alineación óptima
- Hasta 50 m (146 ft) sin obstáculos, entre el adaptador WirelessHART SWA70 y el FieldPort SWA50, alineación óptima
- Hasta 25 m (82 ft) sin obstáculos, entre dos adaptadores FieldPort SWA50, alineación óptima



5.3 Opciones de montaje

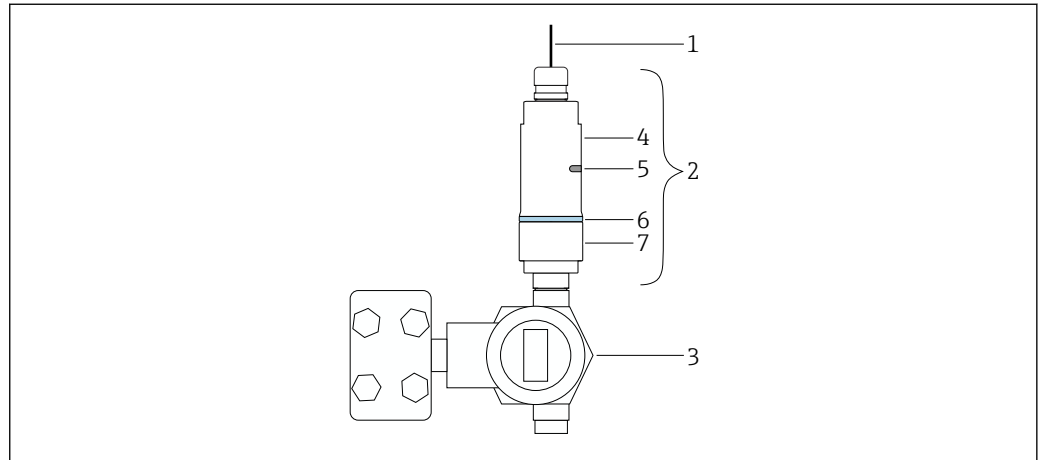5.3.1 Versión de "montaje directo"




 3 Ejemplo de montaje directo

- 1 Cable
- 2 FieldPort SWA50 en versión de "montaje directo"
- 3 Equipo de campo HART
- 4 Parte inferior de la caja
- 5 Ventana de transmisión
- 6 Diseño del anillo
- 7 Parte superior de la caja

 Secuencia de montaje para la versión "montaje directo": →  16

5.3.2 Versión de "montaje remoto"

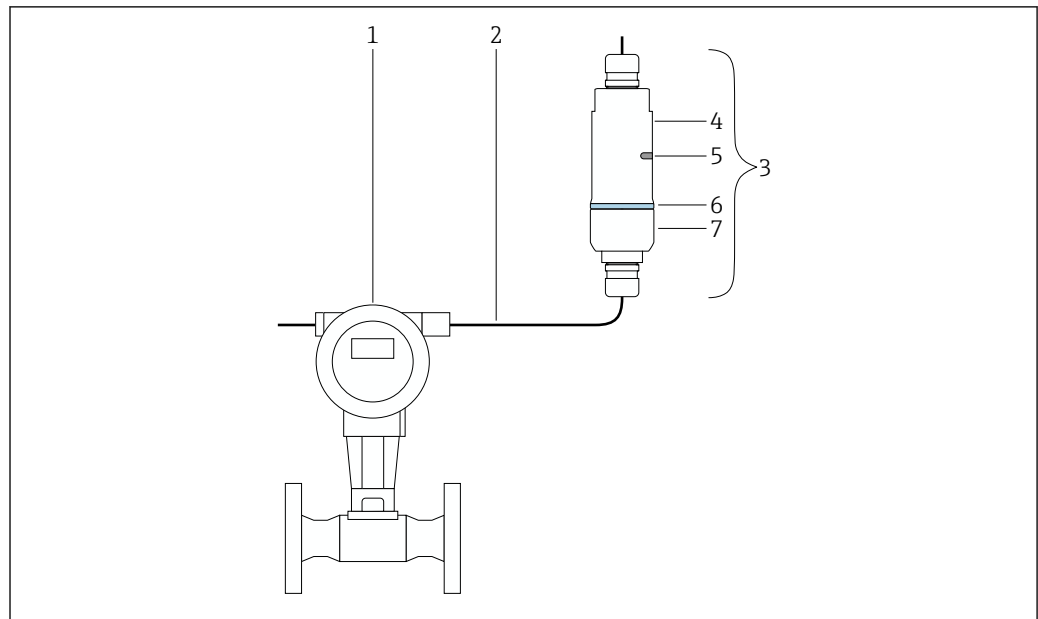

A0049240

4 Ejemplo de montaje remoto

- 1 Equipo de campo HART
- 2 Cable
- 3 FieldPort SWA50 en versión de "montaje remoto"
- 4 Base de la caja
- 5 Ventana de transmisión
- 6 Anillo de diseño
- 7 Parte superior de la caja

i Para el montaje remoto recomendamos usar el soporte de montaje opcional → 26. De manera alternativa, la versión remota se puede asegurar con abrazaderas para tuberías.

i Secuencia de montaje para la versión de "montaje remoto": → 22

5.4 Montaje de la versión de "montaje directo"

AVISO

Juntas dañadas.

Ya no se puede garantizar el grado de protección IP.

- ▶ No dañe las juntas.

AVISO

La tensión de alimentación está presente durante la instalación.

Posibles daños en el equipo.





- ▶ Apague la tensión de alimentación antes de llevar a cabo la instalación.
- ▶ Compruebe que el equipo esté desenergizado.
- ▶ Protéjalo de manera que no se pueda volver a encender inadvertidamente.

i Conexión eléctrica: → 30


Herramientas necesarias

- Llave inglesa AF24
- Llave inglesa AF36

Montaje del FieldPort SWA50

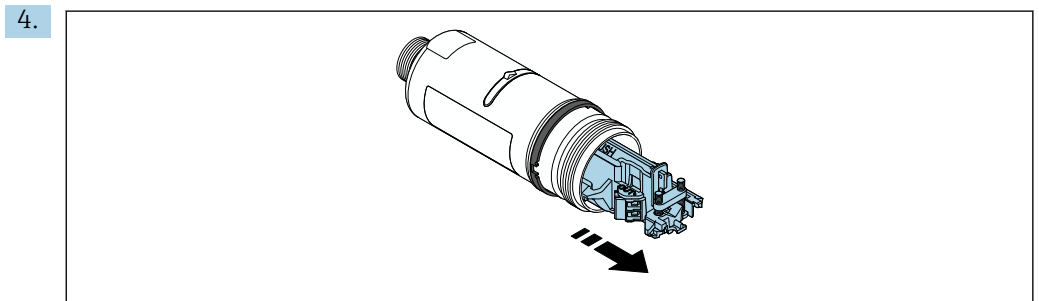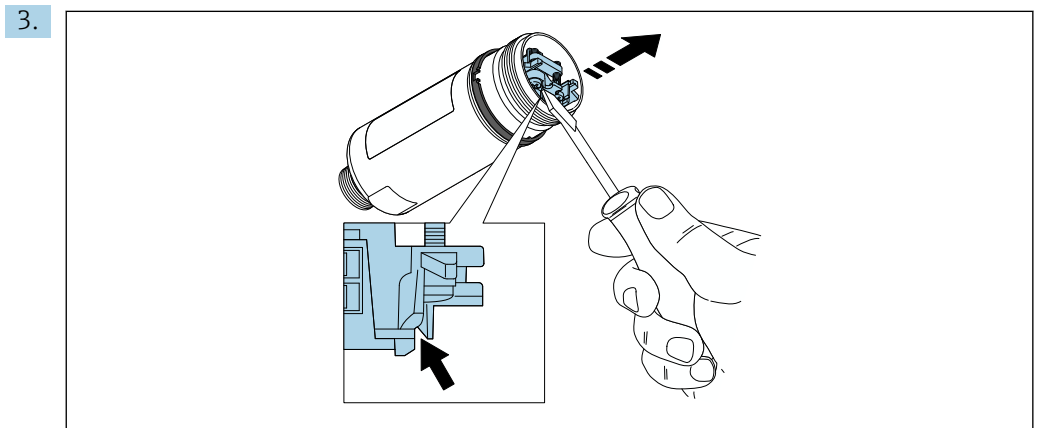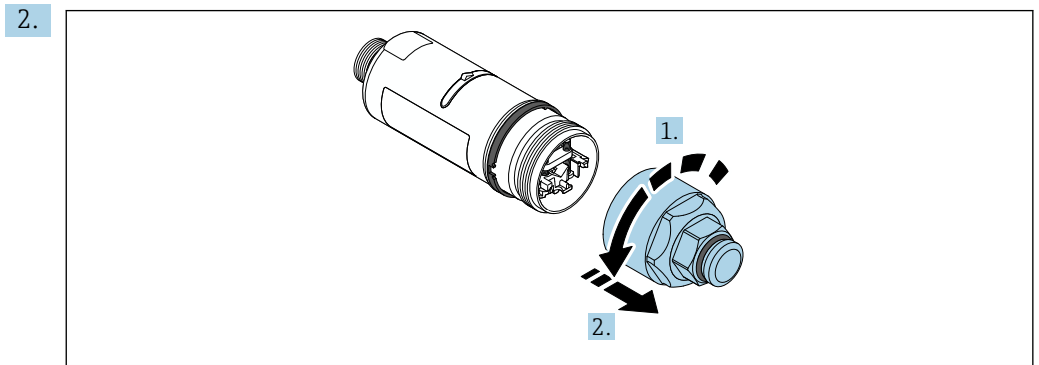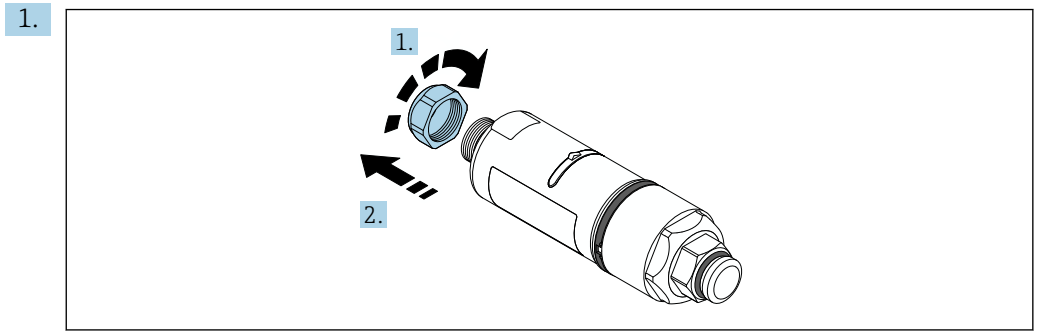


5.

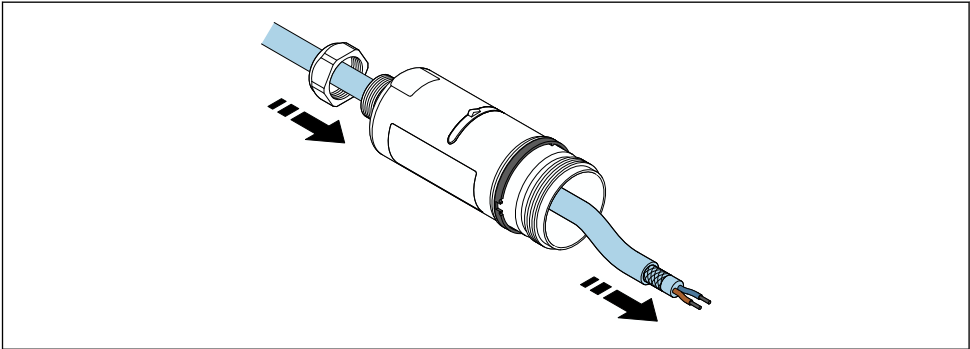


A0040502

6.

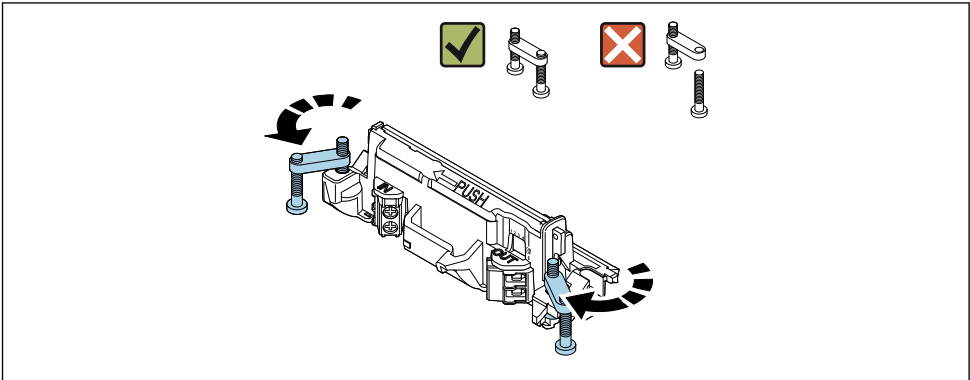

A0040501

7.

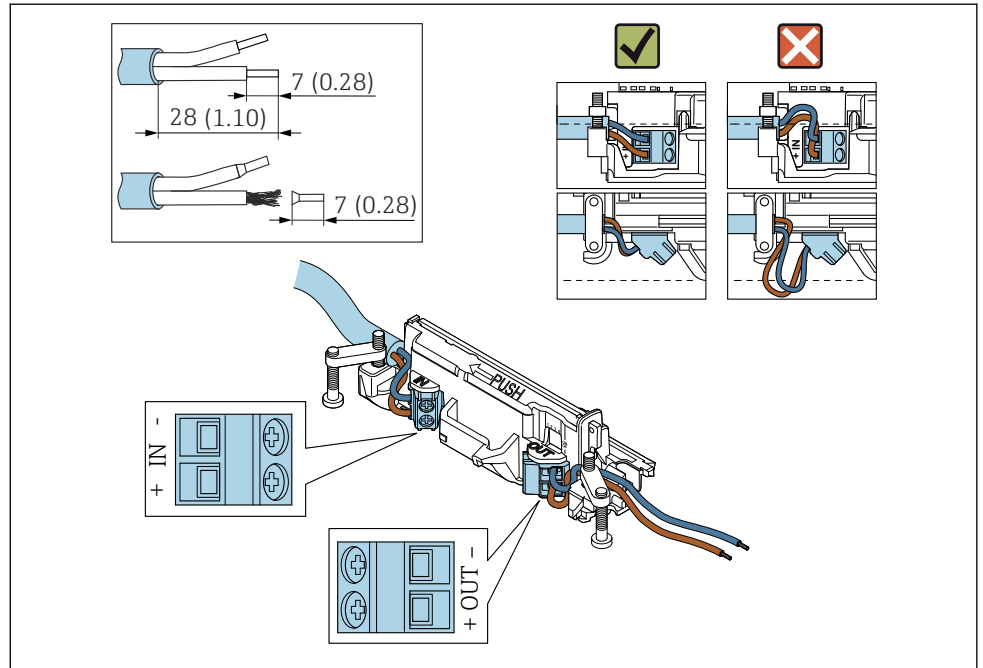


A0041551

Asegúrese de que los núcleos tengan suficiente longitud para conectarlos en el equipo de campo. No acorte los núcleos a la longitud requerida hasta que los conecte en el equipo de campo.


- i** Si usa un prensaestopas para un cable apantallado, tenga en cuenta la información sobre el pelado del cable → 31.
- i**
 - Conexión eléctrica para equipos de campo HART a 2 hilos con salida de corriente pasiva: → 32
 - Conexión eléctrica para equipos de campo HART a 4 hilos con salida de corriente pasiva: → 32
 - Conexión eléctrica para equipos de campo HART a 4 hilos con salida de corriente activa: → 33
 - Conexión eléctrica para FieldPort SWA50 sin equipo de campo HART: → 34

8.

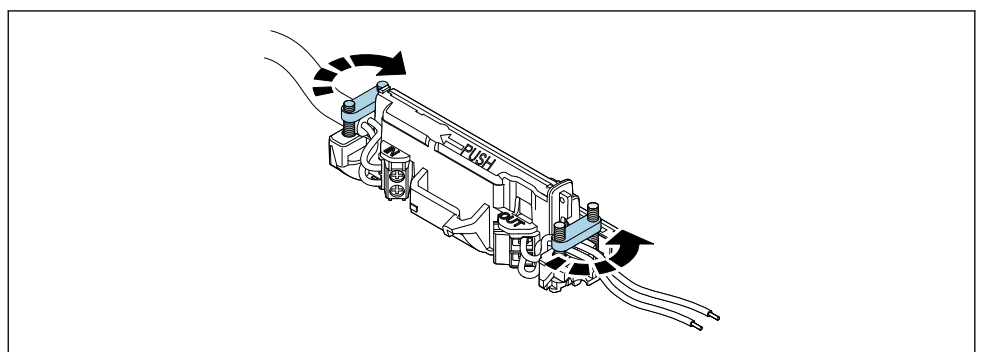


A0041552


Apriete los tornillos del sistema de alivio de tensiones mecánicas. Par: $0,4 \text{ Nm} \pm 0,04 \text{ Nm}$

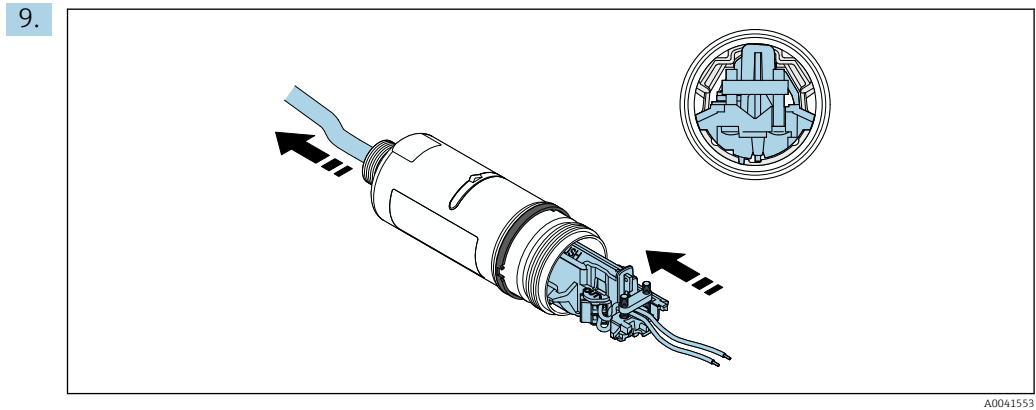

Deslice el módulo del sistema electrónico en la guía del interior de la caja.

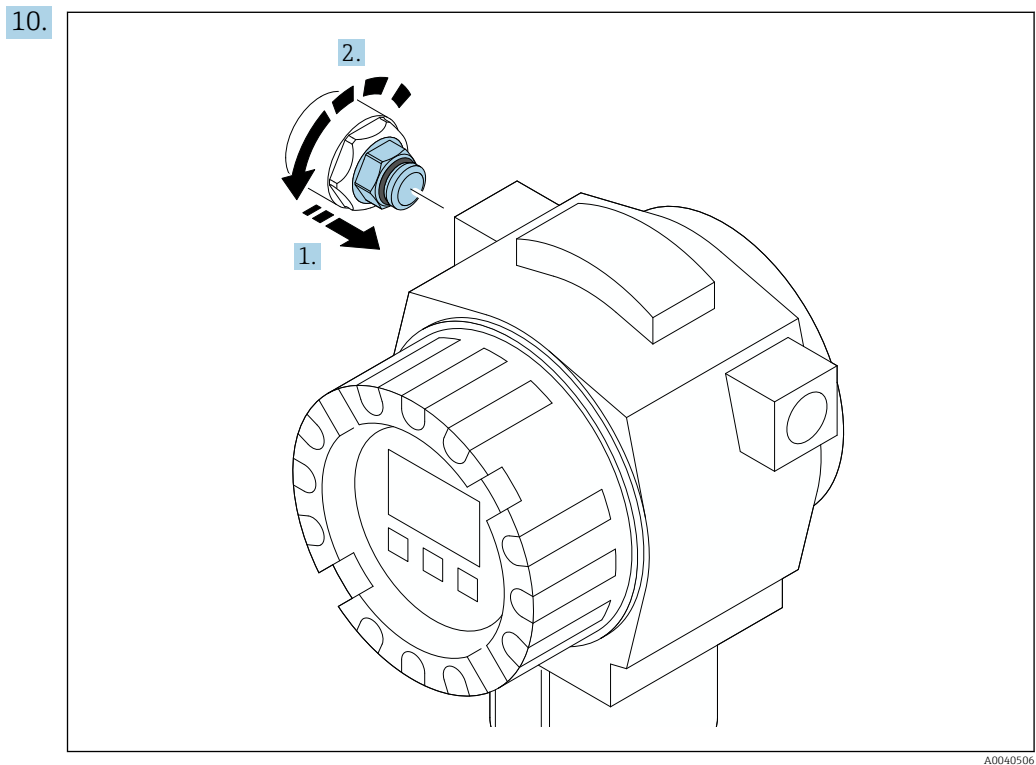


Para obtener información sobre el par, véase la documentación relativa al equipo de campo.

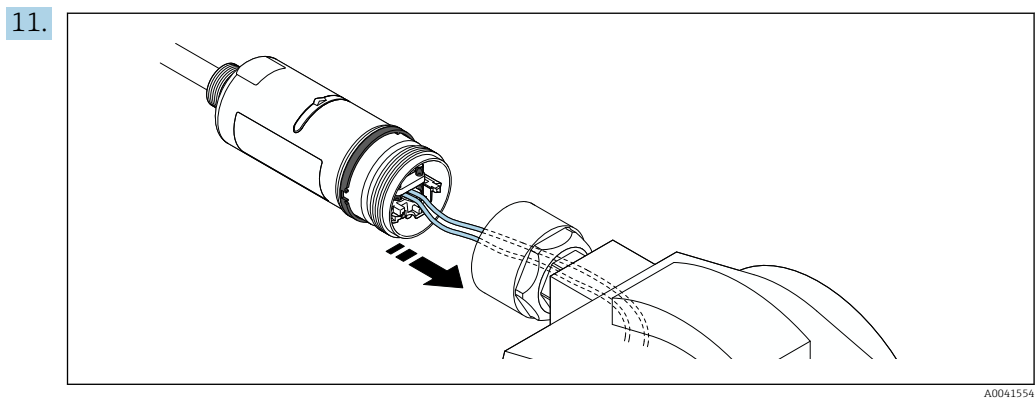

Asegúrese de que los núcleos tengan suficiente longitud para conectarlos en el equipo de campo. Acorte los núcleos en el equipo de campo a la longitud requerida.


12.

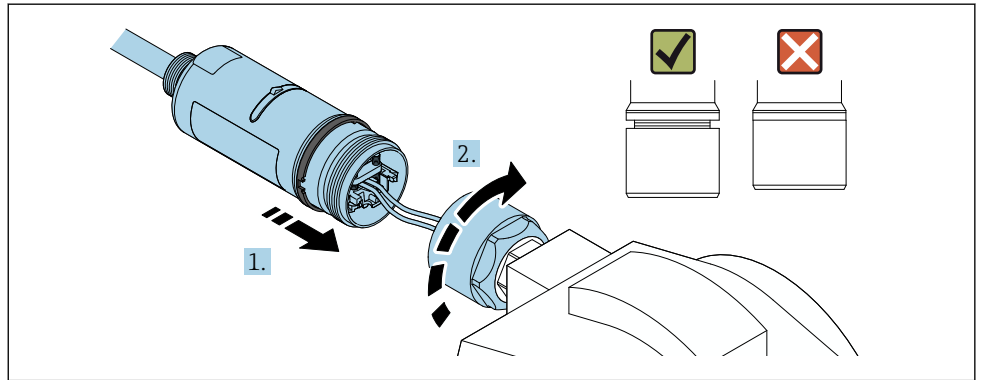

A0040566

No apriete todavía la sección superior de la caja, de modo que todavía pueda girar la sección inferior de la caja.

13.

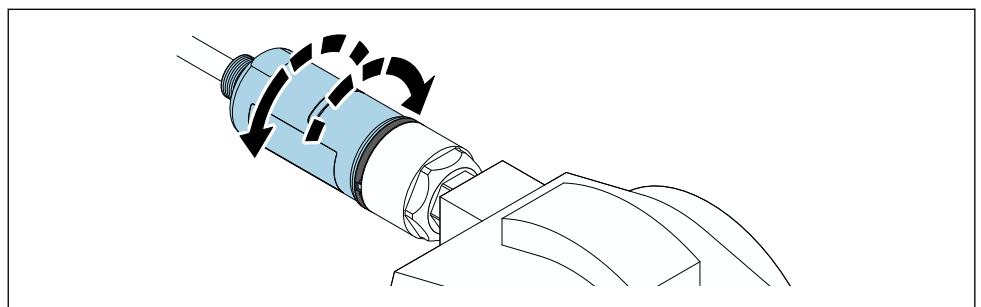


A0040568

Alinee la parte inferior de la caja con la ventana de transmisión según la arquitectura de red → 14.




Para evitar roturas de cables, gire la sección inferior de la caja un máximo de $\pm 180^\circ$.

14.

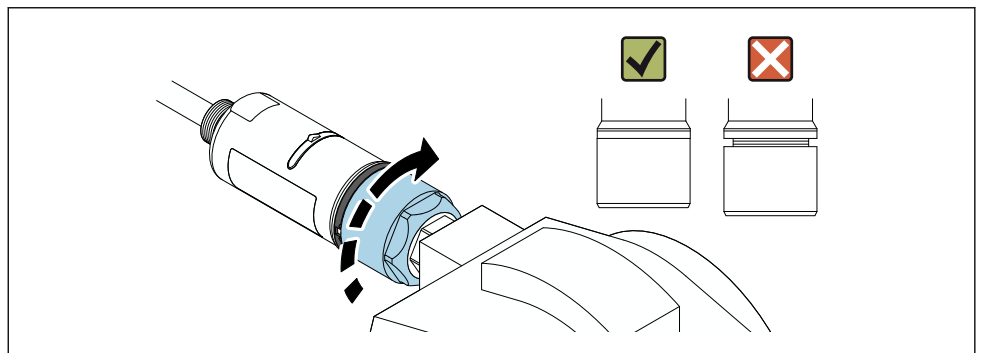

A0040569

Apriete la parte superior de la caja de manera que el anillo de diseño azul pueda seguir girando después. Par: $5 \text{ Nm} \pm 0,05 \text{ Nm}$

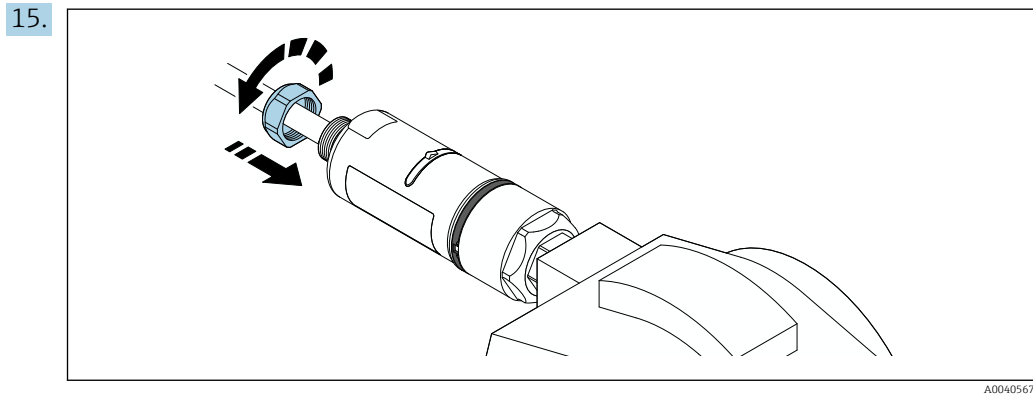

A0040567

16. Efectúe la puesta en marcha →  37.

5.5 Montaje de la versión de "montaje remoto"

AVISO

Junta dañada.

Ya no se puede garantizar el grado de protección IP.


- ▶ No dañe la junta.


AVISO

La tensión de alimentación está presente durante la instalación.

Posibles daños en el equipo.

- ▶ Apague la tensión de alimentación antes de llevar a cabo la instalación.
- ▶ Compruebe que el equipo esté desenergizado.
- ▶ Protéjalo de manera que no se pueda volver a encender inadvertidamente.


 Para el montaje remoto recomendamos usar el soporte de montaje opcional. De manera alternativa, la versión remota se puede asegurar con abrazaderas para tuberías.

 Conexión eléctrica: →  30

Herramientas necesarias


- Llave inglesa AF27
- Llave inglesa AF36

Montaje del FieldPort SWA50

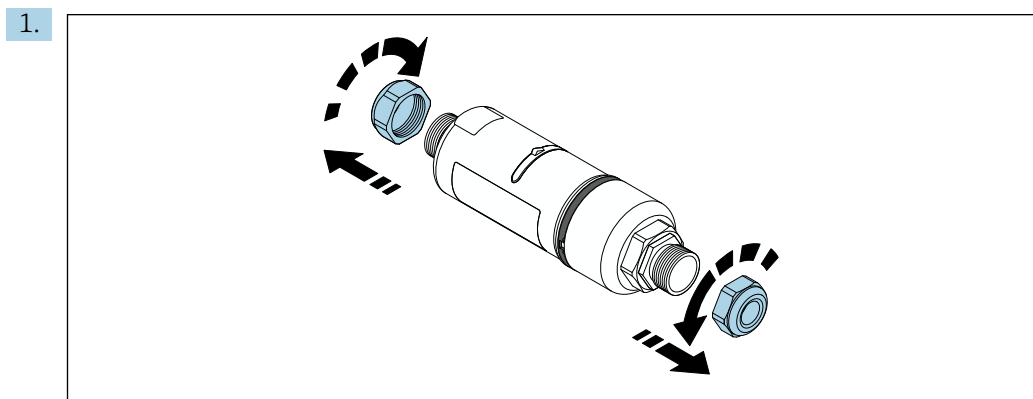


A0040496

2.

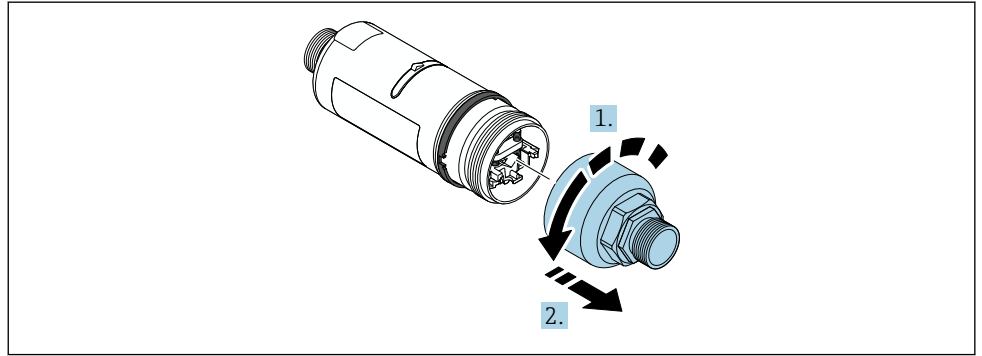


A0040499

3.

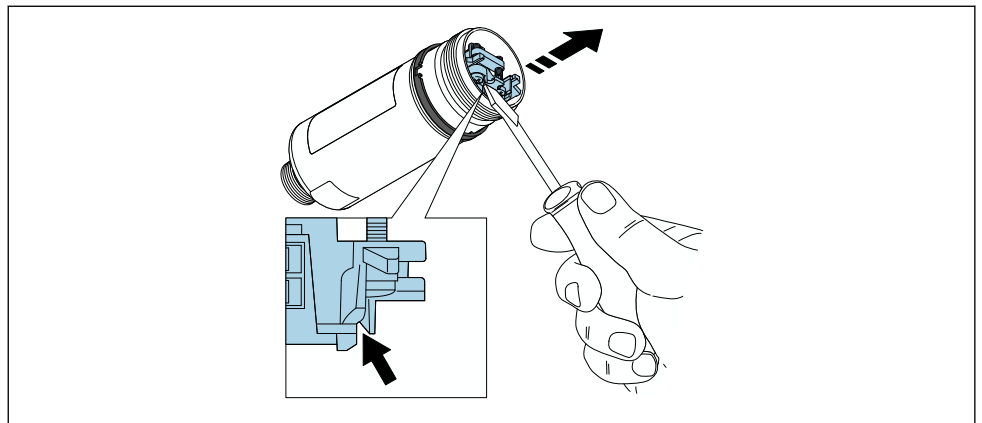


A0041512


4.

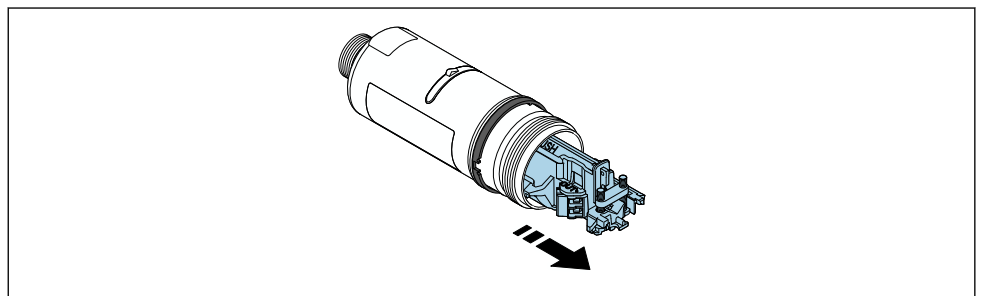




A0040500

5. Si monta el FieldPort SWA50 mediante el soporte de montaje opcional, siga las instrucciones del apartado "Montaje del soporte de montaje y FieldPort SWA50" →  28.

6.

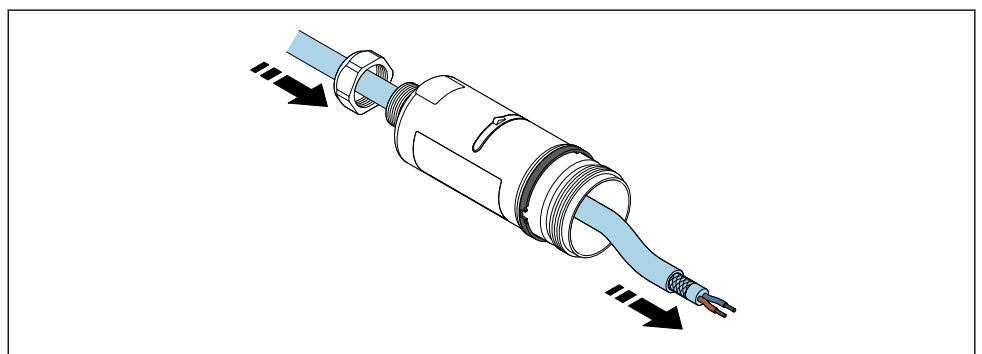


A0041513

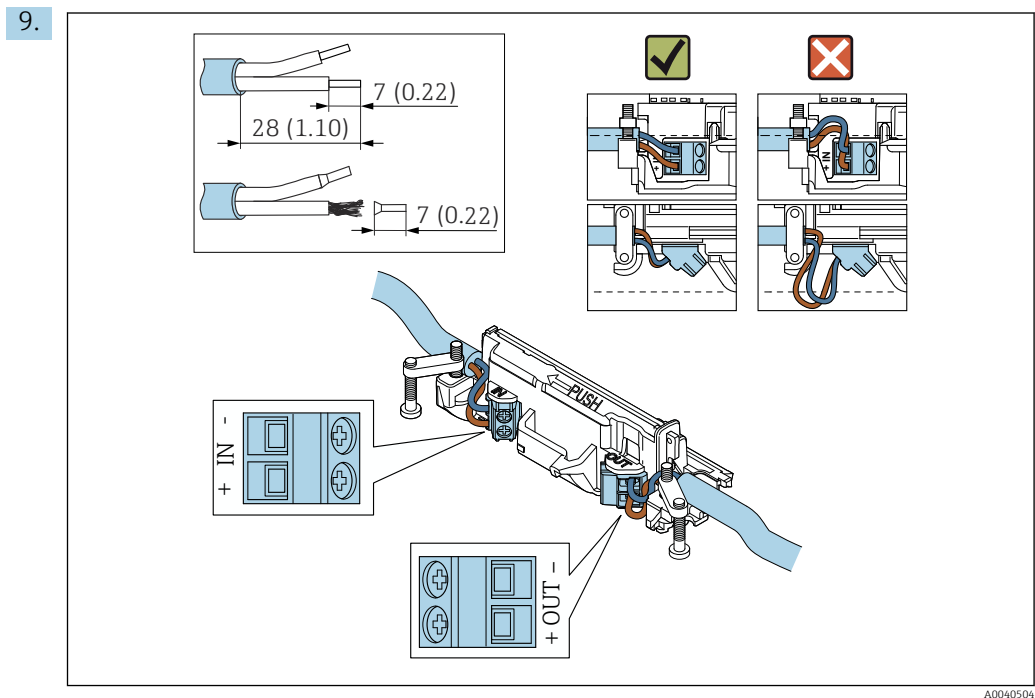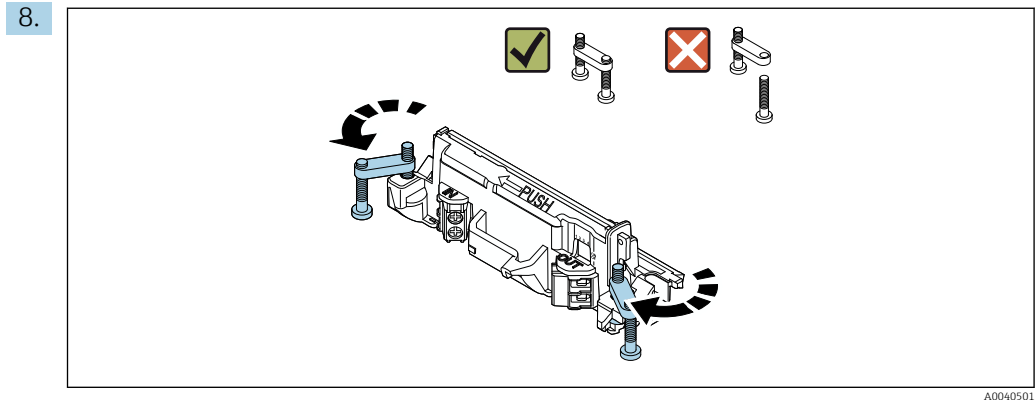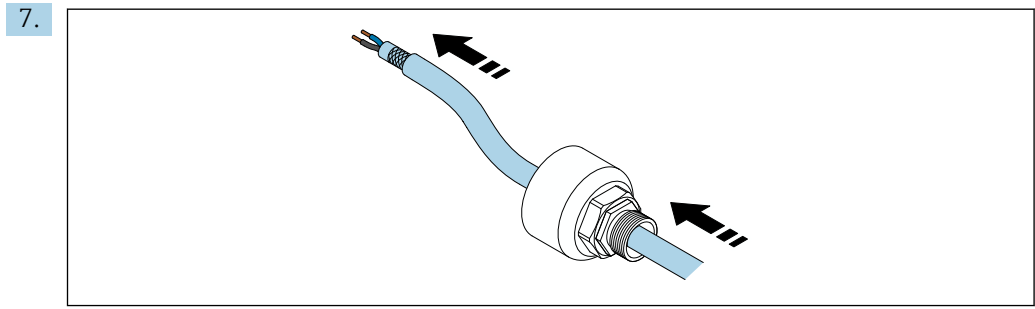


- i** Si usa un prensaestopas para un cable apantallado, tenga en cuenta la información sobre el pelado del cable → 31.
- i**
 - Conexión eléctrica para equipos de campo HART a 2 hilos con salida de corriente pasiva: → 32
 - Conexión eléctrica para equipos de campo HART a 4 hilos con salida de corriente pasiva: → 32
 - Conexión eléctrica para equipos de campo HART a 4 hilos con salida de corriente activa: → 33
 - Conexión eléctrica para FieldPort SWA50 sin equipo de campo HART: → 34

10.

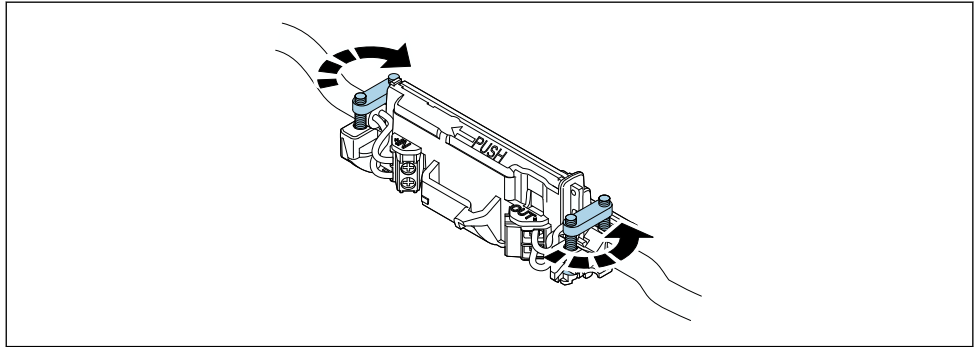


Apriete los tornillos del sistema de alivio de tensiones mecánicas. Par: $0,4 \text{ Nm} \pm 0,04 \text{ Nm}$

11.

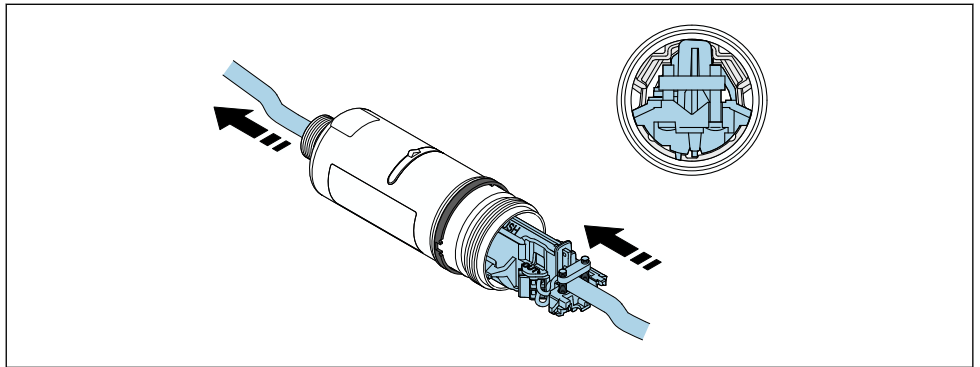


Deslice el módulo del sistema electrónico en la guía del interior de la caja.

12.

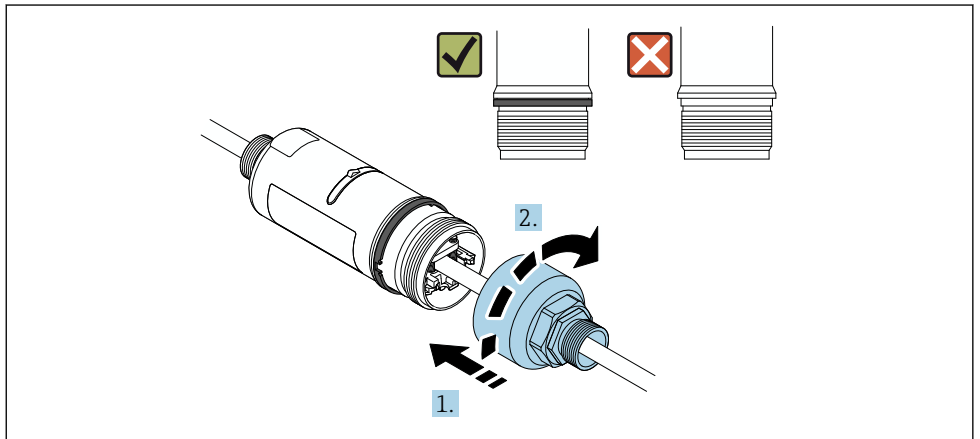

Apriete la parte superior de la caja de manera que el anillo de diseño azul pueda seguir girando después. Par: $5 \text{ Nm} \pm 0,05 \text{ Nm}$

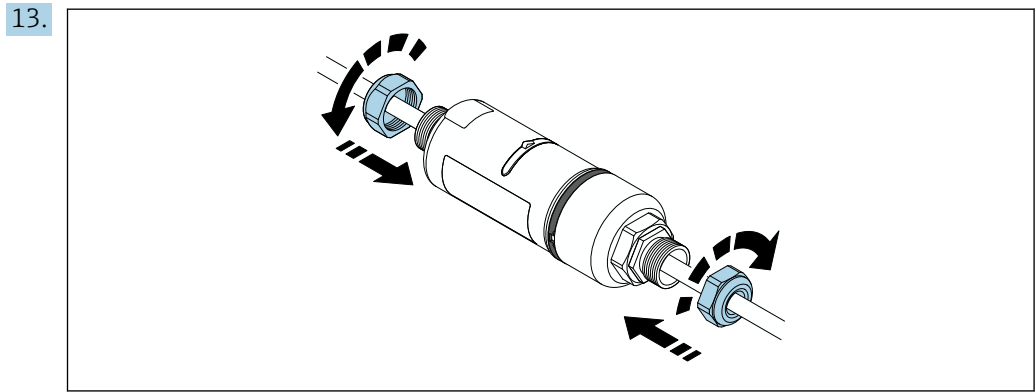

A0040510

14. Efectúe la puesta en marcha → 37.

5.6 Instalación del FieldPort SWA50 con soporte de montaje

5.6.1 Opciones de montaje y alineación


El soporte de montaje se puede montar de la manera siguiente:

- En tuberías con un diámetro máximo de 65 mm
- En paredes

El FieldPort se puede alinear usando la abrazadera de soporte de la manera siguiente:

- Mediante las distintas posiciones de montaje del soporte de montaje
- Mediante el giro de la abrazadera de soporte

i Preste atención a la alineación y al rango. → 14

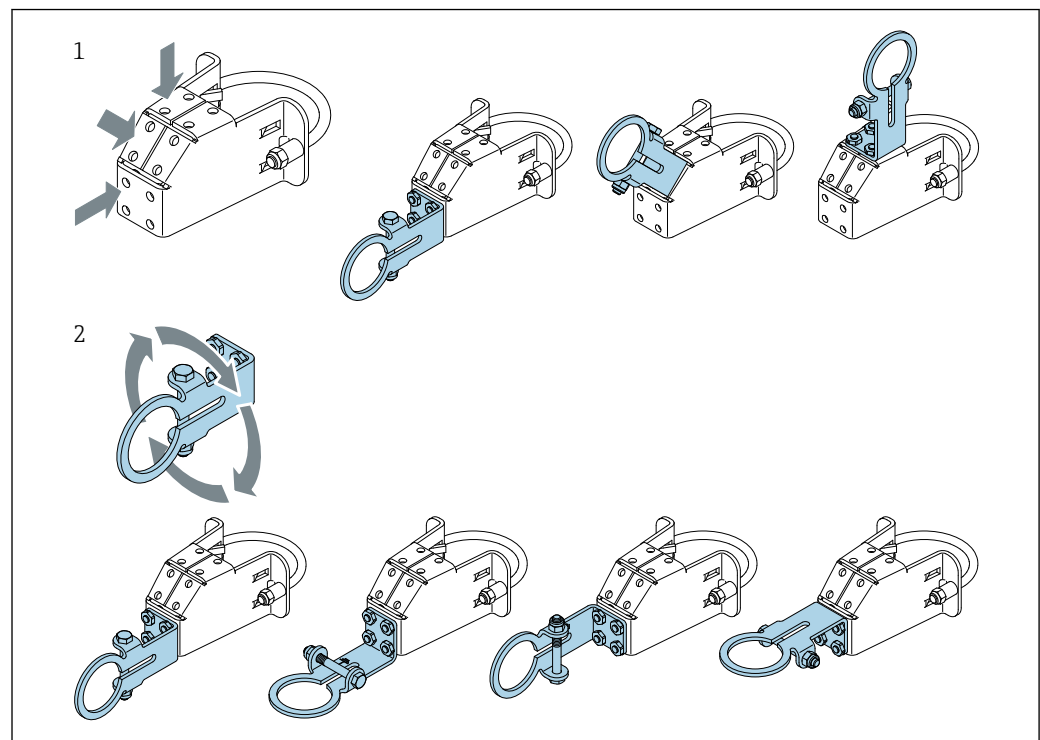


A0043411

5 Opciones de alineamiento por medio de la abrazadera de soporte


- 1 Varias posiciones de montaje en la abrazadera de soporte
- 2 Mediante el giro de la abrazadera de soporte

5.6.2 Medidas

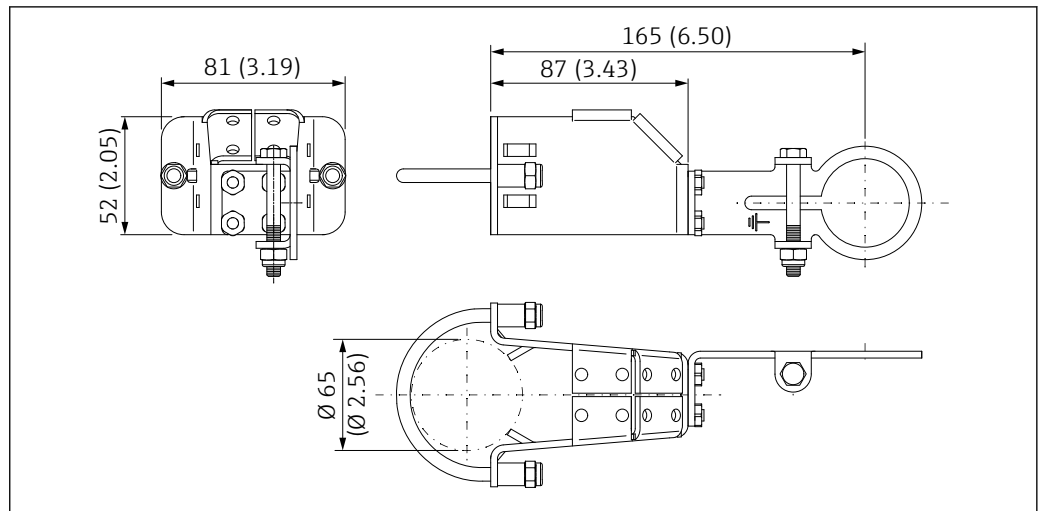

A0043313


6 Medidas del soporte de montaje, montaje en tubería

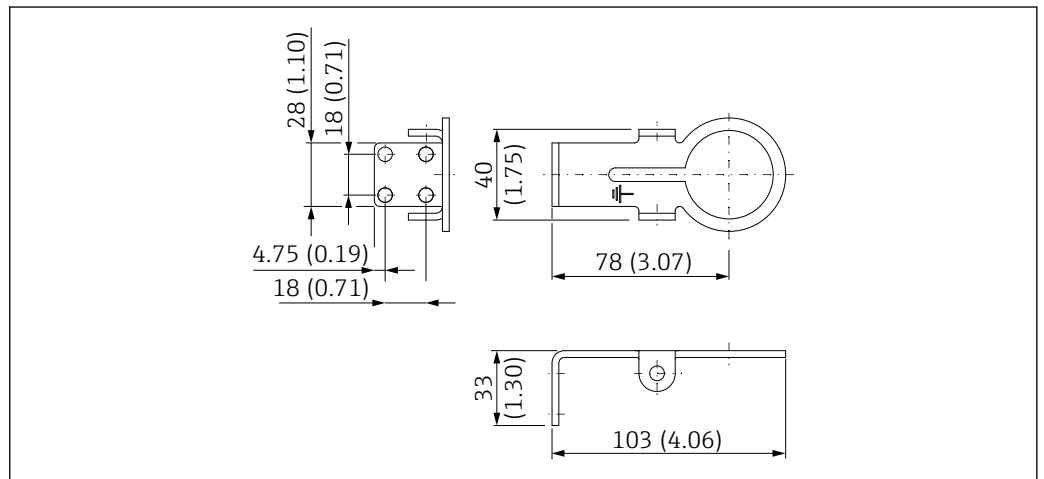

A0043410

7 Medidas del soporte de retención, montaje en pared

5.6.3 Instalación del soporte de montaje y el FieldPort SWA50

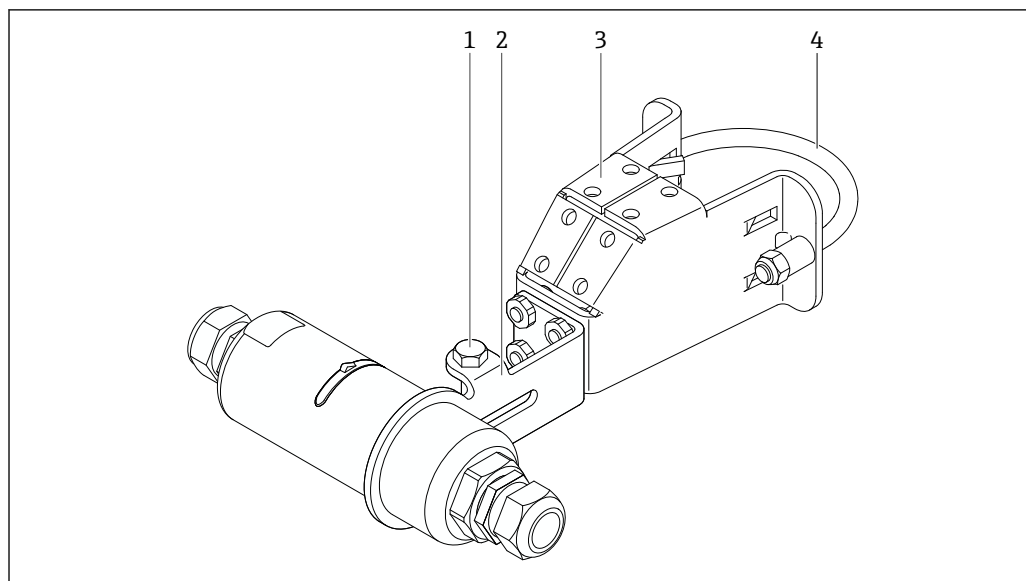

A0043312

8 FieldPort SWA50 montado con el soporte de montaje opcional

- 1 Perno de cabeza hexagonal para sujeción y puesta a tierra
- 2 Abrazadera de soporte
- 3 Soporte de montaje
- 4 Soporte de montaje redondo

i Si realiza el montaje del FieldPort SWA50 mediante el soporte de montaje, debe retirar el diseño de anillo que está entre la sección superior de la caja y la sección inferior de la caja.

Herramientas necesarias

- Llave inglesa AF10
- Llave Allen de tamaño 4

Instalación del soporte de montaje en una tubería

- ▶ Asegure el soporte de montaje a la tubería en la posición deseada. Par: mín. 5 Nm

i Si cambia la posición de la abrazadera de soporte en el soporte de montaje, apriete los cuatro pernos de cabeza hexagonal con un par de 4 Nm a 5 Nm.

Instalación del soporte de montaje en una pared

- ▶ Asegure la abrazadera de soporte a la pared en la posición deseada. Los tornillos deben ser apropiados para la pared.


Montaje del FieldPort SWA50

i Preste atención al apartado "Montaje de la versión de 'montaje remoto" → **22**.

1. Desenrosque los prensaestopas del FieldPort SWA50.
2. Desenrosque la sección superior de la caja.
3. Retire el módulo del sistema electrónico de la caja.
4. Retire el anillo de diseño de la sección inferior de la caja.
5. Deslice la sección inferior de la caja en el ojete de la abrazadera de soporte.
6. Efectúe la conexión eléctrica del FieldPort SWA50.

7. Deslice el módulo de la electrónica en la sección inferior de la caja.
8. Enrosque sin apretar la sección superior de la caja.
9. Alinee la sección inferior de la caja con la ventana de transmisión del FieldPort SWA50 según la arquitectura de red. La ventana de transmisión está situada bajo la junta de plástico negra.
10. Apriete la sección superior de la caja. Par: 5 Nm \pm 0,05 Nm
11. Conecte la tierra de protección al perno de cabeza hexagonal.
12. Apriete el perno de cabeza hexagonal de manera que el FieldPort SWA50 quede asegurado en el soporte de montaje.

5.7 Comprobaciones tras el montaje

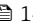¿El equipo está indemne? (inspección visual)	<input type="checkbox"/>
¿El equipo cumple las especificaciones requeridas? Por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperatura ambiente ▪ Humedad ▪ Protección contra explosiones 	<input type="checkbox"/>
¿Los tornillos que proporcionan alivio contra tensiones mecánicas al módulo del sistema electrónico están apretados con el par correcto?	<input type="checkbox"/>
¿La sección superior de la caja está apretada con el par correcto?	<input type="checkbox"/>
¿Todos los tornillos de fijación, como los del soporte de montaje opcional, están apretados con firmeza?	<input type="checkbox"/>
¿La identificación y el etiquetado del punto de medición son correctos? (inspección visual)	<input type="checkbox"/>
¿El equipo está alineado correctamente en cuanto al alcance de la antena? →  14	<input type="checkbox"/>

6 Conexión eléctrica

AVISO

Cortocircuito en los terminales OUT+ y OUT-

Daños en el equipo


- ▶ En función de la aplicación, conecte el equipo de campo, el PLC, el transmisor o la resistencia a los terminales OUT+ y OUT-.
- ▶ No cortocircuite nunca los terminales OUT+ y OUT-.

6.1 Tensión de alimentación

- 4 a 20 mA alimentado por lazo
- 24 V CC (mín. 4 V CC, máx. 30 V CC): mín. corriente de lazo requerida para el arranque 3,6 mA
- Se debe comprobar la tensión de alimentación o la unidad de alimentación para asegurarse de que cumplan los requisitos de seguridad, así como los requerimientos correspondientes a SELV, PELV o clase 2

Caída de tensión

- Si la resistencia para comunicaciones HART interna está desactivada
 - 3,2 V en funcionamiento
 - < 3,8 V en el arranque
- Si la resistencia para comunicaciones HART interna está activada (270 Ohm)
 - < 4,2 V con una corriente de lazo de 3,6 mA
 - < 9,3 V con una corriente de lazo de 22,5 mA

 Para seleccionar la tensión de alimentación, preste atención a la caída de tensión a través del FieldPort SWA50. La tensión restante debe resultar suficiente para hacer posible el arranque y el funcionamiento del equipo de campo HART.


6.2 Especificación de los cables

Use cables apropiados para las temperaturas mínima y máxima previstas.


Tenga en cuenta el esquema de puesta a tierra de la planta.

2 x 0,25 mm² a 2 x 1,5 mm²

Puede usar cable sin apantallar con o sin terminales de empalme y cable apantallado con o sin terminales de empalme.

 Si selecciona la versión de "montaje directo" y la versión de la conexión eléctrica de "equipo de campo HART de 4 hilos con salida de corriente activa y PLC o transmisor", puede usar secciones transversales del núcleo de 0,75 mm² como máximo. Si se necesitan secciones transversales más grandes, recomendamos el montaje remoto.

6.3 Asignación de terminales

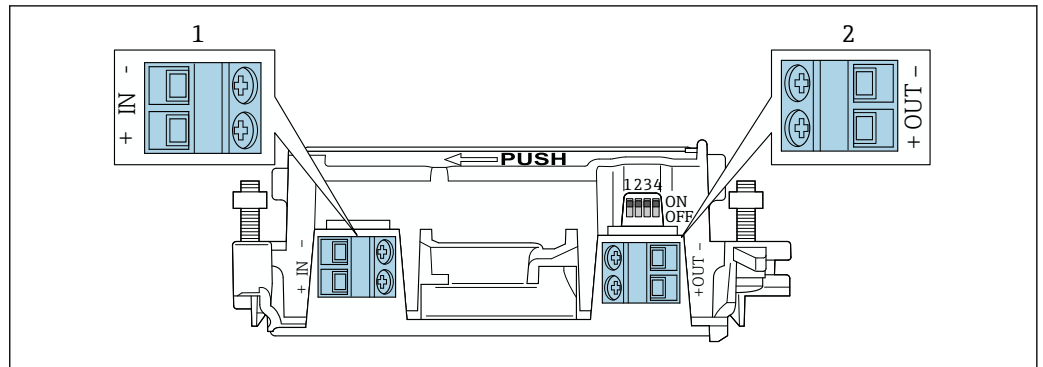

9 Asignación de terminales del FieldPort SWA50

- 1 Terminal de entrada IN
2 Terminal de salida OUT

Aplicación	Terminal de entrada IN	Terminal de salida OUT
Equipo de campo HART de 2 hilos → 11, 32	Cable procedente de la tensión de alimentación, PLC con salida de corriente activa o transmisor con salida de corriente activa	Cable al equipo de campo HART de 2 hilos
Equipo de campo HART de 4 hilos con salida de corriente pasiva → 12, 33	Cable procedente de la tensión de alimentación, PLC con salida de corriente activa o transmisor con salida de corriente activa	Cable al equipo de campo HART de 4 hilos
Equipo de campo HART de 4 hilos con salida de corriente activa → 33	Cable procedente del equipo de campo de 4 hilos con salida HART activa de 4 a 20 mA	PLC o transmisor con salida de corriente pasiva (opcional); de manera alternativa, puente de hilo entre los terminales OUT+ y OUT-
FieldPort SWA50 sin equipo de campo → 15, 34	Cable procedente de la tensión de alimentación para el FieldPort SWA50	Resistor entre los terminales OUT+ y OUT-


6.4 Pelado en caso de prensaestopas para cable apantallado

Si usa cables apantallados y desea conectar el apantallamiento del cable al FieldPort SWA50, debe utilizar prensaestopas para cable apantallado.

Si ha pedido la opción "Latón M20 para cable apantallado" para los prensaestopas, recibirá los prensaestopas siguientes:

- Versión de "montaje directo": 1 prensaestopas para cable apantallado
- Versión de "montaje remoto": 2 prensaestopas para cable apantallado

En caso de montaje de un prensaestopas para cable apantallado, recomendamos las medidas siguientes para el pelado. Las medidas para el terminal de entrada IN y el terminal de salida OUT son diferentes.

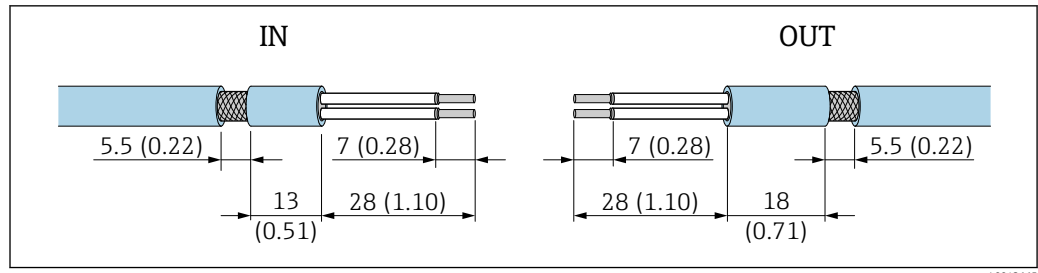


10 Medidas recomendadas para el pelado en caso de prensaestopas para cable apantallado para el terminal de entrada IN y el terminal de salida OUT

- Área de sellado (funda): ϕ 4 ... 6,5 mm (0,16 ... 0,25 in)
- Apantallamiento: ϕ 2,5 ... 6 mm (0,1 ... 0,23 in)

6.5 Equipo de campo HART a 2 hilos con salida de corriente pasiva

i Algunos esquemas de puesta a tierra requieren el uso de cables apantallados. Si conecta el apantallamiento del cable al FieldPort SWA50, debe usar un prensaestopas para cable apantallado. Véase la información para cursar pedidos.

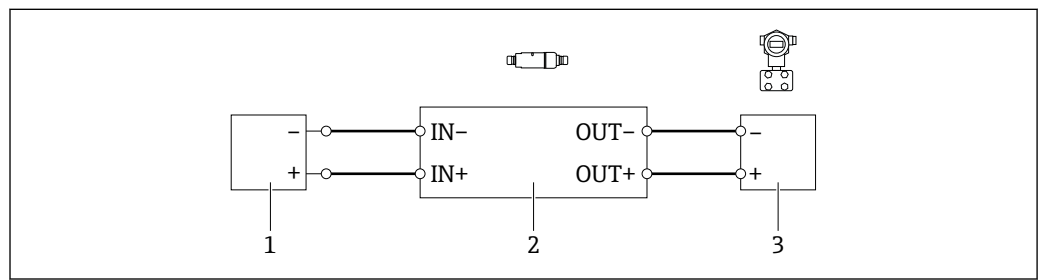


11 Conexión eléctrica para equipos de campo HART a 2 hilos con salida de corriente pasiva (no se muestra la puesta a tierra opcional)

- 1 Tensión de alimentación (SELV, PELV o clase 2) o PLC con entrada de corriente activa o transmisor con entrada de corriente activa
- 2 Módulo del sistema electrónico SWA50
- 3 Equipo de campo HART a 2 hilos de 4 a 20 mA

6.6 Equipo de campo HART a 4 hilos con salida de corriente pasiva

i Algunos esquemas de puesta a tierra requieren el uso de cables apantallados. Si conecta el apantallamiento del cable al FieldPort SWA50, debe usar un prensaestopas para cable apantallado. Véase la información para cursar pedidos.

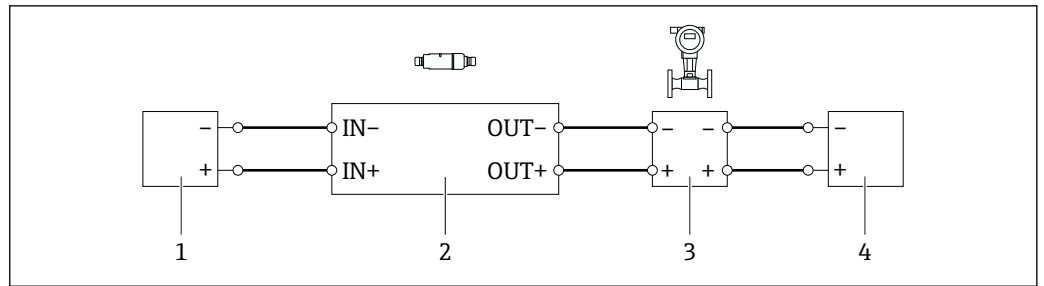


A0040491

12 Conexión eléctrica para equipos de campo HART a 4 hilos con salida de corriente pasiva (no se muestra la puesta a tierra opcional)

- 1 Tensión de alimentación (SELV, PELV o clase 2) o PLC con entrada de corriente activa o transmisor con entrada de corriente activa
- 2 Módulo del sistema electrónico SWA50
- 3 Equipo de campo a 4 hilos con salida HART pasiva de 4 a 20 mA
- 4 Tensión de alimentación para equipo de campo a 4 hilos

6.7 Equipo de campo HART a 4 hilos con salida de corriente activa


i Algunos esquemas de puesta a tierra requieren el uso de cables apantallados. Si conecta el apantallamiento del cable al FieldPort SWA50, debe usar un prensaestopas para cable apantallado. Véase la información para cursar pedidos.

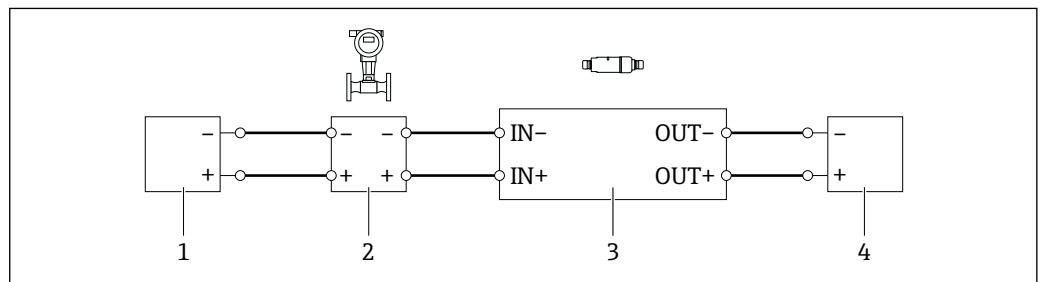

A0040492

13 Conexión eléctrica para equipos de campo a 4 hilos con salida de corriente activa (no se muestra la puesta a tierra opcional): PLC o transmisor en los terminales OUT

- 1 Tensión de alimentación (SELV, PELV o clase 2) para equipo de campo HART a 4 hilos
- 2 Equipo de campo a 4 hilos con salida HART de 4 ... 20 mA activa
- 3 Módulo del sistema electrónico SWA50
- 4 PLC o transmisor con entrada de corriente pasiva

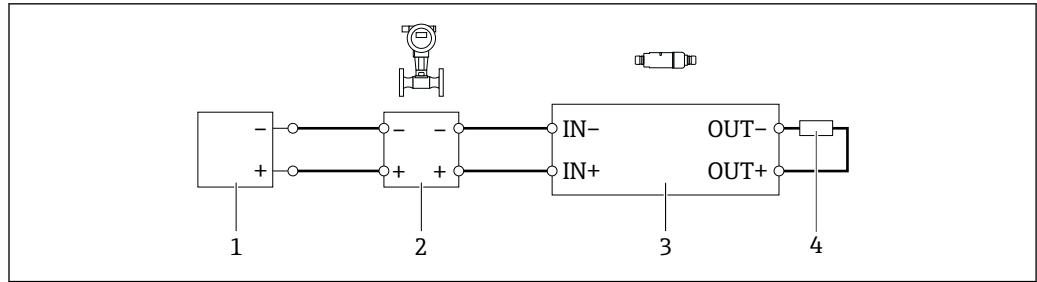

A0045101


14 Conexión eléctrica para equipos de campo a 4 hilos con salida de corriente activa (no se muestra la conexión a tierra opcional): resistencia en los terminales OUT

- 1 Tensión de alimentación (SELV, PELV o clase 2) para equipo de campo HART a 4 hilos
- 2 Equipo de campo a 4 hilos con salida HART de 4 ... 20 mA activa
- 3 Módulo del sistema electrónico SWA50
- 4 Resistencia de 250 ... 500 Ohm y mín. 250 mW entre los terminales OUT+ y OUT-

i Si selecciona la versión de "montaje directo" y la versión de la conexión eléctrica de "equipo de campo HART a 4 hilos con salida de corriente activa y PLC o transmisor", puede usar secciones transversales del conductor de 0,75 mm² como máximo. Los cables que se introducen en la sección de la caja superior más corta deben conectarse a los terminales IN opuestos, y los cables que se introducen en la sección de la caja inferior más larga deben conectarse a los terminales OUT opuestos. Si se necesitan secciones transversales más grandes, recomendamos el montaje remoto.

6.8 FieldPort SWA50 sin equipo de campo HART (repetidor)

i El uso de esta versión de la conexión permite preconfigurar el FieldPort SWA50 o usarlo como repetidor.

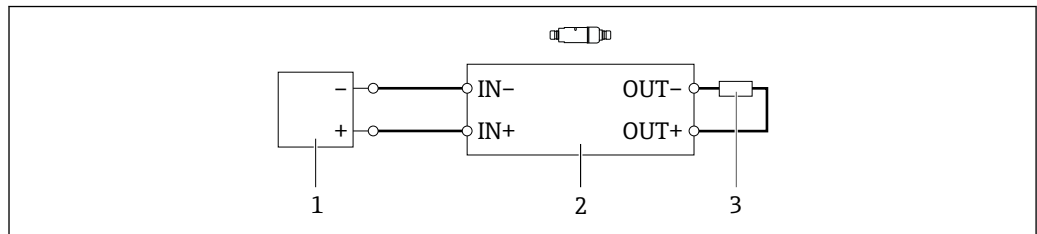

A0040493

15 FieldPort SWA50 sin equipo de campo HART (no se muestra la puesta a tierra opcional)

- 1 Tensión de alimentación FieldPort SWA50, 20 ... 30 VDC (SELV, PELV o Clase 2)
- 2 Módulo del sistema electrónico SWA50
- 3 Resistencia de 1,5 kOhm y mín. 0,5 W entre los terminales OUT+ y OUT-

6.9 Comprobaciones tras la conexión

¿El equipo y el cable están intactos (inspección visual)?	<input type="checkbox"/>
¿Los cables cumplen los requisitos especificados?	<input type="checkbox"/>
¿La asignación de terminales es la correcta?	<input type="checkbox"/>
¿Los cables se han conectado de forma que no hay hilos, aislamiento ni apantallamientos de cable atascados?	<input type="checkbox"/>
¿La tensión de alimentación es correcta?	<input type="checkbox"/>
¿El FieldPort SWA50 está puesto a tierra, de ser necesario?	<input type="checkbox"/>

7 Opciones de configuración

7.1 Visión general de las opciones de configuración

Dispone de las opciones de configuración siguientes para el FieldPort SWA50:

- Aplicación SmartBlue de Endress+Hauser para equipos móviles
- Una tableta PC Endress+Hauser Field Xpert SMTxx
- La herramienta de configuración del equipo de campo Endress+Hauser FieldCare SFE500

7.2 Configuración a través de la aplicación SmartBlue

La aplicación SmartBlue para equipos móviles está disponible en la Play Store de Google y en la App Store de Apple.

Se establece una conexión cifrada punto a punto entre el FieldPort SWA50 y el equipo móvil. El FieldPort SWA50 y el equipo de campo HART conectado solo se pueden conectar mediante Bluetooth usando la aplicación SmartBlue. El equipo de campo HART conectado no se puede configurar a través de la aplicación SmartBlue.

7.3 Configuración a través de Field Xpert

Dispone de las opciones de configuración siguientes con un Field Xpert SMTxx:

- Configuración mediante una conexión cifrada punto a punto usando Bluetooth
- Configuración remota mediante WirelessHART usando una puerta de enlace WirelessHART, el DTM para la puerta de enlace WirelessHART y el DTM para el FieldPort SWA50
- Configuración local usando un módem y el DTM para el FieldPort SWA50

Si se dispone de un DTM para el equipo de campo HART, también resulta posible configurarlo a través del Field Xpert SMT. En el caso de una conexión Bluetooth, los comandos HART se tunelizan a través del canal Bluetooth.

7.4 Configuración a través de FieldCare


Dispone de las opciones de configuración siguientes con el FieldCare SFE500:

- Configuración remota mediante WirelessHART usando una puerta de enlace WirelessHART, el DTM para la puerta de enlace WirelessHART y el DTM para el FieldPort SWA50
- Configuración local usando un módem y el DTM para el FieldPort SWA50

Si se dispone de un DTM para el equipo de campo HART, también resulta posible configurarlo a través del FieldCare.

7.5 Configuración local mediante Field Xpert o FieldCare

La configuración local mediante Field Xpert o FieldCare tiene lugar a través de un módem, como el Commubox FXA195.

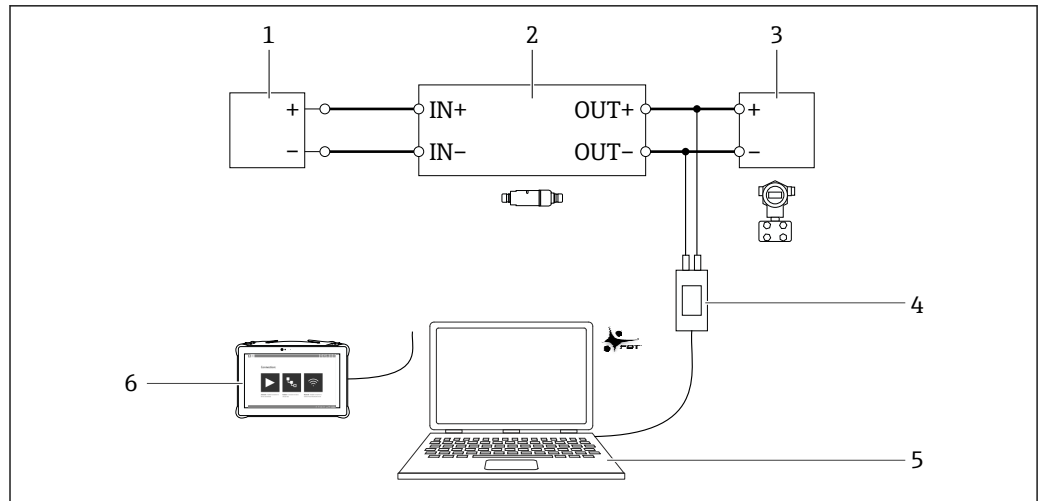

A0055103




16 Ejemplo de conexión del módem para configuración local a través del Field Xpert SMTxx o el FieldCare SFE500


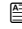
- 1 Tensión de alimentación o PLC con entrada de corriente activa o transmisor con entrada de corriente activa
- 2 Módulo del sistema electrónico SWA50 (resistencia para comunicaciones interna activada)
- 3 Equipo de campo HART a 2 hilos de 4 a 20 mA
- 4 Módem USB/HART Endress+Hauser Commubox FXA195
- 5 PC con FieldCare SFE500
- 6 Tableta PC Field Xpert SMT

8 Puesta en marcha

8.1 Visión general de las opciones de configuración

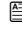


Dispone de las opciones siguientes para llevar a cabo la puesta en marcha del FieldPort SWA50:

- La aplicación SmartBlue de Endress+Hauser para equipos móviles y →  38
- Una tableta PC Endress+Hauser Field Xpert SMTxx →  41
- La herramienta de configuración del equipo de campo Endress+Hauser FieldCare SFE500 →  44

 Tenga en cuenta los requisitos de la puesta en marcha: →  37

8.2 Requisitos


8.2.1 Requisitos del FieldPort SWA50

- El FieldPort SWA50 está conectado eléctricamente.
- Se han efectuado las comprobaciones tras el montaje →  29.
- Se han efectuado las comprobaciones tras la conexión →  34.
- El microinterruptor 1 para la comunicación por Bluetooth debe estar ajustado en la posición ON →  45.
(Ajuste de fábrica para el microinterruptor 1: ON)

8.2.2 Información requerida para la puesta en marcha

Para llevar a cabo la puesta en marcha necesitará la información siguiente:

- Dirección de equipo HART del equipo de campo HART
- Etiqueta (TAG) del equipo de campo HART en la red Bluetooth
 - Etiqueta (TAG) larga para los equipos de campo HART-6 y HART-7
 - Etiqueta (TAG) (corta) para los equipos de campo HART-5
- Etiqueta (TAG) de equipo del equipo de campo HART en la red WirelessHART
 - Etiqueta (TAG) larga para los equipos de campo HART-6 y HART-7
 - Mensaje HART para los equipos de campo HART-5

 Todas las etiquetas (TAG) de equipo en la red WirelessHART deben ser únicas.

8.2.3 Puntos a comprobar antes de la puesta en marcha

Maestro HART

Además del FieldPort SWA50, solo es admisible la presencia de otro maestro HART en el lazo HART. Este otro maestro HART y el FieldPort SWA50 pueden ser maestros de tipos diferentes. Puede configurar el tipo de maestro a través del parámetro "HART master type" o "Tipo de maestro".

Resistencia para comunicaciones HART

Para la comunicación HART, se requiere la resistencia para comunicaciones HART interna del FieldPort SWA50 o una resistencia para comunicaciones HART externa al FieldPort SWA50 en el lazo de 4 a 20 mA.

Requisitos para "Resistencia para comunicaciones HART interna":

La opción "Internal" está ajustada para el parámetro "Communication resistor".

Requisitos para "Resistencia para comunicaciones HART fuera del FieldPort SWA50":

- La resistencia para comunicaciones HART ≥ 250 Ohm está fuera del FieldPort SWA50 en el lazo de 4 a 20 mA.
- La resistencia para comunicaciones HART se debe conectar en serie con el terminal "IN+" del FieldPort SWA50 y la tensión de alimentación, como el PLC o la barrera activa.
- La opción "External" está ajustada para el parámetro "Communication resistor".

8.2.4 Contraseña inicial

La contraseña inicial se puede encontrar en la placa de identificación.

8.3 Puesta en funcionamiento del FieldPort SWA50

8.3.1 Puesta en marcha a través de la aplicación SmartBlue

Instale la aplicación SmartBlue


La aplicación SmartBlue está disponible para la descarga en la Play Store de Google para equipos móviles con Android y en la App Store de Apple para equipos con iOS.



Escanee el código QR.

- ↳ Se abre la página de Google Play o de App Store para descargar la aplicación SmartBlue.


Requisitos del sistema

 Consulte en la página de Google Play o de App Store los requisitos de sistema de la aplicación SmartBlue.

Inicio de la aplicación SmartBlue e inicio de sesión

1. Encienda la tensión de alimentación para el FieldPort SWA50.


2. Inicie la aplicación SmartBlue en el smartphone o en la tableta.
 - ↳ Se muestra una visión general de los equipos accesibles.

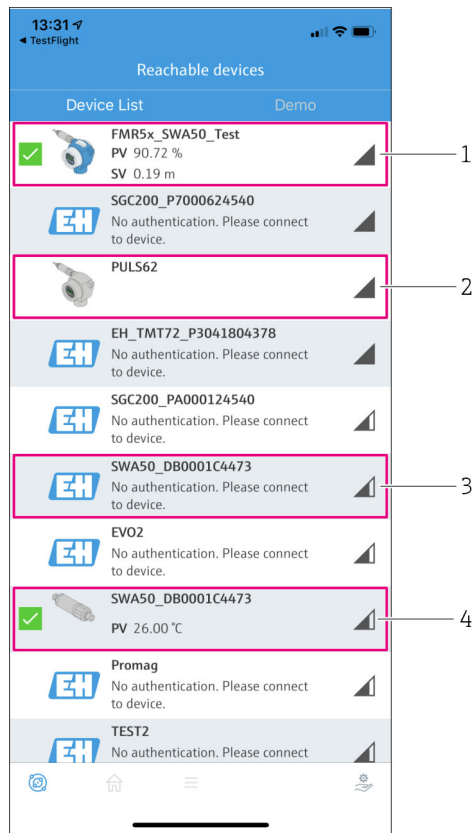





17 Reachable devices (lista activa)

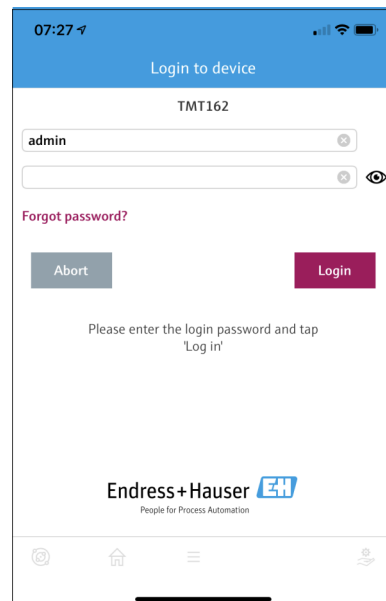- 1 Ejemplo de FieldPort SWA50 con equipo de campo HART de Endress+Hauser, ya conectado a la aplicación SmartBlue
- 2 Ejemplo de FieldPort SWA50 con equipo de campo HART de otro fabricante, ya conectado a la aplicación SmartBlue
- 3 Ejemplo de FieldPort SWA50, no conectado aún a la aplicación SmartBlue
- 4 Ejemplo de FieldPort SWA50 sin equipo de campo HART, ya conectado a la aplicación SmartBlue

3. Seleccione el equipo en la lista.
 - ↳ Se muestra la página "Login to device".




 18 Login (registrarse)

-  Puede establecer solo **una** conexión punto a punto entre **un** FieldPort SWA50 y **un** smartphone o tableta.
 - ▶ Inicie la sesión. Escriba el nombre de usuario **admin** y la contraseña inicial. La contraseña se puede encontrar en la placa de identificación.
 - ↳ Una vez que la conexión se ha establecido satisfactoriamente, se muestra la página "Device information" para el equipo seleccionado. →  46
-  Cambie la contraseña después de iniciar sesión por primera vez.

Comprobación y ajuste de la configuración HART

Lleve a cabo los pasos siguientes para asegurar una buena comunicación entre el FieldPort SWA50 y el equipo de campo HART conectado.

- 
 - Los parámetros incluidos en la lista de esta sección se pueden encontrar en la página "HART Configuration".
 - Navegación: Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > HART configuration
1. Utilice el parámetro "HART address field device" para comprobar la dirección HART del equipo de campo HART y configure la dirección si es necesario. La dirección HART para el equipo de campo HART debe ser la misma en el equipo de campo HART y en el FieldPort SWA50. Si el FieldPort SWA50 se tiene que usar como repetidor, introduzca una dirección superior a 63 en el parámetro "HART address field device".
 2. Use el parámetro "Communication resistor" para comprobar el ajuste de la resistencia para comunicaciones HART. Si no hay ninguna resistencia para comunicaciones HART fuera del FieldPort SWA50 en el lazo de 4 a 20 mA, debe habilitar la resistencia para comunicaciones HART interna.
 3. Use el parámetro "HART master type" para comprobar el ajuste del maestro HART adicional en el lazo HART. Además del FieldPort SWA50, solo es admisible la presencia de otro maestro HART en el lazo HART. Este otro maestro HART y el FieldPort SWA50 pueden ser maestros de tipos diferentes.

Configuración de WirelessHART

Lleve a cabo los pasos siguientes para asegurar una buena comunicación entre el FieldPort SWA50 y la red WirelessHART.

- i
 - Los parámetros incluidos en la lista de esta sección se pueden encontrar en la página "WirelessHART Configuration".
 - Navegación: Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > WirelessHART configuration
 - Solo se pueden editar los parámetros si se selecciona la opción "Do not attempt to join" para el parámetro "Join mode".

1. Introduzca el número ID de la red a través del parámetro "Network ID".
2. Introduzca la contraseña de red mediante el parámetro "Join key".
3. Conecte con la red a través del parámetro "Join mode". Puede tardar hasta 30 minutos en conectarse a la red WirelessHART.

Modo de ráfaga


Los modos de ráfagas están configurados de fábrica para el FieldPort SWA50. Use la página "Burst period configuration" para configurar los periodos de tiempo correspondientes a los modos de ráfaga o habilitar y deshabilitar modos de ráfaga individuales.

8.3.2 Puesta en marcha a través de Field Xpert



- 📖
 - Para obtener información detallada sobre la configuración con el Field Xpert SMT50, véase BA02053S
 - Para obtener información detallada sobre la configuración con el Field Xpert SMT70, véase BA01709S
 - Para obtener información detallada sobre la configuración con el Field Xpert SMT77, véase BA01923S


Inicio de Field Xpert e inicio de sesión

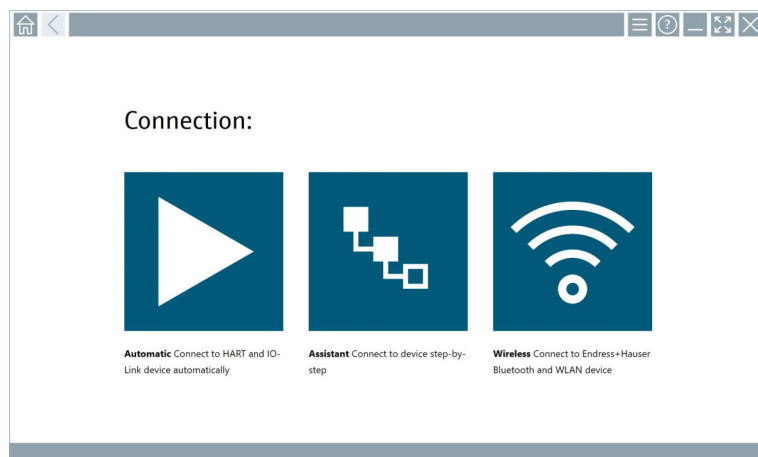
1. Encienda la tensión de alimentación para el FieldPort SWA50.
2. Inicie el Field Xpert tablet PC. Para ello, haga doble clic en Field Xpert en la pantalla de inicio.
 - ↳ Se muestra la siguiente vista:




3. Toque el icono .
 - ↳ Aparece una lista de todos los equipos WIFI y Bluetooth disponibles.


4. Compruebe si el icono  está habilitado. Si el icono no está habilitado, toque el icono .
 - ↳ Aparece una lista de todos los equipos Bluetooth disponibles.

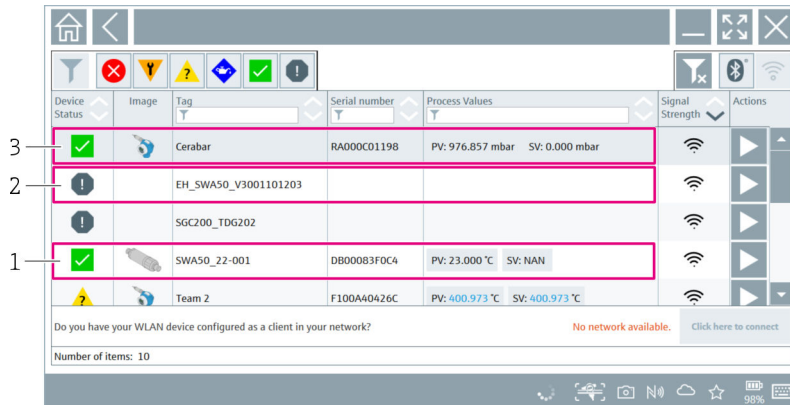


 19 Equipos accesibles (lista actualizada)

- 1 Ejemplo de FieldPort SWA50 sin equipo de campo HART, ya conectado a Field Xpert
- 2 Ejemplo de FieldPort SWA50, no conectado aún a Field Xpert
- 3 Ejemplo de FieldPort SWA50 con equipo de campo HART de Endress+Hauser, ya conectado a Field Xpert


5. Pulse el icono  situado al lado del equipo que se va a configurar.
 - ↳ Aparecerá el cuadro de diálogo de inicio de sesión.

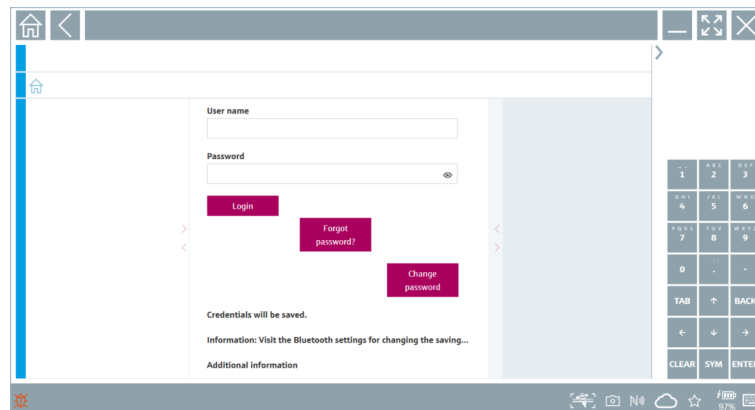

6. Inicie la sesión. Escriba el nombre de usuario **admin** y la contraseña inicial. La contraseña inicial se puede encontrar en la placa de identificación.
 - ↳ Se muestra la página "Online Parameterization" del DTM del SWA50.

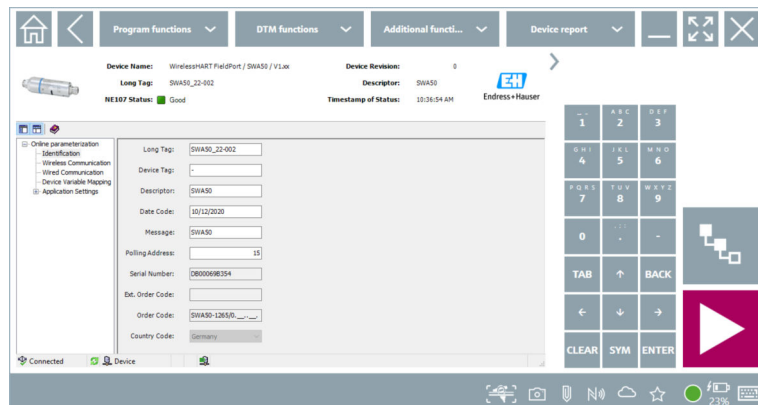


Use el icono ▶ para abrir el DTM del equipo de campo HART conectado.

-  Cambie la contraseña después de iniciar sesión por primera vez.


Comprobación y ajuste de la configuración HART

Lleve a cabo los pasos siguientes para asegurar una buena comunicación entre el FieldPort SWA50 y el equipo de campo HART conectado.

- 
 - Los parámetros incluidos en la lista de esta sección se pueden encontrar en la página "Wired Communication".
 - Navegación: Online Parametrization > Wired Communication
1. Utilice el parámetro "HART address field device" para comprobar la dirección HART del equipo de campo HART y configure la dirección si es necesario. La dirección HART para el equipo de campo HART debe ser la misma en el equipo de campo HART y en el FieldPort SWA50.
 2. Use el parámetro "Communication Resistor" para comprobar el ajuste de la resistencia para comunicaciones HART. Si no hay ninguna resistencia para comunicaciones HART fuera del FieldPort SWA50 en el lazo de 4 a 20 mA, debe habilitar la resistencia para comunicaciones HART interna.
 3. Use el parámetro "Master Type" para comprobar el ajuste del maestro HART adicional en el lazo HART. Además del FieldPort SWA50, solo es admisible la presencia de otro maestro HART en el lazo HART. Este otro maestro HART y el FieldPort SWA50 pueden ser maestros de tipos diferentes.

Configuración de WirelessHART


Lleve a cabo los pasos siguientes para asegurar una buena comunicación entre el FieldPort SWA50 y la red WirelessHART.

- 
 - Los parámetros incluidos en la lista de esta sección se pueden encontrar en la página "Wireless Communication".
 - Navegación: Online Parametrization > Wireless Communication
1. Introduzca el número ID de la red a través del parámetro "Network Identification".
 2. Introduzca la contraseña de red mediante el parámetro "Join Key Part x of 4".
 3. Conecte con la red a través del parámetro "Join Mode". El proceso de conexión a la red WirelessHART puede durar hasta 30 minutos.

Burst Mode

Los modos de ráfagas están configurados de fábrica para el FieldPort SWA50. Puede configurar los modos de ráfagas a través de la página "Burst Mode".

8.3.3 Puesta en marcha a través de FieldCare

1. Habilite la opción "Prefer FDT1.2.1 scanning" en FieldCare. Ruta: FieldCare > Extras > Options > Pestaña "Scanning" > Sección Scan Result
2. Integre el FieldPort SWA50 en un proyecto FieldCare de conformidad con el manual de instrucciones de FieldCare.
3. Configure el FieldPort SWA50 →  60.




Para obtener información detallada sobre la configuración con FieldCare , véase BA00065S

9 Configuración

9.1 Bloqueo por hardware

Los microinterruptores de bloqueo por hardware están situados en el módulo del sistema electrónico.

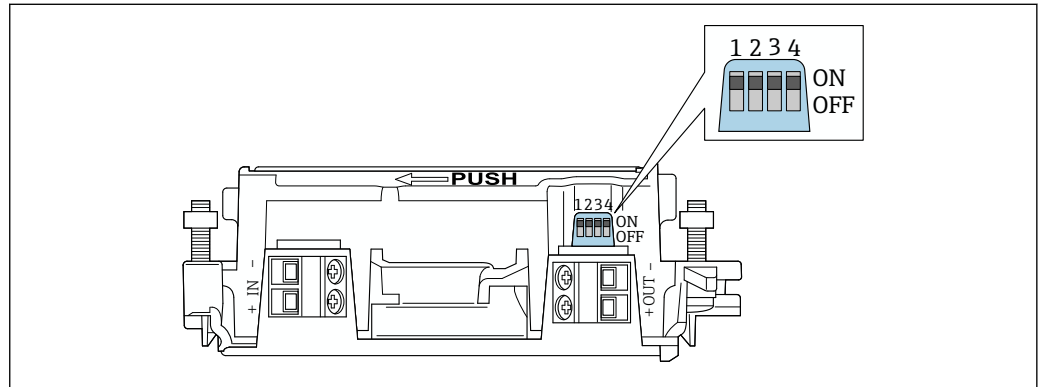

A0041784

20 Microinterruptores para bloqueo por hardware de las funciones

Microinterruptor	Función	Descripción	Ajuste de fábrica
1	Comunicación Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ON: La comunicación por Bluetooth resulta posible, p. ej., a través de la aplicación SmartBlue y Field Xpert. OFF: La comunicación por Bluetooth no resulta posible. 	ON
2	Actualización del firmware	<ul style="list-style-type: none"> ON: Puede llevar a cabo actualizaciones del firmware. OFF: No puede llevar a cabo actualizaciones del firmware. 	ON
3	Configuración a través de Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ON: La configuración a través de Bluetooth resulta posible, p. ej., mediante la aplicación SmartBlue y Field Xpert. OFF: La configuración por Bluetooth no resulta posible. 	ON
4	Reserva	–	–

9.2 LED


2 LED

- Verde: Parpadea cuatro veces en el arranque para indicar que el equipo está operativo
- Naranja: Parpadea cada 2 segundos para indicar que se ha habilitado una función squawk
Active la función squawk en la aplicación SmartBlue usando el parámetro "Identification"
→ 45

Los LED están situados en el módulo del sistema electrónico y no son visibles desde el exterior.

10 Descripción de la aplicación SmartBlue para el SWA50

10.1 Visión general del menú (navegación)

Visión general del menú (navegación): →  93

10.2 Página "Device information"

Para la página "Device information" son posibles las siguientes opciones de visualización:


- FieldPort SWA50 con equipo de campo HART de Endress+Hauser
- FieldPort SWA50 con equipo de campo HART de otro fabricante
- FieldPort SWA50 sin un equipo de campo HART conectado o accesible

Información sobre el número de serie mostrado

Se muestra el número de serie real de los equipos de campo Endress+Hauser con HART 6 y HART 7. Se calcula un número de serie único para los equipos de campo de otros fabricantes y para los equipos de campo Endress+Hauser con HART 5. El número de serie calculado no se corresponde con el número de serie real del equipo de campo.


Información sobre la señal de estado indicada en la línea superior

Cuando el equipo de campo de Endress+Hauser está conectado, la señal de estado que se muestra en la línea superior es una combinación de la señal de estado del equipo de campo HART conectado y la señal de estado del FieldPort SWA50.

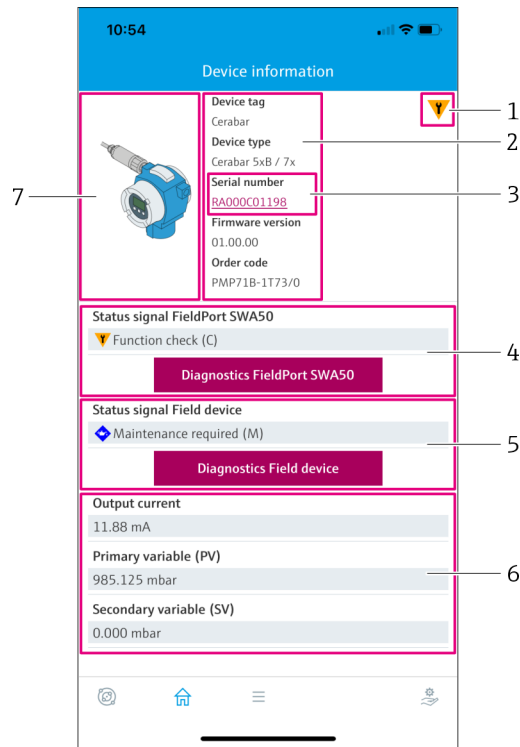


21 Vista "Device information": Ejemplo de SWA50 con equipo de campo HART de Endress+Hauser

- 1 Señal de estado combinada, que consiste en el estado del SWA50 y el estado del equipo de campo HART conectado
- 2 Información sobre el equipo de campo HART conectado al SWA50. La versión del firmware, el código de pedido y el tipo de equipo solo se muestran para los equipos de campo de Endress+Hauser con HART 6 y HART 7.
- 3 Número de serie. En el caso de los equipos de campo HART, es un número único generado por el SWA50 consistente en Device type, Manufacturer ID y Device ID.
- 4 Señal de estado del SWA50. Si el estado no es correcto, se muestra el botón correspondiente a la página "Diagnostics FieldPort SWA50".
- 5 Señal de estado del equipo de campo HART conectado. Si el estado no es correcto, se muestra el botón correspondiente a la página "Diagnostics Field device".
- 6 Valores de proceso del equipo de campo HART
- 7 Imagen de producto del equipo de campo HART de Endress+Hauser con SWA50

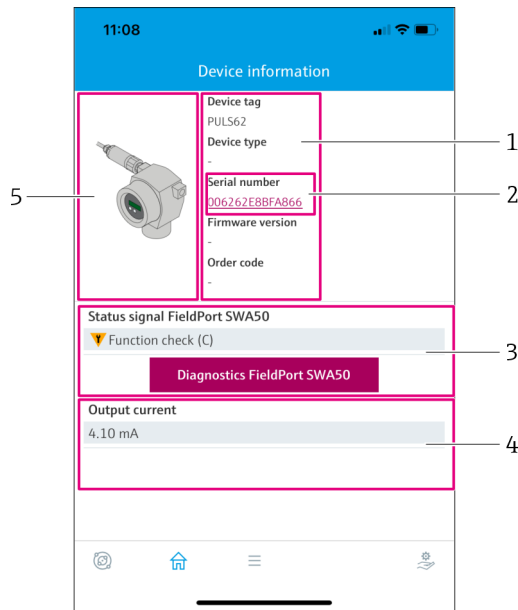

22 Vista "Device information", ejemplo para SWA50 con equipo de campo HART de otro fabricante

- 1 Información sobre el equipo de campo HART conectado al SWA50. Se muestra la versión de firmware, el código de pedido, el tipo de equipo y el estado solo para los equipos de campo Endress+Hauser con HART 6 y HART 7.
- 2 Número de serie. En el caso de los equipos de campo HART de otros fabricantes, es un número único generado por el SWA50 consistente en Device type, Manufacturer ID y Device ID.
- 3 Señal de estado del SWA50. Si el estado no es correcto, se muestra el botón correspondiente a la página "Diagnostics FieldPort SWA50".
- 4 Corriente de salida del equipo de campo HART
- 5 Imagen de producto del equipo de campo HART de otro fabricante con el SWA50

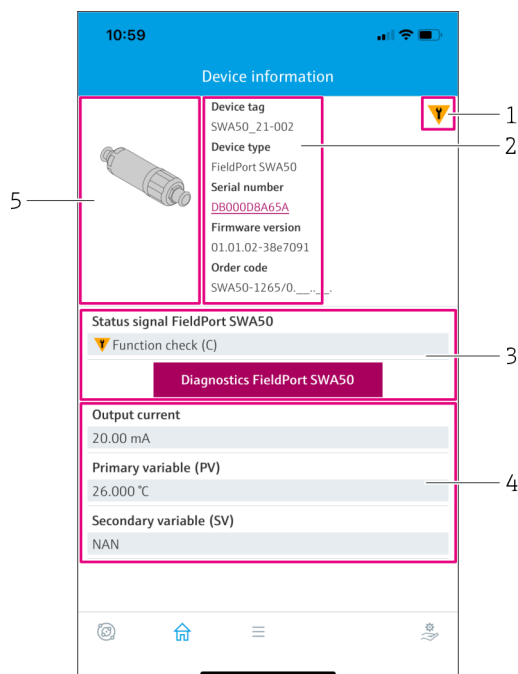

23 Vista "Device information", ejemplo para SWA50 sin equipo de campo HART conectado o accesible

- 1 Señal de estado para SWA50
- 2 Información sobre el SWA50
- 3 Señal de estado del SWA50. Si el estado no es correcto, se muestra el botón correspondiente a la página "Diagnostics FieldPort SWA50".
- 4 Valores medidos del SWA50. La corriente de salida de 20 mA se muestra siempre en este caso
- 5 Imagen de producto del SWA50, dado que el equipo de campo no está conectado o no es accesible

10.3 Página "Diagnostics: WirelessHART"

Navegación: Root menu > Diagnostics > WirelessHART




Esta página muestra información del FieldPort SWA50 en combinación con la red WirelessHart que puede resultar relevante para el diagnóstico.

Parámetro	Descripción
Network ID	Muestra el número de identificación configurado del SWA50 para la red WirelessHART. El ajuste se efectúa a través de la página "WirelessHART Configuration" → 55.
Radio transmit power	Muestra la intensidad seleccionada de la señal de radio del SWA50. El ajuste se efectúa a través de la página "WirelessHART Configuration" → 55. Notificaciones posibles <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 dBm ▪ 10 dBm
Join mode	Muestra el modo seleccionado que usa el SWA50 para conectarse a la red. El ajuste se efectúa a través de la página "WirelessHART Configuration" → 55. Notificaciones posibles <ul style="list-style-type: none"> ▪ Do not attempt to join: No intente conectar ▪ Join now: Conectar ahora ▪ Attempt to join on powerup or restart: Conectar al activarse o al reiniciarse
Estado de unión	Muestra el estado actual durante el intento de unirse. Notificaciones posibles <ul style="list-style-type: none"> ▪ Network packets heard: Paquetes de red recibidos ▪ ASN Acquired: ASN adquirido ▪ Synchronized to slot time: Sincronización de tiempo con la red. ▪ Advertisement heard: Paquete de anuncio para envío recibido. ▪ Join requested: Conexión solicitada ▪ Retrying join: Repitiendo intento de conexión ▪ Join failed: La conexión ha fallado ▪ Authenticated: Autenticada ▪ Network joined: Se ha establecido la conexión de red ▪ Negotiating network properties: Intercambio de parámetros de red ▪ Normal operation commencing: Se inicia del funcionamiento normal. Completamente conectado.
Información adicional	Muestra información adicional sobre la conexión WirelessHart Notificaciones posibles <ul style="list-style-type: none"> ▪ Join failed: La conexión ha fallado ▪ FieldPort does not have a join key: No se ha introducido la clave de conexión para el SWA50. ▪ FieldPort not connected to WHART network: El SWA50 no está conectado a la red WirelessHART ▪ Bandwith allocation pending: Solicitud de ancho de banda a la puerta de enlace pendiente ▪ Bandwith allocation denied: Solicitud de ancho de banda a la puerta de enlace denegada ▪ Handheld configuration active: Configuración de consola activa ▪ No alternative path: No hay ninguna otra ruta
Botón "WirelessHART configuration"	Se abre la página "WirelessHART configuration" → 55.
Botón "Burst period configuration"	Se abre la página "Burst period configuration" . → 56

10.4 Página "Diagnostics: FieldPort SWA50"

Navegación: Root menu > Diagnostics > FieldPort SWA50

Esta página muestra información sobre el FieldPort SWA50 que puede resultar relevante para el diagnóstico.

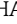Parámetro	Descripción
Device tag	Muestra la etiqueta (TAG) del equipo SWA50
Status signal FieldPort SWA50	Muestra el actual estado NAMUR NE 107 del SWA50 Notificaciones posibles <ul style="list-style-type: none"> ▪ OK ▪ Failure (F): Fallo (F) ▪ Maintenance required (M): Mantenimiento requerido (M) ▪ Out of specification (S): No está dentro de la especificación (S) ▪ Function check (C): Comprobación de funciones (C) ▪ Sin categorizar: Sin categorizar
Actual diagnostics	Muestra el número de diagnóstico que tiene actualmente la prioridad más alta. →  84
Active diagnostics	Muestra el texto de diagnóstico asociado correspondiente al número de diagnóstico mostrado por el parámetro "Actual diagnostics"
Additional device status	Muestra otros estados del SWA50 Notificaciones posibles <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lowpower mode: El modo de baja potencia está habilitado. ▪ Additional status for field device: Disponible información de estado adicional para el equipo de campo. Véase el equipo de campo para esta información de estado. ▪ SWA50: WirelessHART off: WirelessHART está deshabilitado (Do not attempt to join). ▪ SWA50: do not scan for field device: No tiene lugar ninguna búsqueda de un equipo de campo conectado para el SWA50 ▪ HART device configuration locked: La configuración del equipo HART está bloqueada para el SWA50. ▪ Equipo de campo conectado modificado: La configuración del equipo de campo conectado al SWA50 se ha modificado. ▪ Block transfer pending: La transferencia del bloque está pendiente. ▪ DIP switch 2 ON: FW update enabled: El microinterruptor 2 está ajustado en la posición ON. El firmware se puede actualizar. ▪ DIP switch 3 ON: Config via BT enabled: El microinterruptor 3 está ajustado en la posición ON. La configuración a través de Bluetooth resulta posible, p. ej., a través de la aplicación SmartBlue y Field Xpert.
Botón "Connectivity"	Se abre la página "Connectivity". →  54
Botón "Diagnostics WirelessHART"	Se abre la página "Diagnostics" WirelessHART. →  49
Configuration counter	Muestra el número de cambios de configuración para el SWA50
Reboot	Muestra el número de reinicios del SWA50
Operating time from restart	Muestra el tiempo operativo del SWA50 desde el último reinicio
Received Bluetooth signal strength	Muestra la intensidad actual de la señal de radio de Bluetooth en dB
Reduce Bluetooth radio transmit power	Indica si la potencia de salida de Bluetooth del SWA50 está reducida o no Notificaciones posibles <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yes ▪ No
Botón "Identification"	Habilite la función squawk durante 1 minuto. Respuesta <ul style="list-style-type: none"> ▪ SWA50: El LED naranja parpadea a intervalos de 2 segundos. ▪ Feldgerät: Falls das Feldgerät die Squawk-Funktion unterstützt, wird die Funktion am Feldgerät aktiviert.

10.5 Página "Diagnostics: Field device"

Navegación: Root menu > Diagnostics > Field device

Esta página muestra información sobre el equipo de campo HART que puede resultar relevante para el diagnóstico.



La información de diagnóstico solo se muestra para los equipos de campo HART de Endress+Hauser.

Parámetro	Descripción
Device tag	Muestra la etiqueta (TAG) de equipo del equipo de campo HART
Tipo de equipo	Muestra el tipo de equipo del equipo de campo HART en formato HEX, p. ej., 0x1128
Status signal field device	<p>Muestra el actual estado NAMUR NE 107 del equipo de campo HART en función de la información disponible procedente del equipo de campo HART. La base de datos que conforma el estado del equipo varía en función de la especificación HART 5, 6 o 7 y la generación del equipo de campo.</p> <p>Notificaciones posibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ OK ▪ Failure (F): Fallo (F) ▪ Maintenance required (M): Mantenimiento requerido (M) ▪ Out of specification (S): No está dentro de la especificación (S) ▪ Function check (C): Comprobación de funciones (C)
Actual diagnostics	<p>Muestra la ID de servicio interna o el número de diagnóstico con la prioridad más alta según el tipo de equipo.</p> <p>La ID de servicio se muestra de conformidad con la especificación LIT-18. Se accede al parámetro "Actual diagnostics" a través del comando HART 231 específico del equipo.</p>
Device status	<p>Muestra la información actualmente pendiente del byte de estado del equipo.</p> <p>Notificaciones posibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Device malfunction (F): Fallo del equipo (F) ▪ Configuration changed (OK): Configuración modificada (OK) ▪ More status available (OK): Disponible información adicional de estado (OK) ▪ Loop current fixed (OK): Valor fijo para la corriente de lazo (OK) ▪ Loop current saturated (S): Corriente de lazo saturada (S) ▪ Non-primary variable out of limits (S): Variable no primaria (SV, TV, QV) fuera de los valores límite (S) ▪ Primary variable out of limits (S): Variable primaria (PV) fuera de los valores límite (S)
Extended device status	<p>Muestra la información actualmente pendiente del byte de estado ampliado del equipo.</p> <p>Notificaciones posibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maintenance required (M): Mantenimiento requerido (M) ▪ Device variable alert (OK): Una de las variables del equipo está en el estado de alarma o de advertencia ▪ Critical power failure (F): Condición crítica de la tensión de alimentación (F) ▪ Failure (F): Defecto (F) ▪ Out of specification (S): No está dentro de la especificación (S) ▪ Function check (C): Requerida comprobación de funciones (C)

Parámetro	Descripción
Standard Status 0	<p>Muestra información adicional del estado del equipo procedente de la sección estándar del comando HART 48 (byte 8).</p> <p>Requisito Equipos de campo HART con HART 7 o superior</p> <p>Notificaciones posibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Device variable simulation active (C): Simulación activa de las variables del equipo (C) ▪ Non-volatile memory defect (F): Memoria flash defectuosa (F) ▪ Volatile memory defect (F): RAM defectuosa (F) ▪ Watchdog reset executed (F): Reinicio del guardián (F) ▪ Power supply conditions out of range (S): Tensión de alimentación fuera de especificación (S) ▪ Environmental conditions out of range (S): Condiciones ambientales fuera de especificación (S) ▪ Electronic defect (F): Módulo del sistema electrónico defectuoso (F) ▪ Device configuration locked (OK): Configuración del equipo bloqueada (OK)
Standard Status 1	<p>Muestra información adicional del estado del equipo procedente de la sección estándar del comando HART 48 (byte 9).</p> <p>Requisito Equipos de campo HART con HART 7 o superior</p> <p>Notificaciones posibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Status simulation active (OK): Simulación activa del estado del equipo (OK) ▪ Discrete variable simulation active (C): Simulación activa del valor medido (C) ▪ Event notification overflow (OK): Desbordamiento de notificaciones de eventos (OK) ▪ Battery / power supply needs maintenance (M): La batería o la alimentación necesitan mantenimiento (M)
Configuration counter	Muestra el número de cambios de configuración para el equipo de campo HART

10.6 Página "Application: FieldPort SWA50"

10.6.1 Página "Measured values" (FieldPort SWA50)

Navegación: Root menu > Application > FieldPort SWA50 > Measured values

Esta página muestra los valores medidos del FieldPort SWA50.

Parámetro	Descripción
Primary variable (PV)	<p>Muestra la variable primaria del SWA50</p> <p>Ajuste de fábrica Temperatura [°C]</p>
Secondary variable (SV)	<p>Muestra la variable secundaria del SWA50</p> <p>Ajuste de fábrica Intensidad de la señal del mejor vecino en la red WirelessHART [dB]</p>
Tertiary variable (TV)	<p>Muestra la variable terciaria del SWA50</p> <p>Ajuste de fábrica Intensidad de la señal del segundo mejor vecino en la red WirelessHART [dB]</p>
Quaternary variable (QV)	<p>Muestra la variable cuaternaria del SWA50</p> <p>Ajuste de fábrica Corriente de lazo del equipo de campo [mA] Si no hay ningún equipo de campo conectado al SWA50, siempre se muestra 20 mA.</p>

10.6.2 Página "HART info" (FieldPort SWA50)

Navegación: Root menu > Application > FieldPort SWA50 > HART info

Esta página muestra la información HART del FieldPort SWA50.


Parámetro	Descripción
Device type	Muestra el tipo de equipo del SWA50 en formato HEX (0x11F3)
Manufacturer ID	Muestra la ID del fabricante del SWA50 en formato HEX, 0x11 para Endress+Hauser
HART revision	Muestra la versión HART del SWA50, p. ej., 7
HART descriptor	Muestra la descripción que se introdujo para el SWA50.
HART message	Muestra el mensaje que se introdujo para el SWA50. El mensaje se transmite mediante protocolo HART a petición del equipo maestro.
Device ID	Muestra la ID de equipo del SWA50, p. ej., 0x7A2F51
No. of preambles	Muestra el número de preámbulos introducido.
HART data code	Muestra la fecha que se introdujo para el SWA50, p. ej., 2020-03-31. La fecha proporciona información sobre un evento específico, p. ej., el último cambio de configuración.
Device revision	Muestra la revisión del hardware del SWA50

10.7 Página "Application: Equipo de campo"

10.7.1 Página "Measured values" (Field device)

Navegación: Root menu > Application > Field device > Measured values

Esta página muestra los valores medidos del equipo de campo HART que está conectado al FieldPort SWA50. Si un equipo de campo HART no está conectado o no se puede acceder al equipo de campo HART, esta página muestra los valores del FieldPort SWA50.


 Los valores medidos primario (PV), secundario (SV), terciario (TV) y cuaternario (QV) se muestran únicamente para equipos Endress+Hauser.

Parámetro	Descripción
Output current	Muestra la corriente de salida del equipo de campo HART
Primary variable (PV)	Muestra la variable primaria del equipo de campo HART de Endress+Hauser
Secondary variable (SV)	Muestra la variable secundaria del equipo de campo HART de Endress+Hauser
Tertiary variable (TV)	Muestra la variable terciaria del equipo de campo HART de Endress+Hauser
Quaternary variable (QV)	Muestra la variable cuaternaria del equipo de campo HART de Endress+Hauser

10.7.2 Página "HART info" (Field device)

Navegación: Root menu > Application > Field device > HART info

Esta página muestra la información HART del equipo de campo HART que está conectado al FieldPort SWA50.

 La información HART solo se muestra para los equipos de Endress+Hauser.

Parámetro	Descripción
Device type	Muestra el tipo de equipo del equipo de campo HART en formato HEX, p. ej., 0x1128
Manufacturer ID	Muestra la ID del fabricante del equipo de campo HART en formato HEX, p. ej., 0x11 para Endress+Hauser
HART revision	Muestra la versión HART del equipo de campo HART, p. ej., 7
HART descriptor	Muestra la descripción que se introdujo para el equipo de campo.
HART message	Muestra el mensaje que se introdujo para el equipo de campo HART. El mensaje se transmite mediante protocolo HART a petición del equipo maestro.
Device ID	Muestra ID de equipo del equipo de campo HART, p. ej., 0x7A2F51
No. of preambles	Muestra el número de preámbulos introducido.
HART data code	Muestra la fecha que se introdujo para los equipos de campo HART, p. ej., 2020-03-31. La fecha proporciona información sobre un evento específico, como el último cambio de configuración.
Device revision	Muestra la revisión de hardware del equipo de campo HART

10.8 Página "System: FieldPort SWA50"

10.8.1 Página "Device management" (FieldPort SWA50)

Navegación: Root menu > System > FieldPort SWA50 > Device management

Parámetro	Descripción
Device tag	Introduzca la etiqueta (TAG) del equipo para el SWA50.

10.8.2 Página "Connectivity" (FieldPort SWA50)

Navegación: Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity

Página "Bluetooth configuration"

Navegación: Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > Bluetooth configuration


Use esta página para configurar la conexión Bluetooth y llevar a cabo actualizaciones de firmware para el FieldPort SWA50.

Página	Descripción
Reduce radio transmit power	Habilita y deshabilita una reducción de la potencia de transmisión del SWA50. Opciones <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yes: La potencia de transmisión del SWA50 se ha reducido. ▪ No: La potencia de transmisión del SWA50 no se ha reducido. Ajuste de fábrica No
Change Bluetooth password	Cambiar la Contraseña. Para cambiarla, debe introducir el nombre de usuario, la contraseña actual y la contraseña nueva. Ajuste de fábrica <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre de usuario: admin ▪ La contraseña se puede encontrar en la placa de identificación.
Firmware update	→ 📄 87

Página "HART configuration"

Navegación: Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > HART configuration

Use esta página para configurar los parámetros HART para el FieldPort SWA50. Además, también puede configurar la dirección HART del equipo de campo HART conectado.

Parámetro	Descripción
HART address field device	<p>Configurar la dirección HART del equipo de campo HART.</p> <p>Entrada de usuario De 0 a 255</p> <p>Ajuste de fábrica 0</p> <p> Si el SWA50 se tiene que usar como repetidor, se debe introducir una dirección superior a 63. Las señales de estado del equipo de campo se suprimen en este modo.</p>
HART master type	<p>Seleccionar el tipo de maestro HART.</p> <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Primary master ▪ Secondary master <p>Ajuste de fábrica Secondary master</p>
Communication resistor	<p>Seleccionar el lugar de instalación de la resistencia para comunicaciones HART.</p> <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ External: Utilice una resistencia para comunicaciones externa proporcionada por el cliente en planta entre el terminal IN+ y la tensión de alimentación. ▪ Internal: Utilice una resistencia para comunicaciones interna de SWA50. <p>Ajuste de fábrica External</p>
HART address SWA50	<p>Configurar la dirección HART del SWA50 para el acceso de esclavo al SWA50.</p> <p>Entrada de usuario De 0 a 63</p> <p>Ajuste de fábrica 15</p>

Página "WirelessHART configuration"

Navegación: Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > WirelessHART configuration

Use esta página para configurar la conexión WirelessHART.

Parámetro	Descripción
Network ID	<p>Requisito Join mode: Do not attempt to join</p> <p>Descripción Introduzca el número de identificación de la red a la que se conecta el FieldPort.</p> <p>Entrada de usuario De 0 a 65535</p> <p>Ajuste de fábrica 1447</p>
Join key	<p>Requisito Join mode: Do not attempt to join</p> <p>Descripción Introducir la contraseña de red.</p> <p>Entrada de usuario 32 números hexadecimales</p> <p>Ajuste de fábrica 456E6472657373202B20486175736572</p>
Radio transmit power	<p>Requisito Join mode: Do not attempt to join</p> <p>Descripción Introducir la intensidad de la señal de radio.</p> <p>Entrada de usuario 0 a 10 dBm</p> <p>Ajuste de fábrica 10 dBm</p> <p>Información adicional Posibilidad de restricción nacional a 0 dBm, como en Japón, por ejemplo</p>
Join mode	<p>Seleccione el modo que utiliza el FieldPort para conectarse a la red.</p> <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Do not attempt to join: No intente conectar ▪ Join now: Conectar ahora ▪ Attempt to join on powerup or restart: Conectar al activarse o al reiniciarse
Estado de unión	<p>Muestra el estado actual durante el intento de unirse.</p> <p>Notificaciones posibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Network packets heard: Paquetes de red recibidos ▪ ASN Acquired: ASN adquirido ▪ Synchronized to slot time: Sincronización de tiempo con la red. ▪ Advertisement heard: Paquete de anuncio para envío recibido. ▪ Join requested: Conexión solicitada ▪ Retrying join: Repitiendo intento de conexión ▪ Join failed: La conexión ha fallado ▪ Authenticated: Autenticada ▪ Network joined: Se ha establecido la conexión de red ▪ Negotiating network properties: Intercambio de parámetros de red ▪ Normal operation commencing: Se inicia del funcionamiento normal. Completamente conectado.

10.8.3 Página "Burst period configuration" (FieldPort SWA50)

Navegación: Root menu > System > FieldPort SWA50 > Burst period configuration

Use esta página para configurar los periodos de tiempo correspondientes a los modos de ráfaga o habilitar y deshabilitar modos de ráfaga individuales.

Modos de ráfaga para el FieldPort SWA50: ajuste de fábrica

Burst Mode	Ajuste de fábrica
1	Cada 5 minutos, el SWA50 transmite los valores de proceso del equipo de campo de conformidad con el comando HART 3
2	Cada 5 minutos, el SWA50 transmite los datos de diagnóstico del equipo de campo de conformidad con el comando HART 48
3	No configurado
4	Cada 5 minutos, el SWA50 transmite sus propios valores de proceso de conformidad con el comando HART 3
5	Cada 5 minutos, el SWA50 transmite sus propios datos de diagnóstico de conformidad con el comando HART 48

Parámetro	Descripción
FieldPort SWA50 (Burst Mode 4, 5)	<p>Seleccione el periodo de tiempo para el modo de ráfaga 4 y 5.</p> <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 min ▪ 2 min ▪ 5 min ▪ Custom (via DTM): Se usa el periodo de tiempo ajustado mediante el DTM. <p>Ajuste de fábrica 5 min</p>
Field device (Burst Mode 1, 2)	<p>Seleccione el periodo de tiempo para el modo de ráfaga 1 y 2 o deshabilite el modo de ráfaga.</p> <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desactivado: Deshabilite el modo de ráfaga. ▪ 8 s ▪ 16 s ▪ 32 s ▪ 1 min ▪ 2 min ▪ 5 min ▪ Custom (via DTM): Se usa el periodo de tiempo ajustado mediante el DTM. <p>Ajuste de fábrica 5 min</p>
Other (Burst Mode 3)	<p>Seleccione el periodo de tiempo para el modo de ráfaga 3 y o deshabilite el modo de ráfaga.</p> <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desactivado: Deshabilite el modo de ráfaga 3. ▪ Custom (via DTM): Se usa el periodo de tiempo ajustado mediante el DTM. <p>Ajuste de fábrica Desactivado</p>

10.8.4 Página "Geolocation" (FieldPort SWA50)

Navegación: Root menu > System > FieldPort SWA50 > Geolocation

Use esta página para configurar la información sobre la posición del FieldPort SWA50.

Parámetro	Descripción
Location description	Introduzca una descripción de la ubicación (32 caracteres como máximo).
Botón "Take over data from mobile device"	Si el equipo móvil tiene información de la ubicación, no tiene más que tocar el botón correspondiente al SWA50 para adoptar esta información.
Longitude	Introduzca la longitud [°].
Latitude	Introduzca la latitud [°].
Altitude	Introduzca la altitud [m].

10.8.5 Página "Information" (FieldPort SWA50)

Navegación: Root menu > System > FieldPort SWA50 > Information

Esta página muestra información sobre el FieldPort SWA50.

Parámetro	Descripción
Wireless communication	Muestra el tipo de conexión, como "Bluetooth" o "WirelessHART"
Device name	Muestra el nombre de equipo del SWA50
Manufacturer	Muestra el fabricante, "Endress+Hauser" en este caso
Serial number	Muestra el número de serie del SWA50
Order code	Muestra el código de pedido
Extended order code 1	Muestra el código de pedido ampliado 1
Extended order code 2	Muestra el código de pedido ampliado 2
Extended order code 3	Muestra el código de pedido ampliado 3
Firmware version	Muestra la versión de firmware activa
Hardware version	Muestra la versión de hardware activa

10.9 Página "System: Field device"

Navegación: Root menu > Sistema > Field device

 La página "Field device" solo está disponible para los equipos de Endress+Hauser.

10.9.1 Página "Device management" (Field device)


Navegación: Root menu > System > Field device > Device management

Parámetro	Descripción
Device tag	Muestra la etiqueta (TAG) de equipo del equipo de campo HART

10.9.2 Página "Information" (Field device)

Navegación: Root menu > System > Field device > Information

Esta página muestra información sobre el equipo de campo HART que está conectado al FieldPort SWA50.

 Esta información se muestra para los equipos de campo de Endress+Hauser con HART 6 o superior.

Parámetro	Descripción
Device name	Muestra el nombre de equipo del equipo de campo HART
Manufacturer	Muestra el fabricante del equipo de campo HART
Serial number	Muestra el número de serie del equipo de campo HART
Order code	Muestra el código de pedido del equipo de campo HART
Extended order code 1	Muestra la primera parte del código de pedido ampliado del equipo de campo HART
Extended order code 2	Muestra la segunda parte del código de pedido ampliado del equipo de campo HART
Extended order code 3	Muestra la tercera parte del código de pedido ampliado del equipo de campo HART
Firmware version	Muestra la revisión del firmware activa del equipo de campo HART

11 Descripción de DTM para SWA50


11.1 Identification

Use esta página para configurar los parámetros necesarios para identificar el FieldPort SWA50.


Los ajustes de fábrica se muestran en los campos relevantes.

Navegación

Online parameterization > Identification

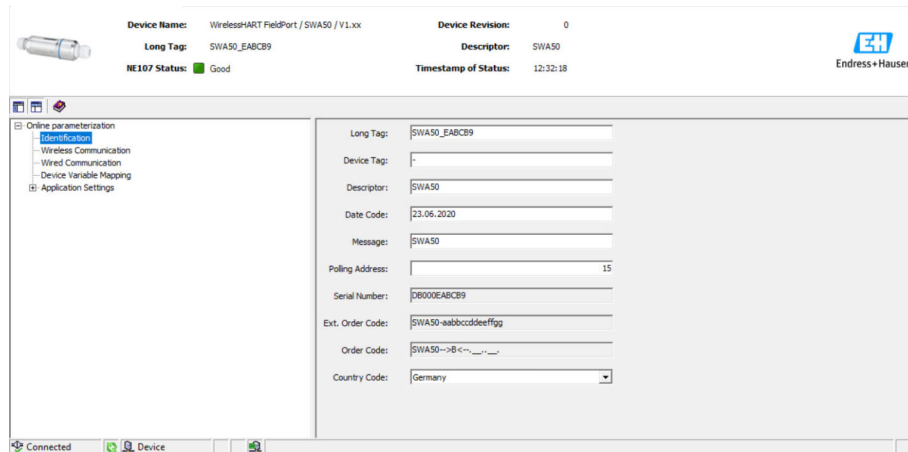

Página de descripción del parámetro "Identification"

Parámetro	Descripción
Long Tag	<p>Requisito Equipos a partir de HART versión 6.0</p> <p>Descripción Introduzca una etiqueta (TAG) para el SWA50. Este parámetro se usa para identificar el SWA50 de manera unívoca en la red y en la planta. El parámetro se usa para ajustar el modo de ráfaga y la notificación de eventos.</p> <p>Entrada de usuario Máx. 32 caracteres del juego de caracteres ISO Latín 1</p> <p>Ajuste de fábrica SWA50_ "Serial Number"</p> <p> La etiqueta (TAG) debe ser unívoca en la red WirelessHART.</p>
Device Tag	<p>Descripción Introduzca una etiqueta (TAG) para el SWA50.</p> <p>Entrada de usuario Máx. 8 caracteres del juego de caracteres ASCII empaquetado</p> <p>Ajuste de fábrica -</p>
Descriptor	<p>Descripción Introduzca la descripción del SWA50, p. ej., su función o ubicación.</p> <p>Entrada de usuario Máx. 16 caracteres del juego de caracteres ASCII empaquetado</p> <p>Ajuste de fábrica SWA50</p>

Parámetro	Descripción
Date Code	<p>Descripción Introduzca la fecha de un evento específico, como el último cambio.</p> <p>Entrada de usuario DD.MM.AAAA</p>
Message	<p>Descripción Introduzca el mensaje que se puede usar como se desee.</p> <p>Entrada de usuario Máx. 32 caracteres del juego de caracteres ASCII empaquetado</p> <p>Ajuste de fábrica SWA50</p>
Polling Address	<p>Descripción Introduzca la dirección HART del SWA50 en la interfaz cableada.</p> <p>Entrada de usuario De 0 a 63</p> <p>Ajuste de fábrica 15</p> <p>Información adicional Dado que el parámetro "Long Tag" y la dirección MAC se usan para identificar el SWA50 en la red inalámbrica, puede asignar la misma dirección de equipo a diferentes equipos SWA50.</p>
Serial Number	<p>Descripción Muestra el número de serie del SWA50.</p>
Ext. Order Code	<p>Descripción Muestra el número de pedido detallado del SWA50.</p>
Order Code	<p>Descripción Muestra el código de pedido del SWA50.</p>
Country Code	<p>Descripción Seleccione el país en el que se hace funcionar el SWA50.</p> <p>Ajuste de fábrica Alemania</p> <p>Información adicional El país seleccionado controla la intensidad de la señal conforme a las restricciones nacionales y, por tanto, los posibles ajustes para el parámetro "Radio Power".</p>




Para los parámetros en los que deba introducir caracteres del juego de caracteres ASCII empaquetado se pueden usar los caracteres siguientes: @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ SP ! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; : < = > ?

11.2 Wireless Communication

Use esta página para configurar los parámetros necesarios para integrar el FieldPort SWA50 en una red inalámbrica.


Navegación

Online parameterization > Wireless Communication

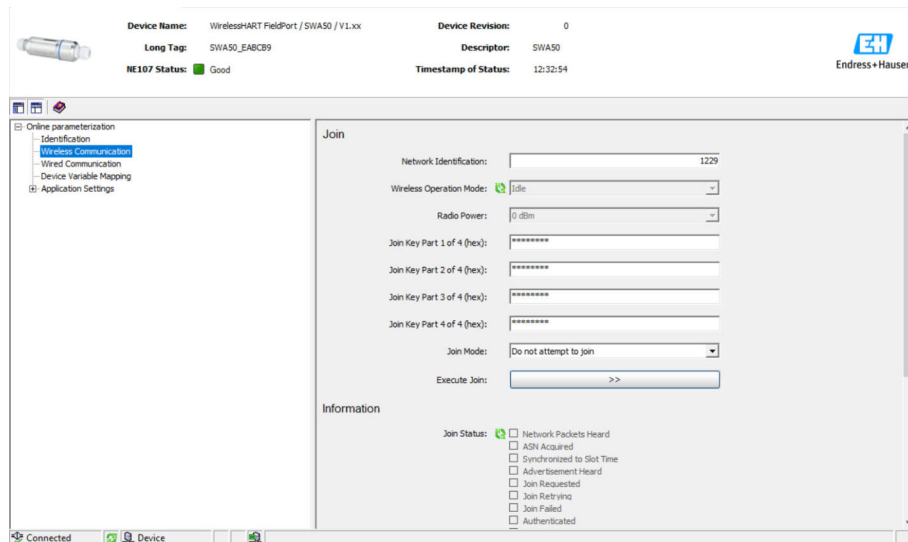

Configure la comunicación inalámbrica y establezca la conexión

1. Configure los parámetros en la sección **Join**.
2. Haga clic en el botón >> para el parámetro **Execute Join**.
 - ↳ Los ajustes se descargan y se guardan en el SWA50.

 Use el parámetro "Join Status" para seguir el progreso de la conexión.

Página de descripción del parámetro "Wireless Communication"

Parámetro	Descripción
Network Identification	<p>Descripción Introduzca el número de identificación de la red a la que se debe conectar el SWA50.</p> <p>Entrada de usuario De 0 a 65535</p> <p>Ajuste de fábrica 1447</p>
Wireless Operation Mode	<p>Descripción Muestra el estado mientras se establece la conexión o bien de la conexión existente del SWA50 a la red.</p> <p>Notificaciones posibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Idle: En espera ■ Active Search: Búsqueda activa de vecino ■ Negotiating: Los parámetros de conexión se están negociando con el administrador de la red ■ Quarantined: Denegada por el administrador de la red y exclusión temporal de la red ■ Operational: Conexión establecida ■ Suspended: Exclusión permanente ■ Deep Sleep/Ultra-Low Power/Passive Search: El SWA50 está inactivo
Radio Power	<p>Descripción Seleccione la intensidad de la señal de radio.</p> <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 dBm ■ 10 dBm <p>Ajuste de fábrica 10 dBm</p>

Parámetro	Descripción
Join Key Part 1 of 4	<p>Descripción Introduzca la parte 1 de 4 de la clave de conexión.</p> <p>Entrada de usuario 8 números hexadecimales</p> <p>Ajuste de fábrica 456E6472</p>
Join Key Part 2 of 4	<p>Descripción Introduzca la parte 2 de 4 de la clave de conexión.</p> <p>Entrada de usuario 8 números hexadecimales</p> <p>Ajuste de fábrica 65737320</p>
Join Key Part 3 of 4	<p>Descripción Introduzca la parte 3 de 4 de la clave de conexión.</p> <p>Entrada de usuario 8 números hexadecimales</p> <p>Ajuste de fábrica 2B204861</p>
Join Key Part 4 of 4	<p>Descripción Introduzca la parte 4 de 4 de la clave de conexión.</p> <p>Entrada de usuario 8 números hexadecimales</p> <p>Ajuste de fábrica 75736572</p>
Join Mode	<p>Descripción Seleccione el evento con motivo del cual el SWA50 se conecta a la red.</p> <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Do not attempt to join: No establecer una conexión. ▪ Join now: Se establece una conexión en cuanto se hace clic en el botón >> correspondiente al parámetro "Execute Join". ▪ Attempt to join immediately on power-up or reset: Se establece la conexión inmediatamente después de un reinicio. <p>Ajuste de fábrica Do not attempt to join</p>
Execute Join	<p>Descripción Haga clic en el botón para escribir los parámetros del conjunto en el SWA50 y para usarlos.</p> <p>Información adicional Si está seleccionada la opción "Join now" para el parámetro "Join Mode", el SWA50 intenta conectarse a la red.</p>
Join Status	<p>Descripción Muestra el estado actual durante el intento de unirse.</p> <p>Notificaciones posibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Network packets heard: Paquetes de red recibidos ▪ ASN Acquired: ASN adquirido ▪ Synchronized to slot time: Sincronización de tiempo con la red ▪ Advertisement heard: Paquete de anuncio para envío recibido. ▪ Join requested: Conexión solicitada ▪ Retrying join: Repitiendo intento de conexión ▪ Join failed: La conexión ha fallado ▪ Authenticated: Autenticada ▪ Network joined: Se ha establecido la conexión de red ▪ Negotiating network properties: Intercambio de parámetros de red ▪ Normal operation commencing: Se inicia del funcionamiento normal. Completamente conectado.
Total Number of Neighbours	<p>Descripción Muestra el número de equipos con tecnología WirelessHART vecinos con los que se ha establecido una conexión.</p>


Parámetro	Descripción
Number of Advertising Packets Received	Descripción Muestra el número de paquetes de anuncio que se han unido a la red enviados por los equipos vecinos o por puertas de enlace WirelessHART y recibidos por el SWA50.
Number of Join Attempts	Descripción Muestra el número de intentos de conexión que el SWA50 ha efectuado hasta que se ha establecido la conexión.
Active Advertising Shed Time [hh:mm:ss]	Descripción Introduzca el tiempo para una solicitud de conexión activa. Durante este tiempo, el SWA50 intenta habilitar otros equipos SWA50 para conectarse a la red más deprisa. Para habilitar este parámetro, haga clic en el botón >> correspondiente al parámetro "Request Active Advertising". Entrada de usuario HH:MM:SS Ajuste de fábrica 00:40:00
Request Active Advertising	Descripción Con un clic en el botón >> se habilita el parámetro "Active Advertising Shed Time [hh:mm:ss]".
Number of Neighbours Advertising	Descripción Muestra el número de vecinos que transmiten paquetes de anuncio para enviar.

11.3 Wired Communication


Use esta página para configurar los parámetros necesarios para la comunicación HART entre el FieldPort SWA50 y el equipo de campo HART conectado.

Navegación

Online parameterization > Wired Communication

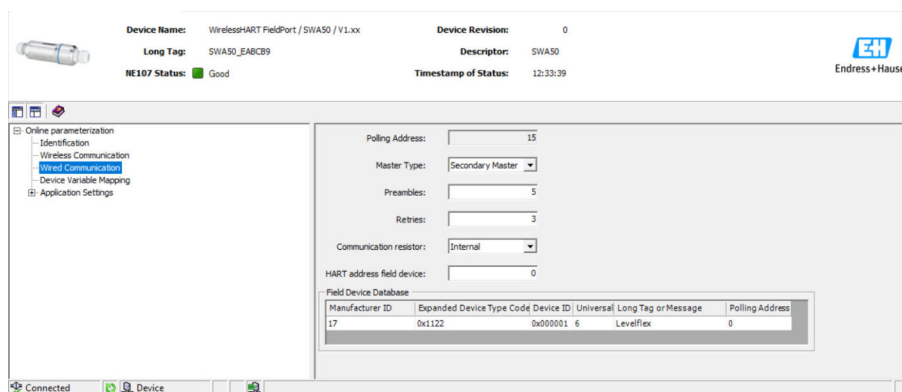

Página de descripción del parámetro "Wired communication"

Parámetro	Descripción
Polling Address	<p>Descripción Muestra la dirección HART del SWA50.</p> <p>Ajuste de fábrica 15</p>
Master Type	<p>Descripción Seleccione el tipo de maestro HART para el SWA50.</p> <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maestro primario ▪ Maestro secundario <p>Ajuste de fábrica Maestro secundario</p> <p> Además del SWA50, solo es admisible otro maestro HART en el lazo HART. Este otro maestro HART y el SWA50 deben ser maestros de tipos diferentes.</p>
Preambles	<p>Descripción Introducción del número de preámbulos.</p> <p>Entrada de usuario De 5 a 50</p> <p>Ajuste de fábrica 5</p>
Retries	<p>Descripción Introduzca el número de intentos de establecimiento de comunicación entre el SWA50 y el equipo de campo HART.</p> <p>Entrada de usuario De 2 a 5</p> <p>Ajuste de fábrica 3</p>
Communication resistor	<p>Descripción Seleccione el lugar de instalación de la resistencia para comunicaciones HART.</p> <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ External: Use la resistencia para comunicaciones externa y suministrada por el cliente. La resistencia para comunicaciones debe ser ≥ 250 Ohm y estar conectada en serie entre el terminal "IN+" del SWA50 y la tensión de alimentación, como el PLC o la barrera activa. ▪ Internal: Utilice una resistencia para comunicaciones interna de SWA50. <p>Ajuste de fábrica External</p>
HART Adress Field Device	<p>Descripción Introducción de la dirección del equipo de campo HART.</p> <p>Entrada de usuario De 0 a 63</p> <p>Ajuste de fábrica 0</p>
Field Device Database	<p>Descripción Muestra la información HART del equipo de campo HART que está conectado al SWA50.</p>

11.4 Device Variable Mapping


El FieldPort SWA50 puede emitir el valor y el estado de diferentes variables. Use esta página para configurar las cuatro variables primaria (PV), secundaria (SV), terciaria (TV) y cuaternaria (QV) que se muestran en la red.

Variables para selección

Opción	Descripción
Field Device Loop Current	Corriente del lazo del equipo de campo
RSL of Best Neighbour	Intensidad de la señal del vecino que tiene la intensidad de la señal más alta
RSL of Second Best Neighbour	Intensidad de la señal del vecino cuya intensidad de la señal es la segunda más alta
Temperature	Temperatura actual medida por el SWA50

Navegación

Online parameterization > Device Variable Mapping

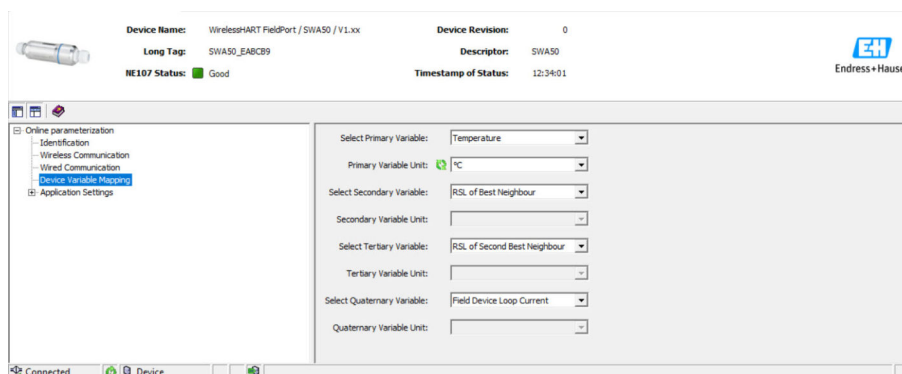

Página de descripción del parámetro "Device Variable Mapping"

Parámetro	Descripción
Select Primary Variable	<p>Descripción Selección de la variable primaria.</p> <p>Opciones Véase la tabla "Variables para selección".</p> <p>Ajuste de fábrica Temperature</p>
Primary Variable Unit	<p>Descripción Selección de las unidades físicas para la variable primaria.</p> <p>Opciones Las opciones dependen de la variable seleccionada.</p> <p>Ajuste de fábrica °C</p>
Select Secondary Variable	<p>Descripción Selección de la variable secundaria.</p> <p>Opciones Véase la tabla "Variables para selección".</p> <p>Ajuste de fábrica RSL of Best Neighbour</p>
Secondary Variable Unit	<p>Descripción Selección de las unidades físicas para la variable secundaria.</p> <p>Opciones Las opciones dependen de la variable seleccionada.</p> <p>Ajuste de fábrica dBm</p>

Parámetro	Descripción
Select Tertiary Variable	<p>Descripción Selección de la variable terciaria.</p> <p>Opciones Véase la tabla "Variables para selección".</p> <p>Ajuste de fábrica RSL of Second Best Neighbour</p>
Unidad de la variable terciaria	<p>Descripción Selección de las unidades físicas para la variable terciaria.</p> <p>Opciones Las opciones dependen de la variable seleccionada.</p> <p>Ajuste de fábrica dBm</p>
Select Quaternary Variable	<p>Descripción Seleccione la variable cuaternaria.</p> <p>Opciones Véase la tabla "Variables para selección".</p> <p>Ajuste de fábrica Field Device Loop Current</p>
Quaternary Variable Unit	<p>Descripción Seleccione la unidad para la variable cuaternaria.</p> <p>Opciones Las opciones dependen de la variable seleccionada.</p> <p>Ajuste de fábrica mA</p>

11.5 Burst Mode

Información general


En el modo de ráfaga, los equipos esclavos pueden enviar de manera periódica cierta información, como los valores de proceso, sin que medie una solicitud del maestro.

El FieldPort SWA50 es el responsable de solicitar esta información al equipo de campo HART conectado y reenviarla a la puerta de enlace WirelessHART. Además, el SWA50 puede enviar sus propios valores de proceso, es decir, las variables de equipo a la puerta de enlace WirelessHART.

En una configuración típica, las cuatro variables del equipo son transmitidas desde el equipo de campo HART conectado a la puerta de enlace WirelessHART a intervalos regulares. Puede usar los comandos de ráfaga números 3 y 48 para este fin. Recomendamos ajustar el mismo periodo de tiempo para ambos comandos. El SWA50 despierta el equipo de campo HART, adopta las variables del equipo y las transmite con el intervalo configurado.

Recomendamos configurar un segundo modo de ráfaga para el SWA50, de modo que la información del SWA50 también esté disponible para aplicaciones host en la puerta de enlace WirelessHART.

Puede configurar las variables del equipo en la página "Device Variable Mapping" →  65.

-  Si FieldCare u otra herramienta de configuración se comunica con el SWA50 a través de un módem, como el FXA 195, el envío de modos de ráfaga se interrumpe.
- Algunos equipos de campo HART también son aptos para enviar modos de ráfaga. En ese caso, recomendamos habilitar el modo de ráfaga solamente en el SWA50. Los ajustes de ráfaga del SWA50 **no** están sincronizados con los ajustes de ráfaga del equipo de campo HART.

Página "Burst Mode" y páginas "Burst Mode 1" a "Burst Mode 5"

La página "Burst Mode" proporciona una visión general de los modos de ráfaga que están configurados. Se pueden definir hasta 5 modos de ráfaga diferentes mediante las páginas "Burst Mode 1" a "Burst Mode 5".


También puede configurar un modo de ráfaga en el modo fuera de línea. Este modo de ráfaga se hace efectivo en cuanto el SWA50 se conecta a la red.

Navegación

- Online parameterization > Application Settings > Burst Mode > Burst Mode 1
- Online parameterization > Application Settings > Burst Mode > Burst Mode 2
- Online parameterization > Application Settings > Burst Mode > Burst Mode ...

Modos de ráfaga para el FieldPort SWA50: Ajuste de fábrica

Burst Mode	Ajuste de fábrica
1	Cada 5 minutos, el SWA50 transmite los valores de proceso del equipo de campo de conformidad con el comando HART 3
2	Cada 5 minutos, el SWA50 transmite los datos de diagnóstico del equipo de campo de conformidad con el comando HART 48
3	No configurado
4	Cada 5 minutos, el SWA50 transmite sus propios valores de proceso de conformidad con el comando HART 3
5	Cada 5 minutos, el SWA50 transmite sus propios datos de diagnóstico de conformidad con el comando HART 48

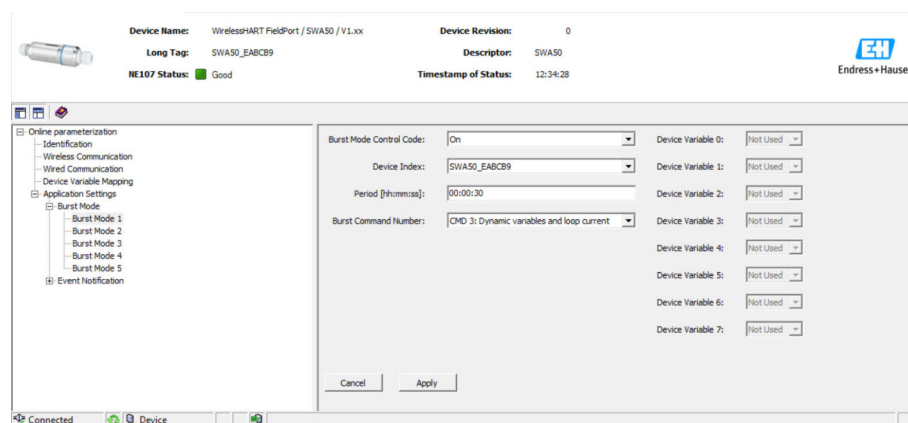

Configuración de los modos de ráfaga

1. Abra la página para configurar un modo de ráfaga, p. ej., la página **Burst Mode 1**.
2. Seleccione la opción **On** para el parámetro **Burst Mode Control Code**.
 - ↳ Los campos de entrada en gris se vuelven blancos. Se pueden efectuar entradas.
3. Seleccione "SWA50" o el equipo de campo HART conectado para el parámetro **Device Index**.
4. En el parámetro **Period**, introduzca el periodo de tiempo tras el cual el SWA50 debería enviar las variables del equipo.
5. Seleccione el número del comando de ráfaga en el parámetro **Burst Command Number**.
6. Haga clic en el botón **Apply**.
 - ↳ Los ajustes se descargan y se guardan en el SWA50.

7. Confirme la solicitud con **Aceptar**.

↳ En cuanto el SWA50 se conecta a la red, el modo de ráfaga tiene efecto inmediato.

Si el SWA50 no está conectado a la red, se muestra un mensaje. Pulse **OK** para confirmar el mensaje. El modo de ráfaga se hace efectivo en cuanto el SWA50 se conecta a la red.

Página de descripción del parámetro "Burst Mode X"

Parámetro	Descripción
Burst Mode Control Code	<p>Descripción Habilitación y deshabilitación del modo de ráfaga.</p> <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off: Modo de ráfaga deshabilitado. Los campos de entrada de texto están en gris y protegidos contra escritura. ▪ On: Modo de ráfaga habilitado. Los campos de entrada son de color blanco. Se pueden efectuar entradas. <p>Ajuste de fábrica</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modo de ráfaga 1, 2, 4 y 5: On ▪ Modo de ráfaga 3: Off
Device Index	<p>Requisito Burst Mode Control Code: On</p> <p>Descripción Seleccione el equipo para el cual el modo de ráfaga es efectivo.</p> <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SWA50 ▪ Equipo de campo conectado <p>Ajuste de fábrica SWA50</p>
Period [hh:mm:ss]	<p>Requisito Burst Mode Control Code: On</p> <p>Descripción Introduzca el periodo de tiempo tras el cual el SWA50 envía las variables del equipo a la puerta de enlace WirelessHART.</p> <p>Entrada de usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 00:00:08 ▪ 00:00:16 ▪ 00:00:32 ▪ Es posible cualquier duración a partir de 00:01:00 <p>Ajuste de fábrica 05:00:00</p>

Parámetro	Descripción
Burst Command Number	<p>Requisito Burst Mode Control Code: On</p> <p>Descripción Selección del número de comando Burst. Descripción del comando de ráfaga: Véanse las tablas siguientes. Para obtener información adicional, véase la especificación HART.</p> <p>Selección/entrada de usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> Device Index "SWA50": Seleccione 3, 9 o 48 en una lista desplegable Device Index "Equipo de campo conectado": Introduzca 1, 2, 3, 9, 33 o 48 <p>Ajuste de fábrica 1</p> <p>Información adicional</p> <ul style="list-style-type: none"> Puede configurar el comando que desee para el equipo de campo conectado. Consulte los comandos posibles en el manual de instrucciones específico. En caso de duda, utilice los comandos 3 y 48.
Device Variable Code 0 a Device Variable Code 7	<p>Requisito</p> <ul style="list-style-type: none"> Burst Mode Control Code: On Burst Command Number: 9 o 33 <p>Descripción Seleccione las variables de equipo que se transmiten con el modo de ráfaga.</p> <p>Selección/entrada de usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> Device Index "SWA50": Código de variable de equipo de la lista desplegable Device Index "Equipo de campo conectado": Introduzca el código de variable de equipo. <p>Ajuste de fábrica 250</p> <p>Información adicional Consulte las variables de equipo del equipo de campo conectado en la documentación de este.</p>

Descripción de los comandos de ráfaga del SWA50

Comando de ráfaga	Descripción
3	Transmite el valor de la señal de 4 a 20 mA y hasta 4 variables de equipo predefinidas, así como su unidad en cada caso. Variables del equipo: → 65.
9	Se habilitan los campos Device Variable Code 0 a Device Variable Code 7 . Transmite el valor, la unidad y el estado de hasta 8 variables de equipo.
48	Transmite el estado de equipo adicional.

Descripción de los comandos de ráfaga del equipo de campo conectado a SWA50

Comando de ráfaga	Descripción
1	Transmite el valor y la unidad de la "Variable primaria" (PV).
2	Transmite el valor de la señal de 4 a 20 mA y el valor correspondiente en forma de porcentaje, p. ej., 4 mA y 0 % o 12 mA y 50 %.
3	Transmite el valor de la señal de 4 a 20 mA y hasta 4 variables de equipo predefinidas, así como su unidad en cada caso. Variables del equipo: variable primaria (PV), variable secundaria (SV), variable terciaria (TV) y variable cuaternaria (QV).
9	Se habilitan los campos Device Variable Code 0 a Device Variable Code 7 . Transmite el valor, la unidad y el estado de hasta 8 variables de equipo.
33	Se habilitan los campos Device Variable Code 0 a Device Variable Code 3 . Transmite el valor y la unidad de hasta 4 variables de equipo.
48	Transmite el estado de equipo adicional.

11.6 Event Notification

Información general

La notificación de eventos es una aplicación especial similar al modo de ráfaga (mensaje de ráfaga). Cada vez que hay cambios en la configuración o el estado del equipo se envía una notificación de evento, con independencia de que los datos ya hayan sido enviados por modos de ráfaga. El estado incluido en el byte del estado del equipo, en el byte de estado del equipo ampliado y en el comando 48 pueden utilizarse para la notificación de eventos. Además, es posible definir un cierto número de bits que activen la notificación de un evento.

Las notificaciones de eventos tienen una prioridad menor que los modos de ráfaga (mensajes de ráfaga). Las notificaciones de eventos disponen de una marca de tiempo que indica cuándo se activa por primera vez la notificación. Se pueden definir hasta 2 notificaciones de evento diferentes.


Página "Event Notification Control Code" y páginas "Event Notification Control Code 1" y "Event Notification Control Code 2"

La página "Event Notification Control Code" proporciona una visión general de las notificaciones de eventos que están configuradas. Se pueden definir dos notificaciones de eventos diferentes a través de las páginas "Event Notification Control Code 1" y "Event Notification Control Code 2".

También es posible configurar notificaciones de evento en modo offline. Las notificaciones de eventos se hacen efectivas en cuanto el FieldPort SWA50 se conecta a la red.

Navegación


- Online parameterization > Application Settings > Event Notification > Event Notification 1
- Online parameterization > Application Settings > Event Notification > Event Notification 2

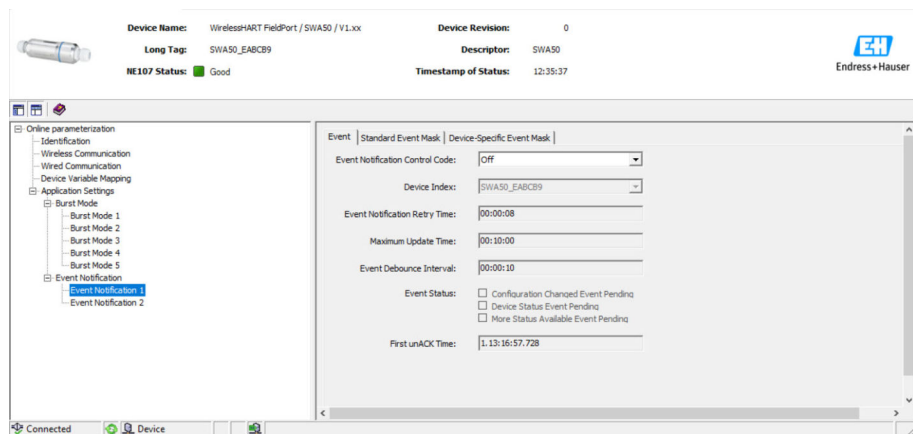


Configuración de la notificación de eventos

1. Abra la página para configurar una notificación de evento, p. ej., la página **Event Notification Control Code 1**.
2. Seleccione la opción **On** en la pestaña "Event" para el parámetro **Event Notification Control Code**.
 - ↳ Los campos de entrada en gris se vuelven blancos. Se pueden efectuar entradas.
3. Seleccione "SWA50" o el equipo de campo HART conectado para el parámetro **Device Index**.
4. Configure los parámetros restantes en la pestaña "Event".

5. Active las notificaciones de evento deseadas en la pestaña "Standard Event Mask". Para ello, seleccione la casilla de selección situada delante del evento concreto. Se pueden seleccionar varias notificaciones.

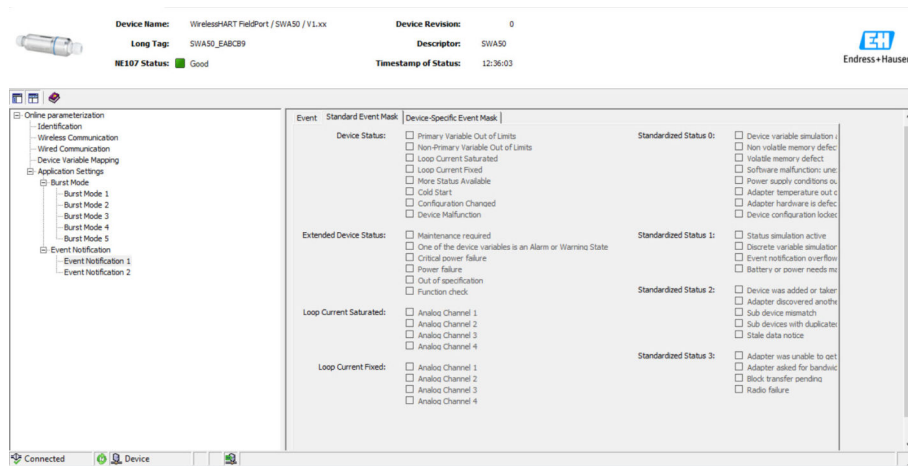

6. Active las notificaciones de evento deseadas en la pestaña "Device-Specific Event Mask". Para ello, seleccione la casilla de selección situada delante del evento concreto. Se pueden seleccionar varias notificaciones. Tenga en cuenta el manual de instrucciones del equipo seleccionado en el parámetro "Device Index".

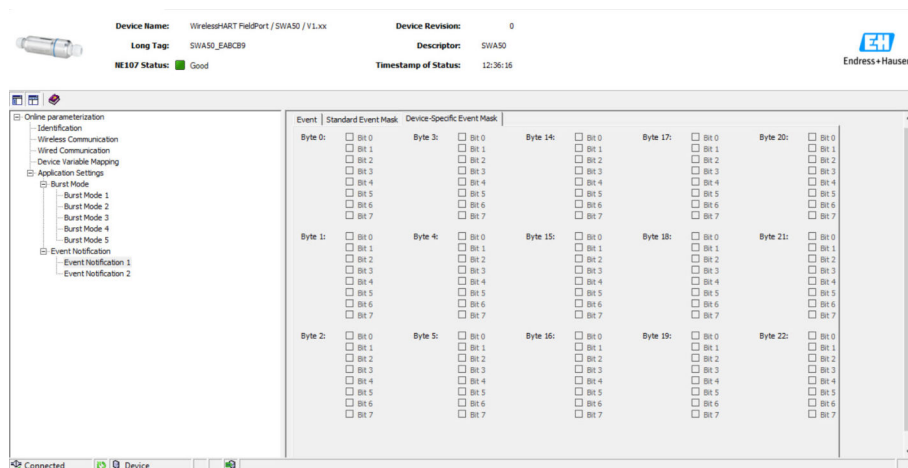

7. Haga clic en el botón **Apply**.
 - ↳ Los ajustes se descargan y se guardan en el SWA50.
8. Pulse el botón **OK**.
 - ↳ Si el SWA50 está conectado a la red, el evento se monitoriza de inmediato. Si el SWA50 no está conectado a la red, se muestra un mensaje. Confirme el mensaje con **OK**. El evento se hace efectivo en cuanto el SWA50 se conecta a la red.

Descripción del parámetro "Event Notification", pestaña "Event"

Parámetro	Descripción
Event Notification Control Code	<p>Descripción Habilita y deshabilita el modo de monitorización de eventos.</p> <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off: El modo de monitorización de evento está deshabilitado. Los campos de entrada de texto están en gris y protegidos contra escritura. ▪ On: Modo de monitorización de evento habilitado. Se pueden efectuar entradas. <p>Ajuste de fábrica Off</p> <p>Información adicional Los parámetros de monitorización de eventos se escriben en el SWA50 una vez que se hace clic en el botón "Apply".</p>
Device Index	<p>Requisito Event Notification Control Code: On</p> <p>Descripción Selección del equipo para el que están activos los parámetros de monitorización de eventos.</p> <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SWA50 ▪ Equipo de campo conectado <p>Ajuste de fábrica SWA50</p>
Event Notification Retry Time	<p>Requisito Event Notification Control Code: On</p> <p>Descripción Introducción del tiempo que ha de transcurrir entre dos intentos de transmitir la notificación de evento. La transmisión se repite hasta que el SWA50 obtiene la confirmación de recepción.</p> <p>Entrada de usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 00:00:01 ▪ 00:00:02 ▪ 00:00:04 ▪ 00:00:08 ▪ 00:00:16 ▪ 00:00:32 ▪ Es posible cualquier duración a partir de 00:01:00 <p>Ajuste de fábrica 00:30:00</p>
Maximum Update Time	<p>Requisito Event Notification Control Code: On</p> <p>Descripción Introducción del tiempo máximo que se usa si no ocurren cambios en los eventos. Si no ha ocurrido ningún evento, el SWA50 envía una notificación de evento cuando transcurre este tiempo. Si durante este tiempo ocurre una notificación de evento, el temporizador se reinicia.</p> <p>Entrada de usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 00:00:01 ▪ 00:00:02 ▪ 00:00:04 ▪ 00:00:08 ▪ 00:00:16 ▪ 00:00:32 ▪ Es posible cualquier duración a partir de 00:01:00 <p>Ajuste de fábrica 00:30:00</p>
Event Debounce Interval	<p>Requisito Event Notification Control Code: On</p> <p>Descripción Introduzca el tiempo que un evento ha de durar antes de enviar la notificación de evento.</p>

Parámetro	Descripción
Event Status	<p>Requisito Event Notification Control Code: On</p> <p>Descripción Indica las notificaciones de evento enviadas y las que todavía no han sido confirmadas. Si la casilla de selección está seleccionada, la notificación de evento se ha enviado, pero todavía no ha sido confirmada.</p> <p>Eventos monitorizados</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Configuración modificada ▪ Estado del equipo ▪ Información de estado adicional disponible <p>Ajuste de fábrica Todas las casillas de selección deshabilitadas</p>
First unACK Time	<p>Requisito Event Notification Control Code: On</p> <p>Descripción Indica durante cuánto tiempo la notificación de evento que se indica en el parámetro "Event Status" está activa.</p> <p>Ajuste de fábrica 00:00:00</p>

Descripción del parámetro "Notificación de evento", pestaña "Standard Event Mask"

Parámetro	Descripción
Device Status	<p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Primary variable out of limits: Variable primaria (PV) fuera de los valores límite ▪ Non-primary variable out of limits: Variable no primaria (SV, TV, QV) fuera de los valores límite ▪ Loop current saturated: Corriente de lazo saturada ▪ Loop current fixed: Valor fijo para la corriente de lazo ▪ More status available: Disponible información adicional de estado ▪ Cold start: Arranque en frío ▪ Configuration changed: Configuración modificada ▪ Device malfunction: Fallo del equipo
Extended Device Status	<p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maintenance required: Mantenimiento requerido ▪ One of the device variables is an Alarm or Warning State: Una de las variables del equipo está en el estado de alarma o de advertencia ▪ Critical power failure: Condición crítica de la alimentación ▪ Power failure: Fallo ▪ Out of specification: No está dentro de la especificación ▪ Function check: Requiere comprobación de funciones
Loop Current Saturated	Véase DTM.
Loop Current Fixed	Véase DTM.
Standardized Status 0	Véase DTM.
Standardized Status 1	<p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Device variable simulation active: Simulación activa de las variables del equipo ▪ Non volatile memory defect: Memoria flash defectuosa ▪ Volatile memory defect: RAM defectuosa ▪ Software malfunction: Fallo de funcionamiento del software (reinicio del guardián) ▪ Power supply conditions out of specification: La alimentación no está dentro de la especificación ▪ Adapter temperature out of specification: Las condiciones ambientales no están dentro de la especificación ▪ Adapter hardware is defect: Sistema electrónico defectuoso ▪ Device configuration locked: Configuración del equipo bloqueada
Standardized Status 2	Véase DTM.
Standardized Status 3	Véase DTM.

Descripción del parámetro **"Event-Notification"**, pestaña **"Device-Specific Event Mask"**

Monitorización de los eventos específicos de equipo

- Equipo de campo HART: Vea el manual de instrucciones del equipo de campo HART conectado
- FieldPort SWA50: Véase la tabla siguiente

Monitorización de eventos estándar para el FieldPort SWA50

Para la localización y resolución de fallos, consulte el número de diagnóstico correspondiente en el apartado "Diagnósticos" → 84.

Byte	Bit	Descripción	Número de diagnóstico
0	0	Hasta el momento no se ha hecho intento alguno de establecer una conexión.	901
	1	El adaptador no está conectado a ninguna red inalámbrica.	506
	2	No hay ruta alternativa a un equipo cercano disponible.	507
	3	El adaptador no dispone de clave de conexión.	505
	4	El adaptador no pudo establecer una conexión a la red inalámbrica.	503
	5	WirelessHART iniciado.	904
	6	Conexión Bluetooth activa.	900
	7	–	–
1	0	El adaptador no puede comunicar con el equipo de campo.	504
	1	Error de módem HART (corriente de lazo)	803
	De 2 a 4	–	–
	5	El adaptador se encuentra en el modo configuración.	508
	6	El adaptador está buscando un equipo conectado.	903
	7	–	–
2	0	El hardware del adaptador es defectuoso.	316
	1	El adaptador está realizando un autodiagnóstico.	202
	2	La temperatura del adaptador se encuentra fuera del rango admisible.	825
	3	–	–
	4	El número de ciclos de escritura en la memoria flash ha superado un umbral crítico.	314
	5	El número de ciclos de escritura en la memoria flash ha superado el valor máximo.	315
	De 6 a 7	–	–
3	De 0 a 5	–	–
	6	Notificación Burst o de evento sin equipo de campo	500
	7	–	–
4	0	El equipo cableado dispone de información de estado adicional.	502
	1	El equipo cableado no funciona correctamente.	501
	De 2 a 7	–	–
5	0	No se usa	–
	1	Microinterruptor 1: Comunicación Bluetooth habilitada	509
	2	Microinterruptor 2: Actualización de firmware habilitada	510
	3	Microinterruptor 3: Configuración por Bluetooth habilitada	511

Byte	Bit	Descripción	Número de diagnóstico
	4	Microinterruptor 4: Reserva habilitada	512
	5	-	-
	6	Módulo inalámbrico iniciado.	905
	7	Modo de ahorro de energía (< 60° y < 4,0 mA)	906

12 Diagnóstico

12.1 Acceso al diagnóstico

Acceso al diagnóstico en Field Xpert

- ▶ Seleccione el menú **Diagnosis** en **DTM functions**.
 - ↳ Se abre la ventana "Diagnosis".

Acceso al diagnóstico en FieldCare


1. Haga clic en el **SWA50** en la vista de red.
2. Abra el menú contextual.
3. Seleccione el menú **Diagnosis**.
 - ↳ Se abre la ventana "Diagnosis".

12.2 Identification

Diese Seite zeigt Informationen zum FieldPort SWA50.

Navigation

Diagnosis > Identification

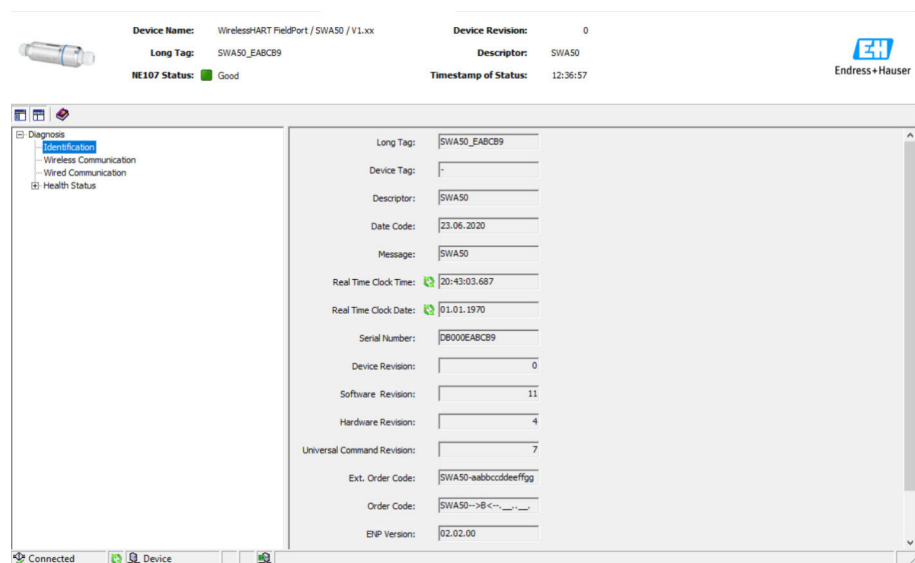

Parameterbeschreibung Seite "Identification"

Parameter	Beschreibung
Long Tag	Zeigt die lange Zeichenkette, die für den SWA50 eingegeben wurde. Der Parameter dient der eindeutigen Identifikation des SWA50 im Netzwerk und in der Anlage. Der Parameter wird zur Einstellung des Burst-Modus und der Ereignisbenachrichtigung genutzt.
Device Tag	Zeigt den Geräte-TAG, der für den SWA50 eingegeben wurde.
Descriptor	Zeigt die Beschreibung, die für den SWA50 eingegeben wurde. Der Parameter dient zur Beschreibung des SWA50 wie z.B. Funktion oder Standort.
Date Code	Zeigt das Datum, das für den SWA50 eingegeben wurde. Das Datum dient zur Kennzeichnung eines bestimmten Ereignisses wie z.B. der letzten Änderung.

Parameter	Beschreibung
Message	Zeigt die eingegebene Nachricht Die Nachricht kann beliebig verwendet werden. Die Nachricht wird auf Anforderung des Masters über das HART-Protokoll gesendet
Real Time Clock Time	Zeigt die Netzwerksystemzeit.
Real Time Clock Date	Zeigt das Netzwerksystemdatum.
Serial Number	Zeigt die Seriennummer des SWA50.
Device Revision	Zeigt die Geräte-Version des SWA50.
Software Revision	Zeigt die Software-Version des SWA50.
Hardware Revision	Zeigt die Hardware-Version des SWA50.
Universal Command Revision	Zeigt die HART-Protokollversion, die der SWA50 unterstützt.
Ext. Order Code	Zeigt die ausführliche Bestellnummer des SWA50.
Order Code	Zeigt die Bestellnummer des SWA50.
ENP Version	Zeigt die Version des elektronischen Typenschildes des SWA50.

12.3 Wireless Communication

Diese Seite zeigt Informationen zum Betrieb des FieldPort SWA50. Die Informationen werden alle fünf Minuten aktualisiert.

Navigation

Diagnosis > Wireless Communication

The screenshot shows the diagnostic interface for the FieldPort SWA50. At the top, the device name is 'WirelessHART FieldPort / SWA50 / V1.xx', the device revision is '0', the long tag is 'SWA50_EABC89', the descriptor is 'SWA50', and the NE107 status is 'Good'. The timestamp is '12:37:37'. The interface is divided into a left navigation pane and a main content area. The navigation pane shows 'Diagnosis' expanded, with 'Wireless Communication' selected. The main content area displays the following fields: Network Identification (1229), MAC (0000000000000000), and Nickname (0). Below these is a 'Total Number of Neighbours' field showing 0 with a green checkmark. At the bottom, there is a 'Wireless Health Status' table with columns for Index, Nickname, Mean RSL dBm, Packets Transmitted, Failed Transmits, and Packets Received.

Parameterbeschreibung Seite "Wireless Communication"

Parameter	Beschreibung
Network Identification	Zeigt die Identifikationsnummer des Netzwerks, mit dem sich der SWA50 verbindet.
MAC	Zeigt die MAC-Adresse des SWA50 .
Nickname	Zeigt den Kurznamen des SWA50 für den internen Gebrauch im Netzwerk.


Parameter	Beschreibung
Total Number of Neighbours	Zeigt die Anzahl der WirelessHART-Geräte, die in der Umgebung des SWA50 wurden und zu denen eine Verbindung besteht.
Wireless Health Status	<p>Zeigt wichtige Parameter zur Netzwerk-Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Index: Kennung des Nachbar-Geräts ▪ Nickname: Kurzname des Nachbar-Geräts ▪ Mean RSL dBm: Mittlere Signalstärke des Nachbars, seit dem der SWA50 eine Verbindung zum Netzwerk aufgebaut hat ▪ Packets Transmitted: Anzahl der Pakete, die von dem SWA50 versendet wurden, seit dem eine Verbindung zum Netzwerk besteht ▪ Failed Transmits: Anzahl der Pakete, die von dem SWA50 versendet wurden und die ihren Bestimmungsort nach Wiederholungen nicht erreicht haben, seit dem eine Verbindung zum Netzwerk besteht ▪ Packets Received: Anzahl der Pakete, die der SWA50 erhalten hat, seit dem eine Verbindung zum Netzwerk besteht <p>Diese Parameter zeigen die Werte seit dem letzten erfolgreichen Verbindungsaufbau des SWA50 mit dem WirelessHART-Netzwerks. Wird die Verbindung unterbrochen, werden die Werte zurückgesetzt.</p>

12.4 Wired Communication

Diese Seite zeigt Informationen zum HART-Feldgerät, das an dem FieldPort SWA50 angeschlossen ist.

Navigation

Diagnosis > Wired Communication

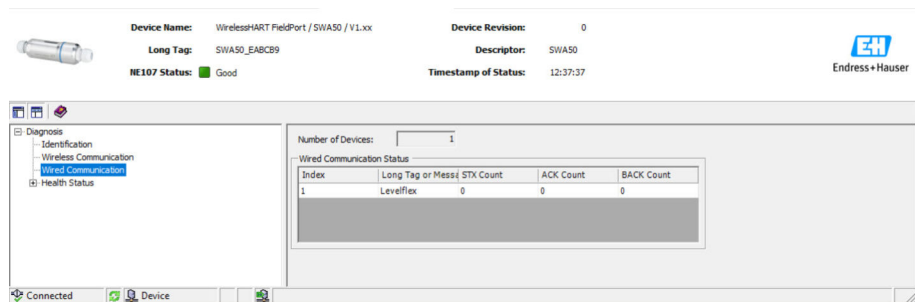

Parameterbeschreibung Seite "Wired Communication"

Parameter	Beschreibung
Number of Devices	<p>Zeigt folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Kein HART-Feldgerät ist am SWA50 angeschlossen. ▪ 1: Ein HART-Feldgerät ist am SWA50 angeschlossen.
Wired Communication Status	<p>Zeigt wichtige Parameter zur Netzwerk-Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Index: Kennung des angeschlossenen HART-Feldgeräts ▪ Long Tag or Message: Long Tag des angeschlossenen HART-Feldgeräts ▪ STX Count: Anzahl der Rückmeldungen, die der SWA50 von dem angeschlossenen HART-Felgerät erhalten hat ▪ ACK Count: Anzahl der Rückmeldungen von HART-Feldgeräten, die der SWA50 erhalten hat ▪ BACK Count: Anzahl Burst-Modi

12.5 Health Status


Diese Seite zeigt Diagnoseinformationen für den FieldPort SWA50 gemäß folgenden Richtlinien und folgender Spezifikation:

- NAMUR-Richtlinie NE 107
- ASM-Richtlinien
- HART-Spezifikation

12.5.1 NAMUR NE 107

Navigation

Diagnosis > Health Status > NAMUR

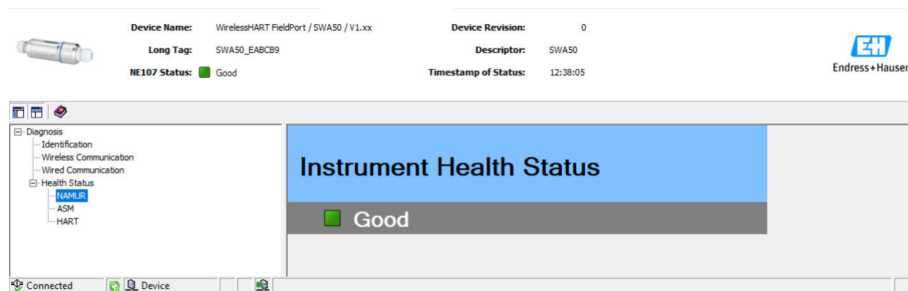


Mögliche Gerätestatus

Gerätestatus	Übersetzung
Good	Gut
Failure (F)	Ausfall
Maintenance required (M)	Wartungsbedarf
Out Of Specification (S)	Außerhalb der Spezifikation
Function Check (C)	Funktionskontrolle

12.5.2 ASM

Navigation

Diagnosis > Health Status > ASM

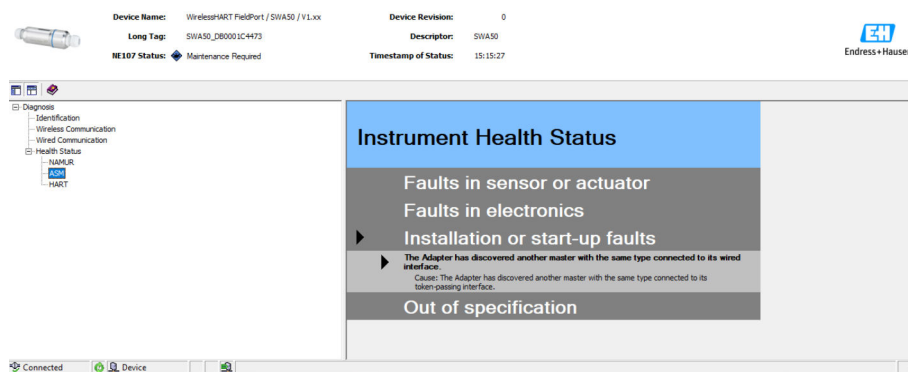


Mögliche Gerätestatus

Gerätestatus	Übersetzung
Good	Gut
Faults in the sensor or actuator element	Fehler im Sensor oder in der Stelleinrichtung
Faults in the electronics	Fehler in der Elektronik
Installation faults, fault during start-up	Installationsfehler, Fehler während der Inbetriebnahme
Faults due to process influence, faults due to non-compliance with specified operating conditions	Prozessfehler, Fehler wegen Nichtbeachtung spezifischer Betriebsbedingungen

12.5.3 HART

Navigation

Diagnose > Health Status > HART

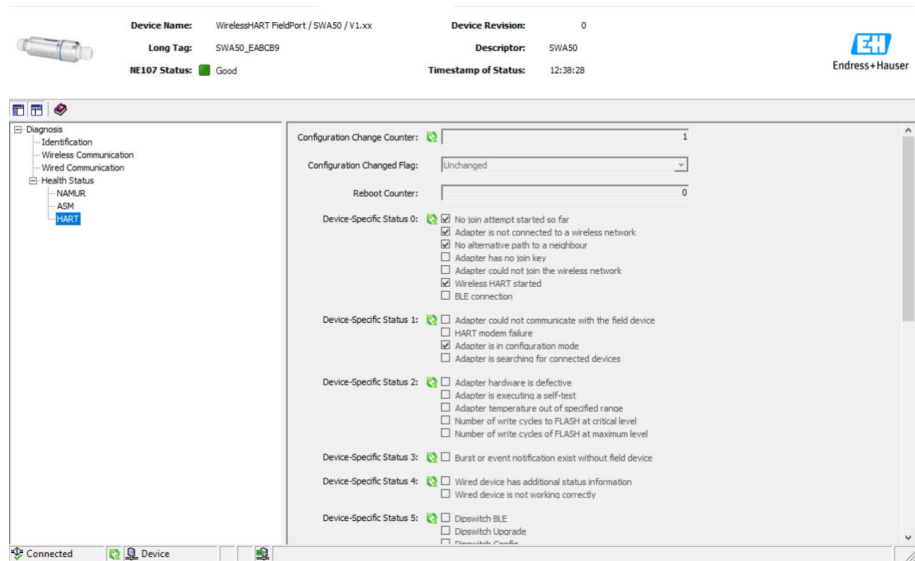

 Wenn ein Kontrollkästchen markiert ist, ist die Aussage zutreffend.

Mögliche Gerätestatus


Parameter	Beschreibung
Configuration Change Counter	Zeigt die Anzahl der Konfigurationsänderungen
Configuration Changed Flag	Zeigt eine Änderung in der Konfiguration seit der letzten Kommunikation
Reboot Counter	Zeigt die Anzahl der Neustarts des SWA50
Real Clock Time	Zeigt die Systemuhrzeit

13 Otras funciones DTM

13.1 Lock / Unlock

Use esta página para proteger el FieldPort SWA50 contra el acceso no autorizado a través del DTM. Si el bloqueo está habilitado y el microinterruptor 3 está en ajustado en la posición "On", la configuración a través de Bluetooth todavía resulta posible.

Si la opción "El equipo está protegido contra la escritura (Device configuration locked)" está habilitada en la sección "Standardized Status 0", el microinterruptor 3 está ajustado en la posición "Off" y la configuración a través de Bluetooth no resulta posible.

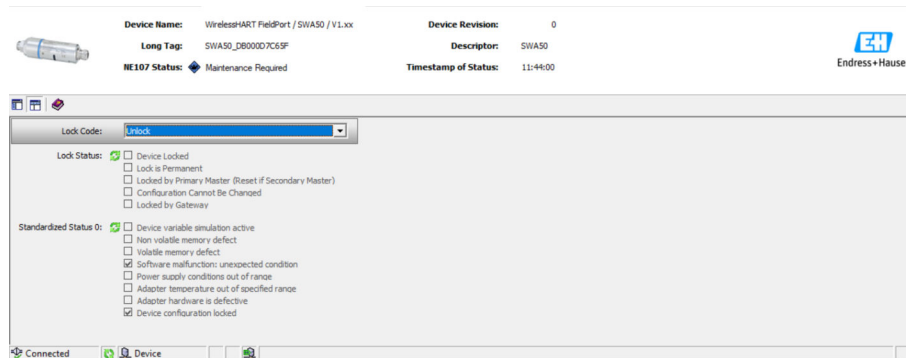

Página de descripción del parámetro "Lock / Unlock"

Parámetro	Descripción
Lock Code	<p>Seleccione el tipo de bloqueo para el DTM hacia el SWA50.</p> <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Unlocked: El SWA50 está desprotegido. Todos los parámetros se pueden modificar. ■ Lock Temporary: El SWA50 está bloqueado. Un reinicio del SWA50 o un fallo de alimentación deshabilitan el bloqueo. ■ Lock Permanent: El SWA50 está bloqueado de manera permanente. Un reinicio del SWA50 o un fallo de alimentación no deshabilitan el bloqueo. El bloqueo se puede levantar a través del parámetro "Lock Code". ■ Lock All: El SWA50 está bloqueado de manera permanente para todos los maestros. <p>Si selecciona otra opción para el parámetro "Lock Code", la nueva opción tiene efecto de inmediato.</p>
Lock Status	<p>Muestra el estado actual de acceso del DTM al SWA50. Si hay una casilla de selección activada, la afirmación es cierta.</p> <p>Notificaciones posibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Device Locked: El SWA50 está bloqueado ■ Lock is Permanent: Bloqueado de manera permanente ■ Locked by Primary Master (Reset if Secondary Master): El SWA50 ha sido bloqueado por el maestro primario. Para desbloquear el equipo, el maestro secundario deber reiniciar. ■ Configuration cannot be changed: La configuración no se puede modificar ■ Locked by Gateway: El SWA50 está bloqueado por la puerta de enlace

Lock Code	Lock Status
Unlocked	-
Lock Temporary	Device Locked
Lock Permanent	Lock is Permanent
Lock All	Device Locked, El bloqueo es permanente y Configuration can not be changed

Lock Code	Lock Status
-	Locked by Primary Master (Reset if Secondary Master) El bloqueo ha sido activado por el maestro primario.
Lock All	Configuration cannot be changed
-	Locked by Gateway El bloqueo ha sido activado por una puerta de enlace.

14 Diagnóstico y localización y resolución de fallos

14.1 Diagnóstico

Si el evento de diagnóstico se ha producido en el equipo, la señal de estado aparece en Netilion junto con el símbolo correspondiente del nivel del evento según NAMUR NE 107.

- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)

Número de diagnóstico	Texto breve	Medida correctiva	Señal de estado
Sistema electrónico			
202	Autocomprobación activa.	Espere hasta que se complete la autocomprobación.	F
314	Se ha alcanzado el número crítico de ciclos de escritura en la memoria.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compruebe que no se envíe automáticamente ningún cambio de configuración cíclico al FieldPort. ■ Cambie el FieldPort. 	M
315	El estado del hardware del FieldPort es defectuoso.	Cambie el FieldPort.	F
316	El estado del hardware del FieldPort es defectuoso.	Cambie el FieldPort.	F
Configuración			
500	Entrada incorrecta en la tabla burst/ eventos	–	M
501	El equipo de campo HART no funciona correctamente.	Compruebe el equipo de campo HART.	F
502	Información de estado adicional para el equipo de campo HART	–	F
503	La conexión WirelessHART ha fallado	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asegúrese de que haya un equipo inalámbrico al alcance. ■ Introduzca la clave de conexión correcta. ■ Introduzca el ID de red correcto. ■ Asegúrese de que la red sea compatible con WirelessHART. 	F
504	FieldPort no puede comunicarse con el equipo de campo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conecte el equipo de campo HART. ■ Compruebe el equipo de campo HART y el cableado. ■ Compruebe la dirección HART del equipo de campo HART. ■ Aumente el Start-up time. 	F
505	FieldPort no dispone de clave de conexión.	Introduzca la clave de conexión.	C
506	FieldPort no está conectado a la red WirelessHART.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compruebe el Join Key y la ID de la red y conecte el FieldPort a la red. ■ Si FieldPort ya estaba conectado, compruebe la ruta de la señal. 	C
507	No se dispone de una ruta de señal WirelessHART alternativa.	Véase abajo la descripción de "Número de diagnóstico 507"	–
508	FieldPort se encuentra en el modo configuración	–	–

Número de diagnóstico	Texto breve	Medida correctiva	Señal de estado
509	Microinterruptor 1: Comunicación Bluetooth habilitada	–	–
510	Microinterruptor 2: Actualización de firmware habilitada	–	–
511	Microinterruptor 3: Configuración por Bluetooth habilitada	–	–
512	Microinterruptor 4: Reserva	–	–
Proceso			
803	Corriente del lazo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compruebe el cableado. La corriente de lazo debe encontrarse entre 3,6 mA y 22,5 mA. ■ Cambie el equipo de campo HART. 	F
825	Temperatura de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compruebe la temperatura ambiente. ■ Verifique la temperatura del proceso. 	S
900	Bluetooth conectado a la configuración del equipo	–	–
901	Aún no se ha iniciado ningún intento de conexión mediante WirelessHART	Introduzca el Join Key y la ID de la red e inicie el intento de conexión.	–
903	FieldPort está buscando un equipo conectado.	–	–
904	Pila de WirelessHART iniciada	–	–
905	Módulo inalámbrico iniciado	–	–
906	Modo de ahorro de potencia	–	–

Número de diagnóstico 507


Para asegurar la comunicación con la puerta de enlace WirelessHART en una red WirelessHART, la puerta de enlace especifica que cada suscriptor solo se puede comunicar con un vecino.

Si sospecha que múltiples suscriptores de la red WirelessHART tienen solo un vecino, haga lo siguiente:

1. Compruebe las trayectorias de señal de los suscriptores de la red en la puerta de enlace WirelessHART.
2. Si hay múltiples suscriptores de red con solo un vecino, compruebe la funcionalidad de los suscriptores y las trayectorias de señal entre los suscriptores.
3. Si es necesario, monte un repetidor en una posición adecuada.

14.2 Localización y resolución de fallos

Fallo	Medición
No hay comunicación entre el equipo de campo HART y el FieldPort.	Compruebe los ajustes de los parámetros HART en el FieldPort. <ul style="list-style-type: none"> ■ Aplicación SmartBlue: Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > HART Configuration → 55 ■ Field Xpert y FieldCare: Página "Wired communication" → 64
No hay comunicación por Bluetooth entre el FieldPort y la aplicación SmartBlue.	Compruebe si la comunicación por Bluetooth está habilitada → 45.
No hay comunicación por Bluetooth entre el FieldPort y el Field Xpert.	Compruebe si la comunicación por Bluetooth está habilitada → 45.

Fallo	Medición
No hay valores de proceso de los equipos de campo HART de otros fabricantes en la aplicación SmartBlue.	Para equipos de campo HART de terceros, use el Field Xpert .  Con respecto a las variables del equipo, véase la información técnica TI01468S
El FieldPort no se conecta a la red WirelessHART.	<ul style="list-style-type: none">■ Establecer una conexión puede requerir varios minutos.■ Compruebe la identificación de red y la clave de acceso a la red del FieldPort y de la puerta de enlace WirelessHART. El FieldPort y la puerta de enlace WirelessHART deben usar la misma identificación de red y la misma clave de acceso a la red.■ Compruebe si el FieldPort está instalado correctamente.

15 Mantenimiento


15.1 Mantenimiento general

Recomendamos inspeccionar visualmente el equipo de manera periódica.

15.2 Actualización del firmware

Puede ejecutar actualizaciones del firmware del FieldPort SWA50 a través de la aplicación SmartBlue.

Requisitos



- La batería del smartphone está cargada o el smartphone está conectado a una fuente de alimentación.
- La señal de Bluetooth del smartphone es de calidad suficiente.
- En el caso del FieldPort SWA50, el microinterruptor 2 se debe ajustar a ON →  45. (Ajuste de fábrica del microinterruptor 2: ON)


AVISO

Error durante la actualización de firmware. La actualización del firmware incluye la carga del paquete de firmware y la instalación del nuevo firmware.


Instalación del firmware incorrecta

- ▶ La tensión de alimentación debe aplicarse durante todo el proceso de actualización del firmware.
- ▶ La corriente de lazo debe ser al menos 10 mA durante todo el proceso de actualización del firmware. La actualización del firmware incluye la carga del paquete de firmware y la instalación del nuevo firmware.
- ▶ Espere hasta que haya finalizado la actualización de firmware. La actualización del firmware dura aproximadamente entre 10 y 20 minutos. Si el FieldPort SWA50 está conectado activamente a una red WirelessHART, el proceso de descarga del firmware requiere más tiempo.

-  Durante la actualización del firmware, el equipo de campo HART conectado debe generar al menos 10 mA. Esto se puede conseguir simulando la salida de corriente en el equipo de campo HART, por ejemplo. Puede comprobar el valor de corriente en la aplicación SmartBlue app en la página "Device information". →  46

Si no hay ningún equipo de campo HART conectado al FieldPort SWA50, o si no se puede acceder al equipo de campo HART, se asume que la corriente de lazo es por lo menos 10 mA. En este caso, en la aplicación SmartBlue se muestra 20 mA para la corriente de lazo. →  34


1. Copie los paquetes de actualización en la aplicación SmartBlue.
2. Abra la página **Firmware update**. Navegación: Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > Bluetooth configuration
3. Seleccione el paquete de actualización en la lista de paquetes disponibles.

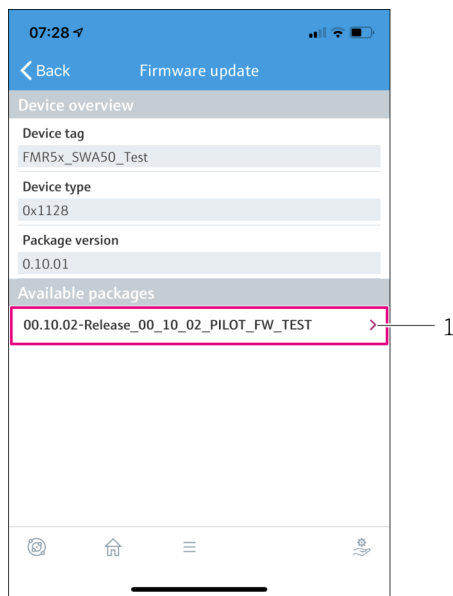


24 Página "Firmware update"

1 Ejemplo de paquete

4. Toque el botón **Start update** para cargar el paquete de firmware en el FieldPort SWA50. Si la actualización no se puede cargar, se muestra el mensaje de error "Error interno de actualización del firmware".
5. Espere hasta que el paquete de firmware se cargue. Cargar el paquete de firmware requiere aprox. de 5 a 10 minutos. Se muestra el tiempo restante. Si el FieldPort SWA50 está conectado activamente a una red WirelessHart, la carga requiere más tiempo.
 - ↳ Una vez que el paquete de firmware se ha cargado satisfactoriamente, se muestra la vista siguiente:

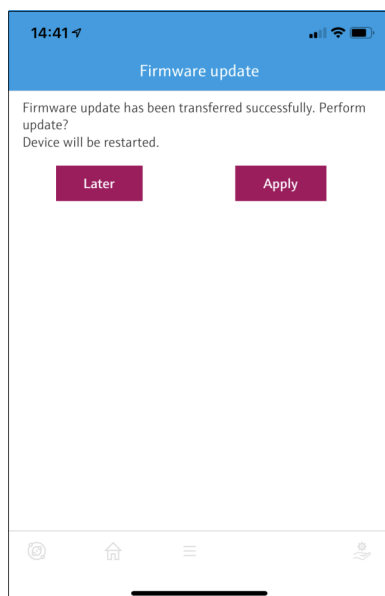

6. Compruebe que durante la instalación del nuevo firmware esté presente una corriente de lazo de al menos 10 mA.

7. Pulse el botón **Apply** o el botón **Later**.
 - ↳ Botón **Apply**: La instalación del nuevo firmware en el FieldPort SWA50 comienza de inmediato.
 - Botón **Later**: La instalación del nuevo firmware empieza la siguiente vez que se reinicia el FieldPort SWA50.
 8. Espere mientras se instala el nuevo firmware. Durante la instalación del nuevo firmware, el FieldPort SWA50 o el equipo de campo conectado desaparece de la lista actualizada de la aplicación SmartBlue. El equipo no se muestra en la lista actualizada hasta que el firmware se ha instalado satisfactoriamente. La instalación dura aprox. 6 minutos.
 9. Conecte de nuevo el FieldPort SWA50 a la aplicación SmartBlue.
 10. Use el parámetro "Firmware version" para comprobar si el nuevo firmware está instalado. →  58
-  Si el paquete de firmware no se ha cargado por completo o no está bien instalado, el FieldPort SWA50 funciona con el firmware antiguo.

16 Reparación

16.1 Observaciones generales

Únicamente el personal de Endress+Hauser o particulares autorizados y formados por Endress+Hauser pueden realizar reparaciones.

16.2 Eliminación



En los casos necesarios según la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), nuestro producto está marcado con el símbolo representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos a Endress+Hauser para su eliminación en las condiciones pertinentes.

17 Accesorios

Accesorios opcionales:

Soporte de montaje (número de pedido: 71520242)

La información detallada sobre los accesorios se encuentra disponible en el centro de ventas local de Endress+Hauser: www.addresses.endress.com o en la página del producto

18 Datos técnicos



Para obtener información detallada sobre los "datos técnicos", véase la información técnica TI01468S


19 Anexo

19.1 Visión general del menú (navegación de la aplicación SmartBlue)

19.1.1 FieldPort SWA50 con WirelessHART

Las páginas y los parámetros que están marcados con 1) solo se muestran para los equipos de campo Endress+Hauser.

Las páginas y los parámetros que están marcados con 2) se muestran para un FieldPort al que está conectado un equipo de campo.

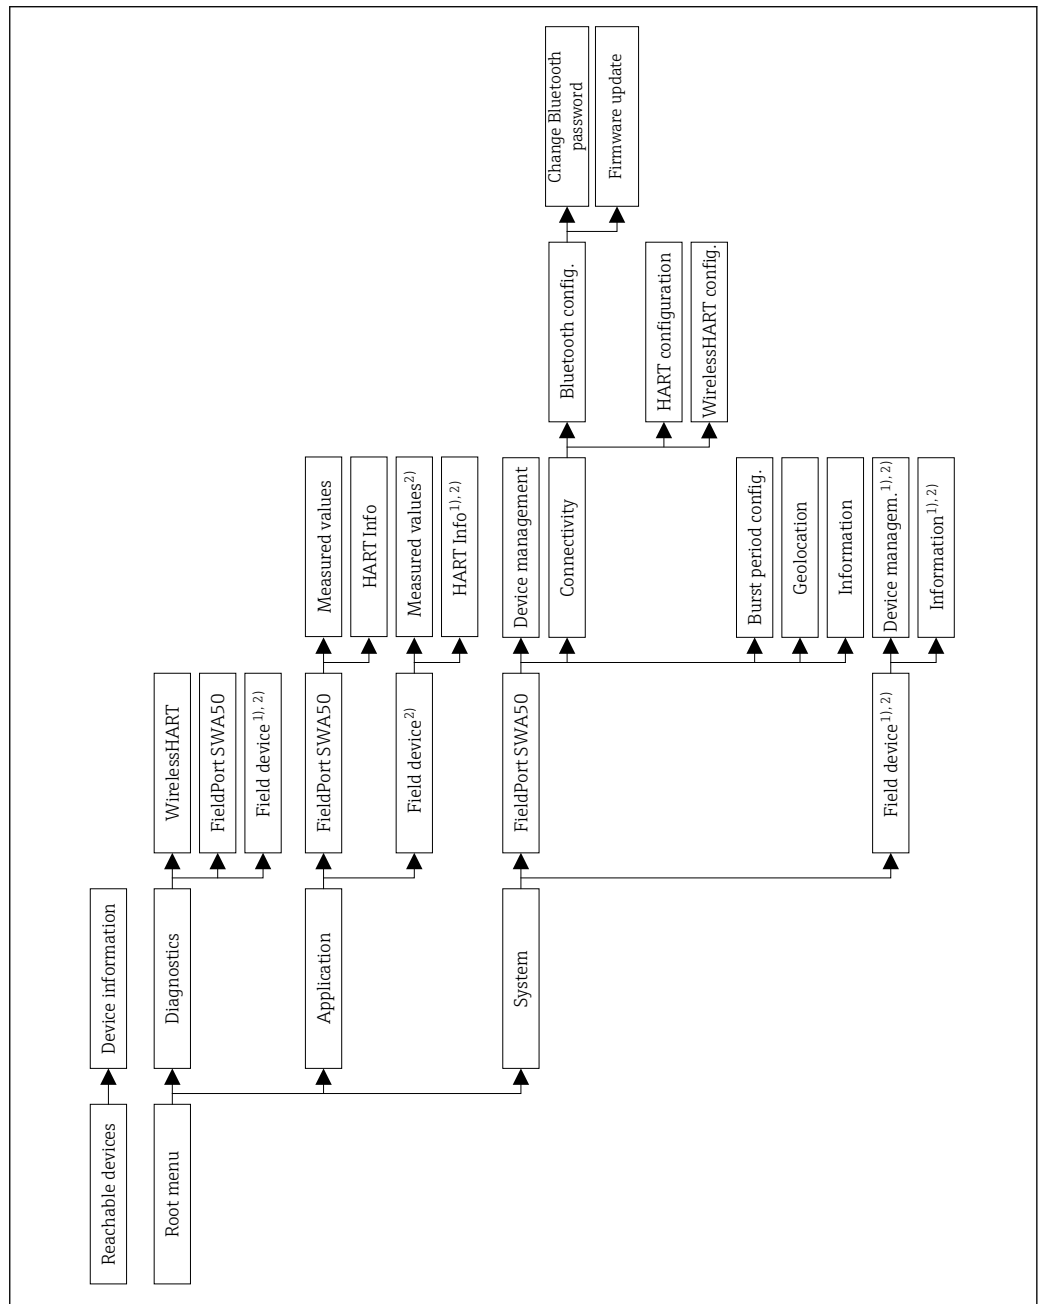

A0043771



71662162

www.addresses.endress.com
