


# Manuel de mise en service

## Levelflex FMP50

### PROFIBUS PA

Radar de niveau filoguidé

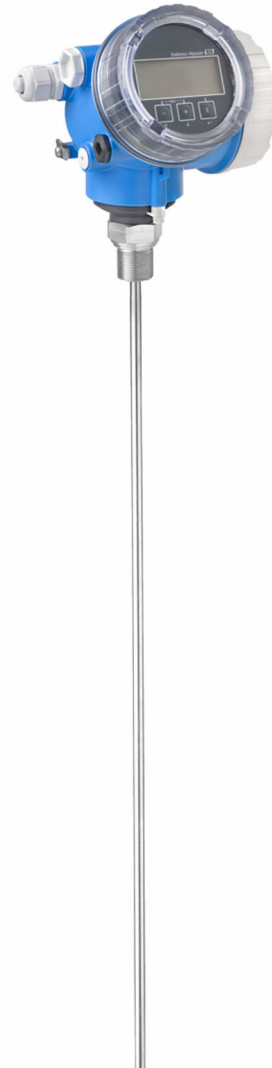



A0023555

# Sommaire

<b>1</b>	<b>Informations relatives au document</b> .....	<b>5</b>		
1.1	Fonction du document .....	5		
1.2	Symboles .....	5		
1.2.1	Symboles d'avertissement .....	5		
1.2.2	Symboles électriques .....	5		
1.2.3	Symboles d'outils .....	5		
1.2.4	Symboles pour certains types d'information et graphiques .....	6		
1.3	Liste des abréviations .....	6		
1.4	Documentation .....	7		
1.5	Marques déposées .....	8		
<b>2</b>	<b>Consignes de sécurité de base</b> .....	<b>9</b>		
2.1	Exigences imposées au personnel .....	9		
2.2	Utilisation conforme .....	9		
2.3	Sécurité sur le lieu de travail .....	10		
2.4	Sécurité de fonctionnement .....	10		
2.5	Sécurité du produit .....	10		
2.5.1	Marquage CE .....	10		
2.5.2	Conformité EAC .....	10		
<b>3</b>	<b>Description du produit</b> .....	<b>12</b>		
3.1	Construction du produit .....	12		
3.1.1	Levelflex FMP50 .....	12		
3.1.2	Boîtier de l'électronique .....	13		
<b>4</b>	<b>Réception des marchandises et identification des produits</b> .....	<b>14</b>		
4.1	Réception des marchandises .....	14		
4.2	Identification du produit .....	14		
4.2.1	Plaque signalétique .....	14		
4.2.2	Adresse du fabricant .....	15		
<b>5</b>	<b>Stockage, transport</b> .....	<b>16</b>		
5.1	Température de stockage .....	16		
5.2	Transport au point de mesure .....	16		
<b>6</b>	<b>Montage</b> .....	<b>17</b>		
6.1	Conditions de montage .....	17		
6.1.1	Position de montage appropriée .....	17		
6.1.2	Montage dans des conditions confinées .....	18		
6.1.3	Remarques concernant la charge mécanique de la sonde .....	19		
6.1.4	Informations concernant le raccord process .....	20		
6.1.5	Fixation de la sonde .....	22		
6.1.6	Situations de montage spéciales .....	23		
6.2	Montage de l'appareil .....	28		
6.2.1	Liste d'outils .....	28		
6.2.2	Raccourcissement de la sonde .....	28		
6.2.3	Montage de l'appareil .....	30		
6.2.4	Montage de la version "Capteur, séparé" .....	31		
6.2.5	Rotation du boîtier de transmetteur ..	33		
6.2.6	Rotation de l'afficheur .....	34		
6.3	Contrôle du montage .....	35		
<b>7</b>	<b>Raccordement électrique</b> .....	<b>36</b>		
7.1	Exigences de raccordement .....	36		
7.1.1	Affectation des bornes .....	36		
7.1.2	Spécification de câble .....	37		
7.1.3	Connexion d'appareil .....	37		
7.1.4	Tension d'alimentation .....	38		
7.1.5	Protection contre les surtensions .....	38		
7.2	Raccordement de l'appareil .....	39		
7.2.1	Ouverture du couvercle .....	39		
7.2.2	Raccordement .....	39		
7.2.3	Bornes à ressort enfichables .....	40		
7.2.4	Fermeture du couvercle du compartiment de raccordement .....	40		
7.3	Contrôle du raccordement .....	41		
<b>8</b>	<b>Options de configuration</b> .....	<b>42</b>		
8.1	Aperçu des options de configuration .....	42		
8.1.1	Accès au menu de configuration via afficheur local .....	42		
8.1.2	Accès au menu de configuration via l'outil de configuration .....	43		
8.2	Structure et principe de fonctionnement du menu de configuration .....	44		
8.2.1	Structure du menu de configuration ..	44		
8.2.2	Rôles utilisateur et leurs droits d'accès .....	45		
8.2.3	Accès aux données - Sécurité .....	46		
8.3	Module d'affichage et de configuration .....	50		
8.3.1	Format d'affichage .....	50		
8.3.2	Éléments de configuration .....	52		
8.3.3	Entrer des chiffres et du texte .....	53		
8.3.4	Ouverture du menu contextuel .....	55		
8.3.5	Affichage de la courbe écho sur le module d'affichage et de configuration .....	56		
<b>9</b>	<b>Intégration système</b> .....	<b>57</b>		
9.1	Aperçu du fichier de données mères (GSD) ...	57		
9.2	Réglage de l'adresse d'appareil .....	57		
9.2.1	Adressage hardware .....	57		
9.2.2	Adressage software .....	58		
<b>10</b>	<b>Mise en service à l'aide de l'assistant</b> .....	<b>59</b>		

<b>11</b>	<b>Mise en service via le menu de configuration</b> .....	<b>60</b>		
11.1	Contrôle du montage et du fonctionnement ..	60		
11.2	Configuration de la langue de programmation .....	60		
11.3	Configuration de la mesure de niveau .....	61		
11.4	Enregistrement de la courbe d'écho de référence .....	62		
11.5	Configuration de l'afficheur local .....	62		
11.5.1	Réglage par défaut de l'afficheur local pour la mesure de niveau .....	62		
11.5.2	Configuration de l'afficheur local ....	63		
11.6	Gestion données .....	63		
11.7	Protection des réglages contre l'accès non autorisé .....	63		
<b>12</b>	<b>Diagnostic et suppression des défauts</b> .....	<b>64</b>		
12.1	Suppression générale des défauts .....	64		
12.1.1	Erreurs générales .....	64		
12.1.2	Erreurs de paramétrage .....	64		
12.2	Informations de diagnostic sur l'afficheur local .....	65		
12.2.1	Message de diagnostic .....	65		
12.2.2	Appel des mesures correctives .....	67		
12.3	Événement de diagnostic dans l'outil de configuration .....	67		
12.4	Liste de diagnostic .....	69		
12.5	Liste des événements de diagnostic .....	70		
12.6	Journal des événements .....	72		
12.6.1	Historique des événements .....	72		
12.6.2	Filtrage du journal d'événements ....	72		
12.6.3	Aperçu des événements d'information .....	73		
12.7	Historique du firmware .....	74		
<b>13</b>	<b>Maintenance</b> .....	<b>75</b>		
13.1	Nettoyage extérieur .....	75		
13.2	Instructions générales de nettoyage .....	75		
<b>14</b>	<b>Réparation</b> .....	<b>76</b>		
14.1	Informations générales .....	76		
14.1.1	Concept de réparation .....	76		
14.1.2	Réparation d'appareils à agrément Ex .....	76		
14.1.3	Remplacement des modules électroniques .....	76		
14.1.4	Remplacement d'un appareil .....	76		
14.2	Pièces de rechange .....	77		
14.3	Retour de matériel .....	77		
14.4	Mise au rebut .....	77		
<b>15</b>	<b>Accessoires</b> .....	<b>78</b>		
15.1	Accessoires spécifiques à l'appareil .....	78		
15.1.1	Capot de protection climatique .....	78		
15.1.2	Support de montage pour le boîtier de l'électronique .....	79		
15.1.3	Kit de montage, isolé .....	80		
15.1.4	Étoile de centrage .....	81		
15.1.5	Afficheur séparé FHX50 .....	82		
15.1.6	Protection contre les surtensions ....	83		
15.1.7	Module Bluetooth BT10 pour les appareils HART .....	84		
15.2	Accessoires spécifiques à la communication ..	85		
15.3	Accessoires spécifiques au service .....	85		
15.4	Composants système .....	85		
15.4.1	Memograph M RSG45 .....	85		
<b>16</b>	<b>Menu de configuration</b> .....	<b>86</b>		
16.1	Aperçu du menu de configuration (module d'affichage) .....	86		
16.2	Aperçu du menu de configuration (outil de configuration) .....	93		
16.3	Menu "Configuration" .....	100		
16.3.1	Assistant "Suppression" .....	108		
16.3.2	Sous-menu "Analog input 1 ... 6" ....	109		
16.3.3	Sous-menu "Configuration étendue" .	111		
16.4	Menu "Diagnostic" .....	155		
16.4.1	Sous-menu "Liste de diagnostic" ....	157		
16.4.2	Sous-menu "Journal d'événements" ..	158		
16.4.3	Sous-menu "Information appareil" ..	159		
16.4.4	Sous-menu "Valeur mesurée" .....	161		
16.4.5	Sous-menu "Analog input 1 ... 6" ....	163		
16.4.6	Sous-menu "Enregistrement des valeurs mesurées" .....	165		
16.4.7	Sous-menu "Simulation" .....	168		
16.4.8	Sous-menu "Test appareil" .....	172		
16.4.9	Sous-menu "Heartbeat" .....	174		
	<b>Index</b> .....	<b>175</b>		

# 1 Informations relatives au document

## 1.1 Fonction du document

Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception des marchandises et du stockage au dépannage, à la maintenance et à la mise au rebut en passant par le montage, le raccordement, la configuration et la mise en service.

## 1.2 Symboles

### 1.2.1 Symboles d'avertissement

#### DANGER

Ce symbole signale une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela entraînera des blessures graves ou mortelles.

#### AVERTISSEMENT

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles.






#### ATTENTION

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures mineures ou moyennes.

#### AVIS

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, le produit ou un objet situé à proximité peut être endommagé.

### 1.2.2 Symboles électriques

Symbole	Signification
	Courant continu
	Courant alternatif
	Courant continu et alternatif
	<b>Prise de terre</b> Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à la terre.
	<b>Terre de protection (PE)</b> Les bornes de terre doivent être raccordées à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.  Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Borne de terre intérieure : la terre de protection est raccordée au réseau électrique.</li> <li>▪ Borne de terre extérieure : l'appareil est raccordé au système de mise à la terre de l'installation.</li> </ul>

### 1.2.3 Symboles d'outils



Tournevis cruciforme



Tournevis plat



Tournevis Torx



Clé à six pans



Clé à fourche

### 1.2.4 Symboles pour certains types d'information et graphiques

**Autorisé**

Procédures, processus ou actions autorisés

**À préférer**

Procédures, processus ou actions à privilégier

**Interdit**

Procédures, processus ou actions interdits

**Conseil**

Indique des informations complémentaires



Renvoi à la documentation



Renvoi au schéma



Remarque ou étape individuelle à respecter

**1, 2, 3**

Série d'étapes



Résultat d'une étape



Contrôle visuel



Configuration via l'outil de configuration



Paramètre protégé en écriture

**1, 2, 3, ...**

Repères

**A, B, C ...**

Vues

**Consignes de sécurité**

Respecter les consignes de sécurité contenues dans le manuel de mise en service associé

**Résistance thermique du câble de raccordement**

Indique la valeur minimale de résistance thermique des câbles de raccordement

## 1.3 Liste des abréviations

**BA**

Type de document "Manuel de mise en service"

**KA**

Type de document "Manuel d'instructions condensées"

**TI**

Type de document "Information technique"

**SD**

Type de document "Documentation spéciale"

**XA**

Type de document "Conseils de sécurité"

**PN**

Pression nominale

**MWP**

Pression maximale de service

La MWP est indiquée sur la plaque signalétique.

**ToF**

Time of Flight

 **$\epsilon_r$  (valeur CD)**

Coefficient diélectrique relatif

**API**

Automate programmable industriel (API)

**CDI**

Common Data Interface

**DB**

Distance de blocage ; aucun signal n'est analysé dans la distance de blocage DB.

**API**

Automate programmable industriel (API)

**CDI**

Common Data Interface

**PFS**

État de la fréquence d'impulsion (sortie tout ou rien)

## 1.4 Documentation




Pour une vue d'ensemble du champ d'application de la documentation technique associée, voir ci-dessous :

- *Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique.

La documentation suivante peut être disponible en fonction de la version de l'appareil commandée :

Type de document	But et contenu du document
Information technique (TI)	<b>Aide à la planification pour l'appareil</b> Le document fournit toutes les caractéristiques techniques relatives à l'appareil et donne un aperçu des accessoires et autres produits qui peuvent être commandés pour l'appareil.
Instructions condensées (KA)	<b>Prise en main rapide</b> Les instructions condensées fournissent toutes les informations essentielles, de la réception des marchandises à la première mise en service.
Manuel de mise en service (BA)	<b>Document de référence</b> Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception et du stockage, au montage, au raccordement, au fonctionnement et à la mise en service, jusqu'à la suppression des défauts, à la maintenance et à la mise au rebut.
Description des paramètres de l'appareil (GP)	<b>Ouvrage de référence pour les paramètres</b> Ce document contient des explications détaillées sur chaque paramètre. La description s'adresse à ceux qui travaillent avec l'appareil tout au long de son cycle de vie et effectuent des configurations spécifiques.

Type de document	But et contenu du document
Conseils de sécurité (XA)	En fonction de l'agrément, des consignes de sécurité pour les équipements électriques en zone explosible sont également fournies avec l'appareil. Les Conseils de sécurité font partie intégrante du manuel de mise en service.  Des informations relatives aux Conseils de sécurité (XA) applicables à l'appareil figurent sur la plaque signalétique.
Documentation complémentaire spécifique à l'appareil (SD/FY)	Toujours respecter scrupuleusement les instructions figurant dans la documentation complémentaire correspondante. La documentation complémentaire fait partie intégrante de la documentation de l'appareil.

## 1.5 Marques déposées

### **PROFIBUS®**

PROFIBUS et les marques déposées associées (la Marque d'Association, les Marques Technologiques, la Marque de Certification et la Marque "Certifié par PI") sont des marques déposées de la PROFIBUS User Organization e.V. (Organisation des utilisateurs Profibus), Karlsruhe – Allemagne

### **Bluetooth®**

La marque et les logos *Bluetooth*® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Endress+Hauser fait l'objet d'une licence. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### **Apple®**

Apple, le logo Apple, iPhone et iPod touch sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

### **Android®**

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées par Google Inc.

### **KALREZ®, VITON®**

Marques déposées par DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, USA

### **TEFLON®**

Marque déposée par la société E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, USA

### **TRI-CLAMP®**

Marque déposée par Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA



## 2 Consignes de sécurité de base

### 2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :

- ▶ Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche.
- ▶ Etre habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation.
- ▶ Etre familiarisé avec les réglementations nationales.
- ▶ Avant de commencer le travail, avoir lu et compris les instructions du présent manuel et de la documentation complémentaire ainsi que les certificats (selon l'application).
- ▶ Suivre les instructions et respecter les conditions de base.

Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

- ▶ Etre formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche.
- ▶ Suivre les instructions du présent manuel.

### 2.2 Utilisation conforme

#### Domaine d'application et produits mesurés

L'appareil de mesure décrit dans le présent manuel est uniquement destiné à la mesure de niveau de liquides. Selon la version commandée, l'appareil est également capable de mesurer des produits explosibles, inflammables, toxiques et comburants.

En respectant les seuils indiqués dans "Caractéristiques techniques" et les conditions énumérées dans le manuel de mise en service et la documentation complémentaire, l'appareil de mesure peut être utilisé uniquement pour les mesures suivantes :

- ▶ Grandeurs de process mesurées : niveau
- ▶ Grandeurs de process calculables : volume ou masse dans des cuves de n'importe quelle forme (calculés par linéarisation à partir du niveau)

Afin de garantir un état irréprochable de l'appareil de mesure pendant la durée de service :

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement pour des produits contre lesquels les matériaux en contact avec le process sont suffisamment résistants.
- ▶ Respecter les valeurs limites indiquées dans les "Caractéristiques techniques".

#### Utilisation non conforme

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation non réglementaire ou non conforme à l'emploi prévu.

Clarification des cas particuliers :

- ▶ Pour les fluides spéciaux et les fluides de nettoyage, Endress+Hauser fournit volontiers une assistance pour vérifier la résistance à la corrosion des matériaux en contact avec le produit, mais n'accepte aucune garantie ni responsabilité.

#### Risques résiduels

En raison du transfert de chaleur du process ainsi que de la perte de puissance dans l'électronique, la température du boîtier électronique et des modules qu'il contient (p. ex. module d'affichage, module électronique principal et module électronique E/S) peut atteindre 80 °C (176 °F). En service, le capteur peut prendre une température proche de la température du produit à mesurer.

Risque de brûlure en cas de contact avec les surfaces !

- ▶ En cas de températures élevées du produit, prévoir une protection contre les contacts accidentels, afin d'éviter les brûlures.

## 2.3 Sécurité sur le lieu de travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

- ▶ Porter l'équipement de protection individuelle requis conformément aux réglementations nationales.

## 2.4 Sécurité de fonctionnement

Risque de blessure !

- ▶ Ne faire fonctionner l'appareil que s'il est en bon état technique, exempt d'erreurs et de défauts.
- ▶ L'opérateur doit s'assurer que l'appareil est en bon état de fonctionnement.

### Transformations de l'appareil

Les transformations non autorisées de l'appareil ne sont pas permises et peuvent entraîner des dangers imprévisibles :

- ▶ Si des transformations sont malgré tout nécessaires, consulter au préalable le fabricant.

### Réparation

Assurer la sécurité et la fiabilité opérationnelles continues :

- ▶ N'effectuer des réparations sur l'appareil que si elles sont expressément autorisées.
- ▶ Respecter les prescriptions nationales relatives à la réparation d'un appareil électrique.
- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine et des accessoires du fabricant.

### Zone explosible

Pour éliminer tout danger pour les personnes ou l'installation lorsque l'appareil est utilisé dans une zone explosible (p. ex. antidéflagrante, sécurité des réservoirs sous pression) :

- ▶ Vérifier à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil commandé peut être utilisé pour l'usage prévu dans la zone explosible.
- ▶ Respecter les consignes figurant dans la documentation complémentaire séparée, qui fait partie intégrante du présent manuel.

## 2.5 Sécurité du produit

Le présent appareil de mesure a été construit et testé d'après l'état actuel de la technique et les bonnes pratiques d'ingénierie, et a quitté nos locaux en parfait état. Il répond aux normes générales de sécurité et aux exigences légales.

### AVIS

#### Perte de l'indice de protection si l'appareil est ouvert dans un environnement humide

- ▶ Si l'appareil est ouvert dans un environnement humide, l'indice de protection figurant sur la plaque signalétique n'est plus valable. Cela peut également compromettre la sécurité de fonctionnement de l'appareil.

### 2.5.1 Marquage CE

Le système de mesure satisfait aux exigences légales des directives UE en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration de conformité UE correspondante avec les normes appliquées.

Le fabricant confirme que l'appareil a réussi les tests en apposant le marquage CE.

### 2.5.2 Conformité EAC


L'ensemble de mesure satisfait aux exigences légales des directives EAC en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration de conformité EAC correspondante avec les normes appliquées.

Le fabricant confirme que l'appareil a réussi les tests en apposant le marquage EAC.

### 3 Description du produit

#### 3.1 Construction du produit

##### 3.1.1 Levelflex FMP50

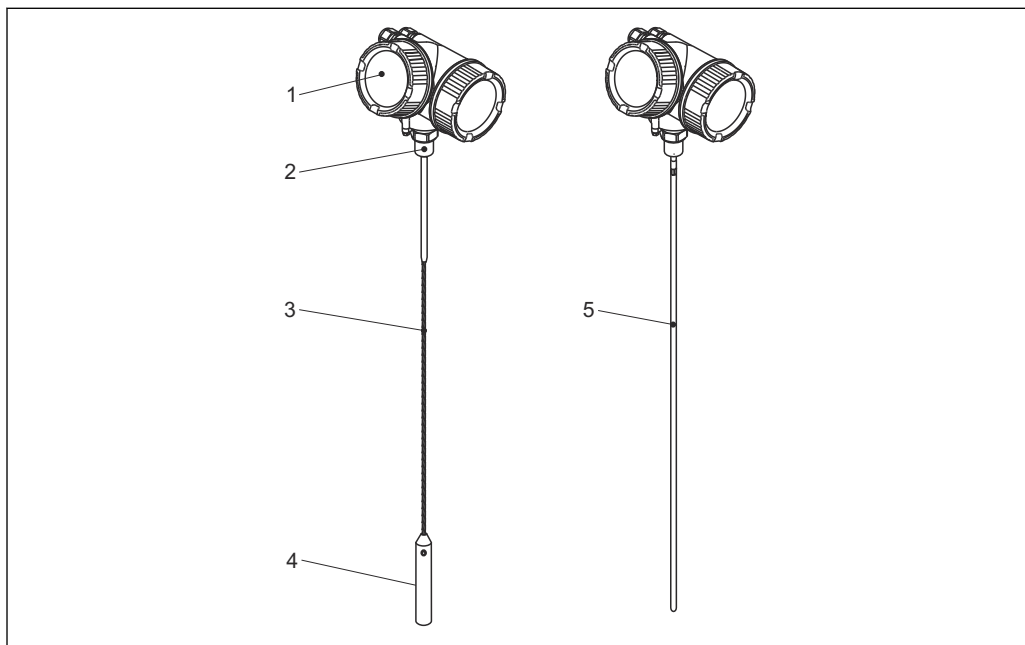


A0013771

##### 1 Construction du Levelflex

- 1 Boîtier de l'électronique
- 2 Raccord process (raccord fileté)
- 3 Sonde à câble
- 4 Contrepoids de la sonde
- 5 Sonde à tige

### 3.1.2 Boîtier de l'électronique

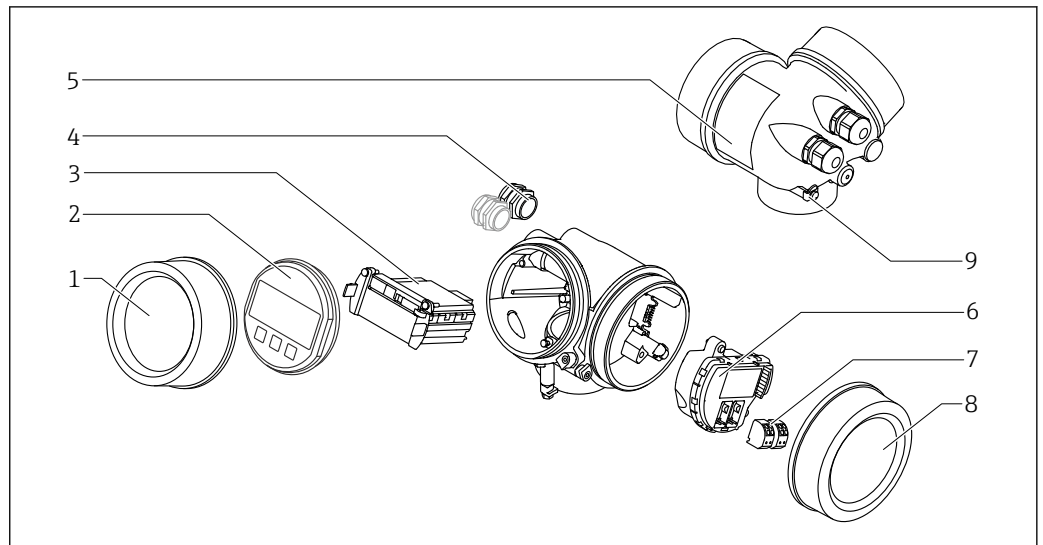


A0012422

#### 2 Construction du boîtier de l'électronique

- 1 Couverture du compartiment de l'électronique
- 2 Module d'affichage
- 3 Module électronique principal
- 4 Presse-étoupe (1 ou 2, selon la version de l'appareil)
- 5 Plaque signalétique
- 6 Module électronique E/S
- 7 Bornes de raccordement (bornes à ressort enfichables)
- 8 Couverture du compartiment de raccordement
- 9 Borne de terre

## 4 Réception des marchandises et identification des produits

### 4.1 Réception des marchandises

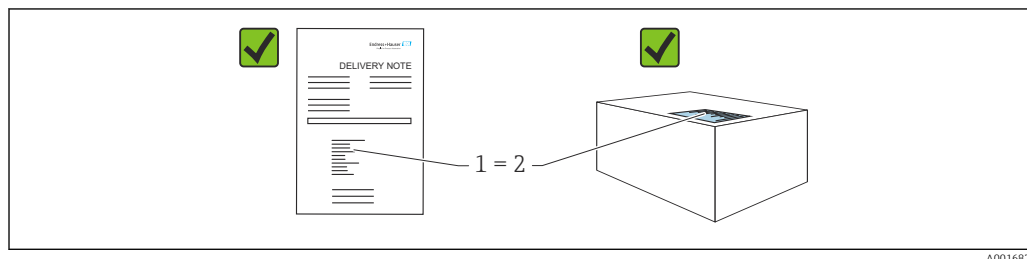

Vérifier les points suivants lors de la réception des marchandises :

- La référence de commande figurant sur le bordereau de livraison (1) est-elle identique à la référence de commande figurant sur l'étiquette du produit (2) ?
- La marchandise est-elle intacte ?
- Les données sur la plaque signalétique correspondent-elles aux informations de commande et au bordereau de livraison ?
- La documentation est-elle disponible ?
- Le cas échéant (voir plaque signalétique) : les Conseils de sécurité (XA) sont-ils disponibles ?



Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, contacter le fabricant.

### 4.2 Identification du produit

Les options suivantes sont disponibles pour l'identification de l'appareil :

- Spécifications de la plaque signalétique
- Référence de commande étendue (Extended order code) avec énumération des caractéristiques de l'appareil sur le bordereau de livraison
- ▶ *Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)) ; entrer manuellement le numéro de série figurant sur la plaque signalétique.
  - ↳ Toutes les informations concernant l'appareil de mesure sont affichées.
- ▶ *Endress+Hauser Operations App* ; entrer manuellement le numéro de série indiqué sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D figurant sur la plaque signalétique.
  - ↳ Toutes les informations concernant l'appareil de mesure sont affichées.

#### 4.2.1 Plaque signalétique

Les informations requises par la loi et pertinentes pour l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique, p. ex :

- Identification du fabricant
- Référence, référence de commande étendue, numéro de série
- Caractéristiques techniques, indice de protection
- Version de firmware, version de hardware
- Informations relative à l'agrément, référence aux Conseils de sécurité (XA)
- Code DataMatrix (informations sur l'appareil)

#### **4.2.2 Adresse du fabricant**

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg, Allemagne

Lieu de fabrication : voir plaque signalétique.

## 5 Stockage, transport

### 5.1 Température de stockage

- Température de stockage autorisée :  $-40 \dots +80 \text{ °C}$  ( $-40 \dots +176 \text{ °F}$ )
- Utiliser l'emballage d'origine.


### 5.2 Transport au point de mesure

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

**Le boîtier ou la sonde peuvent être endommagés ou se casser.**

Risque de blessure !

- ▶ Transporter l'appareil de mesure vers le point de mesure dans son emballage d'origine ou en le tenant par le raccord process.
- ▶ Toujours fixer les dispositifs de levage (sangles, anneaux, etc.) au raccord process et ne jamais soulever l'appareil par le boîtier électronique ou la sonde. Tenir compte du centre de gravité de l'appareil pour éviter qu'il ne bascule ou ne glisse accidentellement.
- ▶ Respecter les consignes de sécurité et les conditions de transport pour les appareils de plus de 18 kg (39,6 lbs) (IEC 61010).

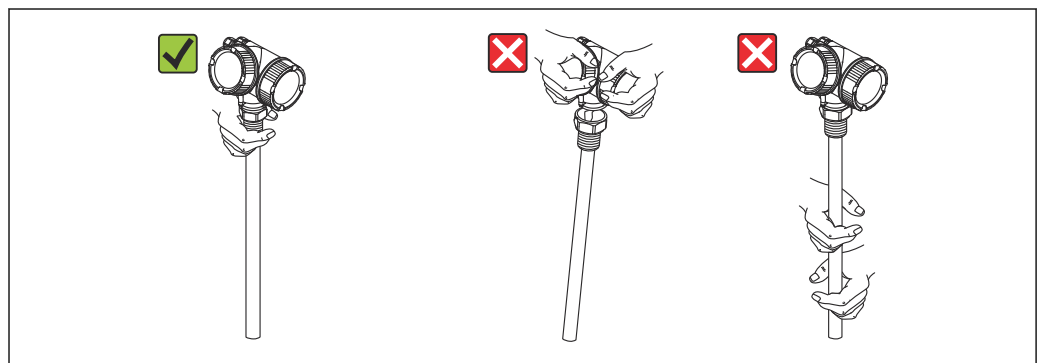


A0014264



## 6 Montage

### 6.1 Conditions de montage

#### 6.1.1 Position de montage appropriée

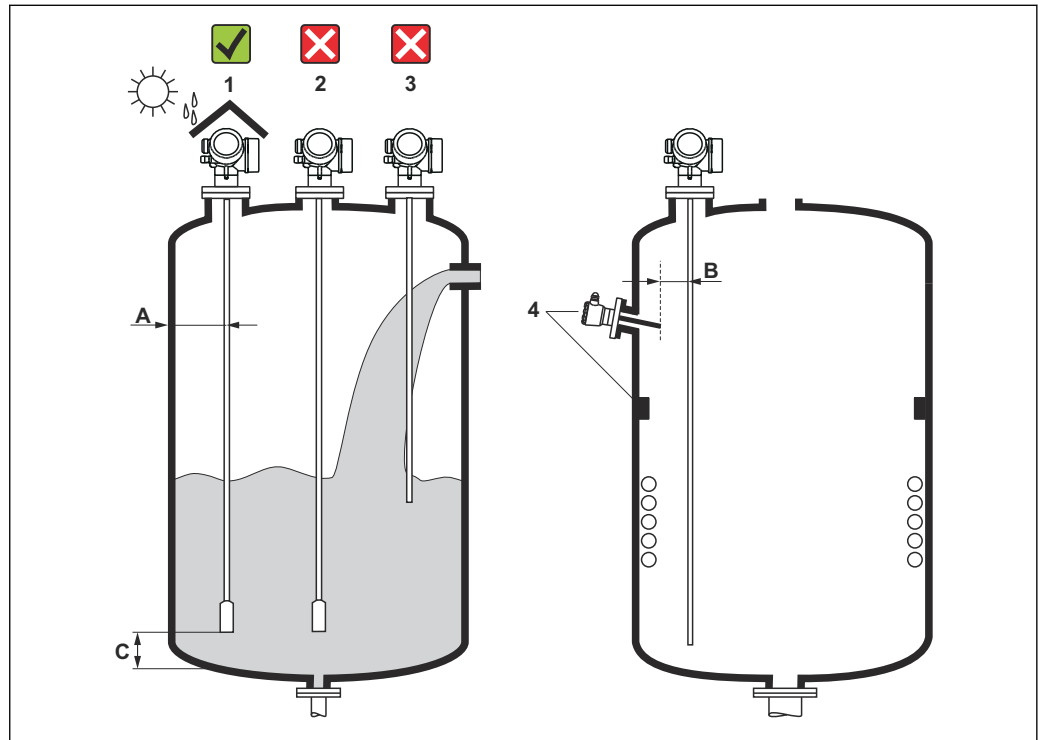

3 Positions de montage

A0012606

#### Espacement requis lors du montage

- Distance (A) entre les sondes à câble et à tige et la paroi de la cuve :
  - Pour des parois métalliques lisses : > 50 mm (2 in)
  - Pour des parois en plastique : > 300 mm (12 in) par rapport aux parties métalliques à l'extérieur de la cuve
  - Pour des parois en béton : > 500 mm (20 in), sinon la gamme de mesure disponible peut être réduite.
- Distance (B) entre les sondes à tige et les éléments internes (3) : > 300 mm (12 in)
- En cas d'utilisation de plusieurs Levelflex :  
Distance minimale entre les axes de capteur : 100 mm (3,94 in)
- Distance (C) entre l'extrémité de la sonde et le fond de la cuve :
  - Sonde à câble : > 150 mm (6 in)
  - Sonde à tige : > 10 mm (0,4 in)


### Conditions de montage supplémentaires

- Lorsque l'appareil est monté en extérieur, il peut être protégé contre les intempéries au moyen d'un capot de protection climatique (1).
  - Dans les cuves métalliques, il est préférable de ne pas monter la sonde au milieu (2), car cela augmente les échos parasites.  
 Si l'est pas possible d'éviter de monter la sonde au milieu, il est impératif d'effectuer une suppression des échos parasites (mapping) après la mise en service.
  - Ne pas monter la sonde dans la veine de remplissage (3).
  - Éviter que la sonde à câble ne se plie pendant le montage ou pendant son fonctionnement (p. ex. par un mouvement de produit contre la paroi) en choisissant un emplacement de montage approprié.
- i** Dans le cas des sondes à câble en suspension libre (extrémité de la sonde non fixée au fond), la distance entre le câble de la sonde et les éléments internes, qui peuvent changer en raison du mouvement du produit, ne doit jamais être inférieure à 300 mm (12 in). Un contact occasionnel entre le poids de la sonde et le cône de la cuve n'a toutefois aucune influence sur la mesure, tant que la permittivité relative est d'au moins  $\epsilon_r = 1,8$ .
- i** Lors du montage du boîtier dans une cavité (p. ex. dans un plafond en béton), respecter une distance minimale de 100 mm (4 in) entre le couvercle du compartiment de raccordement / compartiment de l'électronique et la paroi. Sinon le compartiment de raccordement / compartiment de l'électronique ne sera plus accessible après le montage.

## 6.1.2 Montage dans des conditions confinées

### Montage avec sonde séparée

La version avec sonde séparée est appropriée pour les espaces de montage réduits. Dans ce cas, le boîtier électronique est monté dans une position séparée de la sonde.

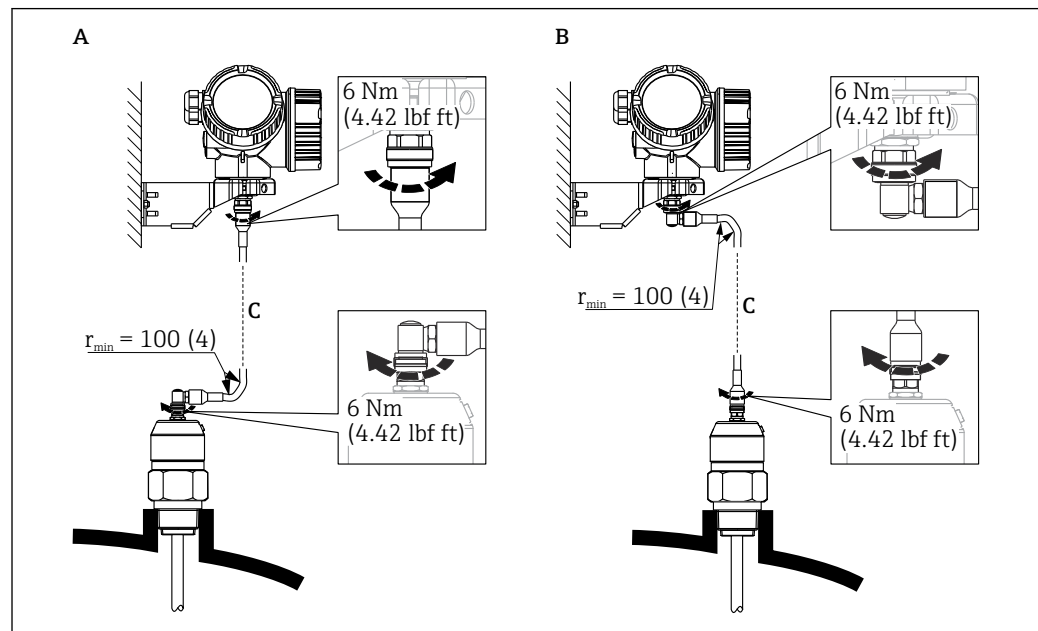

- A Connecteur coudé sur la sonde  
 B Connecteur coudé sur le boîtier de l'électronique  
 C Longueur du câble de raccordement selon la commande

- Structure de commande, caractéristique 600 "Construction de la sonde" :
  - Version MB "Capteur séparé, câble 3 m"
  - Version MC "Capteur séparé, câble 6 m"
  - Version MD "Capteur séparé, câble 9 m"
- Avec ces versions, le câble de raccordement est compris dans la livraison. Rayon de courbure minimum : 100 mm (4 inch)
- Avec ces versions, le support de montage pour le boîtier électronique est compris dans la livraison. Possibilités de montage :
  - Montage mural
  - Montage sur colonne ou conduite DN32 à DN50 (1¼ à 2 inch)
- Le câble de raccordement est équipé d'un connecteur droit et d'un connecteur coudé à 90°. Selon les conditions du site, le connecteur coudé peut être raccordé à la sonde ou au boîtier de l'électronique.

**i** La sonde, l'électronique et le câble de raccordement sont compatibles entre eux et portent un numéro de série commun. Seuls des composants ayant le même numéro de série peuvent être raccordés entre eux.

### 6.1.3 Remarques concernant la charge mécanique de la sonde

#### Capacité de charge de traction des câbles de sonde

FMP50

##### Câble 4 mm (1/8 in) 316

Capacité de charge de traction 2 kN


#### Capacité de charge latérale (résistance à la flexion) des sondes à tige

FMP50

##### Tige 8 mm (1/3 in) 316L

Résistance à la flexion 10 Nm

*Charge latérale (couple de flexion) due aux conditions d'écoulement*

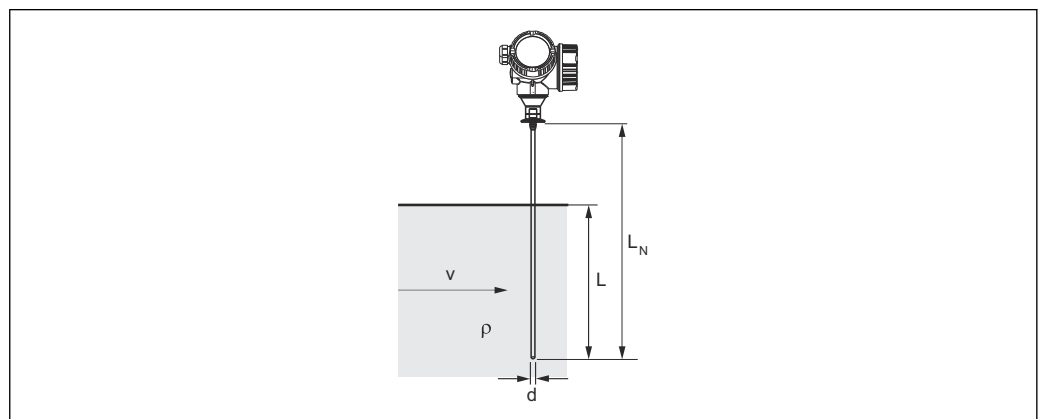

- $\rho$  Densité du produit [kg/m<sup>3</sup>]
- $v$  Vitesse d'écoulement [m/s] du produit, perpendiculaire à la tige de sonde
- $d$  Diamètre [m] de la tige de sonde
- $L$  Niveau [m]
- $L_N$  Longueur de sonde [m]

La formule de calcul du couple de flexion  $M$  agissant sur la sonde :

$$M = c_w \times \rho / 2 \times v^2 \times d \times L \times (L_N - 0.5 \times L)$$

Avec :

$c_w$  : coefficient de frottement


#### Exemple de calcul

Coefficient de frottement  $c_w$  0,9 (en supposant un écoulement turbulent – nombre de Reynolds élevé)

Masse volumique  $\rho$  [kg/m<sup>3</sup>] 1 000 (p. ex. l'eau)

Diamètre de la sonde  $d$  [m] 0,008


$L = L_N$  (conditions défavorables)

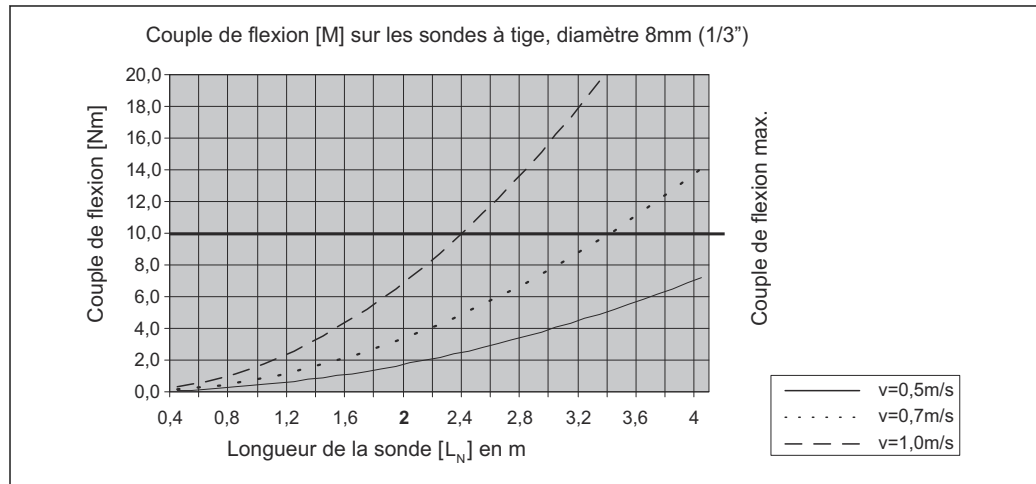

### 6.1.4 Informations concernant le raccord process

**i** Les sondes sont montées sur le raccord process avec un raccord fileté ou une bride. Si, lors du montage, il y a un risque que l'extrémité de la sonde bouge fortement et entre en contact par intermittence avec le fond ou le cône de la cuve, il faut, si nécessaire, raccourcir la sonde au niveau de l'extrémité inférieure et la fixer en place.

#### Raccord fileté

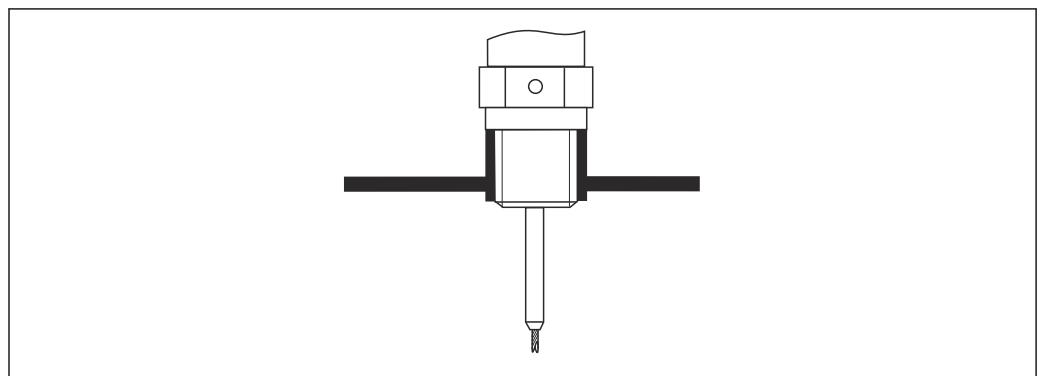

4 Montage avec raccord fileté ; affleurant avec le plafond de la cuve

A0015121

#### Joint


Le raccord fileté et la forme du joint sont conformes à DIN 3852 partie 2, bouchon fileté forme A.

Les types suivants de bague d'étanchéité peuvent être utilisés :

Pour filetage G<sup>3/4</sup>" : selon DIN7603 avec dimensions 27 mm × 32 mm

Utiliser une bague d'étanchéité selon cette norme de forme A, C ou D dans un matériau offrant une résistance adaptée à l'application.

### Montage sur piquage

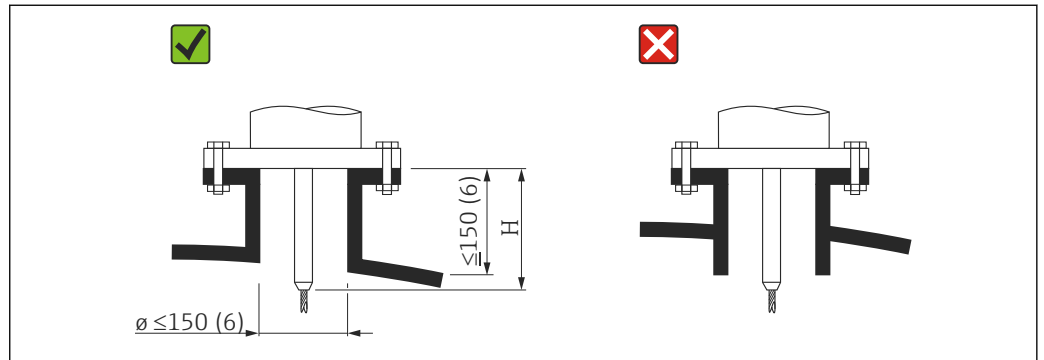


*H* Longueur de la tige de centrage ou de la partie rigide de la sonde à câble

- Diamètre de piquage admissible :  $\leq 150$  mm (6 in)  
Dans le cas de plus grands diamètres, la capacité de mesure dans la zone proche peut être réduite.  
Pour les piquages de grande taille, voir la section "Montage sur piquages  $\geq DN300$ "
- Hauteur de piquage admissible :  $\leq 150$  mm (6 in)  
Dans le cas de plus grandes hauteurs, la capacité de mesure dans la zone proche peut être réduite.
- L'extrémité du piquage doit être affleurante au plafond de la cuve afin d'éviter les effets d'oscillations parasites.

**i** Dans les cuves calorifugées, le piquage doit également être isolé pour éviter la formation de condensats.

### Montage sur piquages $\geq DN300$


Si le montage dans des piquages  $\geq 300$  mm (12 in) est inévitable, le montage doit être effectué conformément au diagramme suivant afin d'éviter les signaux d'interférence dans la zone proche.

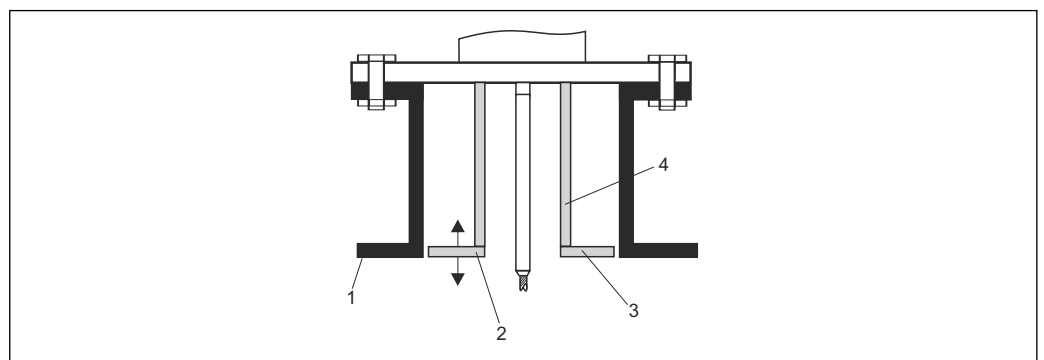

- 1 Bord inférieur du piquage
- 2 Aligner approximativement avec le bord inférieur du piquage ( $\pm 50$  mm)
- 3 Plaque, piquage  $\varnothing 300$  mm (12 in) = plaque  $\varnothing 280$  mm (11 in) ; piquage  $\varnothing \geq 400$  mm (16 in) = plaque  $\varnothing \geq 350$  mm (14 in)
- 4 Conduite  $\varnothing 150 \dots 180$  mm

## 6.1.5 Fixation de la sonde

### Fixation des sondes à câble

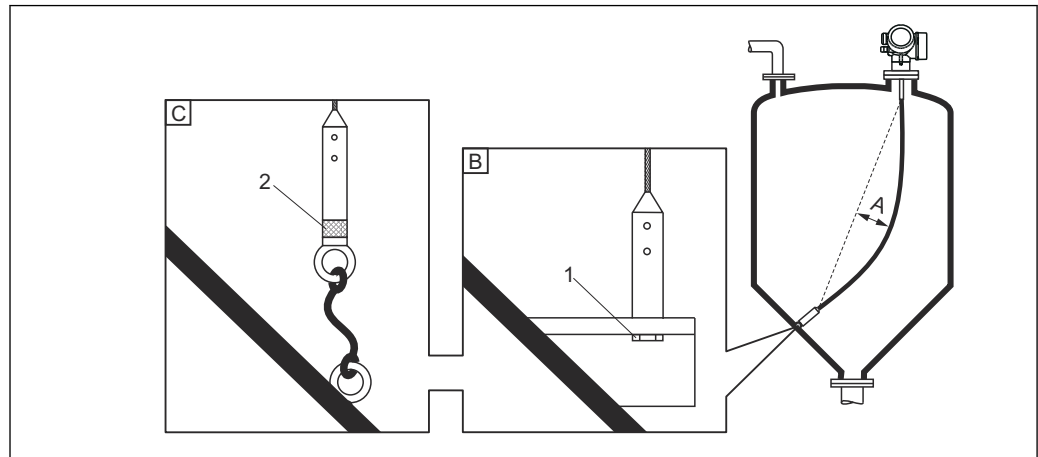


A0012609

- A Flèche :  $\geq 10 \text{ mm/m}$  (0,12 in/ft) longueur de sonde  
 B Fixation reliée à la terre de façon sûre  
 C Extrémité de la sonde dotée d'une isolation fiable  
 1 Fixation dans le taraudage du poids de la sonde  
 2 Kit de fixation isolé

- L'extrémité de la sonde à câble doit être fixée sous les conditions suivantes :  
 Si la sonde entre temporairement en contact avec la paroi de la cuve, le cône, les accessoires/montants internes ou une autre partie de l'installation
- Un taraudage est fourni dans le poids de la sonde pour fixer l'extrémité de la sonde :  
 Câble 4 mm ( $\frac{1}{8}$  in), 316 : M 14
- Lorsqu'elle est fixée, l'extrémité de la sonde doit être mise à la terre de manière fiable ou isolée de manière fiable. S'il n'est pas possible de fixer la sonde à l'aide d'une connexion isolée fiable, utiliser le kit de fixation isolé.
- Si l'extrémité de la sonde est fixée et mise à la terre, la recherche d'un signal d'extrémité de sonde positif doit être activée. Sinon, la correction automatique de la longueur de sonde n'est pas possible.  
 Navigation : Expert → Capteur → Evaluation EOP → Mode recherche EOP  
 Réglage : option **EOP positive**

### Fixation des sondes à tige

- Dans le cas d'un agrément WHG : un support est nécessaire pour les longueurs de sonde  $\geq 3 \text{ m}$  (10 ft).
- Une fixation est en général nécessaire en cas d'écoulement horizontal (p. ex. par un agitateur) ou de fortes vibrations.
- Ne fixer les sondes à tige que directement à leur extrémité.

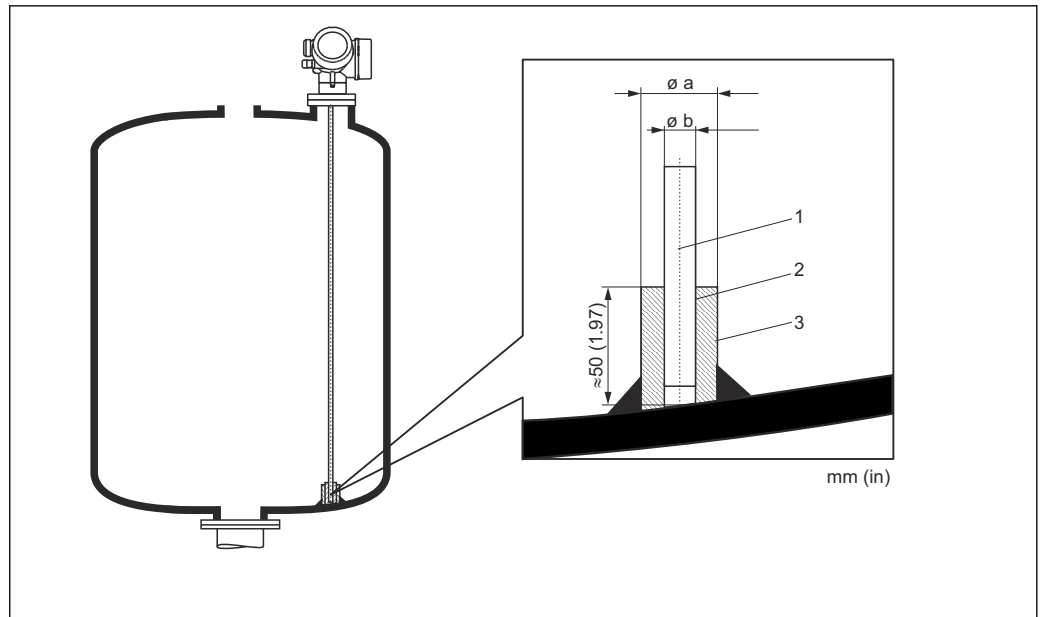

A0014127

- 1 Tige de sonde
- 2 Manchon muni d'un orifice étroit pour assurer le contact électrique entre le manchon et la tige.
- 3 Tube métallique court, p. ex. soudé en place

#### Sonde $\varnothing$ 8 mm (0,31 in)

- $a < \varnothing$  14 mm (0,55 in)
- $b = \varnothing$  8,5 mm (0,34 in)

#### AVIS

Une mauvaise mise à la terre de l'extrémité de la sonde peut donner lieu à des mesures incorrectes.

- ▶ Utiliser un manchon muni d'un orifice étroit pour un bon contact électrique entre le manchon et la tige de sonde.

#### AVIS


Le soudage peut endommager le module électronique principal.

- ▶ Avant le soudage : relier la tige de sonde à la terre et retirer l'électronique.

### 6.1.6 Situations de montage spéciales

#### Bypass et tubes de mesure

- i** L'utilisation de disques de centrage/étoiles/poids (disponibles comme accessoires) est recommandée dans les applications à bypass et tube de mesure.
- i** Comme le signal de mesure traverse un grand nombre de matières plastiques, des mesures erronées peuvent être obtenues lorsque l'appareil est installé dans des bypass ou des tubes de mesure en matière plastique. Pour cette raison, utiliser un bypass ou un tube de mesure en métal.

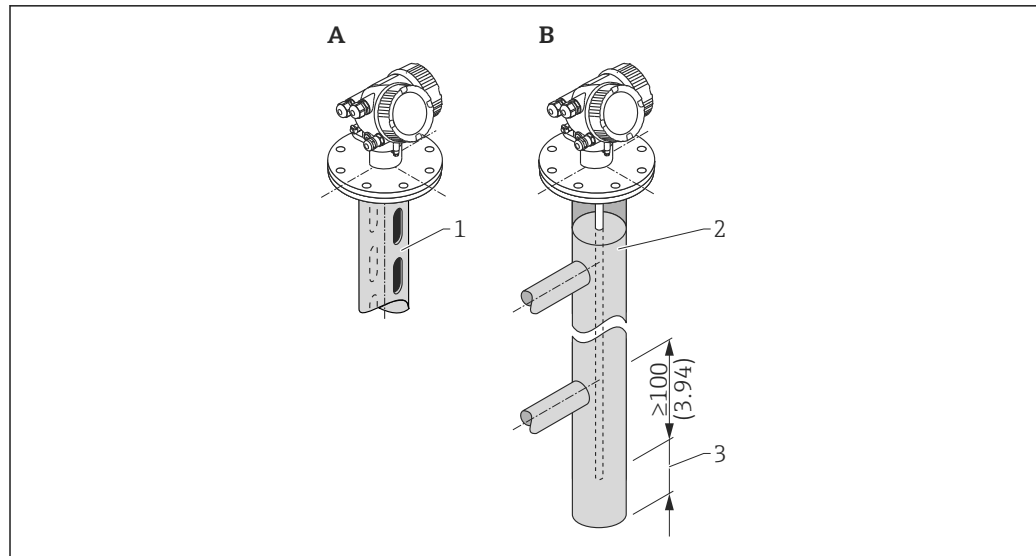

A0014129

- 1 Montage dans un tube de mesure  
 2 Montage dans un bypass  
 3 Distance minimale entre l'extrémité de la sonde et le bord inférieur du bypass 10 mm (0,4 in)

- Diamètre de conduite : > 40 mm (1,6 in) (pour sondes à tige).
- Une sonde à tige peut être montée dans des conduites avec un diamètre de jusqu'à 150 mm (6 in). L'utilisation du FMP51 avec une sonde coaxiale est recommandée pour les grands diamètres de conduite.
- Les sorties latérales, les trous, les fentes et les soudures – avec une projection maximale vers l'intérieur de 5 mm (0,2 in) – n'influencent pas la mesure.
- Il ne doit pas y avoir de changements dans le diamètre de la conduite.
- La sonde doit être de 100 mm (4 in) plus longue que la sortie inférieure.
- Les sondes ne doivent pas toucher la paroi de la conduite au sein de la gamme de mesure. Supporter ou fixer la sonde si nécessaire. Toutes les sondes à câble sont préparées pour l'amarrage dans des cuves (poids de la sonde avec orifice d'ancrage).

**i** Pour les bypass avec formation de condensats (eau) et un produit ayant une faible permittivité relative (p. ex. les hydrocarbures) :


Avec le temps, le bypass se remplit de condensats jusqu'à la sortie inférieure. Lorsque les niveaux sont bas, l'écho du niveau est alors masqué par l'écho des condensats. Dans cette zone, le niveau de condensat est sorti et la valeur correcte est uniquement sortie lorsque les niveaux sont supérieurs. Par conséquent, s'assurer que la sortie inférieure se trouve 100 mm (4 in) sous le niveau le plus bas devant être mesuré et installer un disque de centrage métallique au niveau du bord inférieur de la sortie inférieure.

**i** Dans les cuves calorifugées, le bypass doit également être isolé pour éviter la formation de condensats.



*Affectation du disque de centrage / de l'étoile de centrage / du poids de centrage au diamètre de conduite*


### Cuves enterrées

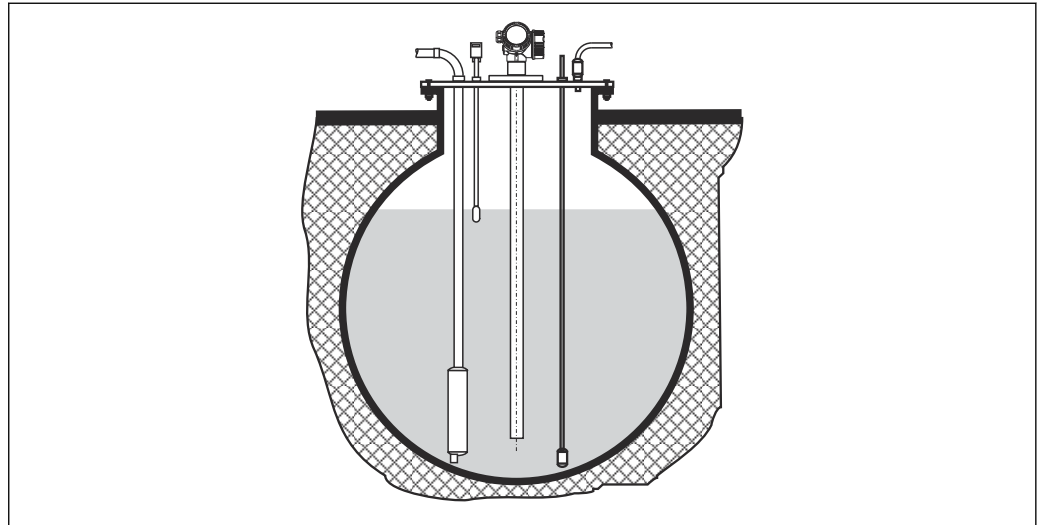

A0014142

Dans le cas de piquages à grand diamètre, utiliser le FMP51 avec une sonde coaxiale pour éviter les réflexions sur les parois du piquage.


### Montage incliné

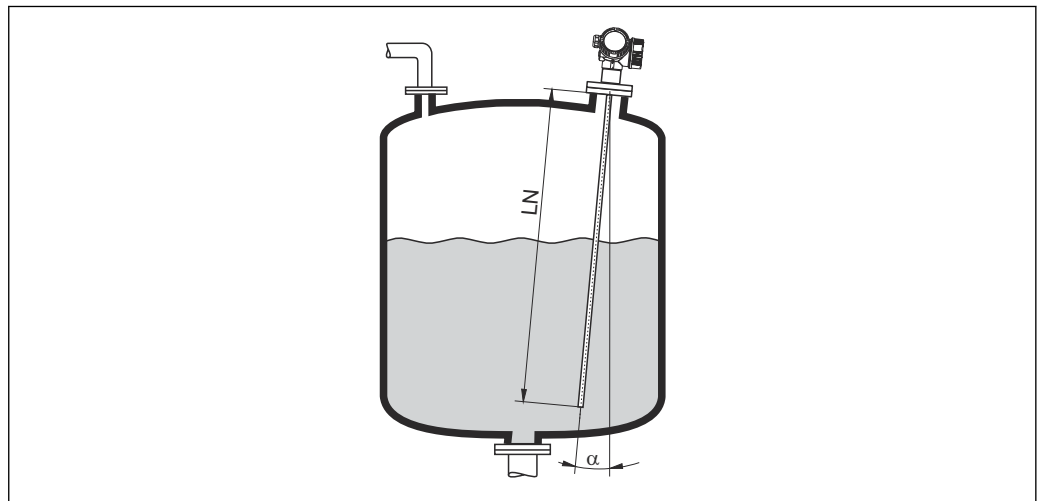

A0014145

- Pour des raisons mécaniques, la sonde doit être montée le plus verticalement possible.
- Si la sonde est montée de façon inclinée, la longueur de la sonde doit être réduite selon l'angle de montage.
  - $\alpha 5^\circ$  :  $LN_{max}$  4 m (13,1 ft)
  - $\alpha 10^\circ$  :  $LN_{max}$  2 m (6,6 ft)
  - $\alpha 30^\circ$  :  $LN_{max}$  1 m (3,3 ft)

### Cuves non métalliques

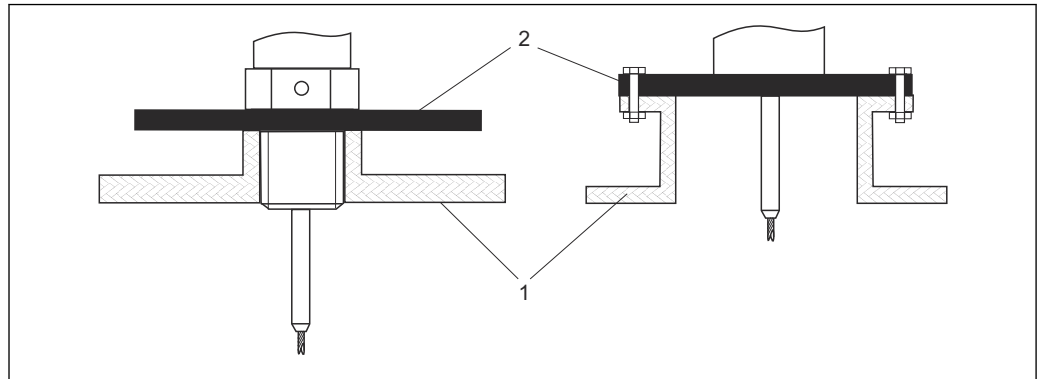


A0012527

- 1 Cuve non métallique  
2 Plaque métallique ou bride métallique

Pour garantir de bons résultats de mesure lors du montage dans des cuves non métalliques : au niveau du raccord process, monter une plaque métallique d'un diamètre d'au moins 200 mm (8 in) à angle droit par rapport à la sonde.

### Cuves en matière synthétique et en verre : montage de la sonde sur la paroi extérieure

Dans le cas de cuves en matière synthétique et en verre, la sonde peut également être montée sur la paroi extérieure, dans certaines conditions.

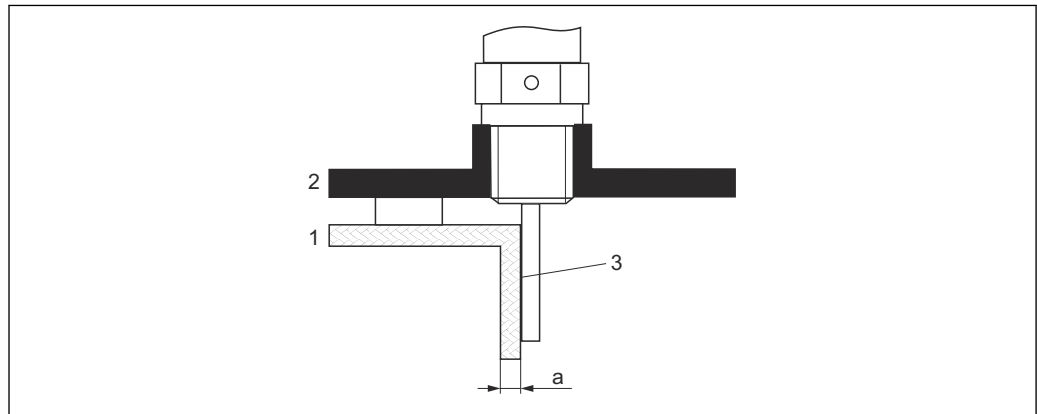

A0014150

- 1 Cuve en matière synthétique ou en verre  
2 Plaque métallique avec manchon fileté  
3 Pas d'espace libre entre la paroi de la cuve et la sonde !

### Exigences

- Permittivité relative du produit :  $\epsilon_r > 7$
- Paroi de cuve non-conductrice.
- Épaisseur de paroi max. (a) :
  - Matière synthétique : < 15 mm (0,6 in)
  - Verre : < 10 mm (0,4 in)
- Pas de renforts métalliques sur la cuve

**Lors du montage de l'appareil, tenir compte des points suivants :**


- Monter la sonde directement sur la paroi de la cuve sans dégagement.
- Pour éviter toute interférence avec la mesure, placer sur la sonde un demi-tube en plastique d'un diamètre minimum de 200 mm (8 in) ou une unité de protection similaire.
- Si le diamètre de la cuve est inférieur à 300 mm (12 in) :  
Sur le côté opposé de la cuve, monter une plaque de terre reliée par une liaison conductrice avec le raccord process et couvrant environ la moitié de la circonférence de la cuve.
- Si le diamètre de la cuve est supérieur ou égal à 300 mm (12 in) :  
Au niveau du raccord process, monter une plaque métallique d'un diamètre d'au moins 200 mm (8 in) à angle droit par rapport à la sonde (voir ci-dessus).

*Ajustage en cas de montage sur l'extérieur de la cuve*

Lorsque la sonde est montée à l'extérieur de la paroi de la cuve, la vitesse d'onde du signal est réduite. Il existe deux moyens de compenser cet effet.

*Compensation via le facteur de compensation de la phase gazeuse*


L'effet de la paroi diélectrique est comparable à l'effet d'une phase gazeuse diélectrique et peut, par conséquent, être corrigé de la même manière. Le facteur de correction est calculé en tant que quotient de la longueur de sonde LN actuelle et de la longueur de sonde mesurée lorsque la cuve est vide.

 L'appareil détermine la position du signal d'extrémité de sonde sur la courbe différentielle. C'est pourquoi la valeur de la longueur de sonde mesurée dépend de la courbe de mapping. Pour obtenir une valeur plus précise, il est recommandé de déterminer manuellement la longueur de sonde mesurée à l'aide de la représentation de la courbe enveloppe dans FieldCare.

1. Paramètre Expert → Capteur → Compensation phase gazeuse → Mode CPG  
↳ Sélectionner l'option **Facteur CPG constant**.
2. Paramètre Expert → Capteur → Compensation phase gazeuse → Facteur CPG constant  
↳ Quotient : entrer "(longueur de sonde actuelle)/(longueur de sonde mesurée)".

*Compensation à l'aide des paramètres d'étalonnage*

S'il est nécessaire de compenser effectivement une phase gazeuse, la fonction de compensation de la phase gazeuse n'est pas disponible pour la correction du montage externe. Dans ce cas, les paramètres d'étalonnage (**Distance du point zéro** et **Plage de mesure**) doivent être ajustés. En outre, une valeur supérieure à la longueur de sonde actuelle doit être entrée dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle**. Dans tous les trois cas, le facteur de correction est le quotient de la longueur de sonde mesurée lorsque la cuve est vide et la longueur de sonde LN actuelle.


 L'appareil détermine la position du signal d'extrémité de sonde sur la courbe différentielle. C'est pourquoi la valeur de la longueur de sonde mesurée dépend de la courbe de mapping. Pour obtenir une valeur plus précise, il est recommandé de déterminer manuellement la longueur de sonde mesurée à l'aide de la représentation de la courbe enveloppe dans FieldCare.

1. Paramètre Configuration → Distance du point zéro  
↳ Augmenter la valeur du paramètre du facteur "(Longueur de sonde mesurée)/(Longueur de sonde actuelle)".
2. Paramètre Configuration → Plage de mesure  
↳ Augmenter la valeur du paramètre du facteur "(Longueur de sonde mesurée)/(Longueur de sonde actuelle)".
3. Paramètre Configuration → Configuration étendue → Réglages sonde → Correction longueur de sonde → Confirmation longueur de sonde  
↳ Sélectionner l'option **Entrée manuelle**.

4. Paramètre Configuration → Configuration étendue → Réglages sonde → Correction longueur de sonde → Longueur de sonde actuelle  
 ↳ Entrer la longueur de sonde mesurée.

### Cuve avec isolation thermique

**i** Si les températures du process sont élevées, l'appareil doit être inclus dans l'isolation normale de la cuve (1) afin d'empêcher l'échauffement de l'électronique par rayonnement ou convection thermique. L'isolation ne doit pas dépasser les points marqués "MAX" sur le schéma.

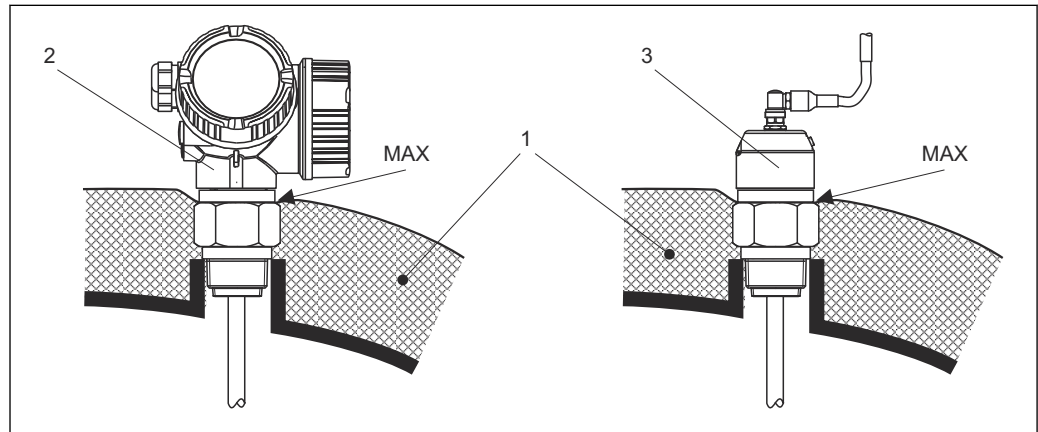


**5** Raccord process avec filetage

- 1 Isolation de la cuve  
 2 Appareil compact  
 3 Capteur, séparé

## 6.2 Montage de l'appareil

### 6.2.1 Liste d'outils

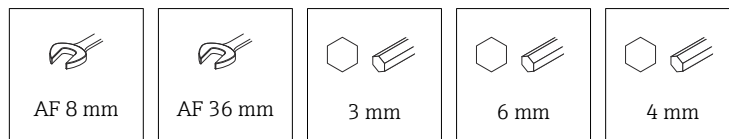

- Pour raccourcir les sondes à câble : utiliser une scie ou un coupe-boulons.
- Pour raccourcir les sondes à tige ou coaxiales : utiliser une scie.
- Pour les brides et autres raccords process, utiliser un outil de montage approprié.


### 6.2.2 Raccourcissement de la sonde

#### Raccourcissement des sondes à tige

Les sondes à câble doivent être raccourcies lorsque la distance avec le fond de la cuve ou le cône de sortie est inférieure à 10 mm (0,4 in). Pour le raccourcissement, scier l'extrémité inférieure de la sonde à tige.

#### Raccourcissement des sondes à câble

Les sondes à câble doivent être raccourcies lorsque la distance avec le fond de la cuve ou le cône de sortie est inférieure à 150 mm (6 in).

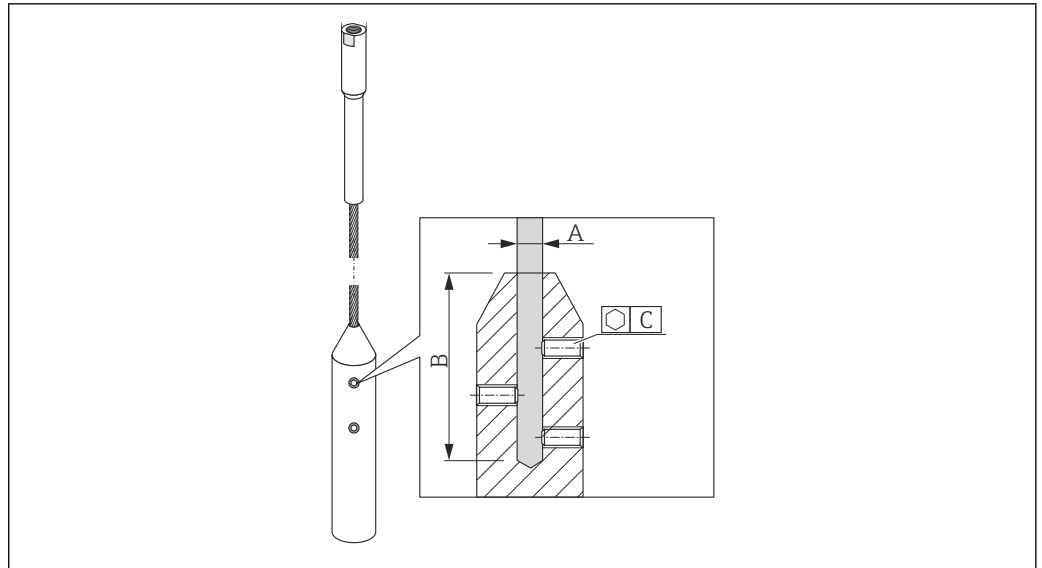

A0021693

### Matériau du câble 316


- A :  
4 mm (0,16 in)
- B :  
40 mm (1,6 in)
- C :  
3 mm; 5 Nm (3,69 lbf ft)

1. À l'aide d'une clé pour vis six pans, desserrer les vis sans tête sur le contrepoids du câble. Remarque : Les vis sans tête sont munies d'un revêtement de blocage afin d'empêcher qu'elles ne se desserrent accidentellement. Par conséquent, un couple de serrage est nécessaire pour desserrer les vis.
2. Retirer le câble détaché du contrepoids.
3. Mesurer la nouvelle longueur du câble.
4. Mettre du ruban adhésif à l'endroit où le câble doit être raccourci pour éviter qu'il ne seffiloche.
5. Scier le câble à angle droit ou le couper à l'aide d'un coupe-boulon.
6. Introduire complètement le câble dans le contrepoids.
7. Revisser les vis sans tête. En raison du revêtement bloquant des vis sans tête, il n'est pas nécessaire d'utiliser un produit de freinage.

### Entrer la nouvelle longueur de sonde

Après le raccourcissement de la sonde :

1. Aller au sous-menu **Réglages sonde** et effectuer une correction de la longueur de sonde.

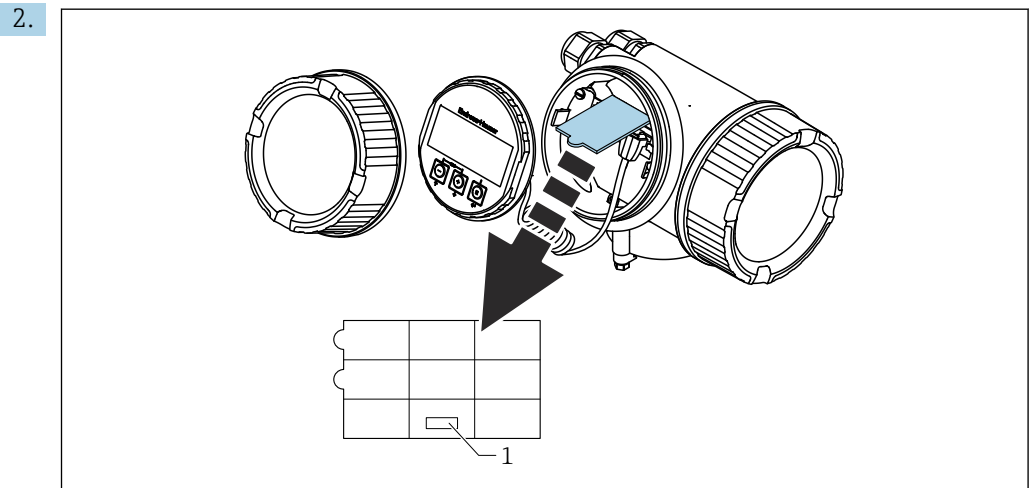


A0014241

1 Champ pour la nouvelle longueur de sonde

À des fins de documentation, consigner la nouvelle longueur de sonde dans le manuel d'Instructions condensées qui se trouve dans le boîtier de l'électronique derrière l'afficheur.

### 6.2.3 Montage de l'appareil

#### Montage d'appareils avec un raccord fileté

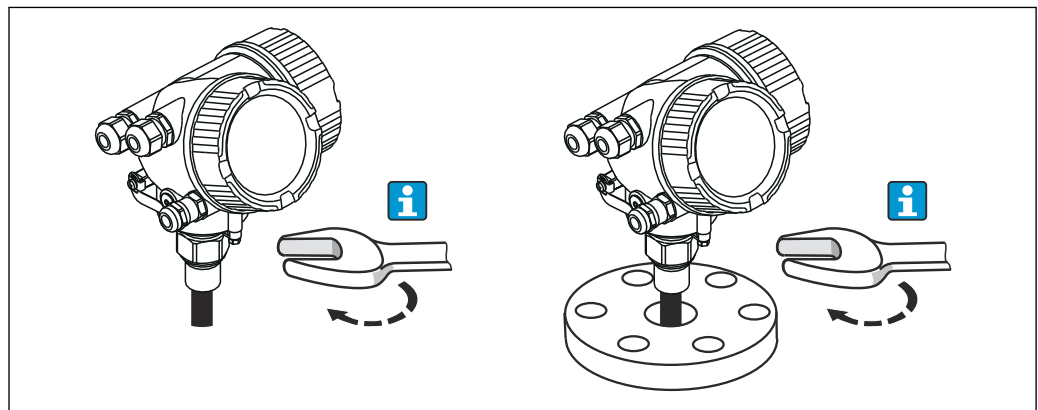

A0012528

Visser l'appareil avec le raccord fileté dans un manchon ou une bride, puis le fixer à la cuve de process via le manchon / la bride.


- i** ■ Visser uniquement au niveau de l'écrou hexagonal (six pans) :
  - Filetage  $\frac{3}{4}$ " : 36 mm
  - Filetage  $1\frac{1}{2}$ " : 55 mm
- Couple de serrage maximal autorisé :
  - Filetage  $\frac{3}{4}$ " : 45 Nm
  - Filetage  $1\frac{1}{2}$ " : 450 Nm
- Couple de serrage recommandé en cas d'utilisation du joint en fibre aramide fourni et d'une pression de 40 bar (580 psi) (FMP51 uniquement ; aucun joint n'est fourni pour le FMP54) :
  - Filetage  $\frac{3}{4}$ " : 25 Nm
  - Filetage  $1\frac{1}{2}$ " : 140 Nm
- En cas de montage dans des cuves métalliques, s'assurer d'avoir un bon contact métallique entre le raccord process et la cuve.

## Montage des sondes à câble

### AVIS

**Les décharges électrostatiques peuvent endommager l'électronique.**

- ▶ Mettre le boîtier à la terre avant de faire descendre la sonde à câble dans la cuve.

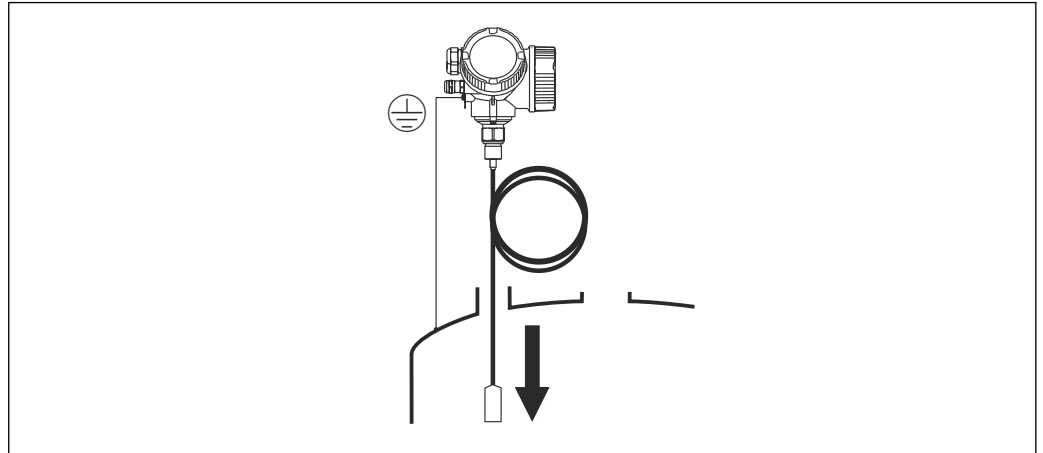

A0012852

Lors de l'introduction de la sonde à câble dans la cuve, veiller aux points suivants :

- Dérouler lentement le câble de la sonde et la faire descendre avec précaution dans la cuve.
- S'assurer que le câble ne se déforme pas ou qu'il ne forme pas une boucle.
- Éviter une oscillation incontrôlée du poids, étant donné que cela risquerait d'endommager des éléments internes de la cuve.

### 6.2.4 Montage de la version "Capteur, séparé"

**i** Cette section ne s'applique qu'aux versions d'appareil "Construction de la sonde" = "Capteur, séparé" (caractéristique 600, version MB/MC/MD).

Les éléments suivants sont compris dans la livraison avec la version "Construction de la sonde" = "Séparé" :

- La sonde avec raccord process
- Le boîtier de l'électronique
- Le support pour le montage du boîtier électronique sur une paroi ou une colonne
- Le câble de raccordement dans la longueur commandée. Le câble est équipé d'un connecteur droit et d'un connecteur coudé à 90°. Selon les conditions du site, le connecteur coudé peut être raccordé à la sonde ou au boîtier de l'électronique.

### ⚠ ATTENTION


**Les contraintes mécaniques peuvent endommager les connecteurs du câble de raccordement ou provoquer leur desserrage.**

- ▶ Dans un premier temps, monter la sonde et le boîtier de l'électronique en serrant fermement. Ensuite, raccorder le câble de raccordement.
- ▶ Le câble de raccordement ne doit pas être soumis à des tensions mécaniques. Rayon de courbure minimal : 100 mm (4 in).
- ▶ Lors du raccordement du câble, visser d'abord le connecteur droit, puis le connecteur coudé. Couple de serrage pour les écrous-raccords des deux connecteurs : 6 Nm.

**i** La sonde, l'électronique et le câble de raccordement sont compatibles entre eux et portent un numéro de série commun. Seuls des composants ayant le même numéro de série peuvent être raccordés entre eux.

En présence de fortes vibrations, un produit de freinage, p. ex. Loctite 243, peut également être utilisé sur les connecteurs enfichables.

## Montage du boîtier de l'électronique

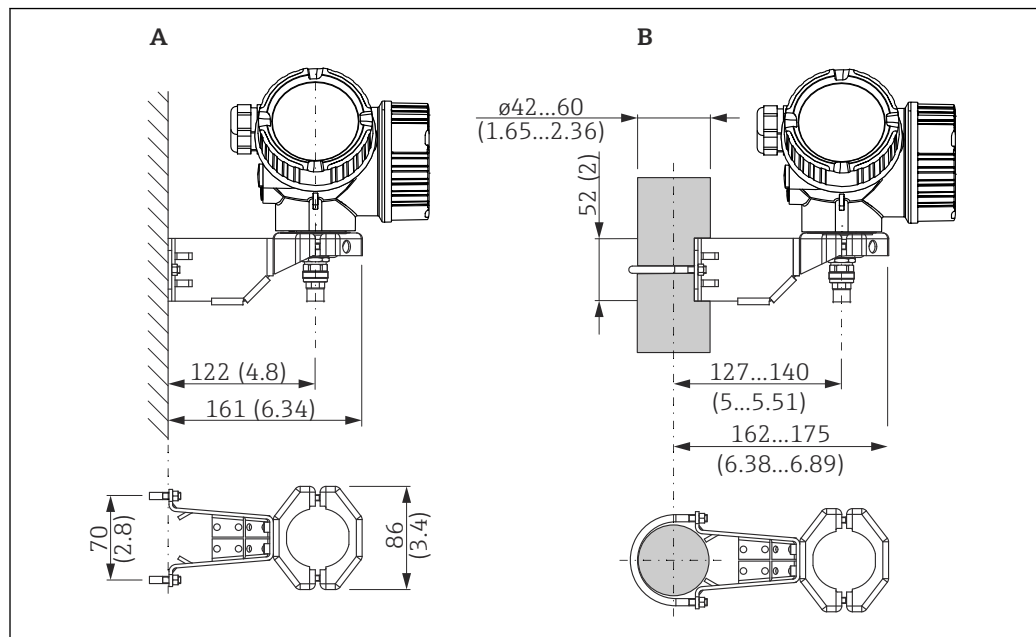


A0014793

6 Montage du boîtier de l'électronique avec le support de montage. Unité de mesure mm (in)


A Montage mural

B Montage sur colonne

## Raccordement du câble de raccordement

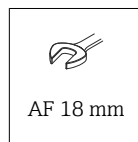



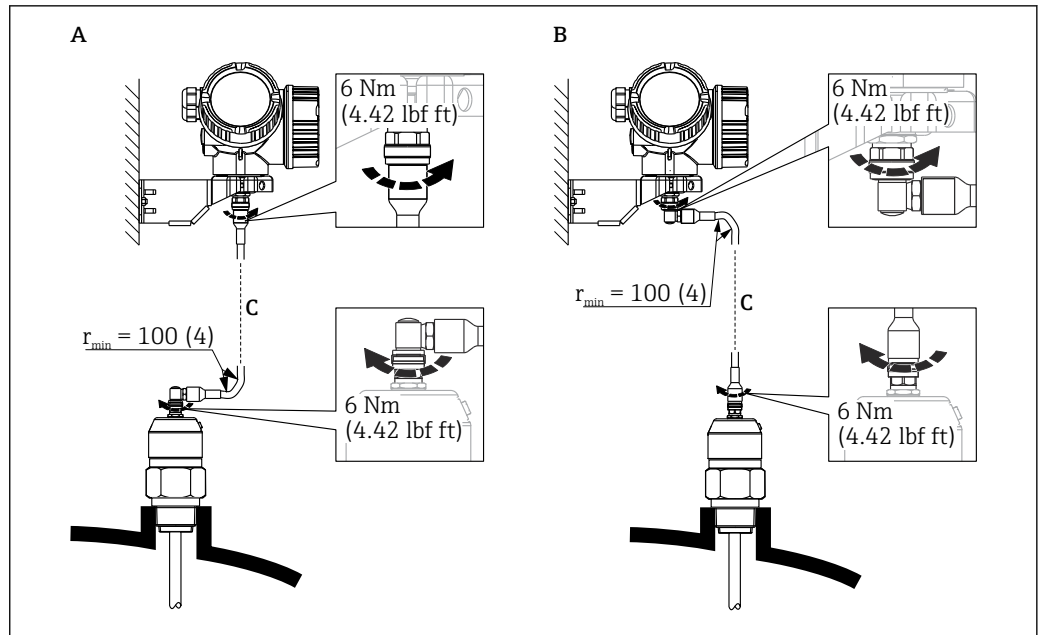


**7** Raccordement du câble de raccordement. Le câble peut être raccordé de la manière suivante :. Unité de mesure mm (in)

- A Connecteur coudé sur la sonde
- B Connecteur coudé sur le boîtier de l'électronique
- C Longueur du câble de raccordement selon la commande

### 6.2.5 Rotation du boîtier de transmetteur


Pour faciliter l'accès au compartiment de raccordement ou à l'afficheur, le boîtier du transmetteur peut être tourné :

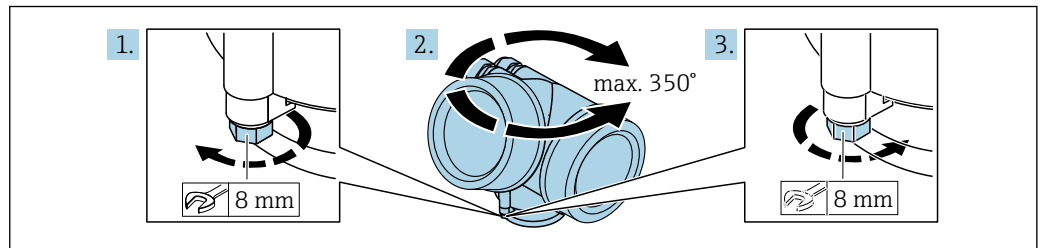

1. Desserrer la vis de fixation avec la clé à molette.
2. Tourner le boîtier dans la direction souhaitée.
3. Serrer la vis de fixation (1,5 Nm pour boîtiers plastique ; 2,5 Nm pour boîtiers alu ou inox).

## 6.2.6 Rotation de l'afficheur


### Ouverture du couvercle

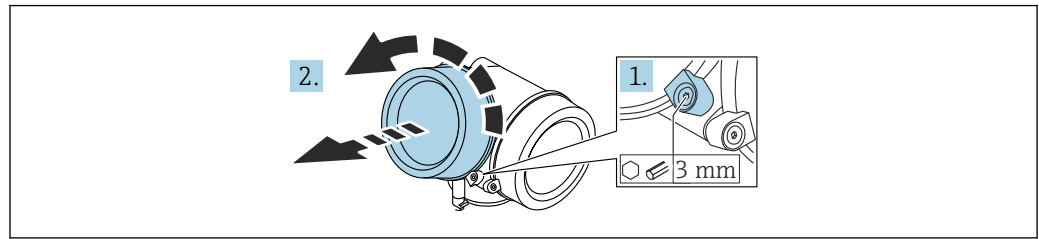

A0021430

1. Desserrer la vis du crampon de sécurité du couvercle du compartiment de l'électronique à l'aide d'une clé à six pans (3 mm) et tourner le crampon 90 ° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Dévisser le couvercle du compartiment de l'électronique et contrôler le joint de couvercle ; le remplacer si nécessaire.


### Rotation du module d'affichage

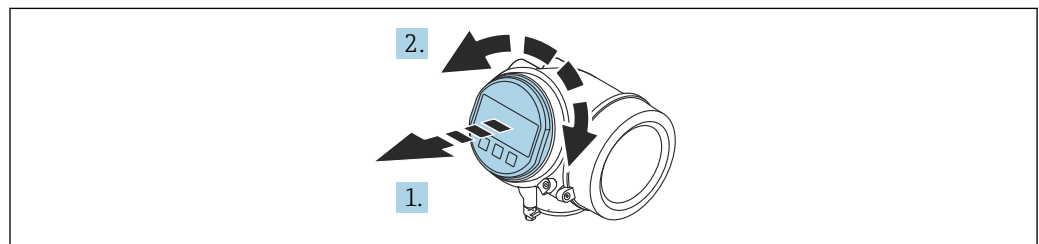

A0036401

1. Retirer le module d'affichage en effectuant un léger mouvement de rotation.
2. Tourner le module d'affichage dans la position souhaitée : max.  $8 \times 45^\circ$  dans chaque direction.
3. Poser le câble spiralé dans l'espace entre le boîtier et le module électronique principal, puis enficher le module d'affichage sur le compartiment de l'électronique jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

### Fermeture du couvercle du compartiment de l'électronique

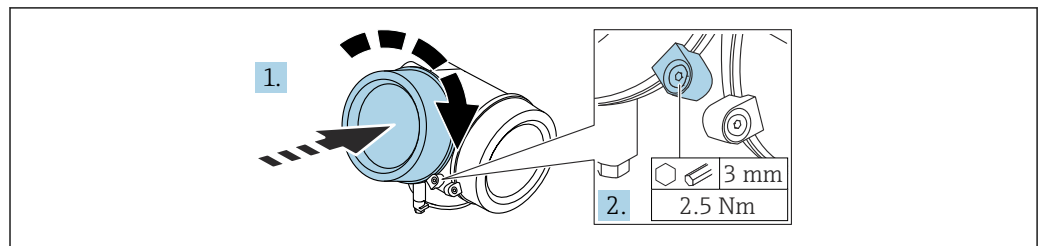

A0021451

1. Visser le couvercle du compartiment de l'électronique.
2. Tourner le crampon de sécurité 90 ° dans le sens des aiguilles d'une montre puis, à l'aide d'une clé à six pans (3 mm), serrer la vis du crampon de sécurité sur le couvercle du compartiment de l'électronique avec un couple de serrage de 2,5 Nm.

### 6.3 Contrôle du montage


- L'appareil est-il intact (contrôle visuel) ?
- L'identification et le marquage des points de mesure sont-ils corrects (contrôle visuel) ?
- L'appareil de mesure est-il suffisamment protégé des précipitations et de la lumière du soleil ?
- Les vis de fixation et le verrou du couvercle sont-ils bien serrés ?
- L'appareil de mesure est-il conforme aux spécifications du point de mesure ?  
Par exemple :
  - Température de process
  - Pression de process
  - Température ambiante
  - Gamme de mesure

## 7 Raccordement électrique

### 7.1 Exigences de raccordement

#### 7.1.1 Affectation des bornes

Affectation des bornes, 4 fils : 4 ... 20 mA HART, 90 ... 253 V<sub>AC</sub>

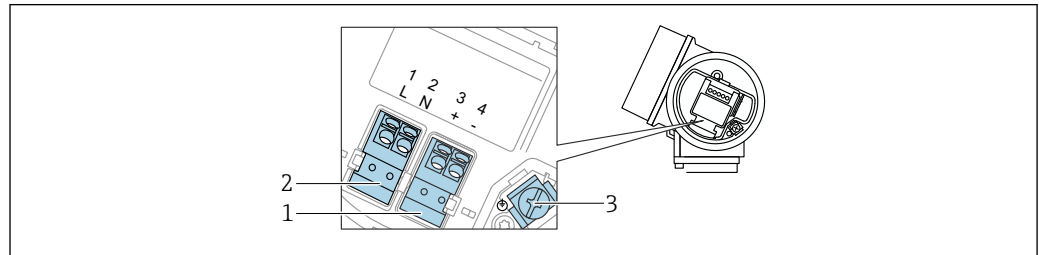

A0036519

8 Affectation des bornes, 4 fils : 4 ... 20 mA HART, 90 ... 253 V<sub>AC</sub>

1 Raccordement 4 ... 20 mA HART (actif) : bornes 3 et 4

2 Raccordement de l'alimentation : bornes 1 et 2


3 Borne pour blindage de câble

#### **ATTENTION**

**Pour assurer la sécurité électrique :**

- ▶ Ne pas déconnecter la connexion de terre de protection.
  - ▶ Déconnecter l'appareil de la tension d'alimentation avant la déconnexion de la terre de protection.
- i** Raccorder la terre de protection à la borne de terre interne (3) avant le raccordement de l'alimentation. Si nécessaire, raccorder le câble d'équipotentialité à la borne de terre externe.
  - i** Afin de garantir la compatibilité électromagnétique (CEM) : ne **pas** mettre l'appareil à la terre exclusivement via le conducteur de protection du câble d'alimentation. Au lieu de cela, la mise à la terre fonctionnelle doit se faire également via le raccord process (bride ou raccord fileté) ou via la borne de terre externe.
  - i** Il faut installer un interrupteur secteur facilement accessible à proximité de l'appareil. Le commutateur doit être marqué comme sectionneur pour l'appareil (61010IEC/).

### Affectation des bornes PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

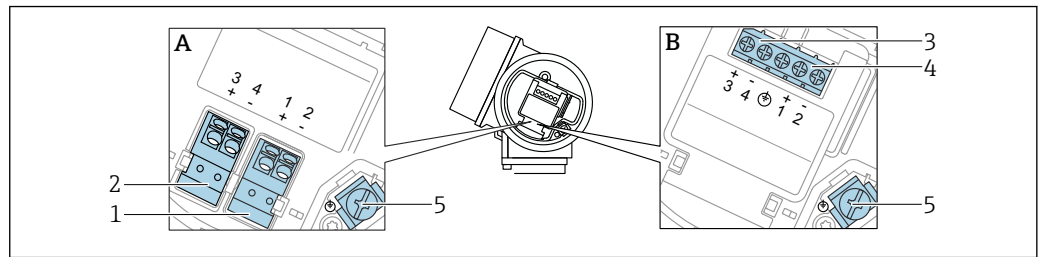

9 Affectation des bornes PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

A Sans parafoudre intégré

B Avec parafoudre intégré

1 Raccordement, PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus : bornes 1 et 2, sans parafoudre intégré


2 Raccordement, sortie tout ou rien (collecteur ouvert) : bornes 3 et 4, sans parafoudre intégré

3 Raccordement, sortie tout ou rien (collecteur ouvert) : bornes 3 et 4, avec parafoudre intégré

4 Raccordement, PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus : bornes 1 et 2, avec parafoudre intégré

5 Borne pour blindage de câble

### Schéma de principe PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

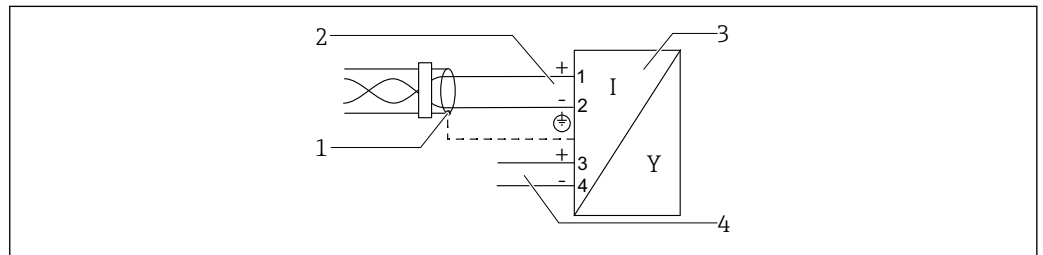

10 Schéma de principe PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

1 Blindage de câble : respecter la spécification de câble

2 Raccordement PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

3 Appareil de mesure

4 Sortie tout ou rien (collecteur ouvert)

### 7.1.2 Spécification de câble

#### ■ Appareils sans protection intégrée contre les surtensions

Bornes à ressort enfichables pour sections de fil 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (20 ... 14 AWG)

#### ■ Appareil avec protection intégrée contre les surtensions

Bornes à visser pour sections de fil 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 14 AWG)

■ Pour une température ambiante  $T_U \geq 60^\circ\text{C}$  (140 °F) : utiliser un câble pour des températures  $T_U + 20\text{ K}$ .


### PROFIBUS

Utiliser une paire torsadée blindée, de préférence de type A.

**i** Pour plus d'informations sur les spécifications de câble, voir le manuel de mise en service BA00034S "PROFIBUS DP/PA : Guidelines for planning and commissioning", la Directive PNO 2.092 "PROFIBUS PA User and Installation Guideline" et la norme IEC 61158-2 (MBP).

### 7.1.3 Connexion d'appareil

**i** Dans le cas des versions de l'appareil munies d'un connecteur, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le boîtier pour raccorder le câble de signal.

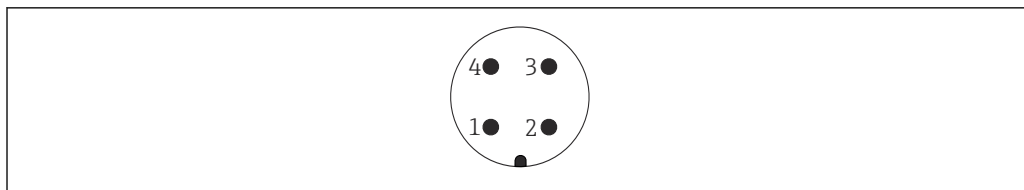

A0011175

11 Affectation des broches du connecteur M12

- 1 Signal +
- 2 Non utilisée
- 3 Signal -
- 4 Masse

## 7.1.4 Tension d'alimentation

### PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

"Alimentation ; sortie" <sup>1)</sup>	"Agrément" <sup>2)</sup>	Tension aux bornes
<b>E</b> : 2 fils ; FOUNDATION Fieldbus, sortie tout ou rien <b>G</b> : 2 fils ; PROFIBUS PA, sortie tout ou rien	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non Ex</li> <li>▪ Ex nA</li> <li>▪ Ex nA[ia]</li> <li>▪ Ex ic</li> <li>▪ Ex ic[ia]</li> <li>▪ Ex d[ia] / XP</li> <li>▪ Ex ta / DIP</li> <li>▪ CSA GP</li> </ul>	9 ... 32 V <sup>3)</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ex ia / IS</li> <li>▪ Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP</li> </ul>	9 ... 30 V <sup>3)</sup>

- 1) Caractéristique 020 de la structure du produit
- 2) Caractéristique 010 dans la structure de commande
- 3) Des tensions d'entrée jusqu'à 35 V n'endommagent pas l'appareil.

En fonction de la polarité	Oui
Conforme FISCO/FNICO selon IEC 60079-27	Oui

## 7.1.5 Protection contre les surtensions

Si l'appareil est destiné à la mesure de niveau de liquides inflammables nécessitant une protection contre les surtensions selon DIN EN 60079-14, norme de test 60060-1 (10 kA, impulsion  $\frac{8}{20}$   $\mu$ s): utiliser le module parafoudre.

### Module parafoudre intégré

Un module parafoudre intégré est disponible pour les appareils 2 fils HART ainsi que pour PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus.

Structure de commande : Caractéristique 610 "Accessoire monté", option NA "Protection contre les surtensions".

Résistance par voie	Maximum $2 \times 0,5 \Omega$
Tension continue de seuil	400 ... 700 V
Tension de choc de seuil	< 800 V
Capacité à 1 MHz	< 1,5 pF
Courant de décharge nominal (8/20 $\mu$ s)	10 kA

### Module de protection contre les surtensions externe

Les parafoudres HAW562 et HAW569 d'Endress+Hauser, par exemple, sont des options adaptées pour la protection externe contre les surtensions.

- Plus d'informations sont fournies dans les documents suivants :
- HAW562 : TI01012K
  - HAW569 : TI01013K

## 7.2 Raccordement de l'appareil

### ⚠ AVERTISSEMENT


#### Risque d'explosion !

- ▶ Respecter les normes nationales applicables.
- ▶ Respecter les spécifications des Conseils de sécurité (XA).
- ▶ N'utiliser que les presse-étoupe spécifiés.
- ▶ Veiller à ce que l'alimentation électrique corresponde aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ Mettre l'appareil hors tension avant d'effectuer le câblage.
- ▶ Raccorder la ligne d'équipotentialité à la borne de terre extérieure avant de mettre sous tension.

#### Outils/accessoires nécessaires :


- Pour les appareils avec un verrou de couvercle : clé pour vis six pans AF3
- Pince à dénuder
- En cas d'utilisation de câbles torsadés : une extrémité préconfectionnée pour chaque fil doit être connectée.

### 7.2.1 Ouverture du couvercle

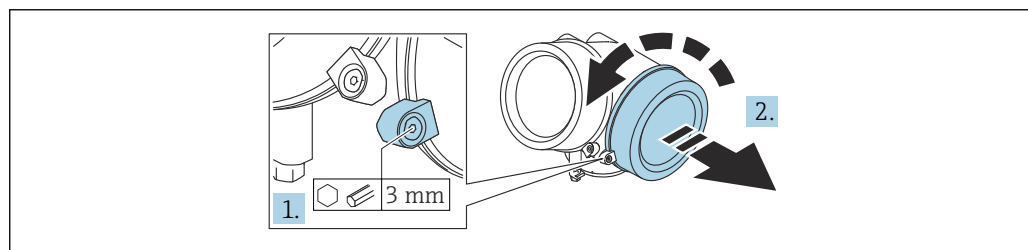


1. Desserrer la vis du crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement à l'aide d'une clé à six pans (3 mm) et tourner le crampon 90 ° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement et contrôler le joint de couvercle ; le remplacer si nécessaire.

### 7.2.2 Raccordement

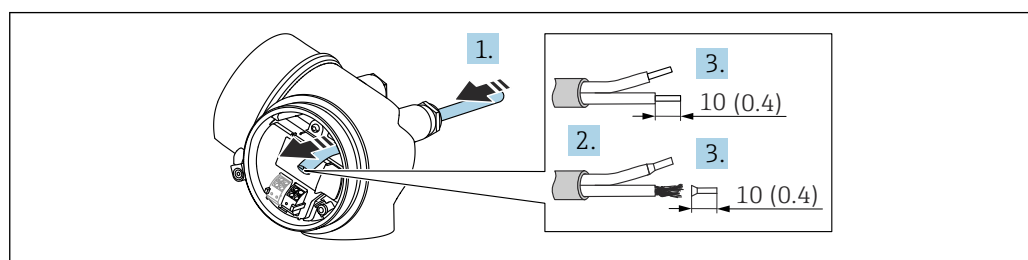

12 Unité : mm (in)

1. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Pour garantir l'étanchéité, ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble.
2. Retirer la gaine de câble.
3. Dénuder les extrémités de câble 10 mm (0,4 in). Dans le cas de câbles torsadés, il faut également monter des extrémités préconfectionnées.
4. Serrer fermement les presse-étoupe.
5. Raccorder le câble conformément à l'affectation des bornes.

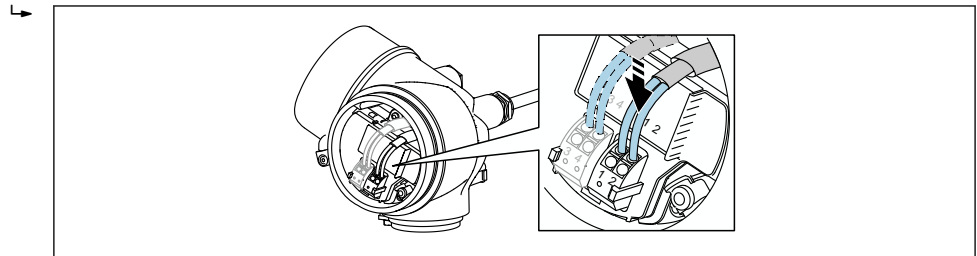


A0034682

6. En cas d'utilisation de câbles blindés : raccorder le blindage du câble à la borne de terre.

### 7.2.3 Bornes à ressort enfichables

Le raccordement électrique des versions d'appareil sans parafoudre intégré s'effectue via des bornes à ressort enfichables. Des âmes rigides ou des âmes flexibles avec extrémités préconfectionnées peuvent être introduites directement dans la borne sans utiliser le levier, et créer automatiquement un contact.

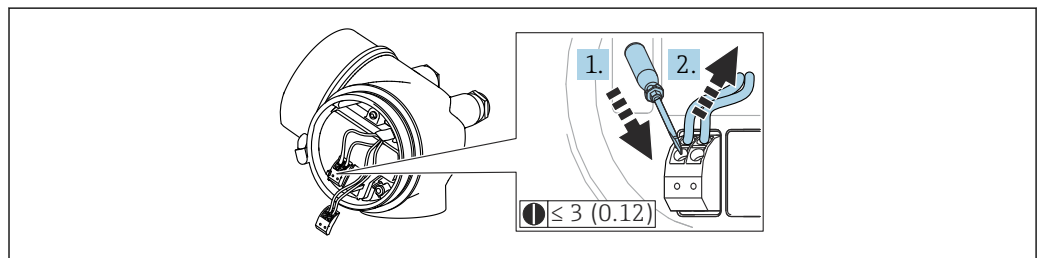


A0013661

13 Unité : mm (in)

Pour retirer le câble de la borne :

1. Utiliser un tournevis plat  $\leq 3$  mm (0,12 in) pour appuyer sur la fente entre les deux trous de borne.
2. Tirer simultanément l'extrémité du câble hors de la borne.

### 7.2.4 Fermeture du couvercle du compartiment de raccordement

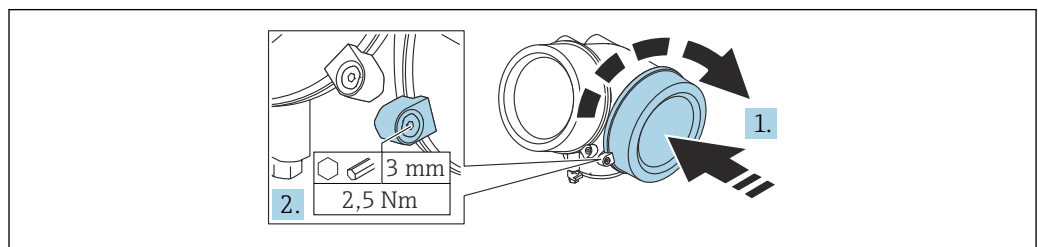

A0021491

1. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.



2. Tourner le crampon de sécurité 90 ° dans le sens des aiguilles d'une montre puis, à l'aide d'une clé à six pans (3 mm), serrer la vis du crampon de sécurité sur le couvercle du compartiment de raccordement avec un couple de serrage de 2,5 Nm.



### 7.3 Contrôle du raccordement

- L'appareil et les câbles sont-ils intacts (contrôle visuel) ?
- Les câbles utilisés satisfont-ils aux exigences ?
- Les câbles montés sont-ils dotés d'une décharge de traction adéquate ?
- Tous les presse-étoupe sont-ils montés, bien serrés et étanches ?
- La tension d'alimentation correspond-elle aux indications sur la plaque signalétique ?
- L'affectation des bornes est-elle correcte ?
- Le cas échéant : le fil de terre est-il correctement raccordé ?
- Si la tension d'alimentation est présente, l'appareil est-il opérationnel et des valeurs apparaissent-elles sur le module d'affichage ?
- Tous les couvercles de boîtier sont-ils montés et serrés ?
- Le crampon de sécurité est-il fermement serré ?


## 8 Options de configuration

### 8.1 Aperçu des options de configuration

#### 8.1.1 Accès au menu de configuration via afficheur local

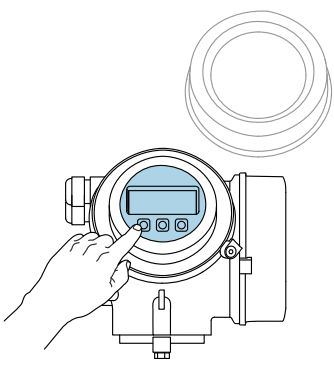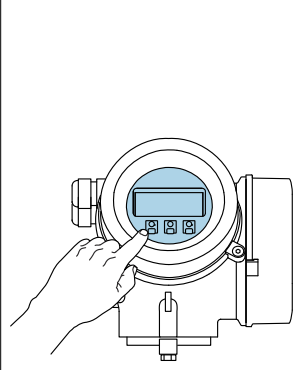Configuration avec	Boutons-poussoirs	Commande tactile
Caractéristique de commande "Afficheur ; configuration"	Option C "SD02"	Option E "SD03"
	 A0036312	 A0036313
Éléments d'affichage	Afficheur à 4 lignes	Afficheur à 4 lignes Rétroéclairage blanc, rouge en cas de défaut d'appareil
	Le format d'affichage des variables mesurées et des variables d'état peut être configuré individuellement	
	Température ambiante autorisée pour l'affichage : -20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F) La lisibilité de l'affichage peut être altérée à des températures situées en dehors de la gamme de température.	
Éléments de configuration	Configuration sur site avec 3 boutons-poussoirs (⊕, ⊖, ⊞)	Configuration de l'extérieur via 3 touches optiques : ⊕, ⊖, ⊞
	Éléments de configuration également accessibles dans les différentes zones Ex	
Fonctionnalités supplémentaires	Fonction de sauvegarde des données La configuration d'appareil peut être enregistrée dans le module d'affichage.	
	Fonction de comparaison des données La configuration d'appareil enregistrée dans le module d'affichage peut être comparée à la configuration d'appareil actuelle.	
	Fonction de transmission des données La configuration du transmetteur peut être transmise vers un autre appareil à l'aide du module d'affichage.	

### Configuration via l'afficheur déporté FHX50

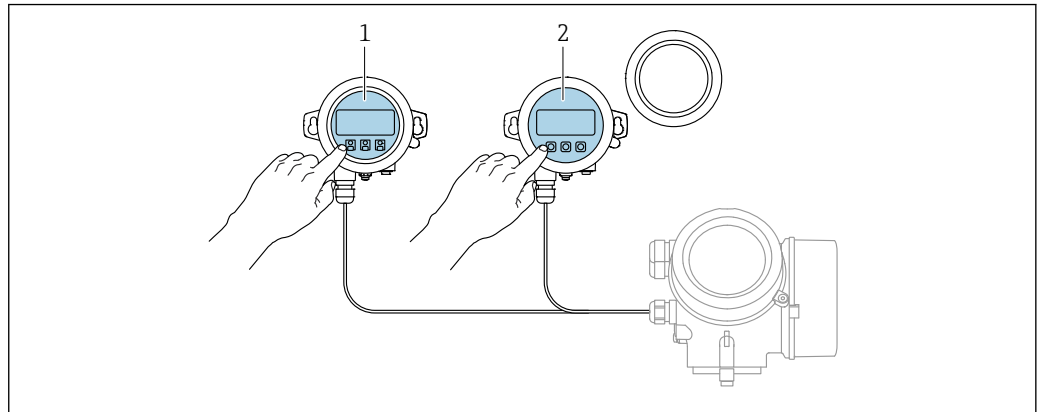


A0036314

14 Possibilités de configuration via FHX50

- 1 Afficheur SD03, touches optiques ; configuration possible via le verre du couvercle
- 2 Afficheur SD02, touches ; le couvercle doit être ouvert pour la configuration

## 8.1.2 Accès au menu de configuration via l'outil de configuration


### Via protocole PROFIBUS PA

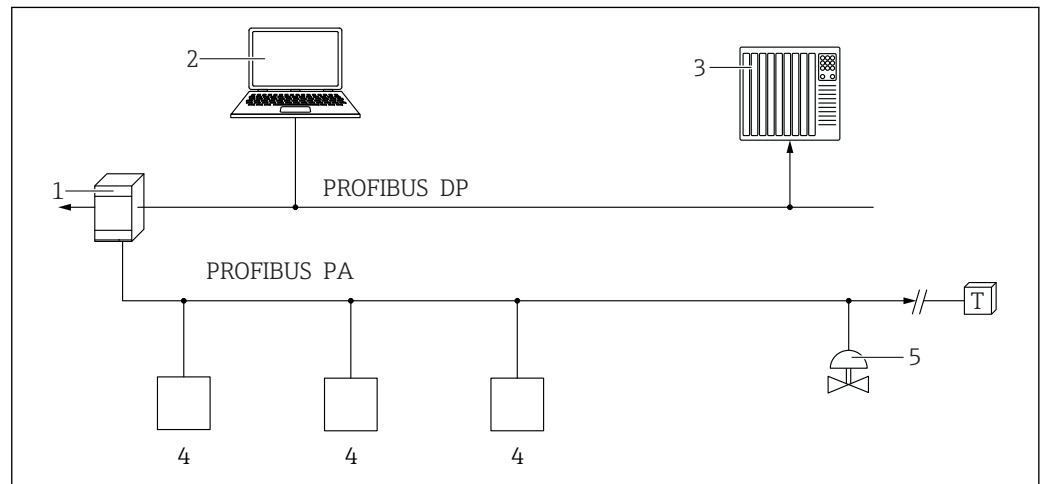

A0050944

- 1 Coupleur de segments
- 2 Ordinateur avec PROFlusb et outil de configuration (p. ex. DeviceCare/FieldCare)
- 3 API (automate programmable industriel)
- 4 Transmetteur
- 5 Autres fonctions (vannes, etc.)

### Via l'interface service (CDI)

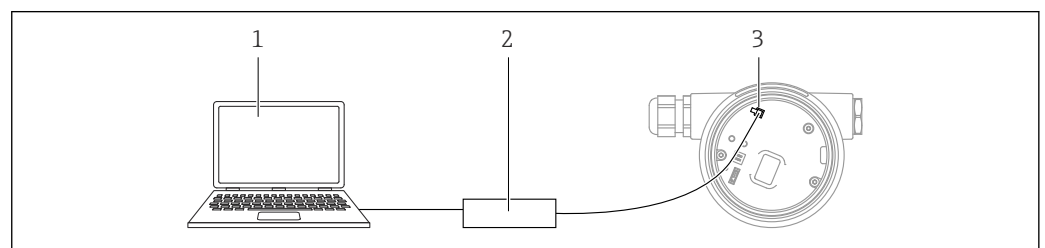


A0039148

- 1 Ordinateur avec outil de configuration FieldCare/DeviceCare
- 2 Commubox
- 3 Interface service (CDI) de l'appareil de mesure (= Endress+Hauser Common Data Interface)

## Configuration via technologie sans fil Bluetooth®

### Exigences

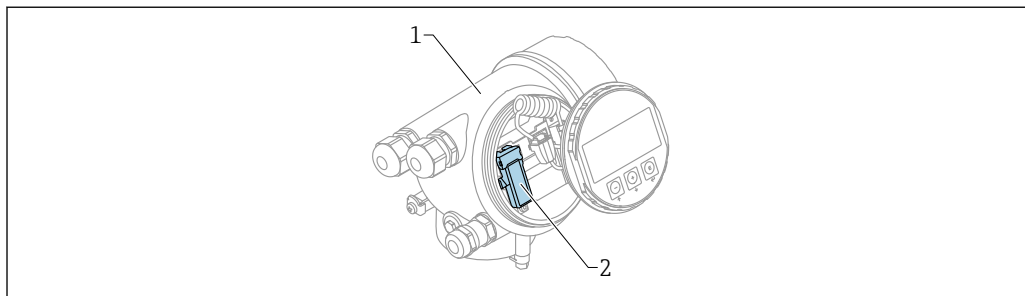

A0036790


#### 15 Capteur avec module Bluetooth

- 1 Boîtier de l'électronique de l'appareil  
2 Module Bluetooth

Cette option de configuration n'est disponible que pour les appareils avec module Bluetooth. Les options suivantes sont possibles :

- L'appareil a été commandé avec un module Bluetooth :  
Caractéristique 610 "Accessoire monté", option NF "Bluetooth"
- Le module Bluetooth a été commandé comme accessoire (référence : 71377355) et a été monté. Voir Documentation Spéciale SD02252F.

### Configuration via SmartBlue (app)

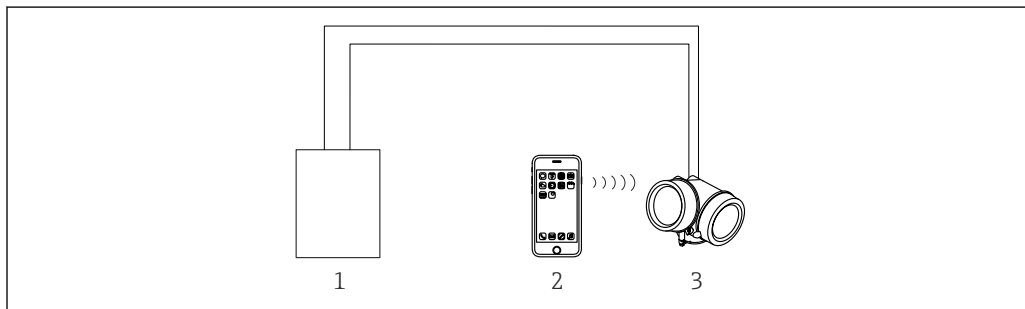

A0034939

#### 16 Configuration via SmartBlue (app)

- 1 Unité d'alimentation de transmetteur  
2 Smartphone / tablette avec SmartBlue (app)  
3 Transmetteur avec module Bluetooth

## 8.2 Structure et principe de fonctionnement du menu de configuration


### 8.2.1 Structure du menu de configuration

Menu	Sous-menu / paramètre	Signification
	Language <sup>1)</sup>	Définit la langue d'interface de l'afficheur local
Mise en service <sup>2)</sup>		Lance l'assistant interactif pour la mise en service guidée. Il n'est généralement pas nécessaire de réaliser des réglages supplémentaires dans les autres menus lorsque l'assistant a terminé.

Menu	Sous-menu / paramètre	Signification
<b>Configuration</b>	Paramètre 1 ... Paramètre N	Une fois ces paramètres réglés, la mesure devrait normalement être entièrement paramétrée.
	<b>Configuration étendue</b>	Contient d'autres sous-menus et paramètres : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour une configuration plus précise de la mesure (adaptation à des conditions de mesure particulières).</li> <li>▪ Pour la conversion de la valeur mesurée (mise à l'échelle, linéarisation).</li> <li>▪ Pour la mise à l'échelle du signal de sortie.</li> </ul>
<b>Diagnostic</b>	<b>Liste de diagnostic</b>	Contient jusqu'à 5 messages d'erreur actuellement valables.
	<b>Journal d'événements</b> <sup>3)</sup>	Contient les 20 derniers messages d'erreur (qui ne sont plus valables).
	<b>Information appareil</b>	Contient des informations pour l'identification de l'appareil.
	<b>Valeur mesurée</b>	Contient toutes les valeurs mesurées actuelles.
	<b>Enregistrement des valeurs mesurées</b>	Contient l'évolution dans le temps de chaque valeur mesurée
	<b>Simulation</b>	Sert à la simulation des valeurs mesurées ou des valeurs de sortie.
	<b>Test appareil</b>	Contient tous les paramètres pour tester la capacité de mesure.
	<b>Heartbeat</b> <sup>4)</sup>	Contient tous les assistants pour les packs application <b>Heartbeat Verification</b> et <b>Heartbeat Monitoring</b> .
<b>Expert</b> <sup>5)</sup> Contient tous les paramètres de l'appareil (y compris ceux déjà contenus dans l'un des autres menus). Ce menu est organisé d'après les blocs de fonctions de l'appareil.  Les paramètres du menu Expert sont décrits dans les documents suivants : GPO1001F (PROFIBUS PA)	<b>Système</b>	Contient tous les paramètres d'appareil de niveau supérieur, qui n'affectent ni la mesure ni la communication des valeurs mesurées.
	<b>Capteur</b>	Contient tous les paramètres pour la configuration de la mesure.
	<b>Sortie</b>	Contient tous les paramètres pour la configuration de la sortie tout ou rien (PFS)
	<b>Communication</b>	Contient tous les paramètres pour la configuration de l'interface de communication numérique.
	<b>Diagnostic</b>	Contient tous les paramètres nécessaires à la détection et à l'analyse des erreurs de fonctionnement.

- 1) En cas de configuration via les outils de configuration (p. ex. FieldCare), le paramètre "Language" est situé sous "Configuration → Configuration étendue → Affichage"
- 2) Uniquement en cas de configuration via un système FDT/DTM
- 3) Uniquement disponible en cas de configuration via l'afficheur local
- 4) Uniquement disponible en cas de configuration via DeviceCare ou FieldCare
- 5) Lorsque l'utilisateur appelle le menu "Expert", il est toujours invité à entrer un code d'accès. Si aucun code d'accès spécifique au client n'a été défini, "0000" doit être entré.


## 8.2.2 Rôles utilisateur et leurs droits d'accès

Les deux rôles utilisateur **Opérateur** et **Maintenance** ont un accès en écriture aux paramètres différent lorsqu'un code d'accès spécifique à l'appareil a été défini. Celui-ci protège la configuration de l'appareil via l'afficheur local contre les accès non autorisés →  46.

*Droits d'accès aux paramètres*

Rôle d'utilisateur	Accès en lecture		Accès en écriture	
	Sans code d'accès (au départ usine)	Avec code d'accès	Sans code d'accès (au départ usine)	Avec code d'accès
Opérateur	✓	✓	✓	--
Maintenance	✓	✓	✓	✓

Si un code d'accès incorrect est entré, l'utilisateur obtient les droits d'accès du rôle **Opérateur**.


 Le rôle utilisateur avec lequel l'utilisateur est actuellement connecté est indiqué par le paramètre **Droits d'accès via afficheur** (en cas de configuration via l'afficheur local) ou le paramètre **Droits d'accès via logiciel** (en cas de configuration via un outil de configuration).

### 8.2.3 Accès aux données - Sécurité

#### Protection en écriture via code d'accès

À l'aide du code d'accès spécifique à l'appareil, les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure sont protégés en écriture et leurs valeurs ne sont plus modifiables via la configuration locale.

#### Définition du code d'accès via l'afficheur local

1. Aller à : Configuration → Configuration étendue → Administration → Définir code d'accès → Définir code d'accès
2. Définir comme code d'accès un code numérique à 4 chiffres max.
3. Répéter le code numérique dans le paramètre **Confirmer le code d'accès** pour le confirmer.
  - ↳ Le symbole  apparaît devant tous les paramètres protégés en écriture.



#### Définition du code d'accès via l'outil de configuration (p. ex. FieldCare)

1. Aller à : Configuration → Configuration étendue → Administration → Définir code d'accès
2. Définir comme code d'accès un code numérique à 4 chiffres max.
  - ↳ La protection en écriture est active.


#### Paramètres toujours modifiables

Certains paramètres, qui n'influencent pas la mesure, sont exclus de la protection en écriture. Malgré le code d'accès défini, ils peuvent toujours être modifiés, même si les autres paramètres sont verrouillés.



L'appareil verrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture si aucune touche n'est actionnée pendant 10 minutes dans la vue navigation et édition. Lorsque s'opère un retour dans l'affichage des valeurs mesurées à partir de la vue navigation et éditeur, l'appareil verrouille automatiquement après 60 s les paramètres protégés en écriture.

-  Si l'accès en écriture est activé via un code d'accès, il ne peut être de nouveau désactivé que par ce code.
- Dans les documents "Description des paramètres d'appareil", chaque paramètre protégé en écriture est caractérisé avec le symbole .

### Annuler la protection en écriture via le code d'accès

Lorsque le symbole  apparaît devant un paramètre sur l'afficheur local, cela signifie que le paramètre est protégé en écriture par un code d'accès spécifique à l'appareil et que sa valeur ne peut actuellement pas être modifiée via l'afficheur local.

La protection en écriture de la configuration sur site peut être désactivée en entrant le code d'accès spécifique à l'appareil.

1. Après avoir appuyé sur , on est invité à entrer le code d'accès.
2. Entrer le code d'accès.
  - ↳ Le symbole  placé devant les paramètres disparaît ; tous les paramètres précédemment protégés en écriture sont de nouveau déverrouillés.

### Désactiver la fonction de protection en écriture à l'aide du code d'accès

#### Via l'afficheur local

1. Aller à : Configuration → Configuration étendue → Administration → Définir code d'accès → Définir code d'accès
2. Entrer **0000**.
3. Répéter **0000** dans le paramètre **Confirmer le code d'accès** pour confirmer.
  - ↳ La fonction de protection en écriture est désactivée. Les paramètres peuvent être modifiés sans entrer de code d'accès.

#### Via un outil de configuration (p. ex. FieldCare)


1. Aller à : Configuration → Configuration étendue → Administration → Définir code d'accès
2. Entrer **0000**.
  - ↳ La fonction de protection en écriture est désactivée. Les paramètres peuvent être modifiés sans entrer de code d'accès.

### Protection en écriture via commutateur de verrouillage

Contrairement à la protection en écriture des paramètres via un code d'accès spécifique à l'utilisateur, cela permet de verrouiller l'accès en écriture à l'ensemble du menu de configuration – à l'exception du **paramètre "Affichage contraste"**.


Les valeurs des paramètres sont à présent en lecture seule et ne peuvent plus être modifiées (à l'exception du **paramètre "Affichage contraste"**) :

- Via afficheur local
- Via protocole PROFIBUS PA
- Via protocole PROFIBUS DP

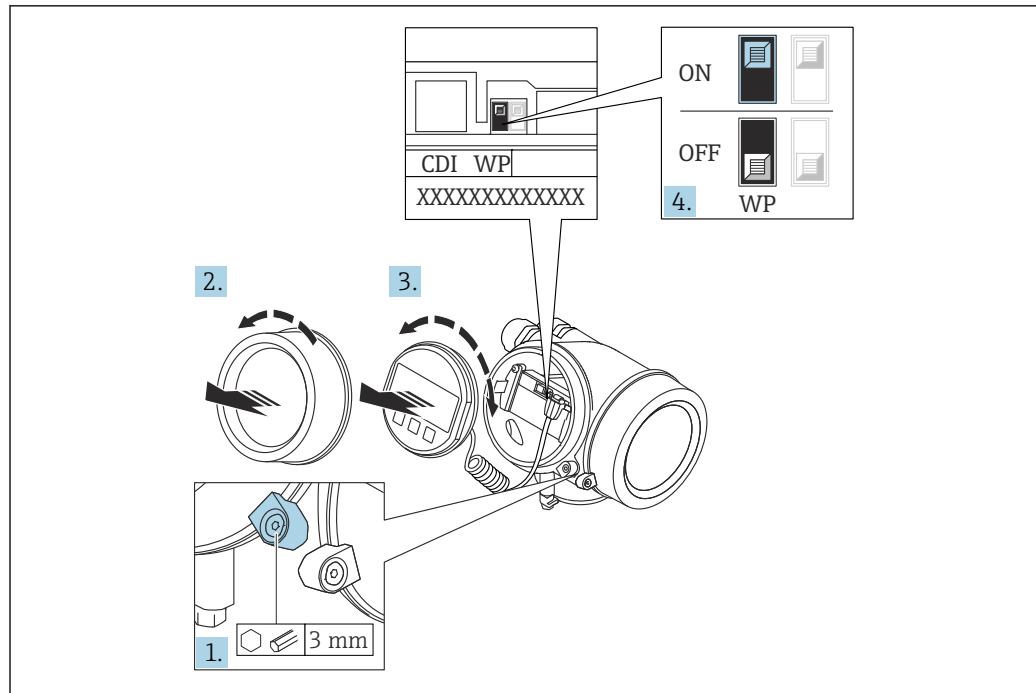


A0026157


1. Desserrer le crampon de sécurité.
2. Dévisser le couvercle du compartiment de l'électronique.
3. Retirer le module d'affichage en effectuant un léger mouvement de rotation. Afin de faciliter l'accès au commutateur de verrouillage, fixer le module d'affichage sur le bord du compartiment de l'électronique.

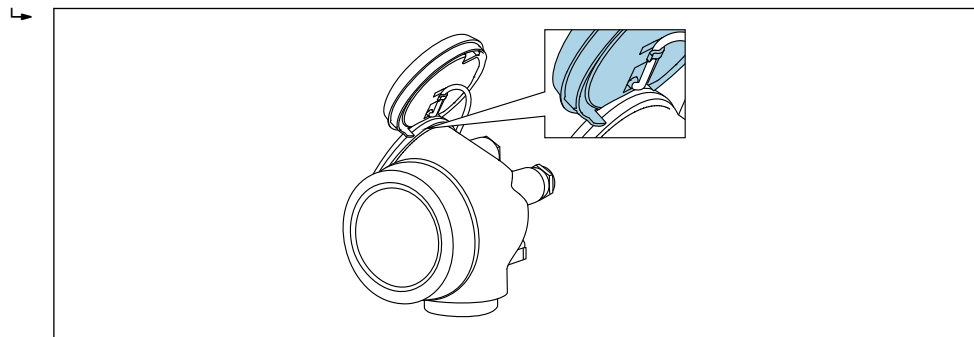


A0036086



4. Mettre le commutateur de verrouillage (WP) du module électronique principal sur **ON** permet d'activer la protection en écriture du hardware. Mettre le commutateur de verrouillage (WP) du module électronique principal sur **OFF** (réglage par défaut) permet de désactiver la protection en écriture du hardware.
  - ↳ Si la protection en écriture du hardware est activée : l'option **Protection en écriture hardware** est affichée dans le paramètre **État verrouillage**. En outre, sur l'afficheur local, le symbole  apparaît devant les paramètres dans l'en-tête de l'affichage de fonctionnement et dans la vue de navigation.

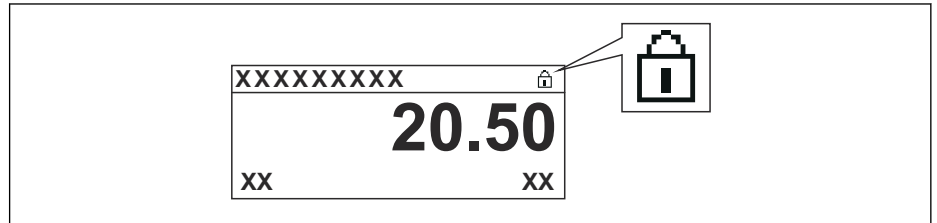

A0015870

Si la protection en écriture du hardware est désactivée : aucune option n'est affichée dans le paramètre **État verrouillage**. Sur l'afficheur local, le symbole  disparaît devant les paramètres dans l'en-tête de l'affichage de fonctionnement et dans la vue de navigation.

5. Poser le câble dans l'espace entre le boîtier et le module électronique principal, puis enficher le module d'affichage dans la direction souhaitée sur le compartiment de l'électronique, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
6. Procéder au remontage du transmetteur dans l'ordre inverse.

### Activer et désactiver le verrouillage des touches

L'accès à l'ensemble du menu de configuration via la configuration locale peut être verrouillé via le verrouillage des touches. Lorsque l'accès est verrouillé, il n'est plus possible de naviguer au sein du menu de configuration ou de modifier les valeurs des différents paramètres. Seules les valeurs de l'affichage opérationnel peuvent être lues.

Le verrouillage des touches est activé et désactivé via un menu contextuel.


*Activer le verrouillage des touches*


#### **Module d'affichage SD03 uniquement**

Le verrouillage des touches est activé automatiquement :


- Si aucune commande n'a été réalisée sur l'appareil pendant > 1 minute.
- Après chaque redémarrage de l'appareil.

#### Activation manuelle du verrouillage des touches

1. L'appareil se trouve dans l'affichage des valeurs mesurées.  
Appuyer sur  pendant au moins 2 secondes.  
↳ Un menu contextuel apparaît.
2. Sélectionner l'option **Verrouillage touche actif** dans le menu contextuel.  
↳ Le verrouillage des touches est activé.

 Si l'utilisateur essaie d'accéder au menu de configuration alors que le verrouillage des touches est activé, le message "**Verrouillage des touches activé**" apparaît.

*Désactivation du verrouillage des touches*

1. Le verrouillage des touches est activé.  
Appuyer sur  pendant au moins 2 secondes.  
↳ Un menu contextuel apparaît.

2. Sélectionner l'option **Verrouillage touche inactif** dans le menu contextuel.
  - ↳ Le verrouillage des touches est désactivé.


### Technologie sans fil Bluetooth®

La transmission du signal via la technologie sans fil Bluetooth® utilise une technique cryptographique testée par l'Institut Fraunhofer

- Sans l'app SmartBlue, l'appareil n'est pas visible via la technologie sans fil Bluetooth®
- Une seule connexion point-à-point est établie entre **un** capteur et **un** smartphone/tablette

## 8.3 Module d'affichage et de configuration

### 8.3.1 Format d'affichage

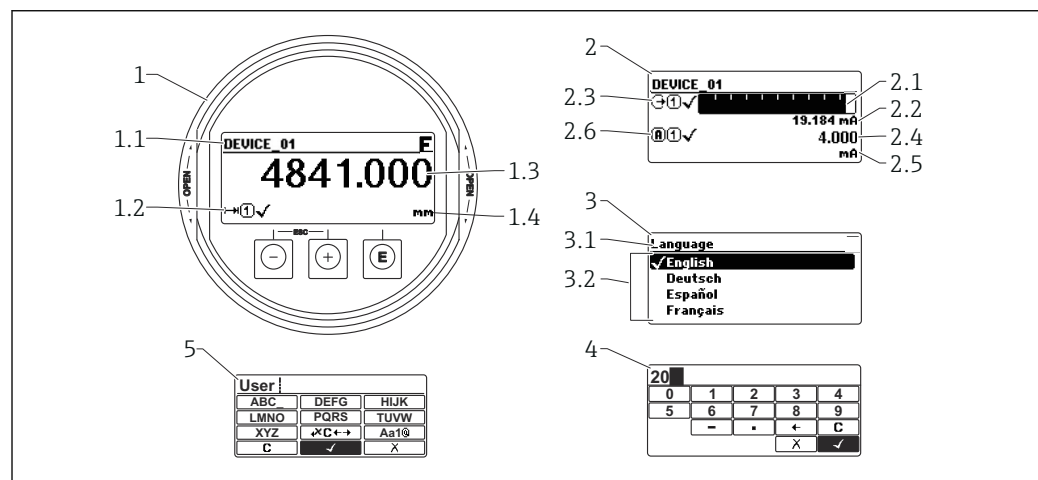





A0012635

17 Format d'affichage sur le module d'affichage et de configuration

- 1 Affichage de la valeur mesurée (max. 1 valeur)
  - 1.1 En-tête avec tag et symbole d'erreur (en cas d'erreur)
  - 1.2 Symboles de la valeur mesurée
  - 1.3 Valeur mesurée
  - 1.4 Unité
- 2 Affichage de la valeur mesurée (bargraph + 1 valeur)
  - 2.1 Bargraph de la valeur mesurée 1
  - 2.2 Valeur mesurée 1 (avec unité)
  - 2.3 Symboles de la valeur mesurée 1
  - 2.4 Valeur mesurée 2
  - 2.5 Unité pour valeur mesurée 2
  - 2.6 Symboles de la valeur mesurée 2
- 3 Affichage des paramètres (ici : paramètre avec liste déroulante)
  - 3.1 En-tête avec nom du paramètre et symbole d'erreur (en cas d'erreur)
  - 3.2 Liste déroulante ;  marque la valeur actuelle du paramètre.
- 4 Matrice d'entrée pour les nombres
- 5 Matrice d'entrée pour les textes, les nombres et les caractères spéciaux



## Symboles d'affichage pour les sous-menus

Symbole	Signification
 A0018367	<b>Affichage/fonct.</b> apparaît : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans le menu principal à côté de la sélection "Affichage/fonct."</li> <li>▪ Dans l'en-tête à gauche dans le menu "Affichage/fonct."</li> </ul>
 A0018364	<b>Configuration</b> apparaît : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans le menu principal à côté de la sélection "Configuration"</li> <li>▪ Dans l'en-tête à gauche dans le menu "Configuration"</li> </ul>
 A0018365	<b>Expert</b> apparaît : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans le menu principal à côté de la sélection "Expert"</li> <li>▪ Dans l'en-tête à gauche dans le menu "Expert"</li> </ul>
 A0018366	<b>Diagnostic</b> apparaît : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans le menu principal à côté de la sélection "Diagnostic"</li> <li>▪ Dans l'en-tête à gauche dans le menu "Diagnostic"</li> </ul>











## Signaux d'état

Symbole	Signification
<b>F</b> A0032902	<b>"Défaut"</b> Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valide.
<b>C</b> A0032903	<b>"Contrôle de fonctionnement"</b> L'appareil est en mode service (p. ex. pendant une simulation).
<b>S</b> A0032904	<b>"Hors spécifications"</b> L'appareil fonctionne : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En dehors de ses spécifications techniques (p. ex. pendant le démarrage ou un nettoyage)</li> <li>▪ En dehors de la configuration effectuée par l'utilisateur (p. ex. niveau en dehors de la gamme configurée)</li> </ul>
<b>M</b> A0032905	<b>"Maintenance requise"</b> La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée est toujours valide.



## Symboles d'affichage pour l'état de verrouillage





Symbole	Signification
 A0013148	<b>Paramètre en lecture seule</b> Le paramètre s'affiche mais n'est pas modifiable.
 A0013150	<b>Appareil verrouillé</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Devant le nom d'un paramètre : L'appareil est verrouillé via le hardware et/ou le software.</li> <li>▪ Dans l'en-tête de l'affichage de la valeur mesurée : L'appareil est verrouillé via le hardware.</li> </ul>

## Symboles de la valeur mesurée


Symbole	Signification
<b>Valeurs mesurées</b>	
 A0032892	Niveau
 A0032893	Distance
 A0032908	Sortie courant
 A0032894	Courant mesuré
 A0032895	Tension aux bornes
 A0032896	Température de l'électronique ou du capteur
<b>Voies de mesure</b>	
 A0032897	Voie de mesure 1
 A0032898	Voie de mesure 2
<b>État de la valeur mesurée</b>	
 A0018361	<b>État "Alarme"</b> La mesure est interrompue. La sortie prend l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré.
 A0018360	<b>État "Avertissement"</b> L'appareil continue de mesurer. Un message de diagnostic est généré.

## 8.3.2 Éléments de configuration

Touche de configuration	Signification
 A0018330	<b>Touche Moins</b> <i>Dans un menu, sous-menu</i> Dans une liste de sélection : déplace la barre de sélection vers le haut. <i>Dans l'éditeur alphanumérique</i> Déplace la barre de sélection vers la gauche (en arrière) dans le masque de saisie.
 A0018329	<b>Touche Plus</b> <i>Dans un menu, sous-menu</i> Dans une liste de sélection : déplace la barre de sélection vers le bas. <i>Dans l'éditeur alphanumérique</i> Déplace dans l'écran de saisie la barre de sélection vers la droite (en avant).

Touche de configuration	Signification
 <small>A0018328</small>	<p><b>Touche Enter</b></p> <p><i>Pour l'affichage des valeurs mesurées</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer brièvement sur la touche pour ouvrir le menu de configuration.</li> <li>Un appui sur la touche pendant 2 s ouvre le menu contextuel.</li> </ul> <p><i>Dans un menu, sous-menu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pression brève sur la touche : Ouvre le menu, sous-menu ou paramètre sélectionné.</li> <li>Appuyer pendant 2 s sur la touche pour le paramètre : Si présent, ouvre le texte d'aide pour la fonction du paramètre.</li> </ul> <p><i>Dans l'éditeur alphanumérique</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pression brève sur la touche :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvre le groupe sélectionné.</li> <li>Exécute l'action sélectionnée.</li> </ul> </li> <li>Une pression sur la touche pendant 2 s confirme la valeur de paramètre modifiée.</li> </ul>
 <small>A0032909</small>	<p><b>Combinaison de touches Échap (presser simultanément les touches)</b></p> <p><i>Dans un menu, sous-menu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pression brève sur la touche :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Quitte le niveau de menu actuel et passe au niveau immédiatement supérieur.</li> <li>Si un texte d'aide est ouvert, ferme le texte d'aide du paramètre.</li> </ul> </li> <li>Un appui sur la touche pendant 2 s permet de revenir à l'affichage de la valeur mesurée ("position HOME").</li> </ul> <p><i>Dans l'éditeur alphanumérique</i></p> <p>Ferme l'éditeur de texte ou numérique sans appliquer les modifications.</p>
 <small>A0032910</small>	<p><b>Combinaison de touches Moins/Entrée (appuyer simultanément sur les touches et les maintenir enfoncées)</b></p> <p>Diminue le contraste (réglage plus clair).</p>
 <small>A0032911</small>	<p><b>Combinaison de touches Plus/Entrée (appuyer simultanément sur les touches et les maintenir enfoncées)</b></p> <p>Augmente le contraste (réglage plus sombre).</p>



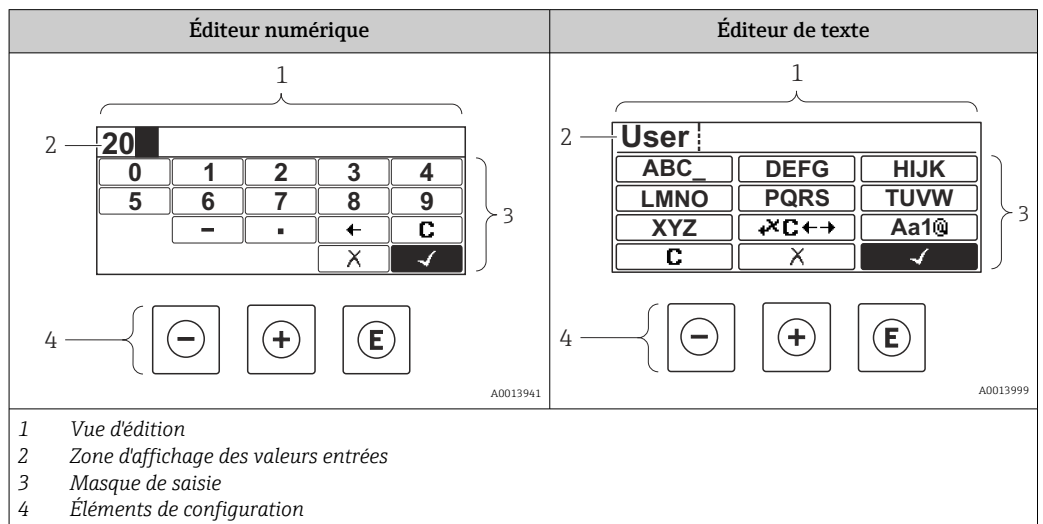




### 8.3.3 Entrer des chiffres et du texte









#### Masque de saisie


Les symboles de saisie et de fonctionnement suivants sont disponibles dans le masque de saisie de l'éditeur numérique et de texte :

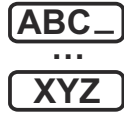

*Éditeur numérique*



Symbole	Signification
 <small>A0013998</small>	Sélection de chiffres de 0 à 9
 <small>A0016619</small>	Insère un séparateur décimal à la position du curseur.
 <small>A0016620</small>	Insère un signe moins à la position du curseur.
 <small>A0013985</small>	Confirme la sélection.
 <small>A0016621</small>	Décale la position du curseur d'une position vers la gauche.
 <small>A0013986</small>	Quitte l'entrée sans prendre en compte les modifications.
 <small>A0014040</small>	Efface tous les caractères entrés.

*Éditeur de texte*

Symbole	Signification
 <small>A0013997</small>	Sélection des lettres de A à Z
 <small>A0013981</small>	Commutation <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entre majuscules et minuscules</li> <li>▪ Pour l'entrée de nombres</li> <li>▪ Pour l'entrée de caractères spéciaux</li> </ul>
 <small>A0013985</small>	Confirme la sélection.
 <small>A0013987</small>	Permet d'accéder à la sélection des outils de correction.
 <small>A0013986</small>	Quitte l'entrée sans prendre en compte les modifications.
 <small>A0014040</small>	Efface tous les caractères entrés.

*Correction du texte sous *

Symbole	Signification
 <small>A0032907</small>	Efface tous les caractères entrés.
 <small>A0018324</small>	Décale la position du curseur d'une position vers la droite.

 <small>A0018326</small>	Décale la position du curseur d'une position vers la gauche.
 <small>A0032906</small>	Efface un caractère à gauche de la position du curseur.


### 8.3.4 Ouverture du menu contextuel


Le menu contextuel permet à l'utilisateur d'appeler rapidement et directement les menus suivants à partir de l'affichage de fonctionnement :

- Configuration
- Sauv.donné.affi.
- Courbe écho
- Ver. touche actif



#### Appel et fermeture du menu contextuel

L'utilisateur se trouve dans l'affichage opérationnel.



1. Appuyer sur  pendant 2 s.
  - ↳ Le menu contextuel s'ouvre.

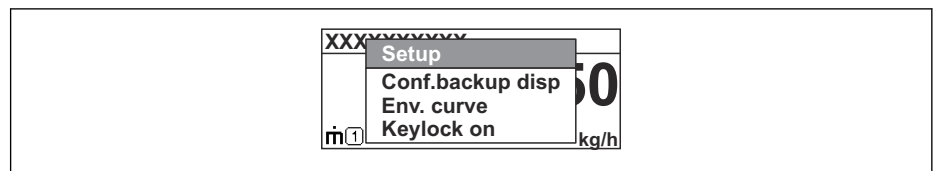

A0037872


2. Appuyer simultanément sur  + .
  - ↳ Le menu contextuel est fermé et l'affichage opérationnel apparaît.

#### Appel du menu via le menu contextuel

1. Ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyer sur  pour naviguer vers le menu souhaité.
3. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.
  - ↳ Le menu sélectionné s'ouvre.

### 8.3.5 Affichage de la courbe écho sur le module d'affichage et de configuration

Pour évaluer le signal de mesure, la courbe écho et la courbe de mapping - si une suppression des échos parasites a été réalisée - peuvent être représentées sur le module d'affichage et de configuration :

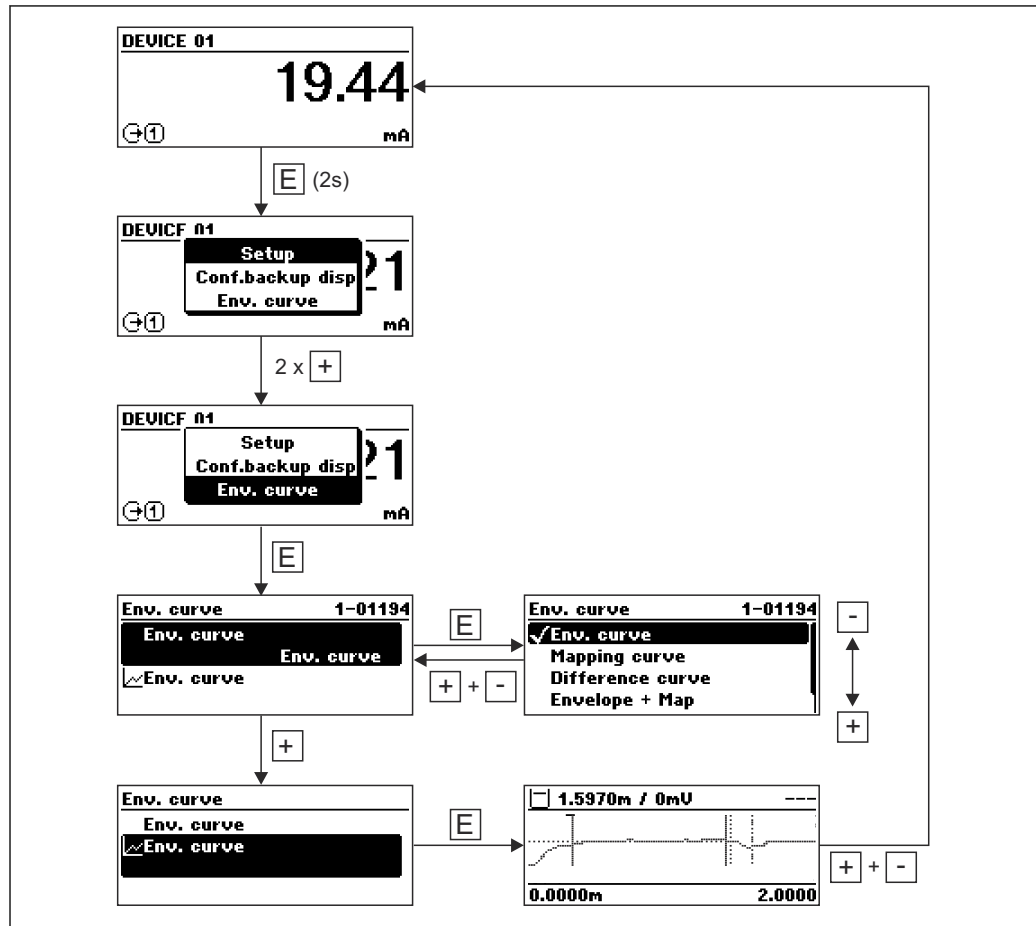

A0014277




## 9 Intégration système

### 9.1 Aperçu du fichier de données mères (GSD)

ID fabricant	17 (0x11)
Numéro d'identification	0x1558
Version Profile	3.02
Fichier GSD	Informations et fichiers disponibles sous :
Version du fichier GSD	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a></li> <li>■ <a href="http://www.profibus.org">www.profibus.org</a></li> </ul>

### 9.2 Réglage de l'adresse d'appareil

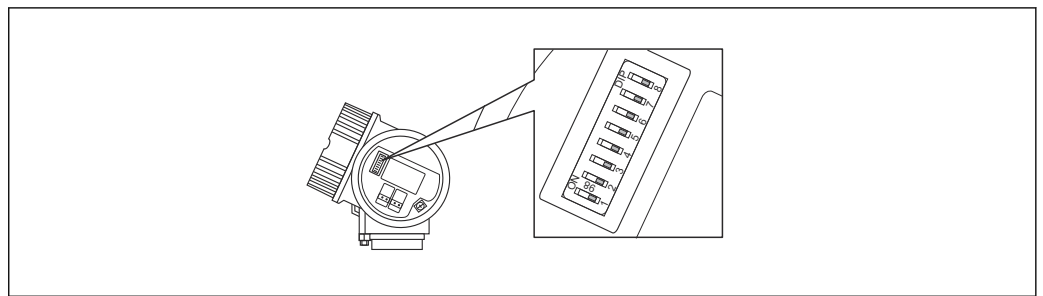

A0015686


18 Commutateur d'adresses dans le compartiment de raccordement

#### 9.2.1 Adressage hardware

1. Régler le commutateur 8 en position "OFF".
2. Régler l'adresse avec les commutateurs 1 à 7 selon le tableau ci-dessous.

Le changement d'adresse est effectif après 10 secondes. L'appareil redémarre.

Commutateur	1	2	3	4	5	6	7
Valeur en position "ON"	1	2	4	8	16	32	64
Valeur en position "OFF"	0	0	0	0	0	0	0

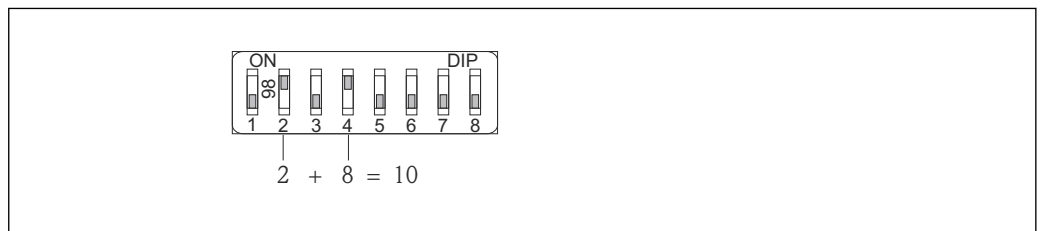


A0015902

19 Exemple pour l'adressage hardware ; le commutateur 8 est en position "OFF" ; les commutateurs 1 à 7 définissent l'adresse.

### 9.2.2 Adressage software

1. Régler le commutateur 8 sur "ON".
2. L'appareil redémarre automatiquement et utilise l'adresse actuelle (réglage par défaut : 126).
3. Configurer l'adresse via le menu de configuration : Configuration → Adresse capteur

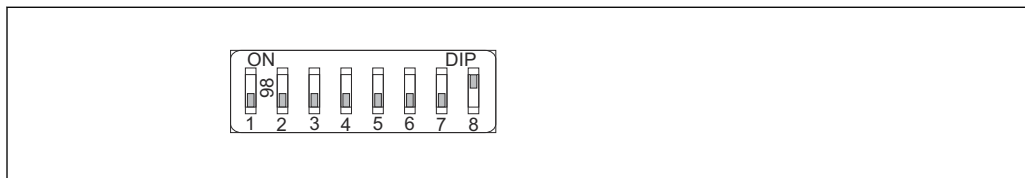


A0015903

- 20 Exemple pour l'adresse software ; le commutateur 8 est réglé sur la position "ON" ; l'adresse est définie dans le menu de configuration (Configuration → Adresse appareil).

## 10 Mise en service à l'aide de l'assistant

FieldCare et DeviceCare disposent d'un assistant qui guide l'utilisateur lors de la mise en service initiale.

1. Connecter l'appareil à FieldCare ou DeviceCare.
2. Ouvrir l'appareil dans FieldCare ou DeviceCare.
  - ↳ Le tableau de bord (page d'accueil) de l'appareil s'affiche :

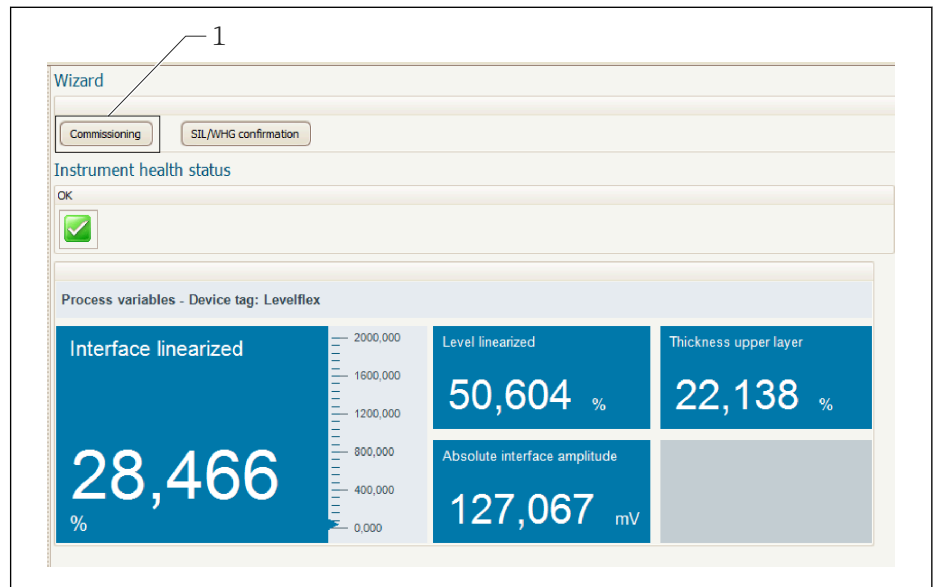



1 Le bouton "Commissioning" ouvre l'assistant

3. Cliquer sur "Commissioning" pour lancer l'assistant.
  4. Entrer la valeur appropriée pour chaque paramètre ou sélectionner l'option adaptée. Ces valeurs sont copiées directement dans l'appareil.
  5. Cliquer sur "Next" pour passer à la page suivante.
  6. Une fois toutes les pages remplies, cliquer sur "Finish" pour fermer l'assistant.
- i** Si l'assistant est interrompu avant saisie de tous les paramètres nécessaires, l'appareil peut se trouver dans un état indéfini. Dans ce cas, il est conseillé de rétablir les réglages usine.

# 11 Mise en service via le menu de configuration


## 11.1 Contrôle du montage et du fonctionnement

Avant la mise en service du point de mesure, vérifier si les contrôles de montage et de raccordement ont été effectués.


-  Contrôle du montage
-  Contrôle du raccordement

## 11.2 Configuration de la langue de programmation


Réglage par défaut : anglais ou langue nationale commandée

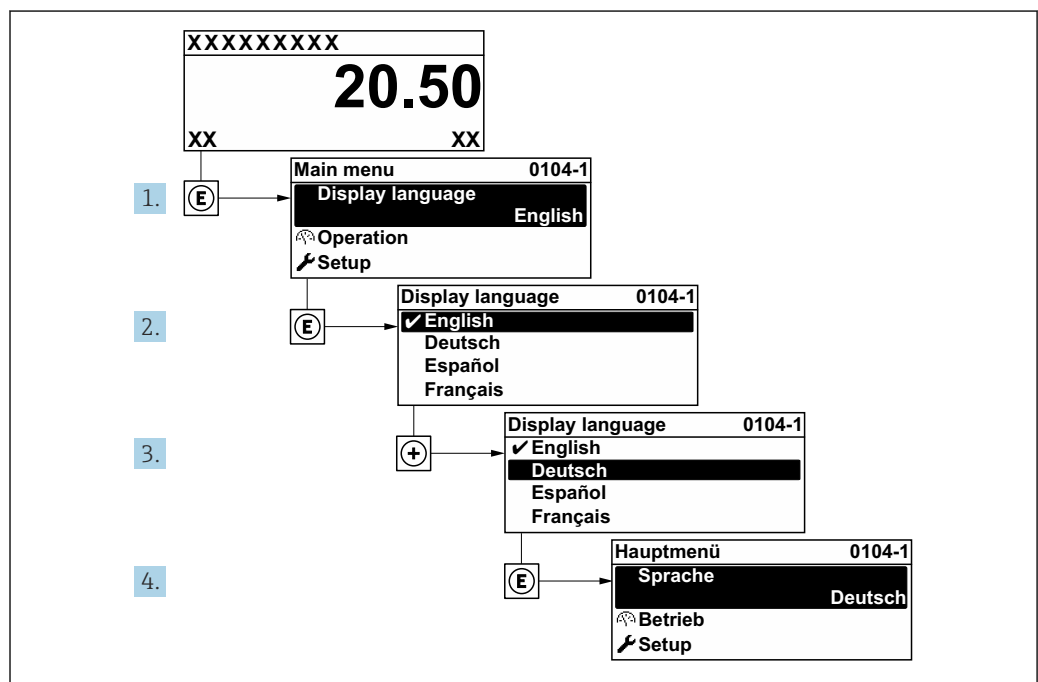

A0029420

 21 Exemple de l'afficheur local

### 11.3 Configuration de la mesure de niveau

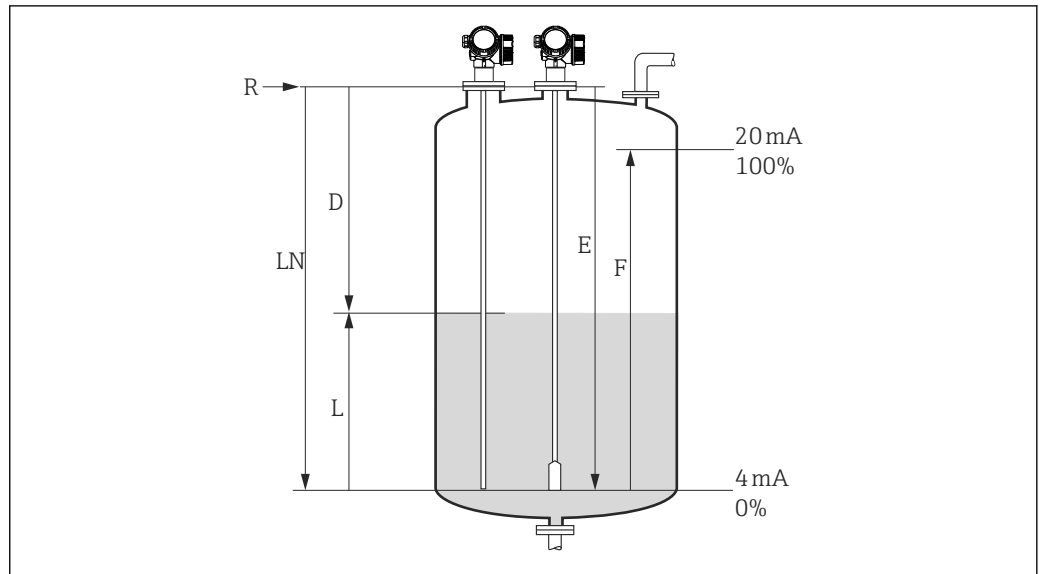

A0011360

22 Paramètres de configuration pour la mesure de niveau dans les liquides

- LN Longueur de sonde  
 R Point de référence de la mesure  
 D Distance  
 L Niveau  
 E Distance du point zéro (= point zéro)  
 F Plage de mesure (= étendue de mesure)

**i** Dans le cas des sondes à câble, si la valeur  $\epsilon_r$  est inférieure à 7, la mesure n'est pas possible dans la zone du poids de la sonde. L'étalonnage vide  $E$  ne doit pas dépasser  $LN - 250$  mm ( $LN - 10$  in) dans ce cas.

1. Aller à : Configuration → Désignation du point de mesure  
↳ Entrer la désignation du repère.
2. Aller à : Configuration → Adresse capteur  
↳ Entrer l'adresse de bus d'appareil (uniquement si l'adresse est définie via le software).
3. Aller à : Configuration → Unité de longueur  
↳ Sélectionner l'unité de longueur.
4. Aller à : Configuration → Type de cuve  
↳ Sélectionner le type de cuve.
5. Pour le paramètre **Type de cuve** = Bypass / tube de mesure :  
Aller à : Configuration → Diamètre du tube  
↳ Indiquer le diamètre du bypass ou du tube de mesure.
6. Aller à : Configuration → Groupe de produit  
↳ Spécifier le groupe de produits : (**Aqueux (CD >= 4)** ou **Autre**)
7. Aller à : Configuration → Distance du point zéro  
↳ Spécifier la distance vide  $E$  (distance entre le point de référence  $R$  et la marque 0 %).
8. Aller à : Configuration → Plage de mesure  
↳ Spécifier la distance pleine  $F$  (distance entre la marque 0 % et la marque 100 %).
9. Aller à : Configuration → Niveau  
↳ Indique le niveau mesuré  $L$ .

- 10. Aller à : Configuration → Distance
  - ↳ Indique la distance D entre le point de référence R et le niveau L.
- 11. Aller à : Configuration → Qualité signal
  - ↳ Indique la qualité du signal de l'écho de niveau évalué.
- 12. Configuration via l'afficheur local :
  - Aller à : Configuration → Suppression → Confirmation distance
    - ↳ Comparer la distance affichée à la valeur réelle pour démarrer l'enregistrement d'une suppression des échos parasites si nécessaire.
- 13. Configuration via l'outil de configuration :
  - Aller à : Configuration → Confirmation distance
    - ↳ Comparer la distance affichée à la valeur réelle pour démarrer l'enregistrement d'une suppression des échos parasites si nécessaire.

## 11.4 Enregistrement de la courbe d'écho de référence

Une fois la mesure configurée, il est recommandé d'enregistrer la courbe enveloppe actuelle en tant que courbe d'écho de référence. Celle-ci peut être utilisée par la suite dans le cadre du diagnostic. Le paramètre **Sauvegarde courbe de référence** permet d'enregistrer la courbe enveloppe.


### Chemin dans le menu


Expert → Diagnostic → Diagnostic courbe enveloppe → Sauvegarde courbe de référence


### Signification des options

- Non
  - Aucune action
- Oui
  - La courbe enveloppe actuelle est sauvegardée comme courbe de référence.

 Pour les appareils disposant de la version de software 01.00.zz, ce sous-menu n'est visible que pour le rôle utilisateur "Service".

 La courbe d'écho de référence ne peut être affichée dans le diagramme des courbes enveloppes de FieldCare qu'après avoir été chargée de l'appareil dans FieldCare. La fonction "Charger courbe de référence" dans FieldCare est utilisée à cette fin.



 23 Fonction "Charger courbe de référence"

## 11.5 Configuration de l'afficheur local

### 11.5.1 Réglage par défaut de l'afficheur local pour la mesure de niveau

Paramètre	Réglage par défaut pour les appareils avec 1 sortie courant	Réglage par défaut pour les appareils avec 2 sorties courant
Format d'affichage	1 valeur, taille max.	1 valeur, taille max.
Affichage valeur 1	Niveau linéarisé	Niveau linéarisé
Affichage valeur 2	Distance	Distance
Affichage valeur 3	Sortie courant 1	Sortie courant 1
Affichage valeur 4	Aucune	Sortie courant 2

### 11.5.2 Configuration de l'afficheur local

L'afficheur local peut être configuré dans le sous-menu suivant :  
Configuration → Configuration étendue → Affichage

## 11.6 Gestion données

Après la mise en service, il est possible de sauvegarder la configuration actuelle de l'appareil, de la copier sur un autre point de mesure ou de restaurer la configuration précédente. Cela se fait à l'aide du paramètre **Gestion données** et de ses options.

### Chemin dans le menu

Configuration → Configuration étendue → Sauvegarde de données vers l'afficheur  
→ Gestion données

### Signification des options

#### ■ Annuler

Aucune action n'est exécutée et le paramètre est quitté.

#### ■ Sauvegarder

Une copie de sauvegarde de la configuration actuelle de l'appareil est mémorisée dans le module d'affichage de l'appareil à partir de l'HistoROM (intégré dans l'appareil).

#### ■ Restaurer

La dernière copie de sauvegarde de la configuration de l'appareil est restaurée dans l'HistoROM de l'appareil à partir du module d'affichage.

#### ■ Dupliquer

La configuration du transmetteur de l'appareil est dupliquée sur un autre appareil à l'aide du module d'affichage. Les paramètres suivants, qui caractérisent chaque point de mesure, ne sont **pas** transférés :

Type de produit

#### ■ Comparer

La configuration de l'appareil mémorisée dans le module d'affichage est comparée à la configuration actuelle de l'appareil dans l'HistoROM. Le résultat de la comparaison est indiquée dans le paramètre **Comparaison résultats**.

#### ■ Effacer sauvegarde

La copie de sauvegarde de la configuration d'appareil est effacée du module d'affichage de l'appareil.



Pendant que cette action est en cours, la configuration via l'afficheur local est verrouillée et un message indique l'état de progression du processus sur l'afficheur.



En cas de restauration d'une copie de sauvegarde existante sur un appareil autre que celui d'origine à l'aide de l'option **Restaurer**, dans certains cas, les fonctions de l'appareil peuvent ne pas être disponibles. De même, dans certains cas, il n'est pas possible de rétablir l'état d'origine en revenant à "l'état à la livraison".

Pour copier la configuration vers un autre appareil, utiliser uniquement l'option **Dupliquer**.

## 11.7 Protection des réglages contre l'accès non autorisé





Il existe deux manières de protéger les réglages contre un accès non autorisé :

- Verrouillage via les paramètres (verrouillage software)
- Verrouillage au moyen d'un commutateur de verrouillage (verrouillage hardware)

## 12 Diagnostic et suppression des défauts






### 12.1 Suppression générale des défauts

#### 12.1.1 Erreurs générales

Erreur	Cause possible	Solution
L'appareil ne réagit pas.	Absence de tension.	Appliquer la tension correcte.
	Les câbles de raccordement ne sont pas en contact avec les bornes.	Vérifier les contacts des câbles et corriger si nécessaire.
Aucune valeur affichée	L'affichage est trop clair ou trop sombre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Augmenter le contraste en appuyant simultanément sur  et .</li> <li>■ Diminuer le contraste en appuyant simultanément sur  et .</li> </ul>
	Le connecteur du câble de l'afficheur n'est pas correctement enfiché.	Enficher correctement le connecteur.
	L'afficheur est défectueux.	Remplacer l'afficheur.
"Erreur de communication" s'affiche lors du démarrage de l'appareil ou lors du raccordement de l'afficheur.	Interférences électromagnétiques	Vérifier la mise à la terre de l'appareil.
	Rupture du câble de l'afficheur ou connecteur de l'afficheur défectueux.	Remplacer l'afficheur.
Impossible de copier les paramètres d'un appareil à l'autre via l'afficheur. Seules les options "Sauvegarder" et "Annuler" sont disponibles.	L'afficheur avec la sauvegarde n'est pas détecté correctement si la sauvegarde des données n'a pas été préalablement effectuée sur le nouvel appareil.	Raccorder l'afficheur (avec la sauvegarde) et redémarrer l'appareil.
La communication via l'interface CDI ne fonctionne pas.	Mauvais réglage de l'interface COM sur l'ordinateur.	Vérifier le réglage de l'interface COM sur l'ordinateur et corriger si nécessaire.
L'appareil délivre des mesures incorrectes.	Erreur de paramétrage	Vérifier et corriger le paramétrage.

#### 12.1.2 Erreurs de paramétrage

*Erreurs de paramétrage pour la mesure de niveau*

Erreur	Cause possible	Solution
La valeur mesurée est incorrecte	Si la distance mesurée (Configuration → Distance) correspond à la distance réelle : Erreur d'étalonnage	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifier le paramètre <b>Distance du point zéro</b> (→  102) et corriger si nécessaire.</li> <li>■ Vérifier le paramètre <b>Plage de mesure</b> (→  102) et corriger si nécessaire.</li> <li>■ Vérifier la linéarisation et corriger si nécessaire (sous-menu <b>Linéarisation</b> (→  119)).</li> </ul>
	Si la distance mesurée (Configuration → Distance) ne correspond pas à la distance réelle : Un écho parasite est présent.	Exécuter la suppression des échos parasites (paramètre <b>Confirmation distance</b> (→  105)).
Pas de changement de la valeur mesurée lors du remplissage/de la vidange	Un écho parasite est présent.	Exécuter la suppression des échos parasites (paramètre <b>Confirmation distance</b> (→  105)).
	Formation de dépôts sur la sonde.	Nettoyer la sonde.



Erreur	Cause possible	Solution
	Erreur dans le suivi de l'écho	Désactiver le suivi de l'écho (Expert → Capteur → Suivi écho → Mode évaluation = <b>Pas d'historique</b> ).
message de diagnostic <b>Perte écho</b> apparaît après la mise sous tension.	Seuil d'écho trop élevé.	Vérifier le paramètre <b>Groupe de produit</b> (→ ⓘ 101). Si nécessaire, sélectionner un réglage plus précis avec le paramètre <b>Propriété produit</b> (→ ⓘ 113).
	Écho de niveau supprimé.	Réaliser la suppression des échos parasites et recommencer l'enregistrement si nécessaire (paramètre <b>Enregistrement suppression</b> (→ ⓘ 107)).
L'appareil affiche un niveau alors que la cuve est vide.	Longueur de sonde incorrecte	Effectuer une correction de la longueur de sonde (paramètre <b>Confirmation longueur de sonde</b> (→ ⓘ 134)).
	Écho parasite	Réaliser une suppression sur toute la longueur de la sonde lorsque la cuve est vide (paramètre <b>Confirmation distance</b> (→ ⓘ 105)).
Pente du niveau incorrecte sur l'ensemble de la gamme de mesure	Type de cuve mal réglé.	Sélectionner le paramètre <b>Type de cuve</b> (→ ⓘ 100) correct.

## 12.2 Informations de diagnostic sur l'afficheur local

### 12.2.1 Message de diagnostic

Les défauts détectés par le système d'autosurveillance de l'appareil de mesure sont affichés sous forme de messages de diagnostic en alternance avec l'affichage des valeurs mesurées.

Affichage de la valeur mesurée en cas de défaut	Message de diagnostic
<p>1 Signal d'état                  2 Symbole d'état (symbole pour le niveau de l'événement)                  3 Symbole d'état avec événement de diagnostic                  4 Texte d'événement                  5 Éléments de configuration</p>	

#### Signaux d'état

<b>F</b> <small>A0032902</small>	<b>Option "Défaut (F)"</b> Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valide.
<b>C</b> <small>A0032903</small>	<b>Option "Test fonction (C)"</b> L'appareil est en mode service (p. ex. pendant une simulation).


<b>S</b> <small>A0032904</small>	<b>Option "En dehors de la spécification (S)"</b> L'appareil fonctionne : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En dehors de ses spécifications techniques (p. ex. pendant le démarrage ou un nettoyage)</li> <li>▪ En dehors de la configuration effectuée par l'utilisateur (p. ex. niveau en dehors de la gamme configurée)</li> </ul>
<b>M</b> <small>A0032905</small>	<b>Option "Maintenance nécessaire (M)"</b> La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée est toujours valide.

### Symboles d'état (symbole pour le niveau de l'événement)

⊗	<b>État "Alarme"</b> La mesure est interrompue. Les signaux de sortie adoptent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré.
⚠	<b>État "Avertissement"</b> L'appareil continue de mesurer. Un message de diagnostic est généré.

### Événement de diagnostic et texte de l'événement

Le défaut peut être identifié à l'aide de l'événement de diagnostic. Le texte d'événement y contribue en fournissant une indication quant au défaut. Par ailleurs, le symbole d'état associé est affiché devant l'événement de diagnostic.

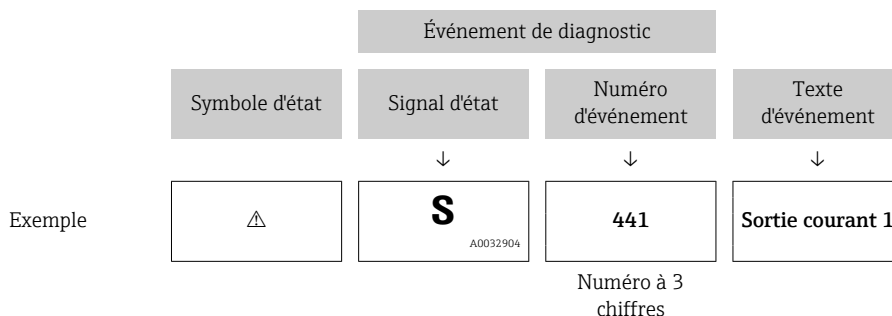

Si plusieurs événements de diagnostic sont en cours parallèlement, seul le message de diagnostic avec la priorité la plus élevée s'affiche. Des messages de diagnostic en file d'attente supplémentaires peuvent être affichés dans le sous-menu **Liste de diagnostic**.


**i** Les anciens messages de diagnostic qui n'ont plus cours sont indiqués de la façon suivante :

- Sur l'affichage sur site :  
dans le sous-menu **Journal d'événements**
- Dans FieldCare :  
via la fonction "Liste d'événements / HistoROM"

### Éléments de configuration

Fonctions de configuration dans le menu, sous-menu	
+	<b>Touche Plus</b> Ouvre le message relatif aux mesures correctives.
E	<b>Touche Enter</b> Ouvre le menu de configuration.

### 12.2.2 Appel des mesures correctives

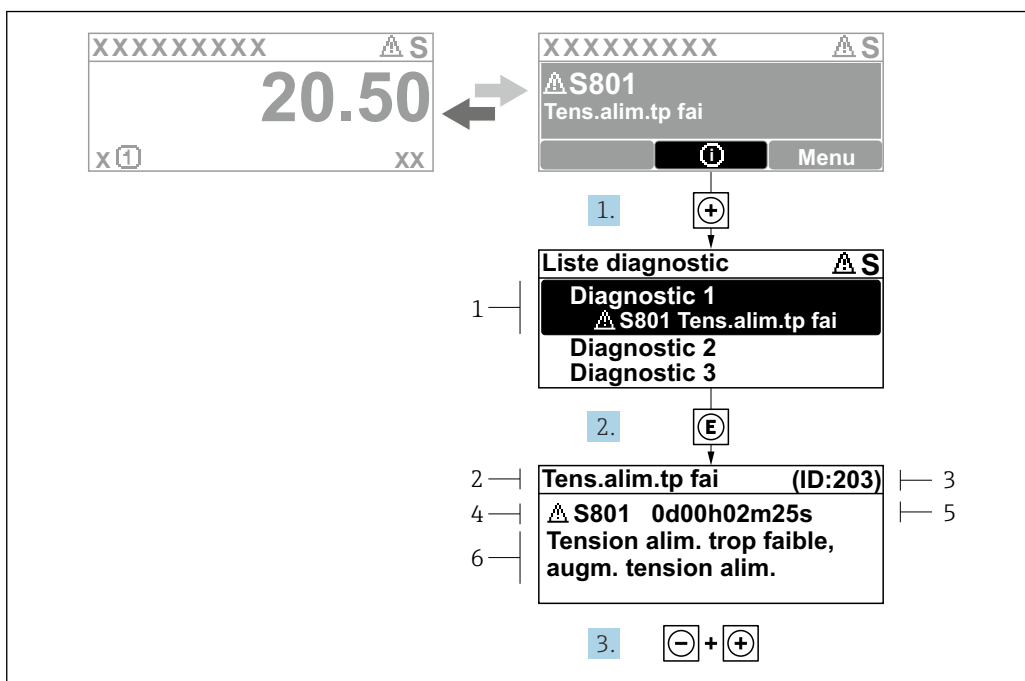

24 Message relatif aux mesures correctives

- 1 Informations de diagnostic
- 2 Texte court
- 3 ID service
- 4 Comportement du diagnostic avec code de diagnostic
- 5 Durée de fonctionnement lorsque l'erreur s'est produite
- 6 Mesures correctives

L'utilisateur se trouve dans le message de diagnostic.

1. Appuyer sur **+** (symbole **⊕**).  
↳ Le sous-menu **Liste de diagnostic** s'ouvre.
2. Sélectionner l'événement de diagnostic souhaité avec **+** ou **-** et appuyer sur **E**.  
↳ Le message relatif aux mesures correctives de l'événement diagnostic sélectionné s'ouvre.
3. Appuyer simultanément sur **-** + **+**.  
↳ Le message relatif aux mesures correctives se ferme.

L'utilisateur se trouve dans le menu **Diagnostic** dans une entrée d'événement de diagnostic : p. ex. dans **Liste de diagnostic** ou dans **Dernier diagnostic**.

1. Appuyer sur **E**.  
↳ Le message relatif aux mesures correctives de l'événement diagnostic sélectionné s'ouvre.
2. Appuyer simultanément sur **-** + **+**.  
↳ Le message relatif aux mesures correctives se ferme.


### 12.3 Événement de diagnostic dans l'outil de configuration

Si un événement de diagnostic s'est produit dans l'appareil, le signal d'état apparaît dans la zone d'état supérieure gauche de l'outil de configuration, avec le symbole correspondant au niveau de l'événement selon NAMUR NE 107 :

- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- En dehors de la spécification (S)
- Maintenance nécessaire (M)


#### A : Via le menu de configuration

1. Aller au menu **Diagnostic**.
  - ↳ Dans le paramètre **Diagnostic actuel**, l'événement de diagnostic est affiché avec le texte d'événement.
2. À droite dans la zone d'affichage, passer le curseur sur le paramètre **Diagnostic actuel**.

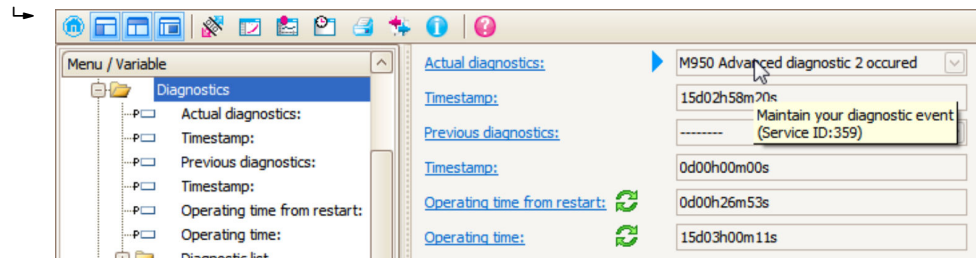


Une infobulle avec mesure corrective pour l'événement diagnostic apparaît.

#### B : Via la fonction "Créer documentation"

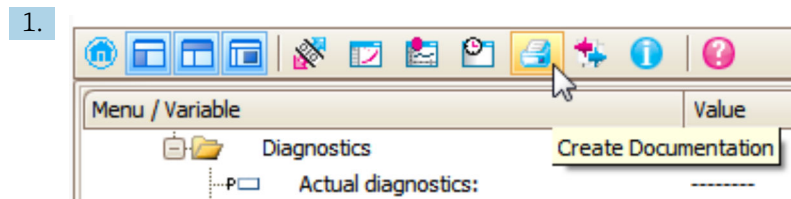

Sélectionner la fonction "Créer documentation".

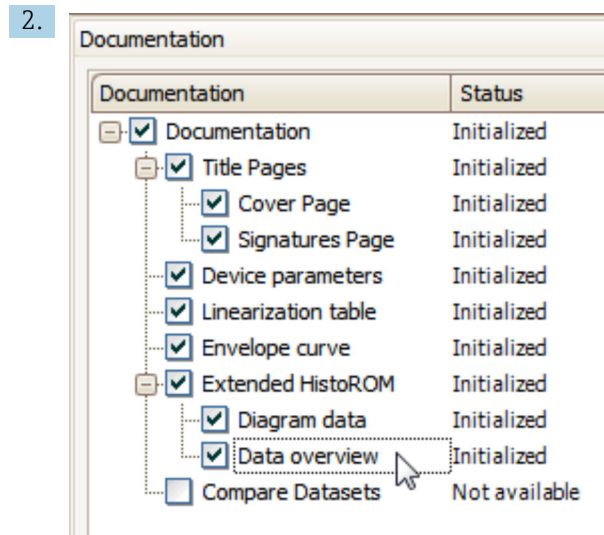


S'assurer que "Aperçu données" est coché.

3. Cliquer sur "Enregistrer sous..." pour enregistrer un PDF du protocole.
  - ↳ Le protocole contient les messages de diagnostic, y compris les mesures correctives.


### C : Via la fonction "Liste d'événements / HistoROM étendue"

1.

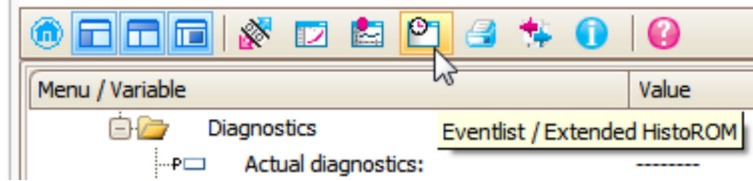

Sélectionner la fonction ("Liste d'événements / HistoROM étendue").

2.

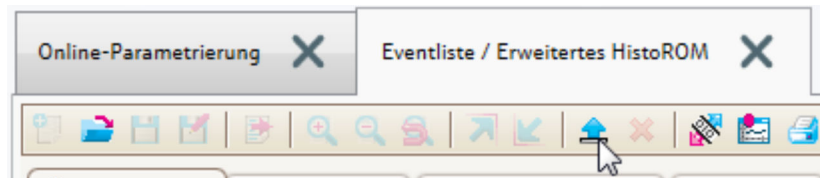

Sélectionner la fonction "Charger liste d'événements".

- ↳ La liste d'événements, y compris les mesures correctives, est affichée dans la fenêtre "Aperçu des données".

## 12.4 Liste de diagnostic

La sous-menu **Liste de diagnostic** comprend jusqu'à 5 messages de diagnostic actuels. S'il y a plus de 5 messages de diagnostic, ce sont les messages avec la plus haute priorité qui sont affichés.

### Chemin de navigation

Diagnostic → Liste de diagnostic

### Appeler et fermer les mesures correctives

1. Appuyer sur .

- ↳ Le message relatif aux mesures correctives de l'événement diagnostic sélectionné s'ouvre.

2. Appuyer simultanément sur  + .

- ↳ Le message relatif aux mesures correctives se ferme.

## 12.5 Liste des événements de diagnostic

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
<b>Diagnostic du capteur</b>				
003	Rupture de sonde détectée	1. Contrôler suppression 2. Contrôler capteur	F	Alarm
046	Colmatage sur la sonde	Nettoyer sonde	F	Alarm
104	Câble HF	1. Sécher connexion de câble HF et vérifier l'étanchéité 2. Changer câble HF	F	Alarm
105	Câble HF	1. Serrer connexion de câble HF 2. Vérifier sensor 3. Changer câble HF	F	Alarm
106	Capteur	1. Vérifier capteur 2. Vérifier câble HF 3. Contacter SAV	F	Alarm
<b>Diagnostic de l'électronique</b>				
242	SW incompatible	1. Contrôler Software	F	Alarm
252	Module incompatible	1. Contrôler modules électroniques 2. Changer module E/S ou électronique principale	F	Alarm
261	Module électronique	1. Redémarrer capteur 2. Contrôler modules électroniq. 3. Chang.mod.E/S ou électronique princ.	F	Alarm
262	Connexion module	1. Contrôler liaisons avec module 2. Remplacer module électronique	F	Alarm
270	Défaut électronique principale	Changer électronique principale	F	Alarm
271	Défaut électronique principale	1. Redémarrer appareil 2. Changer électronique principale	F	Alarm
272	Défaut électronique principale	1. Redémarrer appareil 2. Contacter service après-vente	F	Alarm
273	Défaut électronique principale	1. Opération d'urgence via afficheur 2. Changer électronique principale	F	Alarm
275	Défaut module E/S	Changer module E/S	F	Alarm
276	Défaut module E/S	1. Redémarrer appareil 2. Changer module E/S	F	Alarm
282	Mémoire de données	1. Redémarrer appareil 2. Contacter service après-vente	F	Alarm
283	Contenu mémoire	1. Transférer données ou RAZ capteur 2. Contactez SAV	F	Alarm

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
311	Défaut électronique	1. Transférer données ou RAZ capteur 2. Contactez SAV	F	Alarm
311	Défaut électronique	Maintenance requise! 1. Ne pas resetter 2. Contacter Service	M	Warning
<b>Diagnostic de la configuration</b>				
410	Transmission données	1. Vérifier liaison 2. Réessayer le transfert de données	F	Alarm
412	Download en cours	Download en cours, veuillez patienter	C	Warning
435	Linéarisation	Contrôler tableau de linéarisation	F	Alarm
437	Configuration incompatible	1. Redémarrer appareil 2. Contacter service après-vente	F	Alarm
438	Bloc de données	1. Contrôler fichier données 2. Contrôler configuration 3. Up/download de la nouvelle config	M	Warning
482	Block in OOS	Saisir Block en mode AUTO	F	Alarm
484	Simulation mode défaut	Désactiver simulation	C	Alarm
485	Simulation valeur mesurée	Désactiver simulation	C	Warning
494	Simulation sortie commutation	Désactiver simulation sortie tout ou rien	C	Warning
495	Simulation événement diagnostic	Désactiver simulation	C	Warning
497	Simulation block sortie	Désactiver la simulation	C	Warning
585	Simulation distance	Désactiver simulation	C	Warning
<b>Diagnostic du process</b>				
801	Energie trop faible	Tension d'alimentation trop faible, augmenter tension d'alimentation	S	Warning
825	Température de fonctionnement	1. Vérifier température ambiante	S	Warning
825	Température de fonctionnement	2. Vérifier température process	F	Alarm
921	Changement de référence	1. Contrôler configuration de référence 2. Contrôler pression 3. Contrôler capteur	S	Warning
936	Perturbation électromagnétique	Contrôler installation sur CEM	F	Alarm
941	Perte écho	Contrôler paramètre 'valeur DC'	F	Alarm <sup>1)</sup>
942	Dans distance de sécurité	1. Contrôler niveau 2. Contrôler distance de sécurité 3. RAZ	S	Alarm <sup>1)</sup>
943	dans la distance de blocage	Précision réduite, contrôler niveau	S	Warning

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
944	Plage de niveau	Précision réduite	S	Warning
950	Diagnostic avancé 1 ... 2 apparu	Effectuer votre opération de maintenance	M	Warning <sup>1)</sup>

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié.

## 12.6 Journal des événements

### 12.6.1 Historique des événements

Un aperçu chronologique des messages d'événement est fourni dans le **Liste événements**

Ce sous-menu n'existe qu'en cas de configuration via l'afficheur local. En cas de configuration via FieldCare, la liste d'événements peut être affichée à l'aide de la fonctionnalité "Liste d'événements / HistoROM" dans FieldCare.

#### Chemin de navigation

Diagnostic → Journal d'événements → Liste événements

Un maximum de 100 messages d'événement est affiché dans l'ordre chronologique.

L'historique des événements comprend des entrées relatives à des :

- Événements de diagnostic
- Événements d'information

Outre le temps de fonctionnement au moment de l'apparition de l'événement, chaque événement est également associé à un symbole qui indique si l'événement s'est produit ou est terminé :

- Événement de diagnostic
  - ☹ : Apparition de l'événement
  - ☺ : Fin de l'événement
- Événement d'information
  - ☹ : Apparition de l'événement

#### Appeler et fermer les mesures correctives

1. Appuyer sur ☒.
  - ↳ Le message relatif aux mesures correctives de l'événement diagnostic sélectionné s'ouvre.
2. Appuyer simultanément sur ☒ + ☒+.
  - ↳ Le message relatif aux mesures correctives se ferme.

### 12.6.2 Filtrage du journal d'événements

Le paramètre **Options filtre** permet de définir la catégorie de messages d'événement qui est affichée dans le sous-menu **Liste événements**.

#### Chemin de navigation

Diagnostic → Journal d'événements → Options filtre

#### Catégories de filtrage

- Tous
- Défaut (F)
- Test fonction (C)



- En dehors de la spécification (S)
- Maintenance nécessaire (M)
- Information

### 12.6.3 Aperçu des événements d'information

Événement d'information	Texte d'événement
I1000	-----(Appareil ok)
I1089	Démarrage appareil
I1090	RAZ configuration
I1091	Configuration modifiée
I1092	Mémoire valeurs effacée
I1110	Interrupteur protection écriture changé
I1137	Electronique changée
I1151	Reset historiques
I1154	Reset tension bornes Min/Max
I1155	Réinitialisation température électron.
I1156	Erreur mémoire tendance
I1157	Liste événements erreur mémoire
I1185	Backup afficheur effectué
I1186	Retour valeur via afficheur
I1187	Config copiée avec afficheur
I1188	Données afficheur effacées
I1189	Comparaison données
I1256	Afficheur: droits d'accès modifié
I1264	Séquence de sécurité interrompue!
I1335	Firmware changé
I1397	Fieldbus: droits d'accès modifié
I1398	CDI: droits d'accès modifié
I1512	download démarré
I1513	Download fini
I1514	Upload démarré
I1515	Upload fini

## 12.7 Historique du firmware

Date	Version de firmware	Modifications	Documentation (FMP50, PROFIBUS)		
			Manuel de mise en service	Description des paramètres de l'appareil	Information technique
07.2011	01.00.zz	Software d'origine	BA01005F/00/FR/10.10	GP01001F/00/FR/10.10	TI01000F/00/FR/13.11
02.2015	01.01.zz	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prise en charge de l'afficheur SD03</li> <li>▪ Langues supplémentaires</li> <li>▪ Fonction HistoROM étendue</li> <li>▪ Bloc de fonctions "Diagnostic étendu" intégré</li> <li>▪ Améliorations et corrections d'erreur</li> </ul>	BA01005F/00/FR/14.14 BA01005F/00/FR/15.16 <sup>1)</sup>	GP01001F/00/FR/13.14	TI01000F/00/FR/17.14 TI01000F/00/FR/20.16 <sup>1)</sup>

1) Contient des informations sur les assistants Heartbeat disponibles dans la version actuelle du DTM pour DeviceCare et FieldCare



La version de firmware peut être commandée explicitement via la structure de commande. De cette façon, il est possible de garantir la compatibilité de la version de firmware avec une intégration système existante ou prévue.

## 13 Maintenance

Aucune maintenance particulière n'est nécessaire.

### 13.1 Nettoyage extérieur

Lors du nettoyage extérieur, veiller à toujours utiliser des produits de nettoyage qui n'attaquent pas la surface du boîtier et les joints.

### 13.2 Instructions générales de nettoyage

Selon l'application, des salissures ou des dépôts peuvent se former sur la sonde. Une couche mince et régulière a peu d'impact sur la mesure. Des couches épaisses peuvent amortir le signal et réduire la gamme de mesure. La formation très irrégulière de dépôts ou de grumeaux (due p. ex. à la cristallisation) peut entraîner des mesures incorrectes. Dans ce cas, recourir au principe de la mesure sans contact ou contrôler régulièrement la sonde pour s'assurer qu'elle n'est pas contaminée.

Nettoyage avec une solution à base de soude (p. ex. procédés NEP) : si le raccord est en contact avec le produit, des erreurs de mesure plus importantes peuvent survenir en comparaison avec les conditions de fonctionnement de référence. Le contact avec le produit peut fausser temporairement les mesures.

## 14 Réparation

### 14.1 Informations générales

#### 14.1.1 Concept de réparation

Selon le concept de réparation Endress+Hauser, les appareils sont construits de façon modulaire et les réparations peuvent être effectuées par le SAV Endress+Hauser ou par des clients spécialement formés.

Les pièces de rechange sont disponibles par kits avec les instructions de remplacement correspondantes.

Pour plus d'informations sur le service et les pièces de rechange, contacter le SAV Endress+Hauser.

#### 14.1.2 Réparation d'appareils à agrément Ex

##### AVERTISSEMENT

**Toute réparation incorrecte peut compromettre la sécurité électrique !**

Risque d'explosion !

- ▶ Les réparations sur les appareils à agrément Ex doivent être effectuées par des collaborateurs du SAV Endress+Hauser ou par un personnel spécialisé conformément à la réglementation nationale.
- ▶ Il faut obligatoirement respecter les normes et les directives nationales en vigueur concernant les zones explosibles, ainsi que les Conseils de sécurité et les certificats.
- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine Endress+Hauser.
- ▶ Noter la désignation de l'appareil sur la plaque signalétique. Les pièces ne doivent être remplacées que par des pièces semblables.
- ▶ Les réparations doivent être effectuées conformément aux instructions.
- ▶ Seule l'équipe du SAV Endress+Hauser est autorisée à modifier un appareil certifié et à le transformer en une autre version certifiée.

#### 14.1.3 Remplacement des modules électroniques

Après le remplacement des modules électroniques, il n'est pas nécessaire de refaire un étalonnage, étant donné que les paramètres sont stockés dans l'HistoROM situé dans le boîtier. Lors du remplacement de l'électronique principale, il peut être nécessaire de réaliser une nouvelle suppression des échos parasites.

#### 14.1.4 Remplacement d'un appareil


Après le remplacement d'un appareil complet, il est possible de transférer à nouveau les paramètres dans l'appareil en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Via le module d'affichage  
Condition : la configuration de l'ancien appareil a été mémorisée au préalable dans le module d'affichage.
- Via FieldCare  
Condition : la configuration de l'ancien appareil a été mémorisée au préalable dans l'ordinateur via FieldCare.

Les mesures peuvent reprendre sans nouvel étalonnage. Seule la suppression des échos parasites doit éventuellement être effectuée à nouveau.

## 14.2 Pièces de rechange

- Certains composants remplaçables de l'appareil de mesure sont identifiés au moyen d'une plaque signalétique de pièce de rechange. Celle-ci contient des informations sur la pièce de rechange.
- Dans le couvercle du compartiment de raccordement de l'appareil se trouve une plaque signalétique des pièces de rechange comprenant les indications suivantes :
  - Une liste des pièces de rechange les plus importantes pour l'appareil de mesure, y compris leurs références de commande.
  - L'URL pour le *W@M Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)) : Toutes les pièces de rechange pour l'appareil de mesure, accompagnées de la référence de commande, sont répertoriées ici et peuvent être commandées. Les utilisateurs peuvent également télécharger les Instructions de montage associées, si disponibles.

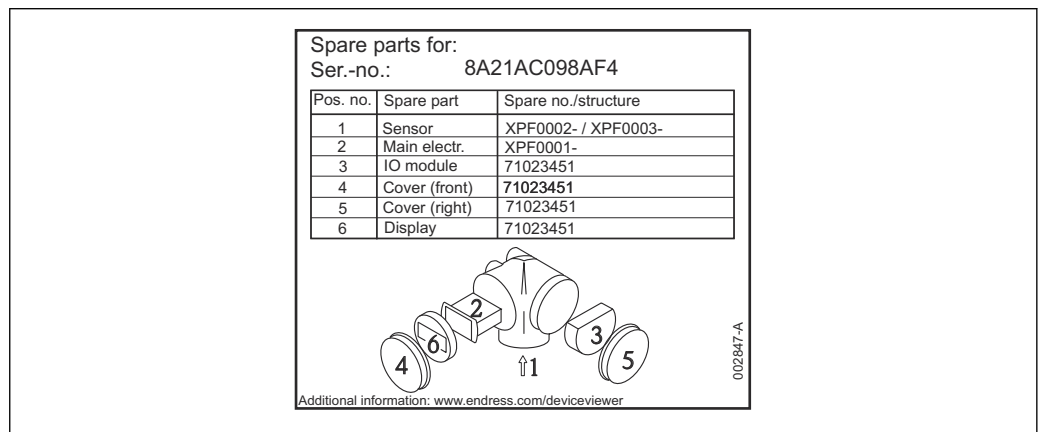

▣ 25 Exemple de plaque signalétique des pièces de rechange dans le couvercle du compartiment de raccordement

- ▣ Numéro de série de l'appareil de mesure :
  - Situé sur l'appareil et la plaque signalétique de pièce de rechange.
  - Peut être consulté via le paramètre "Numéro série" dans le sous-menu "Information appareil".

## 14.3 Retour de matériel

Les exigences pour un retour sûr de l'appareil peuvent varier en fonction du type d'appareil et de la législation nationale.

1. Consulter la page web pour les informations :  
<https://www.endress.com/support/return-material>  
↳ Sélectionner la région.
2. En cas de retour de l'appareil, l'appareil doit être protégé de façon fiable contre les chocs et les influences externes. L'emballage d'origine assure une protection optimale.

## 14.4 Mise au rebut

- ▣ Si la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) l'exige, le produit porte le symbole représenté afin de réduire la mise au rebut des DEEE comme déchets municipaux non triés. Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner au fabricant en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.

## 15 Accessoires

Les accessoires actuellement disponibles pour le produit peuvent être sélectionnés sur [www.endress.com](http://www.endress.com) :


1. Sélectionner le produit à l'aide des filtres et du champ de recherche.
2. Ouvrir la page produit.
3. Sélectionner **Pièce de rechange et accessoires**.

### 15.1 Accessoires spécifiques à l'appareil


#### 15.1.1 Capot de protection climatique

Le capot de protection climatique peut être commandé conjointement avec l'appareil via la structure de commande "Accessoire fourni".


Il est utilisé pour protéger contre les rayons directs du soleil, les précipitations et la glace.

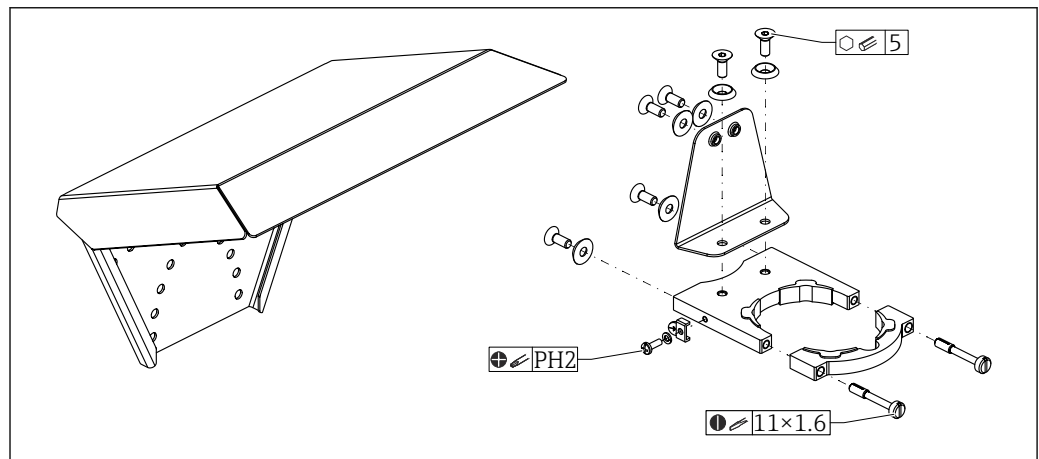

26 Aperçu

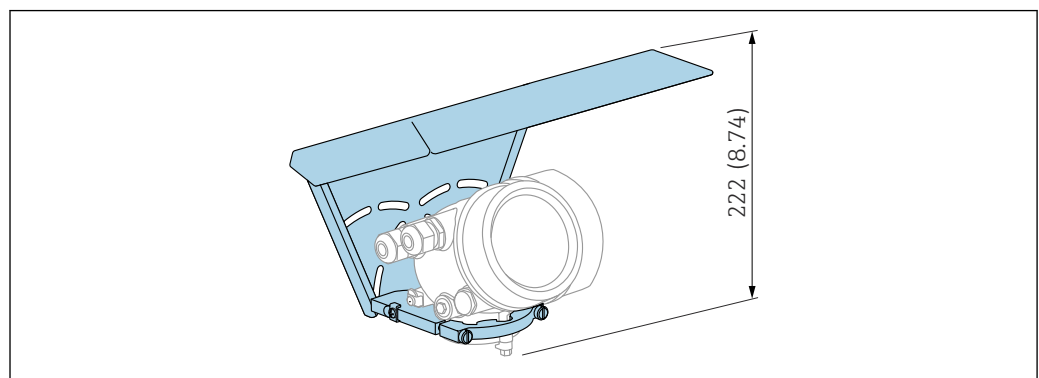

27 Hauteur. Unité de mesure mm (in)

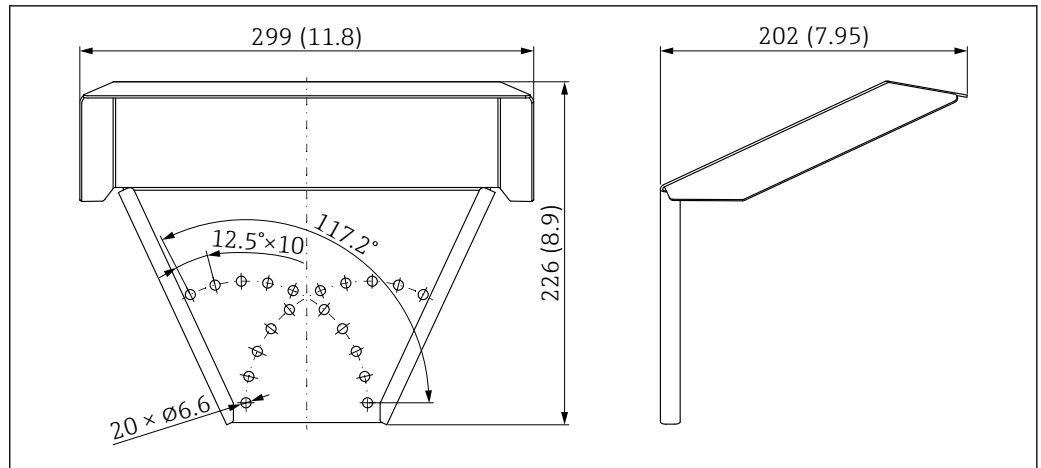

A0015472

■ 28 Dimensions. Unité de mesure mm (in)

### Matériau


- Capuchon de protection ; 316L (1.4404)
- Support ; 316L (1.4404)
- Équerre de montage ; 316L (1.4404)
- Vis de serrage ; 316L (1.4404) + fibre de carbone
- Partie en caoutchouc moulé (4x) ; EPDM
- Vis ; A4
- Disques ; A4
- Borne de terre ; A4, 316L (1.4404)

### Référence pour accessoires :

71162242

### 15.1.2 Support de montage pour le boîtier de l'électronique

Avec les versions d'appareil "Capteur séparé" (caractéristique 060 de la structure du produit), le support de montage est compris dans la livraison. Il peut être commandé comme accessoire séparé.

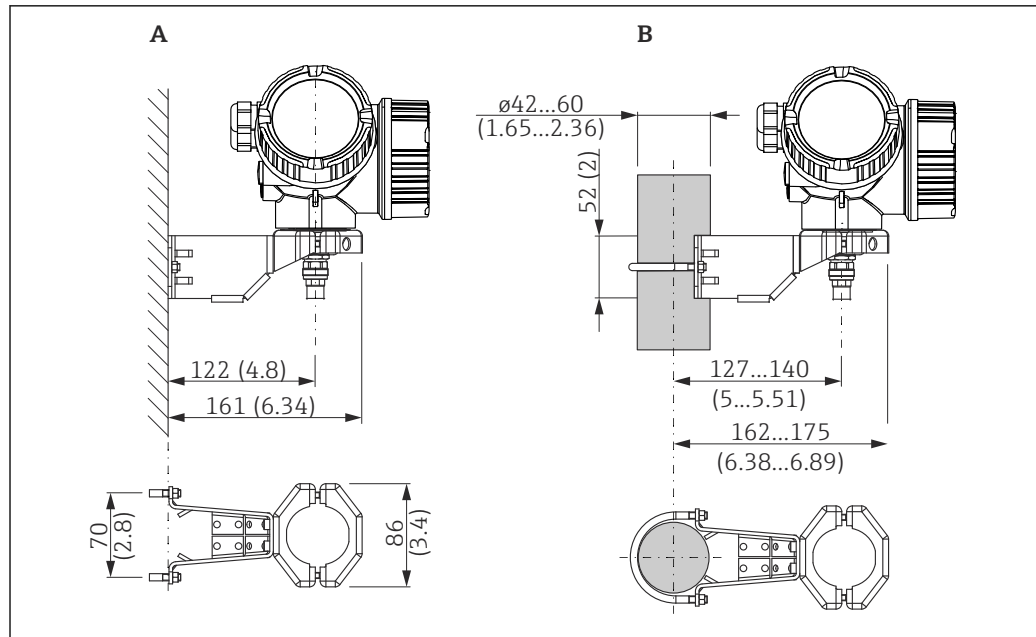


A0014793

29 Support de montage pour le boîtier électronique ; unité : mm (in)

A Montage mural

B Montage sur colonne

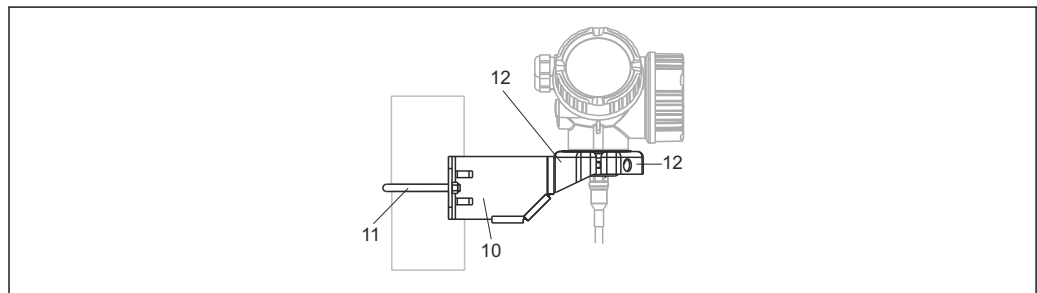

A0015143

30 Matériau ; support de montage

10 Support, 316L (1.4404)

11 Support rond, 316L (1.4404) ; vis/écrous, A4-70 ; douilles d'écartement, 316L (1.4404)

12 Demi-coquilles, 316L (1.4404)

### Référence pour accessoires :

71102216

### 15.1.3 Kit de montage, isolé


Pour fixer les sondes à câble, de telle sorte qu'elles soient isolées de façon sûre.

Température maximale du process : 150 °C (300 °F)

Kit de montage, isolé, peut être utilisé pour :

FMP50



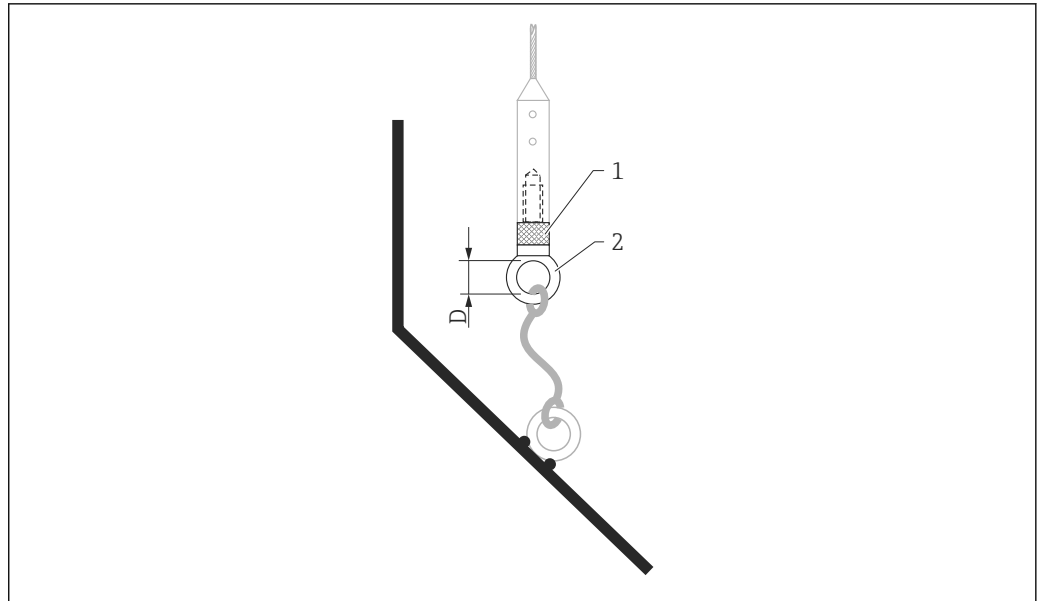

31 Contenu de la livraison du kit de montage :

- 1 Manchon isolant
- 2 Boulon à anneau

Pour sondes à câble 4 mm ( $\frac{1}{8}$  in) ou 6 mm ( $\frac{1}{4}$  in) avec PA > acier :  
Diamètre D = 20 mm (0,8 in)

**Référence pour accessoires :**

52014249

Pour sondes à câble 6 mm ( $\frac{1}{4}$  in) ou 8 mm ( $\frac{1}{3}$  in) avec PA > acier :  
Diamètre D = 25 mm (1 in)

**Référence pour accessoires :**

52014250

Étant donné le risque de charge électrostatique, le manchon isolant n'est pas adapté pour l'utilisation en zone Ex ! Dans ce cas, la sonde doit être fixée de manière à ce qu'elle soit reliée à la terre de manière fiable.



Le kit de montage peut également être commandé directement avec l'appareil (structure du produit Levelflex, caractéristique 620 "Accessoire fourni", version PG "Kit de montage, isolé, câble").


### 15.1.4 Étoile de centrage

#### Étoile de centrage PFA

Convient pour :  
FMP50

Versions disponibles :

- $\varnothing$  16,4 mm (0,65 in)
- $\varnothing$  37 mm (1,46 in)

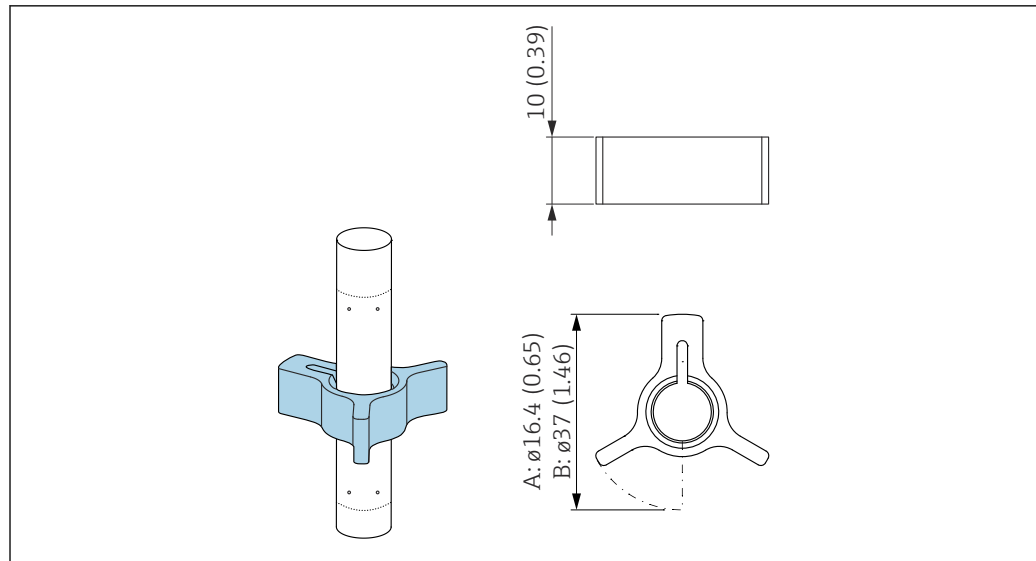

- A Pour sonde 8 mm (0,3 in)  
 B Pour sondes 12 mm (0,47 in) et 16 mm (0,63 in)

L'étoile de centrage est adaptée aux sondes avec diamètre de tige de 8 mm (0,3 in), 12 mm (0,47 in) et 16 mm (0,63 in) (sondes à tige revêtues incluses) et peut être utilisée dans des conduites de DN40 à DN50.


 Pour plus de détails, voir BA00378F.

- Matériau : PFA
- Gamme de température de process autorisée : -200 ... +250 °C (-328 ... +482 °F)

#### Référence pour accessoires :

- Sonde 8 mm (0,3 in)  
71162453
- Sonde 12 mm (0,47 in)  
71157270
- Sonde 16 mm (0,63 in)  
71069065

### 15.1.5 Afficheur séparé FHX50

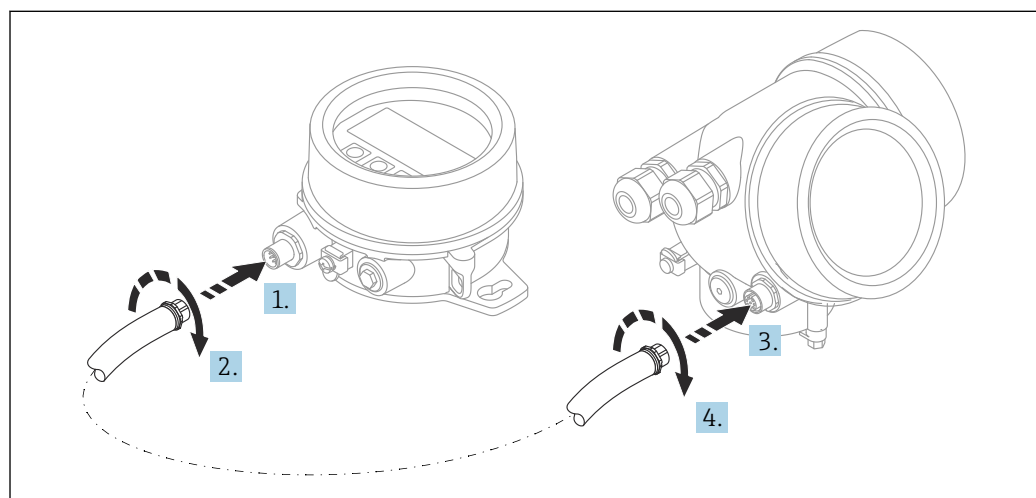


### Caractéristiques techniques

- Matériau :
  - Plastique PBT
  - 316L/1.4404
  - Aluminium
- Indice de protection : IP68 / NEMA 6P et IP66 / NEMA 4x
- Compatible avec le module d'affichage :
  - SD02 (bouton-poussoir)
  - SD03 (commande tactile)
- Câble de raccordement :
  - Câble fourni avec l'appareil jusqu'à 30 m (98 ft)
  - Câble standard fourni par le client sur site jusqu'à 60 m (196 ft)
- Température ambiante : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

### Informations à fournir à la commande

- Si l'afficheur séparé doit être utilisé, la version de l'appareil "Préparé pour l'afficheur FHX50" doit être commandée.  
Pour FHX50, l'option "Préparé pour l'afficheur FHX50" doit être sélectionnée sous "Version appareil de mesure".
- Si un appareil de mesure n'a pas été commandé avec la version "Préparé pour l'afficheur FHX50" et doit être équipé d'un FHX50, la version "Non préparé pour l'afficheur FHX50" doit être commandée pour le FHX50. Dans ce cas, un kit de transformation pour l'appareil est fourni avec le FHX50. Le kit permet de préparer l'appareil pour pouvoir utiliser le FHX50.

 L'utilisation du FHX50 peut être limitée dans le cas de transmetteurs avec agrément. Un appareil ne peut donc être équipé ultérieurement du FHX50 que si l'option "Préparé pour FHX50" figure sous les *Spécifications de base*, "Affichage, configuration" dans les Conseils de sécurité (XA) relatifs à l'appareil.

Voir également les Conseils de sécurité (XA) du FHX50.

La transformation n'est pas possible pour des transmetteurs avec :

- Un agrément pour l'utilisation dans des zones avec poussières inflammables (agrément Ex poussières)
- Mode de protection Ex nA


 Pour plus de détails, voir la "Documentation spéciale" SD01007F.

### 15.1.6 Protection contre les surtensions

Le parafoudre pour appareils alimentés par boucle de courant peut être commandé conjointement avec l'appareil via la partie "Accessoire monté" de la structure de commande du produit.

Le parafoudre peut être utilisé pour des appareils alimentés par boucle de courant.

- Appareils à 1 voie - OVP10
- Appareils à 2 voies - OVP20

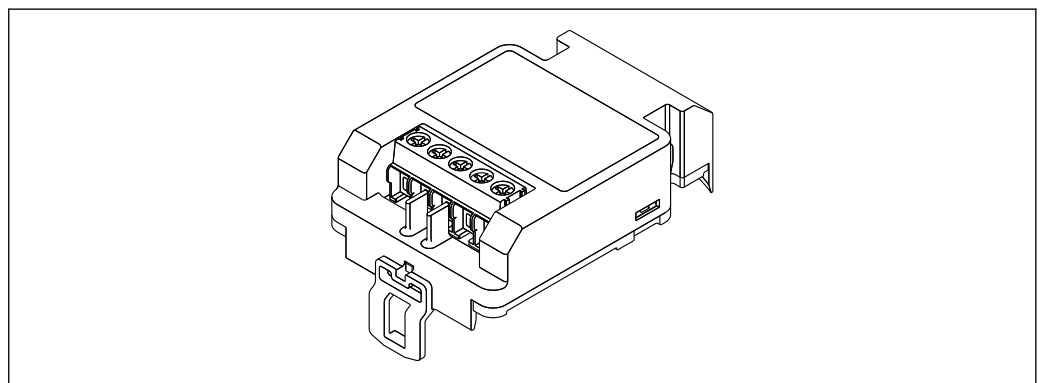

A0021734

**Caractéristiques techniques**

- Résistance par voie :  $2 \times 0,5 \Omega_{\max}$ .
- Tension continue de seuil : 400 ... 700 V
- Tension de choc de seuil : < 800 V
- Capacité à 1 MHz : < 1,5 pF
- Courant de fuite nominal (8/20  $\mu$ s) : 10 kA
- Convient pour les sections de conducteur : 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 14 AWG)

**En cas de rétrofit :**


- Référence de commande pour appareils à 1 voie (OVP10) : 71128617
- Référence de commande pour appareils à 2 voies (OVP20) : 71128619
- L'utilisation du module de protection contre les surtensions peut être limitée selon l'agrément du transmetteur. Un appareil ne peut être équipé ultérieurement du module de protection contre les surtensions que si l'option NA (protection contre les surtensions) est répertoriée sous *Spécifications optionnelles* dans les Conseils de sécurité (XA) correspondants.
- Afin de respecter les distances de sécurité nécessaires durant l'utilisation du module de protection contre les surtensions, il faut également remplacer le couvercle du boîtier en cas de rétrofit.  
Selon le type de boîtier, le couvercle approprié peut être commandé à l'aide de la référence de commande suivante :
  - Boîtier GT18 : 71185516
  - Boîtier GT19 : 71185518
  - Boîtier GT20 : 71185517



Pour plus de détails, voir la "Documentation spéciale" SD01090F

**15.1.7 Module Bluetooth BT10 pour les appareils HART**

Le module Bluetooth BT10 peut être commandé conjointement avec l'appareil via la partie "Accessoire monté" de la structure de commande du produit.

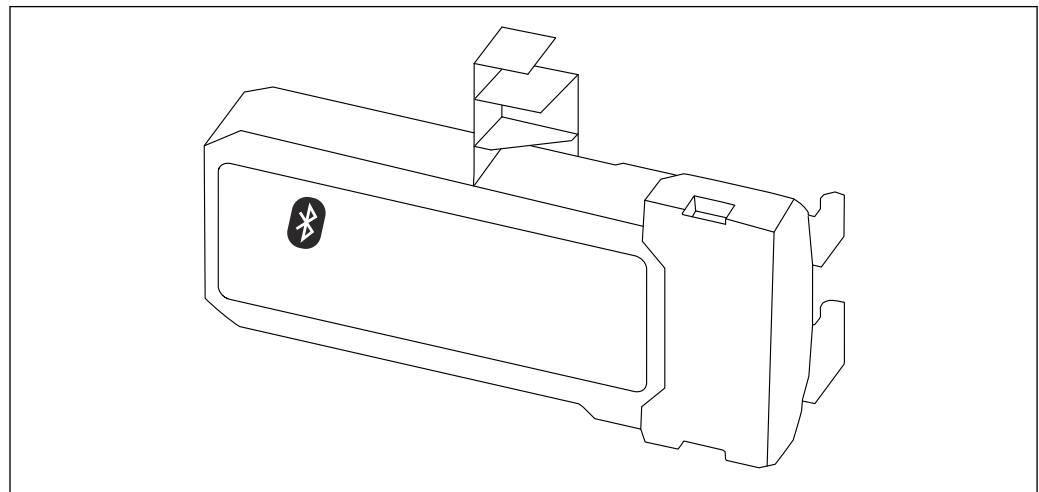

A0036493

**Caractéristiques techniques**

- Configuration rapide et simple avec l'app SmartBlue
- Aucun outil ou adaptateur supplémentaire n'est nécessaire
- Courbe de signal via SmartBlue (app)
- Transmission de données point à point unique cryptée (testée par l'institut Fraunhofer) et communication protégée par mot de passe via technologie sans fil Bluetooth®
- Gamme sous conditions de référence :
  - > 10 m (33 ft)
- En cas d'utilisation du module Bluetooth, la tension d'alimentation minimum de l'appareil augmente jusqu'à 3 V.

**En cas de rétrofit :**


- Référence de commande : 71377355
- Selon l'agrément du transmetteur, l'utilisation du module Bluetooth peut être limitée. Un appareil ne peut être équipé ultérieurement du module Bluetooth que si l'option *NF* (module Bluetooth) est répertoriée sous *Spécifications optionnelles* dans les Conseils de sécurité (XA) correspondants.

 Pour plus de détails, voir la "Documentation spéciale" SD02252F

## 15.2 Accessoires spécifiques à la communication

**Commubox FXA291**

Relie les appareils de terrain Endress+Hauser à une interface CDI (= Endress+Hauser Common Data Interface) et au port USB d'un ordinateur de bureau ou portable  
Référence : 51516983

 Pour plus de détails, voir l'Information technique TI00405C

## 15.3 Accessoires spécifiques au service

**DeviceCare SFE100**

Outil de configuration pour appareils de terrain HART, PROFIBUS et FOUNDATION Fieldbus

 Information technique TI01134S

**FieldCare SFE500**

Outil d'Asset Management basé sur FDT

Il est capable de configurer tous les équipements de terrain intelligents de l'installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur fonctionnement.

 Information technique TI00028S

## 15.4 Composants système

### 15.4.1 Memograph M RSG45

L'enregistreur graphique évolué est un système flexible et performant pour la gestion des valeurs de process.

Le Memograph M est utilisé pour l'acquisition électronique, l'affichage, l'enregistrement, l'analyse, la transmission à distance et l'archivage de signaux d'entrée analogiques et numériques ainsi que des valeurs calculées.

 Information technique TI01180R et manuel de mise en service BA01338R

## 16 Menu de configuration
























### 16.1 Aperçu du menu de configuration (module d'affichage)

Navigation



Menu de configuration

Language	
<b>Configuration</b>	→ 100
Désignation du point de mesure	→ 100
Adresse capteur	→ 100
Unité de longueur	→ 100
Type de cuve	→ 100
Diamètre du tube	→ 101
Groupe de produit	→ 101
Distance du point zéro	→ 102
Plage de mesure	→ 102
Niveau	→ 103
Distance	→ 104
Qualité signal	→ 104
<b>Suppression</b>	→ 108
Confirmation distance	→ 108
Fin suppression	→ 108
Enregistrement suppression	→ 108
Distance	→ 108
<b>Analog inputs</b>	
<b>Analog input 1 ... 6</b>	→ 109
Channel	→ 109
























PV filter time	→  109
Fail safe type	→  110
Fail safe value	→  110
<b>► Configuration étendue</b>	→  111
État verrouillage	→  111
Droits d'accès via afficheur	→  112
Entrer code d'accès	→  112
<b>► Niveau</b>	→  113
Type de produit	→  113
Propriété produit	→  113
Propriété process	→  114
Conditions avancées du process	→  115
Unité du niveau	→  116
Distance de blocage	→  116
Correction du niveau	→  117
<b>► Linéarisation</b>	→  119
Type de linéarisation	→  121
Unité après linéarisation	→  122
Texte libre	→  123
Valeur maximale	→  124
Diamètre	→  124
Hauteur intermédiaire	→  125
Mode tableau	→  125

▶ Editer table	
Niveau	
Valeur client	
Activer tableau	→ 127
▶ Réglages de sécurité	→ 128
Sortie perte écho	→ 128
Valeur perte écho	→ 128
Rampe perte écho	→ 129
Distance de blocage	→ 116
▶ Confirmation WHG	→ 131
▶ WHG désactivé	→ 132
Désactiver protection en écriture	→ 132
Code incorrect	→ 132
▶ Réglages sonde	→ 133
Sonde mise à la terre	→ 133
▶ Correction longueur de sonde	→ 135
Confirmation longueur de sonde	→ 135
Longueur de sonde actuelle	→ 133
▶ Sortie commutation	→ 137
Affectation sortie état	→ 137
Affecter état	→ 137
Affecter seuil	→ 138
Affecter niveau diagnostic	→ 138
Seuil d'enclenchement	→ 139
Temporisation à l'enclenchement	→ 140



Seuil de déclenchement	→ 140
Temporisation au déclenchement	→ 141
Mode défaut	→ 141
Etat de commutation	→ 141
Signal sortie inversé	→ 141
<b>► Affichage</b>	→ 143
Language	→ 143
Format d'affichage	→ 143
Affichage valeur 1 ... 4	→ 145
Nombre décimales 1 ... 4	→ 145
Affichage intervalle	→ 146
Amortissement affichage	→ 146
Ligne d'en-tête	→ 146
Texte ligne d'en-tête	→ 147
Caractère de séparation	→ 147
Format numérique	→ 147
Menu décimales	→ 147
Rétroéclairage	→ 148
Affichage contraste	→ 148
<b>► Sauvegarde de données vers l'afficheur</b>	→ 149
Temps de fonctionnement	→ 149
Dernière sauvegarde	→ 149

Gestion données	→	📖 149
Comparaison résultats	→	📖 150
▶ Administration	→	📖 152
▶ Définir code d'accès	→	📖 154
Définir code d'accès	→	📖 154
Confirmer le code d'accès	→	📖 154
Reset appareil	→	📖 152
🔍 Diagnostic	→	📖 155
Diagnostic actuel	→	📖 155
Dernier diagnostic	→	📖 155
Temps de fct depuis redémarrage	→	📖 156
Temps de fonctionnement	→	📖 149
▶ Liste de diagnostic	→	📖 157
Diagnostic 1 ... 5	→	📖 157
▶ Journal d'événements	→	📖 158
Options filtre		
▶ Liste événements	→	📖 158
▶ Information appareil	→	📖 159
Désignation du point de mesure	→	📖 159
Numéro de série	→	📖 159
Version logiciel	→	📖 159
Nom d'appareil	→	📖 159
Code commande	→	📖 160
Référence de commande 1 ... 3	→	📖 160

Status PROFIBUS Master Config	→  160
PROFIBUS ident number	→  160
<b>► Valeur mesurée</b>	→  161
Distance	→  104
Niveau linéarisé	→  124
Tension aux bornes 1	→  162
Etat de commutation	→  141
<b>► Analog inputs</b>	
<b>► Analog input 1 ... 6</b>	→  163
Channel	→  109
Out value	→  163
Out status	→  164
Out status HEX	→  164
<b>► Enregistrement des valeurs mesurées</b>	→  165
Affecter voie 1 ... 4	→  165
Intervalle de mémorisation	→  165
Reset tous enregistrements	→  166
<b>► Affichage voie 1 ... 4</b>	→  167
<b>► Simulation</b>	→  169
Affectation simulation grandeur mesure	→  170
Valeur variable mesurée	→  170
Simulation sortie commutation	→  170
Etat de commutation	→  171
Simulation alarme appareil	→  171

Catégorie d'événement diagnostic	
Simulation événement diagnostic	→ 171
► Test appareil	→ 172
Démarrage test appareil	→ 172
Résultat test appareil	→ 172
Dernier test	→ 172
Signal de niveau	→ 173
Signal de couplage	→ 173


























## 16.2 Aperçu du menu de configuration (outil de configuration)

Navigation
























Menu de configuration

<b>Configuration</b>	→ 100
Désignation du point de mesure	→ 100
Adresse capteur	→ 100
Unité de longueur	→ 100
Type de cuve	→ 100
Diamètre du tube	→ 101
Groupe de produit	→ 101
Distance du point zéro	→ 102
Plage de mesure	→ 102
Niveau	→ 103
Distance	→ 104
Qualité signal	→ 104
Confirmation distance	→ 105
Suppression actuelle	→ 106
Fin suppression	→ 106
Enregistrement suppression	→ 107
<b>Analog inputs</b>	
<b>Analog input 1 ... 6</b>	→ 109
Channel	→ 109
PV filter time	→ 109

Fail safe type	→  110
Fail safe value	→  110
<b>► Configuration étendue</b>	→  111
État verrouillage	→  111
Droits d'accès via logiciel	→  111
Entrer code d'accès	→  112
<b>► Niveau</b>	→  113
Type de produit	→  113
Propriété produit	→  113
Propriété process	→  114
Conditions avancées du process	→  115
Unité du niveau	→  116
Distance de blocage	→  116
Correction du niveau	→  117
<b>► Linéarisation</b>	→  119
Type de linéarisation	→  121
Unité après linéarisation	→  122
Texte libre	→  123
Niveau linéarisé	→  124
Valeur maximale	→  124
Diamètre	→  124
Hauteur intermédiaire	→  125
Mode tableau	→  125
Numéro tableau	→  126
Niveau	→  126

Niveau	→	📄	127
Valeur client	→	📄	127
Activer tableau	→	📄	127
<b>► Réglages de sécurité</b>	→	📄	128
Sortie perte écho	→	📄	128
Valeur perte écho	→	📄	128
Rampe perte écho	→	📄	129
Distance de blocage	→	📄	116
<b>► Confirmation WHG</b>	→	📄	131
<b>► WHG désactivé</b>	→	📄	132
Désactiver protection en écriture	→	📄	132
Code incorrect	→	📄	132
<b>► Réglages sonde</b>	→	📄	133
Sonde mise à la terre	→	📄	133
Longueur de sonde actuelle	→	📄	133
Confirmation longueur de sonde	→	📄	134
<b>► Sortie commutation</b>	→	📄	137
Affectation sortie état	→	📄	137
Affecter état	→	📄	137
Affecter seuil	→	📄	138
Affecter niveau diagnostic	→	📄	138
Seuil d'enclenchement	→	📄	139
Temporisation à l'enclenchement	→	📄	140
Seuil de déclenchement	→	📄	140
Temporisation au déclenchement	→	📄	141

Mode défaut	→  141
Etat de commutation	→  141
Signal sortie inversé	→  141
<b>► Affichage</b>	→  143
Language	→  143
Format d'affichage	→  143
Affichage valeur 1 ... 4	→  145
Nombre décimales 1 ... 4	→  145
Affichage intervalle	→  146
Amortissement affichage	→  146
Ligne d'en-tête	→  146
Texte ligne d'en-tête	→  147
Caractère de séparation	→  147
Format numérique	→  147
Menu décimales	→  147
Rétroéclairage	→  148
Affichage contraste	→  148
<b>► Sauvegarde de données vers l'afficheur</b>	→  149
Temps de fonctionnement	→  149
Dernière sauvegarde	→  149
Gestion données	→  149






État sauvegarde	→ 150
Comparaison résultats	→ 150
<b>► Administration</b>	→ 152
Définir code d'accès	
Reset appareil	→ 152
<b>🔍 Diagnostic</b>	→ 155
Diagnostic actuel	→ 155
Horodatage	→ 155
Dernier diagnostic	→ 155
Horodatage	→ 156
Temps de fct depuis redémarrage	→ 156
Temps de fonctionnement	→ 149
<b>► Liste de diagnostic</b>	→ 157
Diagnostic 1 ... 5	→ 157
Horodatage 1 ... 5	→ 157
<b>► Information appareil</b>	→ 159
Désignation du point de mesure	→ 159
Numéro de série	→ 159
Version logiciel	→ 159
Nom d'appareil	→ 159
Code commande	→ 160
Référence de commande 1 ... 3	→ 160
Status PROFIBUS Master Config	→ 160
PROFIBUS ident number	→ 160

▶ Valeur mesurée	→	📄	161
Distance	→	📄	104
Niveau linéarisé	→	📄	124
Tension aux bornes 1	→	📄	162
Etat de commutation	→	📄	141
▶ Analog inputs			
▶ Analog input 1 ... 6	→	📄	163
Channel	→	📄	109
Out value	→	📄	163
Out status	→	📄	164
Out status HEX	→	📄	164
▶ Enregistrement des valeurs mesurées	→	📄	165
Affecter voie 1 ... 4	→	📄	165
Intervalle de mémorisation	→	📄	165
Reset tous enregistrements	→	📄	166
▶ Simulation	→	📄	169
Affectation simulation grandeur mesure	→	📄	170
Valeur variable mesurée	→	📄	170
Simulation sortie commutation	→	📄	170
Etat de commutation	→	📄	171
Simulation alarme appareil	→	📄	171
Simulation événement diagnostic	→	📄	171
▶ Test appareil	→	📄	172
Démarrage test appareil	→	📄	172

Résultat test appareil	→ 📄 172
Dernier test	→ 📄 172
Signal de niveau	→ 📄 173
Signal de couplage	→ 📄 173
▶ Heartbeat	→ 📄 174

## 16.3 Menu "Configuration"

- i
  -  : Indique le chemin de navigation vers le paramètre via l'afficheur
  -  : Indique le chemin de navigation vers le paramètre via les outils de configuration (p. ex. FieldCare)
  -  : Indique les paramètres pouvant être verrouillés via le code d'accès.

Navigation   Configuration

---

### Désignation du point de mesure

---

**Navigation**   Configuration → Désign.point mes

**Description** Entrer la désignation du point de mesure.

**Entrée** Jusqu'à 32 caractères alphanumériques

---

### Adresse capteur

---

**Navigation**   Configuration → Adresse capteur

**Description**

- pour **Address mode = Software** : Entrer l'adresse bus.
- pour **Address mode = Hardware** : Affiche l'adresse bus.

**Entrée** 0 ... 126

---

### Unité de longueur

---

**Navigation**   Configuration → Unité longueur

**Description** Unité de longueur pour calcul de distance.

**Sélection**

<i>Unités SI</i>	<i>Unités US</i>
▪ mm	▪ ft
▪ m	▪ in

---

### Type de cuve

---

**Navigation**   Configuration → Type de cuve

**Prérequis** **Type de produit (→  113) = Liquide**

**Description** Sélectionner le type de cuve.

<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Métallique</li> <li>■ Bypass / tube de mesure</li> <li>■ Non métallique</li> <li>■ Installation à l'extérieur</li> <li>■ Coaxial</li> </ul>
<b>Réglage usine</b>	En fonction de la sonde
<b>Information supplémentaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ En fonction de la sonde, les options mentionnées ci-dessus ne sont pas toutes disponibles ou d'autres options peuvent apparaître.</li> <li>■ Pour les sondes coaxiales et les sondes avec disque de centrage, le paramètre <b>Type de cuve</b> correspond au type de sonde et ne peut pas être modifié.</li> </ul>

---

**Diamètre du tube**


<b>Navigation</b>	Configuration → Diamètre du tube
<b>Prérequis</b>	<b>Type de cuve</b> (→  100) = <b>Bypass / tube de mesure</b>
<b>Description</b>	Entrer le diamètre du bypass ou du tube de mesure.
<b>Entrée</b>	0 ... 9,999 m

---

**Groupe de produit**


<b>Navigation</b>	Configuration → Groupe produit
<b>Prérequis</b>	<b>Type de produit</b> (→  113) = <b>Liquide</b>
<b>Description</b>	Sélectionner le groupe de produit.
<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Autre</li> <li>■ Aqueux (CD &gt;= 4)</li> </ul>
<b>Information supplémentaire</b>	Ce paramètre permet de déterminer grossièrement le coefficient diélectrique (CD) du produit. Pour une détermination plus précise du CD, voir le paramètre <b>Propriété produit</b> (→  113).

Via le paramètre **Groupe de produit**, le paramètre **Propriété produit** (→ 📄 113) est préréglé de la façon suivante :

Groupe de produit	Propriété produit (→ 📄 113)
Autre	Inconnu
Aqueux (CD >= 4)	CD 4 ... 7

**i** Le paramètre **Propriété produit** peut être modifié ultérieurement. Le paramètre **Groupe de produit** conserve toutefois sa valeur. Seul le paramètre **Propriété produit** est utile pour l'évaluation du signal.

**i** Dans le cas de faibles coefficients diélectriques, la gamme de mesure peut être réduite. Voir pour cela l'Information technique (TI) de l'appareil concerné.

## Distance du point zéro 🔒

### Navigation

🔗🔗 Configuration → Dista.point zéro

### Description

Distance raccord process par rapport à niveau min.


### Entrée

En fonction de la sonde

### Réglage usine

En fonction de la sonde

### Information supplémentaire

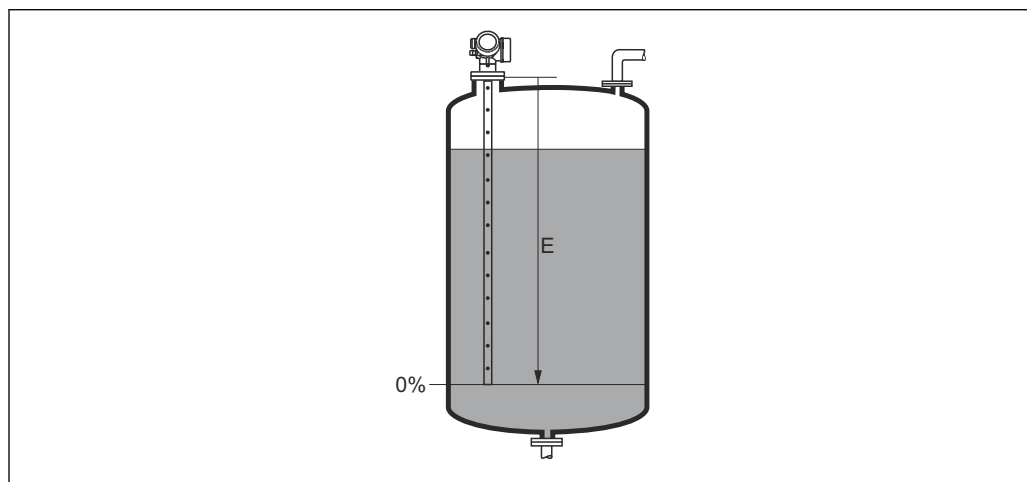

A0013178

🔗 32 Distance du point zéro (E) pour la mesure sur liquides

## Plage de mesure 🔒

### Navigation

🔗🔗 Configuration → Plage de mesure

### Description

Etendue de mesure : niveau max. - niveau min.


### Entrée

En fonction de la sonde


## Réglage usine

En fonction de la sonde

## Information supplémentaire

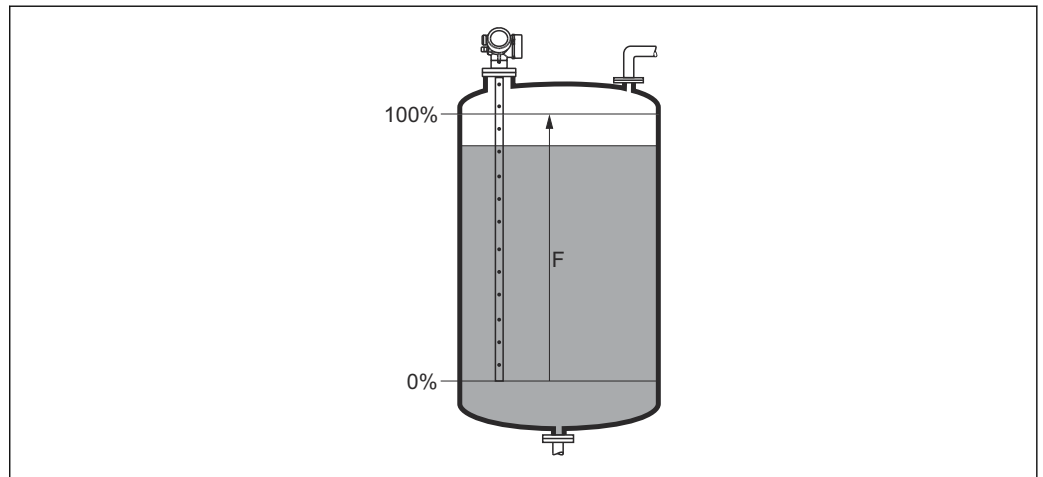


A0013186

 33 Plage de mesure (F) pour la mesure sur liquides

## Niveau


## Navigation

  Configuration → Niveau


## Description

Indique le niveau mesuré  $L_L$  (avant linéarisation).

## Information supplémentaire

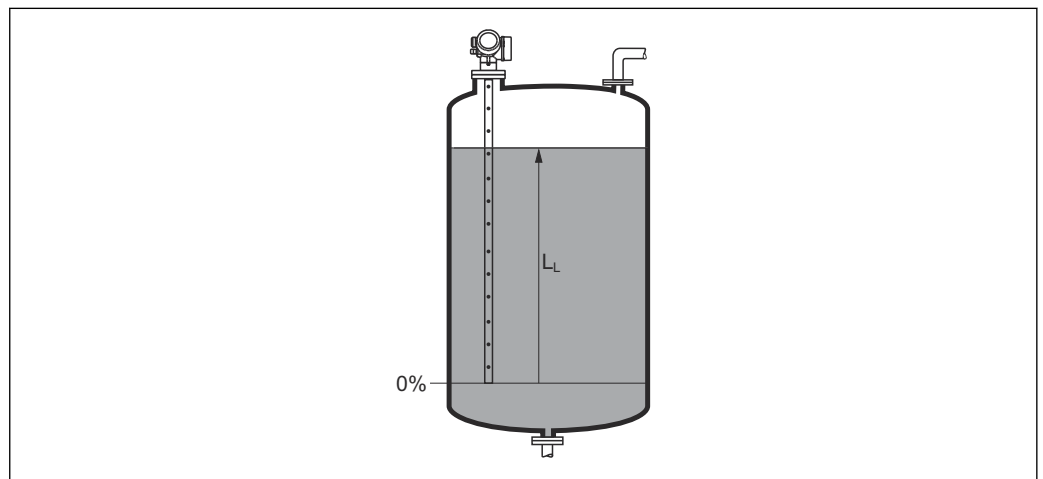

A0013194

 34 Niveau pour la mesure sur liquides

 L'unité est définie dans le paramètre **Unité du niveau** (→  116).


---

**Distance**



---


**Navigation**
 Configuration → Distance
**Description**

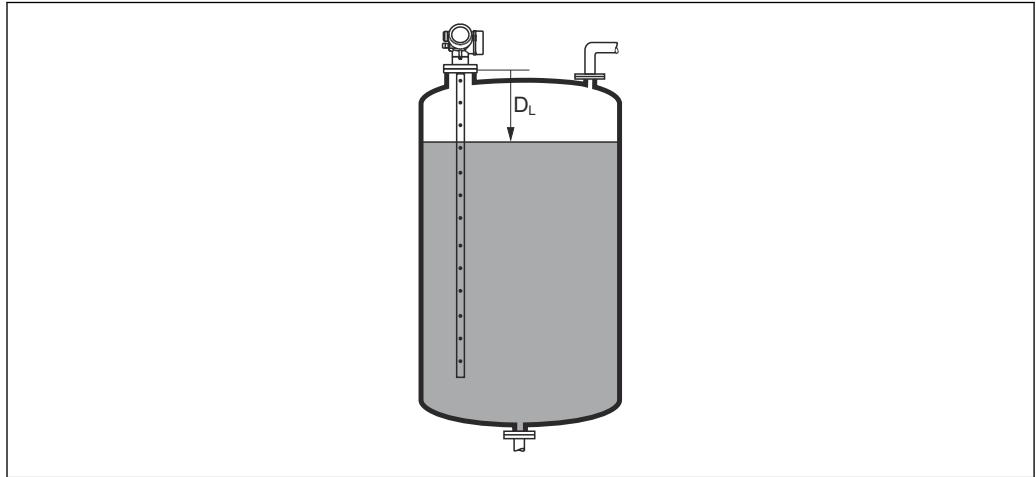Indique la distance mesurée  $D_L$  du point de référence (bord inférieur bride/raccord fileté) au niveau.

**Information supplémentaire**

A0013196

 35 Distance pour la mesure sur liquides

 L'unité est définie dans le paramètre **Unité de longueur** (→  100).

---

**Qualité signal**


---


**Navigation**
 Configuration → Qualité signal
**Description**



Indique la qualité de signal de l'écho évalué.

**Information supplémentaire****Signification de l'affichage**

- **Fort**  
L'écho évalué dépasse d'au moins 10 mV le seuil d'écho.
- **Moyen**  
L'écho évalué dépasse d'au moins 5 mV le seuil d'écho.
- **Faible**  
L'écho évalué dépasse de moins de 5 mV le seuil d'écho.
- **Pas de signal**  
L'appareil ne trouve pas d'écho évaluable.

La qualité de signal affichée se rapporte toujours à l'écho actuellement évalué : soit l'écho de niveau ou d'interface direct <sup>1)</sup> soit l'écho de l'extrémité de sonde. Pour faire la distinction, la qualité de l'écho de l'extrémité de sonde est représentée entre parenthèses.

 En cas de perte d'écho (**Qualité signal = Pas de signal**), l'appareil délivre le message d'erreur suivant :

- F941, pour **Sortie perte écho** (→  128) = **Alarme**.
- S941, si une autre option a été sélectionnée dans **Sortie perte écho** (→  128).

---

1) De ces deux échos, c'est celui avec la qualité de signal la plus faible qui est affiché.



---

**Confirmation distance**
**Navigation**

Configuration → Confirm.distance

**Description**

Indique si la distance mesurée correspond à la distance réelle.  
A l'aide de l'entrée, l'appareil détermine la zone de suppression.

**Sélection**

- Suppression manuelle
- Distance ok
- Distance inconnue
- Distance trop petite \*
- Distance trop grande \*
- Réservoir vide
- Supprimer courbe

**Information supplémentaire****Signification des options**

- **Suppression manuelle**

A sélectionner lorsque la zone de suppression doit être déterminée manuellement via le paramètre **Fin suppression** (→ 106). Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de comparer la distance affichée et la distance réelle.

- **Distance ok**

A sélectionner lorsque la distance affichée et la distance réelle correspondent. L'appareil réalise alors une suppression.

- **Distance inconnue**

A sélectionner lorsque la distance réelle est inconnue. Aucune suppression n'est réalisée.

- **Distance trop petite**

A sélectionner lorsque la distance affichée est plus petite que la distance réelle. L'appareil recherche l'écho suivant puis retourne au paramètre **Confirmation distance**. La distance est recalculée et affichée. La comparaison doit être répétée de façon itérative jusqu'à ce que la distance affichée corresponde à la distance réelle. Il est ensuite possible de démarrer l'enregistrement de la suppression en sélectionnant **Distance ok**.

---

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

- **Distance trop grande** <sup>2)</sup>


A sélectionner lorsque la distance affichée est plus grande que la distance réelle. L'appareil corrige l'évaluation du signal et retourne au paramètre **Confirmation distance**. La distance est recalculée et affichée. La comparaison doit être répétée de façon itérative jusqu'à ce que la distance affichée corresponde à la distance réelle. Il est ensuite possible de démarrer l'enregistrement de la suppression en sélectionnant **Distance ok**.


- **Réservoir vide**

A sélectionner lorsque la cuve est entièrement vide. L'appareil enregistre une suppression des échos parasites sur l'ensemble de la gamme de mesure.  
A sélectionner lorsque la cuve est entièrement vide. L'appareil enregistre une suppression des échos parasites sur l'ensemble de la gamme de mesure moins **l'Intervalle suppression par rapport LS**.

- **Map usine**

A sélectionner lorsqu'une courbe de mapping éventuellement présente doit être effacée. L'appareil retourne au paramètre **Confirmation distance** et une nouvelle suppression peut démarrer.

 A titre de référence, la distance mesurée est affichée avec ce paramètre sur l'affichage local.


 Si la procédure d'aide avec l'option **Distance trop petite** ou l'option **Distance trop grande** est quittée sans confirmer la distance, **aucune** suppression ne sera réalisée et la procédure sera réinitialisée après 60 s.

---

### Suppression actuelle

---

**Navigation**

 Configuration → Suppres.actuelle

**Description**

Indique la distance jusqu'à laquelle une suppression a déjà été enregistrée.

---

### Fin suppression

---

**Navigation**

 Configuration → Fin suppression

**Prérequis**

**Confirmation distance** (→  105) = **Suppression manuelle** ou **Distance trop petite**

**Description**



Entrer la nouvelle fin de la suppression.

**Entrée**

0 ... 200 000,0 m

**Information supplémentaire**

Ce paramètre définit la distance jusqu'à laquelle la nouvelle suppression doit être enregistrée. La distance est mesurée à partir du point de référence, c'est-à-dire à partir du bord inférieur de la bride de montage ou du raccord fileté.

 Le paramètre **Suppression actuelle** (→  106) est affiché à titre de référence avec ce paramètre sur l'afficheur local. Il indique la distance jusqu'à laquelle une suppression a déjà été enregistrée.



2) Disponible uniquement pour "Expert → Capteur → Suivi écho → paramètre **Mode évaluation**" = "Historique à court terme" ou "Historique à long terme"


---


**Enregistrement suppression**

<b>Navigation</b>	Configuration → Enregis.suppres
<b>Prérequis</b>	<b>Confirmation distance (→  105) = Suppression manuelle ou Distance trop petite</b>
<b>Description</b>	Démarrer l'enregistrement de la courbe de mapping.
<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Non</li><li>■ Enregistrement suppression</li><li>■ Supprimer courbe</li></ul>
<b>Information supplémentaire</b>	<p><b>Signification des options</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Non</b> Aucune courbe de mapping n'est enregistrée.</li><li>■ <b>Enregistrement suppression</b> La courbe de mapping est enregistrée. L'appareil indique ensuite la nouvelle distance mesurée ainsi que la zone de suppression actuelle. Dans le cas de la configuration via l'affichage sur site, il faut appuyer sur <input checked="" type="checkbox"/> pour confirmer ces valeurs.</li><li>■ <b>Supprimer courbe</b> Une courbe de mapping éventuellement présente est effacée. L'appareil indique ensuite la nouvelle distance mesurée ainsi que la zone de suppression actuelle. Dans le cas de la configuration via l'affichage sur site, il faut appuyer sur <input checked="" type="checkbox"/> pour confirmer ces valeurs.</li></ul>

### 16.3.1 Assistant "Suppression"


 L'assistant **Suppression** n'est disponible que dans le cas de la configuration via l'affichage local. Dans le cas de la configuration via l'outil de configuration, les paramètres pour la suppression se trouvent directement dans le menu **Configuration** (→  100)

 Dans l'assistant **Suppression**, deux paramètres sont affichés simultanément sur le module d'affichage. Le paramètre du haut peut être modifié, celui du bas est affiché à titre indicatif.

*Navigation*  Configuration → Suppression

---


#### Confirmation distance

**Navigation**  Configuration → Suppression → Confirm.distance

**Description** →  105

---

#### Fin suppression

**Navigation**  Configuration → Suppression → Fin suppression

**Description** →  106

---

#### Enregistrement suppression

**Navigation**  Configuration → Suppression → Enregis.suppres

**Description** →  107


---

#### Distance


**Navigation**  Configuration → Suppression → Distance

**Description** →  104

### 16.3.2 Sous-menu "Analog input 1 ... 6"

 Il y a un sous-menu **Analog input** pour chaque bloc AI de l'appareil. La transmission de la valeur mesurée sur le bus est configurée dans l'AI Block.



Dans ce sous-menu, il n'est possible de paramétrer que les caractéristiques de base des blocs AI. Pour plus de détails sur la configuration des blocs AI, voir Expert → Analog inputs → Analog input 1 ... 6.

*Navigation*  Expert → Analog inputs → Analog input 1 ... 6

---

#### Channel

---

**Navigation**   Expert → Analog inputs → Analog input 1 ... 6 → Channel

**Description** Paramètre standard **CHANNEL** du bloc Analog Input selon le profil PROFIBUS.

**Sélection**

- Niveau linéarisé
- Distance
- Interface linéarisée \*
- Distance interface \*
- Epaisseur couche supérieure \*
- Tension aux bornes
- Température électronique
- Capacité mesurée \*
- Amplitude écho absolue
- Amplitude écho relative
- Amplitude interface absolue \*
- Amplitude interface relative \*
- Amplitude absolue EOP
- Niveau de bruit
- Décalage apparent EOP
- Valeur constante diélectrique calculée \*
- Débogage capteur
- Sortie analogique diag.avan. 1
- Sortie analogique diag.avan. 2

**Information supplémentaire** Assigne une grandeur mesurée au bloc AI.

---

#### PV filter time

---

**Navigation**   Expert → Analog inputs → Analog input 1 ... 6 → PV filter time

**Description** Paramètre standard **PV\_FTIME** du bloc Analog Input selon le profil PROFIBUS.

**Entrée** Nombre à virgule flottante positif

---

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

**Information supplémentaire**

Ce paramètre définit la constante d'amortissement  $\tau$  (en secondes) pour la génération du bloc Analog Input.

**Fail safe type****Navigation**

Expert → Analog inputs → Analog input 1 ... 6 → Fail safe type

**Description**

Paramètre standard **FSAFE\_TYPE** du bloc Analog Input selon le profil PROFIBUS.

**Sélection**

- Fail-safe value
- Fallback value
- Off

**Information supplémentaire****Signification des options**

Ce paramètre définit la valeur de sortie du bloc Analog Input en cas d'erreur.

- **Fail-safe value**

La valeur de sortie en cas d'erreur est définie dans le paramètre **Fail safe value** (→ 110).

- **Fallback value**

La dernière valeur de sortie valable avant l'apparition de l'erreur est conservée.

- **Off**

La valeur de sortie suit la valeur mesurée actuelle. L'état est réglé sur BAD.

**Fail safe value****Navigation**

Expert → Analog inputs → Analog input 1 ... 6 → Fail safe value

**Prérequis**

**Fail safe type** (→ 110) = **Fail-safe value**

**Description**

Paramètre standard **FSAFE\_VALUE** du bloc Analog Input selon le profil PROFIBUS.

**Entrée**

Nombre à virgule flottante avec signe

**Information supplémentaire**

Ce paramètre définit la valeur de sortie du bloc Analog Input en cas d'erreur.





### 16.3.3 Sous-menu "Configuration étendue"

Navigation  Configuration → Config. étendue

---

#### État verrouillage






---

<b>Navigation</b>	  Configuration → Config. étendue → État verrouill.
<b>Description</b>	Indique la protection en écriture actuellement active ayant la priorité la plus élevée.
<b>Affichage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Protection en écriture hardware</li> <li>▪ SIL verrouillé</li> <li>▪ WHG verrouillé</li> <li>▪ Temporairement verrouillé</li> </ul>
<b>Information supplémentaire</b>	<p><b>Signification et priorités des modes de protection en écriture</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Protection en écriture hardware (priorité 1)</b> Le commutateur DIP pour le verrouillage hardware est activé sur le module électronique principale. L'accès en écriture aux paramètres est ainsi bloqué.</li> <li>▪ <b>SIL verrouillé (priorité 2)</b> Le mode SIL est activé. L'accès en écriture aux paramètres concernés est ainsi bloqué.</li> <li>▪ <b>WHG verrouillé (priorité 3)</b> Le mode WHG est activé. L'accès en écriture aux paramètres concernés est ainsi bloqué.</li> <li>▪ <b>Temporairement verrouillé (priorité 4)</b> En raison d'opérations internes dans l'appareil (par ex. upload/download des données, reset) l'accès en écriture aux paramètres est temporairement bloqué. Dès la fin de ces opérations, les paramètres sont à nouveau modifiables.</li> </ul> <p> Le symbole  apparaît sur le module d'affichage devant les paramètres ne pouvant pas être modifiés en raison d'une protection en écriture.</p>

---

#### Droits d'accès via logiciel






---

<b>Navigation</b>	 Configuration → Config. étendue → Accès logiciel
<b>Description</b>	Montre l'autorisation d'accès aux paramètres via l'outil d'exploitation.
<b>Information supplémentaire</b>	<p> Les droits d'accès peuvent être modifiés via le paramètre <b>Entrer code d'accès</b> (→  112).</p> <p> Si une protection en écriture supplémentaire est activée, elle limite encore plus les droits d'accès actuels. La protection en écriture peut être affichée via le paramètre <b>État verrouillage</b> (→  111).</p>

---

**Droits d'accès via afficheur**







---

<b>Navigation</b>	 Configuration → Config. étendue → Accès afficheur
<b>Prérequis</b>	L'appareil possède un affichage sur site.
<b>Description</b>	Indique l'autorisation d'accéder aux paramètres via l'afficheur local.
<b>Information supplémentaire</b>	<p> Les droits d'accès peuvent être modifiés via le paramètre <b>Entrer code d'accès</b> (→  112).</p> <p> Si une protection en écriture supplémentaire est activée, elle limite encore plus les droits d'accès actuels. La protection en écriture peut être affichée via le paramètre <b>État verrouillage</b> (→  111).</p>

---


**Entrer code d'accès**



---




<b>Navigation</b>	 Configuration → Config. étendue → Ent.code d'accès
<b>Description</b>	Entrer code d'accès pour annuler la protection en écriture des paramètres.
<b>Entrée</b>	0 ... 9999
<b>Information supplémentaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le code d'accès spécifique au client qui a été défini dans le paramètre <b>Définir code d'accès</b> (→  152) doit être entré pour la configuration locale.</li> <li>▪ En cas d'entrée d'un mauvais code d'accès, les utilisateurs conservent leurs droits d'accès actuels.</li> <li>▪ La protection en écriture affecte tous les paramètres repérés par le symbole  dans le document. Sur l'afficheur local, le symbole  placé devant un paramètre indique qu'il est protégé en écriture.</li> <li>▪ Si aucune touche n'a été activée pendant 10 minutes ou si l'utilisateur quitte les modes de navigation et d'édition pour revenir au mode d'affichage des valeurs mesurées, l'appareil verrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture au bout de 60 s supplémentaires.</li> </ul> <p> En cas de perte du code d'accès, contacter Endress+Hauser.</p>








**Sous-menu "Niveau"**

*Navigation*   Configuration → Config. étendue → Niveau

**Type de produit** 

<b>Navigation</b>	  Configuration → Config. étendue → Niveau → Type de produit
<b>Description</b>	Entrer le type de produit.
<b>Affichage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Liquide</li> <li>■ Solide</li> </ul>
<b>Réglage usine</b>	FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55 : <b>Liquide</b>
<b>Information supplémentaire</b>	 Le réglage de ce paramètre a un impact sur de nombreux autres paramètres et a d'importantes répercussions sur l'ensemble de l'évaluation du signal. Par conséquent, il ne faudrait généralement <b>pas modifier</b> le réglage par défaut.

**Propriété produit** 

<b>Navigation</b>	  Configuration → Config. étendue → Niveau → Propriét.produit
<b>Prérequis</b>	<b>Evaluation niveau par EOP ≠ Constante diélectrique fixe</b>
<b>Description</b>	Spécifier le coefficient diélectrique $\epsilon_r$ du produit.
<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inconnu</li> <li>■ CD 1.4 ... 1.6</li> <li>■ CD 1.6 ... 1.9</li> <li>■ CD 1.9 ... 2.5</li> <li>■ CD 2.5 ... 4</li> <li>■ CD 4 ... 7</li> <li>■ CD 7 ... 15</li> <li>■ CD &gt; 15</li> </ul>
<b>Réglage usine</b>	En fonction des paramètres <b>Type de produit</b> (→  113) et <b>Groupe de produit</b> (→  101).

**Information  
supplémentaire**

Dépendance de "Type de produit" et de "Groupe de produit"

Type de produit (→ ⓘ 113)	Groupe de produit (→ ⓘ 101)	Propriété produit
Solide		Inconnu
Liquide	Aqueux (CD >= 4)	CD 4 ... 7
	Autre	Inconnu

**i** Pour les valeurs de permittivité relative (valeurs  $\epsilon_r$ ) de nombreux produits couramment utilisés dans l'industrie, se reporter à :

- Permittivité relative (valeur  $\epsilon_r$ ), Compendium CP01076F
- La "DC Values App" Endress+Hauser (disponible pour Android et iOS)

**i** Si **Evaluation niveau par EOP = Constante diélectrique fixe**, le coefficient diélectrique exact doit être spécifié dans le paramètre **Constante diélectrique**. Par conséquent, le paramètre **Propriété produit** ne s'applique pas dans ce cas.

**Propriété process****Navigation**

Configuration → Config. étendue → Niveau → Propriét.process

**Description**

Entrer la vitesse de variation typique du niveau.

**Sélection****Pour "Type de produit" = "Liquide"**

- Très rapide > 10m/min
- Rapide > 1 m/min
- Standard < 1 m / min
- Moyen < 10 cm/min
- Lent < 1 cm/min
- Pas de filtre

**Pour "Type de produit" = "Solide"**

- Très rapide > 100m/h
- Rapide > 10 m/h
- Standard < 10 m/h
- Moyen < 1 m/h
- Lent < 0.1 m/h
- Pas de filtre

**Information  
supplémentaire**

L'appareil adapte les filtres internes de l'évaluation du signal et l'amortissement du signal de sortie à la vitesse de variation de niveau typique indiquée :

Pour "Mode de fonctionnement" = "Niveau" et "Type de produit" = "Liquide"

Propriété process	Temps de réponse / s
Très rapide > 10m/min	5
Rapide > 1 m/min	5
Standard < 1 m / min	14
Moyen < 10 cm/min	39
Lent < 1 cm/min	76
Pas de filtre	< 1

Pour "Mode de fonctionnement" = "Niveau" et "Type de produit" = "Solide"

Propriété process	Temps de réponse / s
Très rapide > 100m/h	37
Rapide > 10 m/h	37
Standard < 10 m/h	74
Moyen < 1 m/h	146
Lent < 0.1 m/h	290
Pas de filtre	< 1

Pour "Mode de fonctionnement" = "Interface" ou "Interface avec capacitif"

Propriété process	Temps de réponse / s
Très rapide > 10m/min	5
Rapide > 1 m/min	5
Standard < 1 m / min	23
Moyen < 10 cm/min	47
Lent < 1 cm/min	81
Pas de filtre	2,2

Conditions avancées du process



Navigation

Configuration → Config. étendue → Niveau → Cond.av. process

Description

Entrer des conditions de process supplémentaires (si nécessaire).








Sélection






- Aucune
- Huile/condensat
- Sonde proche du fond de réservoir
- Colmatage
- Mousse (>5cm)


Information supplémentaire

**Signification des options**

- **Huile/condensat** (uniquement **Type de produit = Liquide**)  
Dans le cas de produits multiphasiques, peut garantir que c'est uniquement le niveau total qui est détecté (exemple : application hydrocarbure/condensats).
- **Sonde proche du fond de réservoir** (uniquement pour **Type de produit = Liquide**)  
Permet d'améliorer la détection du vide notamment dans le cas de sondes montées à proximité du fond de la cuve.
- **Colmatage**  
Augmente **EOP zone supérieure** pour garantir une détection sûre de la cuve vide même en cas de décalage du signal d'extrémité de sonde dû au colmatage.  
Permet une détection sûre de la cuve vide même en cas de décalage du signal d'extrémité de sonde dû au colmatage.
- **Mousse (>5cm)** (uniquement pour **Type de produit = Liquide**)  
Optimise l'évaluation du signal pour les applications avec formation de mousse.

Unité du niveau 									
<b>Navigation</b>	  Configuration → Config. étendue → Niveau → Unité du niveau								
<b>Description</b>	Sélectionner l'unité de niveau.								
<b>Sélection</b>	<table border="0"> <thead> <tr> <th><i>Unités SI</i></th> <th><i>Unités US</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■ %</td> <td>■ ft</td> </tr> <tr> <td>■ m</td> <td>■ in</td> </tr> <tr> <td>■ mm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Unités SI</i>	<i>Unités US</i>	■ %	■ ft	■ m	■ in	■ mm	
<i>Unités SI</i>	<i>Unités US</i>								
■ %	■ ft								
■ m	■ in								
■ mm									
<b>Information supplémentaire</b>	<p>L'unité de niveau peut différer de l'unité définie dans le paramètre <b>Unité de longueur</b> (→  100) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'unité définie dans le paramètre <b>Unité de longueur</b> est utilisée pour l'étalonnage (<b>Distance du point zéro</b> (→  102), <b>Plage de mesure</b> (→  102)).</li> <li>■ L'unité définie dans le paramètre <b>Unité du niveau</b> est utilisée pour l'affichage du niveau (non linéarisé).</li> </ul>								
Distance de blocage 									

<b>Navigation</b>	  Configuration → Config. étendue → Niveau → Distance blocage
<b>Description</b>	Entrer la distance de blocage supérieure UB.
<b>Entrée</b>	0 ... 200 m
<b>Réglage usine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour sondes à tige et à câble, jusqu'à 8 m (26 ft) : 200 mm (8 in)</li> <li>■ Pour sondes à tige et à câble &gt; 8 m (26 ft) : 0,025 * longueur de sonde</li> </ul>
<b>Information supplémentaire</b>	<p>Les signaux dans la distance de blocage supérieure ne sont évalués que s'ils étaient hors de la distance de blocage à la mise sous tension de l'appareil et qu'ils se sont déplacés dans la distance de blocage en raison d'un changement de niveau en cours de fonctionnement. Les signaux qui se trouvaient déjà dans la distance de blocage à la mise sous tension de l'appareil, sont ignorés.</p> <p> Ce comportement n'est valide que si les conditions suivantes sont remplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Expert → Capteur → Suivi écho → Mode évaluation = <b>Historique à court terme</b> ou <b>Historique à long terme</b>)</li> <li>■ Expert → Capteur → Compensation phase gazeuse → Mode CPG= <b>Marche, On sans correction</b> ou <b>Correction externe</b></li> </ul> <p>Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les signaux dans la distance de blocage seront toujours ignorés.</p> <p> Il est possible de définir un comportement différent pour les signaux dans la distance de blocage dans le paramètre <b>Type d'évaluation distance de blocage</b>.</p> <p> Si nécessaire, un comportement différent pour les signaux dans la distance de blocage peut être défini par le SAV Endress+Hauser.</p>

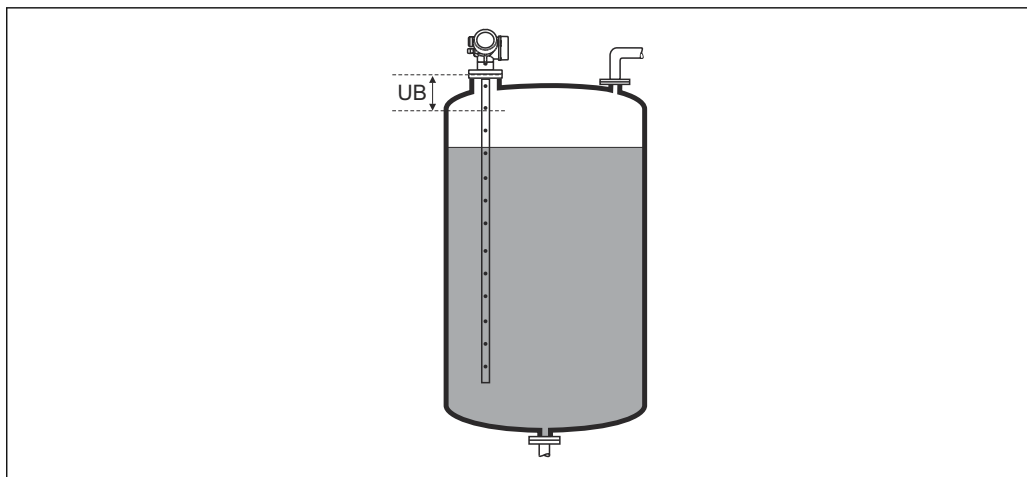

A0013219

36 Distance de blocage (UB) pour la mesure dans les liquides

## Correction du niveau



### Navigation

 Configuration → Config. étendue → Niveau → Correcti. niveau

### Description

Entrer la correction du niveau (si nécessaire).


### Entrée

-200 000,0 ... 200 000,0 %

### Information supplémentaire

La valeur indiquée est ajoutée au niveau mesuré (avant linéarisation).


## Sous-menu "Linéarisation"

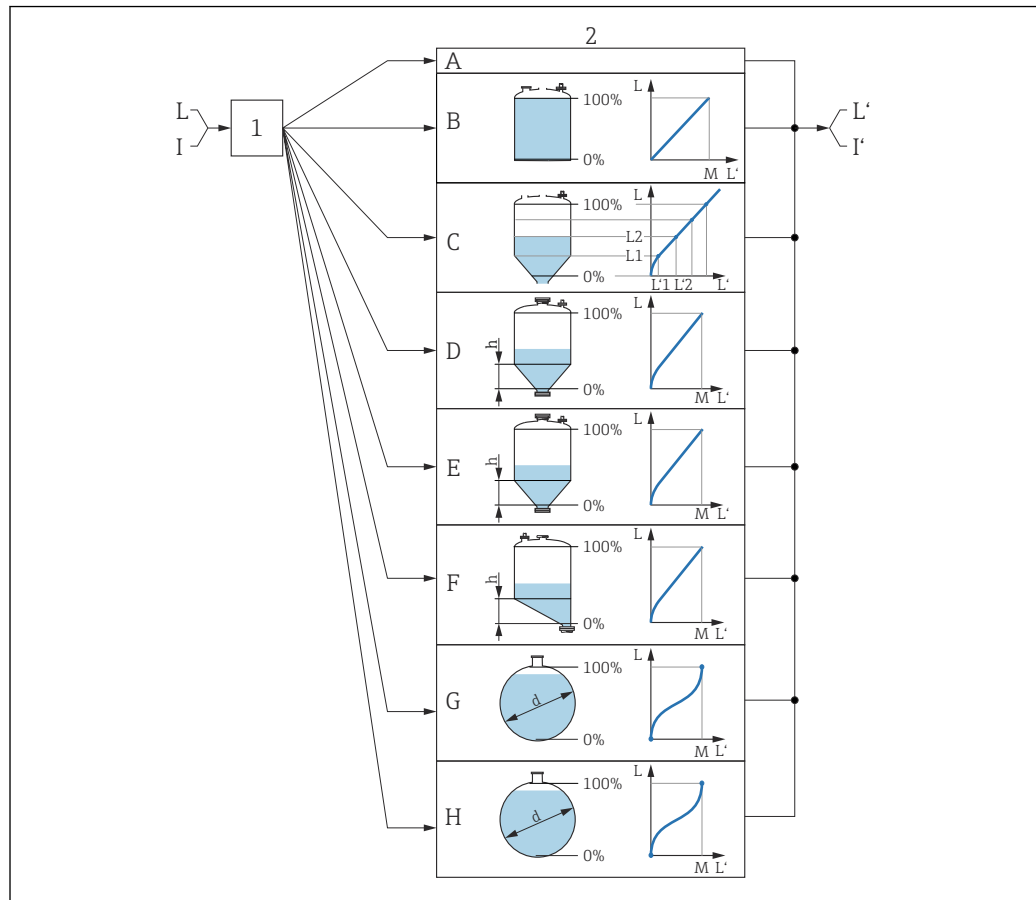

37 Linéarisation : conversion du niveau et, si applicable, de l'interface en volume ou en poids ; la conversion dépend de la forme de la cuve

- 1 Sélection du type et de l'unité de linéarisation
- 2 Configuration de la linéarisation
- A Type de linéarisation (→ 121) = Aucune
- B Type de linéarisation (→ 121) = Linéaire
- C Type de linéarisation (→ 121) = Tableau
- D Type de linéarisation (→ 121) = Fond pyramidal
- E Type de linéarisation (→ 121) = Fond conique
- F Type de linéarisation (→ 121) = Fond incliné
- G Type de linéarisation (→ 121) = Cylindre horizontal
- H Type de linéarisation (→ 121) = Cuve sphérique
- I Pour "Mode de fonctionnement" = "Interface" ou "Interface avec capacitif" : interface avant linéarisation (mesurée en unité de niveau)
- I' Pour "Mode de fonctionnement" = "Interface" ou "Interface avec capacitif" : interface après linéarisation (correspond au volume ou au poids)
- L Niveau avant linéarisation (mesuré en unité de niveau)
- L' Niveau linéarisé (→ 124) (correspond au volume ou au poids)
- M Valeur maximale (→ 124)
- d Diamètre (→ 124)
- h Hauteur intermédiaire (→ 125)

*Structure du sous-menu sur l'afficheur local*

Navigation  Configuration → Config. étendue → Linéarisation

► **Linéarisation**

Type de linéarisation

Unité après linéarisation

Texte libre

Valeur maximale

Diamètre

Hauteur intermédiaire

Mode tableau

► **Editer table**

Niveau

Valeur client

Activer tableau

Structure du sous-menu dans l'outil de configuration (par ex. FieldCare)

Navigation  Configuration → Config. étendue → Linéarisation

► Linéarisation

Type de linéarisation

Unité après linéarisation

Texte libre

Niveau linéarisé

Valeur maximale

Diamètre

Hauteur intermédiaire

Mode tableau

Numéro tableau

Niveau

Niveau


Valeur client


Activer tableau



*Description des paramètres*

*Navigation*       Configuration → Config. étendue → Linéarisation


**Type de linéarisation** 


**Navigation**       Configuration → Config. étendue → Linéarisation → Type linéaris.

**Description**      Sélectionner le type de linéarisation.

- Sélection**
- Aucune
  - Linéaire
  - Tableau
  - Fond pyramidal
  - Fond conique
  - Fond incliné
  - Cylindre horizontal
  - Cuve sphérique

**Information supplémentaire**

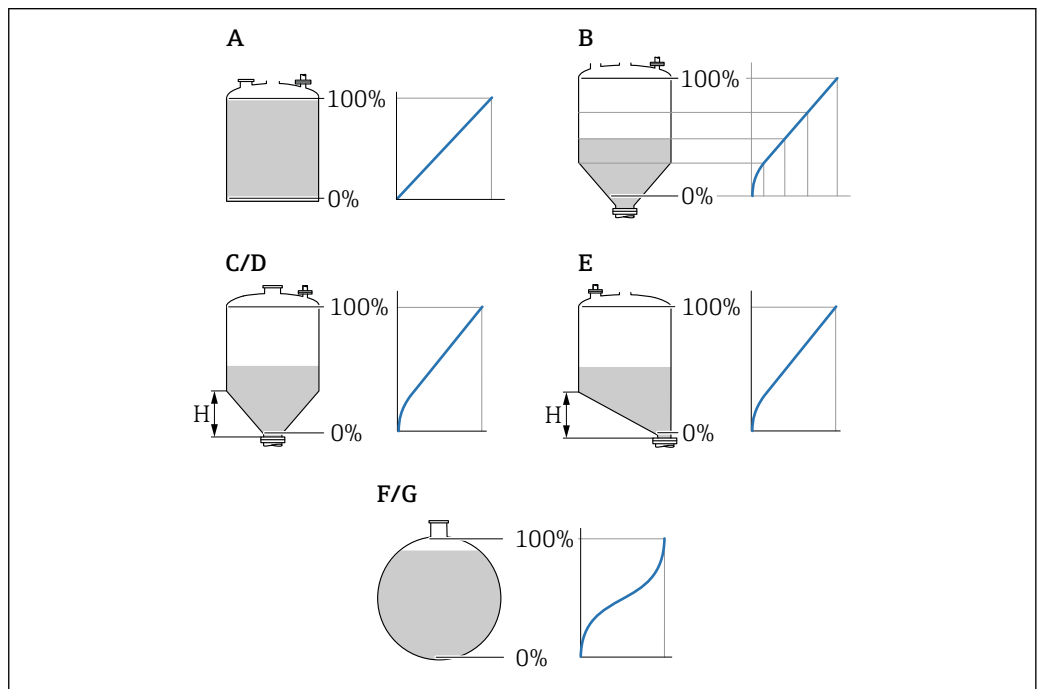

 38 *Types de linéarisation*

- A *Aucune*
- B *Tableau*
- C *Fond pyramidal*
- D *Fond conique*
- E *Fond incliné*
- F *Cuve sphérique*
- G *Cylindre horizontal*


### Signification des options


#### ■ Aucune

Le niveau est indiqué dans l'unité de niveau sans conversion (linéarisation) préalable.

#### ■ Linéaire


La valeur de sortie (volume/poids) est proportionnelle au niveau L. Ceci est valable, par exemple, pour des cuves et silos cylindriques verticaux. Les paramètres suivants doivent également être définis :

■ **Unité après linéarisation** (→  122)

■ **Valeur maximale** (→  124) : volume ou poids maximum

#### ■ Tableau


La relation entre le niveau mesuré L et la valeur de sortie (volume/poids) est définie via un tableau de linéarisation. Celui-ci comprend jusqu'à 32 couples de valeurs "niveau - volume" ou "niveau - poids". Les paramètres suivants doivent également être définis :

■ **Unité après linéarisation** (→  122)

■ **Mode tableau** (→  125)


■ Pour chaque point du tableau : **Niveau** (→  126)


■ Pour chaque point du tableau : **Valeur client** (→  127)


■ **Activer tableau** (→  127)

#### ■ Fond pyramidal

La valeur de sortie correspond au volume ou au poids dans un silo à fond pyramidal. Les paramètres suivants doivent également être définis :

■ **Unité après linéarisation** (→  122)


■ **Valeur maximale** (→  124) : volume ou poids maximum


■ **Hauteur intermédiaire** (→  125) : la hauteur de la partie pyramidale

#### ■ Fond conique

La valeur de sortie correspond au volume ou au poids dans une cuve à fond conique. Les paramètres suivants doivent également être définis :


■ **Unité après linéarisation** (→  122)


■ **Valeur maximale** (→  124) : volume ou poids maximum

■ **Hauteur intermédiaire** (→  125) : la hauteur de la partie conique

#### ■ Fond incliné

La valeur de sortie correspond au volume ou au poids dans un silo à fond incliné. Les paramètres suivants doivent également être définis :

■ **Unité après linéarisation** (→  122)


■ **Valeur maximale** (→  124) : volume ou poids maximum


■ **Hauteur intermédiaire** (→  125) : hauteur du fond incliné

#### ■ Cylindre horizontal

La valeur de sortie correspond au volume ou au poids dans une cuve cylindrique horizontale. Les paramètres suivants doivent également être définis :


■ **Unité après linéarisation** (→  122)


■ **Valeur maximale** (→  124) : volume ou poids maximum


■ **Diamètre** (→  124)

#### ■ Cuve sphérique

La valeur de sortie correspond au volume ou au poids dans une cuve sphérique. Les paramètres suivants doivent également être définis :

■ **Unité après linéarisation** (→  122)



■ **Valeur maximale** (→  124) : volume ou poids maximum

■ **Diamètre** (→  124)


### Unité après linéarisation





### Navigation

  Configuration → Config. étendue → Linéarisation → Unité apr.linéa.

### Prérequis

Type de linéarisation (→  121) ≠ Aucune

<b>Description</b>	Sélectionner l'unité pour la valeur linéarisée.
<b>Sélection</b>	<p>Sélection/entrée (uint16)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1095 = [tonne courte]</li> <li>■ 1094 = [lb]</li> <li>■ 1088 = [kg]</li> <li>■ 1092 = [tonne]</li> <li>■ 1048 = [US Gal.]</li> <li>■ 1049 = [Imp. Gal.]</li> <li>■ 1043 = [ft<sup>3</sup>]</li> <li>■ 1571 = [cm<sup>3</sup>]</li> <li>■ 1035 = [dm<sup>3</sup>]</li> <li>■ 1034 = [m<sup>3</sup>]</li> <li>■ 1038 = [l]</li> <li>■ 1041 = [hl]</li> <li>■ 1342 = [%]</li> <li>■ 1010 = [m]</li> <li>■ 1012 = [mm]</li> <li>■ 1018 = [ft]</li> <li>■ 1019 = [inch]</li> <li>■ 1351 = [l/s]</li> <li>■ 1352 = [l/min]</li> <li>■ 1353 = [l/h]</li> <li>■ 1347 = [m<sup>3</sup>/s]</li> <li>■ 1348 = [m<sup>3</sup>/min]</li> <li>■ 1349 = [m<sup>3</sup>/h]</li> <li>■ 1356 = [ft<sup>3</sup>/s]</li> <li>■ 1357 = [ft<sup>3</sup>/min]</li> <li>■ 1358 = [ft<sup>3</sup>/h]</li> <li>■ 1362 = [US Gal./s]</li> <li>■ 1363 = [US Gal./min]</li> <li>■ 1364 = [US Gal./h]</li> <li>■ 1367 = [Imp. Gal./s]</li> <li>■ 1358 = [Imp. Gal./min]</li> <li>■ 1359 = [Imp. Gal./h]</li> <li>■ 32815 = [ML/s]</li> <li>■ 32816 = [ML/min]</li> <li>■ 32817 = [ML/h]</li> <li>■ 1355 = [ML/d]</li> </ul>
<b>Information supplémentaire</b>	<p>L'unité sélectionnée est uniquement utilisée à des fins d'affichage. La valeur mesurée n'est <b>pas</b> convertie sur la base de l'unité sélectionnée.</p> <p> Une linéarisation distance à distance est également possible, c'est-à-dire une linéarisation à partir de l'unité de niveau vers une autre unité de longueur. Sélectionner à cette fin le mode de linéarisation <b>Linéaire</b>. Pour spécifier la nouvelle unité de niveau, sélectionner l'option <b>Free text</b> dans le paramètre <b>Unité après linéarisation</b>, puis entrer l'unité dans le paramètre <b>Texte libre</b> (→  123).</p>

---

**Texte libre**



**Navigation**

  Configuration → Config. étendue → Linéarisation → Texte libre

**Prérequis**


**Unité après linéarisation** (→  122) = **Free text**

<b>Description</b>	Entrer la marque de l'unité.
<b>Entrée</b>	Jusqu'à 32 caractères alphanumériques (lettres, chiffres, caractères spéciaux)


---

### Niveau linéarisé

---

**Navigation**  Configuration → Config. étendue → Linéarisation → Niveau linéarisé


**Description** Indique le niveau linéarisé.

**Information supplémentaire**  L'unité est définie par le paramètre **Unité après linéarisation**.


---

### Valeur maximale

---



**Navigation**   Configuration → Config. étendue → Linéarisation → Valeur max.

**Prérequis** Le **Type de linéarisation** (→  121) prend l'une des valeurs suivantes :

- Linéaire
- Fond pyramidal
- Fond conique
- Fond incliné
- Cylindre horizontal
- Cuve sphérique

**Entrée** -50 000,0 ... 50 000,0 %


---

### Diamètre

---



**Navigation**   Configuration → Config. étendue → Linéarisation → Diamètre

**Prérequis** Le **Type de linéarisation** (→  121) prend l'une des valeurs suivantes :

- Cylindre horizontal
- Cuve sphérique

**Entrée** 0 ... 9 999,999 m

**Information supplémentaire** L'unité est définie dans le paramètre **Unité de longueur** (→  100).

## Hauteur intermédiaire



## Navigation

Configuration → Config. étendue → Linéarisation → Haut.interméd.

## Prérequis


Le **Type de linéarisation** (→ 121) prend l'une des valeurs suivantes :

- Fond pyramidal
- Fond conique
- Fond incliné

## Entrée

0 ... 200 m

## Information supplémentaire

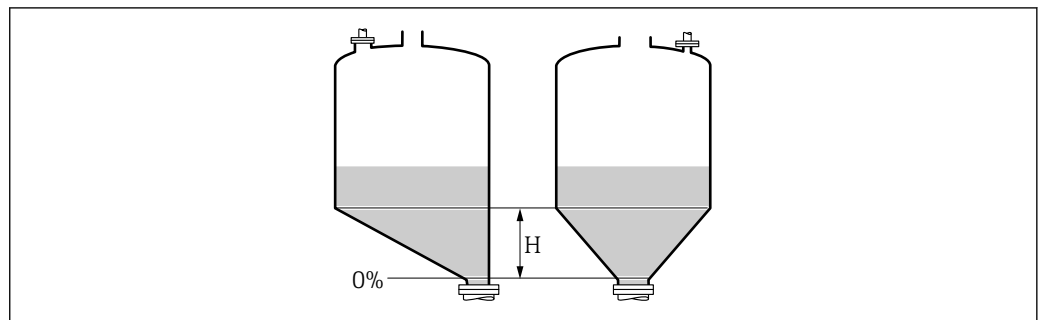

A0013264

*H* Hauteur intermédiaire

L'unité est définie dans le paramètre **Unité de longueur** (→ 100).

## Mode tableau



## Navigation

Configuration → Config. étendue → Linéarisation → Mode tableau

## Prérequis

**Type de linéarisation** (→ 121) = **Tableau**

## Description

Sélectionner le mode d'édition du tableau de linéarisation.

## Sélection

- Manuel
- Semi-automatique \*
- Effacer tableau
- Trier tableau

## Information supplémentaire

**Signification des options**


- **Manuel**  
Le niveau et la valeur linéarisée correspondante sont entrés manuellement pour chaque point du tableau.
- **Semi-automatique**  
Le niveau est mesuré par l'appareil pour chaque point du tableau. La valeur linéarisée correspondante est entrée manuellement.
- **Effacer tableau**  
Le tableau de linéarisation existant est effacé.
- **Trier tableau**  
Les points du tableau sont triés par ordre croissant.

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

**Conditions pour le tableau de linéarisation :**




- Le tableau peut contenir jusqu'à 32 couples de valeurs "Niveau - Valeur linéarisée".
- Le tableau doit être monotone (croissant ou décroissant).
- La première valeur du tableau doit correspondre au niveau minimal.
- La dernière valeur du tableau doit correspondre au niveau maximal.

 Avant d'entrer un tableau de linéarisation, il faut régler correctement les valeurs pour **Distance du point zéro** (→  102) et **Plage de mesure** (→  102).

Si des valeurs du tableau doivent être modifiées après un étalonnage plein ou vide, il convient pour assurer une évaluation correcte de supprimer le tableau existant et d'entrer à nouveau le tableau complet. Pour cela, effacer le tableau existant (**Mode tableau** (→  125) = **Effacer tableau**). Puis, entrer un nouveau tableau.



**Pour entrer le tableau**


- Via FieldCare


Les points du tableau peuvent être entrés via les paramètres **Numéro tableau** (→  126), **Niveau** (→  126) et **Valeur client** (→  127). On peut utiliser en alternative l'éditeur de tableau graphique : Configuration appareil → Fonctions appareil → Autres fonctions → Tableau de linéarisation (online/offline)

- Via afficheur local


Le sous-menu **Editer table** permet d'accéder à l'éditeur graphique de tableaux. Le tableau apparaît sur l'affichage et peut être édité ligne par ligne.

 Le réglage par défaut de l'unité de niveau est "%". Si le tableau de linéarisation doit être entré en unités physiques, il faut d'abord sélectionner une autre unité adaptée dans le paramètre **Unité du niveau** (→  116).

**Numéro tableau** **Navigation**

 Configuration → Config. étendue → Linéarisation → Numéro tableau

**Prérequis**


**Type de linéarisation** (→  121) = **Tableau**

**Description**

Sélectionner le point du tableau qui doit être entré ou modifié par la suite.



**Entrée**

1 ... 32

**Niveau (Manuel)** **Navigation**

 Configuration → Config. étendue → Linéarisation → Niveau

**Prérequis**

- **Type de linéarisation** (→  121) = **Tableau**
- **Mode tableau** (→  125) = **Manuel**

**Description**

Indiquer le niveau du point du tableau (valeur avant linéarisation).




**Entrée**

Nombre à virgule flottante avec signe

---

**Niveau (Semi-automatique)**




---

<b>Navigation</b>	 Configuration → Config. étendue → Linéarisation → Niveau
<b>Prérequis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Type de linéarisation</b> (→  121) = <b>Tableau</b></li> <li>▪ <b>Mode tableau</b> (→  125) = <b>Semi-automatique</b></li> </ul>
<b>Description</b>	Indique le niveau mesuré (avant linéarisation). Cette valeur est acceptée pour le point du tableau.

---

**Valeur client**







---

<b>Navigation</b>	 Configuration → Config. étendue → Linéarisation → Valeur client
<b>Prérequis</b>	<b>Type de linéarisation</b> (→  121) = <b>Tableau</b>
<b>Description</b>	Entrer la valeur linéarisée du point du tableau.
<b>Entrée</b>	Nombre à virgule flottante avec signe

---

**Activer tableau**





---


<b>Navigation</b>	  Configuration → Config. étendue → Linéarisation → Activer tableau
<b>Prérequis</b>	<b>Type de linéarisation</b> (→  121) = <b>Tableau</b>
<b>Description</b>	Activer ou désactiver le tableau de linéarisation.
<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Désactiver</li> <li>▪ Activer</li> </ul>
<b>Information supplémentaire</b>	<p><b>Signification des options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Désactiver</b> Aucune linéarisation n'est calculée. Si <b>Type de linéarisation</b> (→  121) = <b>Tableau</b>, l'appareil délivre le message d'erreur F435.</li> <li>▪ <b>Activer</b> La valeur mesurée est linéarisée selon le tableau entré.</li> </ul> <p> Lors de l'édition du tableau, le paramètre <b>Activer tableau</b> est automatiquement remis sur <b>Désactiver</b> et doit ensuite être réglé à nouveau sur <b>Activer</b>.</p>





## Sous-menu "Réglages de sécurité"


Navigation  Configuration → Config. étendue → Réglage.sécurité

Sortie perte écho 

<b>Navigation</b>	 Configuration → Config. étendue → Réglage.sécurité → Sort.perte écho
<b>Description</b>	Signal de sortie en cas de perte de l'écho.
<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dernière valeur valable</li> <li>■ Rampe perte écho</li> <li>■ Valeur perte écho</li> <li>■ Alarme</li> </ul>
<b>Information supplémentaire</b>	<p><b>Signification des options</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Dernière valeur valable</b> En cas de perte d'écho, la dernière valeur mesurée valable est maintenue.</li> <li>■ <b>Rampe perte écho</b> <sup>3)</sup> En cas de perte d'écho, la sortie est dirigée vers 0% ou 100% avec une rampe constante. La pente de la rampe est définie dans le paramètre <b>Rampe perte écho</b> (→  129).</li> <li>■ <b>Valeur perte écho</b> <sup>3)</sup> En cas de perte de l'écho, la sortie prend la valeur définie dans le paramètre <b>Valeur perte écho</b> (→  128).</li> <li>■ <b>Alarme</b> La sortie réagit comme en cas d'alarme ; voir paramètre <b>Mode défaut</b></li> </ul>

Valeur perte écho 

<b>Navigation</b>	 Configuration → Config. étendue → Réglage.sécurité → Val. perte écho
<b>Prérequis</b>	<b>Sortie perte écho</b> (→  128) = <b>Valeur perte écho</b>
<b>Description</b>	Valeur de sortie en cas de perte de l'écho
<b>Entrée</b>	0 ... 200 000,0 %
<b>Information supplémentaire</b>	<p>L'unité est la même que celle définie pour la sortie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sans linéarisation : <b>Unité du niveau</b> (→  116)</li> <li>■ Avec linéarisation : <b>Unité après linéarisation</b> (→  122)</li> </ul>

3) Visible uniquement si "Type de linéarisation (→  121)" = "Aucune"




## Rampe perte écho



<b>Navigation</b>	Configuration → Config. étendue → Réglage sécurité → Rampe perte écho
<b>Prérequis</b>	Sortie perte écho (→  128) = Rampe perte écho
<b>Description</b>	Pente de la rampe en cas de perte de l'écho
<b>Entrée</b>	Nombre à virgule flottante avec signe

### Information supplémentaire

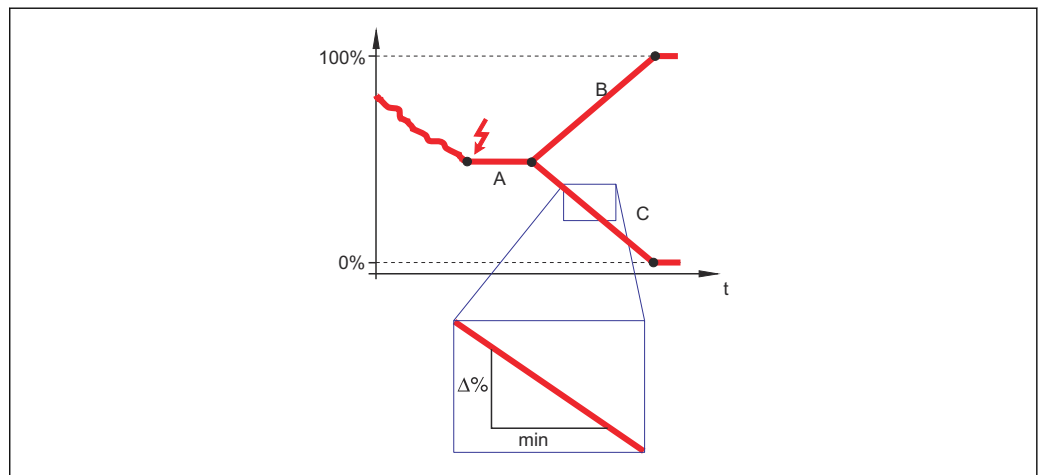

A0013269

- A Temporisat on perte  cho  
 B Rampe perte  cho (→ 129) (valeur positive)  
 C Rampe perte  cho (→ 129) (valeur n gative)

- La pente de la rampe est indiqu e en pourcentage de la gamme de mesure param tr e par minute (%/min).
- Pente n gative de la rampe : La valeur mesur e est dirig e vers 0%.
- Pente positive de la rampe : La valeur mesur e est dirig e vers 100%.

## Distance de blocage



<b>Navigation</b>	Configuration → Config. �tendue → R�glage s�curit� → Distance blocage
<b>Description</b>	Entrer la distance de blocage sup�rieure UB.
<b>Entr�e</b>	0 ... 200 m
<b>R�glage usine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour sondes � tige et � c�ble, jusqu'� 8 m (26 ft) : 200 mm (8 in)</li> <li>■ Pour sondes � tige et � c�ble &gt; 8 m (26 ft) : 0,025 * longueur de sonde</li> </ul>

### Information supplémentaire


Les signaux dans la distance de blocage sup rieure ne sont  valu s que s'ils  taient hors de la distance de blocage   la mise sous tension de l'appareil et qu'ils se sont d plac s dans la distance de blocage en raison d'un changement de niveau en cours de fonctionnement. Les

signaux qui se trouvaient déjà dans la distance de blocage à la mise sous tension de l'appareil, sont ignorés.

- i** Ce comportement n'est valide que si les conditions suivantes sont remplies :
  - Expert → Capteur → Suivi écho → Mode évaluation = **Historique à court terme** ou **Historique à long terme**)
  - Expert → Capteur → Compensation phase gazeuse → Mode CPG= **Marche, On sans correction** ou **Correction externe**

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les signaux dans la distance de blocage seront toujours ignorés.


- i** Il est possible de définir un comportement différent pour les signaux dans la distance de blocage dans le paramètre **Type d'évaluation distance de blocage**.
- i** Si nécessaire, un comportement différent pour les signaux dans la distance de blocage peut être défini par le SAV Endress+Hauser.

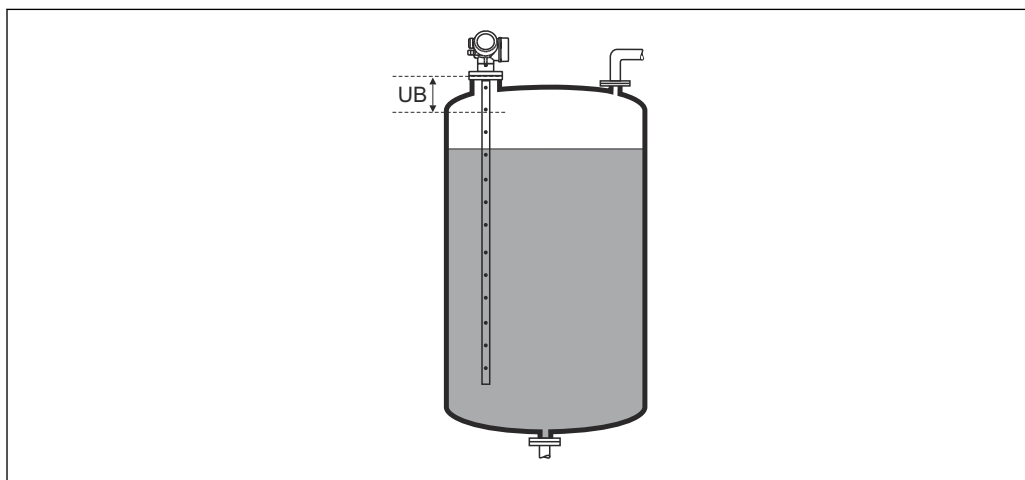

A0013219

**39** Distance de blocage (UB) pour la mesure dans les liquides

**Assistant "Confirmation WHG"**

 L'assistant **Confirmation WHG** n'est disponible que pour les appareils avec agrément WHG (caractéristique 590 : "Autre agrément", option LC : "Sécurité antidébordement WHG"), tant qu'ils ne sont pas verrouillés selon WHG.



L'assistant **Confirmation WHG** est nécessaire pour verrouiller l'appareil selon WHG. Pour plus de détails, voir le "Manuel de sécurité fonctionnelle" de l'appareil concerné. Il contient la procédure de verrouillage et les paramètres de la séquence.


*Navigation*




Configuration → Config. étendue → Confirmation WHG

**Assistant "WHG désactivé"**

 L'assistant **WHG désactivé** (→  132) n'est visible que si l'appareil est verrouillé WHG. Pour plus de détails, voir le "Manuel de sécurité fonctionnelle" de l'appareil concerné.

*Navigation*  Configuration → Config. étendue → WHG désactivé

**Désactiver protection en écriture****Navigation**

 Configuration → Config. étendue → WHG désactivé → Désact.prot.écr.


**Description**

Entrer le code d'accès.

**Entrée**

0 ... 65 535

**Code incorrect****Navigation**

 Configuration → Config. étendue → WHG désactivé → Code incorrect


**Description**





Indique qu'un mauvais code d'accès a été entré. Décider de la procédure à suivre.



**Sélection**



- Entrez à nouveau le code
- Interruption séquence

### Sous-menu "Réglages sonde"

Le sous-menu **Réglages sonde** permet de s'assurer que l'appareil assigne correctement le signal d'extrémité de sonde à l'intérieur de la courbe enveloppe. L'affectation est correcte si la longueur de sonde affichée par l'appareil correspond à la longueur de sonde réelle. La correction automatique de la longueur de sonde ne peut être réalisée que si la sonde est montée dans la cuve et est découverte sur toute la longueur (pas de produit). Si la cuve est partiellement remplie et que la longueur de sonde est connue, sélectionner **Confirmation longueur de sonde** (→  134) = **Entrée manuelle** pour entrer la valeur manuellement.



-  Si la sonde a été raccourcie et qu'ensuite une suppression des échos parasites (mapping) a été enregistrée, il n'est alors pas possible de réaliser une correction automatique de la longueur de sonde. Il existe deux options si cela se produit :
  - Dans un premier temps, supprimer la courbe de mapping à l'aide du paramètre **Enregistrement suppression** (→  107) et la correction de la longueur de sonde peut ensuite être réalisée. Une nouvelle courbe de mapping peut ensuite être enregistrée avec le paramètre **Enregistrement suppression** (→  107).
  - Autre possibilité : sélectionner **Confirmation longueur de sonde** (→  134) = **Entrée manuelle** et entrer manuellement la longueur de sonde dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle**.

 La correction automatique de la longueur de sonde n'est possible que si la bonne option a été sélectionnée dans le paramètre **Sonde mise à la terre** (→  133).

Navigation   Configuration → Config. étendue → Réglages sonde



---

### Sonde mise à la terre

- Navigation**   Configuration → Config. étendue → Réglages sonde → Sonde à la terre
- Prérequis** **Mode de fonctionnement = Niveau**
- Description** Indique si la sonde est reliée à la terre.
- Sélection**
  - Non
  - Oui

---

### Longueur de sonde actuelle

- Navigation**  Configuration → Config. étendue → Réglages sonde → Long.sonde actu.
- Description**
  - Dans la plupart des cas :  
Indique la longueur de sonde en fonction du signal de l'extrémité de sonde actuellement mesuré.
  - Pour **Confirmation longueur de sonde** (→  134) = **Entrée manuelle** :  
Entrer la longueur de sonde effective.
- Entrée** 0 ... 200 m

## Confirmation longueur de sonde



## Navigation

 Configuration → Config. étendue → Réglages sonde → Conf.long. sonde

## Description

Indique si la valeur affichée dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle** correspond à la longueur actuelle de la sonde. Sur la base de cette entrée, l'appareil effectue une correction de la longueur de sonde.

## Sélection

- Longueur de sonde OK
- Sonde trop courte
- Sonde trop longue
- Sonde recouverte
- Entrée manuelle
- Longueur de sonde inconnue

## Information supplémentaire

**Signification des options**■ **Longueur de sonde OK**

À sélectionner si la longueur de sonde correcte est affichée. Une correction n'est pas requise. L'appareil quitte la séquence.

■ **Sonde trop courte**

À sélectionner si la longueur affichée est inférieure à la longueur de sonde actuelle. Le signal de l'extrémité de la sonde est réaffecté et la longueur de sonde recalculée est indiquée dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle**. La procédure doit être répétée de façon itérative jusqu'à ce que la longueur de sonde affichée corresponde à la longueur de sonde réelle.

■ **Sonde trop longue**

À sélectionner si la longueur affichée est supérieure à la longueur de sonde actuelle. Le signal de l'extrémité de la sonde est réaffecté et la longueur de sonde recalculée est indiquée dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle**. La procédure doit être répétée de façon itérative jusqu'à ce que la longueur de sonde affichée corresponde à la longueur de sonde réelle.

■ **Sonde recouverte**

A sélectionner lorsque la sonde est recouverte (partiellement ou entièrement). Dans ce cas, il n'est pas possible de corriger la longueur de sonde.

■ **Entrée manuelle**

A sélectionner lorsque la correction automatique de la longueur de sonde ne doit pas être réalisée. Au lieu de cela, la longueur actuelle de la sonde doit être entrée manuellement dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle**.<sup>4)</sup>

■ **Longueur de sonde inconnue**

À sélectionner si la longueur de sonde actuelle est inconnue. Dans ce cas, il n'est pas possible de corriger la longueur de sonde.

4) En cas de configuration via FieldCare, l'option **Entrée manuelle** n'a pas besoin d'être sélectionnée explicitement ; l'édition manuelle de la longueur de sonde est toujours possible ici.

*Assistant "Correction longueur de sonde"*

L'assistant **Correction longueur de sonde** n'est disponible que dans le cas de la configuration via l'afficheur local. En cas de configuration via un outil de configuration, les paramètres de correction de la longueur de sonde sont situés directement dans le sous-menu **Réglages sonde** (→ 133).

*Navigation*

Configuration → Config. étendue → Réglages sonde  
→ Corr.long.sonde

**Confirmation longueur de sonde****Navigation**

Configuration → Config. étendue → Réglages sonde → Corr.long.sonde → Conf.long.sonde

**Description**

Indique si la valeur affichée dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle** correspond à la longueur actuelle de la sonde. Sur la base de cette entrée, l'appareil effectue une correction de la longueur de sonde.

**Sélection**

- Longueur de sonde OK
- Sonde trop courte
- Sonde trop longue
- Sonde recouverte
- Entrée manuelle
- Longueur de sonde inconnue

**Information supplémentaire****Signification des options**

- **Longueur de sonde OK**  
À sélectionner si la longueur de sonde correcte est affichée. Une correction n'est pas requise. L'appareil quitte la séquence.
- **Sonde trop courte**  
À sélectionner si la longueur affichée est inférieure à la longueur de sonde actuelle. Le signal de l'extrémité de la sonde est réaffecté et la longueur de sonde recalculée est indiquée dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle**. La procédure doit être répétée de façon itérative jusqu'à ce que la longueur de sonde affichée corresponde à la longueur de sonde réelle.
- **Sonde trop longue**  
À sélectionner si la longueur affichée est supérieure à la longueur de sonde actuelle. Le signal de l'extrémité de la sonde est réaffecté et la longueur de sonde recalculée est indiquée dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle**. La procédure doit être répétée de façon itérative jusqu'à ce que la longueur de sonde affichée corresponde à la longueur de sonde réelle.
- **Sonde recouverte**  
À sélectionner lorsque la sonde est recouverte (partiellement ou entièrement). Dans ce cas, il n'est pas possible de corriger la longueur de sonde.
- **Entrée manuelle**  
À sélectionner lorsque la correction automatique de la longueur de sonde ne doit pas être réalisée. Au lieu de cela, la longueur actuelle de la sonde doit être entrée manuellement dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle**.<sup>5)</sup>
- **Longueur de sonde inconnue**  
À sélectionner si la longueur de sonde actuelle est inconnue. Dans ce cas, il n'est pas possible de corriger la longueur de sonde.


5) En cas de configuration via FieldCare, l'option **Entrée manuelle** n'a pas besoin d'être sélectionnée explicitement ; l'édition manuelle de la longueur de sonde est toujours possible ici.

---


**Longueur de sonde actuelle**

---

**Navigation**

 Configuration → Config. étendue → Réglages sonde → Corr.long.sonde  
→ Long.sonde actu.

**Description**



- Dans la plupart des cas :  
Indique la longueur de sonde en fonction du signal de l'extrémité de sonde actuellement mesuré.
- Pour **Confirmation longueur de sonde** (→  134) = **Entrée manuelle** :  
Entrer la longueur de sonde effective.


**Entrée**

0 ... 200 m




**Sous-menu "Sortie commutation"**

 Le sous-menu **Sortie commutation** (→  137) est disponible uniquement pour les appareils avec sortie tout ou rien.<sup>6)</sup>

*Navigation*  Configuration → Config. étendue → Sort.commutation

**Affectation sortie état****Navigation**

 Configuration → Config. étendue → Sort.commutation → Affec. sor. état






**Description**


Choisissez une fonction pour la sortie relais.

**Sélection**

- Arrêt
- Marche
- Comportement du diagnostique
- Seuil
- Sortie Numérique

**Information supplémentaire****Signification des options**

- **Arrêt**  
La sortie est toujours ouverte (non conductrice).
- **Marche**  
La sortie est toujours fermée (conductrice).
- **Comportement du diagnostique**  
La sortie est normalement fermée et ne s'ouvre qu'en présence d'un message de diagnostic (événement). Le paramètre **Affecter niveau diagnostic** (→  138) définit pour quel type de message de diagnostic la sortie s'ouvre.
- **Seuil**  
La sortie est normalement fermée et ne s'ouvre qu'en cas de dépassement par excès ou par défaut de seuils librement définissables. Les seuils sont définis via les paramètres suivants :
  - **Affecter seuil** (→  138)
  - **Seuil d'enclenchement** (→  139)
  - **Seuil de déclenchement** (→  140)
- **Sortie Numérique**  
L'état de commutation de la sortie suit la valeur de sortie numérique d'un bloc DI. Le bloc DI est défini dans le paramètre **Affecter état** (→  137).

 Une simulation de la sortie de commutation peut être réalisée avec les options **Arrêt** ou **Marche**.

**Affecter état****Navigation**

 Configuration → Config. étendue → Sort.commutation → Affecter état

**Prérequis**

**Affectation sortie état** (→  137) = **Sortie Numérique**

**Description**

Affecter l'état de l'appareil pour la sortie état.

6) Caractéristique de commande 020 "Alimentation ; sortie", option B, E ou G

**Sélection**

- Arrêt
- Sortie digitale diagnostique avancé 1
- Sortie digitale diagnostique avancé 2
- Sortie digitale 1
- Sortie digitale 2
- Sortie digitale 3
- Sortie digitale 4

**Information supplémentaire**

Les options **Sortie digitale diagnostique avancé 1** et **Sortie digitale diagnostique avancé 2** se rapportent aux blocs de diagnostic étendu. Un signal de commutation généré dans ces blocs peut être émis via la sortie de commutation.

**Affecter seuil****Navigation**

Configuration → Config. étendue → Sort.commutation → Affecter seuil

**Prérequis**

**Affectation sortie état (→ 137) = Seuil**

**Sélection**

- Arrêt
- Niveau linéarisé
- Distance
- Interface linéarisée \*
- Distance interface \*
- Epaisseur couche supérieure \*
- Tension aux bornes
- Température électronique
- Capacité mesurée \*
- Amplitude écho relative
- Amplitude interface relative \*
- Amplitude écho absolue
- Amplitude interface absolue \*

**Affecter niveau diagnostic****Navigation**

Configuration → Config. étendue → Sort.commutation → Affec.niv.diagn.

**Prérequis**

**Affectation sortie état (→ 137) = Comportement du diagnostique**

**Description**

Affecter un comportement de diagnostique pour la sortie état.

**Sélection**

- Alarme
- Alarme ou avertissement
- Avertissement

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

## Seuil d'enclenchement



## Navigation

Configuration → Config. étendue → Sort.commutation → Seuil enclench.

## Prérequis

**Affectation sortie état (→ 137) = Seuil**

## Description

Entrer valeur mesurée pour point d'enclenchement.

## Entrée


Nombre à virgule flottante avec signe

## Information supplémentaire

Le comportement à la commutation dépend de la position relative des paramètres **Seuil d'enclenchement** et **Seuil de déclenchement** :

**Seuil d'enclenchement > Seuil de déclenchement**

- La sortie se ferme lorsque la valeur mesurée dépasse le **Seuil d'enclenchement**.
- La sortie s'ouvre lorsque la valeur mesurée chute sous le **Seuil de déclenchement**.

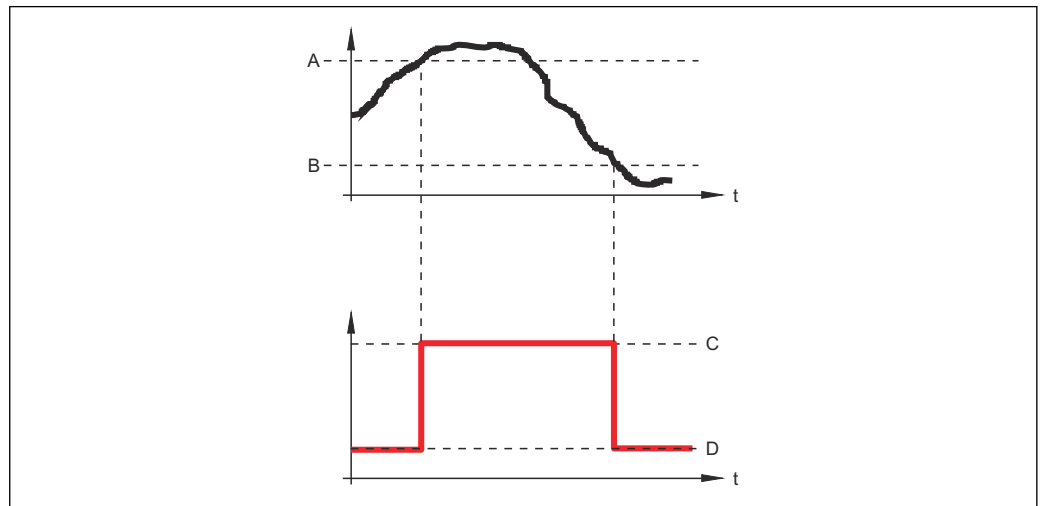


A0015585

- A Seuil d'enclenchement  
 B Seuil de déclenchement  
 C Sortie fermée (conducteur)  
 D Sortie ouverte (non conducteur)

**Seuil d'enclenchement < Seuil de déclenchement**

- La sortie se ferme lorsque la valeur mesurée chute sous le **Seuil d'enclenchement**.
- La sortie s'ouvre lorsque la valeur mesurée dépasse le **Seuil de déclenchement**.

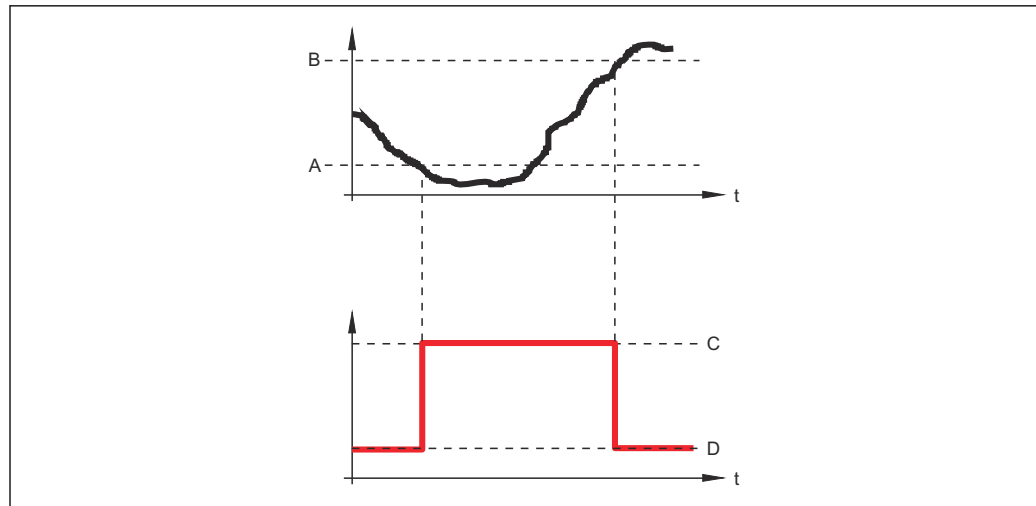

A0015586

- A Seuil d'enclenchement
- B Seuil de déclenchement
- C Sortie fermée (conducteur)
- D Sortie ouverte (non conducteur)

## Temporisation à l'enclenchement




- Navigation** Configuration → Config. étendue → Sort.commutation → Tempo.enclench.
- Prérequis**
- Affectation sortie état (→ 137) = Seuil
  - Affecter seuil (→ 138) ≠ Arrêt
- Description** Définir un délai pour le démarrage de la sortie état.
- Entrée** 0,0 ... 100,0 s

## Seuil de déclenchement







- Navigation** Configuration → Config. étendue → Sort.commutation → Seuil déclench.
- Prérequis** **Affectation sortie état (→ 137) = Seuil**
- Description** Entrer valeur mesurée pour point de déclenchement.
- Entrée** Nombre à virgule flottante avec signe
- Information supplémentaire** Le comportement à la commutation dépend de la position relative des paramètres **Seuil d'enclenchement** et **Seuil de déclenchement** (description : voir paramètre **Seuil d'enclenchement** (→ 139)).


---

**Temporisation au déclenchement**






---

<b>Navigation</b>	  Configuration → Config. étendue → Sort.commutation → Tempo. déclench.
<b>Prérequis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Affectation sortie état (→  137) = Seuil</li> <li>■ Affecter seuil (→  138) ≠ Arrêt</li> </ul>
<b>Description</b>	Définir le délai pour l'arrêt de la sortie état.
<b>Entrée</b>	0,0 ... 100,0 s

---

**Mode défaut**



---



<b>Navigation</b>	  Configuration → Config. étendue → Sort.commutation → Mode défaut
<b>Prérequis</b>	<b>Affectation sortie état (→  137) = Seuil ou Sortie Numérique</b>
<b>Description</b>	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.
<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Etat actuel</li> <li>■ Ouvert</li> <li>■ Fermé</li> </ul>

**Information  
supplémentaire**


---

**Etat de commutation**


---



<b>Navigation</b>	  Configuration → Config. étendue → Sort.commutation → Etat commut.
<b>Description</b>	Montre l'état actuel de la sortie TOR.

---

**Signal sortie inversé**



---

<b>Navigation</b>	  Configuration → Config. étendue → Sort.commutation → Signal sor.inver
<b>Description</b>	Inverser le signal de sortie.
<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non</li> <li>■ Oui</li> </ul>

**Information  
supplémentaire****Signification des options****■ Non**

La sortie tout ou rien se comporte selon la description ci-dessus.

**■ Oui**

Les états **Ouvert** et **Fermé** sont inversés par rapport à la description ci-dessus.

**Sous-menu "Affichage"**

Le sous-menu **Affichage** n'est visible que si un afficheur est raccordé à l'appareil.

*Navigation*



Configuration → Config. étendue → Affichage

**Language****Navigation**

Configuration → Config. étendue → Affichage → Language

**Description**

Régler la langue d'affichage.

**Sélection**

- English
- Deutsch \*
- Français \*
- Español \*
- Italiano \*
- Nederlands \*
- Portuguesa \*
- Polski \*
- русский язык (Russian) \*
- Svenska \*
- Türkçe \*
- 中文 (Chinese) \*
- 日本語 (Japanese) \*
- 한국어 (Korean) \*
- Bahasa Indonesia \*
- tiếng Việt (Vietnamese) \*
- čeština (Czech) \*

**Réglage usine**

La langue sélectionnée dans la caractéristique 500 de la structure de commande.  
Si aucune langue n'a été sélectionnée : **English**

**Information  
supplémentaire****Format d'affichage****Navigation**

Configuration → Config. étendue → Affichage → Format d'affich.

**Description**

Sélectionner la manière dont les valeurs mesurées sont affichées.

**Sélection**


- 1 valeur, taille max.
- 1 valeur + bargr.
- 2 valeurs
- 3 valeurs, 1 grande
- 4 valeurs

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Information  
supplémentaire


A0019963

- 40 "Format d'affichage" = "1 valeur, taille max."

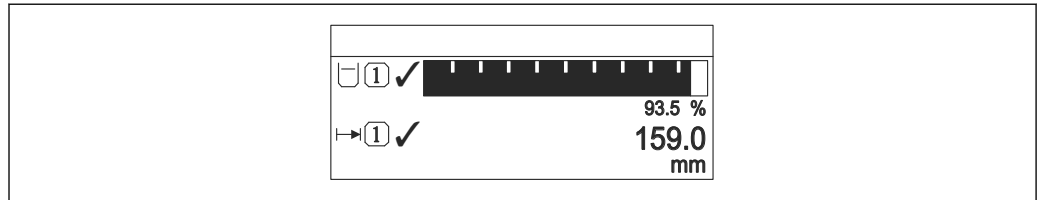


A0019964

- 41 "Format d'affichage" = "1 valeur + bargr."

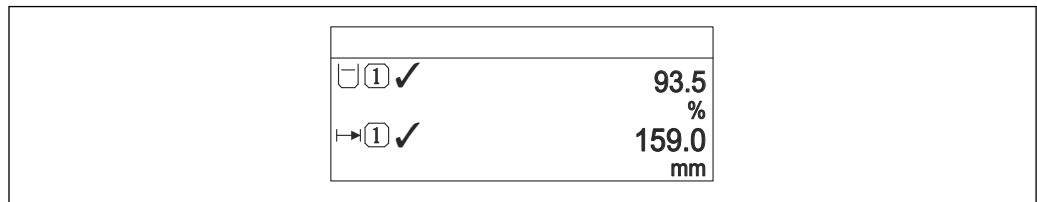


A0019965

- 42 "Format d'affichage" = "2 valeurs"

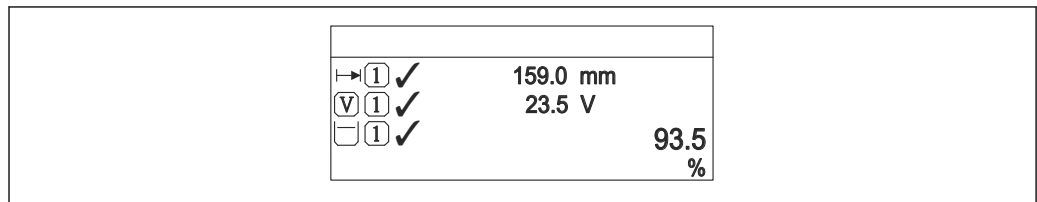

A0019966

- 43 "Format d'affichage" = "3 valeurs, 1 grande"

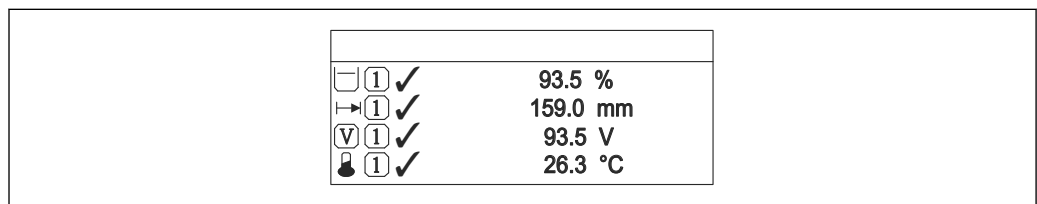

A0019968

- 44 "Format d'affichage" = "4 valeurs"

- i** Les paramètres **Affichage valeur 1 ... 4** sont utilisés pour indiquer les valeurs mesurées apparaissant sur l'afficheur et dans quel ordre.
- Si on a déterminé plus de valeurs mesurées que l'affichage choisi ne le permet, l'appareil affiche les valeurs par alternance. La durée d'affichage jusqu'au prochain changement est réglé dans le paramètre **Affichage intervalle** (→ 146).



---

**Affichage valeur 1 ... 4**


<b>Navigation</b>	Configuration → Config. étendue → Affichage → Affich.valeur 1
<b>Description</b>	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.
<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Niveau linéarisé</li> <li>■ Distance</li> <li>■ Interface linéarisée *</li> <li>■ Distance interface *</li> <li>■ Epaisseur couche supérieure *</li> <li>■ Tension aux bornes</li> <li>■ Température électronique</li> <li>■ Capacité mesurée *</li> <li>■ Sortie analogique 1</li> <li>■ Sortie analogique 2</li> <li>■ Sortie analogique 3</li> <li>■ Sortie analogique 4</li> <li>■ Sortie analogique diag.avan. 1</li> <li>■ Sortie analogique diag.avan. 2</li> </ul>
<b>Réglage usine</b>	<p><b>Pour la mesure de niveau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Affichage valeur 1: Niveau linéarisé</li> <li>■ Affichage valeur 2: Distance</li> <li>■ Affichage valeur 3: Sortie courant 1</li> <li>■ Affichage valeur 4: Aucune</li> </ul>

---

**Nombre décimales 1 ... 4**


<b>Navigation</b>	Configuration → Config. étendue → Affichage → Nomb.décimales 1
<b>Description</b>	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.
<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>
<b>Information supplémentaire</b>	Ce réglage n'influence pas la précision de mesure ou de calcul de l'appareil.


---

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

---

**Affichage intervalle**


---


<b>Navigation</b>	 Configuration → Config. étendue → Affichage → Affich.interval.
<b>Description</b>	Régler le temps pendant lequel les valeurs mesurées sont affichées lorsque l'afficheur alterne entre les valeurs.
<b>Entrée</b>	1 ... 10 s
<b>Information supplémentaire</b>	Ce paramètre n'est utile que si le nombre de valeurs mesurées sélectionnées dépasse le nombre de valeurs pouvant être affichées simultanément avec le format d'affichage sélectionné.

---

**Amortissement affichage**


---




<b>Navigation</b>	 Configuration → Config. étendue → Affichage → Amort. affichage
<b>Description</b>	Régler le temps de réaction de l'afficheur par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.
<b>Entrée</b>	0,0 ... 999,9 s


---

**Ligne d'en-tête**


---



<b>Navigation</b>	 Configuration → Config. étendue → Affichage → Ligne d'en-tête
<b>Description</b>	Sélectionner le contenu de l'en-tête sur l'afficheur local.
<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Désignation du point de mesure</li> <li>■ Texte libre</li> </ul>

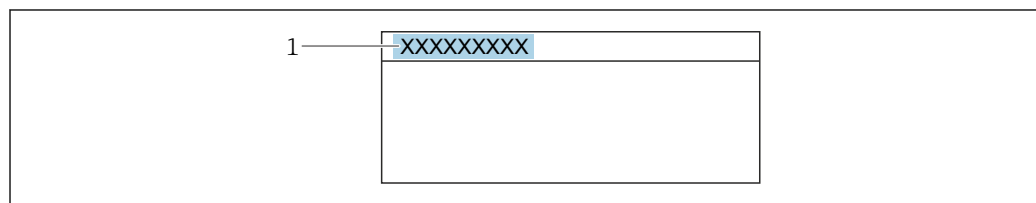












**Information supplémentaire**


A0029422

1 Position du texte de l'en-tête sur l'affichage

**Signification des options**

- **Désignation du point de mesure**  
Est définie dans le paramètre **Désignation du point de mesure**.
- **Texte libre**  
Est défini dans le paramètre **Texte ligne d'en-tête** (→  147).

Texte ligne d'en-tête 	
<b>Navigation</b>	  Configuration → Config. étendue → Affichage → Tex.lign.en-tête
<b>Prérequis</b>	<b>Ligne d'en-tête</b> (→  146) = <b>Texte libre</b>
<b>Description</b>	Entrer le texte de l'en-tête d'afficheur.
<b>Entrée</b>	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux (12)
<b>Information supplémentaire</b>	Le nombre de caractères pouvant être affichés dépend des caractères utilisés.
Caractère de séparation 	
<b>Navigation</b>	  Configuration → Config. étendue → Affichage → Carac.séparation
<b>Description</b>	Sélectionner le séparateur décimal pour l'affichage des valeurs numériques.
<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ .</li> <li>▪ ,</li> </ul>
Format numérique 	
<b>Navigation</b>	  Configuration → Config. étendue → Affichage → Format numérique
<b>Description</b>	Choisir format chiffres sur l'afficheur.
<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Décimal</li> <li>▪ ft-in-1/16"</li> </ul>
<b>Information supplémentaire</b>	L'option <b>ft-in-1/16"</b> n'est valable que pour les unités de longueur.
Menu décimales 	
<b>Navigation</b>	  Configuration → Config. étendue → Affichage → Menu décimales
<b>Description</b>	Sélectionner le nombre de décimales pour les nombres dans le menu de configuration.
<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ x</li> <li>▪ x.x</li> <li>▪ x.xx</li> <li>▪ x.xxx</li> <li>▪ x.xxxx</li> </ul>

**Information supplémentaire**

- Valable uniquement pour les nombres dans le menu de configuration (p. ex. **Distance du point zéro, Plage de mesure**), pas pour l'affichage des valeurs mesurées. Pour l'affichage des valeurs mesurées, le nombre de décimales est réglé dans les paramètres **Nombre décimales 1 ... 4**
- Ce réglage n'influence pas la précision de mesure ou de calcul de l'appareil

**Rétroéclairage****Navigation**

 Configuration → Config. étendue → Affichage → Rétroéclairage

**Prérequis**

Affichage local SD03 (avec touches optiques) disponible.

**Description**


Activer et désactiver le rétroéclairage de l'afficheur local.

**Sélection**

- Désactiver
- Activer

**Information supplémentaire****Signification des options**

- **Désactiver**  
Désactive le rétroéclairage.
- **Activer**  
Active le rétroéclairage.

 Quel que soit le réglage dans ce paramètre, le rétroéclairage peut si nécessaire être automatiquement désactivé par l'appareil en cas de tension d'alimentation trop faible.

**Affichage contraste****Navigation**

 Configuration → Config. étendue → Affichage → Affich.contraste

**Description**

Régler le réglage du contraste de l'afficheur local par rapport aux conditions ambiantes (p. ex. éclairage ou angle de lecture).






**Entrée**

20 ... 80 %

**Réglage usine**

Dépend de l'affichage


**Information supplémentaire**

-  Régler le contraste par les touches :
- Plus sombre : appuyer simultanément sur les touches  .
  - Plus clair : appuyer simultanément sur les touches  .

**Sous-menu "Sauvegarde de données vers l'afficheur"**

Ce sous-menu n'est visible que si un afficheur est raccordé à l'appareil.

La configuration de l'appareil peut être sauvegardée à un instant donné dans l'afficheur. La configuration sauvegardée peut être chargée à nouveau dans l'appareil ultérieurement (par exemple pour recréer un état défini). La configuration peut également être transmise à un autre appareil du même type à l'aide de l'afficheur.

*Navigation*  Configuration → Config. étendue → Sauv.donné.affi.


**Temps de fonctionnement**

**Navigation**  Configuration → Config. étendue → Sauv.donné.affi. → Temps fonctionm.

**Description** Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.


**Information supplémentaire** *Durée maximale*  
9 999 d ( ≈ 27 ans)

**Dernière sauvegarde**

**Navigation**  Configuration → Config. étendue → Sauv.donné.affi. → Dernière sauveg.

**Description** Indique quand la dernière sauvegarde de données a été enregistrée dans le module d'affichage.

**Gestion données**

**Navigation**  Configuration → Config. étendue → Sauv.donné.affi. → Gestion données

**Description** Sélectionner l'action pour la gestion des données d'appareil dans le module d'affichage.

**Sélection**

- Annuler
- Sauvegarder
- Restaurer
- Dupliquer
- Comparer
- Effacer sauvegarde

## Information supplémentaire

### Signification des options

#### ■ Annuler

Aucune action n'est exécutée et le paramètre est quitté.

#### ■ Sauvegarder

La configuration actuelle de l'appareil est sauvegardée de l'HistoROM (intégrée dans l'appareil) dans l'afficheur de l'appareil.

#### ■ Restaurer


La dernière copie de sauvegarde de la configuration de l'appareil est restaurée à partir du module d'affichage dans l'HistoROM de l'appareil.

#### ■ Dupliquer

La configuration du transmetteur est transmise à un autre appareil par l'intermédiaire de son afficheur. Les paramètres suivants, qui caractérisent chaque point de mesure, ne sont **pas** transmis :

Type de produit

#### ■ Comparer

La configuration de l'appareil mémorisée dans le module d'affichage est comparée à la configuration actuelle de l'appareil dans l'HistoROM. Le résultat de la comparaison est indiquée dans le paramètre **Comparaison résultats** (→  150).

#### ■ Effacer sauvegarde

La copie de sauvegarde de la configuration d'appareil est effacée de l'afficheur de l'appareil.



Pendant que cette action est en cours, la configuration via l'afficheur local est verrouillée et un message indique l'état de progression du processus sur l'afficheur.



Si une copie de sauvegarde disponible est restaurée avec l'option **Restaurer** sur un autre appareil que l'appareil d'origine, il se peut que certaines fonctions de l'appareil ne soient plus disponibles. Il est également possible que, dans certains cas, une réinitialisation aux réglages par défaut ne rétablisse pas l'état d'origine.

Il faut toujours utiliser l'option **Dupliquer** pour transmettre la configuration à un autre appareil.

---

## État sauvegarde

---

### Navigation

 Configuration → Config. étendue → Sauv.donné.affi. → État sauvegarde

### Description



Indique quelle action est actuellement en cours pour la sauvegarde des données.

---

## Comparaison résultats

---

### Navigation

  Configuration → Config. étendue → Sauv.donné.affi. → Compar.résultats

### Description

Comparaison entre données d'appareil actuel et copie écran.

**Information  
supplémentaire****Signification de l'affichage****▪ Réglages identiques**

La configuration d'appareil actuelle de l'HistoROM correspond à sa copie de sauvegarde dans l'afficheur.

**▪ Réglages différents**

La configuration d'appareil actuelle de l'HistoROM ne correspond pas à sa copie de sauvegarde dans l'afficheur.

**▪ Aucun jeu de données disponible**

Il n'existe pas dans l'afficheur de copie de sauvegarde de la configuration d'appareil de l'HistoROM.

**▪ Jeu de données corrompu**

La configuration d'appareil actuelle de l'HistoROM n'est pas compatible avec sa copie de sauvegarde dans l'afficheur ou est défectueuse.

**▪ Non vérifié**

Aucune comparaison n'a encore été réalisée entre la configuration d'appareil de l'HistoROM et sa copie de sauvegarde dans l'afficheur.


**▪ Set de données incompatible**

Pour des raisons d'incompatibilité, la comparaison n'est pas possible.




La comparaison est lancée via **Gestion données** (→  **149**) = **Comparer**.




Si la configuration du transmetteur a été dupliquée avec **Gestion données** (→  **149**) = **Dupliquer** à partir d'un autre appareil, la configuration d'appareil actuelle dans l'HistoROM ne coïncide alors que partiellement avec celle dans l'afficheur : Les caractéristiques spécifiques au capteur (par ex. la courbe de mapping) ne sont pas dupliquées. Le résultat de la comparaison est dans ce cas **Réglages différents**.

**Sous-menu "Administration"**

Navigation  Configuration → Config. étendue → Administration

**Définir code d'accès** **Navigation**

 Configuration → Config. étendue → Administration → Déf.code d'accès










**Description**


Définir le code d'accès pour l'écriture des paramètres.


**Entrée**

0 ... 9 999

**Information supplémentaire**

-  Si le réglage par défaut n'est pas modifié ou si "0" est entré, les paramètres ne sont pas protégés en écriture et les données de configuration de l'appareil peuvent ainsi toujours être modifiées. L'utilisateur est connecté avec le rôle "Chargé de maintenance".
-  La protection en écriture affecte tous les paramètres marqués dans le document avec le symbole . Sur l'afficheur local, le symbole  placé devant un paramètre indique qu'il est protégé en écriture.
-  Après définition du code d'accès, les paramètres protégés en écriture ne pourront à nouveau être modifiés qu'après saisie du code d'accès dans le paramètre **Entrer code d'accès** (→  112).
-  En cas de perte du code d'accès, contacter Endress+Hauser.
-  En cas de configuration via l'afficheur local : le nouveau code d'accès n'est valide qu'une fois qu'il a été confirmé dans le paramètre **Confirmer le code d'accès** (→  154).

**Reset appareil** **Navigation**

  Configuration → Config. étendue → Administration → Reset appareil

**Description**

Réinitialiser la configuration de l'appareil - soit entièrement soit partiellement - à un état défini.

**Sélection**

- Annuler
- Au réglage usine
- État au moment de la livraison
- De configuration client
- Aux valeurs standard transducteur
- Redémarrer l'appareil



**Information  
supplémentaire****Signification des options****■ Annuler**

Aucune action

**■ Au réglage usine**

Tous les paramètres sont réinitialisés aux réglages par défaut spécifiques à la référence de commande.

**■ État au moment de la livraison**

Tous les paramètres sont réinitialisés à l'état à la livraison. L'état à la livraison peut différer des réglages par défaut si des valeurs de paramètres personnalisées ont été indiquées à la commande.

Cette option n'est disponible que si une configuration spécifique à l'utilisateur a été commandée.

**■ De configuration client**

Remet tous les paramètres utilisateur aux réglages par défaut. Les paramètres service sont conservés.


**■ Aux valeurs standard transducteur**


Remet tous les paramètres utilisateur qui influencent la mesure aux réglages par défaut. Les paramètres service et les paramètres qui concernent uniquement la communication sont conservés.


**■ Redémarrer l'appareil**


Lors du redémarrage, tous les paramètres dont les données se trouvent dans la mémoire volatile (RAM) sont réinitialisés aux réglages par défaut (par ex. données des valeurs mesurées). La configuration de l'appareil est conservée.


*Assistant "Définir code d'accès"*


 L'assistant **Définir code d'accès** n'est disponible que dans le cas de la configuration via l'affichage local. Dans le cas de la configuration avec l'outil de configuration, le paramètre **Définir code d'accès** se trouve directement dans le sous-menu **Administration**. Le paramètre **Confirmer le code d'accès** n'est pas disponible dans le cas de la configuration via l'outil de configuration.


*Navigation*  Configuration → Config. étendue → Administration → Déf.code d'accès

**Définir code d'accès** 

**Navigation**  Configuration → Config. étendue → Administration → Déf.code d'accès → Déf.code d'accès

**Description** →  152

**Confirmer le code d'accès** 

**Navigation**  Configuration → Config. étendue → Administration → Déf.code d'accès → Conf.code.accès

**Description** Confirmer le code d'accès entré.

**Entrée** 0 ... 9 999

## 16.4 Menu "Diagnostic"

Navigation   Diagnostic

---

### Diagnostic actuel


---



**Navigation**   Diagnostic → Diagnostic act.

**Description** Indique le message de diagnostic en cours.

**Information supplémentaire** L'affichage se compose de :

- Symbole pour le niveau d'événement
- Code pour le comportement de diagnostic
- Durée d'apparition de l'événement
- Texte d'événement

 S'il y a plusieurs messages de diagnostic simultanément, seul le message avec la plus haute priorité est affiché.

 Les mesures correctives pour éliminer la cause du message peuvent être visualisées via le symbole  sur l'affichage.

---

### Horodatage

---

**Navigation**  Diagnostic → Horodatage

---

### Dernier diagnostic



---

**Navigation**   Diagnostic → Derni.diagnostic

**Description** Indique le dernier message de diagnostic apparu avant le message actuel.

**Information supplémentaire** L'affichage se compose de :

- Symbole pour le niveau d'événement
- Code pour le comportement de diagnostic
- Durée d'apparition de l'événement
- Texte d'événement

 Il est possible que le message de diagnostic affiché reste valable. Les mesures correctives pour éliminer la cause du message peuvent être visualisées via le symbole  sur l'affichage.

---

**Horodatage**

---

**Navigation**  Diagnostic → Horodatage

---

**Temps de fct depuis redémarrage**

---

**Navigation**   Diagnostic → Tps fct de.redém

**Description** Indique le temps écoulé depuis le dernier redémarrage de l'appareil.

---

**Temps de fonctionnement**

---

**Navigation**   Diagnostic → Temps fonctionm.

**Description** Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.

**Information supplémentaire** *Durée maximale*  
9 999 d ( ≈ 27 ans)

### 16.4.1 Sous-menu "Liste de diagnostic"



*Navigation*        Diagnostic → Liste diagnostic

---

#### Diagnostic 1 ... 5

---

**Navigation**

  Diagnostic → Liste diagnostic → Diagnostic 1

**Description**

Affichage des messages de diagnostic en cours avec les priorités de la première à la cinquième.

**Information  
supplémentaire**

L'affichage se compose de :

- Symbole pour le niveau d'événement
- Code pour le comportement de diagnostic
- Durée d'apparition de l'événement
- Texte d'événement

---


#### Horodatage 1 ... 5

---

**Navigation**

  Diagnostic → Liste diagnostic → Horodatage 1 ... 5

## 16.4.2 Sous-menu "Journal d'événements"

 Le sous-menu **Journal d'événements** n'est disponible que dans le cas de la configuration via l'affichage local. Dans le cas de la configuration via FieldCare, la liste des événements peut être affichée à l'aide de la fonction "Liste événements / HistoROM" dans FieldCare.

*Navigation*  Diagnostic → Journ.événement.

---

### Options filtre


#### Navigation

 Diagnostic → Journ.événement. → Options filtre


#### Sélection

- Tous
- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- En dehors de la spécification (S)
- Maintenance nécessaire (M)
- Information (I)



#### Information supplémentaire



-  ▪ Ce paramètre n'est utilisé que pour la configuration via l'affichage local.  
 ▪ Les signaux d'état sont classés d'après NAMUR NE 107.

#### Sous-menu "Liste événements"

Le sous-menu **Liste événements** indique l'historique des messages d'événement de la catégorie sélectionnée dans le paramètre **Options filtre** (→  158). Un maximum de 100 messages d'événement est affiché dans l'ordre chronologique.


Les symboles suivants indiquent si un événement s'est produit ou s'il est terminé (symboles d'état) :

-  : Un événement s'est produit
-  : Un événement s'est achevé

 Les mesures correctives pour éliminer la cause du message peuvent être visualisées via le symbole  sur l'affichage.

#### Format affichage

- En cas de message d'événement de la catégorie (signal d'état) I : signal d'état, numéro d'événement, durée d'apparition, texte de l'événement
- En cas de message d'événement de la catégorie (signal d'état) F, M, C, S : événement de diagnostic, symbole d'état, durée d'apparition, texte de l'événement

*Navigation*  Diagnostic → Journ.événement. → Liste événements



### 16.4.3 Sous-menu "Information appareil"

Navigation   Diagnostic → Info.appareil

---

#### Désignation du point de mesure





---

<b>Navigation</b>	  Diagnostic → Info.appareil → Désign.point mes
<b>Description</b>	Entrer le repère pour le point de mesure.
<b>Affichage</b>	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux

---

#### Numéro de série




---

<b>Navigation</b>	  Diagnostic → Info.appareil → Numéro de série
<b>Description</b>	Montre le numéro de série de l'appareil.
<b>Information supplémentaire</b>	<p> <b>Utilisation du numéro de série</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour identifier rapidement l'appareil, par ex. pour contacter Endress+Hauser.</li> <li>▪ Pour obtenir des informations ciblées sur l'appareil à l'aide du Device Viewer : <a href="http://www.endress.com/deviceviewer">www.endress.com/deviceviewer</a></li> </ul> <p> Le numéro de série se trouve également sur la plaque signalétique.</p>

---

#### Version logiciel



---

<b>Navigation</b>	  Diagnostic → Info.appareil → Version logiciel
<b>Description</b>	Montre la version de firmware d'appareil installé.
<b>Affichage</b>	xx.yy.zz
<b>Information supplémentaire</b>	<p> Pour les versions de firmware dont seuls les deux derniers chiffres ("zz") diffèrent, il n'y a aucune différence dans les fonctionnalités et l'utilisation.</p>

---

#### Nom d'appareil



---

<b>Navigation</b>	  Diagnostic → Info.appareil → Nom d'appareil
<b>Description</b>	Montre le nom du transmetteur.

---

**Code commande** 




---

<b>Navigation</b>	  Diagnostic → Info.appareil → Code commande
<b>Description</b>	Montre la référence de commande de l'appareil.
<b>Affichage</b>	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux
<b>Information supplémentaire</b>	La référence de commande est générée par transformation réversible de la référence de commande étendue, qui indique les options de toutes les caractéristiques de l'appareil dans la structure du produit. A l'inverse, les caractéristiques de l'appareil ne sont pas directement visibles dans la référence de commande.

---

**Référence de commande 1 ... 3** 




---

<b>Navigation</b>	  Diagnostic → Info.appareil → Réf. commande 1
<b>Description</b>	Indique les trois composantes de la référence de commande étendue.
<b>Affichage</b>	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux
<b>Information supplémentaire</b>	La référence de commande étendue indique pour l'appareil les options de toutes les caractéristiques de la structure du produit et définit ainsi l'appareil de façon unique.

---

**Status PROFIBUS Master Config**




---

<b>Navigation</b>	  Diagnostic → Info.appareil → Stat Master Conf
<b>Description</b>	Indique si l'échange de données cyclique avec le maître est actuellement actif.
<b>Affichage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Active</li> <li>■ Non actif</li> </ul>

---

**PROFIBUS ident number**


---

<b>Navigation</b>	  Diagnostic → Info.appareil → Ident number
<b>Description</b>	Indique l'identifiant de l'appareil.
<b>Information supplémentaire</b>	Le paramètre <b>Ident number selector</b> peut être utilisé pour définir l'identifiant à utiliser.



### 16.4.4 Sous-menu "Valeur mesurée"

Navigation  Diagnostic → Val. mesurée

---


#### Distance


---

Navigation  Diagnostic → Val. mesurée → Distance

Description Indique la distance mesurée  $D_L$  du point de référence (bord inférieur bride/raccord fileté) au niveau.

Information supplémentaire

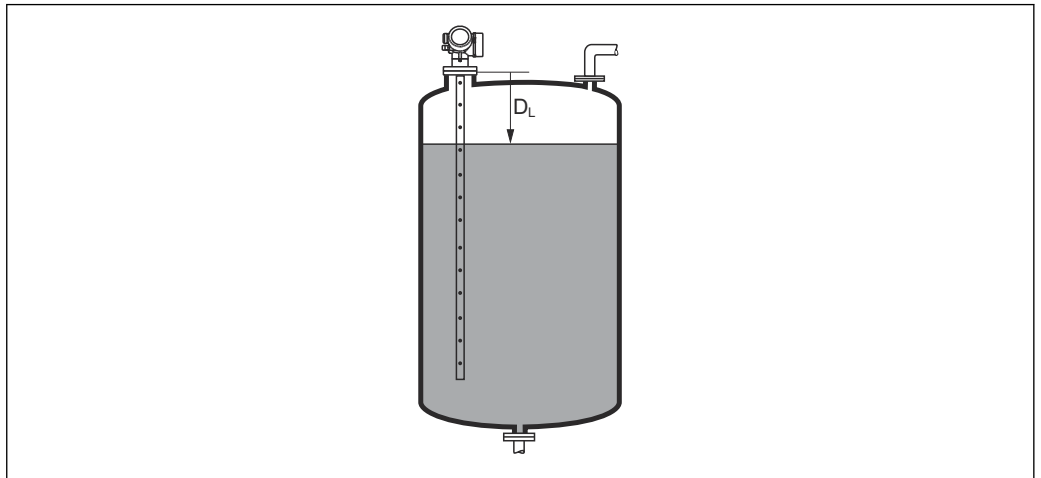

 45 Distance pour la mesure sur liquides

A0013198

 L'unité est définie dans le paramètre **Unité de longueur** (→  100).


---

#### Niveau linéarisé

---

Navigation  Diagnostic → Val. mesurée → Niveau linéarisé

Description Indique le niveau linéarisé.


Information supplémentaire  L'unité est définie par le paramètre **Unité après linéarisation**.

**Tension aux bornes 1**

---


**Navigation** Diagnostic → Val. mesurée → Tension bornes 1**Etat de commutation**


---



**Navigation** Diagnostic → Val. mesurée → Etat commut.**Description**


Montre l'état actuel de la sortie TOR.

### 16.4.5 Sous-menu "Analog input 1 ... 6"

 Il y a un sous-menu **Analog input** pour chaque bloc Analog Input de l'appareil. Seuls les paramètres les plus importants de chaque bloc sont disponibles à cet endroit du menu de configuration. Pour la liste complète des paramètres du bloc, voir : Diagnostic → Analog inputs → Analog input 1 ... 6

Navigation  Diagnostic → Analog inputs → Analog input 1 ... 6

Channel	
<b>Navigation</b>	 Diagnostic → Analog inputs → Analog input 1 ... 6 → Channel
<b>Description</b>	Paramètre standard <b>CHANNEL</b> du bloc Analog Input selon le profil PROFIBUS.
<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Niveau linéarisé</li> <li>■ Distance</li> <li>■ Interface linéarisée *</li> <li>■ Distance interface *</li> <li>■ Epaisseur couche supérieure *</li> <li>■ Tension aux bornes</li> <li>■ Température électronique</li> <li>■ Capacité mesurée *</li> <li>■ Amplitude écho absolue</li> <li>■ Amplitude écho relative</li> <li>■ Amplitude interface absolue *</li> <li>■ Amplitude interface relative *</li> <li>■ Amplitude absolue EOP</li> <li>■ Niveau de bruit</li> <li>■ Décalage apparent EOP</li> <li>■ Valeur constante diélectrique calculée *</li> <li>■ Débogage capteur</li> <li>■ Sortie analogique diag.avan. 1</li> <li>■ Sortie analogique diag.avan. 2</li> </ul>
<b>Information supplémentaire</b>	Assigne une grandeur mesurée au bloc AI.

Out value	
<b>Navigation</b>	 Diagnostic → Analog inputs → Analog input 1 ... 6 → Out value
<b>Description</b>	Élément <b>Value</b> du paramètre standard <b>OUT</b> dans le bloc Analog Input selon le profil PROFIBUS.
<b>Entrée</b>	Nombre à virgule flottante avec signe

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

**Information supplémentaire**


- Pour **Mode block actual = Man** :  
Entrer la valeur de sortie du bloc Analog Input.
- Ou :  
Indiquer la valeur de sortie du bloc Analog Input.

---

**Out status**

---

**Navigation**

 Diagnostic → Analog inputs → Analog input 1 ... 6 → Out status

**Description**

Élément **Status** du paramètre standard **OUT** dans le bloc Analog Input selon le profil PROFIBUS.

**Affichage**

- Good
- Uncertain
- Bad

**Information supplémentaire**


Seuls les deux quality bits sont évalués dans ce paramètre.

---

**Out status HEX**

---

**Navigation**

 Diagnostic → Analog inputs → Analog input 1 ... 6 → Out status HEX

**Description**

Élément **Status** du paramètre standard **OUT** dans le bloc Analog Input selon le profil PROFIBUS.

**Entrée**

0 ... 255

**Information supplémentaire**

Dans ce paramètre, l'octet d'état complet est affiché sous la forme d'un nombre hexadécimal à deux digits.

## 16.4.6 Sous-menu "Enregistrement des valeurs mesurées"

Navigation  Diagnostic → Enreg.val.mes.

### Affecter voie 1 ... 4



#### Navigation

 Diagnostic → Enreg.val.mes. → Affecter voie 1 ... 4

#### Sélection

- Arrêt
- Niveau linéarisé
- Distance
- Distance non filtrée
- Interface linéarisée \*
- Distance interface \*
- Distance interface non filtrée
- Epaisseur couche supérieure \*
- Tension aux bornes
- Température électronique
- Capacité mesurée \*
- Amplitude écho absolue
- Amplitude écho relative
- Amplitude interface absolue \*
- Amplitude interface relative \*
- Amplitude absolue EOP
- Décalage apparent EOP
- Niveau de bruit
- Valeur constante diélectrique calculée \*
- Sortie analogique diag.avan. 1
- Sortie analogique diag.avan. 2

#### Information supplémentaire

Dans l'ensemble, 1000 valeurs mesurées sont mémorisées. Cela signifie :

- 1000 points de données si 1 voie de mémorisation est utilisée
- 500 points de données si 2 voies de mémorisation sont utilisées
- 333 points de données si 3 voies de mémorisation sont utilisées
- 250 points de données si 4 voies de mémorisation sont utilisées

Lorsque le nombre maximal de points de données a été atteint, les points de données les plus anciens dans la mémoire sont écrasés cycliquement, de sorte qu'il reste toujours les 1000, 500, 333 ou 250 dernières valeurs mesurées en mémoire (principe de la mémoire circulaire).



Si la sélection est modifiée, le contenu de la mémoire des valeurs mesurées est effacé.

### Intervalle de mémorisation



#### Navigation

 Diagnostic → Enreg.val.mes. → Interval.mémori.

 Diagnostic → Enreg.val.mes. → Interval.mémori.

#### Entrée

1,0 ... 3 600,0 s

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

**Information  
supplémentaire**

Ce paramètre détermine l'intervalle de temps entre chaque point de données dans la mémoire des données et ainsi le temps de process  $T_{log}$  maximal enregistrable :

- Si 1 voie d'enregistrement est utilisée :  $T_{log} = 1000 \cdot t_{log}$
- Si 2 voies d'enregistrement sont utilisées :  $T_{log} = 500 \cdot t_{log}$
- Si 3 voies d'enregistrement sont utilisées :  $T_{log} = 333 \cdot t_{log}$
- Si 4 voies d'enregistrement sont utilisées :  $T_{log} = 250 \cdot t_{log}$

Une fois ce temps écoulé, les points de données les plus anciens dans la mémoire sont écrasés cycliquement, de sorte qu'il reste toujours une heure de  $T_{log}$  en mémoire (principe de la mémoire circulaire).



Si la longueur de l'intervalle de sauvegarde est modifiée, le contenu de la mémoire des valeurs mesurées est effacé.

*Exemple***Si une 1 voie d'enregistrement est utilisée**

- $T_{log} = 1000 \cdot 1 \text{ s} = 1000 \text{ s} \approx 16,5 \text{ min}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 10 \text{ s} = 10000 \text{ s} \approx 2,75 \text{ h}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 80 \text{ s} = 80000 \text{ s} \approx 22 \text{ h}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 3600 \text{ s} = 3600000 \text{ s} \approx 41 \text{ d}$

**Reset tous enregistrements****Navigation**

Diagnostic → Enreg.val.mes. → RAZ tous enregis



Diagnostic → Enreg.val.mes. → RAZ tous enregis


**Sélection**

- Annuler
- Effacer données

### Sous-menu "Affichage voie 1 ... 4"


**i** Les sous-menus **Affichage voie 1 ... 4** n'existent que dans le cas de la configuration via l'afficheur local. Dans le cas de la configuration via FieldCare, le diagramme peut être affiché à l'aide de la fonction "Liste événements / HistoROM" dans FieldCare.

Les sous-menus **Affichage voie 1 ... 4** appellent l'affichage du diagramme de l'historique de la voie concernée.

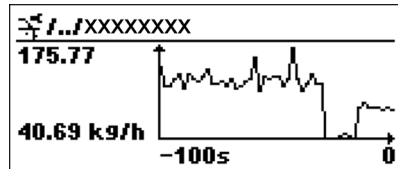

- Axe x : Indique, en fonction du nombre de voies sélectionnées, 250 à 1000 valeurs mesurées d'une variable de process.
- Axe y : Indique l'étendue approximative des valeurs mesurées et adapte celle-ci en continu à la mesure en cours.

**i** Pour retourner au menu de configuration, appuyer simultanément sur  $\oplus$  et  $\ominus$ .

Navigation  Diagnostic → Enreg.val.mes. → Affichage voie 1 ... 4

### 16.4.7 Sous-menu "Simulation"

Le sous-menu **Simulation** est utilisé pour simuler des valeurs mesurées spécifiques ou d'autres conditions. De cette manière, il est possible de vérifier si la configuration de l'appareil et des dispositifs de commande raccordés est correcte.







*Conditions pouvant être simulées*

Condition à simuler	Paramètres associés
Valeur spécifique d'une variable de process	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Affectation simulation grandeur mesure (→ 170)</li><li>▪ Valeur variable mesurée (→ 170)</li></ul>
Etat spécifique de la sortie de commutation	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Simulation sortie commutation (→ 170)</li><li>▪ Etat de commutation (→ 171)</li></ul>
Présence d'une alarme	Simulation alarme appareil (→ 171)
Présence d'un message de diagnostic spécifique	Simulation événement diagnostic (→ 171)



**Structure du sous-menu**

Navigation  Expert → Diagnostic → Simulation

► Simulation	
Affectation simulation grandeur mesure	→  170
Valeur variable mesurée	→  170
Simulation sortie commutation	→  170
Etat de commutation	→  171
Simulation alarme appareil	→  171
Simulation événement diagnostic	→  171

## Description des paramètres de l'appareil

Navigation  Expert → Diagnostic → Simulation

---

### Affectation simulation grandeur mesure


#### Navigation

 Expert → Diagnostic → Simulation → Aff.sim.gran.mes

#### Sélection

- Arrêt
- Niveau
- Interface \*
- Niveau linéarisé
- Interface linéarisée
- Epaisseur linéarisée


#### Information supplémentaire

- La valeur de la grandeur à simuler est définie dans le paramètre **Valeur variable mesurée** (→  170).
- Si **Affectation simulation grandeur mesure** ≠ **Arrêt**, la simulation est active. Une simulation active est indiquée par un message de diagnostic de la catégorie *Contrôle de fonctionnement (C)*.

---

### Valeur variable mesurée

#### Navigation

 Expert → Diagnostic → Simulation → Valeur var. mes.

#### Prérequis

**Affectation simulation grandeur mesure** (→  170) ≠ **Arrêt**

#### Entrée

Nombre à virgule flottante avec signe


#### Information supplémentaire

Le traitement de la mesure ainsi que la sortie signal dépendent de la valeur entrée. De cette manière, il est possible de vérifier si l'appareil est correctement paramétré.

---

### Simulation sortie commutation

#### Navigation

 Expert → Diagnostic → Simulation → Sim.sort.comm.

#### Description

Commuter en On/Off la simulation de contact.

#### Sélection

- Arrêt
- Marche

---

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

---

**Etat de commutation**


<b>Navigation</b>	Expert → Diagnostic → Simulation → Etat commut.
<b>Prérequis</b>	<b>Simulation sortie commutation (→  170) = Marche</b>
<b>Description</b>	Sélectionner le status de l'état de la sortie de simulation.
<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvert</li> <li>■ Fermé</li> </ul>
<b>Information supplémentaire</b>	La sortie de commutation suit la valeur entrée. De cette manière, il est possible de vérifier si le dispositif de commande en aval fonctionne correctement.

---

**Simulation alarme appareil**


<b>Navigation</b>	Expert → Diagnostic → Simulation → Simul.alarme app
<b>Description</b>	Commuter en On/Off l'alarme capteur.
<b>Sélection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arrêt</li> <li>■ Marche</li> </ul>
<b>Information supplémentaire</b>	<p>Si l'option <b>Marche</b> a été sélectionnée l'appareil génère une alarme. On peut ainsi vérifier si le comportement de sortie de l'appareil en cas d'alarme est correct.</p> <p>Une simulation active est indiquée par le message de diagnostic  <b>C484 Simulation mode défaut.</b></p>





---

**Simulation événement diagnostic**

<b>Navigation</b>	Expert → Diagnostic → Simulation → Sim.évén.diagnos
<b>Description</b>	Sélectionner un événement de diagnostic pour activer le procédé de simulation.
<b>Information supplémentaire</b>	Dans le cas de la configuration via l'afficheur local, la liste de sélection peut être filtrée en fonction des catégories d'événement (paramètre <b>Catégorie d'événement diagnostic</b> ).

## 16.4.8 Sous-menu "Test appareil"



Navigation  Diagnostic → Test appareil

Démarrage test appareil 	
Navigation	 Diagnostic → Test appareil → Démarra.test app
Description	Lancer le test appareil.
Sélection	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non</li> <li>■ Oui</li> </ul>
Information supplémentaire	En cas de perte de l'écho, il n'est pas possible de réaliser un test de l'appareil.
Résultat test appareil	
Navigation	 Diagnostic → Test appareil → Résult.test app
Description	Indique le résultat du test de l'appareil.
Information supplémentaire	<p><b>Signification de l'affichage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Installation OK</b> Mesure possible sans restriction.</li> <li>■ <b>Précision limitée</b> Une mesure est possible, mais en raison des amplitudes du signal, la précision de mesure peut être réduite.</li> <li>■ <b>Capacité de mesure limitée</b> Une mesure est actuellement toujours possible, mais il y a un risque de perte de l'écho en cours de fonctionnement. Vérifier la position de montage de l'appareil et le coefficient diélectrique du produit.</li> <li>■ <b>Non vérifié</b> Aucun test n'a été réalisé.</li> </ul>
Dernier test	
Navigation	 Diagnostic → Test appareil → Dernier test
Description	Indique la durée de fonctionnement à laquelle le dernier test de l'appareil a été réalisé.
Affichage	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux

---

## Signal de niveau



---

<b>Navigation</b>	  Diagnostic → Test appareil → Signal de niveau
<b>Prérequis</b>	Le test de l'appareil a été réalisé.
<b>Description</b>	Indique le résultat du test pour le signal de niveau.
<b>Affichage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Non vérifié</li><li>■ Test non OK</li><li>■ Test OK</li></ul>
<b>Information supplémentaire</b>	Pour <b>Signal de niveau = Test non OK</b> : Vérifier le montage de l'appareil et le coefficient diélectrique du produit.


---

## Signal de couplage

---

<b>Navigation</b>	  Diagnostic → Test appareil → Signal couplage
<b>Prérequis</b>	Le test de l'appareil a été réalisé.
<b>Description</b>	Affiche le résultat du test pour le signal de couplage.
<b>Affichage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Non vérifié</li><li>■ Test non OK</li><li>■ Test OK</li></ul>
<b>Information supplémentaire</b>	Pour <b>Signal de couplage = Test non OK</b> : Vérifier le montage de l'appareil. Dans le cas de cuves non métalliques, utiliser une plaque métallique ou une bride métallique.

### 16.4.9 Sous-menu "Heartbeat"

 Le sous-menu **Heartbeat** n'est disponible que via **FieldCare** ou **DeviceCare**. Il contient les assistants faisant partie des packs d'applications **Heartbeat Verification** et **Heartbeat Monitoring**.

#### Description détaillée

SD01872F

*Navigation*

 Diagnostic → Heartbeat

## Index

### A

- Accès en écriture . . . . . 45
- Accès en lecture . . . . . 45
- Accessoires
  - Composants système . . . . . 85
  - Spécifiques à l'appareil . . . . . 78
  - Spécifiques à la communication . . . . . 85
  - spécifiques au service . . . . . 85
- Activer tableau (Paramètre) . . . . . 127
- Administration (Sous-menu) . . . . . 152
- Adresse capteur (Paramètre) . . . . . 100
- Affectation simulation grandeur mesure (Paramètre)
  - . . . . . 170
- Affectation sortie état (Paramètre) . . . . . 137
- Affecter état (Paramètre) . . . . . 137
- Affecter niveau diagnostic (Paramètre) . . . . . 138
- Affecter seuil (Paramètre) . . . . . 138
- Affecter voie 1 ... 4 (Paramètre) . . . . . 165
- Affichage (Sous-menu) . . . . . 143
- Affichage contraste (Paramètre) . . . . . 148
- Affichage de la courbe écho . . . . . 56
- Affichage intervalle (Paramètre) . . . . . 146
- Affichage valeur 1 (Paramètre) . . . . . 145
- Affichage voie 1 ... 4 (Sous-menu) . . . . . 167
- Afficheur FHX50 . . . . . 43
- Afficheur local
  - voir En état d'alarme
  - voir Message de diagnostic
- Amortissement affichage (Paramètre) . . . . . 146
- Analog input 1 ... 6 (Sous-menu) . . . . . 109, 163
- Assistant
  - Confirmation WHG . . . . . 131
  - Correction longueur de sonde . . . . . 135
  - Définir code d'accès . . . . . 154
  - Suppression . . . . . 108
  - WHG désactivé . . . . . 132

### B

- Boîtier
  - Construction . . . . . 13
  - Rotation . . . . . 33
- Boîtier de l'électronique
  - Construction . . . . . 13
- Boîtier de transmetteur
  - Rotation . . . . . 33
- Bypass . . . . . 23

### C

- Caractère de séparation (Paramètre) . . . . . 147
- Channel (Paramètre) . . . . . 109, 163
- Code commande (Paramètre) . . . . . 160
- Code d'accès . . . . . 45
  - Entrée erronée . . . . . 45
- Code incorrect (Paramètre) . . . . . 132
- Commutateur de verrouillage . . . . . 47

### Commutateur DIP

voir Commutateur de verrouillage

- Comparaison résultats (Paramètre) . . . . . 150
- Composants système . . . . . 85
- Concept de réparation . . . . . 76
- Conditions avancées du process (Paramètre) . . . . . 115
- Configuration (Menu) . . . . . 100
- Configuration d'une mesure de niveau . . . . . 61
- Configuration de la langue de programmation . . . . . 60
- Configuration de la mesure de niveau . . . . . 61
- Configuration étendue (Sous-menu) . . . . . 111
- Configuration sur site . . . . . 42
- Confirmation distance (Paramètre) . . . . . 105, 108
- Confirmation longueur de sonde (Paramètre) . . . . . 134, 135
- Confirmation WHG (Assistant) . . . . . 131
- Confirmer le code d'accès (Paramètre) . . . . . 154
- Consignes de sécurité
  - De base . . . . . 9
- Correction du niveau (Paramètre) . . . . . 117
- Correction longueur de sonde (Assistant) . . . . . 135
- Cuves enterrées . . . . . 25
- Cuves non métalliques . . . . . 26

### D

- Définir code d'accès (Assistant) . . . . . 154
  - Définir code d'accès (Paramètre) . . . . . 152, 154
  - Définition du code d'accès . . . . . 46
  - Démarrage test appareil (Paramètre) . . . . . 172
  - Dernier diagnostic (Paramètre) . . . . . 155
  - Dernier test (Paramètre) . . . . . 172
  - Dernière sauvegarde (Paramètre) . . . . . 149
  - Désactiver protection en écriture (Paramètre) . . . . . 132
  - Désignation du point de mesure (Paramètre) . . . . . 100, 159
  - Diagnostic
    - Symboles . . . . . 65
  - Diagnostic (Menu) . . . . . 155
  - Diagnostic 1 (Paramètre) . . . . . 157
  - Diagnostic actuel (Paramètre) . . . . . 155
  - Diamètre (Paramètre) . . . . . 124
  - Diamètre du tube (Paramètre) . . . . . 101
  - Distance (Paramètre) . . . . . 104, 108, 161
  - Distance de blocage (Paramètre) . . . . . 116, 129
  - Distance du point zéro (Paramètre) . . . . . 102
  - Document
    - Fonction . . . . . 5
  - Domaine d'application . . . . . 9
    - Risques résiduels . . . . . 9
  - Droits d'accès aux paramètres
    - Accès en écriture . . . . . 45
    - Accès en lecture . . . . . 45
  - Droits d'accès via afficheur (Paramètre) . . . . . 112
  - Droits d'accès via logiciel (Paramètre) . . . . . 111
- ### E
- Éléments de configuration
    - Message de diagnostic . . . . . 66

Enregistrement des valeurs mesurées (Sous-menu) . . . . .	165
Enregistrement suppression (Paramètre) . . . . .	107, 108
Entrer code d'accès (Paramètre) . . . . .	112
État de commutation (Paramètre) . . . . .	141, 162, 171
État de verrouillage . . . . .	51
État sauvegarde (Paramètre) . . . . .	150
État verrouillage (Paramètre) . . . . .	111
Événement de diagnostic . . . . .	66
Dans l'outil de configuration . . . . .	67
Événements de diagnostic . . . . .	65
Exigences imposées au personnel . . . . .	9

**F**

Fail safe type (Paramètre) . . . . .	110
Fail safe value (Paramètre) . . . . .	110
FHX50 . . . . .	43
Filtrage du journal d'événements . . . . .	72
Fin suppression (Paramètre) . . . . .	106, 108
Fixation des sondes à câble . . . . .	22
Fixation des sondes à tige . . . . .	22
Fonction du document . . . . .	5
Format d'affichage (Paramètre) . . . . .	143
Format numérique (Paramètre) . . . . .	147

**G**

Gestion de la configuration d'appareil . . . . .	63
Gestion données (Paramètre) . . . . .	149
Groupe de produit (Paramètre) . . . . .	101

**H**

Hauteur intermédiaire (Paramètre) . . . . .	125
Heartbeat (Sous-menu) . . . . .	174
Historique des événements . . . . .	72
Horodatage (Paramètre) . . . . .	155, 156
Horodatage 1 ... 5 (Paramètre) . . . . .	157

**I**

Information appareil (Sous-menu) . . . . .	159
Interface service (CDI) . . . . .	43
Intervalle de mémorisation (Paramètre) . . . . .	165
Isolation thermique . . . . .	28

**J**

Journal d'événements (Sous-menu) . . . . .	158
--	-----

**L**

Language (Paramètre) . . . . .	143
Ligne d'en-tête (Paramètre) . . . . .	146
Linéarisation (Sous-menu) . . . . .	119, 120, 121
Liste d'événements . . . . .	72
Liste de diagnostic . . . . .	69
Liste de diagnostic (Sous-menu) . . . . .	157
Liste événements (Sous-menu) . . . . .	158
Longueur de sonde actuelle (Paramètre) . . . . .	133, 136

**M**

Maintenance . . . . .	75
Marques déposées . . . . .	8
Masque de saisie . . . . .	53

**Menu**

Configuration . . . . .	100
Diagnostic . . . . .	155
Menu contextuel . . . . .	55
Menu décimales (Paramètre) . . . . .	147
Message de diagnostic . . . . .	65
Mesures correctives	
Appel . . . . .	67
Fermeture . . . . .	67
Mise au rebut . . . . .	77
Mode défaut (Paramètre) . . . . .	141
Mode tableau (Paramètre) . . . . .	125
Module d'affichage . . . . .	50
Module de configuration . . . . .	50
Montage en dehors de la cuve . . . . .	26

**N**

Nettoyage . . . . .	75
Nettoyage extérieur . . . . .	75
Niveau (Paramètre) . . . . .	103, 126, 127
Niveau (Sous-menu) . . . . .	113
Niveau d'événement	
Explication . . . . .	66
Symboles . . . . .	66
Niveau linéarisé (Paramètre) . . . . .	124, 161
Nom d'appareil (Paramètre) . . . . .	159
Nombre décimales 1 (Paramètre) . . . . .	145
Numéro de série (Paramètre) . . . . .	159
Numéro tableau (Paramètre) . . . . .	126

**O**

Options filtre (Paramètre) . . . . .	158
Out status (Paramètre) . . . . .	164
Out status HEX (Paramètre) . . . . .	164
Out value (Paramètre) . . . . .	163
Outil . . . . .	28

**P**

Pièces de rechange . . . . .	77
Plaque signalétique . . . . .	77
Plage de mesure (Paramètre) . . . . .	102
Position de montage pour la mesure de niveau . . . . .	17
Produits mesurés . . . . .	9
PROFIBUS ident number (Paramètre) . . . . .	160
Propriété process (Paramètre) . . . . .	114
Propriété produit (Paramètre) . . . . .	113
Protection contre les surtensions	
Informations générales . . . . .	38
Protection en écriture	
Via code d'accès . . . . .	46
Via commutateur de verrouillage . . . . .	47
Protection en écriture du hardware . . . . .	47
PV filter time (Paramètre) . . . . .	109

**Q**

Qualité signal (Paramètre) . . . . .	104
--------------------------------------	-----

**R**

Raccord fileté . . . . .	30
Rampe perte écho (Paramètre) . . . . .	129



- Référence de commande 1 (Paramètre) . . . . . 160
- Réglages
- Gestion de la configuration d'appareil . . . . . 63
  - Langue d'interface . . . . . 60
- Réglages de sécurité (Sous-menu) . . . . . 128
- Réglages sonde (Sous-menu) . . . . . 133
- Remplacement d'un appareil . . . . . 76
- Reset appareil (Paramètre) . . . . . 152
- Reset tous enregistrements (Paramètre) . . . . . 166
- Résultat test appareil (Paramètre) . . . . . 172
- Retour de matériel . . . . . 77
- Rétroéclairage (Paramètre) . . . . . 148
- Rotation de l'afficheur . . . . . 34
- Rotation du module d'affichage . . . . . 34
- S**
- Sauvegarde de données vers l'afficheur (Sous-menu) 149
- Sécurité de fonctionnement . . . . . 10
- Sécurité du produit . . . . . 10
- Sécurité sur le lieu de travail . . . . . 10
- Seuil d'enclenchement (Paramètre) . . . . . 139
- Seuil de déclenchement (Paramètre) . . . . . 140
- Signal de couplage (Paramètre) . . . . . 173
- Signal de niveau (Paramètre) . . . . . 173
- Signal sortie inversé (Paramètre) . . . . . 141
- Signaux d'état . . . . . 51, 65
- Simulation (Sous-menu) . . . . . 169, 170
- Simulation alarme appareil (Paramètre) . . . . . 171
- Simulation événement diagnostic (Paramètre) . . . . . 171
- Simulation sortie commutation (Paramètre) . . . . . 170
- Sonde à câble
- Construction . . . . . 12
- Sonde à tige
- Construction . . . . . 12
- Sonde mise à la terre (Paramètre) . . . . . 133
- Sondes à câble
- Capacité de charge de traction . . . . . 19
  - Montage . . . . . 31
  - Raccourcissement . . . . . 28
- Sondes à tige
- Capacité de charge latérale . . . . . 19
  - Raccourcissement . . . . . 28
- Sortie commutation (Sous-menu) . . . . . 137
- Sortie perte écho (Paramètre) . . . . . 128
- Sous-menu
- Administration . . . . . 152
  - Affichage . . . . . 143
  - Affichage voie 1 ... 4 . . . . . 167
  - Analog input 1 ... 6 . . . . . 109, 163
  - Configuration étendue . . . . . 111
  - Enregistrement des valeurs mesurées . . . . . 165
  - Heartbeat . . . . . 174
  - Information appareil . . . . . 159
  - Journal d'événements . . . . . 158
  - Linéarisation . . . . . 119, 120, 121
  - Liste d'événements . . . . . 72
  - Liste de diagnostic . . . . . 157
  - Liste événements . . . . . 158
  - Niveau . . . . . 113
- Réglages de sécurité . . . . . 128
- Réglages sonde . . . . . 133
- Sauvegarde de données vers l'afficheur . . . . . 149
- Simulation . . . . . 169, 170
- Sortie commutation . . . . . 137
- Test appareil . . . . . 172
- Valeur mesurée . . . . . 161
- Status PROFIBUS Master Config (Paramètre) . . . . . 160
- Suppression (Assistant) . . . . . 108
- Suppression actuelle (Paramètre) . . . . . 106
- Suppression des défauts . . . . . 64
- Symboles
- Dans l'éditeur alphanumérique . . . . . 53
  - Pour la correction . . . . . 53
- Symboles affichés . . . . . 51
- Symboles de la valeur mesurée . . . . . 52
- T**
- Technologie sans fil Bluetooth® . . . . . 44
- Temporisation à l'enclenchement (Paramètre) . . . . . 140
- Temporisation au déclenchement (Paramètre) . . . . . 141
- Temps de fct depuis redémarrage (Paramètre) . . . . . 156
- Temps de fonctionnement (Paramètre) . . . . . 149, 156
- Tension aux bornes 1 (Paramètre) . . . . . 162
- Test appareil (Sous-menu) . . . . . 172
- Texte d'événement . . . . . 66
- Texte libre (Paramètre) . . . . . 123
- Texte ligne d'en-tête (Paramètre) . . . . . 147
- Transmetteur
- Rotation de l'afficheur . . . . . 34
  - Rotation du module d'affichage . . . . . 34
- Tube de mesure . . . . . 23
- Type de cuve (Paramètre) . . . . . 100
- Type de linéarisation (Paramètre) . . . . . 121
- Type de produit (Paramètre) . . . . . 113
- U**
- Unité après linéarisation (Paramètre) . . . . . 122
- Unité de longueur (Paramètre) . . . . . 100
- Unité du niveau (Paramètre) . . . . . 116
- Utilisation conforme . . . . . 9
- Utilisation de l'appareil de mesure
- voir Utilisation conforme
- Utilisation des appareils de mesure
- Cas limites . . . . . 9
  - Utilisation non conforme . . . . . 9
- V**
- Valeur client (Paramètre) . . . . . 127
- Valeur maximale (Paramètre) . . . . . 124
- Valeur mesurée (Sous-menu) . . . . . 161
- Valeur perte écho (Paramètre) . . . . . 128
- Valeur variable mesurée (Paramètre) . . . . . 170
- Verrouillage des touches
- Activation . . . . . 49
  - Désactivation . . . . . 49
- Version logiciel (Paramètre) . . . . . 159
- W**
- WHG désactivé (Assistant) . . . . . 132



71665827

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---