

# Betriebsanleitung **Micropilot FMR63B**

Freistrahlenendes Radar  
HART





- Dokument so aufbewahren, dass das Dokument bei Arbeiten am und mit dem Gerät jederzeit verfügbar ist
- Gefährdung für Personen oder die Anlage vermeiden: Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise" sowie alle anderen, arbeitsspezifischen Sicherheitshinweise im Dokument sorgfältig lesen

Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Anleitung gibt die Endress+Hauser Vertriebszentrale Auskunft.

# Inhaltsverzeichnis

|          |   |           |          |   |
|----------|---|-----------|----------|---|
| <b>1</b> | <b>Hinweise zum Dokument</b>                        | <b>5</b>  |          |   |
| 1.1      | Dokumentfunktion                                    | 5         |          |   |
| 1.2      | Symbole   | 5         |          |   |
| 1.2.1    | Warnhinweissymbole                                  | 5         |          |   |
| 1.2.2    | Symbole für Informationstypen und Grafiken          | 5         |          |   |
| 1.3      | Abkürzungsverzeichnis                               | 6         |          |   |
| 1.4      | Dokumentation                                       | 6         |          |   |
| 1.5      | Eingetragene Marken                                 | 6         |          |   |
| <b>2</b> | <b>Grundlegende Sicherheitshinweise</b>             | <b>8</b>  |          |   |
| 2.1      | Anforderungen an das Personal                       | 8         |          |   |
| 2.2      | Bestimmungsgemäße Verwendung                        | 8         |          |   |
| 2.3      | Arbeitssicherheit                                   | 9         |          |   |
| 2.4      | Betriebsicherheit                                   | 9         |          |   |
| 2.5      | Produktsicherheit                                   | 9         |          |   |
| 2.6      | Funktionale Sicherheit SIL (optional)               | 9         |          |   |
| 2.7      | IT-Sicherheit                                       | 9         |          |   |
| 2.8      | Gerätespezifische IT-Sicherheit                     | 10        |          |   |
| <b>3</b> | <b>Produktbeschreibung</b>                          | <b>11</b> |          |   |
| 3.1      | Produktaufbau                                       | 11        |          |   |
| <b>4</b> | <b>Warenannahme und Produktidentifizierung</b>      | <b>12</b> |          |   |
| 4.1      | Warenannahme  | 12        |          |   |
| 4.2      | Produktidentifizierung                              | 12        |          |   |
| 4.2.1    | Typenschild   | 12        |          |   |
| 4.2.2    | Herstelleradresse                                   | 13        |          |   |
| 4.3      | Lagerung und Transport                              | 13        |          |   |
| 4.3.1    | Lagerbedingungen                                    | 13        |          |   |
| 4.3.2    | Produkt zur Messstelle transportieren               | 13        |          |   |
| <b>5</b> | <b>Montage</b>                                      | <b>14</b> |          |   |
| 5.1      | Generelle Hinweise                                  | 14        |          |   |
| 5.2      | Montagebedingungen                                  | 14        |          |   |
| 5.2.1    | Behältereinbauten                                   | 14        |          |   |
| 5.2.2    | Vermeidung von Störechos                            | 15        |          |   |
| 5.2.3    | Vertikale Ausrichtung der Antennenachse             | 15        |          |   |
| 5.2.4    | Radiale Ausrichtung der Antenne                     | 15        |          |   |
| 5.2.5    | Optimierungsmöglichkeiten                           | 15        |          |   |
| 5.3      | Gerät montieren                                     | 15        |          |   |
| 5.3.1    | Antenne integriert, PEEK<br>20 mm (0,75 in)         | 15        | 5.3.4    | Antenne PEEK plattiert,<br>20 mm (0,75 in) frontbündig mit<br>NEUMO Bio Control D25 |
| 5.3.2    | Antenne PTFE plattiert, frontbündig<br>50 mm (2 in) | 16        | 5.3.5    | Antenne PEEK plattiert,<br>40 mm (1,5 in) frontbündig mit<br>NEUMO Bio Control D50  |
| 5.3.3    | Antenne PTFE plattiert, frontbündig<br>80 mm (3 in) | 16        | 5.3.6    | Antenne PEEK plattiert,<br>40 mm (1,5 in) frontbündig mit<br>Varivent N Rohr        |
|          |   |           | 5.3.7    | Gehäuse drehen  |
|          |   |           | 5.3.8    | Anzeigemodul drehen   |
|          |   |           | 5.3.9    | Einbauposition Anzeigemodul wechseln  |
|          |   |           | 5.3.10   | Schließen der Gehäusedeckel   |
|          |   |           | 5.4      | Montagekontrolle  |
|          |   |           | <b>6</b> | <b>Elektrischer Anschluss</b>   |
|          |   |           | 6.1      | Anschlussbedingungen  |
|          |   |           | 6.1.1    | Deckel mit Sicherungsschraube   |
|          |   |           | 6.1.2    | Potenzialausgleich  |
|          |   |           | 6.2      | Gerät anschließen   |
|          |   |           | 6.2.1    | Versorgungsspannung   |
|          |   |           | 6.2.2    | Kabelspezifikation  |
|          |   |           | 6.2.3    | Blockschaltbild 4 ... 20 mA HART  |
|          |   |           | 6.2.4    | Blockschaltbild 4 ... 20 mA HART,<br>Schaltausgang (optional)                       |
|          |   |           | 6.2.5    | Blockschaltbild 4 ... 20 mA HART +<br>4 ... 20 mA analog (optional)                 |
|          |   |           | 6.2.6    | Überspannungsschutz   |
|          |   |           | 6.2.7    | Verdrahtung   |
|          |   |           | 6.2.8    | Klemmenbelegung   |
|          |   |           | 6.2.9    | Kabeleinführungen   |
|          |   |           | 6.2.10   | Verfügbare Gerätestecker  |
|          |   |           | 6.3      | Schutzart sicherstellen   |
|          |   |           | 6.3.1    | Kabeleinführungen   |
|          |   |           | 6.4      | Anschlusskontrolle  |
|          |   |           | <b>7</b> | <b>Bedienungsmöglichkeiten</b>  |
|          |   |           | 7.1      | Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten  |
|          |   |           | 7.2      | Bedientasten und DIP-Schalter auf dem<br>HART Elektronikeinsatz                     |
|          |   |           | 7.3      | Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs   |
|          |   |           | 7.3.1    | Benutzerrollen und ihre Zugriffsrechte  |
|          |   |           | 7.4      | Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige  |
|          |   |           | 7.4.1    | Gerätedisplay (optional)  |
|          |   |           | 7.4.2    | Bedienung über Bluetooth® wireless<br>technology (optional)                         |
|          |   |           | 7.5      | Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool   |
|          |   |           | 7.6      | DeviceCare  |
|          |   |           | 7.6.1    | Funktionsumfang   |



# 1 Hinweise zum Dokument

## 1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

## 1.2 Symbole

### 1.2.1 Warnhinweissymbole

#### **GEFAHR**

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.

#### **WARNUNG**

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.

#### **VORSICHT**

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.

#### **HINWEIS**

Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

### 1.2.2 Symbole für Informationstypen und Grafiken

#### **Erlaubt**

Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind

#### **Verboten**

Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind

#### **Tipp**

Kennzeichnet zusätzliche Informationen



Verweis auf Dokumentation



Verweis auf Seite



Verweis auf Abbildung



Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt

**1, 2, 3**

Handlungsschritte



Ergebnis eines Handlungsschritts

**1, 2, 3, ...**

Positionsnummern

**A, B, C, ...**

Ansichten

## 1.3 Abkürzungsverzeichnis

### MWP

Maximaler Betriebsdruck (Maximum working pressure)

Der MWP wird auf dem Typenschild angegeben.

### $\epsilon_r$ (DK-Wert)

Relative Dielektrizitätskonstante

### SPS

Speicherprogrammierbare Steuerung

### CDI

Common Data Interface

## 1.4 Dokumentation

-  Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:
- *Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): Seriennummer vom Typenschild eingeben
  - *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder Matrixcode auf dem Typenschild einscannen

Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite ([www.endress.com/downloads](http://www.endress.com/downloads)) sind folgende Dokumenttypen je nach Geräteausführung verfügbar:

| Dokumenttyp                                 | Zweck und Inhalt des Dokuments  |
|---|---|
| Technische Information (TI)                 | <b>Planungshilfe für Ihr Gerät</b><br>Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.   |
| Kurzanleitung (KA)                          | <b>Schnell zum 1. Messwert</b><br>Die Anleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenannahme bis zur Erstinbetriebnahme.  |
| Betriebsanleitung (BA)                      | <b>Ihr Nachschlagewerk</b><br>Die Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus vom Gerät benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.   |
| Beschreibung Geräteparameter (GP)           | <b>Referenzwerk für Ihre Parameter</b><br>Das Dokument liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Parameter. Die Beschreibung richtet sich an Personen, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfigurationen durchführen.   |
| Sicherheitshinweise (XA)                    | Abhängig von der Zulassung liegen dem Gerät bei Auslieferung Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen bei. Diese sind integraler Bestandteil der Betriebsanleitung.<br> Auf dem Typenschild ist angegeben, welche Sicherheitshinweise (XA) für das jeweilige Gerät relevant sind. |
| Geräteabhängige Zusatzdokumentation (SD/FY) | Anweisungen der entsprechenden Zusatzdokumentation konsequent beachten. Die Zusatzdokumentation ist fester Bestandteil der Dokumentation zum Gerät.   |

## 1.5 Eingetragene Marken

### HART®

Eingetragene Marke der FieldComm Group, Austin, Texas, USA

**Bluetooth®**

Die *Bluetooth*®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG. Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch Endress+Hauser erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

**Apple®**

Apple, das Apple Logo, iPhone und iPod touch sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

**Android®**

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

**KALREZ®, VITON®**

Eingetragene Marken der Firma DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, USA

**TRI-CLAMP®**

Eingetragene Marke der Firma Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

## 2 Grundlegende Sicherheitshinweise

### 2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- ▶ Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht.
- ▶ Vom Anlagenbetreiber autorisiert.
- ▶ Mit den nationalen Vorschriften vertraut.
- ▶ Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.
- ▶ Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- ▶ Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert.
- ▶ Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.

### 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### Anwendungsbereich und Messstoffe

Das in dieser Anleitung beschriebene Messgerät ist für die kontinuierliche, berührungslose Füllstandmessung von Flüssigkeiten, Pasten und Schlämmen bestimmt. Die Arbeitsfrequenz beträgt ca. 80 GHz mit einer maximalen abgestrahlten Peakleistung von <1,5 mW sowie einer mittleren Ausgangsleistung von <70 µW. Der Betrieb ist für Mensch und Tier völlig gefahrlos.

Unter Einhaltung der in den "Technischen Daten" angegebenen Grenzwerte und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen darf das Messgerät nur für folgende Messungen eingesetzt werden:

- ▶ Gemessene Prozessgrößen: Füllstand, Distanz, Signalstärke
- ▶ Berechenbare Prozessgrößen: Volumen oder Masse in beliebig geformten Behältern

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

- ▶ Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- ▶ Grenzwerte in "Technischen Daten" einhalten.

#### Fehlgebrauch

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

Mechanische Beschädigung vermeiden:

- ▶ Geräteoberflächen nicht mit spitzen oder harten Gegenständen bearbeiten oder reinigen.

Klärung bei Grenzfällen:

- ▶ Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung.

#### Restrisiken

Das Elektronikgehäuse und die darin eingebauten Baugruppen wie Anzeigemodul, Hauptelektronikmodul und I/O-Elektronikmodul können sich im Betrieb durch Wärmeeintrag aus dem Prozess sowie durch die Verlustleistung der Elektronik auf bis zu 80 °C (176 °F) erwärmen. Der Sensor kann im Betrieb eine Temperatur nahe der Messstofftemperatur annehmen.

Mögliche Verbrennungsgefahr bei Berührung von Oberflächen!

- ▶ Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen, um Verbrennungen zu vermeiden.

## 2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

- ▶ Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.
- ▶ Vor dem Anschließen des Geräts die Versorgungsspannung ausschalten.

## 2.4 Betriebssicherheit

Beschädigung des Geräts!

- ▶ Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ▶ Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

### Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen!

- ▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit dem Hersteller halten.

### Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- ▶ Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- ▶ Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Zubehör verwenden.

## 2.5 Produktsicherheit

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EU-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EU-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller diesen Sachverhalt.

## 2.6 Funktionale Sicherheit SIL (optional)

Für Geräte, die in Anwendungen der funktionalen Sicherheit eingesetzt werden, muss konsequent das Handbuch zur Funktionalen Sicherheit beachtet werden.

## 2.7 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung seitens des Herstellers ist nur gegeben, wenn das Produkt gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Produkt verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.

IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Produkt und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.


## 2.8 Gerätespezifische IT-Sicherheit

Um die betreiberseitigen Schutzmaßnahmen zu unterstützen, bietet das Gerät spezifische Funktionen. Diese Funktionen sind durch den Anwender konfigurierbar und gewährleisten bei korrekter Nutzung eine erhöhte Sicherheit im Betrieb. Eine Übersicht der wichtigsten Funktionen ist im Folgenden beschrieben:

- Schreibschutz via Hardware-Verriegelungsschalter
- Freigabecode (gilt für Bedienung über Display, Bluetooth oder FieldCare, DeviceCare, ASM, PDM)

## 3 Produktbeschreibung

### 3.1 Produktaufbau

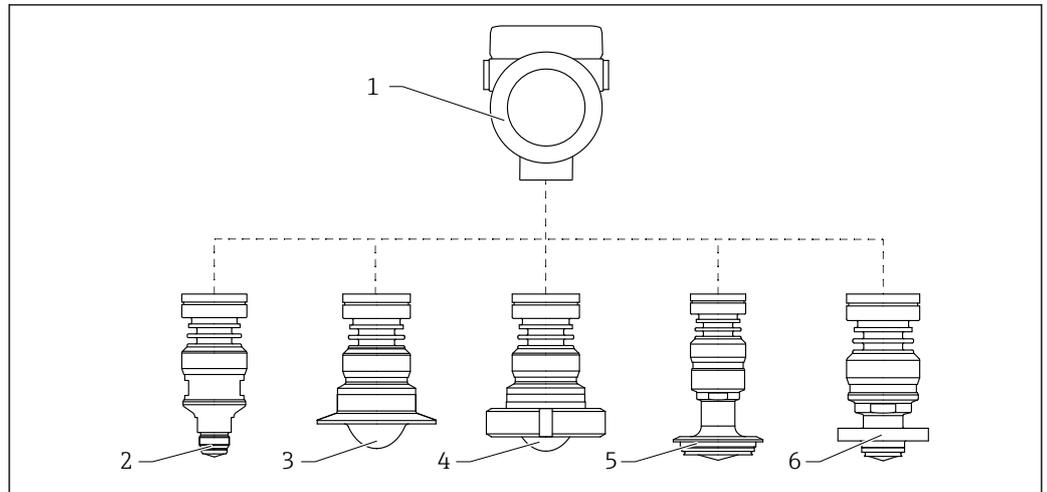


A0046663

1 Produktaufbau Micropilot FMR63B

- 1 Elektronikgehäuse
- 2 Antenne integriert, PEEK, Prozessanschlussgewinde M24
- 3 Antenne plattiert frontbündig, PTFE, Tri-Clamp ISO2852
- 4 Antenne plattiert frontbündig, PTFE, Nutmutter DIN11851
- 5 Antenne plattiert frontbündig, PEEK, Varivent N Rohr DN65-162
- 6 Antenne plattiert frontbündig, PEEK, NEUMO BioControl

## 4 Warenannahme und Produktidentifizierung

### 4.1 Warenannahme

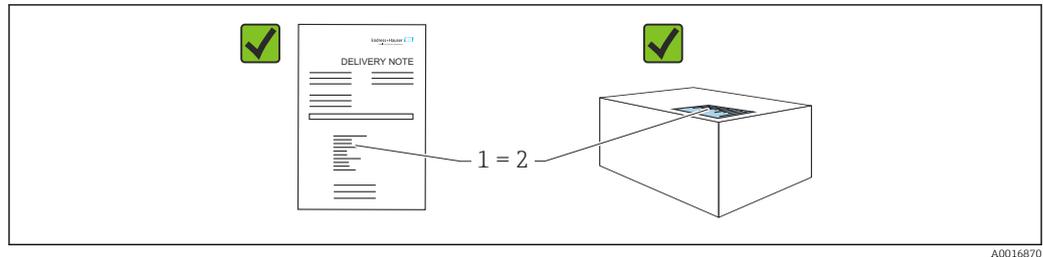

Bei Warenannahme prüfen:

- Bestellcode auf Lieferschein (1) mit Bestellcode auf Produktaufkleber (2) identisch?
- Ware unbeschädigt?
- Entsprechen die Daten auf dem Typenschild den Bestellangaben und dem Lieferschein?
- Sind die Dokumentationen vorhanden?
- Falls erforderlich (siehe Typenschild): Sind die Sicherheitshinweise (XA) vorhanden?

**i** Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft: Vertriebsstelle des Herstellers kontaktieren.

### 4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Geräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Erweiterter Bestellcode (Extended order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- ▶ *Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)); Seriennummer vom Typenschild manuell eingeben.
  - ↳ Alle Angaben zum Gerät werden angezeigt.
- ▶ *Endress+Hauser Operations App*; Seriennummer vom Typenschild manuell eingeben oder den 2D-Matrixcode auf dem Typenschild scannen.
  - ↳ Alle Angaben zum Gerät werden angezeigt.

#### 4.2.1 Typenschild

**Das richtige Gerät?**

Folgende Informationen zum Gerät sind dem Typenschild zu entnehmen:

- Herstelleridentifikation, Gerätebezeichnung
- Bestellcode
- Erweiterter Bestellcode
- Seriennummer
- Messstellenbezeichnung (TAG) (optional)
- Technische Werte, z. B. Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Umgebungstemperatur, Kommunikationsspezifische Daten (optional)
- Schutzart
- Zulassungen mit Symbolen
- Verweis auf Sicherheitshinweise (XA) (optional)
- ▶ Angaben auf dem Typenschild mit Bestellung vergleichen.

### 4.2.2 Herstelleradresse

Endress+Hauser SE+Co. KG  
Hauptstraße 1  
79689 Maulburg, Deutschland  
Herstellungsort: Siehe Typenschild.

## 4.3 Lagerung und Transport

### 4.3.1 Lagerbedingungen

- Originalverpackung verwenden
- Gerät unter trockenen, sauberen Bedingungen lagern und vor Schäden durch Stöße schützen

#### Lagerungstemperaturbereich

Siehe Technische Information.

### 4.3.2 Produkt zur Messstelle transportieren

#### WARNUNG

##### Falscher Transport!

Gehäuse oder Sensor kann beschädigt werden oder abreißen, Verletzungsgefahr!

- ▶ Gerät in Originalverpackung oder am Prozessanschluss zur Messstelle transportieren.
- ▶ Hebezeuge (Gurte, Ösen, etc.) nicht am Elektronikgehäuse und nicht am Sensor befestigen, sondern am Prozessanschluss. Dabei auf den Schwerpunkt des Gerätes achten, so dass es nicht unbeabsichtigt verkippen kann.

## 5 Montage


### 5.1 Generelle Hinweise

#### **⚠️ WARNUNG**

**Verlust des Schutzgrads durch Öffnen des Geräts in feuchter Umgebung!**

► Gerät nur in trockenen Umgebungen öffnen!

1. Gerät so einbauen oder Gehäuse drehen, dass die Kabeleinführungen nicht nach oben weisen.

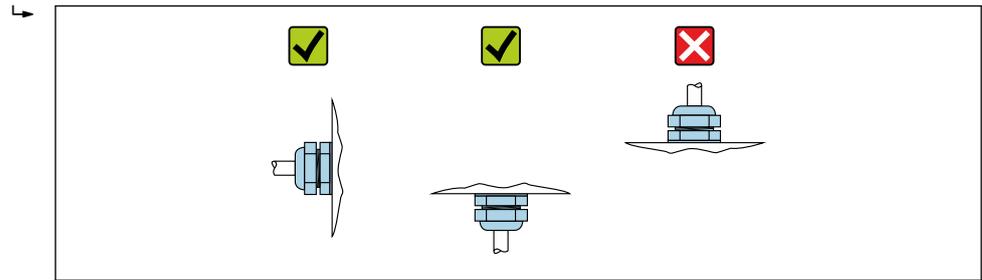


A0029263

2. Gehäusedeckel und die Kabeleinführungen immer fest zudrehen.
3. Kabeleinführungen kontern.
4. Eine Abtropfschlaufe ist bei der Kabelverlegung vorzusehen.

### 5.2 Montagebedingungen


#### 5.2.1 Behältereinbauten

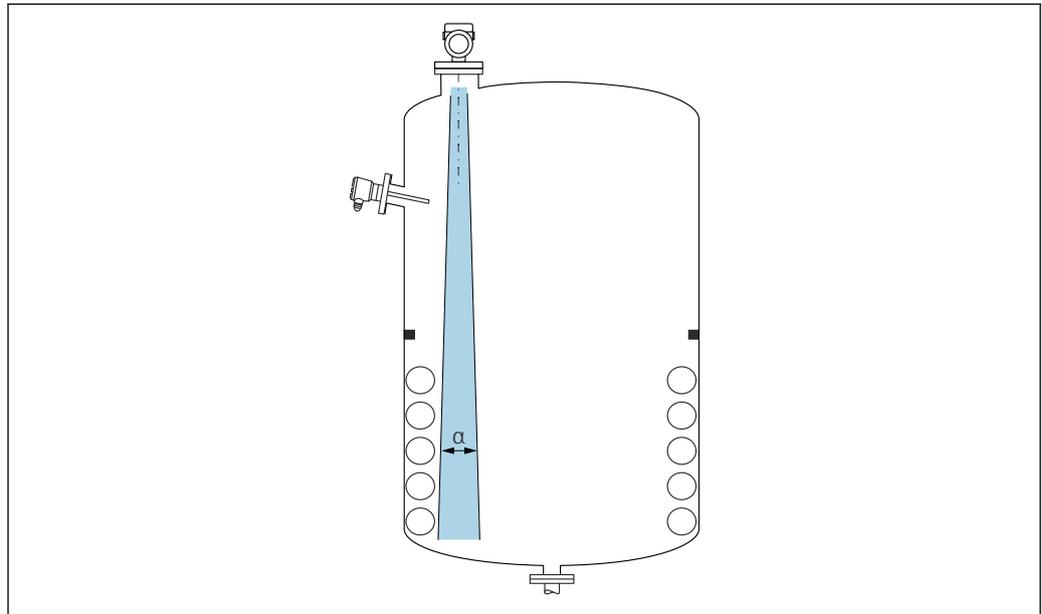

A0031777

Einbauten (Grenzschalter, Temperatursensoren, Streben, Vakuumringe, Heizschlangen, Strömungsbrecher usw.) die sich innerhalb des Strahlenkegels befinden, vermeiden. Dazu den Abstrahlwinkel  $\alpha$  beachten.

## 5.2.2 Vermeidung von Störechos

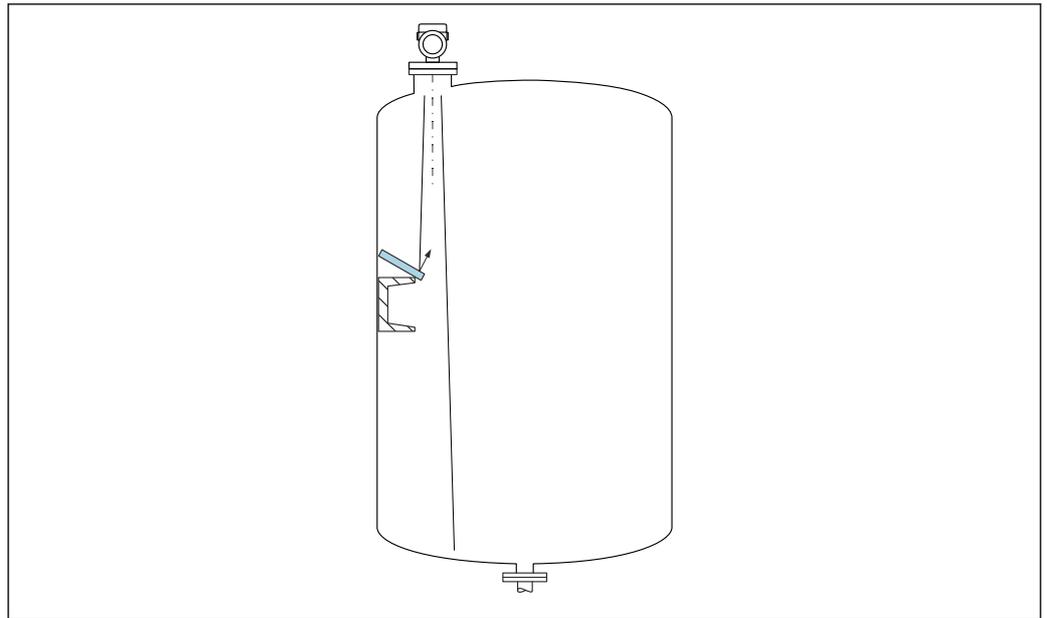

A0031813

Schräg eingebaute, metallische Ablenkeplatten zur Streuung der Radarsignale helfen, Störechos zu vermeiden.

## 5.2.3 Vertikale Ausrichtung der Antennenachse

Antenne senkrecht auf die Produktoberfläche ausrichten.

**i** Bei nicht senkrecht stehender Antenne kann die maximale Reichweite reduziert sein oder es können zusätzliche Störsignale auftreten.

## 5.2.4 Radiale Ausrichtung der Antenne

Eine radiale Ausrichtung der Antenne ist aufgrund der Abstrahlcharakteristik nicht erforderlich.

## 5.2.5 Optimierungsmöglichkeiten

### Störechoausblendung

Durch die elektronische Ausblendung von Störechos kann die Messung optimiert werden. Siehe dazu Parameter **Bestätigung Distanz**.

## 5.3 Gerät montieren

### 5.3.1 Antenne integriert, PEEK 20 mm (0,75 in)


#### Hinweise zum Einschraubgewinde

- Beim Einschrauben nur am Sechskant drehen.
- Werkzeug: Gabelschlüssel 36 mm
- Maximal erlaubtes Drehmoment: 50 Nm (36 lbf ft)

#### Hinweise zum Montagestutzen

Die maximale Stutzenlänge  $H_{max}$  hängt vom Stutzendurchmesser  $D$  ab.

Maximale Stutzenlänge  $H_{max}$  in Abhängigkeit vom Stutzendurchmesser  $D$
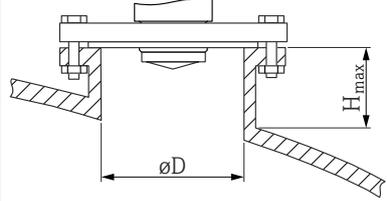
|   | $\phi D$                     | $H_{max}$      |
|---|------------------------------|----------------|
|  | 40 ... 50 mm (1,6 ... 2 in)  | 200 mm (8 in)  |
|   | 50 ... 80 mm (2 ... 3,2 in)  | 300 mm (12 in) |
|   | 80 ... 100 mm (3,2 ... 4 in) | 450 mm (18 in) |
|   | 100 ... 150 mm (4 ... 6 in)  | 550 mm (22 in) |
|   | $\geq 150$ mm (6 in)         | 850 mm (34 in) |

**i** Bei längeren Stutzen muss mit einer reduzierten Messperformance gerechnet werden.

Folgendes beachten:

- Das Stutzenende muss glatt und gratfrei sein
- Die Stutzenkante sollte abgerundet sein
- Es muss eine Störechoausblendung durchgeführt werden
- Für Anwendungen mit höheren Stutzen als in der Tabelle angegeben den Support des Herstellers kontaktieren


### 5.3.2 Antenne PTFE plattiert, frontbündig 50 mm (2 in)

**i** Die Plattierung der Antenne dient gleichzeitig als Prozessdichtung, zur Montage wird keine zusätzliche Dichtung benötigt.

#### Hinweise zum Montagestutzen

Die maximale Stutzenlänge  $H_{max}$  hängt vom Stutzendurchmesser  $D$  ab.

Maximale Stutzenlänge  $H_{max}$  in Abhängigkeit vom Stutzendurchmesser  $D$
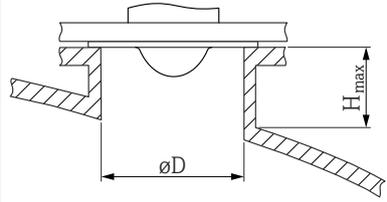
|   | $\phi D$                     | $H_{max}$        |
|---|------------------------------|------------------|
|  | 50 ... 80 mm (2 ... 3,2 in)  | 600 mm (24 in)   |
|   | 80 ... 100 mm (3,2 ... 4 in) | 1 000 mm (40 in) |
|   | 100 ... 150 mm (4 ... 6 in)  | 1 250 mm (50 in) |
|   | $\geq 150$ mm (6 in)         | 1 850 mm (74 in) |

**i** Bei längeren Stutzen muss mit einer reduzierten Messperformance gerechnet werden.

Folgendes beachten:

- Das Stutzenende muss glatt und gratfrei sein
- Die Stutzenkante sollte abgerundet sein
- Es muss eine Störechoausblendung durchgeführt werden
- Für Anwendungen mit höheren Stutzen als in der Tabelle angegeben den Support des Herstellers kontaktieren


### 5.3.3 Antenne PTFE plattiert, frontbündig 80 mm (3 in)

**i** Die Plattierung der Antenne dient gleichzeitig als Prozessdichtung, zur Montage wird keine zusätzliche Dichtung benötigt.

#### Hinweise zum Montagestutzen

Die maximale Stutzenlänge  $H_{max}$  hängt vom Stutzendurchmesser  $D$  ab.

Maximale Stutzenlänge  $H_{max}$  in Abhängigkeit vom Stutzendurchmesser  $D$
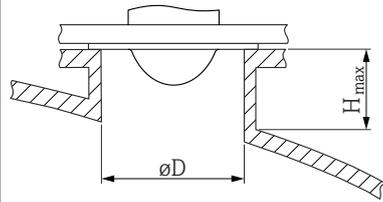
|   | $\phi D$                     | $H_{max}$        |
|---|------------------------------|------------------|
|  | 80 ... 100 mm (3,2 ... 4 in) | 1750 mm (70 in)  |
|   | 100 ... 150 mm (4 ... 6 in)  | 2200 mm (88 in)  |
|   | $\geq 150$ mm (6 in)         | 3300 mm (132 in) |

**i** Bei längeren Stutzen muss mit einer reduzierten Messperformance gerechnet werden.

Folgendes beachten:


- Das Stutzenende muss glatt und gratfrei sein
- Die Stutzenkante sollte abgerundet sein
- Es muss eine Störechoausblendung durchgeführt werden
- Für Anwendungen mit höheren Stutzen als in der Tabelle angegeben den Support des Herstellers kontaktieren

### 5.3.4 Antenne PEEK plattiert, 20 mm (0,75 in) frontbündig mit NEUMO Bio Control D25

#### Hinweise zum Montagestutzen

Die maximale Stutzenlänge  $H_{max}$  hängt vom Stutzendurchmesser  $D$  ab.

Maximale Stutzenlänge  $H_{max}$  in Abhängigkeit vom Stutzendurchmesser  $D$
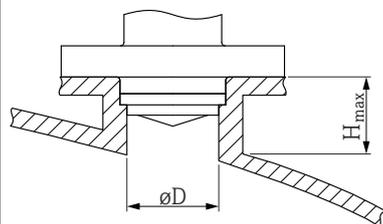
|   | $\phi D$                     | $H_{max}$      |
|---|------------------------------|----------------|
|  | 40 ... 50 mm (1,6 ... 2 in)  | 200 mm (8 in)  |
|   | 50 ... 80 mm (2 ... 3,2 in)  | 300 mm (12 in) |
|   | 80 ... 100 mm (3,2 ... 4 in) | 450 mm (18 in) |
|   | 100 ... 150 mm (4 ... 6 in)  | 550 mm (22 in) |
|   | $\geq 150$ mm (6 in)         | 850 mm (34 in) |

**i** Bei längeren Stutzen muss mit einer reduzierten Messperformance gerechnet werden.

Folgendes beachten:


- Das Stutzenende muss glatt und gratfrei sein
- Die Stutzenkante sollte abgerundet sein
- Es muss eine Störechoausblendung durchgeführt werden
- Für Anwendungen mit höheren Stutzen als in der Tabelle angegeben den Support des Herstellers kontaktieren

### 5.3.5 Antenne PEEK plattiert, 40 mm (1,5 in) frontbündig mit NEUMO Bio Control D50

#### Hinweise zum Montagestutzen

Die maximale Stutzenlänge  $H_{max}$  hängt vom Stutzendurchmesser  $D$  ab.

Maximale Stutzenlänge  $H_{max}$  in Abhängigkeit vom Stutzendurchmesser  $D$
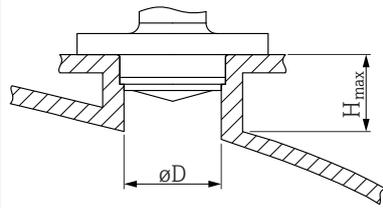
|   | $\varnothing D$              | $H_{max}$        |
|---|------------------------------|------------------|
|  | 40 ... 50 mm (1,6 ... 2 in)  | 400 mm (16 in)   |
|   | 50 ... 80 mm (2 ... 3,2 in)  | 550 mm (22 in)   |
|   | 80 ... 100 mm (3,2 ... 4 in) | 850 mm (34 in)   |
|   | 100 ... 150 mm (4 ... 6 in)  | 1 050 mm (42 in) |
|   | $\geq 150$ mm (6 in)         | 1 600 mm (64 in) |

**i** Bei längeren Stutzen muss mit einer reduzierten Messperformance gerechnet werden.

Folgendes beachten:


- Das Stutzenende muss glatt und gratfrei sein
- Die Stutzenkante sollte abgerundet sein
- Es muss eine Störechoausblendung durchgeführt werden
- Für Anwendungen mit höheren Stutzen als in der Tabelle angegeben den Support des Herstellers kontaktieren

### 5.3.6 Antenne PEEK plattiert, 40 mm (1,5 in) frontbündig mit Varivent N Rohr

#### Hinweise zum Montagestutzen

Die maximale Stutzenlänge  $H_{max}$  hängt vom Stutzendurchmesser  $D$  ab.

Maximale Stutzenlänge  $H_{max}$  in Abhängigkeit vom Stutzendurchmesser  $D$
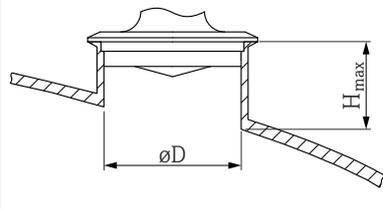
|   | $\varnothing D$              | $H_{max}$        |
|---|------------------------------|------------------|
|  | 40 ... 50 mm (1,6 ... 2 in)  | 400 mm (16 in)   |
|   | 50 ... 80 mm (2 ... 3,2 in)  | 550 mm (22 in)   |
|   | 80 ... 100 mm (3,2 ... 4 in) | 850 mm (34 in)   |
|   | 100 ... 150 mm (4 ... 6 in)  | 1 050 mm (42 in) |
|   | $\geq 150$ mm (6 in)         | 1 600 mm (64 in) |

**i** Bei längeren Stutzen muss mit einer reduzierten Messperformance gerechnet werden.

Folgendes beachten:


- Das Stutzenende muss glatt und gratfrei sein
- Die Stutzenkante sollte abgerundet sein
- Es muss eine Störechoausblendung durchgeführt werden
- Für Anwendungen mit höheren Stutzen als in der Tabelle angegeben den Support des Herstellers kontaktieren

### 5.3.7 Gehäuse drehen

Das Gehäuse ist durch Lösen der Feststellschraube bis zu 380° drehbar.

#### Ihre Vorteile

- Einfache Montage durch optimale Ausrichtung des Gehäuses
- Gut zugängliche Bedienung des Gerätes
- Optimale Ablesbarkeit der Vor-Ort-Anzeige (optional)

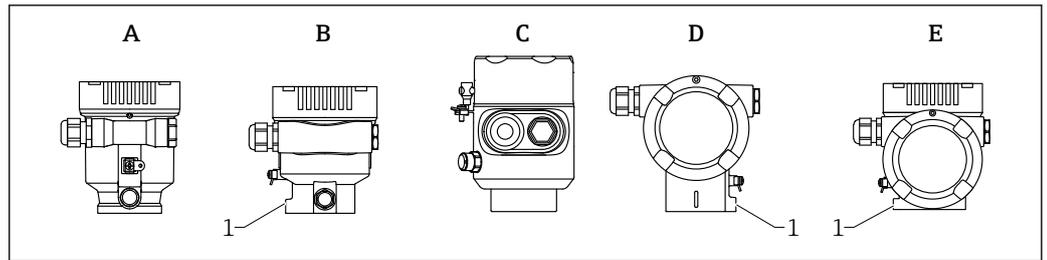

A0046660

- A Einkammer Gehäuse Kunststoff (keine Feststellschraube)  
 B Einkammer Gehäuse Aluminium  
 C Einkammer Gehäuse 316L Hygiene (keine Feststellschraube)  
 D Zweikammer Gehäuse  
 E Zweikammer Gehäuse L-Form  
 1 Feststellschraube

### HINWEIS

#### Gehäuse kann nicht vollständig abgeschraubt werden.

- ▶ Außenliegende Feststellschraube maximal 1,5 Umdrehungen lösen. Bei zu weitem bzw. komplettem Herausdrehen (über den "Anschlagpunkt" der Schraube) können sich Kleinteile (Konterscheibe) lösen und herausfallen.
- ▶ Sicherungsschraube (Innensechskant 4 mm (0,16 in)) mit maximal 3,5 Nm (2,58 lbf ft)  $\pm$  0,3 Nm (0,22 lbf ft) anziehen.


### 5.3.8 Anzeigemodul drehen

#### ⚠ WARNUNG

#### Versorgungsspannung eingeschaltet!

Gefahr durch Stromschlag und/oder Explosionsgefahr!

- ▶ Versorgungsspannung ausschalten, bevor das Messgerät geöffnet wird.

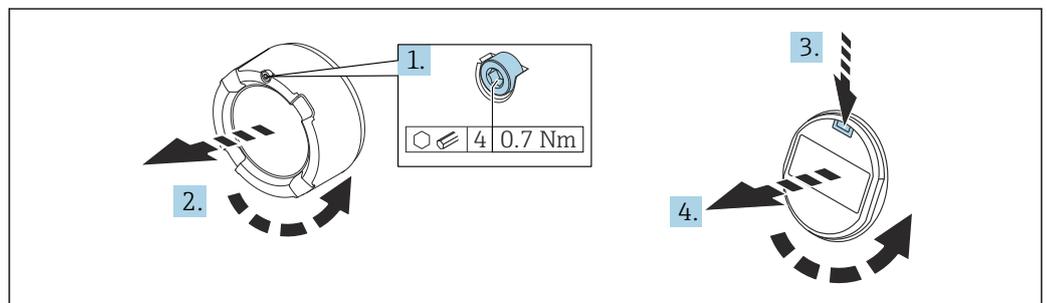


A0038224

1. Wenn vorhanden: Schraube der Deckelsicherung des Elektronikraumdeckels mit Innensechskantschlüssel lösen.
2. Elektronikraumdeckel vom Transmittergehäuse abschrauben und Deckeldichtung kontrollieren.
3. Entriegelung betätigen und Anzeigemodul herausziehen.
4. Anzeigemodul in die gewünschte Lage drehen: Maximal  $4 \times 90^\circ$  in jede Richtung. Anzeigemodul in die gewünschte Position auf den Elektronikraum stecken, bis es einrastet. Elektronikraumdeckel wieder fest auf das Transmittergehäuse schrauben. Wenn vorhanden: Schraube der Deckelsicherung mit Innensechskantschlüssel festziehen 0,7 Nm (0,52 lbf ft)  $\pm$  0,2 Nm (0,15 lbf ft).

### 5.3.9 Einbauposition Anzeigemodul wechseln

Beim Zweikammergehäuse L-Form, kann die Einbauposition der Anzeige gewechselt werden.

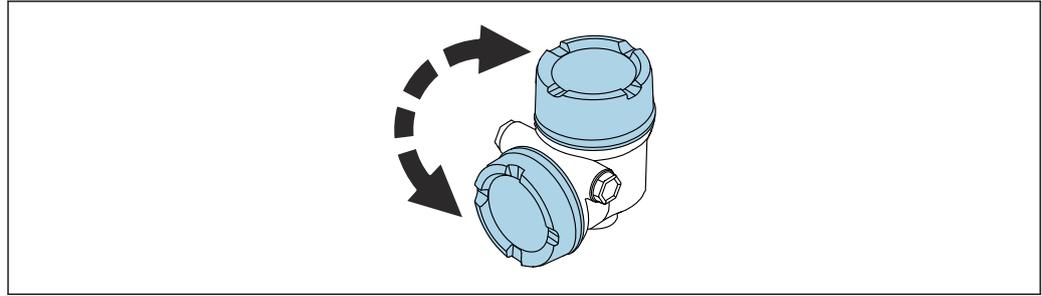


A0046401

**⚠️ WARNUNG**

**Versorgungsspannung eingeschaltet!**


Gefahr durch Stromschlag und/oder Explosionsgefahr!

- ▶ Versorgungsspannung ausschalten, bevor das Messgerät geöffnet wird.

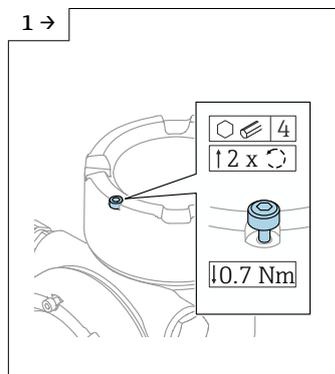


A0046831

- ▶ Wenn vorhanden: Schraube der Deckelsicherung des Displaydeckels mit Innensechskantschlüssel lösen.

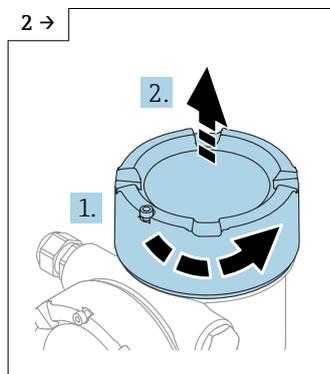


A0046832

- ▶ Displaydeckel abschrauben und Deckeldichtung kontrollieren.

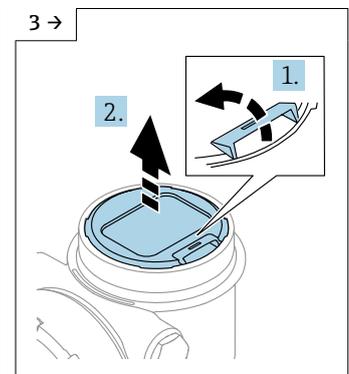


A0046833

- ▶ Entriegelung betätigen, Anzeigemodul herausziehen.

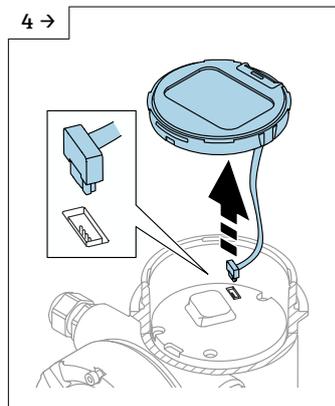


A0046834

- ▶ Steckverbindung lösen.

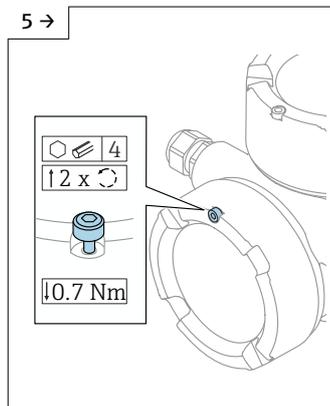


A0046923

- ▶ Wenn vorhanden: Schraube der Deckelsicherung des Anschlussraumdeckels mit Innensechskantschlüssel lösen.

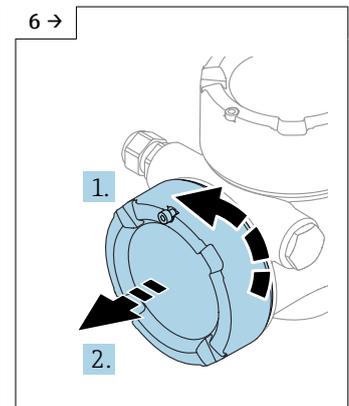

A0046924

- ▶ Anschlussraumdeckel abschrauben, Deckeldichtung kontrollieren. Diesen Deckel anstelle des Displaydeckels auf den Elektronikraum schrauben. Wenn vorhanden: Schraube der Deckelsicherung mit Innensechskantschlüssel festziehen

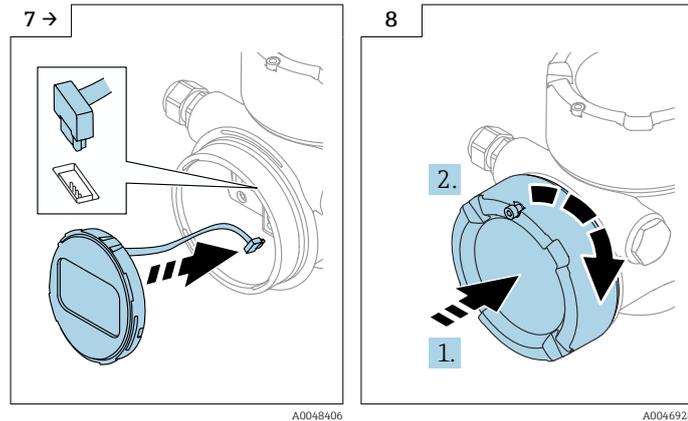

- ▶ Steckverbindung Anzeige Modul in Anschlussraum anstecken.
- ▶ Anzeigemodul in die gewünschte Position stecken, bis es einrastet.

- ▶ Displaydeckel wieder fest auf das Gehäuse schrauben. Wenn vorhanden: Schraube der Deckelsicherung mit Innensechskantschlüssel festziehen 0,7 Nm (0,52 lbf ft).

### 5.3.10 Schließen der Gehäusedeckel

#### HINWEIS

#### Zerstörte Gewinde und Gehäuse durch Verschmutzung!

- ▶ Verschmutzungen (z. B. Sand) an Deckel- und Gehäusegewinde entfernen.
- ▶ Wenn Widerstand beim Schließen des Deckels besteht, Gewinde auf Verschmutzungen überprüfen und reinigen.

#### **i** Gehäusegewinde

Die Gewinde des Elektronik- und Anschlussraums können mit einem Gleitlack beschichtet sein.

Für alle Gehäusematerialien gilt grundsätzlich:

**✘ Die Gehäusegewinde nicht schmieren.**

## 5.4 Montagekontrolle

- Ist das Messgerät unbeschädigt (Sichtkontrolle)?
- Sind Messstellenkennzeichnung und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?
- Ist das Messgerät gegen Niederschlag und Sonneneinstrahlung geschützt?
- Sind Befestigungsschrauben und Deckelsicherung fest angezogen?
- Erfüllt das Messgerät die Messstellenspezifikationen?

Zum Beispiel:

- Prozesstemperatur
- Prozessdruck
- Umgebungstemperatur
- Messbereich

## 6 Elektrischer Anschluss

### 6.1 Anschlussbedingungen


#### 6.1.1 Deckel mit Sicherungsschraube

Bei Geräten für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich mit bestimmter Zündschutzart ist der Deckel durch eine Sicherungsschraube verriegelt.

##### HINWEIS


**Wenn die Sicherungsschraube nicht korrekt positioniert ist, kann der Deckel nicht sicher verriegeln.**

- ▶ Deckel öffnen: Schraube der Deckelsicherung mit maximal 2 Umdrehungen lösen, damit die Schraube nicht herausfällt. Deckel aufschrauben und Deckeldichtung kontrollieren.
- ▶ Deckel schließen: Deckel fest auf das Gehäuse schrauben und auf die Position der Sicherungsschraube achten. Es darf kein Spalt zwischen Deckel und Gehäuse verbleiben.

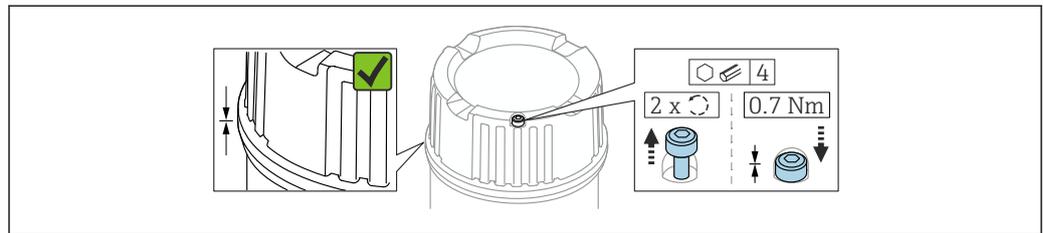

A0039520

2 Deckel mit Sicherungsschraube

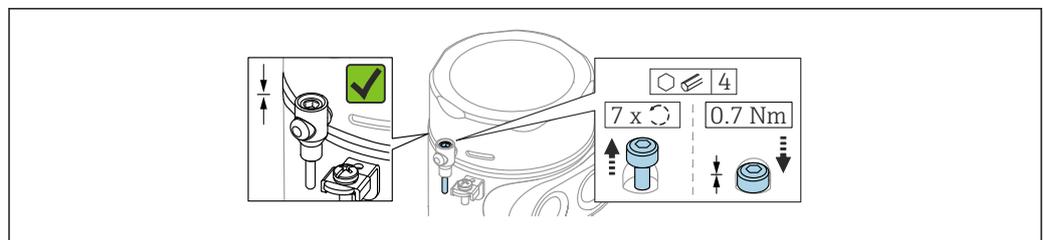


A0050983

3 Deckel mit Sicherungsschraube; Hygienegehäuse (nur bei Staubexplosionsschutz)

#### 6.1.2 Potenzialausgleich

Der Schutzleiter am Gerät muss nicht angeschlossen werden. Potenzialausgleichsleitung kann bei Bedarf an der äußeren Erdungsklemme des Gehäuses angeschlossen werden, bevor das Gerät angeschlossen wird.

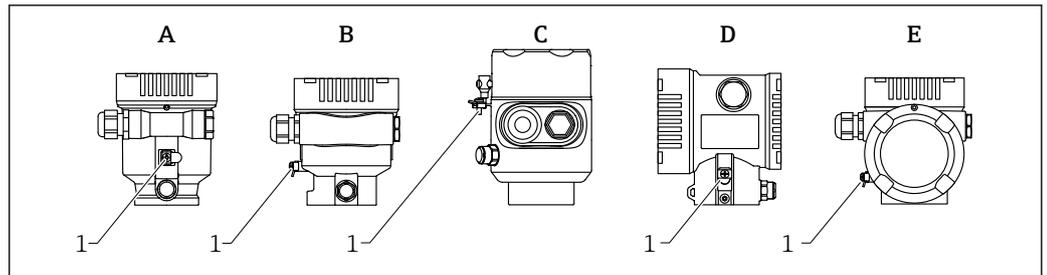

A0046583

- A Einkammergehäuse, Kunststoff  
 B Einkammergehäuse, Alu, beschichtet  
 C Einkammergehäuse, 316L, Hygiene (Ex Gerät)  
 D Zweikammergehäuse, Alu, beschichtet  
 E Zweikammergehäuse L-Form, Alu, beschichtet  
 1 Erdungsklemme für den Anschluss der Potenzialausgleichsleitung


### **⚠️ WARNUNG**

**Zündfähigen Funken oder unzulässig hohe Oberflächentemperaturen.**  
 Explosionsgefahr!

- Sicherheitshinweise sind der separaten Dokumentation für Anwendungen im explosionsgefährdeten Bereich zu entnehmen.

- i** Elektromagnetische Verträglichkeit optimieren:
- Möglichst kurze Potenzialausgleichsleitung verwenden
  - Leitungsquerschnitt von mindestens 2,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG) einhalten

## 6.2 Gerät anschließen

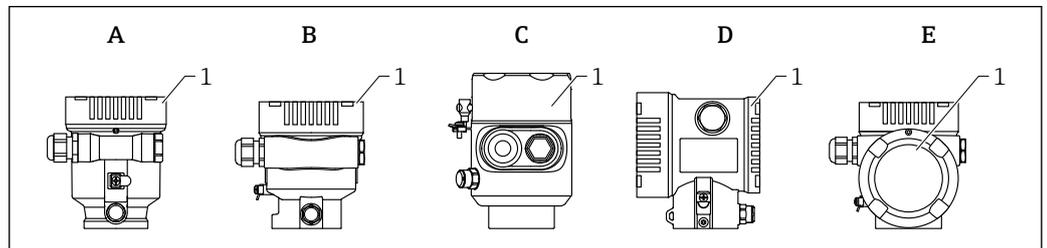

A0046659

- A Einkammergehäuse, Kunststoff  
 B Einkammergehäuse, Alu, beschichtet  
 C Einkammergehäuse, 316L, Hygiene  
 D Zweikammergehäuse, Alu, beschichtet  
 E Zweikammergehäuse L-Form, Alu, beschichtet  
 1 Anschlussraumdeckel

- i** Geräte mit Einkammergehäuse 316L Hygiene und Conduit-Verschraubung sind als End-Of-Line Geräte anzuschließen, es darf nur ein "Rohreingang" (conduit entry) verwendet werden.

- i** **Gehäusegewinde**  
 Die Gewinde des Elektronik- und Anschlussraums können mit einem Gleitlack beschichtet sein.

Für alle Gehäusematerialien gilt grundsätzlich:

- ❌ **Die Gehäusegewinde nicht schmieren.**

### 6.2.1 Versorgungsspannung

Die Versorgungsspannung ist abhängig von der gewählten Gerätezulassungsart

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ex-frei, Ex d, Ex e</b> | 10,5 ... 35 V <sub>DC</sub> |
| <b>Ex i</b>                | 10,5 ... 30 V <sub>DC</sub> |
| <b>Nennstrom</b>           | 4 ... 20 mA                 |
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | max.0,9 W                   |

**i** Das Netzteil muss sicherheitstechnisch geprüft sein (z. B. PELV, SELV, Class 2) und den jeweiligen Protokollspezifikationen genügen.

Gemäß IEC/EN61010-1 ist für das Gerät ein geeigneter Trennschalter vorzusehen

### Gerätedisplay und Bluetooth

Die Anzeige und die Bluetooth Funktion (Bestelloption) sind abhängig von der Versorgungsspannung im Einschaltmoment.

#### Versorgungsspannung

- < 15 V<sub>DC</sub>; die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet
- < 12 V<sub>DC</sub>; zusätzlich wird die Bluetooth Funktion ausgeschaltet

**i** Bei Verwendung der abgesetzten Anzeige FHX50B (Zubehör)

#### Versorgungsspannung

- < 15 V<sub>DC</sub> die Hintergrundbeleuchtung und die Bluetooth Funktion wird ausgeschaltet
- Minimal 12,5 V<sub>DC</sub>

## 6.2.2 Kabelspezifikation

### Bemessungsquerschnitt


- Versorgungsspannung: 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (20 ... 13 AWG)
- Schutzleiter oder Erdung des Kabelschirms: > 1 mm<sup>2</sup> (17 AWG)
- Externe Erdungsklemme: 0,5 ... 4 mm<sup>2</sup> (20 ... 12 AWG)

### Kabelaußendurchmesser

Der Kabelaußendurchmesser ist abhängig von der verwendeten Kabelverschraubung

- Verschraubung Kunststoff: Ø5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in)
- Verschraubung Messing vernickelt: Ø7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in)
- Verschraubung Edelstahl: Ø7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)


## 6.2.3 Blockschaltbild 4 ... 20 mA HART

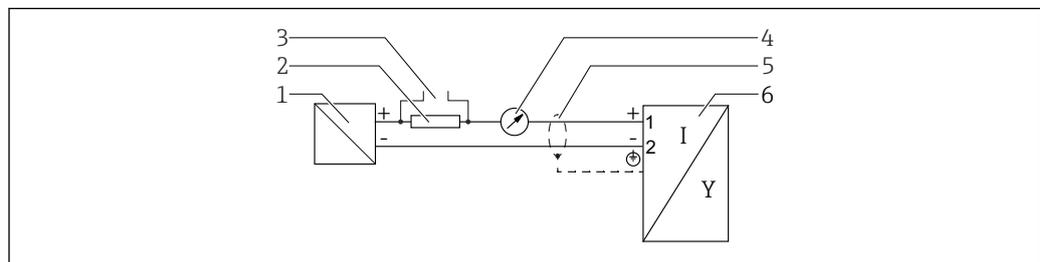

**i** 4 Blockschaltbild 4 ... 20 mA HART

- 1 Speisetrener für Spannungsversorgung; Klemmenspannung beachten
- 2 Widerstand für HART-Kommunikation ( $\geq 250 \Omega$ ); maximale Bürde beachten
- 3 Anschluss für Commubox FXA195 oder FieldXpert (über VIATOR Bluetooth-Modem)
- 4 Analoges Anzeigeinstrument; maximale Bürde beachten
- 5 Kabelschirm; Kabelspezifikation beachten
- 6 Messgerät

### 6.2.4 Blockschaltbild 4 ... 20 mA HART, Schaltausgang (optional)

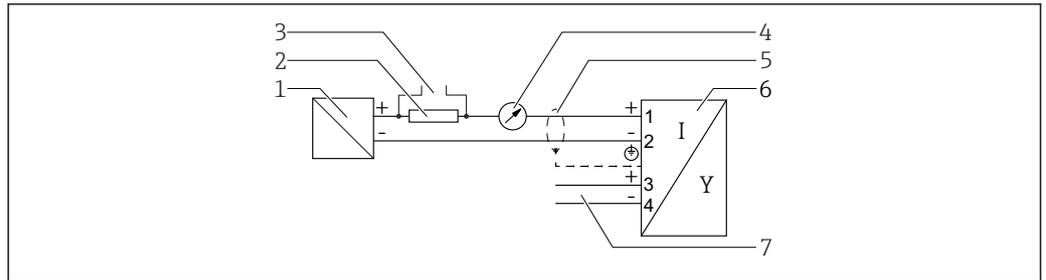


A0036501

5 Blockschaltbild 4 ... 20 mA HART, Schaltausgang

- 1 Speisetrenner für Spannungsversorgung; Klemmenspannung beachten
- 2 Widerstand für HART-Kommunikation ( $\geq 250 \Omega$ ); maximale Bürde beachten
- 3 Anschluss für Commubox FXA195 oder FieldXpert (über VIATOR Bluetooth-Modem)
- 4 Analoges Anzeigeinstrument; maximale Bürde beachten
- 5 Kabelschirm; Kabelspezifikation beachten
- 6 Messgerät
- 7 Schaltausgang (Open Collector)


### Anschlussbeispiel Relais

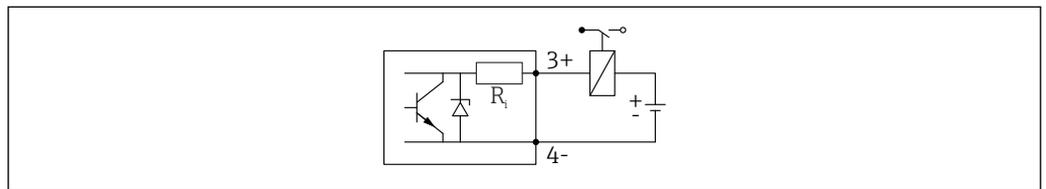

A0015909

6 Anschlussbeispiel Relais

### Anschlussbeispiel Digitaleingang

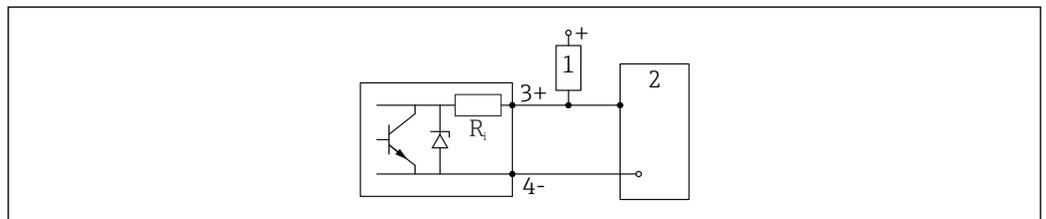


A0015910

7 Anschlussbeispiel Digitaleingang

- 1 Pull-up-Widerstand
- 2 Schalteingang

### 6.2.5 Blockschaltbild 4 ... 20 mA HART + 4 ... 20 mA analog (optional)

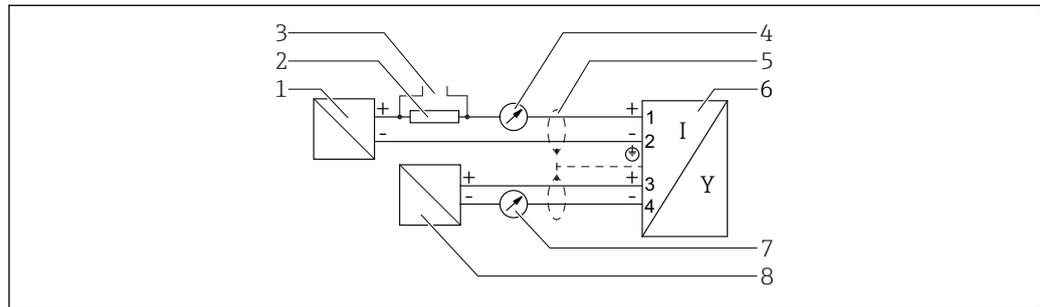

A0036502

8 Blockschaltbild 4 ... 20 mA HART + 4 ... 20 mA analog

- 1 Speisetrenner für Spannungsversorgung, Stromausgang 1; Klemmenspannung beachten
- 2 Widerstand für HART-Kommunikation ( $\geq 250 \Omega$ ); maximale Bürde beachten
- 3 Anschluss für Commubox FXA195 oder FieldXpert (über VIATOR Bluetooth-Modem)
- 4 Analoges Anzeigeinstrument; maximale Bürde beachten
- 5 Kabelschirm; Kabelspezifikation beachten
- 6 Messgerät
- 7 Analoges Anzeigeinstrument; maximale Bürde beachten
- 8 Speisetrenner für Spannungsversorgung, Stromausgang 2; Klemmenspannung beachten

### 6.2.6 Überspannungsschutz

Der Überspannungsschutz ist optional über die Produktstruktur als "Zubehör montiert" bestellbar.

#### Geräte ohne optionalen Überspannungsschutz

Die Geräte erfüllen die Produktnorm IEC/DIN EN 61326-1 (Tabelle 2 Industrieumgebung).

Abhängig von der Art des Anschlusses (DC-Versorgung, Ein- und Ausgangsleitung) werden nach IEC/DIN EN 61326-1 verschiedene Prüfpegel gegen Transiente Überspannungen (IEC/DIN EN 61000-4-5 Surge) angewandt:

Prüfpegel für DC-Versorgungsleitungen und IO-Leitungen: 1 000 V Leitung gegen Erde

#### Geräte mit optionalem Überspannungsschutz

- Zündspannung: min.  $400 V_{DC}$
- Geprüft: gemäß IEC/DIN EN 60079-14 Unterkapitel 12.3 (IEC/DIN EN 60060-1 Kapitel 7)
- Nennableitstrom: 10 kA

#### HINWEIS

**Gerät kann durch zu hohe elektrische Spannungen zerstört werden.**

- ▶ Gerät mit integriertem Überspannungsschutz immer erden.

#### Überspannungskategorie

Überspannungskategorie II

## 6.2.7 Verdrahtung

### **⚠️ WARNUNG**

#### Versorgungsspannung möglicherweise angeschlossen!

Gefahr durch Stromschlag und/oder Explosionsgefahr!


- ▶ Beim Einsatz des Gerätes in explosionsgefährdeten Bereichen sind die entsprechenden nationalen Normen und die Angaben in den Sicherheitshinweisen (XA) einzuhalten. Die spezifizierte Kabelverschraubung muss benutzt werden.
- ▶ Die Versorgungsspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- ▶ Versorgungsspannung ausschalten, bevor das Gerät angeschlossen wird.
- ▶ Potentialausgleichsleitung kann bei Bedarf an der äußeren Erdungsklemme des Gerätes angeschlossen werden, bevor die Versorgungsleitungen angeschlossen werden.
- ▶ Gemäß IEC/EN 61010 ist für das Gerät ein geeigneter Trennschalter vorzusehen.
- ▶ Die Kabelisolationen müssen unter Berücksichtigung von Versorgungsspannung und Überspannungskategorie ausreichend bemessen sein.
- ▶ Die Temperaturbeständigkeit der Anschlusskabel muss unter Berücksichtigung der Einsatztemperatur ausreichend bemessen sein.
- ▶ Messgerät nur mit geschlossenen Deckeln betreiben.

Gerät gemäß folgender Reihenfolge anschließen:

1. Wenn vorhanden: Deckelsicherung lösen.
2. Deckel abschrauben.
3. Kabel in Kabelverschraubungen oder Kabeleinführungen einführen.
4. Kabel anschließen.
5. Kabelverschraubungen bzw. die Kabeleinführungen schließen, so dass sie dicht sind. Gehäuseeinführung kontern.
6. Deckel auf den Anschlussraum festschrauben.
7. Wenn vorhanden: Schraube der Deckelsicherung mit Innensechskantschlüssel festziehen 0,7 Nm (0,52 lbf ft)  $\pm$ 0,2 Nm (0,15 lbf ft).


## 6.2.8 Klemmenbelegung

### Einkammergehäuse

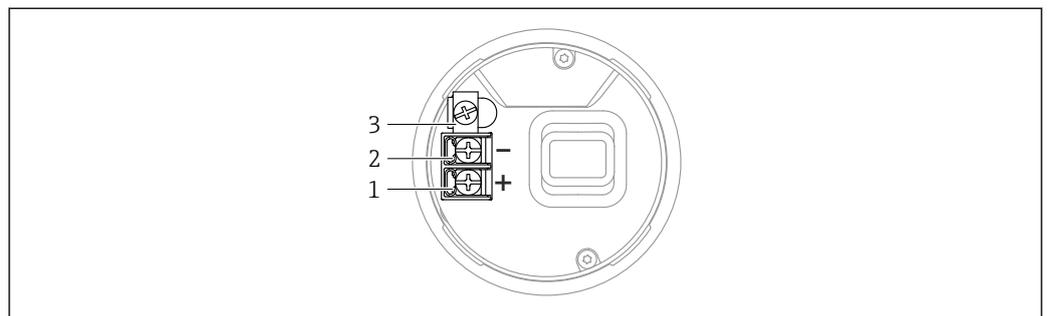

9 Anschlussklemmen und Erdungsklemme im Anschlussraum; Einkammergehäuse


- 1 Plus-Klemme
- 2 Minus-Klemme
- 3 Interne Erdungsklemme

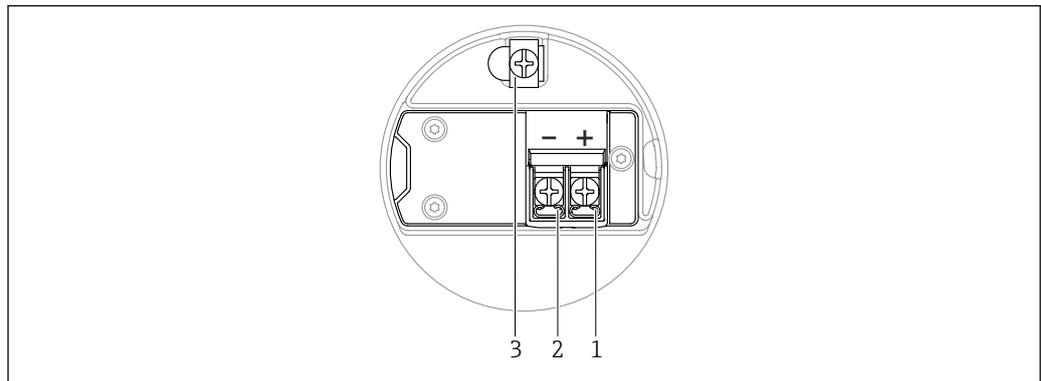**Zweikammergehäuse; 4 ... 20 mA HART**

A0042803

▣ 10 Klemmenbelegung im Anschlussraum; 4 ... 20 mA HART; Zweikammergehäuse


- 1 Plus-Klemme 4 ... 20 mA HART
- 2 Minus-Klemme 4 ... 20 mA HART
- 3 Interne Erdungsklemme

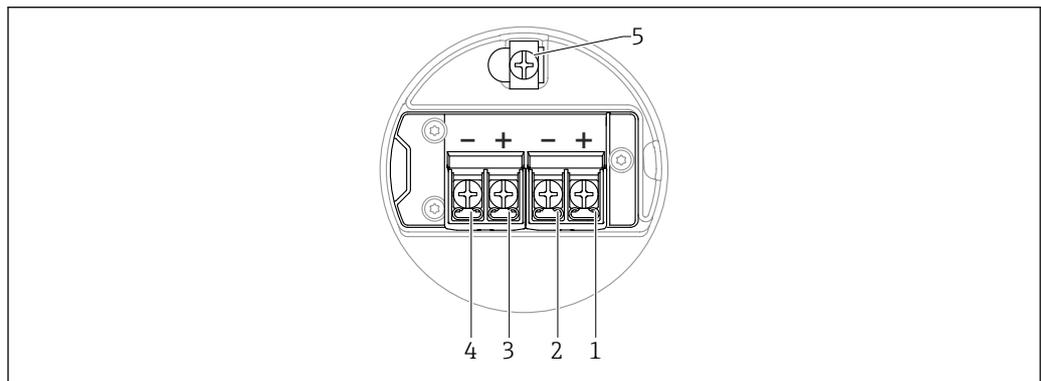**Zweikammergehäuse; 4 ... 20 mA HART + 4 ... 20 mA analog (optional)**

A0054875

▣ 11 Klemmenbelegung im Anschlussraum; 4 ... 20 mA HART + 4 ... 20 mA analog; Zweikammergehäuse


- 1 Plus-Klemme 4 ... 20 mA HART (Stromausgang 1)
- 2 Minus-Klemme 4 ... 20 mA HART (Stromausgang 1)
- 3 Plus-Klemme 4 ... 20 mA analog (Stromausgang 2)
- 4 Minus-Klemme 4 ... 20 mA analog (Stromausgang 2)
- 5 Interne Erdungsklemme

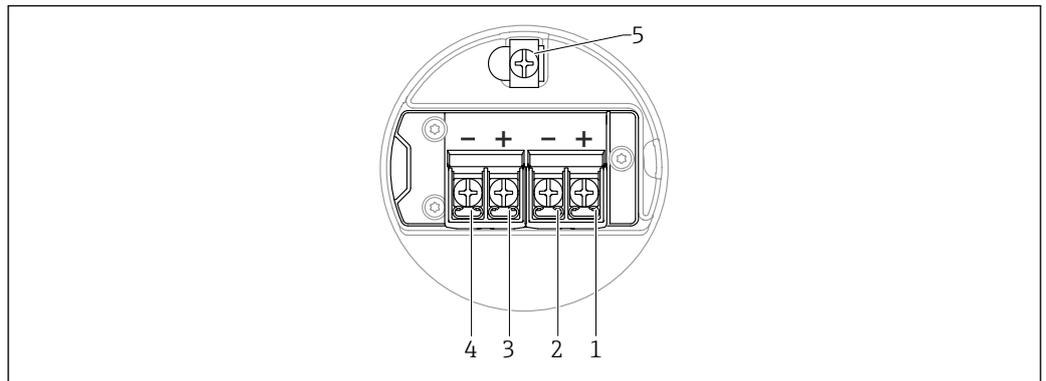**Zweikammergehäuse; 4 ... 20 mA HART, Schaltausgang (optional)**

A0054875

12 Klemmenbelegung im Anschlussraum; 4 ... 20 mA HART, Schaltausgang; Zweikammergehäuse

- 1 Plus-Klemme 4 ... 20 mA HART (Stromausgang 1)
- 2 Minus-Klemme 4 ... 20 mA HART (Stromausgang 1)
- 3 Plus-Klemme Schaltausgang (Open Collector)
- 4 Minus-Klemme Schaltausgang (Open Collector)
- 5 Interne Erdungsklemme

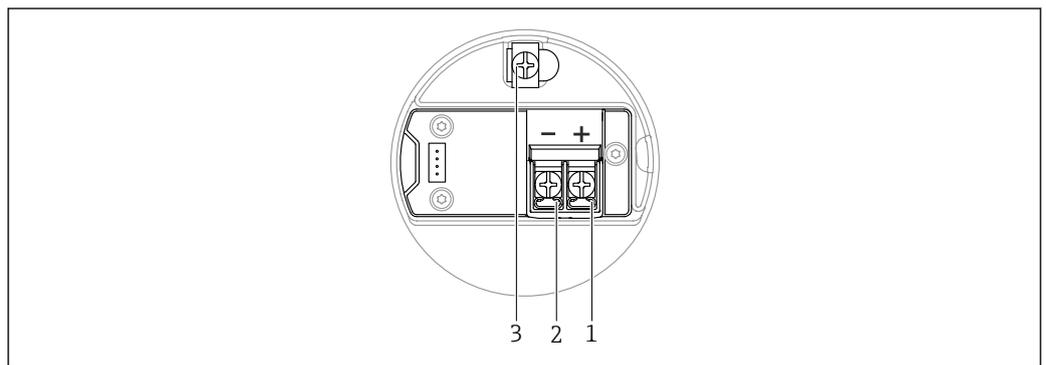
**Zweikammergehäuse L-Form; 4 ... 20 mA HART**

A0045842

13 Klemmenbelegung im Anschlussraum; 4 ... 20 mA HART; Zweikammergehäuse L-Form

- 1 Plus-Klemme 4 ... 20 mA HART
- 2 Minus-Klemme 4 ... 20 mA HART
- 3 Interne Erdungsklemme

## Zweikammergehäuse L-Form; 4 ... 20 mA HART + 4 ... 20 mA analog (optional)

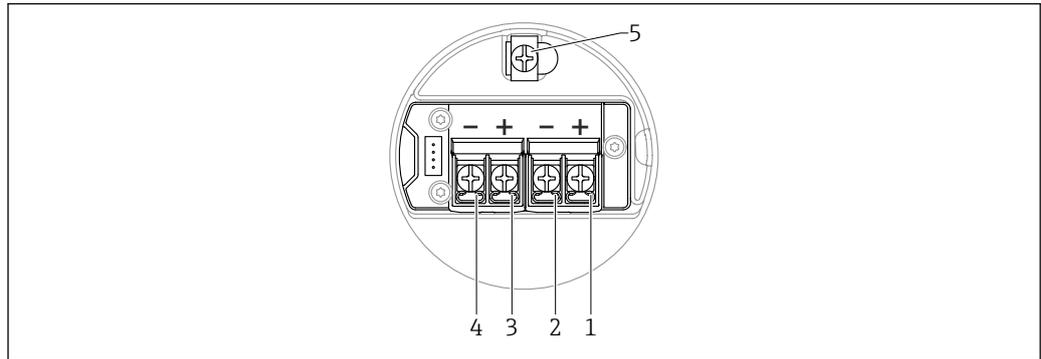


A0054876

14 Klemmenbelegung im Anschlussraum; 4 ... 20 mA HART + 4 ... 20 mA analog; Zweikammergehäuse L-Form

- 1 Plus-Klemme 4 ... 20 mA HART (Stromausgang 1)
- 2 Minus-Klemme 4 ... 20 mA HART (Stromausgang 1)
- 3 Plus-Klemme 4 ... 20 mA analog (Stromausgang 2)
- 4 Minus-Klemme 4 ... 20 mA analog (Stromausgang 2)
- 5 Interne Erdungsklemme

## Zweikammergehäuse L-Form; 4 ... 20 mA HART, Schaltausgang (optional)

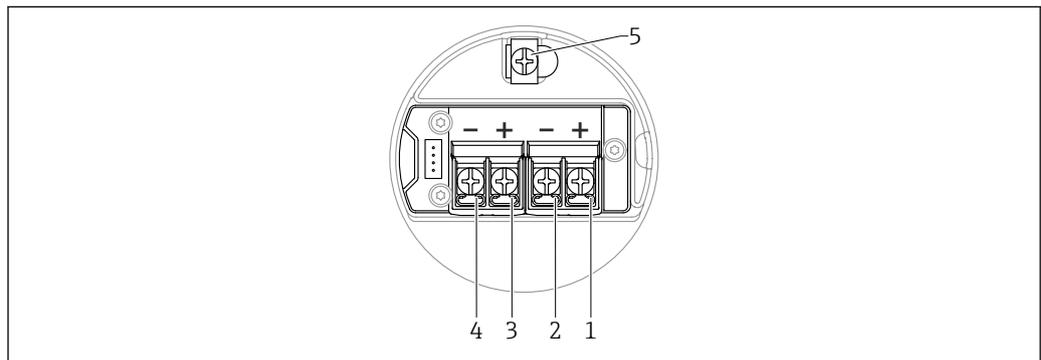


A0054876

15 Klemmenbelegung im Anschlussraum; 4 ... 20 mA HART, Schaltausgang; Zweikammergehäuse L-Form

- 1 Plus-Klemme 4 ... 20 mA HART (Stromausgang 1)
- 2 Minus-Klemme 4 ... 20 mA HART (Stromausgang 1)
- 3 Plus-Klemme Schaltausgang (Open Collector)
- 4 Minus-Klemme Schaltausgang (Open Collector)
- 5 Interne Erdungsklemme

## 6.2.9 Kabeleinführungen

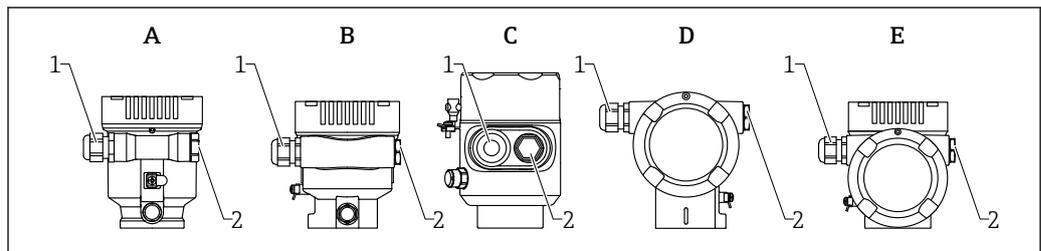

A0046584

- A Einkammergehäuse, Kunststoff
- B Einkammergehäuse, Alu, beschichtet
- C Einkammergehäuse, 316L, Hygiene
- D Zweikammergehäuse, Alu, beschichtet
- E Zweikammergehäuse L-Form, Alu, beschichtet
- 1 Kabeleinführung
- 2 Blindstopfen

Die Art und Anzahl der Kabeleinführungen hängt von der bestellten Gerätevariante ab.


**i** Anschlusskabel prinzipiell nach unten ausrichten, damit keine Feuchtigkeit in den Anschlussraum eindringen kann.

Bei Bedarf Abtropfschlaufe formen oder Wetterschutzhaube verwenden.

### 6.2.10 Verfügbare Gerätestecker

**i** Bei Geräten mit Stecker muss das Gehäuse zum Anschluss nicht geöffnet werden. Beiliegende Dichtungen verwenden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gerät zu verhindern.


#### Geräte mit Stecker M12

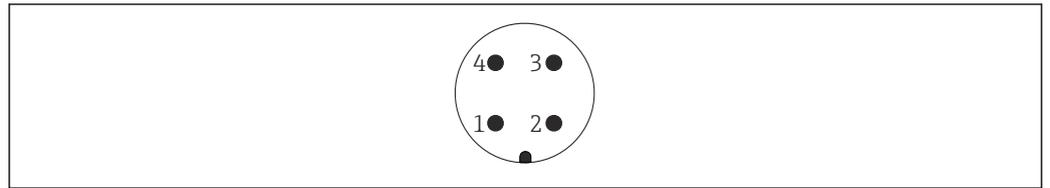

A0011175

- 1 Signal +
- 2 Nicht belegt
- 3 Signal -
- 4 Erde

#### Messgeräte mit Harting-Stecker Han7D

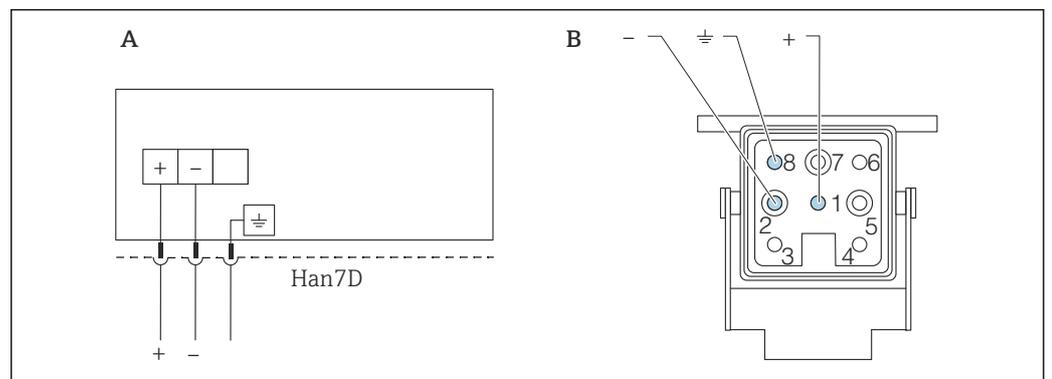

A0041011

- A Elektrischer Anschluss für Geräte mit Harting-Stecker Han7D
- B Sicht auf die Steckverbindung am Gerät
- Braun
- ≡ Grün-gelb
- + Blau

#### Material

- CuZn
- Kontakte von Steckerbuchse und Stecker vergoldet

## 6.3 Schutzart sicherstellen

### 6.3.1 Kabeleinführungen

- Verschraubung M20, Kunststoff, IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P
- Verschraubung M20, Messing vernickelt, IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P
- Verschraubung M20, 316L, IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P

- Gewinde M20, IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P
- Gewinde G1/2, IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P  
Bei Auswahl von Gewinde G1/2 wird das Gerät standardmäßig mit Gewinde M20 ausgeliefert und ein Adapter auf G1/2 inklusive Dokumentation beigelegt
- Gewinde NPT1/2, IP66/68 TYPE 4X/6P
- Transportschutz Blindstecker: IP22, TYPE 2
- Stecker HAN7D, 90 Grad, IP65 NEMA Type 4X
- Stecker M12
  - Bei geschlossenem Gehäuse und eingestecktem Anschlusskabel: IP66/67, NEMA Type 4X
  - Bei geöffnetem Gehäuse oder nicht eingestecktem Anschlusskabel: IP20, NEMA Type 1

#### **HINWEIS**

#### **M12 Stecker und HAN7D Stecker: Verlust der IP Schutzklasse durch falsche Montage!**

- ▶ Die Schutzart gilt nur, wenn das verwendete Anschlusskabel eingesteckt und festgeschraubt ist.
- ▶ Die Schutzart gilt nur, wenn das verwendete Anschlusskabel gemäß IP67, NEMA Type 4X spezifiziert ist.
- ▶ Die IP-Schutzklassen werden nur eingehalten, wenn die Blindkappe verwendet wird oder das Kabel angeschlossen ist.

## **6.4 Anschlusskontrolle**


- Gerät oder Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?
- Verwendete Kabel erfüllen die Anforderungen?
- Montierte Kabel von Zug entlastet?
- Kabelverschraubungen montiert, fest angezogen und dicht?
- Versorgungsspannung entspricht den Angaben auf dem Typenschild?
- Keine Verpolung, Anschlussbelegung korrekt?
- Deckel richtig zugeschraubt?
- Deckelsicherung korrekt angezogen?

## 7 Bedienungsmöglichkeiten

### 7.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten

- Bedienung über Bedientasten und DIP-Schalter auf dem Elektronikeinsatz
- Bedienung über optische Bedientasten auf dem Gerätedisplay (optional)
- Bedienung über Bluetooth® wireless technology (mit optionalem Gerätedisplay mit Bluetooth) mit Smartblue-App oder FieldXpert, DeviceCare
- Bedienung über Bedientool (Endress+Hauser FieldCare/DeviceCare, Handheld, AMS, PDM, ...)

### 7.2 Bedientasten und DIP-Schalter auf dem HART Elektronikeinsatz

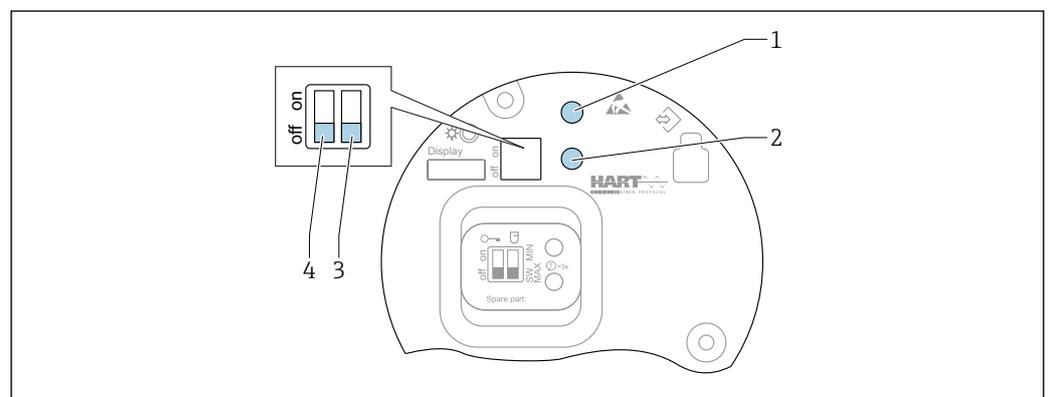

16 Bedientasten und DIP-Schalter auf dem HART Elektronikeinsatz

- 1 Bedientaste für Passwort zurücksetzen (für Bluetooth Login und Benutzerrolle Instandhalter)
- 1+2 Bedientasten für Gerät zurücksetzen (Auslieferungszustand)
- 2 Bedientaste II (nur für Werksreset)
- 3 DIP-Schalter für Alarmstrom
- 4 DIP-Schalter für Verriegelung und Entriegelung des Geräts

**i** Die Einstellung der DIP-Schalter am Elektronikeinsatz hat gegenüber den Einstellungen über andere Bedienmöglichkeiten (z. B. FieldCare/DeviceCare) Vorrang.

### 7.3 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

Der Aufbau der Bedienmenüs von Vor-Ort-Anzeige und den Endress+Hauser Bedientools FieldCare oder DeviceCare unterscheidet sich folgendermaßen:

Die Vor-Ort-Anzeige eignet sich, um einfache Anwendungen zu parametrieren.

Mit den Bedientools (FieldCare, DeviceCare, SmartBlue, AMS, PDM, ...) können umfangreiche Anwendungen parametrieren werden.

Sogenannte Assistenten erleichtern die Inbetriebnahme der verschiedenen Anwendungen. Der Anwender wird durch die einzelnen Parametrierschritte geleitet.

#### 7.3.1 Benutzerrollen und ihre Zugriffsrechte

Die beiden Benutzerrollen **Bediener** und **Instandhalter** (Auslieferungszustand) haben einen unterschiedlichen Schreibzugriff auf die Parameter, wenn ein gerätespezifischer Freigabecode definiert wurde. Dieser Freigabecode schützt die Gerätekonfiguration vor unerlaubtem Zugriff.

Bei Eingabe eines falschen Freigabecodes erhält der Anwender die Zugriffsrechte der Benutzerrolle **Bediener**.


## 7.4 Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige

### 7.4.1 Gerätedisplay (optional)

Bedienung der optischen Bedientasten durch den Deckel möglich, Gerät muss nicht geöffnet werden.

Funktionen:

- Anzeige von Messwerten sowie Stör- und Hinweismeldungen
  - Hintergrundbeleuchtung, die im Fehlerfall von Grün auf Rot wechselt
  - Zur einfacheren Bedienung kann das Gerätedisplay entnommen werden
- i** In Abhängigkeit von der Versorgungsspannung und der Stromaufnahme, wird die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bzw. ausgeschaltet.
- i** Das Gerätedisplay ist optional auch mit Bluetooth® wireless technology erhältlich.

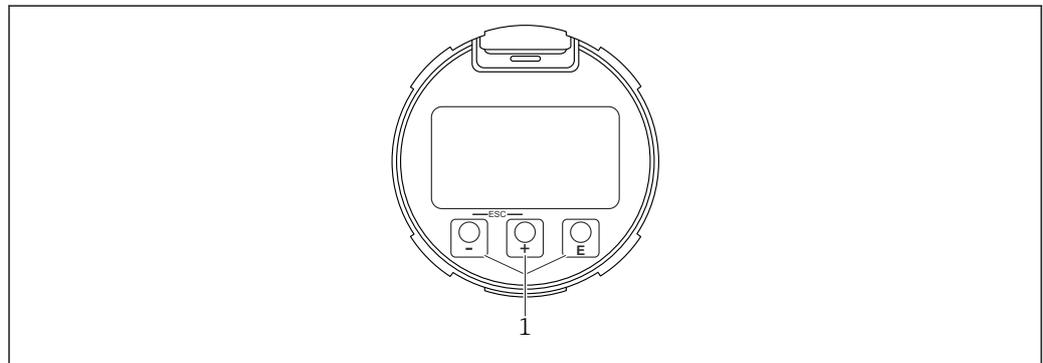

**17** Grafische Anzeige mit optischen Bedientasten (1)

A0039284

- Taste **+**
  - Navigation in der Auswahlliste nach unten
  - Editieren der Zahlenwerte oder Zeichen innerhalb einer Funktion
- Taste **-**
  - Navigation in der Auswahlliste nach oben
  - Editieren der Zahlenwerte oder Zeichen innerhalb einer Funktion
- Taste **E**
  - Wechsel von Hauptanzeige zu Hauptmenü
  - Eingabe bestätigen
  - Sprung zum nächsten Menüpunkt
  - Auswahl eines Menüpunktes und Aktivierung des Editiermodus
  - Entriegelung/Verriegelung der Displaybedienung
  - Langes Drücken von Taste **E** zeigt eine kurze Beschreibung des ausgewählten Parameters an (falls verfügbar)
- Taste **+** und Taste **-** (ESC-Funktion)
  - Editiermodus eines Parameters verlassen, ohne den geänderten Wert abzuspeichern
  - Menü auf einer Auswahlebene: Gleichzeitiges Drücken der Tasten bewirkt einen Rücksprung um eine Ebene im Menü nach oben
  - Gleichzeitiges langes Drücken der Tasten bewirkt einen Rücksprung zur obersten Ebene

## 7.4.2 Bedienung über Bluetooth® wireless technology (optional)

Voraussetzung

- Gerät mit Gerätedisplay inklusive Bluetooth
- Smartphone oder Tablet mit Endress+Hauser SmartBlue-App oder PC mit DeviceCare ab Version 1.07.05 oder FieldXpert SMT70

Die Reichweite der Verbindung beträgt bis zu 25 m (82 ft). In Abhängigkeit von Umgebungsbedingungen wie z. B. Anbauten, Wände oder Decken, kann die Reichweite variieren.

 Die Bedientasten am Display sind gesperrt, sobald das Gerät über Bluetooth verbunden ist.

Eine vorhandene Bluetooth-Verbindung wird durch ein blinkendes Bluetooth-Symbol angezeigt.

### Folgendes beachten

Falls das Bluetooth-Display aus einem Gerät entnommen und in ein anderes Gerät eingebaut wird:

- Sämtliche Log-in-Daten werden nur im Bluetooth-Display gespeichert und nicht im Gerät
- Das vom Anwender geänderte Passwort wird ebenfalls im Bluetooth-Display gespeichert

### Bedienung über SmartBlue-App

Das Gerät kann via SmartBlue-App bedient und konfiguriert werden.

- Voraussetzung für die Nutzung ist der Download der SmartBlue-App auf einem Mobilgerät
- Informationen zur Kompatibilität der SmartBlue-App mit Mobilgeräten: siehe **Apple App Store (iOS-Geräte)** oder **Google Play Store (Android-Geräte)**
- Fehlbedienung durch Unbefugte wird durch verschlüsselte Kommunikation und Passwortverschlüsselung verhindert
- Die Bluetooth®-Funktion kann nach der erstmaligen Geräteeinrichtung deaktiviert werden



A0033202

 18 QR-Code zur kostenlosen Endress+Hauser SmartBlue-App

Download und Installation:

1. QR-Code scannen oder im Suchfeld des Apple App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) **SmartBlue** eingeben.
2. SmartBlue-App installieren und starten.
3. Bei Android-Geräten: Standortbestimmung (GPS) aktivieren (bei iOS-Geräten nicht erforderlich).
4. Empfangsbereites Gerät aus der angezeigten Geräteliste auswählen.

Login:

1. Benutzername eingeben: admin
2. Initial-Passwort eingeben: Seriennummer des Geräts

### 3. Nach dem ersten Login: Passwort ändern

#### **Hinweise zum Passwort und Rücksetzcode**

- Bei Verlust des selbst gewählten Passworts kann der Zugang über einen Rücksetzcode wiederhergestellt werden. Der Rücksetzcode ist die Seriennummer des Geräts in umgekehrter Reihenfolge. Nach Eingabe des Rücksetzcodes ist wieder das Initial-Passwort gültig.
- Wie das Passwort kann auch der Rücksetzcode geändert werden.
- Bei Verlust des selbst gewählten Rücksetzcodes kann das Passwort nicht mehr über die SmartBlue-App zurückgesetzt werden. In diesem Fall den Endress+Hauser-Service kontaktieren.

## 7.5 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool

Der Zugriff via Bedientool ist folgendermaßen möglich:

- Über HART-Kommunikation, z. B. Commubox FXA195
- Über Endress+Hauser Commubox FXA291  
Mit der Commubox FXA291 kann eine CDI-Verbindung mit der Gerät-Schnittstelle und einem Windows-PC/Notebook mit USB-Schnittstelle hergestellt werden

## 7.6 DeviceCare

### 7.6.1 Funktionsumfang

Tool zum Verbinden und Konfigurieren von Endress+Hauser Feldgeräten.

Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem dedizierten Tool „DeviceCare“ konfigurieren. DeviceCare stellt zusammen mit den DTMs (Device Type Managers) eine komfortable und umfassende Lösung dar.



Zu Einzelheiten: Innovation-Broschüre IN01047S

## 7.7 FieldCare

### 7.7.1 Funktionsumfang

FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. FieldCare kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in einer Anlage konfigurieren und unterstützt bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt FieldCare darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.

Der Zugriff erfolgt via:

- Serviceschnittstelle CDI
- HART-Kommunikation

Typische Funktionen:

- Parametrierung von Messumformern
- Laden und Speichern von Gerätedaten (Upload/Download)
- Dokumentation der Messstelle
- Visualisierung des Messwertspeichers (Linienschreiber) und Ereignis-Logbuchs



Weitere Informationen zu FieldCare: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S

## 8 Systemintegration

### 8.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien

- Hersteller-ID: 17 (0x0011)
- Gerätetypkennung: 0x11C1
- HART-Spezifikation: 7.6
- DD-Dateien, Informationen und Dateien unter:
  - [www.endress.com](http://www.endress.com)
  - [www.fieldcommgroup.org](http://www.fieldcommgroup.org)

### 8.2 Messgrößen via HART-Protokoll

Den Gerätevariablen sind werkseitig folgende Messwerte zugeordnet:

| Gerätevariable        | Messwert               |
|-----------------------|------------------------|
| Erster Messwert (PV)  | Füllstand linearisiert |
| Zweiter Messwert (SV) | Distanz                |
| Dritter Messwert (TV) | Absolute Echoamplitude |
| Vierter Messwert (QV) | Relative Echoamplitude |

-  Die Zuordnung der Messwerte zu den Gerätevariablen lässt sich in folgendem Untermenü ändern:  
Applikation → HART-Ausgang → HART-Ausgang
-  In einer HART-Multidrop-Schleife darf nur ein Gerät den analogen Stromwert zur Signalübertragung nutzen. Für alle anderen Geräte im **Parameter "Stromschleifenmodus"** Option **Deaktivieren** wählen.

## 9 Inbetriebnahme

- i** Alle Konfigurationswerkzeuge bieten einen Assistenten zur Inbetriebnahme, der den Benutzer bei der Einstellung der wichtigsten Konfigurationsparameter unterstützt (Menü **Benutzerführung Assistent Inbetriebnahme**).

### 9.1 Vorbereitungen

Der Messbereich und die Einheit, in die der Messwert übertragen wird, entspricht der Angabe auf dem Typenschild.

#### **⚠️ WARNUNG**

**Einstellungen des Stromausgangs sind sicherheitsrelevant!**

Dieser Umstand kann einen Produktüberlauf zur Folge haben.

- ▶ Die Einstellung des Stromausgangs ist abhängig von der Einstellung im Parameter **Zuordnung PV**.
- ▶ Nach einer Änderung der Einstellung des Stromausgangs: Einstellung der Spanne (Messbereichsanfang Ausgang und Messbereichsende Ausgang) überprüfen und bei Bedarf neu einstellen!

### 9.2 Installations- und Funktionskontrolle


Vor Inbetriebnahme der Messstelle prüfen, ob die Montage- und Anschlusskontrolle durchgeführt wurde.

 Montagekontrolle

 Anschlusskontrolle

### 9.3 Verbindungsaufbau via FieldCare und DeviceCare


#### 9.3.1 Via HART-Protokoll

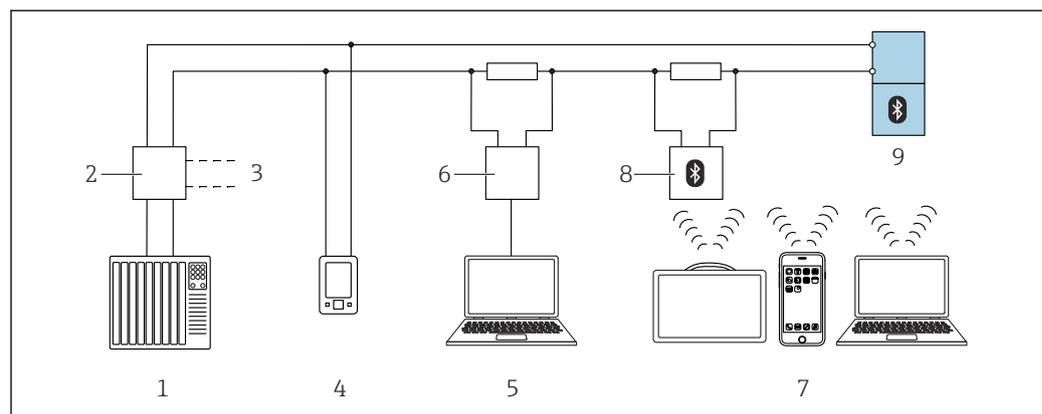

 19 Möglichkeiten der Fernbedienung via HART-Protokoll

- 1 SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)
- 2 Messumformerspeisegerät, z. B. RN42 (mit Kommunikationswiderstand)
- 3 Anschluss für Commubox FXA195 und AMS Trex Device Communicator
- 4 AMS Trex Device Communicator
- 5 Computer mit Bedientool (z. B. DeviceCare, FieldCare, AMS Device View, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SMT70/SMT77, Smartphone oder Computer mit Bedientool (z. B. DeviceCare, SmartBlue-App)
- 8 Bluetooth-Modem mit Anschlusskabel (z. B. VIATOR)
- 9 Messumformer

### 9.3.2 Via Serviceschnittstelle (CDI)

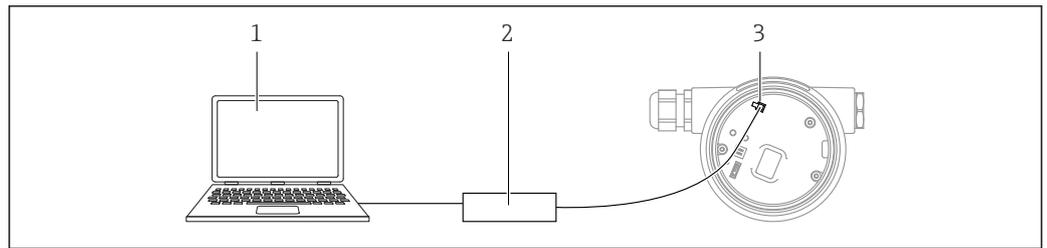

- 1 Computer mit Bedientool FieldCare/DeviceCare  
 2 Commubox  
 3 Service-Schnittstelle (CDI) des Geräts (= Endress+Hauser Common Data Interface)

## 9.4 Geräteadresse über Software einstellen

### Siehe Parameter "HART-Adresse"

Adresse für den Datenaustausch via HART-Protokoll eingeben.

- Benutzerführung → Inbetriebnahme → HART-Adresse
- Applikation → HART-Ausgang → Konfiguration → HART-Adresse

## 9.5 Bediensprache einstellen

### 9.5.1 Vor-Ort-Anzeige

#### Bediensprache einstellen

**i** Um die Bediensprache einzustellen, muss zuerst das Display entriegelt werden:

1. Taste **⏏** mindestens 2 s lang drücken.  
↳ Es erscheint ein Dialogfenster.
2. Displaybedienung entriegeln.
3. Im Hauptmenü den Parameter **Language** auswählen.
4. Taste **⏏** drücken.
5. Gewünschte Sprache mit Taste **⊕** oder **⊖** auswählen.
6. Taste **⏏** drücken.

**i** Die Displaybedienung verriegelt sich automatisch (außer im Assistent **Sicherheitsmodus**):

- nach 1 min auf der Hauptseite, wenn keine Taste gedrückt wurde
- nach 10 min innerhalb des Bedienmenüs, wenn keine Taste gedrückt wurde

### 9.5.2 Bedientool


Sprache der Vor-Ort-Anzeige einstellen

System → Anzeige → Language

Auswahl im Parameter **Language**; Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

## 9.6 Gerät konfigurieren

### 9.6.1 Füllstandmessung in Flüssigkeiten

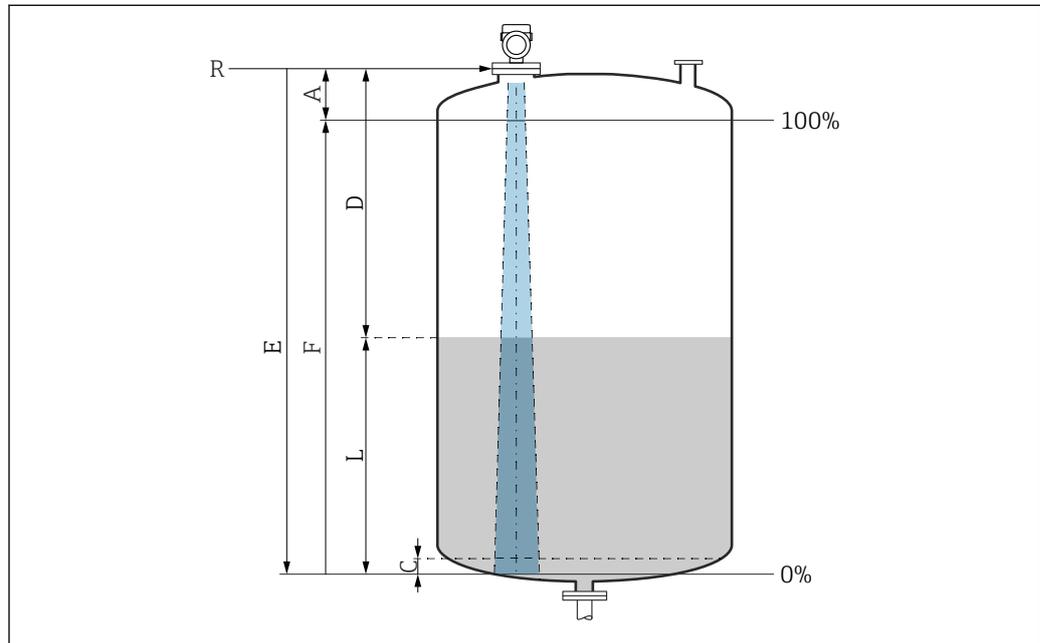

A0016933

20 Konfigurationsparameter zur Füllstandmessung in Flüssigkeiten

- R Referenzpunkt der Messung
- A Antennenlänge + 10 mm (0,4 in)
- C 50 ... 80 mm (1,97 ... 3,15 in); Medium  $\epsilon_r < 2$
- D Distanz
- L Füllstand
- E Parameter "Leerabgleich" (= 0 %)
- F Parameter "Vollabgleich" (= 100 %)

Bei Medien mit einer niedrigen Dielektrizitätskonstante  $\epsilon_r < 2$  kann der Tankboden bei sehr niedrigen Füllständen (weniger als Füllstand C) durch das Medium sichtbar sein. In diesem Bereich muss mit einer geringeren Genauigkeit gerechnet werden. Wenn dies nicht akzeptabel ist, sollte der Nullpunkt bei diesen Anwendungen in einem Abstand C über dem Tankboden positioniert werden → Konfigurationsparameter zur Füllstandmessung in Flüssigkeiten.

### 9.6.2 Inbetriebnahme mit Inbetriebnahme Assistent

In FieldCare, DeviceCare, SmartBlue und Display, steht der Assistent **Inbetriebnahme** zur Verfügung, der durch die Erstinbetriebnahme führt.

Führen Sie diesen Assistenten aus, um das Gerät in Betrieb zu nehmen.

Geben Sie in jedem Parameter den passenden Wert ein oder wählen Sie die passende Option.

#### HINWEIS

Wenn der Assistent abgebrochen wird, bevor alle erforderlichen Parameter eingestellt wurden, werden bereits vorgenommene Einstellungen gespeichert. Aus diesem Grund befindet sich das Gerät dann möglicherweise in einem undefinierten Zustand!

In diesem Fall empfiehlt es sich, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

## 9.7 Parameter "Frequenzmodus" einstellen

Über den Parameter **Frequenzmodus** werden länder- oder regionenspezifische Einstellungen für die Radarsignale festgelegt.

 Der Parameter **Frequenzmodus** muss zu Beginn der Inbetriebnahme im Bedienmenü über das jeweilige Bedientool eingestellt werden.

Applikation → Sensor → Erweiterte Einstellungen → Frequenzmodus

Arbeitsfrequenz 80 GHz:

- Option **Modus 2**: Kontinent Europa, USA, Australien, Neuseeland, Kanada, Brasilien, Japan, Südkorea, Taiwan, Thailand
- Option **Modus 3**: Russland, Kasachstan
- Option **Modus 4**: Mexico
- Option **Modus 5**: Indien, Malaysia, Südafrika, Indonesien

 Je nach eingestelltem Modus können sich messtechnische Eigenschaften des Gerätes ändern. Die angegebenen messtechnischen Eigenschaften beziehen sich auf den Auslieferungszustand (Option **Modus 2**).

## 9.8 Echokurve aufnehmen

 Die Speicherung der Echokurve erfolgt nur im jeweiligen Bedientool.

### Aktuelle Echokurve als Referenzechokurve für spätere Diagnosezwecke aufnehmen

Nach der Konfiguration der Messung empfiehlt es sich, die aktuelle Echokurve als Referenzechokurve aufzunehmen.

Zur Aufnahme der Echokurve dient der Parameter **Sicherung Referenzkurve** im Untermenü **Echokurve**.

Diagnose → Echokurve → Sicherung Referenzkurve

- ▶ Unter Parameter **Sicherung Referenzkurve** die Option **Kundenreferenzkurve** aktivieren

## 9.9 Untermenü "Simulation"

Simulation einer Prozessgröße, eines Impulsausgangs oder eines Diagnoseereignisses.

## 10 Betrieb

### 10.1 Status der Geräteverriegelung ablesen

Anzeige aktiver Schreibschutz im Parameter **Status Verriegelung**

- Vor-Ort-Anzeige :  
Auf der Hauptseite erscheint das Symbol 
- Bedientool (FieldCare/DeviceCare) :  
Navigation: System → Geräteverwaltung → Status Verriegelung

### 10.2 Messwerte ablesen

Mithilfe des Untermenü **Messwerte** können alle Messwerte abgelesen werden.

Navigation: Menü **Applikation** → Untermenü **Messwerte**

### 10.3 Gerät an Prozessbedingungen anpassen

Dazu stehen folgende Menüs zur Verfügung:

- Grundeinstellungen in Menü **Benutzerführung**
- Erweiterte Einstellungen in:
  - Menü **Diagnose**
  - Menü **Applikation**
  - Menü **System**

### 10.4 Heartbeat Technology (optional)

#### 10.4.1 Heartbeat Verification

##### Assistent "Heartbeat Verification"

Mit diesem Assistenten lässt sich eine automatische Verifizierung der Gerätefunktionalität starten. Die Ergebnisse können in Form eines Verifizierungsberichts dokumentiert werden.

- Der Assistent kann über die Bedientools und das Display verwendet werden  
Am Display kann der Assistent gestartet werden, zeigt aber lediglich das Ergebnis Option **Bestanden** oder Option **Nicht bestanden** an.
- Der Assistent führt den Anwender durch den gesamten Prozess der Erstellung des Verifizierungsberichts

#### 10.4.2 Heartbeat Verification/Monitoring

 Das Untermenü **Heartbeat** ist nur verfügbar bei Bedienung über FieldCare, DeviceCare oder SmartBlue-App. Es enthält die Assistenten, die mit den Anwendungspaketen Heartbeat Verification und Heartbeat Monitoring zur Verfügung stehen.

 Dokumentation zu Heartbeat Technology: Endress+Hauser-Internetseite: [www.endress.com](http://www.endress.com) → Downloads.

# 11 Diagnose und Störungsbehebung

## 11.1 Allgemeine Störungsbehebung

### 11.1.1 Allgemeine Fehler

#### Gerät reagiert nicht

- Mögliche Ursache: Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typenschild überein  
Behebung: Richtige Spannung anlegen
- Mögliche Ursache: Versorgungsspannung ist falsch gepolt  
Behebung: Versorgungsspannung umpolen
- Mögliche Ursache: Anschlusskabel haben keinen Kontakt zu den Klemmen  
Behebung: Kontaktierung der Kabel prüfen und bei Bedarf korrigieren
- Mögliche Ursache: Bürdenwiderstand zu hoch  
Behebung: Versorgungsspannung erhöhen, um die minimale Klemmenspannung zu erreichen

#### Keine Anzeige auf dem Display

- Mögliche Ursache: Anzeige ist zu hell oder zu dunkel eingestellt  
Behebung:  
Kontrast mit Parameter **Kontrast Anzeige** erhöhen oder verringern  
Navigationspfad: System → Anzeige → Kontrast Anzeige
- Mögliche Ursache: Displaystecker ist nicht richtig eingesteckt  
Behebung: Stecker richtig einstecken
- Mögliche Ursache: Display ist defekt  
Behebung: Display tauschen

#### "Kommunikationsfehler" erscheint am Display bei Gerätestart oder beim Anstecken des Displays

- Mögliche Ursache: Elektromagnetische Störeinflüsse  
Behebung: Erdung des Geräts prüfen
- Mögliche Ursache: Defekte Kabelverbindung oder defekter Displaystecker  
Behebung: Display tauschen

#### Kommunikation über CDI-Schnittstelle funktioniert nicht

Mögliche Ursache: Falsche Einstellung der COM-Schnittstelle am Computer  
Behebung: Einstellung der COM-Schnittstelle am Computer überprüfen und bei Bedarf korrigieren

#### Gerät misst falsch

Mögliche Ursache: Parametrierfehler  
Behebung: Parametrierung prüfen und korrigieren

## 11.2 Fehler - SmartBlue Bedienung

Die Bedienung über SmartBlue ist nur bei Geräten möglich die über ein optional bestellbares Display mit Bluetooth verfügen.

**Gerät nicht in Live-Liste sichtbar**

- Mögliche Ursache: Bluetooth Verbindung nicht vorhanden  
Behebung: Bluetooth im Feldgerät über Display oder Software-Tool und/oder im Smartphone/Tablet aktivieren
- Mögliche Ursache: Bluetooth-Signal außerhalb Reichweite  
Behebung: Abstand zwischen Feldgerät und Smartphone/Tablet verringern  
Die Reichweite der Verbindung beträgt bis zu 25 m (82 ft).  
Bedienradius bei Sichtkontakt 10 m (33 ft)
- Mögliche Ursache: Bei Android-Geräten ist die Geolokalisierung nicht aktiviert oder für die SmartBlue-App nicht erlaubt  
Behebung: Geolocation-Dienst auf Android-Gerät für die SmartBlue App aktivieren/erlauben
- Display hat kein Bluetooth
- Historom ist nicht gesteckt

**Gerät wird in der Live-Liste angezeigt, aber es kann keine Verbindung aufgebaut werden**

- Mögliche Ursache: Gerät ist bereits über Bluetooth mit einem anderen Smartphone/Tablet verbunden  
Nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist erlaubt  
Behebung: Smartphone/Tablet vom Gerät trennen
- Mögliche Ursache: falscher Benutzername und falsches Passwort  
Behebung: Standard-Benutzername ist "admin" und Passwort ist die auf dem Gerätetypenschild angegebene Geräte-Seriennummer (nur wenn das Passwort nicht vorher vom Benutzer geändert wurde)  
Falls das Passwort vergessen wurde, Endress+Hauser Service kontaktieren ([www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com))

**Verbindung über SmartBlue nicht möglich**

- Mögliche Ursache: Falsches Passwort eingegeben  
Behebung: Korrektes Passwort eingeben; Groß- Kleinschreibung beachten
- Mögliche Ursache: Passwort vergessen  
Behebung: Endress+Hauser Service kontaktieren ([www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com))

**Log-in über SmartBlue nicht möglich**


- Mögliche Ursache: Gerät wird zum ersten Mal in Betrieb genommen  
Behebung: User Name "admin" und Passwort (Geräte Seriennummer) eingeben; Groß-Kleinschreibung beachten
- Mögliche Ursache: Strom und Spannung nicht korrekt.  
Behebung: Versorgungsspannung erhöhen.

**Gerät über SmartBlue nicht bedienbar**

- Mögliche Ursache: Falsches Passwort eingegeben  
Behebung: Korrektes Passwort eingeben; Groß- Kleinschreibung beachten
- Mögliche Ursache: Passwort vergessen  
Behebung: Endress+Hauser-Service kontaktieren ([www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com))
- Mögliche Ursache: Option **Bediener** hat keine Berechtigung  
Behebung: System → Benutzerverwaltung → Benutzerrolle in Option **Instandhalter** ändern

## 11.3 Diagnosemeldung

Störungen, die das Selbstüberwachungssystem des Geräts erkennt, werden als Diagnosemeldung im Wechsel mit dem Messwert angezeigt.

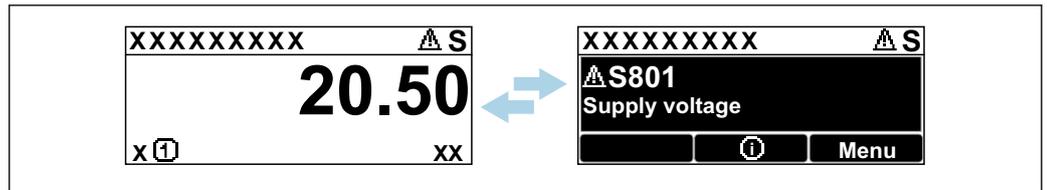


A0051136

21 Diagnosemeldung im Wechsel mit Messwert

Wenn mehrere Diagnoseereignisse gleichzeitig anstehen, wird nur die Diagnosemeldung mit der höchsten Priorität angezeigt.


### 11.3.1 Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige

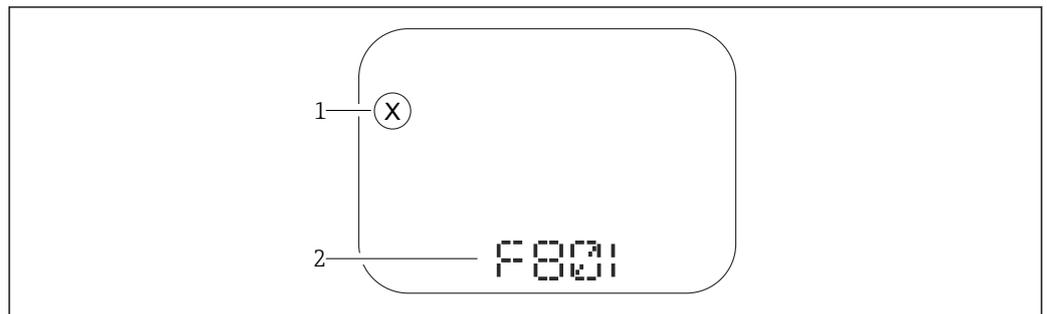

A0043759

22 Segmentanzeige ohne Tasten

- 1 Statussymbol für Ereignisverhalten
- 2 Statussignal mit Diagnoseereignis

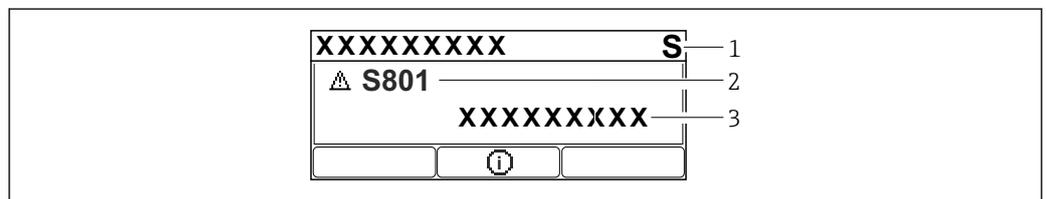

A0043103

23 Grafische Anzeige mit Tasten

- 1 Statussignal
- 2 Statussymbol mit Diagnoseereignis und vorangestelltem Symbol für Ereignisverhalten
- 3 Ereignistext

### 11.3.2 Diagnoseinformation im Bedientool

Wenn im Gerät ein Diagnoseereignis vorliegt, erscheint links oben im Statusbereich des Bedientools das Statussignal zusammen mit dem dazugehörigen Symbol für Ereignisverhalten gemäß NAMUR NE 107.

Auf das Statussignal klicken um das detailliere Statussignal zu sehen.

Anstehende Diagnosemeldungen können außerdem im Parameter **Aktive Diagnose** angezeigt werden.

Die Diagnoseereignisse und Behebungsmaßnahmen können im Untermenü **Diagnoseliste** ausgedruckt werden.

### 11.3.3 Statussignal

**F**

Ausfall (F)

Gerätefehler liegt vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.

**C**

Funktionskontrolle (C)

Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z. B. während einer Simulation).

**S**

Außerhalb der Spezifikation (S)

Gerätebetrieb:

- Außerhalb der technischen Spezifikationen (z. B. während des Anlaufens oder einer Reinigung)
- Außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z. B. Sensorfrequenz außerhalb der parametrierten Spanne)


**M**

Wartungsbedarf (M)

Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

### 11.3.4 Diagnoseereignis und Ereignistext

Die Störung kann mit Hilfe des Diagnoseereignisses identifiziert werden. Der Ereignistext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert. Zusätzlich ist dem Diagnoseereignis das dazugehörige Statussymbol vorangestellt.

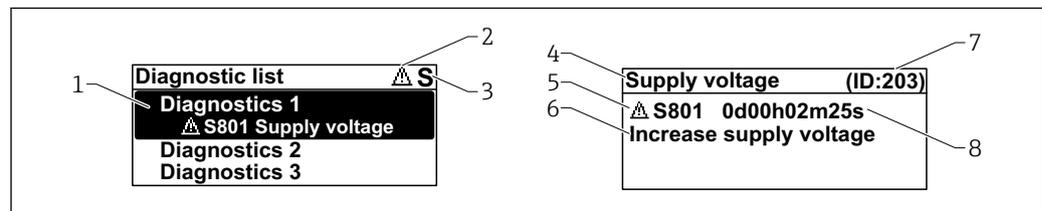

- 1 Diagnosemeldung  
 2 Symbol Ereignisverhalten  
 3 Statussignal  
 4 Kurztext  
 5 Symbol Ereignisverhalten, Statussignal, Diagnosenummer  
 6 Behebungsmaßnahme  
 7 Service-ID  
 8 Betriebszeit des Auftretens

#### Symbol Ereignisverhalten

##### ⊗ Status "Alarm"


Die Messung wird unterbrochen. Die Signalausgänge nehmen den definierten Alarmzustand an. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.

##### ⚠ Status "Warnung"


Das Gerät misst weiter. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.

## 11.4 Fehlerbehebungsmaßnahme aufrufen


### 11.4.1 Grafische Anzeige mit Tasten

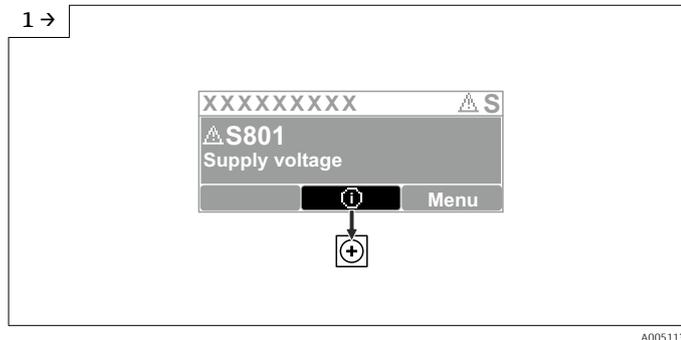

- ▶ Untermenü **Diagnoseliste** öffnen

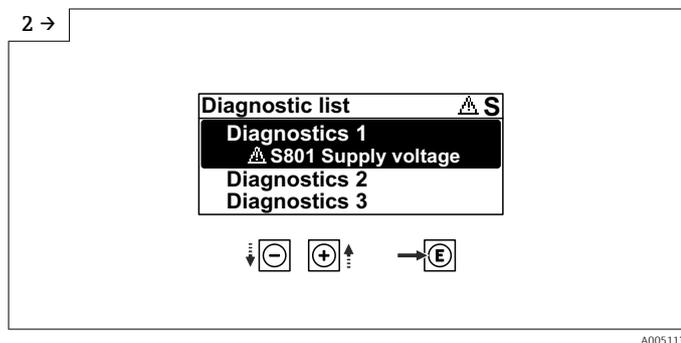

- ▶ Diagnoseereignis auswählen und bestätigen

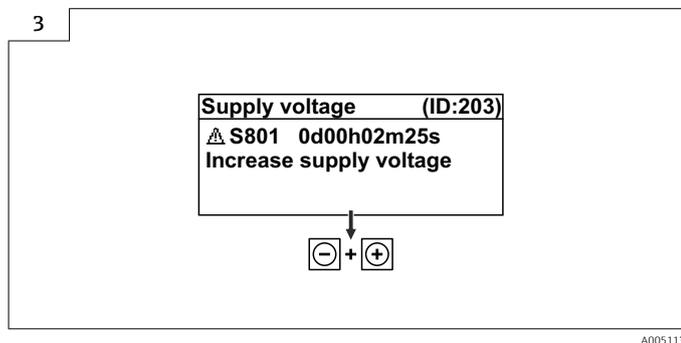

- ▶ Fehlerbehebungsmaßnahme schließen

### 11.4.2 Bedienmenü

Im Untermenü **Diagnoseliste** können bis zu 5 aktuell anstehende Diagnosemeldungen angezeigt werden. Wenn mehr als 5 Meldungen anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.

#### Navigationsspfad

Diagnose → Diagnoseliste

Anstehende Diagnosemeldungen werden außerdem im Parameter **Aktive Diagnose** angezeigt.

Navigation: Diagnose → Aktive Diagnose

## 11.5 Diagnoseinformationen anpassen

Das Ereignisverhalten kann konfiguriert werden:

Navigation: Diagnose → Diagnoseeinstellungen → Konfiguration

## 11.6 Liste der Diagnoseereignisse

 Bei Fehlerbehebungsmaßnahme **Service kontaktieren** ([www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)), die jeweilig angezeigte **Service-ID** bereithalten.

| Diagnose-<br>nummer               | Kurztext                           | Behebungsmaßnahmen  | Statussignal<br>[ab Werk] | Diagnosever-<br>halten<br>[ab Werk] |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Diagnose zum Sensor</b>        |                                    |   |                           |                                     |
| 062                               | Sensorverbindung fehlerhaft        | Sensorverbindung prüfen   | F                         | Alarm                               |
| 151                               | Sensor Elektronik Fehler           | 1. Gerät neu starten<br>2. Service kontaktieren   | F                         | Alarm                               |
| 168                               | Ansatz am Sensor                   | Prozessbedingungen prüfen   | M                         | Warning <sup>1)</sup>               |
| <b>Diagnose zur Elektronik</b>    |                                    |   |                           |                                     |
| 203                               | HART Gerätefehlfunktion            | Gerätespezifische Diagnose überprüfen.  | S                         | Warning                             |
| 204                               | HART Elektronik defekt             | Gerätespezifische Diagnose überprüfen.  | F                         | Alarm                               |
| 242                               | Firmware inkompatibel              | 1. Software prüfen<br>2. Hauptelektronikmodul flashen oder tauschen                       | F                         | Alarm                               |
| 252                               | Modul inkompatibel                 | 1. Prüfen, ob korrektes Elektronikmodul gesteckt ist<br>2. Elektronikmodul ersetzen       | F                         | Alarm                               |
| 270                               | Hauptelektronik defekt             | Hauptelektronik oder Gerät ersetzen.  | F                         | Alarm                               |
| 272                               | Hauptelektronik fehlerhaft         | 1. Gerät neu starten<br>2. Service kontaktieren   | F                         | Alarm                               |
| 273                               | Hauptelektronik defekt             | Hauptelektronik oder Gerät ersetzen.  | F                         | Alarm                               |
| 282                               | Datenspeicher inkonsistent         | Gerät neu starten   | F                         | Alarm                               |
| 283                               | Speicherinhalt inkonsistent        | 1. Gerät neu starten<br>2. Service kontaktieren   | F                         | Alarm                               |
| 287                               | Speicherinhalt inkonsistent        | 1. Gerät neu starten<br>2. Service kontaktieren   | M                         | Warning                             |
| 388                               | Elektronik und HistoROM fehlerhaft | 1. Gerät neu starten<br>2. Elektronik und HistoROM austauschen<br>3. Service kontaktieren | F                         | Alarm                               |
| <b>Diagnose zur Konfiguration</b> |                                    |   |                           |                                     |
| 410                               | Datenübertragung fehlgeschlagen    | 1. Datenübertrag. wiederholen<br>2. Verbindung prüfen                                     | F                         | Alarm                               |
| 412                               | Download verarbeiten               | Download aktiv, bitte warten  | C                         | Warning                             |
| 420                               | HART Gerätekonfiguration gesperrt  | Überprüfen Sie die Konfiguration der Verriegelung.  | S                         | Warning                             |
| 421                               | HART Konstanter Schleifenstrom     | Überprüfen Sie den Multi-Drop-Modus oder die Stromsimulation.                             | S                         | Warning                             |
| 431                               | Nachabgleich notwendig             | Nachabgleich ausführen  | C                         | Warning                             |
| 435                               | Linearisierung fehlerhaft          | Linearisierungstabelle prüfen   | F                         | Alarm                               |
| 437                               | Konfiguration inkompatibel         | 1. Firmware aktualisieren<br>2. Werksreset durchführen                                    | F                         | Alarm                               |

| Diagnose-nummer             | Kurztext                                | Behebungsmaßnahmen   | Statussignal [ab Werk] | Diagnoseverhalten [ab Werk] |
|-----------------------------|---|--|------------------------|-----------------------------|
| 438                         | Datensatz unterschiedlich               | 1. Datensatzdatei prüfen<br>2. Geräteparametrierung prüfen<br>3. Download der neuen Geräteparametrierung durchführen | M                      | Warning                     |
| 441                         | Stromausgang 1 ... 2 gesättigt          | 1. Prozess prüfen<br>2. Einstellung des Stromausgangs prüfen   | S                      | Warning                     |
| 484                         | Simulation Fehlermodus aktiv            | Simulation ausschalten   | C                      | Alarm                       |
| 485                         | Simulation Prozessgröße aktiv           | Simulation ausschalten   | C                      | Warning                     |
| 491                         | Simulation Stromausgang aktiv           | Simulation ausschalten   | C                      | Warning                     |
| 494                         | Simulation Schaltausgang 1 aktiv        | Simulation Schaltausgang ausschalten   | C                      | Warning                     |
| 495                         | Simulation Diagnoseereignis aktiv       | Simulation ausschalten   | S                      | Warning                     |
| 538                         | Konfiguration Sensor Unit ungültig      | 1. Konfiguration der Sensorparameter prüfen.<br>2. Konfiguration der Geräteeinstellungen prüfen.                     | F                      | Alarm                       |
| 585                         | Simulation Distanz                      | Simulation ausschalten   | C                      | Warning                     |
| 586                         | Aufnahme Ausblendung                    | Aufnahme Ausblendung bitte warten  | C                      | Warning                     |
| <b>Diagnose zum Prozess</b> |   |  |                        |                             |
| 801                         | Versorgungsspannung zu niedrig          | Versorgungsspannung erhöhen  | F                      | Alarm                       |
| 802                         | Versorgungsspannung zu hoch             | Versorgungsspannung erniedrigen  | S                      | Warning                     |
| 803                         | Schleifenstrom fehlerhaft               | 1. Verkabelung prüfen<br>2. Elektronik oder Gerät ersetzen   | M                      | Warning                     |
| 805                         | Schleifenstrom fehlerhaft               | 1. Verkabelung prüfen<br>2. Elektronik oder Gerät ersetzen   | F                      | Alarm                       |
| 806                         | Loop-Diagnose                           | 1. Bei einem passiven I/O: Versorgungsspannung der Stromschleife prüfen.<br>2. Verkabelung und Anschlüsse prüfen.    | M                      | Warning <sup>1)</sup>       |
| 807                         | Keine Baseline, Unterspannung bei 20 mA | Versorgungsspannung erhöhen  | M                      | Warning                     |
| 825                         | Elektroniktemperatur außerhalb Bereich  | 1. Umgebungstemperatur prüfen<br>2. Prozesstemperatur prüfen   | S                      | Warning                     |
| 826                         | Sensortemperatur außerhalb Bereich      | 1. Umgebungstemperatur prüfen<br>2. Prozesstemperatur prüfen   | S                      | Warning                     |
| 846                         | HART Nebenvariable außerhalb Bereich    | Gerätespezifische Diagnose überprüfen.   | S                      | Warning                     |
| 847                         | HART Hauptvariable außerhalb Bereich    | Gerätespezifische Diagnose überprüfen.   | S                      | Warning                     |
| 848                         | HART Gerätevariablealarm                | Gerätespezifische Diagnose überprüfen.   | S                      | Warning                     |
| 941                         | Echo verloren                           | DK Wert Einstellung prüfen   | S                      | Warning <sup>1)</sup>       |

| Diagnose-<br>nummer | Kurztext              | Behebungsmaßnahmen   | Statussignal<br>[ab Werk] | Diagnosever-<br>halten<br>[ab Werk] |
|---------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| 942                 | In Sicherheitsdistanz | 1. Füllstand prüfen<br>2. Sicherheitsdistanz prüfen<br>3. Selbsthaltung zurücksetzen | S                         | Warning <sup>1)</sup>               |
| 952                 | Schaumbildung erkannt | Prozessbedingungen prüfen  | S                         | Warning <sup>1)</sup>               |
| 968                 | Füllstand begrenzt    | 1. Füllstand prüfen<br>2. Begrenzungswerte prüfen                                    | S                         | Warning                             |

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

## 11.7 Ereignislogbuch

### 11.7.1 Ereignishistorie

Eine chronologische Übersicht zu den aufgetretenen Ereignismeldungen bietet das Untermenü **Ereignislogbuch**. Dieses Untermenü existiert nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige mit Tasten. Bei Bedienung über FieldCare kann die Ereignisliste über die FieldCare-Funktion "Event List / HistoROM" angezeigt werden..

#### Navigation:

Diagnose → Ereignislogbuch → Ereignisliste

Max. 100 Ereignismeldungen können chronologisch angezeigt werden.

Die Ereignishistorie umfasst Einträge zu:

- Diagnoseereignissen
- Informationsereignissen

Jedem Ereignis ist neben der Betriebszeit seines Auftretens noch ein Symbol zugeordnet, ob das Ereignis aufgetreten oder beendet ist:

- Diagnoseereignis
  - ☺: Auftreten des Ereignisses
  - ☹: Ende des Ereignisses
- Informationsereignis
  - ☺: Auftreten des Ereignisses

#### Behebungsmaßnahmen aufrufen und schließen

1.  drücken.

↳ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.

2. Gleichzeitig  +  drücken.

↳ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

### 11.7.2 Ereignis-Logbuch filtern

Mithilfe von Filtern kann bestimmt werden, welche Kategorie von Ereignismeldungen in Untermenü **Ereignisliste** angezeigt werden.

Navigation: Diagnose → Ereignislogbuch

#### Filterkategorien

- Alle
- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)

- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Information

### 11.7.3 Liste der Informationsereignisse

| Informationsereignis | Ereignistext                              |
|----------------------|---|
| I1000                | ----- (Gerät i.O.)                        |
| I1079                | Sensor getauscht                          |
| I1089                | Gerätestart                               |
| I1090                | Konfiguration rückgesetzt                 |
| I1091                | Konfiguration geändert                    |
| I11074               | Geräteverifizierung aktiv                 |
| I1110                | Schreibschutzschalter geändert            |
| I11104               | Loop-Diagnose                             |
| I11284               | DIP MIN Einstellungen auf HW aktiv        |
| I11285               | DIP SW Einstellung aktiv                  |
| I1151                | Historie rückgesetzt                      |
| I1154                | Klemmensp. Min./Max. rückgesetzt          |
| I1155                | Elektroniktemperatur rückgesetzt          |
| I1157                | Speicherfehler Ereignisliste              |
| I1256                | Anzeige: Zugriffsrechte geändert          |
| I1264                | Sicherheitssequenz abgebrochen            |
| I1335                | Firmware geändert                         |
| I1397                | Feldbus: Zugriffsrechte geändert          |
| I1398                | CDI: Zugriffsrechte geändert              |
| I1440                | Hauptelektronikmodul getauscht            |
| I1444                | Geräteverifizierung bestanden             |
| I1445                | Geräteverifizierung nicht bestanden       |
| I1461                | Sensorverifizierung nicht bestanden       |
| I1512                | Download gestartet                        |
| I1513                | Download beendet                          |
| I1514                | Upload gestartet                          |
| I1515                | Upload beendet                            |
| I1551                | Zuordnungsfehler korrigiert               |
| I1552                | Nicht bestanden: Verifik. Hauptelektronik |
| I1554                | Sicherheitssequenz gestartet              |
| I1555                | Sicherheitssequenz bestätigt              |
| I1556                | Sicherheitsbetrieb aus                    |
| I1956                | Zurücksetzen                              |

## 11.8 Gerät zurücksetzen

### 11.8.1 Gerät via Bedientool zurücksetzen

Gesamte Gerätekonfiguration oder einen Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen


Navigation: System → Geräteverwaltung → Gerät zurücksetzen

Parameter **Gerät zurücksetzen**

 Details siehe Dokumentation "Beschreibung der Geräteparameter".

### 11.8.2 Gerät via Tasten auf Elektronikeinsatz zurücksetzen

**Passwort zurücksetzen**

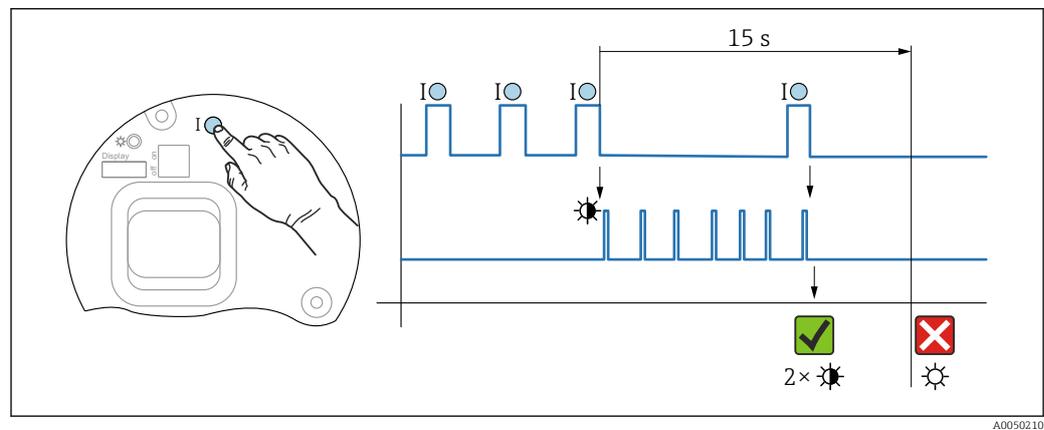


 24 Sequenz - Passwort zurücksetzen

**Passwort löschen / zurücksetzen**

1. Bedientaste I dreimal drücken.
  - ↳ Passwort Reset Funktion wird gestartet, die LED blinkt.
2. Innerhalb von 15 s Bedientaste I einmal drücken.
  - ↳ Passwort wird zurückgesetzt, die LED blinkt kurz auf.

Wird die Bedientaste I nicht innerhalb von 15 s betätigt, wird die Aktion abgebrochen und die LED erlischt.

**Gerät auf Werkzustand zurücksetzen**

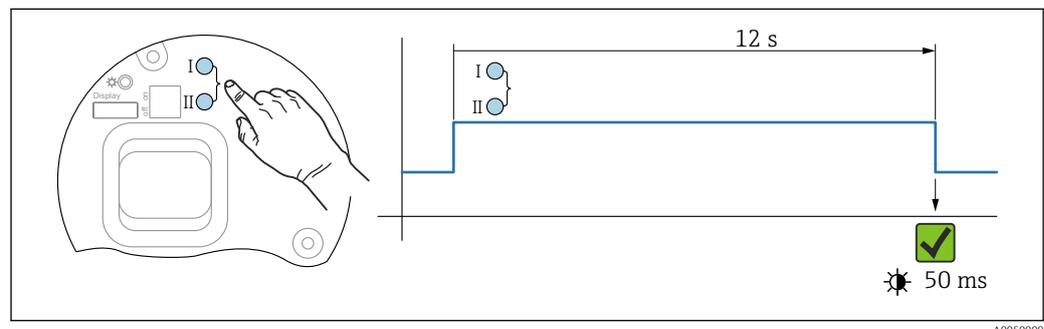

 25 Bedientasten auf dem Elektronikeinsatz

### Gerät auf Werkszustand zurücksetzen

- ▶ Bedientaste I und Bedientaste II gleichzeitig für mindestens 12 s drücken.
  - ↳ Gerätedaten werden auf Werkszustand zurückgesetzt, die LED blinkt kurz auf.

## 11.9 Geräteinformationen

Sämtliche Geräteinformationen sind im Untermenü **Information** enthalten.

Navigation: System → Information

 Detaillierte Informationen zu Untermenü **Information**: Beschreibung der Geräteparameter.

## 11.10 Firmware-Historie

-  Über die Produktstruktur kann die Firmware-Version explizit bestellt werden. Dadurch lässt sich sicherstellen, dass die Firmware-Version mit einer geplanten oder in Betrieb befindlichen Systemintegration kompatibel ist.

### Version

- **01.00.00**  
Initiale Software
- **01.01.00**  
Erweiterte Funktionalität, Schaltausgang und 2. Analogausgang 4 ... 20 mA

## 12 Wartung

Es sind keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

### 12.1 Reinigung

#### 12.1.1 Reinigung nicht mediumsberührender Oberflächen

- Empfehlung: Trockenes oder leicht mit Wasser angefeuchtetes, fusselfreies Tuch verwenden.
- Keine scharfen Gegenstände oder aggressive Reinigungsmittel verwenden, die Oberflächen (z. B. Displays, Gehäuse) und Dichtungen angreifen.
- Keinen Hochdruckdampf verwenden.
- Schutzart des Gerätes beachten.

 Das verwendete Reinigungsmittel muss mit den Werkstoffen der Gerätekonfiguration verträglich sein. Keine Reinigungsmittel mit konzentrierten Mineralsäuren, Laugen oder organischen Lösemitteln verwenden.

#### 12.1.2 Reinigung mediumsberührender Oberflächen

Bei CIP- und SIP-Reinigung folgende Punkte beachten:

- Nur Reinigungsmittel verwenden, gegen die die mediumsberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- Maximal zulässige Messstofftemperatur beachten.

## 12.2 Dichtungen

-  Die Prozessdichtungen, am Prozessanschluss des Geräts, sollten periodisch ausgetauscht werden. Die Zeitspanne zwischen den Auswechslungen ist von der Häufigkeit der Reinigungszyklen sowie Messstoff- und Reinigungstemperatur abhängig.

## 13 Reparatur

### 13.1 Allgemeine Hinweise

#### 13.1.1 Reparaturkonzept

Endress+Hauser-Reparaturkonzept

- Geräte sind modular aufgebaut
- Reparaturen können durch den Endress+Hauser-Service oder durch entsprechend geschulte Kunden durchgeführt werden
- Ersatzteile sind jeweils zu sinnvollen Kits mit einer zugehörigen Austauschanleitung zusammengefasst

 Weitere Informationen über Service und Ersatzteile, Endress+Hauser Vertriebsstelle kontaktieren.

#### 13.1.2 Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten

##### **WARNUNG**

##### **Einschränkung der elektrischen Sicherheit durch falsche Reparatur!**

Explosionsgefahr!

- ▶ Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten durch den Service des Herstellers oder durch sachkundiges Personal gemäß den nationalen Vorschriften durchführen lassen.
- ▶ Entsprechende einschlägige Normen, nationale Ex-Vorschriften, Sicherheitshinweise und Zertifikate beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.
- ▶ Gerätebezeichnung auf dem Typenschild beachten. Nur Teile durch gleiche Teile ersetzen.
- ▶ Reparaturen gemäß Anleitung durchführen.
- ▶ Nur der Service des Herstellers ist berechtigt, ein zertifiziertes Gerät in eine andere zertifizierte Variante umzubauen.

### 13.2 Ersatzteile



Aktuell verfügbare Ersatzteile zum Produkt siehe online unter:  
<https://www.endress.com/deviceviewer> (→ Seriennummer eingeben)

### 13.3 Austausch

##### **VORSICHT**

**Bei sicherheitsbezogenem Einsatz ist ein Upload/Download-Verfahren nicht zulässig.**

- ▶ Nach dem Austausch eines kompletten Geräts bzw. eines Elektronikmoduls können die Parameter über die Kommunikationsschnittstelle wieder ins Gerät gespielt werden (Download). Voraussetzung ist, dass die Daten vorher mit Hilfe des "FieldCare/DeviceCare" auf dem PC abgespeichert wurden (Upload).

### 13.3.1 HistoROM

Nach Austausch von Display oder Transmitterelektronik ist kein Neuabgleich des Geräts erforderlich.

 Ersatzteil wird ohne HistoROM geliefert.

Nach Ausbau der Transmitterelektronik: HistoRom entnehmen und in das neue Ersatzteil stecken.

## 13.4 Rücksendung

Die Anforderungen für eine sichere Rücksendung können je nach Gerätetyp und landespezifischer Gesetzgebung unterschiedlich sein.

1. Informationen auf der Internetseite einholen:  
<https://www.endress.com/support/return-material>  
↳ Region wählen.
2. Bei einer Rücksendung das Gerät so verpacken, dass es zuverlässig vor Stößen und äußeren Einflüssen geschützt wird. Die Originalverpackung bietet optimalen Schutz.

## 13.5 Entsorgung

 Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist das Produkt mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet, um die Entsorgung von WEEE als unsortierten Hausmüll zu minimieren. Gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierten Hausmüll entsorgen, sondern zu den gültigen Bedingungen an den Hersteller zurückgeben.

## 14 Zubehör

Aktuell verfügbares Zubehör zum Produkt ist über [www.endress.com](http://www.endress.com) auswählbar:


1. Produkt mit Hilfe der Filter und Suchmaske auswählen.
2. Produktseite öffnen.
3. **Ersatzteile und Zubehör** auswählen.

### 14.1 Wetterschutzhaube, 316L, XW112

Die Wetterschutzhaube kann zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.

Sie dient zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, Niederschlag und Eis.

Wetterschutzhaube 316L ist passend zum Zweikammergehäuse aus Aluminium oder 316L. Die Lieferung erfolgt inklusive Halterung für die direkte Montage auf dem Gehäuse.

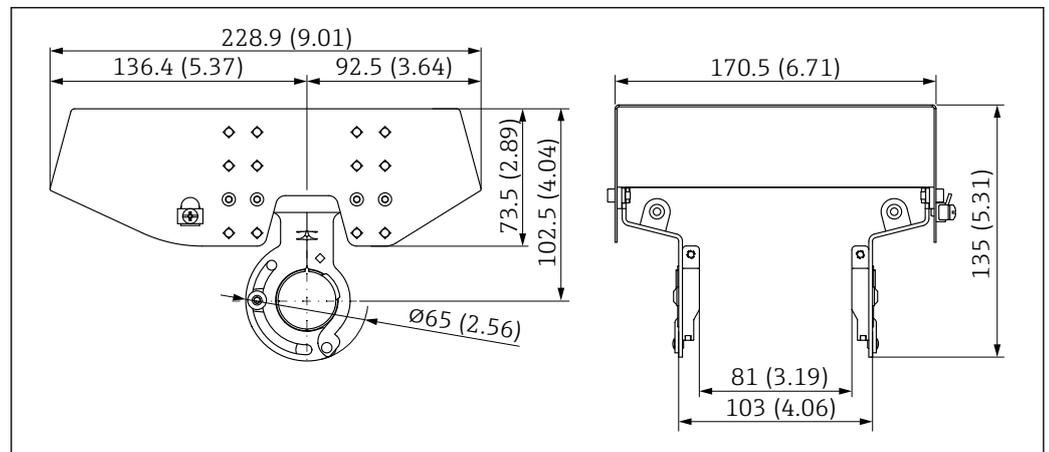

26 Abmessungen Wetterschutzhaube, 316L, XW112. Maßeinheit mm (in)

#### Material

- Wetterschutzhaube: 316L
- Klemmschraube: A4
- Halterung: 316L

#### Bestellcode Zubehör:

71438303


 Sonderdokumentation SD02424F

### 14.2 Wetterschutzhaube, Kunststoff, XW111

Die Wetterschutzhaube kann zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur "Zubehör beigelegt" bestellt werden.

Sie dient zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, Niederschlag und Eis.

Wetterschutzhaube Kunststoff ist passend zum Einkammergehäuse aus Aluminium. Die Lieferung erfolgt inklusive Halterung für die direkte Montage auf dem Gehäuse.

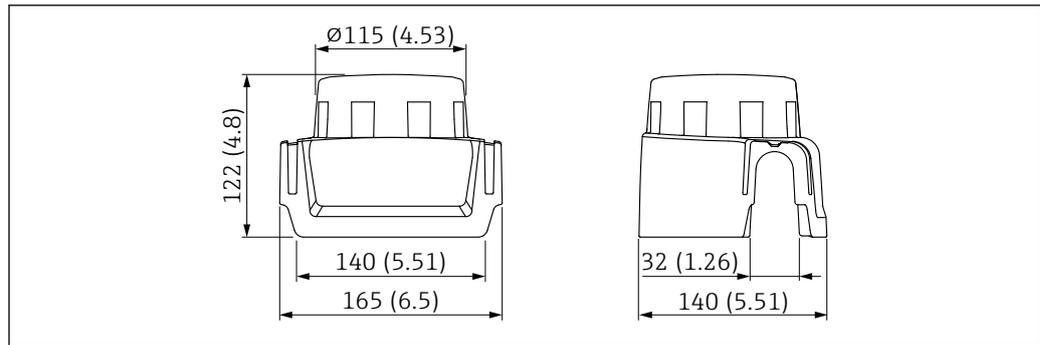

A0038280

27 Abmessungen Wetterschutzhaube, Kunststoff, XW111. Maßeinheit mm (in)

### Material

Kunststoff


### Bestellcode Zubehör:

71438291

 Sonderdokumentation SD02423F

## 14.3 M12-Steckerbuchse

### 14.3.1 M12-Buchse, Kabelseite

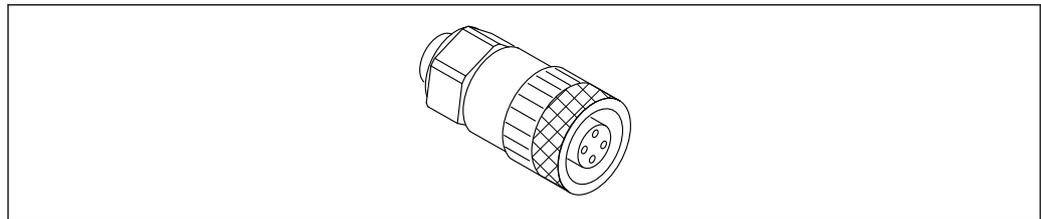


A0051231

28 M12-Buchse, Kabelseite

- Werkstoff:
  - Griffkörper: PBT
  - Überwurfmutter: Zinkdruckguss vernickelt
  - Dichtung: NBR
- Schutzart (gesteckt): IP67
- Pg-Verschraubung: Pg7
- Bestellcode: 52006263

 Sonderdokumentation SD02586F

### 14.3.2 M12-Buchse, 90deg, Kabelseite

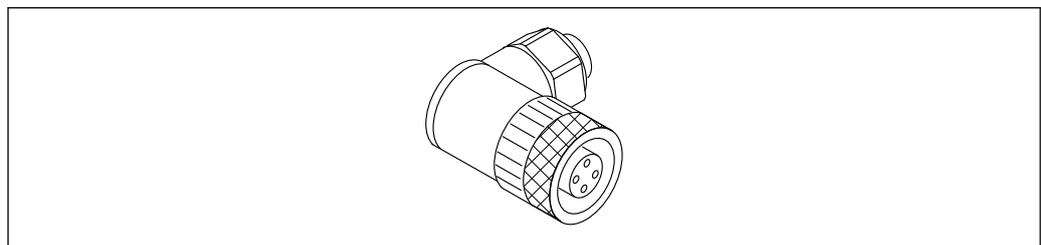


A0051232

29 M12-Buchse, abgewinkelt

- Werkstoff:
  - Griffkörper: PBT
  - Überwurfmutter: Zinkdruckguss vernickelt
  - Dichtung: NBR
- Schutzart (gesteckt): IP67
- Pg-Verschraubung: Pg7
- Bestellcode: 71114212

 Sonderdokumentation SD02586F

### 14.3.3 M12-Buchse, 100deg, 5 m (16 ft) Kabel

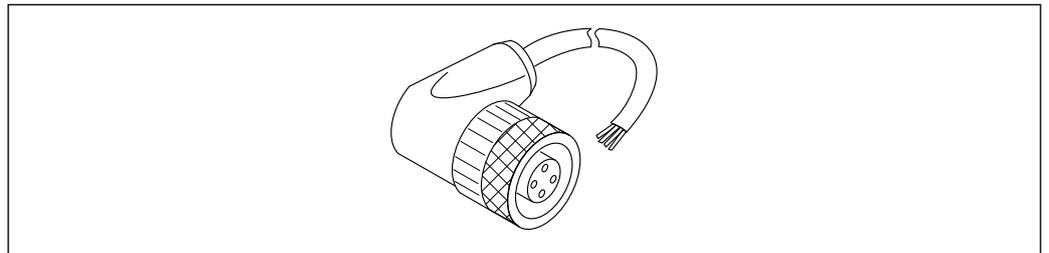

A0051233

 30 M12-Buchse, 100deg, 5 m (16 ft) Kabel


- Werkstoff M12-Buchse:
  - Griffkörper: TPU
  - Überwurfmutter: Zinkdruckguss vernickelt
- Werkstoff Kabel:
  - PVC
- Kabel Li Y YM 4×0,34 mm<sup>2</sup> (20 AWG)
- Kabelfarben
  - 1 = BN = braun
  - 2 = WH = weiß
  - 3 = BU = blau
  - 4 = BK = schwarz
- Bestellcode: 52010285

 Sonderdokumentation SD02586F

## 14.4 Abgesetzte Anzeige FHX50B

Die Bestellung der abgesetzten Anzeige erfolgt über den Produktkonfigurator.

Wenn die abgesetzte Anzeige verwendet werden soll, muss das Gerät in der Ausführung **Vorbereitet für Anzeige FHX50B** bestellt werden.

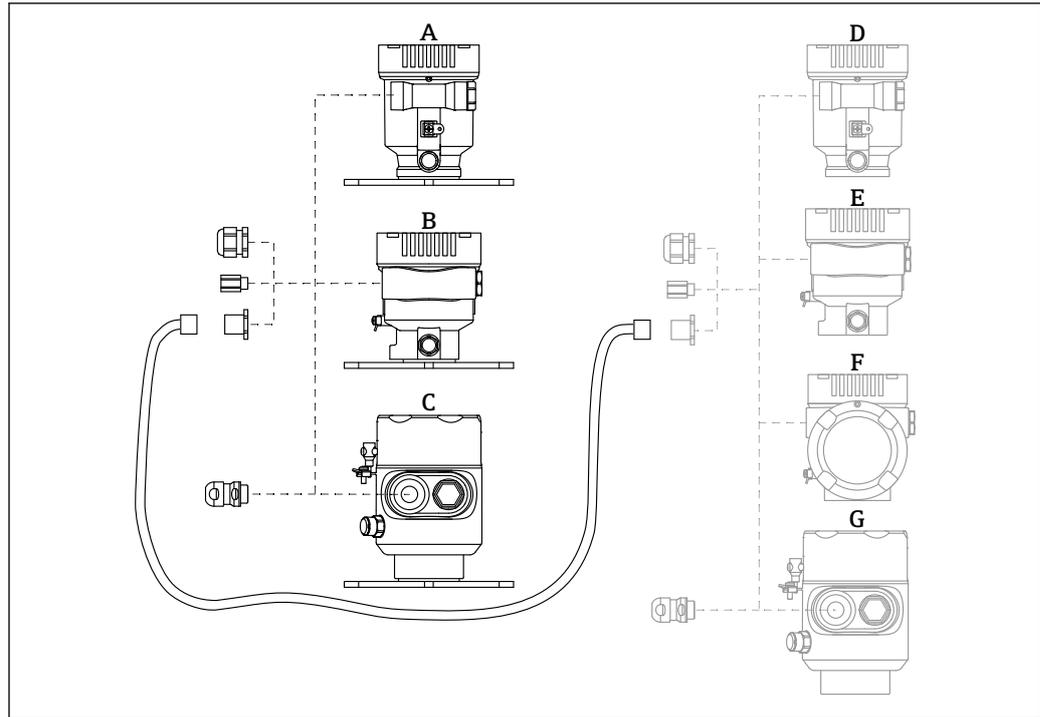

A0046692

- A Einkammergehäuse Kunststoff abgesetzte Anzeige  
 B Einkammergehäuse Aluminium abgesetzte Anzeige  
 C Einkammergehäuse 316L Hygiene abgesetzte Anzeige  
 D Geräteseitig, Einkammergehäuse Kunststoff vorbereitet für Anzeige FHX50B  
 E Geräteseitig, Einkammergehäuse Aluminium vorbereitet für Anzeige FHX50B  
 F Geräteseitig, Zweikammergehäuse L-Form vorbereitet für Anzeige FHX50B  
 G Geräteseitig, Einkammergehäuse 316L Hygiene vorbereitet für Anzeige FHX50B

### Material Einkammergehäuse abgesetzte Anzeige

- Aluminium
- Kunststoff

### Schutzart:

- IP68 / NEMA 6P
- IP66 / NEMA 4x

### Verbindungskabel:

- Verbindungskabel (Option) bis 30 m (98 ft)
- Kundenseitiges Standardkabel bis 60 m (197 ft)  
Empfehlung: EtherLine®-P CAT.5e der Firma LAPP.

### Spezifikation kundenseitiges Verbindungskabel

Anschlusstechnik Push-in CAGE CLAMP®, Betätigungsart Drücker

- Leiterquerschnitt:
  - Eindrähtiger Leiter 0,2 ... 0,75 mm<sup>2</sup> (24 ... 18 AWG)
  - Feindrähtiger Leiter 0,2 ... 0,75 mm<sup>2</sup> (24 ... 18 AWG)
  - Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 ... 0,34 mm<sup>2</sup>
  - Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen 0,25 ... 0,34 mm<sup>2</sup>
- Abisolierlänge 7 ... 9 mm (0,28 ... 0,35 in)
- Außendurchmesser: 6 ... 10 mm (0,24 ... 0,4 in)
- Maximale Kabellänge: 60 m (197 ft)

### Umgebungstemperatur:

- -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Option: -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)



Sonderdokumentation SD02991F

## 14.5 Gasdichte Durchführung

Chemisch inerte Glasdurchführung, welche das Eindringen von Gasen in das Elektronikgehäuse verhindert.

Optional über die Produktstruktur als "Zubehör montiert" bestellbar.

## 14.6 Prozessadapter M24

 Für Einzelheiten siehe TI00426F/00/DE "Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche".

## 14.7 Commubox FXA195 HART

Für die eigensichere HART-Kommunikation mit FieldCare über die USB-Schnittstelle

 Technische Information TI00404F

## 14.8 HART Loop Converter HMX50

Dient zur Auswertung und Umwandlung von dynamischen HART-Prozessvariablen in analoge Stromsignale oder Grenzwerte.

**Bestellnummer:**

71063562

 Technische Information TI00429F und Betriebsanleitung BA00371F

## 14.9 FieldPort SWA50

Intelligenter Bluetooth®- und/oder WirelessHART-Adapter für alle HART-Feldgeräte

 Technische Information TI01468S

## 14.10 WirelessHART Adapter SWA70

Der WirelessHART Adapter dient zur drahtlosen Anbindung von Feldgeräten. Er ist leicht auf Feldgeräten und in bestehende Infrastruktur integrierbar, bietet Daten- und Übertragungssicherheit und ist zu anderen Wireless-Netzwerken parallel betreibbar.

 Betriebsanleitung BA00061S

## 14.11 Fieldgate FXA42

Fieldgates ermöglichen die Kommunikation zwischen angeschlossenen 4 ... 20 mA, Modbus RS485 sowie Modbus TCP Geräten und SupplyCare Hosting oder SupplyCare Enterprise. Die Signalübertragung erfolgt dabei wahlweise über Ethernet TCP/IP, WLAN oder Mobilfunk (UMTS). Erweiterte Automatisierungsmöglichkeiten, wie ein integrierter Web-PLC, OpenVPN und andere Funktionen stehen zur Verfügung.

 Technische Information TI01297S und Betriebsanleitung BA01778S

## 14.12 Field Xpert SMT70

Universeller, leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration in Ex-Zone-2- und Nicht-ExBereichen



Technische Information TI01342S

## 14.13 DeviceCare SFE100

Konfigurationswerkzeug für HART-, PROFIBUS- und FOUNDATION Fieldbus-Feldgeräte



Technische Information TI01134S

## 14.14 FieldCare SFE500

FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool

Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in Ihrer Anlage konfigurieren und unterstützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.



Technische Information TI00028S

## 14.15 Memograph M RSG45

Der Advanced Data Manager ist ein flexibles und leistungsfähiges System zur Organisation von Prozesswerten.

Der Memograph M dient zu elektronischen Erfassung, Anzeige, Aufzeichnung, Auswertung, Fernübertragung und Archivierung von analogen und digitalen Eingangssignalen sowie berechneten Werten.



Technische Information TI01180R und Betriebsanleitung BA01338R

## 14.16 RN42

1-kanaliger Speisetrenner mit Weitbereichs-Stromversorgung für die sichere Potentialtrennung von 4 ... 20 mA Normsignalstromkreisen, HARTtransparent



Technische Information TI01584K und Betriebsanleitung BA02090K

## 15 Technische Daten

### 15.1 Eingang

**Messgröße** Die Messgröße ist der Abstand zwischen dem Referenzpunkt und der Füllgutoberfläche. Unter Berücksichtigung der eingegebenen Leerdistanz "E" wird daraus der Füllstand rechnerisch ermittelt.

**Messbereich** Der Messbereich beginnt dort, wo der Strahl auf den Tankboden trifft. Füllstände unterhalb dieses Punktes können nicht erfasst werden, insbesondere bei kugelförmigen Böden oder konischen Ausläufen.

#### Maximaler Messbereich

Der maximale Messbereich ist abhängig von der Antennengröße und Bauform.


| Antenne                                     | Maximaler Messbereich |
|---|-----------------------|
| Integriert, PEEK, 20 mm (0,75 in)           | 10 m (32,8 ft)        |
| PTFE plattiert, frontbündig 50 mm (2 in)    | 50 m (164 ft)         |
| PTFE plattiert, frontbündig 80 mm (3 in)    | 80 m (262 ft)         |
| PEEK plattiert, frontbündig 20 mm (0,75 in) | 10 m (32,8 ft)        |
| PEEK plattiert, frontbündig 40 mm (1,5 in)  | 22 m (72 ft)          |

#### Nutzbarer Messbereich

Der nutzbare Messbereich ist von der Antennengröße, den Reflexionseigenschaften des Mediums, der Einbauposition und eventuell vorhandenen Störreflexionen abhängig.

Eine Messung ist grundsätzlich bis zur Antennenspitze möglich.

Um eine mögliche Materialschädigung durch korrosive oder aggressive Medien oder eine Ansatzbildung an der Antenne zu vermeiden, sollte das Messbereichsende 10 mm (0,4 in) vor der Antennenspitze gewählt werden.

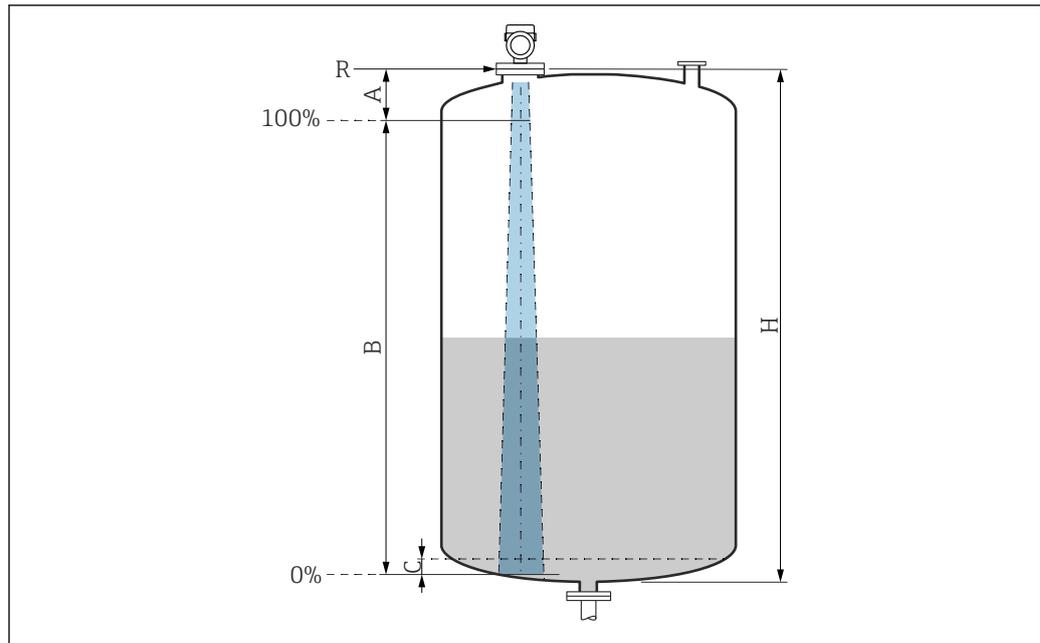

A0051658

31 Nutzbarer Messbereich

A Antennenlänge + 10 mm (0,4 in)

B Nutzbarer Messbereich

C 50 ... 80 mm (1,97 ... 3,15 in); Medium  $\epsilon_r < 2$

H Behälterhöhe

R Referenzpunkt der Messung, variiert je nach Antennensystem

Weitere Angaben zum Referenzpunkt → Konstruktiver Aufbau.

Bei Medien mit einer niedrigen Dielektrizitätskonstante  $\epsilon_r < 2$  kann der Tankboden bei sehr niedrigen Füllständen (weniger als Füllstand C) durch das Medium sichtbar sein. In diesem Bereich muss mit einer geringeren Genauigkeit gerechnet werden. Wenn dies nicht akzeptabel ist, sollte der Nullpunkt bei diesen Anwendungen in einem Abstand C über dem Tankboden positioniert werden → Nutzbarer Messbereich.

Im folgenden werden die Mediengruppen sowie der mögliche Messbereich als Funktion der Applikation und Mediengruppe beschrieben. Ist die Dielektrizitätszahl des Mediums nicht bekannt, ist zur sicheren Messung von der Mediengruppe B auszugehen.

**Mediengruppen**

- **A0** ( $\epsilon_r$  1,2 ... 1,4)  
z.B. n-Butan, Flüssigstickstoff, verflüssigter Wasserstoff
- **A** ( $\epsilon_r$  1,4 ... 1,9)  
nichtleitende Flüssigkeiten, z.B. Flüssiggas
- **B** ( $\epsilon_r$  1,9 ... 4)  
nichtleitende Flüssigkeiten, z.B. Benzin, Öl, Toluol, ...
- **C** ( $\epsilon_r$  4 ... 10)  
z.B. konzentrierte Säure, organische Lösungsmittel, Ester, Anilin, ...
- **D** ( $\epsilon_r >10$ )  
leitende Flüssigkeiten, wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Laugen und Alkohol

**i Messung von Medien mit absorbierender Gasphase**

Zum Beispiel:

- Ammoniak
- Aceton
- Methylchlorid
- Methylethylketon
- Propylenoxid
- VCM (Vinylchlorid-Monomer)

Für die Messung absorbierender Gase entweder ein geführtes Radarmessgerät, Messgeräte mit anderer Messfrequenz oder ein anderes Messprinzip einsetzen.

Wenn in einem dieser Medien gemessen werden muss, Endress+Hauser kontaktieren.

**i** Für die Dielektrizitätskonstante ( $\epsilon_r$ -Wert) vieler wichtiger in der Industrie verwendeten Medien siehe:


- Dielektrizitätskonstante ( $\epsilon_r$ -Wert) Kompendium CP01076F
- die "DK-Werte App" von Endress+Hauser (verfügbar für Android und iOS)

*Messung im Lagerbehälter*


**Lagerbehälter - Messbedingungen**

Ruhige Mediumsoberfläche (z.B. Bodenbefüllung, Befüllung über Tauchrohr oder seltene Befüllung von oben)


*Antenne integriert, PEEK, 20 mm (0,75 in) im Lagerbehälter*
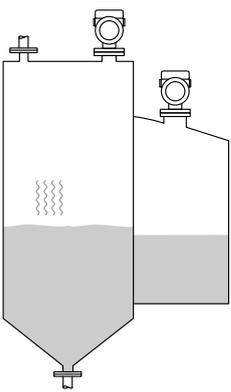
|   | Mediengruppe                          | Messbereich  |
|---|---------------------------------------|--------------|
|  | <b>A0</b> ( $\epsilon_r$ 1,2 ... 1,4) | 1,5 m (5 ft) |
|   | <b>A</b> ( $\epsilon_r$ 1,4 ... 1,9)  | 2,5 m (8 ft) |
|   | <b>B</b> ( $\epsilon_r$ 1,9 ... 4)    | 5 m (16 ft)  |
|   | <b>C</b> ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)     | 8 m (26 ft)  |
|   | <b>D</b> ( $\epsilon_r >10$ )         | 10 m (33 ft) |


Antenne PTFE plattiert frontbündig, 50 mm (2 in) im Lagerbehälter
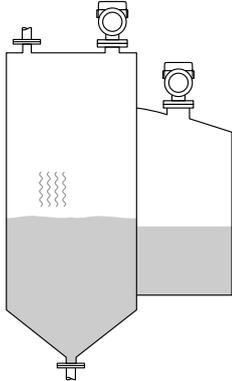
|   | Mediengruppe                   | Messbereich   |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | A0 ( $\epsilon_r$ 1,2 ... 1,4) | 7 m (23 ft)   |
|   | A ( $\epsilon_r$ 1,4 ... 1,9)  | 12 m (39 ft)  |
|   | B ( $\epsilon_r$ 1,9 ... 4)    | 23 m (75 ft)  |
|   | C ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)     | 40 m (131 ft) |
|   | D ( $\epsilon_r >10$ )         | 50 m (164 ft) |


Antenne PTFE plattiert frontbündig, 80 mm (3 in) im Lagerbehälter
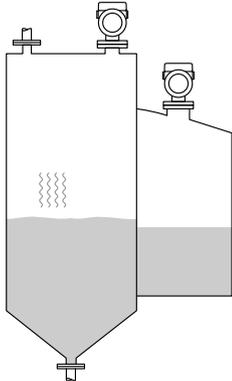
|  | Mediengruppe                   | Messbereich   |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | A0 ( $\epsilon_r$ 1,2 ... 1,4) | 22 m (72 ft)  |
|  | A ( $\epsilon_r$ 1,4 ... 1,9)  | 40 m (131 ft) |
|  | B ( $\epsilon_r$ 1,9 ... 4)    | 50 m (164 ft) |
|  | C ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)     | 65 m (231 ft) |
|  | D ( $\epsilon_r >10$ )         | 80 m (262 ft) |

Antenne PEEK plattiert frontbündig, 20 mm (0,75 in) im Lagerbehälter
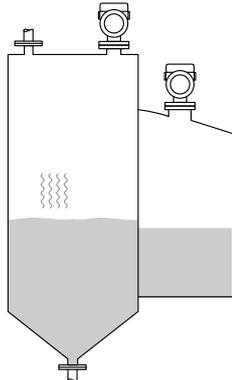
|   | Mediengruppe                   | Messbereich  |
|---|--------------------------------|--------------|
|  | A0 ( $\epsilon_r$ 1,2 ... 1,4) | 1,5 m (5 ft) |
|   | A ( $\epsilon_r$ 1,4 ... 1,9)  | 2,5 m (8 ft) |
|   | B ( $\epsilon_r$ 1,9 ... 4)    | 5 m (16 ft)  |
|   | C ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)     | 8 m (26 ft)  |
|   | D ( $\epsilon_r >10$ )         | 10 m (33 ft) |

*Antenne PEEK plattiert frontbündig, 40 mm (1,5 in) im Lagerbehälter*
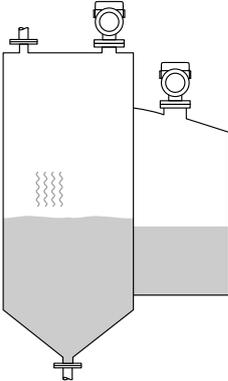
|   | Mediengruppe                   | Messbereich  |
|---|--------------------------------|--------------|
|  | A0 ( $\epsilon_r$ 1,2 ... 1,4) | 3 m (10 ft)  |
|   | A ( $\epsilon_r$ 1,4 ... 1,9)  | 6 m (20 ft)  |
|   | B ( $\epsilon_r$ 1,9 ... 4)    | 11 m (36 ft) |
|   | C ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)     | 15 m (49 ft) |
|   | D ( $\epsilon_r$ >10)          | 22 m (72 ft) |

*Messung im Pufferbehälter*

**Pufferbehälter - Messbedingungen**

Unruhige Mediumsoberfläche (z.B. ständige Befüllung frei von oben, Mischdüsen)


*Antenne integriert, PEEK, 20 mm (0,75 in) im Pufferbehälter*

|  | Mediengruppe                   | Messbereich  |
|--|--------------------------------|--------------|
|  | A0 ( $\epsilon_r$ 1,2 ... 1,4) | 1 m (3,3 ft) |
|  | A ( $\epsilon_r$ 1,4 ... 1,9)  | 1,5 m (5 ft) |
|  | B ( $\epsilon_r$ 1,9 ... 4)    | 3 m (10 ft)  |
|  | C ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)     | 6 m (20 ft)  |
|  | D ( $\epsilon_r$ >10)          | 8 m (26 ft)  |


*Antenne PTFE plattiert frontbündig, 50 mm (2 in) im Pufferbehälter*

|   | Mediengruppe                   | Messbereich   |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | A0 ( $\epsilon_r$ 1,2 ... 1,4) | 4 m (13 ft)   |
|   | A ( $\epsilon_r$ 1,4 ... 1,9)  | 7 m (23 ft)   |
|   | B ( $\epsilon_r$ 1,9 ... 4)    | 13 m (43 ft)  |
|   | C ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)     | 28 m (92 ft)  |
|   | D ( $\epsilon_r$ >10)          | 44 m (144 ft) |


*Antenne PTFE plattiert frontbündig, 80 mm (3 in) im Pufferbehälter*
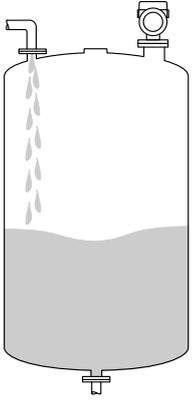
|   | Mediengruppe                   | Messbereich   |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | A0 ( $\epsilon_r$ 1,2 ... 1,4) | 12 m (39 ft)  |
|   | A ( $\epsilon_r$ 1,4 ... 1,9)  | 23 m (75 ft)  |
|   | B ( $\epsilon_r$ 1,9 ... 4)    | 45 m (148 ft) |
|   | C ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)     | 60 m (197 ft) |
|   | D ( $\epsilon_r$ >10)          | 70 m (230 ft) |

*Antenne PEEK plattiert frontbündig, 20 mm (0,75 in) im Pufferbehälter*
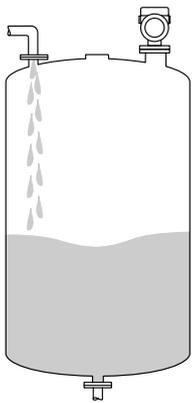
|  | Mediengruppe                   | Messbereich  |
|--|--------------------------------|--------------|
|  | A0 ( $\epsilon_r$ 1,2 ... 1,4) | 1 m (3,3 ft) |
|  | A ( $\epsilon_r$ 1,4 ... 1,9)  | 1,5 m (5 ft) |
|  | B ( $\epsilon_r$ 1,9 ... 4)    | 3 m (10 ft)  |
|  | C ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)     | 6 m (20 ft)  |
|  | D ( $\epsilon_r$ >10)          | 8 m (26 ft)  |


*Antenne PEEK plattiert frontbündig, 40 mm (1,5 in) im Pufferbehälter*
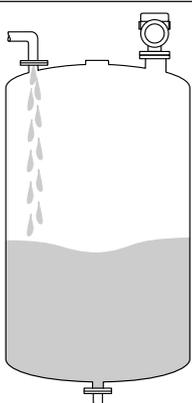
|   | Mediengruppe                   | Messbereich  |
|---|--------------------------------|--------------|
|  | A0 ( $\epsilon_r$ 1,2 ... 1,4) | 1,5 m (5 ft) |
|   | A ( $\epsilon_r$ 1,4 ... 1,9)  | 3 m (10 ft)  |
|   | B ( $\epsilon_r$ 1,9 ... 4)    | 6 m (20 ft)  |
|   | C ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)     | 13 m (43 ft) |
|   | D ( $\epsilon_r$ >10)          | 20 m (66 ft) |


*Messung im Behälter mit einstufigem Propellerrührwerk***Behälter mit einstufigem Propellerrührwerk - Messbedingungen**

Turbulente Mediumsoberfläche (z.B. durch Befüllung von oben, Rührwerke und Strömungsbrecher)


*Antenne integriert, PEEK, 20 mm (0,75 in) im Behälter mit Rührwerk*
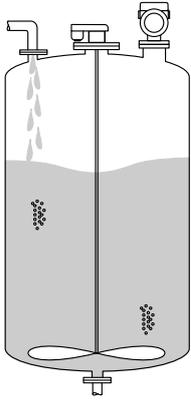
|   | Mediengruppe                  | Messbereich  |
|---|-------------------------------|--------------|
|  | A ( $\epsilon_r$ 1,4 ... 1,9) | 1 m (3,3 ft) |
|   | B ( $\epsilon_r$ 1,9 ... 4)   | 1,5 m (5 ft) |
|   | C ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)    | 3 m (10 ft)  |
|   | D ( $\epsilon_r$ >10)         | 5 m (16 ft)  |


*Antenne PTFE plattiert frontbündig, 50 mm (2 in) im Behälter mit Rührwerk*
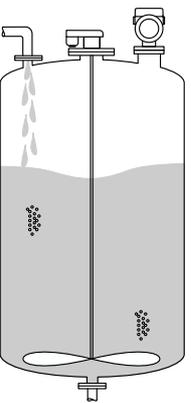
|  | Mediengruppe                   | Messbereich  |
|--|--------------------------------|--------------|
|  | A0 ( $\epsilon_r$ 1,2 ... 1,4) | 2 m (7 ft)   |
|  | A ( $\epsilon_r$ 1,4 ... 1,9)  | 4 m (13 ft)  |
|  | B ( $\epsilon_r$ 1,9 ... 4)    | 7 m (23 ft)  |
|  | C ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)     | 15 m (49 ft) |
|  | D ( $\epsilon_r$ >10)          | 25 m (82 ft) |


*Antenne PTFE plattiert frontbündig, 80 mm (3 in) im Behälter mit Rührwerk*
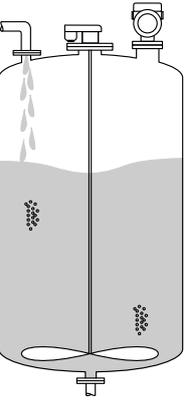
|   | Mediengruppe                   | Messbereich   |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | A0 ( $\epsilon_r$ 1,2 ... 1,4) | 7 m (23 ft)   |
|   | A ( $\epsilon_r$ 1,4 ... 1,9)  | 13 m (43 ft)  |
|   | B ( $\epsilon_r$ 1,9 ... 4)    | 25 m (82 ft)  |
|   | C ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)     | 50 m (164 ft) |
|   | D ( $\epsilon_r$ >10)          | 60 m (197 ft) |

Antenne PEEK plattiert frontbündig, 20 mm (0,75 in) im Behälter mit Rührwerk
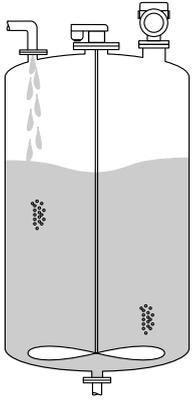
|   | Mediengruppe                  | Messbereich  |
|---|-------------------------------|--------------|
|  | A ( $\epsilon_r$ 1,4 ... 1,9) | 1 m (3,3 ft) |
|   | B ( $\epsilon_r$ 1,9 ... 4)   | 1,5 m (5 ft) |
|   | C ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)    | 3 m (10 ft)  |
|   | D ( $\epsilon_r$ >10)         | 5 m (16 ft)  |

Antenne PEEK plattiert frontbündig, 40 mm (1,5 in) im Behälter mit Rührwerk
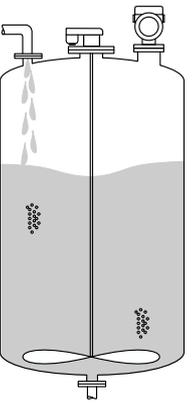
|  | Mediengruppe                   | Messbereich  |
|--|--------------------------------|--------------|
|  | A0 ( $\epsilon_r$ 1,2 ... 1,4) | 1 m (3,3 ft) |
|  | A ( $\epsilon_r$ 1,4 ... 1,9)  | 1,5 m (5 ft) |
|  | B ( $\epsilon_r$ 1,9 ... 4)    | 3 m (10 ft)  |
|  | C ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)     | 7 m (23 ft)  |
|  | D ( $\epsilon_r$ >10)          | 11 m (36 ft) |

Arbeitsfrequenz

ca. 80 GHz

Bis zu 8 Geräte können in einem Tank installiert werden, ohne dass sie sich gegenseitig beeinflussen.

Sendeleistung

- Peakleistung: <1,5 mW
- Mittlere Ausgangsleistung: <70  $\mu$ W

## 15.2 Ausgang

Ausgangssignal

**HART**

**Signalkodierung:**

FSK  $\pm$ 0,5 mA über dem Stromsignal

**Datenübertragungsrate:**

1 200 Bit/s

**Galvanische Trennung:**

Ja

**Stromausgang 1, 4 ... 20 mA passiv**

4 ... 20 mA mit überlagertem digitalem Kommunikationsprotokoll HART, 2-Draht

Der Stromausgang 1 bietet drei auswählbare Betriebsarten:

- 4,0 ... 20,5 mA
- NAMUR NE 43: 3,8 ... 20,5 mA (Werkeinstellung)
- US mode: 3,9 ... 20,8 mA



Der Stromausgang 1 ist immer dem Füllstand Messwert zugeordnet.

**Stromausgang 2, 4 ... 20 mA passiv (optional)**

Der Stromausgang 2 ist optional erhältlich.

Der Stromausgang 2 bietet drei auswählbare Betriebsarten:

- 4,0 ... 20,5 mA
- NAMUR NE 43: 3,8 ... 20,5 mA (Werkeinstellung)
- US mode: 3,9 ... 20,8 mA



Der Stromausgang 2 kann folgenden Gerätevariablen zugeordnet werden:

- Füllstand linearisiert
- Distanz
- Klemmenspannung
- Elektroniktemperatur
- Sensortemperatur
- Absolute Echoamplitude
- Relative Echoamplitude
- Fläche Klingelbereich
- Prozentbereich
- Schleifenstrom
- Klemmenstrom
- Parameter **Ansatzindex**, optional (Benutzerführung → Heartbeat Technology → Ansatzerkennung → Konfiguration → Ansatzindex)
- Parameter **Ansatzerkennung auf Stromausgang 2?**, optional (Benutzerführung → Heartbeat Technology → Ansatzerkennung → Diagnoseeinstellungen → Ansatzerkennung auf Stromausgang 2?) Hinweis: Wenn hier "Ja" gewählt wird, dann wird die bisherige Einstellung der "Ausgangseinstellungen" überschrieben.
- Parameter **Schaumindex**, optional (Benutzerführung → Heartbeat Technology → Schaumerkennung → Konfiguration → Schaumindex)
- Parameter **Schaumerkennung auf Stromausgang 2?**, optional (Benutzerführung → Heartbeat Technology → Schaumerkennung → Diagnoseeinstellungen → Schaumerkennung auf Stromausgang 2?) Hinweis: Wenn hier "Ja" gewählt wird, dann wird die bisherige Einstellung der "Ausgangseinstellungen" überschrieben.
- Parameter **Loop-Diagnose auf Stromausgang 2?**, optional (Benutzerführung → Heartbeat Technology → Loop-Diagnose → Aktivieren/Deaktivieren → Loop-Diagnose auf Stromausgang 2?) Hinweis: Wenn hier "Ja" gewählt wird, dann wird die bisherige Einstellung der "Ausgangseinstellungen" überschrieben.

**Schaltausgang (optional)**

Der Schaltausgang ist optional erhältlich.

- Funktion:  
Open-Collector-Schaltausgang
- Schaltverhalten:  
Binär (leitend bzw. nicht leitend), schaltet bei Erreichen des programmierbaren Einschalt- bzw. Ausschaltpunkts
- Ausfallverhalten:  
Nicht leitend

- Elektrische Anschlusswerte:  
U = 16 ... 35 V<sub>DC</sub>, I = 0 ... 40 mA
- Innenwiderstand:  
R<sub>i</sub> < 880 Ω  
Der Spannungsabfall an diesem Innenwiderstand ist bei der Auslegung zu berücksichtigen. Beispielsweise muss die an einem angeschlossenen Relais resultierende Spannung ausreichen, um das Relais zu schalten.
-  Eine optimale Störfestigkeit wird durch die Beschaltung mit einem externen Widerstand (Innenwiderstand des Relais bzw. Pull-up-Widerstand) von < 1 kΩ erreicht.
- Isolationsspannungen:  
Potenzialfrei, Isolationsspannung 1350 V<sub>DC</sub> gegen Spannungsversorgung und 500 V<sub>AC</sub> gegen Erde
- Schaltpunkt:  
Frei programmierbar, getrennt für Ein- und Ausschaltpunkt
- Schaltverzögerung:  
Frei programmierbar im Bereich 0 ... 100 s, getrennt für Ein- und Ausschaltpunkt
- Berechnungszyklus:  
Entspricht dem Messzyklus
- Anzahl Schaltzyklen:  
Unbegrenzt
-  Der Schaltausgang kann folgenden Gerätevariablen zugeordnet werden:
  - Füllstand linearisiert
  - Distanz
  - Klemmenspannung
  - Elektroniktemperatur
  - Sensortemperatur
  - Relative Echoamplitude
  - Fläche Klingelbereich
  - Parameter **Ansatzindex**, optional (Benutzerführung → Heartbeat Technology → Ansatzerkennung → Konfiguration → Ansatzindex)
  - Parameter **Ansatzerkennung auf Schaltausgang?**, optional (Benutzerführung → Heartbeat Technology → Ansatzerkennung → Diagnoseeinstellungen → Ansatzerkennung auf Schaltausgang?) Hinweis: Wenn hier "Ja" gewählt wird, dann wird die bisherige Einstellung der "Ausgangseinstellungen" überschrieben.
  - Parameter **Schaumindex**, optional (Benutzerführung → Heartbeat Technology → Schaumerkennung → Konfiguration → Schaumindex)
  - Parameter **Schaumerkennung auf Schaltausgang?**, optional (Benutzerführung → Heartbeat Technology → Schaumerkennung → Diagnoseeinstellungen → Schaumerkennung auf Schaltausgang?) Hinweis: Wenn hier "Ja" gewählt wird, dann wird die bisherige Einstellung der "Ausgangseinstellungen" überschrieben.
  - Parameter **Loop-Diagnose auf Schaltausgang?**, optional (Benutzerführung → Heartbeat Technology → Loop-Diagnose → Aktivieren/Deaktivieren → Loop-Diagnose auf Schaltausgang?) Hinweis: Wenn hier "Ja" gewählt wird, dann wird die bisherige Einstellung der "Ausgangseinstellungen" überschrieben.

## Ausfallsignal

**Stromausgang**

Fehlerverhalten (gemäß NAMUR-Empfehlung NE 43):

- Minimaler Alarm (= Werkseinstellung): 3,6 mA
- Maximaler Alarm: 22 mA
- Fehlerverhalten mit frei einstellbarem Wert: 3,59 ... 22,5 mA

**Vor-Ort-Anzeige**

Statussignal (gemäß NAMUR-Empfehlung NE 107):

Klartextanzeige

**Bedientool via Service-Schnittstelle (CDI)**


Statussignal (gemäß NAMUR-Empfehlung NE 107):

Klartextanzeige

**Bedientool via HART-Kommunikation**

Statussignal (gemäß NAMUR-Empfehlung NE 107):  
Klartextanzeige

Bürde

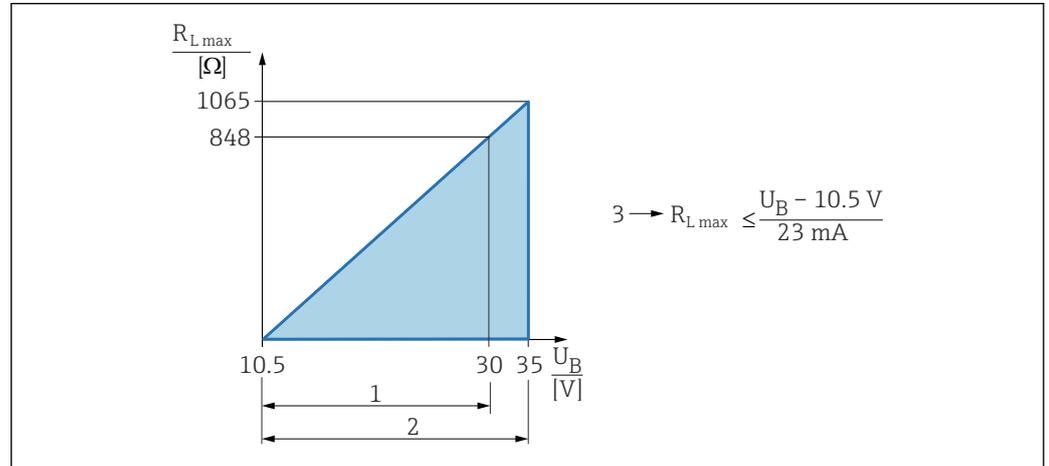**4 ... 20 mA passiv, HART**


1 Spannungsversorgung 10,5 ... 30 VDC Ex i

2 Spannungsversorgung 10,5 ... 35 VDC, für andere Zündschutzarten sowie nicht-zertifizierte Geräteausführungen

3  $R_{Lmax}$  maximaler Bürdenwiderstand

$U_B$  Versorgungsspannung

**i** Bedienung über Handbediengerät oder PC mit Bedienprogramm: Minimalen Kommunikationswiderstand von 250 Ω berücksichtigen.

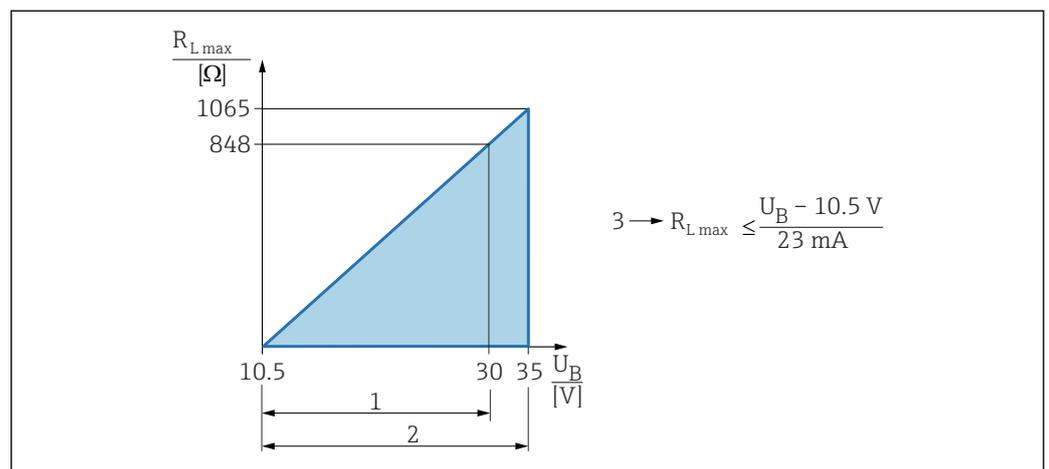**4 ... 20 mA passiv, Stromausgang 2 (optional)**

1 Spannungsversorgung 10,5 ... 30 VDC Ex i

2 Spannungsversorgung 10,5 ... 35 VDC, für andere Zündschutzarten sowie nicht-zertifizierte Geräteausführungen

3  $R_{Lmax}$  maximaler Bürdenwiderstand

$U_B$  Versorgungsspannung

Linearisierung

Die Linearisierungsfunktion des Gerätes erlaubt die Umrechnung des Messwertes in beliebige Längen, Gewichts-, Durchfluss- oder Volumeneinheiten.

**Vorprogrammierte Linearisierungskurven**

Linearisierungstabellen für die Volumenberechnung in folgenden Behältern sind vorprogrammiert:

- Pyramidenboden
- Konischer Boden
- Schrägboden
- Zylindrisch liegend
- Kugeltank

Beliebige andere Linearisierungstabellen aus bis zu 32 Wertepaaren können manuell eingegeben werden.

## Protokollspezifische Daten

**HART****Hersteller-ID:**

17 (0x11{hex})

**Gerätetypkennung:**

0x11C1

**Gerätrevision:**

1

**HART-Spezifikation:**

7

**DD-Revision:**

1

**Gerätebeschreibungsdateien (DTM, DD)**

Informationen und Dateien unter:

- [www.endress.com](http://www.endress.com)  
Auf der Produktseite des Geräts: Dokumente/Software → Gerätetreiber
- [www.fieldcommgroup.org](http://www.fieldcommgroup.org)

**Bürde HART:**

Min. 250 Ω

*HART-Gerätevariablen*

Den Gerätevariablen sind werkseitig folgende Messwerte zugeordnet:

| Gerätevariable  | Messwert               |
|---|------------------------|
| Zuordnung PV<br>(Der PV wird immer auf den Stromausgang 1 gelegt) | Füllstand linearisiert |
| Zuordnung SV  | Distanz                |
| Zuordnung TV  | Absolute Echoamplitude |
| Zuordnung QV  | Relative Echoamplitude |

*Auswählbare HART-Gerätevariablen*

- Füllstand linearisiert
- Distanz
- Klemmenspannung
- Elektroniktemperatur
- Sensortemperatur
- Absolute Echoamplitude
- Relative Echoamplitude
- Fläche Klingelbereich
- Prozentbereich
- Schleifenstrom
- Klemmenstrom

- Parameter **Ansatzindex**, optional (Benutzerführung → Heartbeat Technology → Ansatzerkennung → Konfiguration → Ansatzindex)
- Parameter **Ansatzerkennung**, optional (Benutzerführung → Heartbeat Technology → Ansatzerkennung → Konfiguration → Ansatzerkennung)
- Parameter **Schaumindex**, optional (Benutzerführung → Heartbeat Technology → Schaumerkennung → Konfiguration → Schaumindex)
- Parameter **Schaumerkennung**, optional (Benutzerführung → Heartbeat Technology → Schaumerkennung → Konfiguration → Schaumerkennung)
- Parameter **Loop-Diagnose**, optional (Diagnose → Heartbeat Technology → Loop-Diagnose → Loop-Diagnose)

#### Unterstützte Funktionen

- Burst-Modus
- Zusätzlicher Messumformerstatus
- Geräteverriegelung

#### Wireless-HART-Daten

##### Minimale Anlaufspannung:

10,5 V

##### Anlaufstrom:

< 3,6 mA

##### Anlaufzeit:

< 15 s

##### Minimale Betriebsspannung:

10,5 V

##### Multidrop-Strom:

4 mA

##### Zeit für Verbindungsaufbau:

< 30 s

## 15.3 Umgebung

#### Umgebungstemperaturbereich

Folgende Werte gelten bis zu einer Prozesstemperatur von +85 °C (+185 °F). Bei höheren Prozesstemperaturen verringert sich die zulässige Umgebungstemperatur.

- Ohne LCD-Anzeige:
  - Standard: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
  - Optional bestellbar: -50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F) mit Einschränkung der Lebensdauer und Performance
  - Optional bestellbar: -60 ... +85 °C (-76 ... +185 °F) mit Einschränkung der Lebensdauer und Performance; unter -50 °C (-58 °F): Geräte können bleibend geschädigt werden
- Mit LCD Anzeige: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) mit Einschränkungen in den optischen Eigenschaften wie z. B. Anzeigegeschwindigkeit und Kontrast. Bis -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) ohne Einschränkungen verwendbar

##### Einschränkung der Umgebungstemperatur

Bei Geräten mit Stromausgang 2 oder Schaltausgang verringert sich, durch die höhere Betriebstemperatur der Elektronik, die zulässige Umgebungstemperaturgrenze um 5 K.



Bei Betrieb im Freien mit starker Sonneneinstrahlung:

- Gerät an schattiger Stelle montieren.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, gerade in wärmeren Klimaregionen.
- Eine Wetterschutzhaube verwenden (siehe Zubehör).

Umgebungstemperatur-  
grenze


Die zulässige Umgebungstemperatur ( $T_a$ ) ist abhängig vom gewählten Gehäusematerial (Produktkonfigurator → Gehäuse; Werkstoff →) und dem gewählten Prozesstemperaturbereich (Produktkonfigurator → Anwendung →).

Bei Temperatur ( $T_p$ ) am Prozessanschluss gemessen, verringert sich die zulässige Umgebungstemperatur ( $T_a$ ).

**i** Die folgenden Angaben berücksichtigen nur funktionale Aspekte. Für zertifizierte Geräteausführungen kann es weitere Einschränkungen geben.

**Kunststoffgehäuse**

*Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur -10 ... +150 °C (+14 ... +302 °F)*

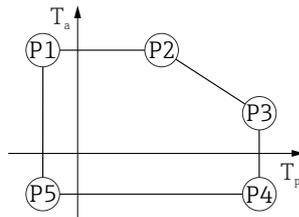

A0032024

**32** Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur -10 ... +150 °C (+14 ... +302 °F)

P1 =  $T_p$ : -10 °C (+14 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)

P2 =  $T_p$ : +76 °C (+169 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)


P3 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : +25 °C (+77 °F)

P4 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : -10 °C (+14 °F)

P5 =  $T_p$ : -10 °C (+14 °F) |  $T_a$ : -10 °C (+14 °F)

**i** Bei Geräten mit Kunststoffgehäuse und CSA C/US Zulassung ist die gewählte Prozesstemperatur von -10 ... +150 °C (+14 ... +302 °F) auf 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F) eingeschränkt.

*Einschränkung bei CSA C/US Zulassung und Kunststoffgehäuse auf Prozesstemperatur 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F)*

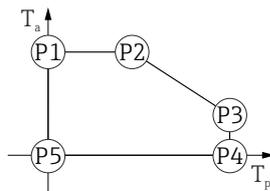

A0048626

**33** Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F) bei CSA C/US Zulassung

P1 =  $T_p$ : 0 °C (+32 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)


P2 =  $T_p$ : +76 °C (+169 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)

P3 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : +25 °C (+77 °F)

P4 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : 0 °C (+32 °F)

P5 =  $T_p$ : 0 °C (+32 °F) |  $T_a$ : 0 °C (+32 °F)

Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur -10 ... +200 °C (+14 ... +392 °F)

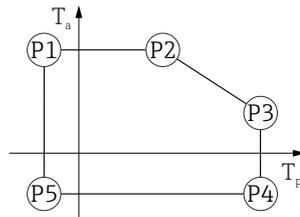


A0032024

34 Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur -10 ... +200 °C (+14 ... +392 °F)

- P1 = T<sub>p</sub>: -10 °C (+14 °F) | T<sub>a</sub>: +76 °C (+169 °F)
- P2 = T<sub>p</sub>: +76 °C (+169 °F) | T<sub>a</sub>: +76 °C (+169 °F)
- P3 = T<sub>p</sub>: +200 °C (+392 °F) | T<sub>a</sub>: +27 °C (+81 °F)
- P4 = T<sub>p</sub>: +200 °C (+392 °F) | T<sub>a</sub>: -10 °C (+14 °F)
- P5 = T<sub>p</sub>: -10 °C (+14 °F) | T<sub>a</sub>: -10 °C (+14 °F)

**i** Bei Geräten mit Kunststoffgehäuse und CSA C/US Zulassung ist die gewählte Prozesstemperatur von -10 ... +200 °C (+14 ... +392 °F) auf 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F) eingeschränkt.

Einschränkung bei CSA C/US Zulassung und Kunststoffgehäuse auf Prozesstemperatur 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F)

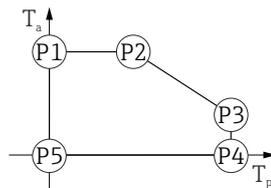


A0048826

35 Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F) bei CSA C/US Zulassung

- P1 = T<sub>p</sub>: 0 °C (+32 °F) | T<sub>a</sub>: +76 °C (+169 °F)
- P2 = T<sub>p</sub>: +76 °C (+169 °F) | T<sub>a</sub>: +76 °C (+169 °F)
- P3 = T<sub>p</sub>: +200 °C (+392 °F) | T<sub>a</sub>: +27 °C (+81 °F)
- P4 = T<sub>p</sub>: +200 °C (+392 °F) | T<sub>a</sub>: 0 °C (+32 °F)
- P5 = T<sub>p</sub>: 0 °C (+32 °F) | T<sub>a</sub>: 0 °C (+32 °F)

Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)

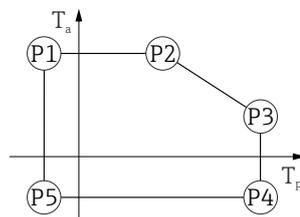


A0032024

36 Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)

- P1 = T<sub>p</sub>: -20 °C (-4 °F) | T<sub>a</sub>: +76 °C (+169 °F)
- P2 = T<sub>p</sub>: +76 °C (+169 °F) | T<sub>a</sub>: +76 °C (+169 °F)
- P3 = T<sub>p</sub>: +150 °C (+302 °F) | T<sub>a</sub>: +25 °C (+77 °F)
- P4 = T<sub>p</sub>: +150 °C (+302 °F) | T<sub>a</sub>: -20 °C (-4 °F)
- P5 = T<sub>p</sub>: -20 °C (-4 °F) | T<sub>a</sub>: -20 °C (-4 °F)

**i** Bei Geräten mit Kunststoffgehäuse und CSA C/US Zulassung ist die gewählte Prozesstemperatur von -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F) auf 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F) eingeschränkt.

*Einschränkung bei CSA C/US Zulassung und Kunststoffgehäuse auf Prozesstemperatur 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F)*

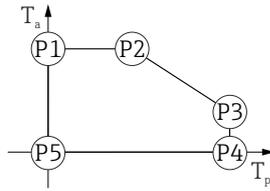


A0048826

▣ 37 Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F) bei CSA C/US Zulassung

- P1 =  $T_p$ : 0 °C (+32 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P2 =  $T_p$ : +76 °C (+169 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P3 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : +25 °C (+77 °F)
- P4 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : 0 °C (+32 °F)
- P5 =  $T_p$ : 0 °C (+32 °F) |  $T_a$ : 0 °C (+32 °F)

*Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)*

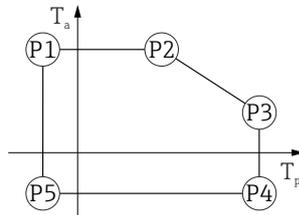


A0032024

▣ 38 Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)

- P1 =  $T_p$ : -20 °C (-4 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P2 =  $T_p$ : +76 °C (+169 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P3 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : +27 °C (+81 °F)
- P4 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : -20 °C (-4 °F)
- P5 =  $T_p$ : -20 °C (-4 °F) |  $T_a$ : -20 °C (-4 °F)

**i** Bei Geräten mit Kunststoffgehäuse und CSA C/US Zulassung ist die gewählte Prozesstemperatur von -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F) auf 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F) eingeschränkt.

*Einschränkung bei CSA C/US Zulassung und Kunststoffgehäuse auf Prozesstemperatur 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F)*

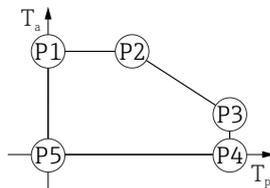


A0048826

▣ 39 Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F) bei CSA C/US Zulassung

- P1 =  $T_p$ : 0 °C (+32 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P2 =  $T_p$ : +76 °C (+169 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P3 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : +27 °C (+81 °F)
- P4 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : 0 °C (+32 °F)
- P5 =  $T_p$ : 0 °C (+32 °F) |  $T_a$ : 0 °C (+32 °F)

Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur  $-40 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )

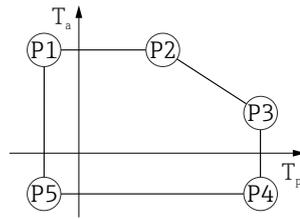


A0032024

40 Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur  $-40 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )

- P1 =  $T_p: -40 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P2 =  $T_p: +76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P3 =  $T_p: +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +25 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+77 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P4 =  $T_p: +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: -40 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P5 =  $T_p: -40 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: -40 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ )

**i** Bei Geräten mit Kunststoffgehäuse und CSA C/US Zulassung ist die gewählte Prozesstemperatur von  $-40 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) auf  $0 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+32 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) eingeschränkt.

Einschränkung bei CSA C/US Zulassung und Kunststoffgehäuse auf Prozesstemperatur  $0 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+32 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )

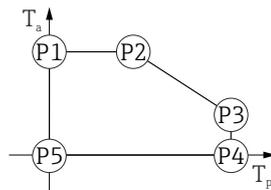


A0048826

41 Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur  $0 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+32 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) bei CSA C/US Zulassung

- P1 =  $T_p: 0 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+32 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P2 =  $T_p: +76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P3 =  $T_p: +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +25 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+77 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P4 =  $T_p: +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: 0 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+32 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P5 =  $T_p: 0 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+32 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: 0 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+32 \text{ }^\circ\text{F}$ )

Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur  $-40 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ )

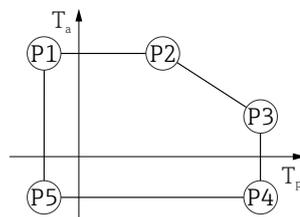


A0032024

42 Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur  $-40 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ )

- P1 =  $T_p: -40 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P2 =  $T_p: +76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P3 =  $T_p: +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +27 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+81 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P4 =  $T_p: +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: -40 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P5 =  $T_p: -40 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: -40 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ )

**i** Bei Geräten mit Kunststoffgehäuse und CSA C/US Zulassung ist die gewählte Prozesstemperatur von  $-40 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) auf  $0 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+32 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) eingeschränkt.

*Einschränkung bei CSA C/US Zulassung und Kunststoffgehäuse auf Prozesstemperatur 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F)*

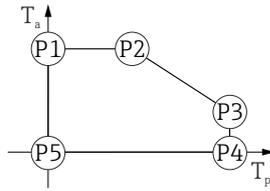


A0048626

▣ 43 Kunststoffgehäuse; Prozesstemperatur 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F) bei CSA C/US Zulassung

- P1 =  $T_p$ : 0 °C (+32 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P2 =  $T_p$ : +76 °C (+169 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P3 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : +27 °C (+81 °F)
- P4 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : 0 °C (+32 °F)
- P5 =  $T_p$ : 0 °C (+32 °F) |  $T_a$ : 0 °C (+32 °F)

**Gehäuse Aluminium, beschichtet**

*Gehäuse Aluminium; Prozesstemperatur -10 ... +150 °C (+14 ... +302 °F)*

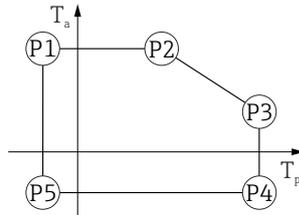


A0032024

▣ 44 Gehäuse Aluminium, beschichtet; Prozesstemperatur -10 ... +150 °C (+14 ... +302 °F)

- P1 =  $T_p$ : -10 °C (+14 °F) |  $T_a$ : +79 °C (+174 °F)
- P2 =  $T_p$ : +79 °C (+174 °F) |  $T_a$ : +79 °C (+174 °F)
- P3 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : +53 °C (+127 °F)
- P4 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : -10 °C (+14 °F)
- P5 =  $T_p$ : -10 °C (+14 °F) |  $T_a$ : -10 °C (+14 °F)


*Gehäuse Aluminium; Prozesstemperatur -10 ... +200 °C (+14 ... +392 °F)*

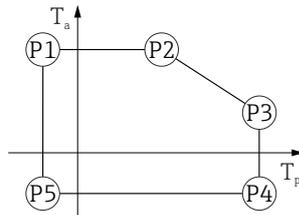

A0032024

▣ 45 Gehäuse Aluminium, beschichtet; Prozesstemperatur -10 ... +200 °C (+14 ... +392 °F)


- P1 =  $T_p$ : -10 °C (+14 °F) |  $T_a$ : +79 °C (+174 °F)
- P2 =  $T_p$ : +79 °C (+174 °F) |  $T_a$ : +79 °C (+174 °F)
- P3 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : +47 °C (+117 °F)
- P4 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : -10 °C (+14 °F)
- P5 =  $T_p$ : -10 °C (+14 °F) |  $T_a$ : -10 °C (+14 °F)

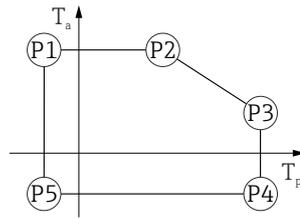Gehäuse Aluminium; Prozesstemperatur  $-20 \dots +150 \text{ °C}$  ( $-4 \dots +302 \text{ °F}$ )

46 Gehäuse Aluminium, beschichtet; Prozesstemperatur  $-20 \dots +150 \text{ °C}$  ( $-4 \dots +302 \text{ °F}$ )

|    |   |         |   |  |         |  |
|----|---|---------|---|--|---------|--|
| P1 | = | $T_p$ : | $-20 \text{ °C}$ ( $-4 \text{ °F}$ )    |  | $T_a$ : | $+79 \text{ °C}$ ( $+174 \text{ °F}$ ) |
| P2 | = | $T_p$ : | $+79 \text{ °C}$ ( $+174 \text{ °F}$ )  |  | $T_a$ : | $+79 \text{ °C}$ ( $+174 \text{ °F}$ ) |
| P3 | = | $T_p$ : | $+150 \text{ °C}$ ( $+302 \text{ °F}$ ) |  | $T_a$ : | $+53 \text{ °C}$ ( $+127 \text{ °F}$ ) |
| P4 | = | $T_p$ : | $+150 \text{ °C}$ ( $+302 \text{ °F}$ ) |  | $T_a$ : | $-20 \text{ °C}$ ( $-4 \text{ °F}$ )   |
| P5 | = | $T_p$ : | $-20 \text{ °C}$ ( $-4 \text{ °F}$ )    |  | $T_a$ : | $-20 \text{ °C}$ ( $-4 \text{ °F}$ )   |


A0032024

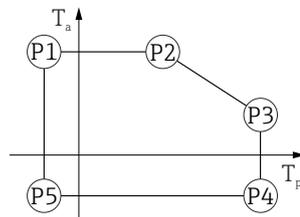Gehäuse Aluminium; Prozesstemperatur  $-20 \dots +200 \text{ °C}$  ( $-4 \dots +392 \text{ °F}$ )

47 Gehäuse Aluminium, beschichtet; Prozesstemperatur  $-20 \dots +200 \text{ °C}$  ( $-4 \dots +392 \text{ °F}$ )

|    |   |         |   |  |         |  |
|----|---|---------|---|--|---------|--|
| P1 | = | $T_p$ : | $-20 \text{ °C}$ ( $-4 \text{ °F}$ )    |  | $T_a$ : | $+79 \text{ °C}$ ( $+174 \text{ °F}$ ) |
| P2 | = | $T_p$ : | $+79 \text{ °C}$ ( $+174 \text{ °F}$ )  |  | $T_a$ : | $+79 \text{ °C}$ ( $+174 \text{ °F}$ ) |
| P3 | = | $T_p$ : | $+200 \text{ °C}$ ( $+392 \text{ °F}$ ) |  | $T_a$ : | $+47 \text{ °C}$ ( $+117 \text{ °F}$ ) |
| P4 | = | $T_p$ : | $+200 \text{ °C}$ ( $+392 \text{ °F}$ ) |  | $T_a$ : | $-20 \text{ °C}$ ( $-4 \text{ °F}$ )   |
| P5 | = | $T_p$ : | $-20 \text{ °C}$ ( $-4 \text{ °F}$ )    |  | $T_a$ : | $-20 \text{ °C}$ ( $-4 \text{ °F}$ )   |

A0032024

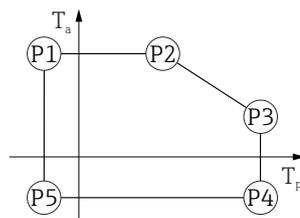
Gehäuse Aluminium; Prozesstemperatur  $-40 \dots +150 \text{ °C}$  ( $-40 \dots +302 \text{ °F}$ )

48 Gehäuse Aluminium, beschichtet; Prozesstemperatur  $-40 \dots +150 \text{ °C}$  ( $-40 \dots +302 \text{ °F}$ )

|    |   |         |   |  |         |  |
|----|---|---------|---|--|---------|--|
| P1 | = | $T_p$ : | $-40 \text{ °C}$ ( $-40 \text{ °F}$ )   |  | $T_a$ : | $+79 \text{ °C}$ ( $+174 \text{ °F}$ ) |
| P2 | = | $T_p$ : | $+79 \text{ °C}$ ( $+174 \text{ °F}$ )  |  | $T_a$ : | $+79 \text{ °C}$ ( $+174 \text{ °F}$ ) |
| P3 | = | $T_p$ : | $+150 \text{ °C}$ ( $+302 \text{ °F}$ ) |  | $T_a$ : | $+53 \text{ °C}$ ( $+127 \text{ °F}$ ) |
| P4 | = | $T_p$ : | $+150 \text{ °C}$ ( $+302 \text{ °F}$ ) |  | $T_a$ : | $-40 \text{ °C}$ ( $-40 \text{ °F}$ )  |
| P5 | = | $T_p$ : | $-40 \text{ °C}$ ( $-40 \text{ °F}$ )   |  | $T_a$ : | $-40 \text{ °C}$ ( $-40 \text{ °F}$ )  |

A0032024

Gehäuse Aluminium; Prozesstemperatur  $-40 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ )

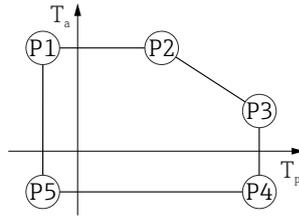


A0032024

▣ 49 Gehäuse Aluminium, beschichtet; Prozesstemperatur  $-40 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ )

- P1 =  $T_p: -40 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +79 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+174 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P2 =  $T_p: +79 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+174 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +79 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+174 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P3 =  $T_p: +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +47 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+117 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P4 =  $T_p: +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: -40 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P5 =  $T_p: -40 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: -40 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ )

### Gehäuse 316L

Gehäuse 316L; Prozesstemperatur  $-10 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+14 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )

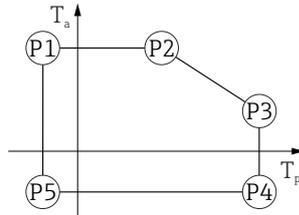


A0032024

▣ 50 Gehäuse 316L; Prozesstemperatur  $-10 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+14 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )

- P1 =  $T_p: -10 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+14 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +77 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+171 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P2 =  $T_p: +77 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+171 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +77 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+171 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P3 =  $T_p: +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +43 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+109 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P4 =  $T_p: +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: -10 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+14 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P5 =  $T_p: -10 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+14 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: -10 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+14 \text{ }^\circ\text{F}$ )


Gehäuse 316L; Prozesstemperatur  $-10 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+14 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ )

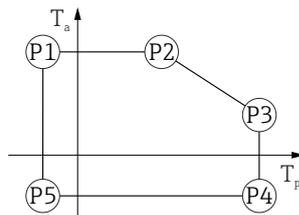

A0032024


▣ 51 Gehäuse 316L; Prozesstemperatur  $-10 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+14 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ )

- P1 =  $T_p: -10 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+14 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +77 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+171 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P2 =  $T_p: +77 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+171 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +77 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+171 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P3 =  $T_p: +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +38 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+100 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P4 =  $T_p: +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: -10 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+14 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P5 =  $T_p: -10 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+14 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: -10 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+14 \text{ }^\circ\text{F}$ )

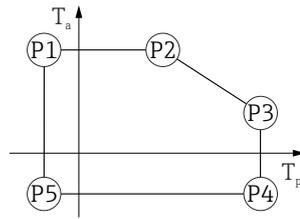Gehäuse 316L; Prozesstemperatur  $-20 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )52 Gehäuse 316L; Prozesstemperatur  $-20 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )


|    |   |         |   |  |         |  |
|----|---|---------|---|--|---------|--|
| P1 | = | $T_p$ : | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )    |  | $T_a$ : | $+77 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+171 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P2 | = | $T_p$ : | $+77 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+171 \text{ }^\circ\text{F}$ )  |  | $T_a$ : | $+77 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+171 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P3 | = | $T_p$ : | $+150 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  | $T_a$ : | $+43 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+109 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P4 | = | $T_p$ : | $+150 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  | $T_a$ : | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )   |
| P5 | = | $T_p$ : | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )    |  | $T_a$ : | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )   |

A0032024

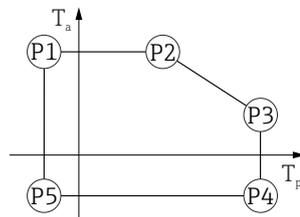Gehäuse 316L; Prozesstemperatur  $-20 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ )53 Gehäuse 316L; Prozesstemperatur  $-20 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ )


|    |   |         |   |  |         |  |
|----|---|---------|---|--|---------|--|
| P1 | = | $T_p$ : | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )    |  | $T_a$ : | $+77 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+171 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P2 | = | $T_p$ : | $+77 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+171 \text{ }^\circ\text{F}$ )  |  | $T_a$ : | $+77 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+171 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P3 | = | $T_p$ : | $+200 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  | $T_a$ : | $+38 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+100 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P4 | = | $T_p$ : | $+200 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  | $T_a$ : | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )   |
| P5 | = | $T_p$ : | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )    |  | $T_a$ : | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )   |

A0032024

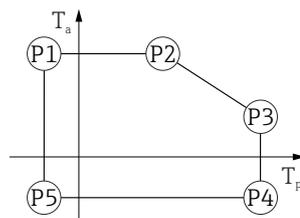Gehäuse 316L; Prozesstemperaturbereich:  $-40 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )54 Gehäuse 316L; Prozesstemperaturbereich:  $-40 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )

|    |   |         |   |  |         |  |
|----|---|---------|---|--|---------|--|
| P1 | = | $T_p$ : | $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ )   |  | $T_a$ : | $+77 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+171 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P2 | = | $T_p$ : | $+77 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+171 \text{ }^\circ\text{F}$ )  |  | $T_a$ : | $+77 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+171 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P3 | = | $T_p$ : | $+150 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  | $T_a$ : | $+43 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+109 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P4 | = | $T_p$ : | $+150 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  | $T_a$ : | $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ )  |
| P5 | = | $T_p$ : | $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ )   |  | $T_a$ : | $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ )  |

A0032024

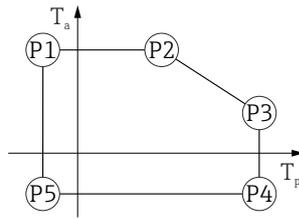
Gehäuse 316L; Prozesstemperatur  $-40 \dots +200 \text{ °C}$  ( $-40 \dots +392 \text{ °F}$ )

▣ 55 Gehäuse 316L; Prozesstemperatur  $-40 \dots +200 \text{ °C}$  ( $-40 \dots +392 \text{ °F}$ )

|    |   |         |   |  |         |  |
|----|---|---------|---|--|---------|--|
| P1 | = | $T_p$ : | $-40 \text{ °C}$ ( $-40 \text{ °F}$ )   |  | $T_a$ : | $+77 \text{ °C}$ ( $+171 \text{ °F}$ ) |
| P2 | = | $T_p$ : | $+77 \text{ °C}$ ( $+171 \text{ °F}$ )  |  | $T_a$ : | $+77 \text{ °C}$ ( $+171 \text{ °F}$ ) |
| P3 | = | $T_p$ : | $+200 \text{ °C}$ ( $+392 \text{ °F}$ ) |  | $T_a$ : | $+38 \text{ °C}$ ( $+100 \text{ °F}$ ) |
| P4 | = | $T_p$ : | $+200 \text{ °C}$ ( $+392 \text{ °F}$ ) |  | $T_a$ : | $-40 \text{ °C}$ ( $-40 \text{ °F}$ )  |
| P5 | = | $T_p$ : | $-40 \text{ °C}$ ( $-40 \text{ °F}$ )   |  | $T_a$ : | $-40 \text{ °C}$ ( $-40 \text{ °F}$ )  |

A0032024


## Gehäuse 316L, Hygiene

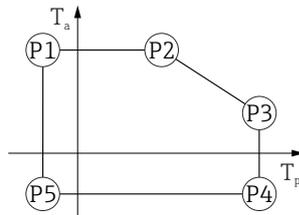Gehäuse 316L, Hygiene; Prozesstemperatur  $-10 \dots +150 \text{ °C}$  ( $+14 \dots +302 \text{ °F}$ )

▣ 56 Gehäuse 316L, Hygiene; Prozesstemperatur  $-10 \dots +150 \text{ °C}$  ( $+14 \dots +302 \text{ °F}$ )

|    |   |         |   |  |         |  |
|----|---|---------|---|--|---------|--|
| P1 | = | $T_p$ : | $-10 \text{ °C}$ ( $+14 \text{ °F}$ )   |  | $T_a$ : | $+76 \text{ °C}$ ( $+169 \text{ °F}$ ) |
| P2 | = | $T_p$ : | $+76 \text{ °C}$ ( $+169 \text{ °F}$ )  |  | $T_a$ : | $+76 \text{ °C}$ ( $+169 \text{ °F}$ ) |
| P3 | = | $T_p$ : | $+150 \text{ °C}$ ( $+302 \text{ °F}$ ) |  | $T_a$ : | $+41 \text{ °C}$ ( $+106 \text{ °F}$ ) |
| P4 | = | $T_p$ : | $+150 \text{ °C}$ ( $+302 \text{ °F}$ ) |  | $T_a$ : | $-10 \text{ °C}$ ( $+14 \text{ °F}$ )  |
| P5 | = | $T_p$ : | $-10 \text{ °C}$ ( $+14 \text{ °F}$ )   |  | $T_a$ : | $-10 \text{ °C}$ ( $+14 \text{ °F}$ )  |


A0032024

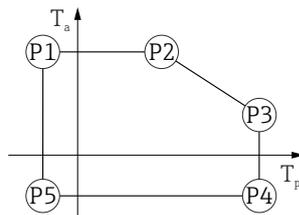Gehäuse 316L, Hygiene; Prozesstemperatur  $-10 \dots +200 \text{ °C}$  ( $+14 \dots +392 \text{ °F}$ )

▣ 57 Gehäuse 316L, Hygiene; Prozesstemperatur  $-10 \dots +200 \text{ °C}$  ( $+14 \dots +392 \text{ °F}$ )

|    |   |         |   |  |         |  |
|----|---|---------|---|--|---------|--|
| P1 | = | $T_p$ : | $-10 \text{ °C}$ ( $+14 \text{ °F}$ )   |  | $T_a$ : | $+76 \text{ °C}$ ( $+169 \text{ °F}$ ) |
| P2 | = | $T_p$ : | $+76 \text{ °C}$ ( $+169 \text{ °F}$ )  |  | $T_a$ : | $+76 \text{ °C}$ ( $+169 \text{ °F}$ ) |
| P3 | = | $T_p$ : | $+200 \text{ °C}$ ( $+392 \text{ °F}$ ) |  | $T_a$ : | $+32 \text{ °C}$ ( $+90 \text{ °F}$ )  |
| P4 | = | $T_p$ : | $+200 \text{ °C}$ ( $+392 \text{ °F}$ ) |  | $T_a$ : | $-10 \text{ °C}$ ( $+14 \text{ °F}$ )  |
| P5 | = | $T_p$ : | $-10 \text{ °C}$ ( $+14 \text{ °F}$ )   |  | $T_a$ : | $-10 \text{ °C}$ ( $+14 \text{ °F}$ )  |


A0032024

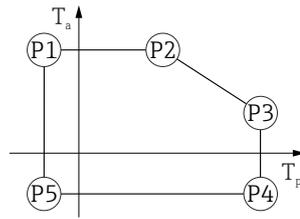Gehäuse 316L, Hygiene; Prozesstemperatur  $-20 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )

▣ 58 Gehäuse 316L, Hygiene; Prozesstemperatur  $-20 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )

|    |   |         |   |  |         |  |
|----|---|---------|---|--|---------|--|
| P1 | = | $T_p$ : | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )    |  | $T_a$ : | $+76 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P2 | = | $T_p$ : | $+76 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ )  |  | $T_a$ : | $+76 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P3 | = | $T_p$ : | $+150 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  | $T_a$ : | $+41 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+106 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P4 | = | $T_p$ : | $+150 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  | $T_a$ : | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )   |
| P5 | = | $T_p$ : | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )    |  | $T_a$ : | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )   |


A0032024

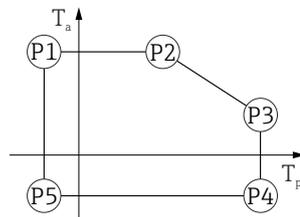Gehäuse 316L, Hygiene; Prozesstemperatur  $-20 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ )

▣ 59 Gehäuse 316L, Hygiene; Prozesstemperatur  $-20 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ )

|    |   |         |   |  |         |  |
|----|---|---------|---|--|---------|--|
| P1 | = | $T_p$ : | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )    |  | $T_a$ : | $+76 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P2 | = | $T_p$ : | $+76 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ )  |  | $T_a$ : | $+76 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P3 | = | $T_p$ : | $+200 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  | $T_a$ : | $+32 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+90 \text{ }^\circ\text{F}$ )  |
| P4 | = | $T_p$ : | $+200 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  | $T_a$ : | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )   |
| P5 | = | $T_p$ : | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )    |  | $T_a$ : | $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )   |


A0032024

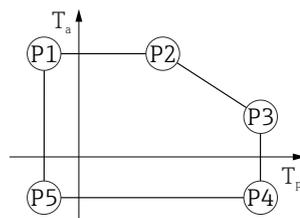Gehäuse 316L, Hygiene; Prozesstemperaturbereich:  $-40 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )

▣ 60 Gehäuse 316L, Hygiene; Prozesstemperaturbereich:  $-40 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )

|    |   |         |   |  |         |  |
|----|---|---------|---|--|---------|--|
| P1 | = | $T_p$ : | $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ )   |  | $T_a$ : | $+76 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P2 | = | $T_p$ : | $+76 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ )  |  | $T_a$ : | $+76 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P3 | = | $T_p$ : | $+150 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  | $T_a$ : | $+41 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+106 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| P4 | = | $T_p$ : | $+150 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  | $T_a$ : | $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ )  |
| P5 | = | $T_p$ : | $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ )   |  | $T_a$ : | $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ )  |

A0032024

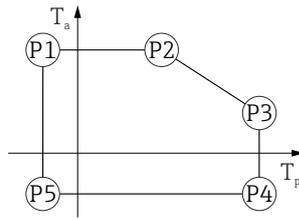Gehäuse 316L, Hygiene; Prozesstemperatur  $-40 \dots +200 \text{ °C}$  ( $-40 \dots +392 \text{ °F}$ )

A0032024

 61 Gehäuse 316L, Hygiene; Prozesstemperatur  $-40 \dots +200 \text{ °C}$  ( $-40 \dots +392 \text{ °F}$ )

|    |   |         |   |  |         |  |
|----|---|---------|---|--|---------|--|
| P1 | = | $T_p$ : | $-40 \text{ °C}$ ( $-40 \text{ °F}$ )   |  | $T_a$ : | $+76 \text{ °C}$ ( $+169 \text{ °F}$ ) |
| P2 | = | $T_p$ : | $+76 \text{ °C}$ ( $+169 \text{ °F}$ )  |  | $T_a$ : | $+76 \text{ °C}$ ( $+169 \text{ °F}$ ) |
| P3 | = | $T_p$ : | $+200 \text{ °C}$ ( $+392 \text{ °F}$ ) |  | $T_a$ : | $+32 \text{ °C}$ ( $+90 \text{ °F}$ )  |
| P4 | = | $T_p$ : | $+200 \text{ °C}$ ( $+392 \text{ °F}$ ) |  | $T_a$ : | $-40 \text{ °C}$ ( $-40 \text{ °F}$ )  |
| P5 | = | $T_p$ : | $-40 \text{ °C}$ ( $-40 \text{ °F}$ )   |  | $T_a$ : | $-40 \text{ °C}$ ( $-40 \text{ °F}$ )  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Lagerungstemperatur | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ohne LCD-Anzeige: <math>-40 \dots +90 \text{ °C}</math> (<math>-40 \dots +194 \text{ °F}</math>)</li> <li>■ Mit LCD Anzeige: <math>-40 \dots +85 \text{ °C}</math> (<math>-40 \dots +185 \text{ °F}</math>)</li> </ul> |
|---------------------|---|

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Klimaklasse | DIN EN 60068-2-38 (Prüfung Z/AD) |
|-------------|----------------------------------|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Einsatzhöhe nach IEC61010-1 Ed.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Generell bis 2 000 m (6 600 ft) über Normalnull</li> <li>■ Über 2 000 m (6 600 ft) unter folgenden Bedingungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Versorgungsspannung <math>&lt; 35 \text{ V}_{\text{DC}}</math></li> <li>■ Spannungsversorgung der Überspannungskategorie 1</li> </ul> </li> </ul> |
|----------------------------------|---|

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Schutzart | Prüfung gemäß IEC 60529 und NEMA 250 |
|-----------|--------------------------------------|

**Gehäuse**

IP66/68, NEMA TYPE 4X/6P

IP68 Testbedingung: 1,83 m unter Wasser für 24 Stunden.

**Kabeleinführungen**

- Verschraubung M20, Kunststoff, IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P
- Verschraubung M20, Messing vernickelt, IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P
- Verschraubung M20, 316L, IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P
- Verschraubung M20, Hygiene, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P
- Gewinde M20, IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P
- Gewinde G  $\frac{1}{2}$ , IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P
  - Bei Auswahl von Gewinde G  $\frac{1}{2}$  wird das Gerät standardmäßig mit Gewinde M20 ausgeliefert und ein Adapter M20 auf G  $\frac{1}{2}$  inklusive Dokumentation beigelegt
- Gewinde NPT  $\frac{1}{2}$ , IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P
- Stecker HAN7D, 90 Grad, IP65 NEMA TYPE 4X
- Stecker M12
  - Bei geschlossenem Gehäuse und eingestecktem Anschlusskabel: IP66/67 NEMA TYPE 4X
  - Bei geöffnetem Gehäuse oder nicht eingestecktem Anschlusskabel: IP20, NEMA TYPE 1

**HINWEIS****M12 Stecker und HAN7D Stecker: Verlust der IP Schutzklasse durch falsche Montage!**

- ▶ Die Schutzart gilt nur, wenn das verwendete Anschlusskabel eingesteckt und festgeschraubt ist.
- ▶ Die Schutzart gilt nur, wenn das verwendete Anschlusskabel gemäß IP67 NEMA TYPE 4X spezifiziert ist.
- ▶ Die Schutzklassen werden nur eingehalten, wenn die Blindkappe verwendet wird oder das Kabel angeschlossen ist.

---

Schwingungsfestigkeit      DIN EN 60068-2-64 / IEC 60068-2-64 bei 5 ... 2 000 Hz: 1,25 (m/s<sup>2</sup>)<sup>2</sup>/Hz

---

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)      ■ Elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 61326-Serie und NAMUR-Empfehlung EMV (NE21)  
 ■ Bezüglich Sicherheits-Funktion (SIL) werden die Anforderungen der EN 61326-3-x erfüllt  
 ■ Maximale Messabweichung während EMV- Prüfungen: < 0,5 % der Spanne.

Weitere Details sind aus der EU-Konformitätserklärung ersichtlich.

## 15.4 Prozess

---

Prozessdruckbereich


**⚠️ WARNUNG**

**Der maximale Druck für das Gerät ist abhängig vom druckschwächsten Bauteil (Bauteile sind: Prozessanschluss, optionale Anbauteile oder Zubehör).**

- ▶ Gerät nur innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen der Bauteile betreiben!
- ▶ MWP (Maximum Working Pressure): Auf dem Typenschild ist der MWP angegeben. Dieser Wert bezieht sich auf eine Referenztemperatur von +20 °C (+68 °F) und darf über unbegrenzte Zeit am Gerät anliegen. Temperaturabhängigkeit des MWP beachten. Für Flansche die zugelassenen Druckwerte bei höheren Temperaturen aus den folgenden Normen entnehmen: EN 1092-1 (die Werkstoffe 1.4435 und 1.4404 sind in ihrer Festigkeit-Temperatur-Eigenschaft in der EN 1092-1 eingruppiert. Die chemische Zusammensetzung der beiden Werkstoffe kann identisch sein.), ASME B16.5, JIS B2220 (Norm in ihrer jeweils aktuellen Version ist gültig). Abweichende MWP-Angaben finden sich in den betroffenen Kapiteln der technischen Information.
- ▶ Die Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) verwendet die Abkürzung **PS**, diese entspricht dem maximalen Betriebsdruck (MWP) des Geräts.


Folgende Tabellen stellen die Abhängigkeiten von Dichtungsmaterial, Prozesstemperatur (T<sub>p</sub>) und Prozessdruckbereich je wählbarem Prozessanschluss zur verwendeten Antenne dar.

**Antenne integriert, PEEK, 20 mm (0,75 in)***Prozessanschlussgewinde M24*

|   | Dichtung    | T <sub>p</sub>                    | Prozessdruckbereich               |
|---|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <br>A0048027 | FKM Viton   | -10 ... +150 °C (+14 ... +302 °F) | -1 ... 20 bar (-14,5 ... 290 psi) |
|   | FKM Viton   | -10 ... +200 °C (+14 ... +392 °F) | -1 ... 20 bar (-14,5 ... 290 psi) |
|   | EPDM        | -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F) | -1 ... 20 bar (-14,5 ... 290 psi) |
|   | FFKM Kalrez | -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)  | -1 ... 20 bar (-14,5 ... 290 psi) |
|   | FFKM Kalrez | -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)  | -1 ... 20 bar (-14,5 ... 290 psi) |

 Bei Vorliegen einer CRN-Zulassung kann der Druckbereich weiter beschränkt sein.

**Antenne plattiert frontbündig, PTFE, 50 mm (2 in)***Prozessanschluss Tri-Clamp DN51 (2") ISO2852*

|   | Dichtung       | T <sub>p</sub>                    | Prozessdruckbereich               |
|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <br>A0047838 | PTFE plattiert | -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F) | -1 ... 16 bar (-14,5 ... 232 psi) |
|   | PTFE plattiert | -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F) | -1 ... 16 bar (-14,5 ... 232 psi) |

*Prozessanschluss Tri-Clamp DN70-76.1 (3") ISO2852*

|   | Dichtung       | T <sub>p</sub>                    | Prozessdruckbereich               |
|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <br>A0047838 | PTFE plattiert | -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F) | -1 ... 14 bar (-14,5 ... 203 psi) |
|   | PTFE plattiert | -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F) | -1 ... 14 bar (-14,5 ... 203 psi) |

*Prozessanschluss Nutmutter DIN11851 DN50 PN25*

|   | Dichtung       | T <sub>p</sub>                    | Prozessdruckbereich                 |
|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <br>A0050063 | PTFE plattiert | -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F) | -1 ... 25 bar (-14,5 ... 362,6 psi) |
|   | PTFE plattiert | -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F) | -1 ... 25 bar (-14,5 ... 362,6 psi) |


 Bei Vorliegen einer CRN-Zulassung kann der Druckbereich weiter beschränkt sein.

**Antenne plattiert frontbündig, PTFE, 80 mm (3 in)**

Prozessanschluss Tri-Clamp DN101,6 (4") ISO2852

|   | Dichtung       | T <sub>p</sub>                    | Prozessdruckbereich               |
|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  <p>A0047826</p> | PTFE plattiert | -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F) | -1 ... 14 bar (-14,5 ... 203 psi) |
|   | PTFE plattiert | -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F) | -1 ... 14 bar (-14,5 ... 203 psi) |


Prozessanschluss Nutmutter DIN11851 DN80 PN25
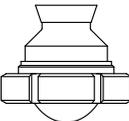
|   | Dichtung       | T <sub>p</sub>                    | Prozessdruckbereich                 |
|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>A0047825</p> | PTFE plattiert | -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F) | -1 ... 25 bar (-14,5 ... 362,6 psi) |
|   | PTFE plattiert | -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F) | -1 ... 25 bar (-14,5 ... 362,6 psi) |

 Bei Vorliegen einer CRN-Zulassung kann der Druckbereich weiter beschränkt sein.

**Antenne plattiert frontbündig, PEEK, 20 mm (0,75 in)**


Prozessanschluss NEUMO BioControl D25 PN16

|   | Dichtung       | T <sub>p</sub>                   | Prozessdruckbereich               |
|---|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|  <p>A0054988</p> | PEEK plattiert | -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F) | -1 ... 16 bar (-14,5 ... 232 psi) |
|   | PEEK plattiert | -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F) | -1 ... 16 bar (-14,5 ... 232 psi) |


 Bei Vorliegen einer CRN-Zulassung kann der Druckbereich weiter beschränkt sein.

**Antenne plattiert frontbündig, PEEK, 40 mm (1,5 in)**

Prozessanschluss NEUMO BioControl D50 PN16

|   | Dichtung       | T <sub>p</sub>                   | Prozessdruckbereich               |
|---|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|  <p>A0054992</p> | PEEK plattiert | -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F) | -1 ... 16 bar (-14,5 ... 232 psi) |
|   | PEEK plattiert | -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F) | -1 ... 16 bar (-14,5 ... 232 psi) |

## Prozessanschluss Varivent N Rohr DN65-162 PN20

|  | Dichtung       | T <sub>p</sub>                   | Prozessdruckbereich               |
|--|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <br><small>A0054984</small> | PEEK plattiert | -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F) | -1 ... 20 bar (-14,5 ... 290 psi) |
|  | PEEK plattiert | -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F) | -1 ... 20 bar (-14,5 ... 290 psi) |

 Bei Vorliegen einer CRN-Zulassung kann der Druckbereich weiter beschränkt sein.

Dielektrizitätszahl

**Für Flüssigkeiten**

$$\epsilon_r \geq 1,2$$

Für Anwendungen mit einer kleineren Dielektrizitätskonstanten als angegeben, Endress+Hauser kontaktieren.

## Stichwortverzeichnis

### A

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Anforderungen an Personal . . . . . | 8  |
| Anwendungsbereich . . . . .         | 8  |
| Anzeigemodul drehen . . . . .       | 19 |
| Anzeigewerte                        |    |
| Zum Status Verriegelung . . . . .   | 42 |
| Arbeitssicherheit . . . . .         | 9  |

### B

|  |    |
|--|----|
| Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . .   | 8  |
| Betrieb . . . . .                        | 42 |
| Betriebsicherheit . . . . .              | 9  |
| Bluetooth® wireless technology . . . . . | 35 |

### C

|                      |   |
|----------------------|---|
| CE-Zeichen . . . . . | 9 |
|----------------------|---|

### D

|                            |    |
|----------------------------|----|
| DeviceCare . . . . .       | 36 |
| Diagnoseereignis . . . . . | 46 |
| Dokument                   |    |
| Funktion . . . . .         | 5  |
| Dokumentfunktion . . . . . | 5  |

### E

|  |    |
|--|----|
| Eingetragene Marken . . . . .                      | 6  |
| Einsatz Messgerät                                  |    |
| siehe Bestimmungsgemäße Verwendung                 |    |
| Einsatz Messgeräte                                 |    |
| Fehlgebrauch . . . . .                             | 8  |
| Grenzfälle . . . . .                               | 8  |
| Einsatzgebiet                                      |    |
| Restrisiken . . . . .                              | 8  |
| Einstellungen                                      |    |
| Messgerät an Prozessbedingungen anpassen . . . . . | 42 |
| Entsorgung . . . . .                               | 56 |
| Ereignis-Logbuch filtern . . . . .                 | 50 |
| Ereignishistorie . . . . .                         | 50 |
| Ereignisliste . . . . .                            | 50 |
| Ereignistext . . . . .                             | 46 |
| Ersatzteile . . . . .                              | 55 |

### F

|                              |    |
|------------------------------|----|
| FieldCare . . . . .          | 36 |
| Funktion . . . . .           | 36 |
| Freigabecode . . . . .       | 33 |
| Falsche Eingabe . . . . .    | 33 |
| FV (HART-Variable) . . . . . | 37 |

### G

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Geräteverriegelung, Status . . . . . | 42 |
|--------------------------------------|----|

### H

|                            |    |
|----------------------------|----|
| HART-Integration . . . . . | 37 |
| HART-Protokoll . . . . .   | 38 |
| HART-Variablen . . . . .   | 37 |

### K

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Klimaklasse . . . . .           | 86 |
| Konformitätserklärung . . . . . | 9  |

### L

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Lesezugriff . . . . . | 33 |
|-----------------------|----|

### M

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Messstoffe . . . . .        | 8  |
| Messwerte ablesen . . . . . | 42 |

### P

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Produktsicherheit . . . . .  | 9  |
| PV (HART-Variable) . . . . . | 37 |

### R

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Reparaturkonzept . . . . . | 55 |
| Rücksendung . . . . .      | 56 |

### S

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Schreibzugriff . . . . .             | 33 |
| Serviceschnittstelle (CDI) . . . . . | 39 |
| Sicherheitshinweise                  |    |
| Grundlegende . . . . .               | 8  |
| Sicherungsschraube . . . . .         | 22 |
| Statussignal . . . . .               | 45 |
| Störungsbehebung . . . . .           | 43 |
| SV (HART-Variable) . . . . .         | 37 |

### T

|                              |    |
|------------------------------|----|
| TV (HART-Variable) . . . . . | 37 |
|------------------------------|----|

### U

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Untermenü               |    |
| Ereignisliste . . . . . | 50 |

### Z

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Zugriffsrechte auf Parameter |    |
| Lesezugriff . . . . .        | 33 |
| Schreibzugriff . . . . .     | 33 |



71687831

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---