

Proline Prowirl 72 / Prowirl 73 PROFIBUS PA, Ex-d Ausführung II2G & II1/2G & II1/2GD




- de** Ex-Dokumentation zu der Betriebsanleitung BA085D (Prowirl 72 PROFIBUS PA) / BA093D (Prowirl 73 PROFIBUS PA) gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX).
- en** Ex documentation for the BA085D (Prowirl 72 PROFIBUS PA) / BA093D (Prowirl 73 PROFIBUS PA) operating instruction according to Directive 94/9/EC (ATEX).
- fr** Documentation Ex relative aux mises en service BA085D (Prowirl 72 PROFIBUS PA) / BA093D (Prowirl 73 PROFIBUS PA) selon Directive 94/9/CE (ATEX).
- es** Documentación Ex para los manuales de funcionamiento BA085D (Prowirl 72 PROFIBUS PA) / BA093D (Prowirl 73 PROFIBUS PA) según la Directiva 94/9/CE (ATEX). Si no entiende este manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.
- it** Documentazione Ex per i manuali d'uso BA085D (Prowirl 72 PROFIBUS PA) / BA093D (Prowirl 73 PROFIBUS PA) secondo la direttiva 94/9/CE (ATEX). Se il presente manuale non risulta comprensibile potete ordinare una copia tradotta nella Vostra lingua.
- nl** Ex-documentatie bij de inbedrijfstellingsvoorschriften BA085D (Prowirl 72 PROFIBUS PA) / BA093D (Prowirl 73 PROFIBUS PA) conform richtlijn 94/9/EG (ATEX). Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.
- fi** Ex-asiakirjat käyttöoppaille BA085D (Prowirl 72 PROFIBUS PA) / BA093D (Prowirl 73 PROFIBUS PA) direktiivin 94/9/Ey (ATEX). Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.
- sv** Ex dokumentation för instruktionsböckerna BA085D (Prowirl 72 PROFIBUS PA) / BA093D (Prowirl 73 PROFIBUS PA) efter direktiv 94/9/EC (ATEX). Om du inte förstår denna manual, kan en översatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.
- da** Ex-dokumentation til driftsvejledningen BA085D (Prowirl 72 PROFIBUS PA) / BA093D (Prowirl 73 PROFIBUS PA) i henhold til direktiv 94/9/EF (ATEX). Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.
- pt** Documentação Ex para os manuais de funcionamento BA085D (Prowirl 72 PROFIBUS PA) / BA093D (Prowirl 73 PROFIBUS PA) de acordo com a Directiva 94/9/EC (ATEX). Se não compreender este manual, pode encomendá-los directamente uma cópia na sua língua.
- el** Τεκμηρίωση Ex για τα εγχειρίδια χειρισμού BA085D (Prowirl 72 PROFIBUS PA) / BA093D (Prowirl 73 PROFIBUS PA) σύμφωνα με την Οδηγία 94/9/EK (ATEX). Αν δεν μπορείτε να κατανοήσετε το περιεχόμενο του εγχειριδίου αυτού, μπορείτε να παραγγείλετε από την εταιρεία μας ένα αντίτυπο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.



Endress + Hauser

The Power of Know How





Proline Prowirl 72 / Prowirl 73 PROFIBUS PA, Ex-d Ausführung II2G & II1/2G & II1/2GD

Ex-Dokumentation zu der Betriebsanleitung: BA085D (Prowirl 72 PROFIBUS PA) und BA093D (Prowirl 73 PROFIBUS PA)

gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)



als Beispiel: II 2G E Ex ia IIC T6

Gerätegruppen

I	gilt für Geräte zur Verwendung in Untertagebetrieben von Bergwerken sowie deren Übertageanlagen, die durch Grubengas und/oder brennbare Stäube gefährdet werden können.
II	gilt für Geräte zur Verwendung in den übrigen Bereichen, die durch eine explosionsfähige Atmosphäre gefährdet werden können.

Geräteklasse

Bezeichnung bei Gasen	Bezeichnung bei Stäuben	Definition
1G (0)	1D (20)	Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre, die aus einem Gemisch von Luft und Gasen, Dämpfen oder Nebeln oder aus Staub-/Luft-Gemischen besteht, ständig oder langfristig oder häufig vorhanden ist.
2G (1)	2D (21)	Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfähige Atmosphäre aus Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Staub-/Luft-Gemischen gelegentlich auftritt.
3G (2)	3D (22)	Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen nicht damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfähige Atmosphäre durch Gase, Dämpfe, Nebel oder aufgewirbelten Staub auftritt, aber wenn sie dennoch auftritt, dann aller Wahrscheinlichkeit nach nur selten und während eines kurzen Zeitraums.

(Die Zahlen in Klammern entsprechen der Zoneneinteilung nach IEC)

nach Europannorm hergestellt = E

Explosionsschutzart = Ex

Ex-Schutzkennzeichnungen in eckigen Klammern beziehen sich auf "Zugehörige elektrische Betriebsmittel"

Zündschutzarten

o	Ölkapselung	i	Eigensicherheit (ia, ib)
p	Überdruckkapselung	n	Nichtzündfähige Betriebsmittel
q	Sandkapselung	m	Vergusskapselung
d	Druckfeste Kapselung	s	Sonderschutz
e	Erhöhte Sicherheit		

Explosionsgruppe

Gase, Dämpfe (Beispiele)	Minimale Zündenergie [mJ]	EN IEC
- Ammoniak	--	IIA
- Aceton, Aethan, Aether, Benzin, Benzol, Diesel, Erdöl, Essigsäure, Flugzeugkraftstoff, Heizöl, Hexan, Methan, Propan	0,18	IIA
- Ethylen, Isopren, Stadtgas	0,06	IIB
- Acetylen, Schwefelkohlenstoff, Wasserstoff	0,02	IIC

Temperaturklasse

Maximale Oberflächentemperatur		EN / IEC
450 °C	842 °F	T1
300 °C	572 °F	T2
200 °C	392 °F	T3
135 °C	275 °F	T4
100 °C	212 °F	T5
85 °C	185 °F	T6





Endress + Hauser

The Power of Know How



Messsystem Prowirl 72 / Prowirl 73 PROFIBUS PA, Kompaktausbau

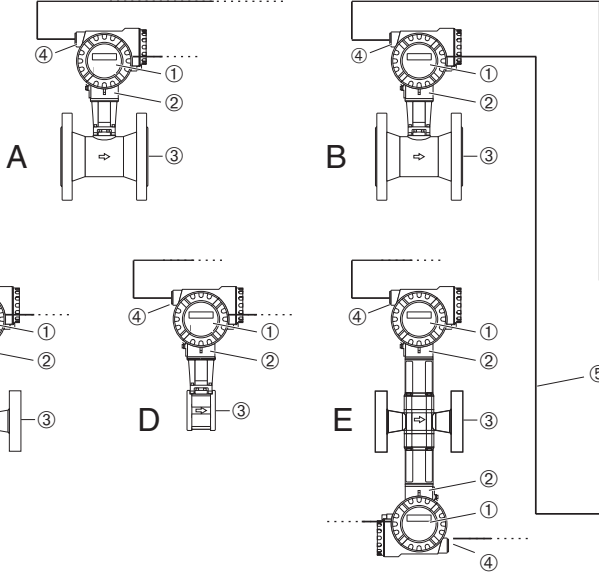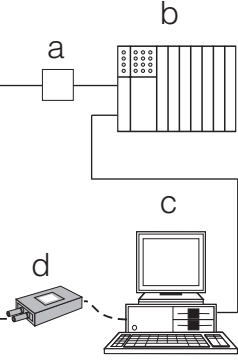Explosionsgefährdeter Bereich		Sicherer Bereich
II2GD	II3G	
		
Zone 1 / Zone 21		Zone 2
Explosionsgefährdeter Bereich		Sicherer Bereich
Prowirl 73 PROFIBUS PA: A = Aufnehmer F (DN 15...300) Standardausführung PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K D = Aufnehmer W (DN 15...150) Zwischenflanschausführung PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K Prowirl 72 PROFIBUS PA: B = Aufnehmer F (DN 15...300) Standardausführung PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K C = Aufnehmer F (DN 15...150) Hochdruckausführung PN 64...160; CI 600; JIS 40K D = Aufnehmer W (DN 15...150) Zwischenflanschausführung PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K E = Aufnehmer F (DN 15...150) Dualsens PN 10...160; CI 150...600; JIS 10...40K		a = Segmentkoppler b = SPS c = PC mit Bediensoftware d = Service Interface FXA 193 (siehe Seite 9)
① Messumformerelektronik in der Zündschutzart "Eigensicherheit" Ex ia. Ausführung der Kategorie: - II2G bzw. II1/2G zum Einsatz in Zone 1: Prowirl 73***_*****3***** und Prowirl 73***_*****C***** Prowirl 72***_*****3***** und Prowirl 72***_*****C***** - II1/2GD zum Einsatz in Zone 1 bzw. Zone 21: Prowirl 73***_*****F***** Prowirl 72***_*****F***** ② Messumformergehäuse mit separaten Anschlussraum in der Zündschutzart "Druckfeste Kapselung". Das Messumformergehäuse ist in der Gehäuseschutzart IP67 nach EN 60529 ausgeführt. ③ Ausführung in Kategorie: - II1/2G: Prowirl-Messumformer und Messaufnehmer sind in der Zone 1 zu installieren. Für den Prowirl-Messaufnehmer ist jedoch die Zone 0 im Messrohr zulässig. - II1/2GD: Im Messrohr ist die Zone 0, Zone 1 oder Zone 21 zulässig. Der Messumformer ist in der Zone 1 oder 21 zu installieren. ④ Kabeleinführung: Gewinde für Kabeleinführung M20x1,5, 1/2"-NPT oder G 1/2". ⑤ Zum Anschluss mit dem Service Interface FXA 193 darf ausschliesslich das Anschlusskabel "PROLINE EX-ZWEILEITER-KABEL" verwendet werden.  Hinweis! - Umgebungs- und Messstofftemperatur sowie Temperaturklasse siehe Seite 4. - Zulässige Oberflächentemperaturen für Zone 21 siehe Seite 5.		

Messsystem Prowirl 72 / Prowirl 73 PROFIBUS PA, Getrenntausführung

Explosionsgefährdeter Bereich		Sicherer Bereich
II2GD	II3G	
Zone 1 / Zone 21		Zone 2
Explosionsgefährdeter Bereich		Sicherer Bereich
Prowirl 73 PROFIBUS PA: A = Messumformer Prowirl 73 PROFIBUS PA 1 = Aufnehmer F (DN 15...300) Standardausführung PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K 2 = Aufnehmer W (DN 15...150) Zwischenflanschausführung PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K Prowirl 72 PROFIBUS PA: B = Messumformer Prowirl 72 PROFIBUS PA 1 = Aufnehmer F (DN 15...300) Standardausführung PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K 2 = Aufnehmer W (DN 15...150) Zwischenflanschausführung PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K 3 = Aufnehmer F (DN 15...150) Hochdruckausführung PN 64...160; CI 600; JIS 40K 4 = Aufnehmer F (DN 15...150) Dualsens PN 10...160; CI 150...600; JIS 10...40K		a = Segmentkoppler b = SPS c = PC mit Bediensoftware d = Service Interface FXA 193 (siehe Seite 9)
① Messumformerelektronik in der Zündschutzart "Eigensicherheit" Ex ia. Ausführung der Kategorie: - II2G bzw. II1/2G zum Einsatz in Zone 1: Prowirl 73***_*****3***** und Prowirl 73***_*****C***** Prowirl 72***_*****3***** und Prowirl 72***_*****C***** - II1/2GD zum Einsatz in Zone 1 bzw. Zone 21: Prowirl 73***_*****F***** Prowirl 72***_*****F***** ② Messumformergehäuse mit separaten Anschlussraum in der Zündschutzart "Druckfeste Kapselung". Das Messumformergehäuse ist in der Gehäuseschutzart IP67 nach EN 60529 ausgeführt. ③ Ausführung in Kategorie: - II1/2G: Prowirl-Messumformer und Messaufnehmer sind in der Zone 1 zu installieren. Für den Prowirl-Messaufnehmer ist jedoch die Zone 0 im Messrohr zulässig. - II1/2GD: Im Messrohr ist die Zone 0, Zone 1 oder Zone 21 zulässig. Der Messumformer ist in der Zone 1 oder 21 zu installieren. ④ Kabeleinführung: Gewinde für Kabeleinführung M20x1,5, 1/2"-NPT oder G 1/2". ⑤ Verbindungskabel der Getrenntausführung: siehe Seite 9. ⑥ Anschlussgehäuse ist in der Gehäuseschutzart IP 67 nach EN 60529 ausgeführt. ⑦ Zum Anschluss mit dem Service Interface FXA 193 darf ausschliesslich das Anschlusskabel "PROLINE EX-ZWEILEITER-KABEL" verwendet werden. Hinweis! - Umgebungs- und Messstofftemperatur sowie Temperaturklasse siehe Seite 4. - Zulässige Oberflächentemperaturen für Zone 21 siehe Seite 5.		

F06-7xPBxxxZZ-16-xx-xx-xx-008

Temperaturtabellen Kompaktausführung zum Einsatz in Zone 1

Messsystem Prowirl 72 PROFIBUS PA (Kompaktausführung)

- Messaufnehmer Standardtemperatur-Ausführung:

Prowirl 72***-**0*****H

Prowirl F/W	Max. Messstofftemperatur [°C] in			
	T4	T3	T2	T1
bei $T_a = -40\text{ °C} \dots +60\text{ °C}$	130	195	280	280

Die minimale Messstofftemperatur beträgt –40 °C.

- Messaufnehmer Hoch-/Tieftemperatur, Hochdruck- und Dualsens-Ausführung:

Prowirl 72***-**1*****H; Prowirl 72***-**2*****H; Prowirl 72***-**3*****H

Prowirl F/W	Max. Messstofftemperatur [°C] in			
	T4	T3	T2	T1
bei $T_a = -40\text{ °C} \dots +60\text{ °C}$	130	195	290	440

Die minimale Messstofftemperatur beträgt –200 °C.

Für eine Messstofftemperatur von < –40 °C gilt die folgende Abhängigkeit zur Umgebungtemperatur:

Messstofftemperatur in °C	≥	–40	–80	–120	–170	–200
Umgebungstemperatur in °C	≥	–40	–35	–30	–25	–20

Messsystem Prowirl 73 PROFIBUS PA (Kompaktausführung)

- Messaufnehmer:

Prowirl 73***-**4*****H

Prowirl F/W	Max. Messstofftemperatur [°C] in			
	T4	T3	T2	T1
bei $T_a = -40\text{ °C} \dots +60\text{ °C}$	130	195	290	440

Die minimale Messstofftemperatur beträgt –200 °C.

Temperaturtabellen Getrenntausführung zum Einsatz in Zone 1

Messsystem Prowirl 72 PROFIBUS PA (Getrenntausführung)

- Messaufnehmer Standardtemperatur-Ausführung:

Prowirl 72***-**0*****H

Prowirl F/W	Max. Messstofftemperatur [°C] in			
	T4	T3	T2	T1
bei $T_a = -40\text{ °C} \dots +85\text{ °C}$	130	195	280	280

Die minimale Messstofftemperatur beträgt –40 °C.

- Messaufnehmer Hoch-/Tieftemperatur-, Hochdruck- und Dualsens-Ausführung:

Prowirl 72***-**1*****H; Prowirl 72***-**2*****H; Prowirl 72***-**3*****H

Prowirl F/W	Max. Messstofftemperatur [°C] in			
	T4	T3	T2	T1
bei $T_a = -40\text{ °C} \dots +85\text{ °C}$	130	195	290	440

Die minimale Messstofftemperatur beträgt –200 °C.

Für eine Messstofftemperatur von < –40 °C gilt die folgende Abhängigkeit zur Umgebungtemperatur:

Messstofftemperatur in °C	≥	–40	–80	–120	–170	–200
Umgebungstemperatur in °C	≥	–40	–35	–30	–25	–20

- Messumformer Prowirl 72 PROFIBUS PA:

Prowirl 72***-*****H

	Max. Umgebungstemperatur [°C] in			
	T4	T3	T2	T1
Prowirl 72 PROFIBUS PA	60	60	60	60

Die minimale Umgebungstemperatur beträgt –40 °C.



Messsystem Prowirl 73 PROFIBUS PA (Getrenntausführung)

- Messaufnehmer:
Prowirl 73*.4*****H**

Prowirl F/W	Max. Messstofftemperatur [°C] in			
	T4	T3	T2	T1
bei $T_a = -40\text{ °C} \dots +85\text{ °C}$	130	195	290	440

Die minimale Messstofftemperatur beträgt –200 °C.

- Messumformer Prowirl 73 PROFIBUS PA:
Prowirl 73*.*****H**

	Max. Umgebungstemperatur [°C] in			
	T4	T3	T2	T1
Prowirl 73 PROFIBUS PA	60	60	60	60

Die minimale Umgebungstemperatur beträgt –40 °C.

Temperaturtabelle zum Einsatz in der Zone 21

Für Messgeräte zum Einsatz in der Zone 21 gilt die in der Temperaturtabelle für Zone 1 dargestellte Abhängigkeit der Umgebungs- zur Messstofftemperatur, jedoch mit folgender Einschränkung der Umgebungstemperatur: $-20\text{ °C} \leq T_a \leq 55\text{ °C}$

Oberflächentemperatur für Geräte zum Einsatz in der Zone 21

Die Oberflächentemperatur des Messgerätes darf 2/3 der Zündtemperatur einer Staubwolke nicht überschreiten. Die maximale Oberflächentemperatur muss zur Glühmtemperatur einer Staubschicht von 5 mm einen Sicherheitsabstand von 75 K einhalten.

Beispiel: Eine Konfiguration der Temperaturklasse T4 (135 °C) ist demnach für einen Staub mit einer Zündtemperatur von 202,5 °C ($1,5 \times 135\text{ °C}$) und einer Glühmtemperatur von 210 °C ($135\text{ °C} + 75\text{ °C}$) geeignet.

Zulassungen

Nr. / Zulassungstyp	Beschreibung
KEMA 02ATEX1289 X bzw. KEMA 02ATEX1289 EG-Baumusterprüfbescheinigung nach RL 94/9/EG (ATEX) (Besondere Hinweise siehe Seite 7)	für das elektrische Durchflussmesssystem Prowirl 72 PROFIBUS PA bzw. Prowirl 73 PROFIBUS PA Kennzeichnung: II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 bzw. II1/2G EEx d [ia] IIC T1-T4 bzw. II1/2GD EEx d [ia] IIC T1-T4

Prowirl 72 PROFIBUS PA, Ex-d Ausführung (Kompaktausführung)

P r o w i r l 7 2 * * * * _ * * * * * . * * * * .		
		H = PROFIBUS PA
		3 = ATEX II1/2G EEx d [ia] IIC
		C = ATEX II2G EEx d [ia] IIC
		F = ATEX II1/2GD EEx d [ia] IIC
Prowirl 72 F	DN 15...300	II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 bzw. II1/2G EEx d [ia] IIC T1-T4 bzw. II1/2GD EEx d [ia] IIC T1-T4
Prowirl 72 W	DN 15...150	II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 bzw. II1/2G EEx d [ia] IIC T1-T4 bzw. II1/2GD EEx d [ia] IIC T1-T4

Prowirl 72 PROFIBUS PA, Ex-d Ausführung (Getrenntausführung)

P r o w i r l 7 2 * * * _ * * * * * . * * * * .		H = PROFIBUS PA
		3 = ATEX II1/2G EEx d [ia] IIC
		C = ATEX II2G EEx d [ia] IIC
		F = ATEX II1/2GD EEx d [ia] IIC
Messumformer Prowirl 72 PROFIBUS PA (Getrenntausführung)		
Prowirl 72		II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 bzw. II2GD EEx d [ia] IIC T1-T4
Messaufnehmer Prowirl F/W (Getrenntausführung)		
Prowirl 72 F	DN 15...300	II2G EEx ia IIC T1-T4 bzw. II1/2G EEx ia IIC T1-T4 bzw. II1/2GD EEx ia IIC T1-T4
Prowirl 72 W	DN 15...150	II2G EEx ia IIC T1-T4 bzw. II1/2G EEx ia IIC T1-T4 bzw. II1/2GD EEx ia IIC T1-T4

Prowirl 73 PROFIBUS PA, Ex-d Ausführung (Kompaktausführung)

P r o w i r l 7 3 * * * _ * * * * * . * * * * .		H = PROFIBUS PA
		3 = ATEX II1/2G EEx d [ia] IIC
		C = ATEX II2G EEx d [ia] IIC
		F = ATEX II1/2GD EEx d [ia] IIC
Prowirl 73 F	DN 15...300	II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 bzw. II1/2G EEx d [ia] IIC T1-T4 bzw. II1/2GD EEx d [ia] IIC T1-T4
Prowirl 73 W	DN 15...150	II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 bzw. II1/2G EEx d [ia] IIC T1-T4 bzw. II1/2GD EEx d [ia] IIC T1-T4

Prowirl 73 PROFIBUS PA, Ex-d Ausführung (Getrenntausführung)

P r o w i r l 7 3 * * * _ * * * * * . * * * * .		H = PROFIBUS PA
		3 = ATEX II1/2G EEx d [ia] IIC
		C = ATEX II2G EEx d [ia] IIC
		F = ATEX II1/2GD EEx d [ia] IIC
Messumformer Prowirl 73 (Getrenntausführung)		
Prowirl 73		II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 bzw. II2GD EEx d [ia] IIC T1-T4
Messaufnehmer Prowirl F/W (Getrenntausführung)		
Prowirl 73 F	DN 15...300	II2G EEx ia IIC T1-T4 bzw. II1/2G EEx ia IIC T1-T4 bzw. II1/2GD EEx ia IIC T1-T4
Prowirl 73 W	DN 15...150	II2G EEx ia IIC T1-T4 bzw. II1/2G EEx ia IIC T1-T4 bzw. II1/2GD EEx ia IIC T1-T4



Benannte Stelle

Die Zulassung des Prowirl 72 PROFIBUS PA und des Prowirl 73 PROFIBUS PA Messsystems wurde durch die KEMA ausgeführt.

Besondere Hinweise

1. Alle Betriebsmittel des Messsystems müssen in den Potenzialausgleich einbezogen werden (siehe Seite 8).
2. Die Geräte dürfen nur für solche Messstoffe eingesetzt werden, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
3. Der Servicestecker darf nicht in explosionsfähiger Atmosphäre angeschlossen werden.

Besondere Bedingungen nur für Zone 21:



Warnung!

Das Messumformergehäuse sowie die Anschlussgehäuse der Getrenntausführung dürfen nur bei Nichtvorhandensein einer explosionsfähigen Atmosphäre und nach einer Wartezeit von drei Minuten, nach dem Abschalten der Hilfsenergie, geöffnet werden.

Besondere Bedingungen nur für Zone 0:



Warnung!

- Aufgrund der verwendeten Aluminiumgehäuse für Messumformer und/oder Messaufnehmer muss das Messgerät für Installationen, bei denen Geräte der Kategorie II1G erforderlich sind, in der Art installiert werden, dass sogar bei selten auftretenden Betriebsstörungen, Zündquellen durch Schlag oder Reibung zwischen dem Gehäuse und eines Eisen- bzw. Stahlgegenstandes ausgeschlossen ist.
- In der Zone 0 dürfen explosionsfähige Dampf-/Luftgemische nur unter atmosphärischen Bedingungen auftreten. Liegen keine explosionsfähigen Gemische vor oder sind Zusatzmaßnahmen gemäß EN 1127-1 getroffen, dürfen die Geräte auch außerhalb der atmosphärischen Bedingungen gemäß ihrer Herstellerspezifikation betrieben werden.

Allgemeine Warnhinweise



Warnung!

- Der Anschlussraum des Messumformergehäuses darf nur im spannungslosen Zustand geöffnet werden.
- Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung der Geräte dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen, welches im Explosionsschutz ausgebildet ist.
- Eventuell bestehende, nationale Vorschriften bezüglich der Montage von Geräten im explosionsgefährdeten Bereich müssen eingehalten werden.
- Die Herstellerangaben von allen an die eigensicheren Stromkreise angeschlossenen Geräten müssen berücksichtigt werden.
- Zum Drehen des Messumformergehäuses wenden Sie die selbe Vorgehensweise wie bei der Nicht-Ex-Ausführung an. Das Messumformergehäuse darf auch während des Betriebs gedreht werden.
- Die Dauergebrauchstemperatur des Kabels muss mindestens dem Temperaturbereich von –40 °C bis +10 °C über der vorhandenen Umgebungstemperatur entsprechen.
- Bei Zusammenschaltung des Gerätes Prowirl 72 PROFIBUS PA bzw. Prowirl 73 PROFIBUS PA mit bescheinigten eigensicheren Stromkreisen der Kategorie ib, Explosionsgruppe IIC, ändert sich die Zündschutzart in EEx ib IIC.

Nur für Zone 21:

- Ein Öffnen des Messumformergehäuses sowie der Anschlussgehäuse der Getrenntausführung ist nur für kurze Zeit zulässig. Während dieser Zeit ist darauf zu achten, daß kein Staub in das Elektronikgehäuse eintritt.
- Beim Schließen des Messumformergehäuses sowie der Anschlussgehäuse der Getrenntausführung ist darauf zu achten, daß das Gehäuse fest verschlossen wird, um die Staubdichtheit zu gewährleisten.
- Bei Einsatz des Messgerätes in der Zone 21 sind in geeigneten Abständen die Gehäusedichtungen zu überprüfen und ggf. auszutauschen.

Temperaturtabelle zum Einsatz in der Zone 21


Für Messgeräte zum Einsatz in der Zone 21 gilt die in der Temperaturtabelle für Zone 1 dargestellte Abhängigkeit der Umgebungs- zur Messstofftemperatur, jedoch mit folgender Einschränkung der Umgebungstemperatur: $-20\text{ °C} \leq T_a \leq 55\text{ °C}$

Oberflächentemperatur für Geräte zum Einsatz in der Zone 21

Die Oberflächentemperatur des Messgerätes darf 2/3 der Zündtemperatur einer Staubwolke nicht überschreiten. Die maximale Oberflächentemperatur muss zur Glühmtemperatur einer Staubschicht von 5 mm einen Sicherheitsabstand von 75 K einhalten.

Beispiel: Eine Konfiguration der Temperaturklasse T4 (135 °C) ist demnach für einen Staub mit einer Zündtemperatur von 202,5 °C ($1,5 \times 135\text{ °C}$) und einer Glühmtemperatur von 210 °C ($135\text{ °C} + 75\text{ °C}$) geeignet.

Elektrische Anschlüsse

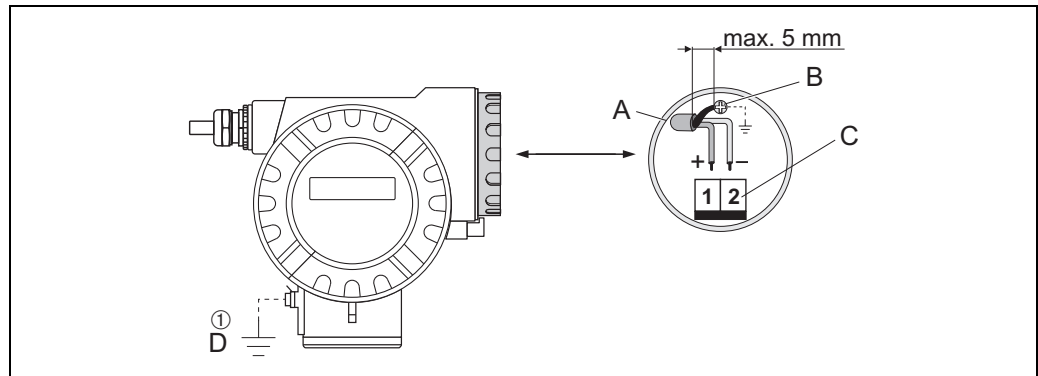

F06-7xPBxxxx-04-06-xx-xx-001

Abb. 1: Elektrischer Anschluss Prowirl 72 PROFIBUS PA bzw. Prowirl 73 PROFIBUS PA

A = PROFIBUS-Kabel

B = Erdungsklemme (Der Kabelschirm darf, zwischen dem abisolierten PROFIBUS-Kabel und der Erdungsklemme, eine Länge von 5 mm nicht überschreiten)

C = Anschlussklemmenstecker (1 = PA +; 2 = PA -)

B = Erdungsklemme (aussen, nur für Getrenntausführung relevant)



Achtung!

- Entlang der Stromkreise (innerhalb und außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs) muss Potenzialausgleich bestehen.
- Der Messumformer ist über die Schraubklemme (D) außen am Messumformergehäuse oder über die entsprechende Erdungsklemme im Anschlussraum (B) sicher in den Potenzialausgleich einzubeziehen.
- Der Kabelschirm darf, zwischen dem abisolierten PROFIBUS-Kabel und der Erdungsklemme, eine Länge von 5 mm nicht überschreiten.
- Alternativ kann der Messaufnehmer und der Messumformer (Kompaktausführung) bzw. das Anschlussgehäuse des Messaufnehmers über die Rohrleitung in den Potenzialausgleich einbezogen werden, wenn eine vorschriftsmäßig ausgeführte Erdverbindung sichergestellt ist.

Die nachfolgenden Tabellen beinhaltet jene Werte, welche unabhängig vom Typenschlüssel für alle Geräteausführungen identisch sind.

Messumformer Prowirl 72***-*****3/C/F****H; Prowirl 73***-*****3/C/F****H

Klemmen	1 (+)	2 (-)
Benennung	PROFIBUS PA	
Sicherheitstechnische Werte	U = 36 V DC U _{max} (= 250 V)	

Servicestecker

Der Servicestecker dient ausschließlich zum Anschluss des von Endress+Hauser freigegebenen Service-Interface FXA 193.



Warnung!

Der Servicestecker darf nicht in explosionsfähiger Atmosphäre angeschlossen werden.

Kabeleinführungen

Wahlweise Kabelverschraubung M20x1,5 oder Gewinde für Kabeleinführung 1/2"-NPT oder G 1/2" (siehe auch Abbildungen auf Seite 2 und Seite 3, Nummer ④).

Kabelspezifikationen

Die Sensorkabelverbindung zwischen Messaufnehmer und Messumformer wird in der Zündschutzart EEx i ausgeführt (siehe auch Abbildung auf Seite 3, Nummer ⑤).

Der max. Kapazitätsbelag der Kabelverbindung beträgt 1 µF/km.

Die max. Induktivität des Kabels beträgt 1 mH/km.

Diese Werte werden durch das von E+H gelieferte Kabel (max. 30 m) erfüllt

Geräteidentifikation

Messumformer Prowirl 72 PROFIBUS PA und Messaufnehmer F/W bzw.

Messumformer Prowirl 73 PROFIBUS PA und Messaufnehmer F/W.

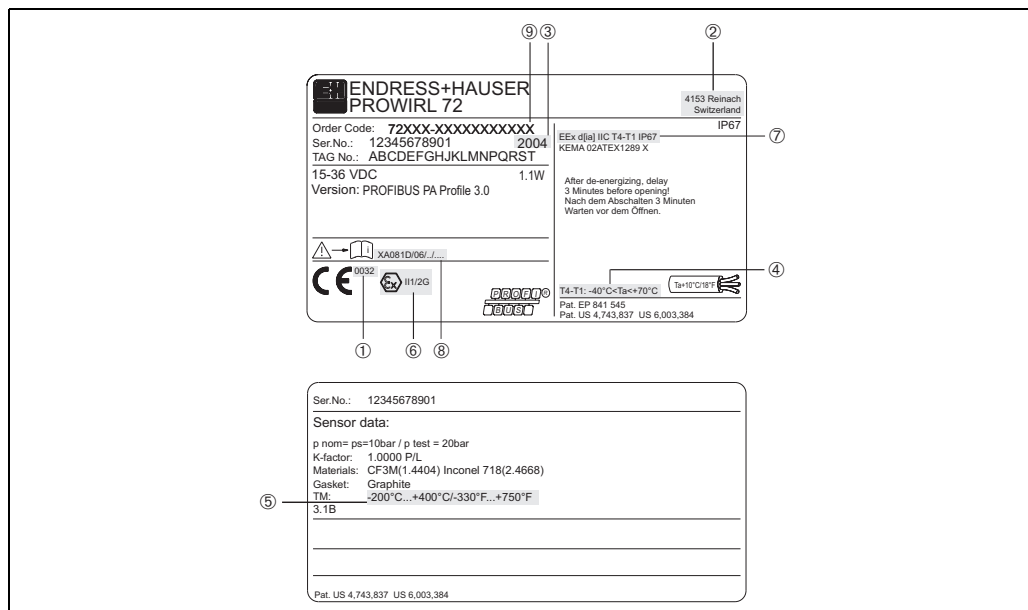


Abb. 2: Typenschild Messumformer und Typenschild Messaufnehmer (Beispiel)

F06-72PBxxZZ-18-00-xx-xx-004

Nr.	Erklärung
①	Benannte Stelle für QS-Überwachung: TÜV-Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.
②	Produktionsort
③	Herstellungsjahr
④	Umgebungstemperaturbereich
⑤	Maximale Messstofftemperatur
⑥	Gerätegruppe sowie Gerätekategorie nach RL 94/9/EG
⑦	Kennzeichnung der Zündschutzart und der Explosionsgruppe für das Messsystems
⑧	Zugehörige Ex-Dokumentation
⑨	Typenschlüssel

Konformitätserklärung

Endress+Hauser Reinach sichert mit dieser Konformitätserklärung zu, dass das Produkt mit den Vorschriften der europäischen EMV-Richtlinie 89/336/EWG und Ex-Richtlinie 94/9/EG übereinstimmt. Die Übereinstimmung wird durch die Einhaltung der in der Konformitätserklärung aufgeführten Normen nachgewiesen.

Ergänzende Dokumentation

Prowirl 72 PROFIBUS PA:
TI 062D/06/
BA 085D/06/

Prowirl 73 PROFIBUS PA:
TI 064D/06/
BA 093D/06/

ID 98 / 0

EG-Konformitätserklärung EC declaration of conformity Déclaration CE de conformité

Endress + Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares in sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité que le produit

**Wirbeldurchfluß-Meßsystem
Vortex flow measuring system
Système de mesure de débit Vortex**

PROWIRL 72F_*****3/C/F****;
PROWIRL 72W**_*****3/C/F****;
PROWIRL 73F**_*****3/C/F****;
PROWIRL 73W**_*****3/C/F******

mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:
conforms with the regulations of the following European Directives:
est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes:

89/336/EWG

94/9/EG

Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:

Applied harmonised standards or normative documents:

Normes harmonisées ou documents normatifs appliqués:

EN 50014: 1999 EN 50020: 1994 EN 50281-1-1: 2002

EN 50284: 1999 EN 60529: 2000 EN 61010-1: 2002

EN 61326: 2002

EG Baumusterprüfbescheinigung Nummer: **KEMA 02ATEX1289 X**

EC-Type Examination Certificate Number:

Numéro du certificat d'examen CE de type:


Benannte Stelle / Kennnummer:

TÜV Nord Cert. / 0032

Notified body / Identification number:

Organisme notifié / Numéro d'identification:

Reinach, 28.10.02


Dr. G. Jost
Geschäftsführer
Managing director
Le Directeur

Endress + Hauser
The Power of Know How



Austria Endress+Hauser GmbH Wien Tel. (01) 8 80 56-6 Fax. (01) 8 80 56-35	Finland Endress+Hauser Oy Helsinki Tel. 0204 83 160 Fax. 0204 83 161	Great Britain Endress+Hauser Ltd. Manchester Tel. (0161) 286 50 00 Fax. (0161) 998 18 41	Italy Endress+Hauser S.p.A. Cernusco s./N Milano Tel. (02) 921 921 Fax. (02) 921 07 153	Spain Endress+Hauser S.A. Sant Just Desvern Tel. (93) 480 33 66 Fax. (93) 473 38 39	Instruments International Endress+Hauser GmbH+Co. Weil am Rhein Germany Tel. (07621) 975-02 Fax. (07621) 975 345
Belgium / Luxembourg Endress+Hauser S.A./N.V. Bruxelles Tel. (02) 248 06 00 Fax. (02) 248 05 53	France Endress+Hauser S.A. Huningue Tel. (389) 69 67 68 Fax. (389) 69 48 02	Greece I&G Building Services Automation S.A. Athens Tel. (01) 924 15 00 Fax. (389) 922 17 14	Netherlands Endress+Hauser B.V. Naarden Tel. (035) 695 86 11 Fax. (035) 695 88 25	Sweden Endress+Hauser AB Sollentuna Tel. (08) 555 11 600 Fax. (08) 555 11 655	
Denmark Endress+Hauser A/S Søborg Tel. (70) 13 11 32 Fax. (70) 13 21 33	Germany Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. Weil am Rhein Tel. (07621) 975-01 Fax. (07621) 975-555	Ireland Flomeaco Company Ltd. Kildare Tel. (045) 86 86 15 Fax. (045) 86 81 82	Portugal Technis - Lda Cacém Tel. (21) 426 72 90 Fax. (21) 426 72 99	Switzerland Endress+Hauser AG Reinach/BL 1 Tel. (061) 715 75 75 Fax. (061) 711 16 50	



Proline prowirl 72 / prowirl 73 PROFIBUS PA, Ex-d version (XP) II2G & II1/2G & II1/2GD

Ex documentation for the operating instructions: BA085D (Prowirl 72 PROFIBUS PA) and BA093D (Prowirl 73 PROFIBUS PA)

according to Directive 94/9/EC (ATEX)



as an example: II 2G E Ex ia IIC T6

Directive 94/9/EC (ATEX)

EN 50014ff

Instrument groups

I	applies to instruments used in underground mining operations, as well as their above ground operations, which can be endangered by mine gas and/or flammable dusts.
II	applies to instruments used in the remaining areas which can be endangered by a potentially explosive atmosphere.

Instrument category

Labelling with gases	Labelling with dusts	Definition
1G (0)	1D (20)	Instruments of this category are for use in areas where ignitable atmospheres caused by a mixture of air and gases, vapours or mists or by dust/air mixtures, can exist all of the time or for long periods of time or else frequently.
2G (1)	2D (21)	Instruments of this category are for use in areas where ignitable atmospheres caused by a mixture of air and gases, vapours or mists or by dust/air mixtures, can exist some of the time.
3G (2)	3D (22)	Instruments of this category are for use in areas where ignitable atmospheres caused by a mixture of air and gases, vapours or mists or by dust/air mixtures, are not likely to exist. However, if they do occur then in all probability, only seldom or for short periods of time.

(The figures in brackets refer to IEC)

Built according to European norm = E

Explosion protected electrical equipment = Ex

Ex protection labelling in square brackets refers to "Associated electrical equipment"

Type of protection

o	Oil encapsulated	i	Intrinsic safety (ia, ib)
p	Pressurized apparatus	n	Non-incendive equipment
q	Powder filling	m	Encapsulation
d	Flameproof enclosure	s	Special protection
e	Increased safety		

Explosion groups

Gases and vapours (examples)	Minimum ignition energy [mJ]	EN IEC
- Ammonia	--	IIA
- Acetone, aircraft fuel, benzene, crude oil, diesel oil, ethane, ethanoic acid, ether, gasolines, heating oil, hexane, methane, propane	0,18	IIA
- Ethylene, isoprene, town gas	0,06	IIB
- Acetylene, carbon disulphide, hydrogen	0,02	IIC

Temperature class

Maximum surface temperature		EN / IEC
450 °C	842 °F	T1
300 °C	572 °F	T2
200 °C	392 °F	T3
135 °C	275 °F	T4
100 °C	212 °F	T5
85 °C	185 °F	T6



Endress + Hauser

The Power of Know How



Measuring system Prowirl 72 / Prowirl 73 PROFIBUS PA compact version

Hazardous area		Safe area
II2GD	II3G	
Zone 1 / Zone 21		Zone 2
Hazardous area		Safe area
Prowirl 73 PROFIBUS PA: A = Sensor F (DN 15...300) Standard version PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K D = Sensor W (DN 15...150) Wafer PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K Prowirl 72 PROFIBUS PA: B = Sensor F (DN 15...300) Standard version PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K C = Sensor F (DN 15...150) High pressure version PN 64...160; CI 600; JIS 40K D = Sensor W (DN 15...150) Wafer PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K E = Sensor F (DN 15...150) Dualsens PN 10...160; CI 150...600; JIS 10...40K	① Transmitter electronics with type of protection "intrinsically safe" Ex ia. Version to a category: - II2G resp. II1/2G for use in Zone 1: Prowirl 73***_*****3***** and Prowirl 73***_*****C***** Prowirl 72***_*****3***** and Prowirl 72***_*****C***** - II1/2GD for use in Zone 1 resp. Zone 21: Prowirl 73***_*****F***** Prowirl 72***_*****F***** ② Transmitter housing with separate connection compartment in "flameproof enclosure" explosion protection. The transmitter housing is designed with housing ingress protection IP67 as per EN 60529. ③ Prowirl 72 version to a category: - II1/2G: The Prowirl sensor and transmitter are to be installed in the Zone 1 area. However, for the Prowirl sensor Zone 0 in the pipe is permitted. - II1/2GD: Zone 0, Zone 1 or Zone 21 is permitted in the measuring tube. The transmitter must be installed in Zone 1 or Zone 21. ④ Cable entries: Choice of thread for cable entries M20x1.5 or 1/2" NPT or G 1/2" thread. ⑤ Only the "PROLINE EX-ZWEILEITER-KABEL" connection cable can be used to connect to the Service Interface FXA 193. Note! - For ambient and fluid temperature ranges, and temperature class, see Page 4. - For permitted surface temperatures for Zone 21, see Page 8.	a = Segment coupler b = PLC/DCS c = PC with configuration tool b = Service Interface FXA 193 (see Page 9)

F06-7xPBxxxZZ-16-xx-xx-xx-007



Measuring system Prowirl 72 / Prowirl 73 PROFIBUS PA remote version

Hazardous area		Safe area
II2GD	II3G	
Zone 1 / Zone 21		Zone 2
Hazardous area		Safe area
Prowirl 73 PROFIBUS PA: A = Transmitter Prowirl 73 PROFIBUS PA 1 = Sensor F (DN 15...300) Standard version PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K 2 = Sensor W (DN 15...150); Wafer PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K Prowirl 72 PROFIBUS PA: B = Transmitter Prowirl 72 PROFIBUS PA 1 = Sensor F (DN 15...300); Standard version PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K 2 = Sensor W (DN 15...150); Wafer PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K 3 = Sensor F (DN 15...150); High pressure version PN 64...160; CI 600; JIS 40K 4 = Sensor F (DN 15...150); Dualsens PN 10...160; CI 150...600; JIS 10...40K		a = Segment coupler b = PLC/DCS c = PC with configuration tool d = Service Interface FXA 193 (see Page 9)
① Transmitter electronics with type of protection "intrinsically safe" Ex ia. Version to a category: • II2G resp. II1/2G for use in Zone 1: Prowirl 73***_*****3***** and Prowirl 73***_*****C***** Prowirl 72***_*****3***** and Prowirl 72***_*****C***** • II1/2GD for use in Zone 1 resp. Zone 21: Prowirl 73***_*****F***** Prowirl 72***_*****F***** ② Transmitter housing with separate connection compartment in "flameproof enclosure" explosion protection. The transmitter housing is designed with housing ingress protection IP67 as per EN 60529. ③ Prowirl 72 version to a category: • II1/2G: The Prowirl sensor and transmitter are to be installed in the Zone 1 area. However, for the Prowirl sensor Zone 0 in the pipe is permitted. • II1/2GD: Zone 0, Zone 1 or Zone 21 is permitted in the measuring tube. The transmitter must be installed in Zone 1 or Zone 21. ④ Cable entries: Choice of thread for cable entries M20x1.5 or ½" NPT or G ½" thread. ⑤ Connecting cable remote version: see Page 9. ⑥ Connection housing is designed with housing ingress protection IP 67 as per EN 60529. ⑦ Only the "PROLINE EX-ZWEILEITER-KABEL" connection cable can be used to connect to the Service Interface FXA 193. Note! • For ambient and fluid temperature ranges, and temperature class, see Page 4. • For permitted surface temperatures for Zone 21, see Page 8.		

F06-7xPBxxxZZ-16-xx-xx-xx-008



Temperature tables compact version for use in Zone 1

Measuring system Prowirl 72 PROFIBUS PA (compact version)

- Sensor standard temperature version:

Prowirl 72*-**0*****H**

Prowirl F/W	Max. medium temperature [°C] in			
	T4	T3	T2	T1
at $T_a = -40\text{ °C} \dots +60\text{ °C}$	130	195	280	280

The minimum medium temperature is -40 °C .

- High/low temperature sensor version, high pressure version and Dualsens version:

Prowirl 72*-**1*****H; Prowirl 72***-**2*****H; Prowirl 72***-**3*****H**

Prowirl F/W	Max. medium temperature [°C] in			
	T4	T3	T2	T1
at $T_a = -40\text{ °C} \dots +60\text{ °C}$	130	195	290	440

The minimum medium temperature is -200 °C .

The following dependency on the ambient temperature applies for fluid temperature $< -40\text{ °C}$:

Medium temperature in °C	≥	-40	-80	-120	-170	-200
Ambient temperature in °C	≥	-40	-35	-30	-25	-20

Measuring system Prowirl 73 PROFIBUS PA (compact version)

- Sensor:

Prowirl 73*-**4*****H**

Prowirl F	Max. medium temperature [°C] in			
	T4	T3	T2	T1
at $T_a = -40\text{ °C} \dots +70\text{ °C}$	130	195	290	440

The minimum medium temperature is -200 °C .

Temperature tables remote version for use in Zone 1

Measuring system Prowirl 72 PROFIBUS PA (remote version)

- Sensor standard temperature version:

Prowirl 72*-**0*****H**

Prowirl F/W	Max. medium temperature [°C] in			
	T4	T3	T2	T1
at $T_a = -40\text{ °C} \dots +85\text{ °C}$	130	195	280	280

The minimum medium temperature is -40 °C .

- High/low temperature sensor version, high pressure version and Dualsens version:

Prowirl 72*-**1*****H; Prowirl 72***-**2*****H; Prowirl 72***-**3*****H**

Prowirl F/W	Max. medium temperature [°C] in			
	T4	T3	T2	T1
at $T_a = -40\text{ °C} \dots +85\text{ °C}$	130	195	290	440

The minimum medium temperature is -200 °C .

The following dependency on the ambient temperature applies for fluid temperature $< -40\text{ °C}$:

Medium temperature in °C	≥	-40	-80	-120	-170	-200
Ambient temperature in °C	≥	-40	-35	-30	-25	-20

- Transmitter Prowirl 72 PROFIBUS PA:

Prowirl 72*-*****H**

	Max. ambient temperature [°C] in			
	T4	T3	T2	T1
Prowirl 72 PROFIBUS PA	60	60	60	60

The minimum ambient temperature is -40 °C .



Measuring system Prowirl 73 PROFIBUS PA (remote version)

- Sensor:
Prowirl 73*-**4*****H**

Prowirl F	Max. medium temperature [°C] in			
	T4	T3	T2	T1
at $T_a = -40\text{ °C} \dots +85\text{ °C}$	130	195	290	440

The minimum medium temperature is -40 °C .

- Transmitter Prowirl 73 PROFIBUS PA:
Prowirl 73*-*****H**

Prowirl 73 PROFIBUS PA	Max. ambient temperature [°C] in			
	T4	T3	T2	T1
	60	60	60	60

The minimum ambient temperature is -40 °C .

Temperature table for use in Zone 21

For devices for use in Zone 21, the ambient temperature-fluid temperature dependency, indicated in the temperature table for Zone 1, applies with the following restrictions in the ambient temperature, however: $-20\text{ °C} \leq T_a \leq 55\text{ °C}$

Surface temperature for devices for use in Zone 21

The surface temperature of the device may not exceed 2/3 of the ignition temperature of a dust cloud. The maximum surface temperature must observe a safety distance of 75 K from the glow temperature of a dust layer of 5 mm.

Example: configuration of the temperature class T4 (135 °C) is suitable for dust with an ignition temperature of 202.5 °C ($1.5 \times 135\text{ °C}$) and a glow temperature of 210 °C ($135\text{ °C} + 75\text{ °C}$).

Approvals

No. / approval type	Description
KEMA 02ATEX1289 X resp. KEMA 02ATEX1289 EC type-testing certificate according to directive 94/9/EG (ATEX) (See Page 7 for notes on special conditions)	for the electric flow measuring system Prowirl 72 PROFIBUS PA resp. Prowirl 73 PROFIBUS PA Identification: ⊗ II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp. ⊗ II1/2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp. ⊗ II1/2GD EEx d [ia] IIC T1-T4

Prowirl 72 PROFIBUS PA, explosion proof version XP (compact version)

P r o w i r l 7 2 * * * _ * * * * * . * * * * .		
		H = PROFIBUS PA
		3 = ATEX II1/2G EEx d [ia] IIC
		C = ATEX II2G EEx d [ia] IIC
		F = ATEX II1/2GD EEx d [ia] IIC
Prowirl 72 F	DN 15...300	⊗ II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp. ⊗ II1/2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp. ⊗ II1/2GD EEx d [ia] IIC T1-T4
Prowirl 72 W	DN 15...150	⊗ II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp. ⊗ II1/2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp. ⊗ II1/2GD EEx d [ia] IIC T1-T4

**Prowirl 72 PROFIBUS PA, explosion proof version XP (remote version)**

P r o w i r l 7 2 * * * _ * * * * * . * * * * .		H = PROFIBUS PA
		3 = ATEX II1/2G EEx d [ia] IIC
		C = ATEX II2G EEx d [ia] IIC
		F = ATEX II1/2GD EEx d [ia] IIC
Transmitter Prowirl 72 PROFIBUS PA (remote version)		
Prowirl 72 PROFIBUS PA		II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp.
		II2GD EEx d [ia] IIC T1-T4
Sensor Prowirl F/W (remote version)		
Prowirl 72 F	DN 15...300	II2G EEx ia IIC T1-T4 resp.
		II1/2G EEx ia IIC T1-T4 resp.
		II1/2GD EEx ia IIC T1-T4
Prowirl 72 W	DN 15...150	II2G EEx ia IIC T1-T4 resp.
		II1/2G EEx ia IIC T1-T4 resp.
		II1/2GD EEx ia IIC T1-T4

Prowirl 73 PROFIBUS PA, explosion proof version XP (compact version)

P r o w i r l 7 3 * * * _ * * * * * . * * * * .		H = PROFIBUS PA
		3 = ATEX II1/2G EEx d [ia] IIC
		C = ATEX II2G EEx d [ia] IIC
		F = ATEX II1/2GD EEx d [ia] IIC
Prowirl 73 F	DN 15...300	II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp.
		II1/2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp.
		II1/2GD EEx d [ia] IIC T1-T4
Prowirl 73 W	DN 15...150	II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp.
		II1/2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp.
		II1/2GD EEx d [ia] IIC T1-T4

Prowirl 73 PROFIBUS PA, explosion proof version XP (remote version)

P r o w i r l 7 3 * * * _ * * * * * . * * * * .		H = PROFIBUS PA
		3 = ATEX II1/2G EEx d [ia] IIC
		C = ATEX II2G EEx d [ia] IIC
		F = ATEX II1/2GD EEx d [ia] IIC
Transmitter Prowirl 73 PROFIBUS PA (remote version)		
Prowirl 73 PROFIBUS PA		II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp.
		II2GD EEx d [ia] IIC T1-T4
Sensor Prowirl F (remote version)		
Prowirl 73	DN 15...300	II2G EEx ia IIC T1-T4 resp.
		II1/2G EEx ia IIC T1-T4 resp.
		II1/2GD EEx ia IIC T1-T4
Prowirl 73 W	DN 15...150	II2G EEx ia IIC T1-T4 resp.
		II1/2G EEx ia IIC T1-T4 resp.
		II1/2GD EEx ia IIC T1-T4



Notified body

The Prowirl 72 PROFIBUS PA and Prowirl 73 PROFIBUS PA measuring system was tested for approval by the KEMA entity.

Special instructions

1. All equipment of the measuring system must be included in the potential equalisation (see Page 8).
2. The devices may only be used for fluids against which the wetted materials are sufficiently resistant.
3. The service connector may not be connected in explosive atmospheres.

Special conditions for zone 21 only:



Warning!

The transmitter housing and the connection housing of the remote version may only be opened if an explosive atmosphere is not present and once a waiting period of three minutes has elapsed after switching off the power supply.

Special conditions for zone 0 only:



Warning!

- Due to the aluminium housing used for the transmitter and/or sensor, the device must be installed in such a way for installations calling for Category II1G devices that ignition sources resulting from impact or friction between the housing and an iron or steel object are ruled out even in the event of operational malfunctions which seldom occur.
- In Zone 0, explosive steam/air mixtures may only occur under atmospheric conditions. If no explosive mixtures are present or if additional measures have been taken as per EN 1127-1, the devices may also be operated outside the atmospheric conditions in accordance with the specifications of the manufacturer.

General warnings



Warning!

- Open the connection compartment of the transmitter housing only when it is de-energized.
- Installation, connection to the electricity supply, commissioning and maintenance of the devices must only be carried out by specialist staff trained in explosion protection.
- Any national regulations which may exist with regard to installing the devices in Ex areas must be observed.
- The manufacturer information on all devices connected to the intrinsically safe circuits must be taken into account.
- To rotate the transmitter housing, follow the same procedure as for the non-Ex version. The transmitter housing may also be rotated during operation.
- The continuous service temperature of the cable must correspond at least to the temperature range of -40 °C to $+10\text{ °C}$ over the existing ambient temperature.
- When the Prowirl 72 PROFIBUS PA or Prowirl 73 PROFIBUS PA device is switched into certified, intrinsically safe circuits of Category ib, Explosion Group IIC, the explosion protection changes to EEx ib IIC.

Only for Zone 21:

- The transmitter housing and the connection housing of the remote version may only be opened for a brief period. During this period, ensure that no dust penetrates the electronics housing.
- When closing the transmitter housing and the connection housing of the remote version, ensure that the housing is firmly sealed to guarantee dust-proofing.
- When deploying the device in Zone 21, the housing seals must be checked, and replaced if necessary, at regular intervals.

Temperature table for use in Zone 21


For devices for use in Zone 21, the ambient temperature-fluid temperature dependency, indicated in the temperature table for Zone 1, applies with the following restrictions in the ambient temperature, however: $-20\text{ °C} \leq T_a \leq 55\text{ °C}$.

Surface temperature for devices for use in Zone 21

The surface temperature of the device may not exceed 2/3 of the ignition temperature of a dust cloud. The maximum surface temperature must observe a safety distance of 75 K from the glow temperature of a dust layer of 5 mm.

Example: configuration of the temperature class T4 (135 °C) is suitable for dust with an ignition temperature of 202.5 °C ($1.5 \times 135\text{ °C}$) and a glow temperature of 210 °C ($135\text{ °C} + 75\text{ °C}$).

Electrical connections

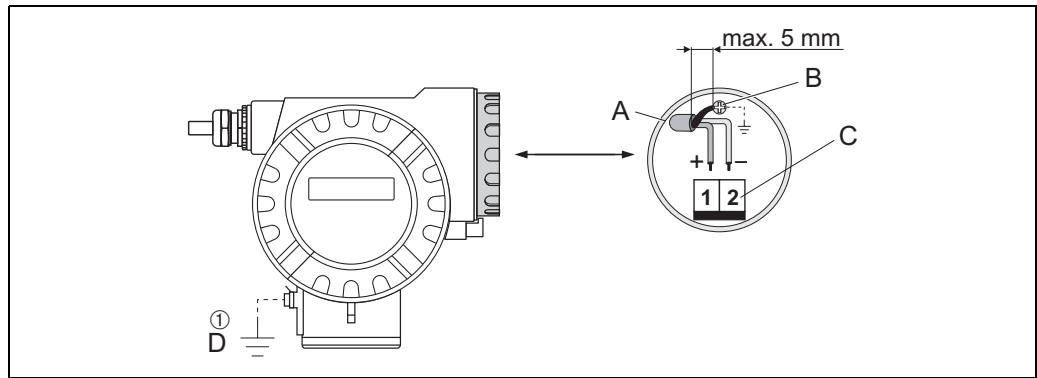

F06-73PBxxxx-11-00-00-xx-000

Fig. 1: Electrical connections Prowirl 72 PROFIBUS PA resp. Prowirl 73 PROFIBUS PA

A = PROFIBUS cable

B = Ground terminal in the wiring compartment (between the stripped PROFIBUS cable and the ground terminal, the cable shielding should not exceed a length of 5 mm)

C = Terminal connector (1 = PA +; 2 = PA -)

D = Ground terminal for potential equalisation (external, only relevant for remote version)



Caution!

- Ground potential equalisation must exist between the safe and hazardous area.
- The transmitter is to be securely connected to the potential equalization system using either the transmitter's external screw terminal (D), or the ground terminal (B) in the wiring compartment.
- Between the stripped PROFIBUS cable and the ground terminal, the cable shielding should not exceed a length of 5 mm.
- Alternatively, the sensor and the transmitter (compact version) or the connection housing can be connected to the potential equalization system via the pipeline when a ground connection according to regulations can be assured.

The table below contains the values that are identical for all versions, irrespective of the type code.

Transmitter Prowirl 72***-*****3/C/F****H; Prowirl 73***-*****3/C/F****H

Terminals	1 (+)	2 (-)
Designation	PROFIBUS PA	
Safety-related values	U = 36 V DC (U _{max} = 250 V)	

Service adapter

The service adapter is exclusively for connection to Endress+Hauser approved service interfaces FXA 193.



Warning!

It is not permissible to connect the service adapter in explosive atmospheres.

Cable entries

Choice of thread for cable entries, M20x1.5 or 1/2" NPT or G 1/2" thread (see also the figures on Page 2 and Page 3, number ④).

Cable specifications

The sensor cable connection between sensor and transmitter has an EEx i type of protection rating (see also the figure on Page 3; number ⑤).

The max. capacitance of the cable is 1 µF/km.

The max. cable inductivity is 1 mH/km.

The cable delivered by E+H (max. 30 m) fulfils these requirements.

Device identification

Transmitter Prowirl 72 PROFIBUS PA and F/W sensor resp.

Transmitter Prowirl 73 PROFIBUS PA and F/W sensor.

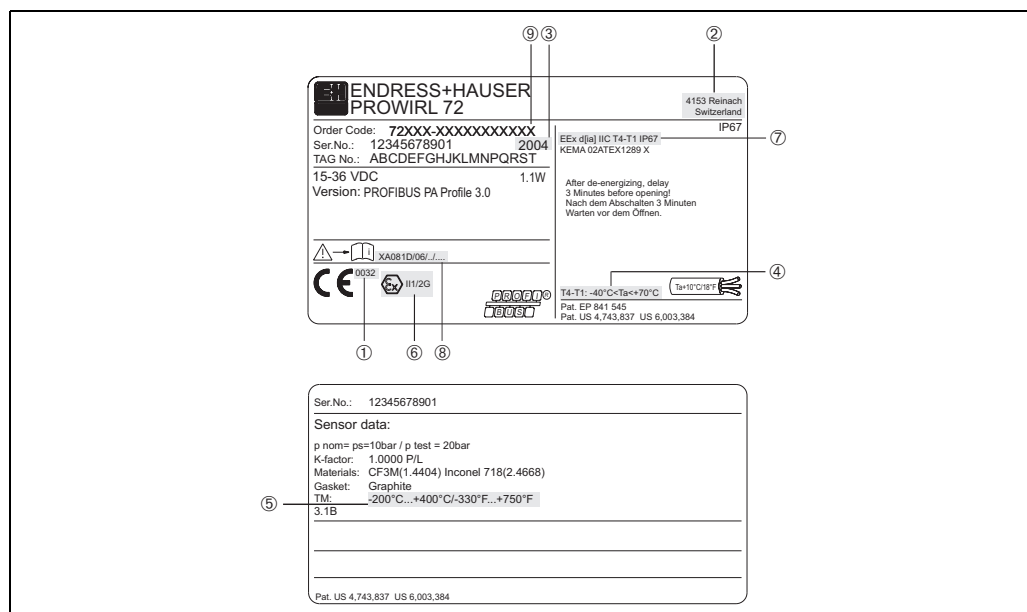


Fig. 2: Nameplate of transmitter and nameplate of sensor (example)

F06-72PBxxZZ-18-00-xx-xx-00

No.	Meaning
①	Notified body for QA supervision: TÜV-Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.
②	Place of manufacture
③	Year of manufacture
④	Ambient temperature range
⑤	Maximum medium temperature
⑥	Device group and device category to directive 94/9/EC
⑦	Type of protection and explosion group for the measuring system
⑧	Applicable Ex documentation
⑨	Type code



(en)

Proline Prowirl 72/73 PROFIBUS PA

Declaration of conformity

Endress+Hauser Reinach hereby declares that the product is in conformity with the requirements of the European EMC Directive 89/336/EC and the Explosive Atmospheres Directive 94/9/EC. This conformity is verified by compliance with the standards listed in the Declaration of Conformity.



EG-Konformitätserklärung
EC declaration of conformity
Déclaration CE de conformité

ID 98 / 0

Endress + Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
 declares in sole responsibility, that the product
 déclare sous sa seule responsabilité que le produit

Wirbeldurchfluß-Meßsystem
Vortex flow measuring system
Système de mesure de débit Vortex

PROWIRL 72F_*****3/C/F****;**
PROWIRL 72W_*****3/C/F****;**
PROWIRL 73F_*****3/C/F****;**
PROWIRL 73W_*****3/C/F****;**

mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:
 conforms with the regulations of the following European Directives:
 est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes:

89/336/EWG

94/9/EG

Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:

Applied harmonised standards or normative documents:

Normes harmonisées ou documents normatifs appliqués:

EN 50014: 1999 **EN 50020: 1994** **EN 50281-1-1: 2002**

EN 50284: 1999 **EN 60529: 2000** **EN 61010-1: 2002**

EN 61326: 2002

EG Baumusterprüfbescheinigung Nummer: **KEMA 02ATEX1289 X**

EC-Type Examination Certificate Number:

Numéro du certificat d'examen CE de type:

Benannte Stelle / Kennnummer:

TÜV Nord Cert. / 0032

Notified body / Identification number:

Organisme notifié / Numéro d'identification:

Reinach, 28.10.02

Dr. G. Jost
 Geschäftsführer
 Managing director
 Le Directeur

Endress + Hauser
 The Power of Know How

**Supplementary documentation**

Prowirl 72:
 TI 062D/06/
 BA 085D/06/

Prowirl 73
 TI 064D/06/
 BA 093D/06/

Austria

Endress+Hauser GmbH
 Wien
 Tel. (01) 8 80 56-6
 Fax. (01) 8 80 56-35

Belgium / Luxembourg

Endress+Hauser S.A./N.V.
 Bruxelles
 Tel. (02) 248 06 00
 Fax. (02) 248 05 53

Denmark

Endress+Hauser A/S
 Søborg
 Tel. (70) 13 11 32
 Fax. (70) 13 21 33

Finland

Endress+Hauser Oy
 Helsinki
 Tel. 0204 83 160
 Fax. 0204 83 161

France

Endress+Hauser S.A.
 Huningue
 Tel. (389) 69 67 68
 Fax. (389) 69 48 02

Germany

Endress+Hauser
 Messtechnik GmbH+Co.
 Weil am Rhein
 Tel. (07621) 975-01
 Fax. (07621) 975-555

Great Britain

Endress+Hauser Ltd.
 Manchester
 Tel. (0161) 286 50 00
 Fax. (0161) 998 18 41

Greece

I&G Building Services
 Automation S.A.
 Athens
 Tel. (01) 924 15 00
 Fax. (389) 922 17 14

Ireland

Flomeaco Company Ltd.
 Kildare
 Tel. (045) 86 86 15
 Fax. (045) 86 81 82

Italy

Endress+Hauser S.p.A.
 Cernusco s./N Milano
 Tel. (02) 921 921
 Fax. (02) 921 07 153

Netherlands

Endress+Hauser B.V.
 Naarden
 Tel. (035) 695 86 11
 Fax. (035) 695 88 25

Portugal

Tecnisis - Lda
 Cacém
 Tel. (21) 426 72 90
 Fax. (21) 426 72 99

Spain

Endress+Hauser S.A.
 Sant Just Desvern
 Tel. (93) 480 33 66
 Fax. (93) 473 38 39

Sweden

Endress+Hauser AB
 Sollentuna
 Tel. (08) 555 11 600
 Fax. (08) 555 11 655

Switzerland

Endress+Hauser AG
 Reinach/BL 1
 Tel. (061) 715 75 75
 Fax. (061) 711 16 50

Instruments International

Endress+Hauser GmbH+Co.
 Weil am Rhein
 Germany
 Tel. (07621) 975-02
 Fax. (07621) 975 345



Proline Prowirl 72 / Prowirl 73 PROFIBUS PA, Version Ex-d II2G & II1/2G & II1/2GD

Documentation Ex relative à la mise en service: BA 085D (Prowirl 72 PROFIBUS PA) / BA 093D (Prowirl 73 PROFIBUS PA)

selon Directive 94/9/CE (ATEX)



Exemple: II 2G E Ex ia IIC T6

Groupe d'appareils

I	Les appareils de ce groupe sont destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface mis en danger par le grisou et/ou des poussières combustibles.
II	Les appareils de ce groupe sont destinés à être utilisés dans d'autres lieux susceptibles d'être mis en danger par des atmosphères explosives.

Catégorie d'appareils

Désignation pour les gaz	Désignation pour les poussières	Définition
1G (0)	1D (20)	Les appareils de cette catégorie sont destinés à un environnement dans lequel des atmosphères explosives dues à des mélanges d'air avec des gaz, vapeurs, brouillards ou poussières sont présentes constamment, ou pour une longue période, ou fréquemment.
2G (1)	2D (21)	Les appareils de cette catégorie sont destinés à un environnement dans lequel des atmosphères explosives dues à des gaz, des vapeurs, des brouillards ou des mélanges d'air avec des poussières se manifesteront probablement.
3G (2)	3D (22)	Les appareils de cette catégorie sont destinés à un environnement dans lequel des atmosphères explosives dues à des gaz, des vapeurs, des brouillards ou des mélanges d'air avec des poussières ont une faible probabilité de se manifester et ne subsisteront que pour une courte période.

(Les chiffres entre parenthèses correspondent à la classification en zones selon CEI)

Fabriqué selon norme européenne = E

Matériel électrique à protection antidéflagrante = Ex

Les marquages Ex entre crochets se rapportent à des matériels électriques associés

Modes de protection

o	Immersion dans l'huile	i	Sécurité intrinsèque (ia, ib)
p	Surpression interne	n	Non incendiaire
q	Remplissage pulvérulent	m	Encapsulation
d	Enveloppe antidéflagrante	s	Protection spéciale
e	Sécurité augmentée		

Groupe d'explosion

Gaz, vapeurs (exemples)	Energie minimale d'inflammation [mJ]	EN CEI
- Ammoniac	--	IIA
- Acétone, acide acétique, benzène, éthane, essence, éther, fuel, gasoil, hexane, kérosène, méthane, pétrole, propane	0,18	IIA
- Éthylène, gaz de ville, isoprène	0,06	IIB
- Acétylène, hydrogène, sulfure de carbone	0,02	IIC

Classe de température

Température maximale de surface		EN / CEI
450 °C	842 °F	T1
300 °C	572 °F	T2
200 °C	392 °F	T3
135 °C	275 °F	T4
100 °C	212 °F	T5
85 °C	185 °F	T6





Endress + Hauser

The Power of Know How



Système de mesure Prowirl 72 / Prowirl 73 PROFIBUS PA version compacte

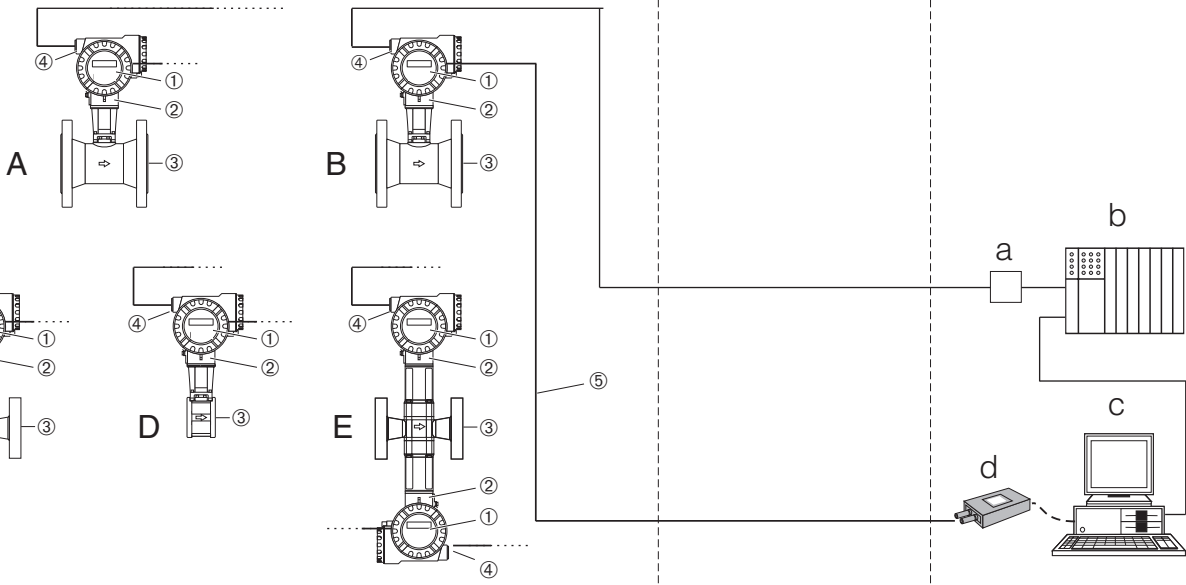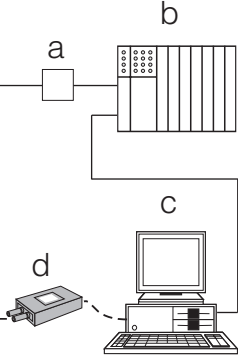Zone explosive		Zone sûre
II2GD	II3G	
		
Zone 1 / Zone 21		Zone sûre
Zone explosive		Zone sûre
Prowirl 73 PROFIBUS PA: A = Capteur F (DN 15...300) version standard PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K D = Capteur W (DN 15...150) version sandwich PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K Prowirl 72 PROFIBUS PA: B = Capteur F (DN 15...300) version standard PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K C = Capteur F (DN 15...150) version haute pression PN 64...160; CI 600; JIS 40K D = Capteur W (DN 15...150) version sandwich PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K E = Capteur F (DN 15...150) Dualsens PN 10...160; CI 150...600; JIS 10...40K		a = Segment de connexion b = API c = PC avec logiciel de commande d = Service Interface FXA 193 (voir page 9)
① Electronique de transmetteur en mode de protection "sécurité intrinsèque" Ex ia: Exécution de la catégorie: • II2G resp. II1/2G pour l'utilisation en zone 1: Prowirl 73***_*****3***** et Prowirl 73***_*****C***** Prowirl 72***_*****3***** et Prowirl 72***_*****C***** • II1/2GD pour l'utilisation en zone 1 resp. zone 21: Prowirl 73***_*****F***** Prowirl 72***_*****F***** ② Boîtier du transmetteur avec compartiment de raccordement séparé en mode de protection "boîtier antidéflagrant". Protection du boîtier IP67 selon EN 60529. ③ Exécution de la catégorie: • II1/2G: Les transmetteur et capteur Prowirl sont à installer en Zone 1. Pour le capteur Prowirl, une zone 0 dans le tube de mesure est admissible. • II1/2GD: Dans le tube de mesure, la zone 0, la zone 1 ou la zone 21 sont admissibles. Les transmetteur doit être monté en zone 1 ou zone 21. ④ Entrées de câble: filetage pour entrée M20x1,5 ou 1/2" NPT ou G 1/2". ⑤ Pour le raccordement avec une interface service FXA 193, il faut utiliser exclusivement le câble de raccordement "PROLINE EX-ZWEILEITER-KABEL". Ce câble de raccordement est livré avec l'interface service FXA 193. Remarque! • Températures environnante et du produit et classe de température voir page 4. • Températures de surface admissibles pour zone 21 voir page 5.		

F06-7xPBxxxZZ-16-xx-xx-xx-007

Système de mesure Prowirl 72 / Prowirl 73 PROFIBUS PA version séparée

Zone explosive		Zone sûre
II2GD	II3G	
Zone 1 / Zone 21 Zone 2		Zone sûre
Zone explosive		Zone sûre
Prowirl 73 PROFIBUS PA: A = Transmetteur Prowirl 73 PROFIBUS PA: 1 = Capteur F (DN 15...300) version standard PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K 2 = Capteur W (DN 15...150); version sandwich PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K Prowirl 72 PROFIBUS PA: B = Transmetteur Prowirl 72 PROFIBUS PA: 1 = Capteur F (DN 15...300); version standard PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K 2 = Capteur W (DN 15...150); version sandwich PN 10...40; CI 150...300; JIS 10...20K 3 = Capteur F (DN 15...150); version haute pression PN 64...160; CI 600; JIS 40K 4 = Capteur F (DN 15...150); Dualsens PN 10...160; CI 150...600; JIS 10...40K		a = Segment de connexion b = API c = PC avec logiciel de commande d = Service Interface FXA 193 (voir page 9)
① Electronique de transmetteur en mode de protection "sécurité intrinsèque" Ex ia: Exécution de la catégorie: • II2G resp. II1/2G pour l'utilisation en zone 1: Prowirl 73***.*****3***** et Prowirl 73***.*****C***** Prowirl 72***.*****3***** et Prowirl 72***.*****C***** • II1/2GD pour l'utilisation en zone 1 resp. zone 21: Prowirl 73***.*****F***** Prowirl 72***.*****F***** ② Boîtier du transmetteur avec compartiment de raccordement séparé en mode de protection "boîtier antidéflagrant". Protection du boîtier IP67 selon EN 60529. ③ Exécution de la catégorie: • II1/2G: Les transmetteur et capteur Prowirl sont à installer en Zone 1. Pour le capteur Prowirl, une zone 0 dans le tube de mesure est admissible. • II1/2GD: Dans le tube de mesure, la zone 0, la zone 1 ou la zone 21 sont admissibles. Les transmetteur doit être monté en zone 1 ou zone 21. ④ Entrées de câble: filetage pour entrée M20x1,5 ou ½" NPT ou G ½". ⑤ Câble de liaison de la version séparée: voir page 9. ⑥ Boîtier de raccordement en protection IP 67 selon EN 60529. ⑦ Pour le raccordement avec une interface service FXA 193, il faut utiliser exclusivement le câble de raccordement "PROLINE EX-ZWEILEITER-KABEL". Ce câble de raccordement est livré avec l'interface service FXA 193. Remarque! • Températures environnante et du produit et classe de température voir page 4. • Températures de surface admissibles pour zone 21 voir page 5.		

F06-7xPBxxxZZ-16-xx-xx-xx-008

Tableaux de température version compacte pour l'utilisation en zone 1

Système de mesure Prowirl 72 PROFIBUS PA (version compacte)

- Capteur version température standard:

Prowirl 72*-**0*****H**

Prowirl F/W	Température de produit max. [°C] en			
	T4	T3	T2	T1
<i>pour $T_a = -40\text{ °C} \dots +60\text{ °C}$</i>	130	195	280	280

La température minimale de produit inférieure est -40 °C .

- Capteur version haute/basse température, haute pression et version Dualsens:

Prowirl 72*-**1*****H; Prowirl 72***-**2*****H; Prowirl 72***-**3*****H**

Prowirl F/W	Température de produit max. [°C] en			
	T4	T3	T2	T1
<i>pour $T_a = -40\text{ °C} \dots +60\text{ °C}$</i>	130	195	290	440

La température minimale de produit inférieure est -200 °C .

La dépendance à la température ambiante suivante est valable pour une température du produit de $< -40\text{ °C}$:

<i>Température de produit en °C</i>	$\geq$	-40	-80	-120	-170	-200
<i>Température de ambiante en °C</i>	$\geq$	-40	-35	-30	-25	-20

Système de mesure Prowirl 73 PROFIBUS PA (version compacte)

- Capteur version température standard

Prowirl 73*-**4*****H**

Prowirl F	Température de produit max. [°C] en			
	T4	T3	T2	T1
<i>pour $T_a = -40\text{ °C} \dots +60\text{ °C}$</i>	130	195	290	440

La température minimale de produit inférieure est -200 °C .

Tableaux de température version compacte pour l'utilisation en zone 1

Système de mesure Prowirl 72 PROFIBUS PA (version séparée)

- Capteur version température standard:

Prowirl 72*-**0*****H**

Prowirl F/W	Température de produit max. [°C] en			
	T4	T3	T2	T1
<i>pour $T_a = -40\text{ °C} \dots +85\text{ °C}$</i>	130	195	280	280

La température minimale de produit inférieure est -40 °C .

- Capteur version haute/basse température, haute pression et version Dualsens:

Prowirl 72*-**1*****H; Prowirl 72***-**2*****H; Prowirl 72***-**3*****H**

Prowirl F/W	Température de produit max. [°C] en			
	T4	T3	T2	T1
<i>pour $T_a = -40\text{ °C} \dots +85\text{ °C}$</i>	130	195	290	440

La température minimale de produit inférieure est -200 °C .

La dépendance à la température ambiante suivante est valable pour une température du produit de $< -40\text{ °C}$:

<i>Température de produit en °C</i>	$\geq$	-40	-80	-120	-170	-200
<i>Température de ambiante en °C</i>	$\geq$	-40	-35	-30	-25	-20

- Transmetteur Prowirl 72 PROFIBUS PA:

Prowirl 72*-*****H**

	Température de ambiante max. [°C] en			
	T4	T3	T2	T1
Prowirl 72 PROFIBUS PA	60	60	60	60

La température minimale de ambiante inférieure est -40 °C .



Système de mesure Prowirl 73 PROFIBUS PA (version séparée)

- Capteur version température standard:

Prowirl 73*-**4*****H**

Prowirl F	Température de produit max. [°C] en			
	T4	T3	T2	T1
<i>pour $T_a = -40\text{ °C} \dots +85\text{ °C}$</i>	130	195	290	440

La température minimale de produit inférieure est -200 °C .

- Transmetteur Prowirl 73 PROFIBUS PA:

Prowirl 73*-*****H**

	Température de ambiante max. [°C] en			
	T4	T3	T2	T1
Prowirl 73 PROFIBUS PA	60	60	60	60

La température minimale de ambiante inférieure est -40 °C .

Tableau de température pour utilisation en zone 21

Pour les appareils à utiliser en zone 21, la dépendance de la température ambiante à la température du produit indiquée dans le tableau de température pour la zone 1 est valable, toutefois avec la restriction de température ambiante suivante: $-20\text{ °C} \leq T_a \leq 55\text{ °C}$.

Température de surface pour les appareils à utiliser en zone 21

La température de surface de l'appareil de mesure ne doit pas dépasser 2/3 de la température d'inflammation d'un nuage de poussière. La température de surface maximale doit respecter une différence de sécurité de 75 K par rapport à la température d'incandescence d'une couche de poussière de 5 mm d'épaisseur.

Exemple : une configuration de classe de température T4 (135 °C) est ainsi appropriée pour une poussière ayant une température d'inflammation de $202,5\text{ °C}$ ($1,5 \times 135\text{ °C}$) et une température d'incandescence de 210 °C ($135\text{ °C} + 75\text{ °C}$).

Agréments

Type	Description
KEMA 02ATEX1289 X resp. KEMA 02ATEX1289 Certificat d'essai de type CE selon RL 94/9/CE (ATEX) (Conditions particulières voir page 7)	pour le débitmètre électrique Prowirl 72 PROFIBUS PA et Prowirl 73 PROFIBUS PA Marquage: II2G EEx ia IIC T1-T4 resp. II1/2G EEx ia IIC T1-T4 resp. II1/2GD EEx ia IIC T1-T4

Prowirl 72 PROFIBUS PA, version Ex-d (version compact)

P r o w i r l 7 2 * * * * _ * * * * * . * * * * .		
		H = PROFIBUS PA
		3 = ATEX II1G EEx d [ia] IIC
		C = ATEX II1/2G EEx [ia] IIC
		F = ATEX II1/2GD EEx [ia] IIC
Prowirl 72 F	DN 15...300	II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp. II1/2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp. II1/2GD EEx d [ia] IIC T1-T4
Prowirl 72 W	DN 15...150	II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp. II1/2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp. II1/2GD EEx d [ia] IIC T1-T4

Prowirl 72 PROFIBUS PA, version Ex-d (version séparée)

P r o w i r l 7 2 * * * _ * * * * * . * * * * .		
		H = PROFIBUS PA
		3 = ATEX II1G EEx d [ia] IIC
		C = ATEX II1/2G EEx d [ia] IIC
		F = ATEX II1/2GD EEx d [ia] IIC
Transmetteur Prowirl 72 PROFIBUS PA (version séparée)		
Prowirl 72 PROFIBUS PA		II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp. II2GD EEx d [ia] IIC T1-T4
Capteur Prowirl F/W (version séparée)		
Prowirl 72 F	DN 15...300	II2G EEx ia IIC T1-T4 resp. II1/2G EEx ia IIC T1-T4 resp. II1/2GD EEx ia IIC T1-T4
Prowirl 72 W	DN 15...150	II2G EEx ia IIC T1-T4 resp. II1/2G EEx ia IIC T1-T4 resp. II1/2GD EEx ia IIC T1-T4

Prowirl 73 PROFIBUS PA, version Ex-d (version compact)

P r o w i r l 7 3 * * * _ * * * * * . * * * * .		
		H = PROFIBUS PA
		3 = ATEX II1G EEx d [ia] IIC
		C = ATEX II1/2G EEx d [ia] IIC
		F = ATEX II1/2GD EEx d [ia] IIC
Prowirl 73 F	DN 15...300	II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp. II1/2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp. II1/2GD EEx d [ia] IIC T1-T4
Prowirl 73 W	DN 15...150	II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp. II1/2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp. II1/2GD EEx d [ia] IIC T1-T4

Prowirl 73 PROFIBUS PA, version Ex-d (version séparée)

P r o w i r l 7 3 * * * _ * * * * * . * * * * .		
		H = PROFIBUS PA
		3 = ATEX II1G EEx d [ia] IIC
		C = ATEX II1/2G EEx d [ia] IIC
		F = ATEX II1/2GD EEx d [ia] IIC
Transmetteur Prowirl 73 PROFIBUS PA (version séparée)		
Prowirl 73 PROFIBUS PA		II2G EEx d [ia] IIC T1-T4 resp. II2GD EEx d [ia] IIC T1-T4
Capteur Prowirl F/W (version séparée)		
Prowirl 73 F	DN 15...300	II2G EEx ia IIC T1-T4 resp. II1/2G EEx ia IIC T1-T4 resp. II1/2GD EEx ia IIC T1-T4
Prowirl 73 W	DN 15...150	II2G EEx ia IIC T1-T4 resp. II1/2G EEx ia IIC T1-T4 resp. II1/2GD EEx ia IIC T1-T4



Organisme

L'agrément du système Prowirl 72 PROFIBUS PA et Prowirl 73 PROFIBUS PA a été établi par l'organisme KEMA suivant.

Conseils particulier

1. Tous les matériels électriques du système de mesure doivent être intégrés à la compensation de potentiel (voir page 8).
2. Les appareils ne peuvent être utilisés que dans les produits pour lesquels les matériaux employés sont compatibles.
3. Le connecteur service ne doit pas être raccordé en atmosphère explosible.

Conditions particulière uniquement pour la zone 21:



Danger!

Le boîtier du transmetteur et le boîtier de raccordement de la version séparée ne doivent être ouverts que s'ils ne se trouvent pas sous atmosphère explosible et après prise en compte d'un temps d'attente de 3 minutes après coupure de l'alimentation.

Conditions particulière uniquement pour la zone 0:



Danger!

- En raison des boîtiers aluminium utilisés pour le transmetteur et/ou le capteur, il convient de monter l'appareil de mesure pour les installations nécessitant des appareils de la catégorie II1G de manière à ce qu'une étincelle, même rare après un choc ou une friction entre le boîtier et un objet en fer ou en acier, ne puisse faire office de source d'inflammation.
- En zone 0, les mélanges explosifs vapeur/air ne sont autorisés à se produire que sous conditions atmosphériques. En l'absence de mélange explosif ou si des mesures complémentaires selon EN 1127-1 ont été prises, les appareils peuvent être utilisés en dehors des conditions atmosphériques selon leurs spécifications.

Avertissements généraux



Danger!

- Le raccordement du transmetteur ne doit être ouvert que hors tension.
- Le montage, l'installation électrique, la mise en service et la maintenance des appareils ne devront être effectués que par un personnel spécialisé, formé en matière de protection antidéflagrante.
- Les directives nationales éventuellement existantes concernant le montage d'appareils en zone explosible doivent être respectées.
- Les indications du fabricant pour tous les appareils reliés à des circuits à sécurité intrinsèque doivent être respectées.
- Pour la rotation du boîtier du transmetteur, utiliser la même procédure que pour la version non Ex. Le boîtier du transmetteur peut également être tourné en cours de fonctionnement.
- La température de service permanente du câble peut au maximum être inférieure de -40 °C resp. supérieure de +10 °C aux valeurs de la température ambiante.
- En cas de connexion du Prowirl 72 PROFIBUS PA resp. Prowirl 73 PROFIBUS PA à des circuits à sécurité intrinsèque certifiés de la catégorie ib, groupe d'explosion IIC, le mode de protection est modifié en EEx ib IIC.

Uniquement pour zone 21:

- Le boîtier du transmetteur et le boîtier de raccordement de la version séparée du capteur ne peuvent être ouverts que brièvement. Pendant cette courte période, il faut s'assurer que de la poussière ne pénètre pas dans les boîtiers.
- Lors de la fermeture des boîtiers, il faut veiller à ce qu'ils soient correctement fermés pour garantir l'étanchéité à la poussière.
- Lors de l'utilisation de l'appareil de mesure en zone 21, il convient de vérifier à intervalles appropriés les joints du boîtier et, le cas échéant, de les remplacer.

Tableau de température pour utilisation en zone 21

Pour les appareils à utiliser en zone 21, la dépendance de la température ambiante à la température du produit indiquée dans le tableau de température pour la zone 1 est valable, toutefois avec la restriction de température ambiante suivante: $-20\text{ °C} \leq T_a \leq 55\text{ °C}$.

Température de surface pour les appareils à utiliser en zone 21

La température de surface de l'appareil de mesure ne doit pas dépasser 2/3 de la température d'inflammation d'un nuage de poussière. La température de surface maximale doit respecter une différence de sécurité de 75 K par rapport à la température d'incandescence d'une couche de poussière de 5 mm d'épaisseur.

Exemple : une configuration de classe de température T4 (135 °C) est ainsi appropriée pour une poussière ayant une température d'inflammation de 202,5 °C ($1,5 \times 135\text{ °C}$) et une température d'incandescence de 210 °C ($135\text{ °C} + 75\text{ °C}$).

Raccordements électriques

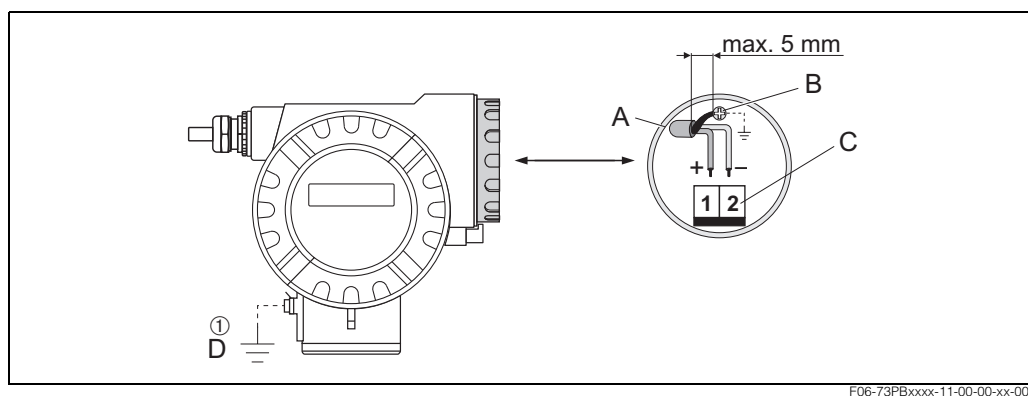


Fig. 1: Raccordements électriques Prowirl 72 PROFIBUS PA resp. Prowirl 73 PROFIBUS PA

A = PROFIBUS câble

B = À l'aide de la borne de terre dans le compartiment de raccordement (Le blindage de câble entre le câble PROFIBUS dénudé et la borne de terre ne doit pas excéder une longueur de 5 mm)

C = Bornier de raccordement (1 = PA +; 2 = PA -)

D = Raccordement compensation de potentiel (à l'extérieur, ne concerne que la version séparée)



Attention!

- Il doit y avoir une compensation de potentiel le long des circuits courant (à l'intérieur et à l'extérieur de la zone explosible).
- Le transmetteur doit être inclus de manière fiable dans la compensation de potentiel par le biais de la borne à visser située à l'extérieur sur le boîtier du transmetteur (D) ou à l'aide de la borne de terre dans le compartiment de raccordement (B).
- Le blindage de câble entre le câble PROFIBUS dénudé et la borne de terre ne doit pas excéder une longueur de 5 mm.
- En alternative le capteur et le transmetteur (version compacte) ou le boîtier de raccordement du capteur pourront être inclus dans la compensation de potentiel par le biais de la conduite, dans la mesure où une liaison à la terre conforme est assurée.

Le tableau suivant comprend les valeurs qui, indépendamment de la structure de commande, restent identiques pour toutes les versions d'appareil.

Transmetteur Prowirl 72***-*****3/C/F***H; Prowirl 73***-*****3/C/F***H

Bornes	1 (+)	2 (-)
Désignation	PROFIBUS PA	
Valeurs de sécurité	$U = 36\text{ V DC}$ $U_{\text{max}} = (= 250\text{ V})$	



Connecteur service

Le connecteur service sert exclusivement au raccordement de l'interface service FXA 193 d'Endress+Hauser.



Danger!

Le connecteur service ne doit pas être raccordé en atmosphère explosible.

Entrées de câble

Au choix entrée de câble M20x1,5 ou filetage pour entrée 1/2" NPT ou G 1/2" (voir fig. en page 2 et page 3, N° ④).

Spécifications de câble

La liaison du câble capteur entre le capteur et le transmetteur est effectuée en mode de protection EEx i (voir fig. en page 3, N° ⑤)

La capacité linéique du câble de liaison est de 1 µF/km.

L'inductance max. du câble est de 1 mH/km.

Ces valeurs sont respectées par le câble fourni par E+H (max. 30 m).

Identification de l'appareil

Transmetteur Prowirl 72 PROFIBUS PA et capteur F/W resp.

Transmetteur Prowirl 73 PROFIBUS PA et capteur F/W.

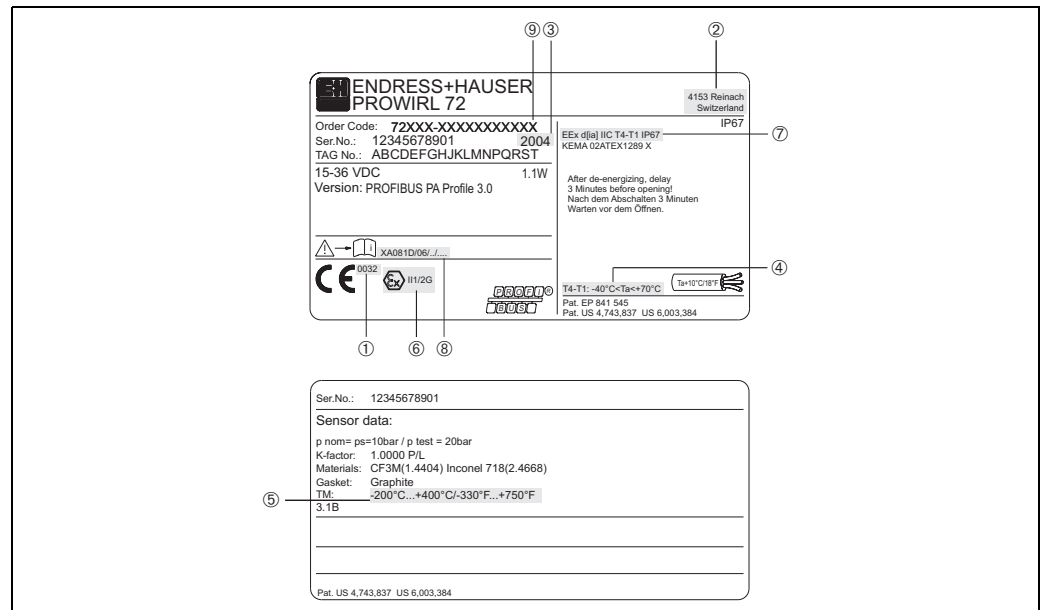


Fig. 2: Plaques signalétiques transmetteur et capteur (exemples)

F06-72PBxxZZ-18-00-xx-xx-00

N°	Explication
①	Organisme cité pour assurance qualité: TÜV-Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.
②	Lieu de production
③	Année de production
④	Gamme de température ambiante
⑤	Température du produit maximale
⑥	Groupe et catégorie d'appareil selon RL 94/9/CE
⑦	Désignation du mode de protection et du groupe d'explosion pour le système de mesure
⑧	Documentation Ex correspondante
⑨	Structure de commande

Déclaration de conformité

Par la présente déclaration de conformité, Endress+Hauser Reinach garantit que le produit est conforme aux prescriptions de la directive CEM européenne 89/336/CE et de la directive Ex 94/9/CE.

Cette conformité est attestée par le respect des normes mentionnées dans la déclaration de conformité.

Documentation complémentaire

Prowirl 72:
TI 062D/06/
BA 085D/06/

Prowirl 73
TI 064D/06/
BA 093D/06/

ID 98 / 0

EG-Konformitätserklärung EC declaration of conformity Déclaration CE de conformité

Endress + Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares in sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité que le produit

**Wirbeldurchfluß-Meßsystem
Vortex flow measuring system
Système de mesure de débit Vortex**

PROWIRL 72F_*****3/C/F****;
PROWIRL 72W**_*****3/C/F****;
PROWIRL 73F**_*****3/C/F****;
PROWIRL 73W**_*****3/C/F******

mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:
conforms with the regulations of the following European Directives:
est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes:

89/336/EEG

94/9/EG

Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:

Applied harmonised standards or normative documents:

Normes harmonisées ou documents normatifs appliqués:

EN 50014: 1999 EN 50020: 1994 EN 50281-1-1: 2002

EN 50284: 1999 EN 60529: 2000 EN 61010-1: 2002

EN 61326: 2002

EG Baumusterprüfbescheinigung Nummer: **KEMA 02ATEX1289 X**

EC-Type Examination Certificate Number:

Numéro du certificat d'examen CE de type:


Benannte Stelle / Kennnummer:

TÜV Nord Cert. / 0032

Notified body / Identification number:

Organisme notifié / Numéro d'identification:

Reinach, 28.10.02


Dr. G. Jost
Geschäftsführer
Managing director
Le Directeur

Endress + Hauser
The Power of Know How



Austria Endress+Hauser GmbH Wien Tel. (01) 8 80 56-6 Fax. (01) 8 80 56-35	Finland Endress+Hauser Oy Helsinki Tel. 0204 83 160 Fax. 0204 83 161	Great Britain Endress+Hauser Ltd. Manchester Tel. (0161) 286 50 00 Fax. (0161) 998 18 41	Italy Endress+Hauser S.p.A. Cernusco s./N Milano Tel. (02) 921 921 Fax. (02) 921 07 153	Spain Endress+Hauser S.A. Sant Just Desvern Tel. (93) 480 33 66 Fax. (93) 473 38 39	Instruments International Endress+Hauser GmbH+Co. Weil am Rhein Germany Tel. (07621) 975-02 Fax. (07621) 975 345
Belgium / Luxembourg Endress+Hauser S.A./N.V. Bruxelles Tel. (02) 248 06 00 Fax. (02) 248 05 53	France Endress+Hauser S.A. Huningue Tel. (389) 69 67 68 Fax. (389) 69 48 02	Greece I&G Building Services Automation S.A. Athens Tel. (01) 924 15 00 Fax. (389) 922 17 14	Netherlands Endress+Hauser B.V. Naarden Tel. (035) 695 86 11 Fax. (035) 695 88 25	Sweden Endress+Hauser AB Sollentuna Tel. (08) 555 11 600 Fax. (08) 555 11 655	
Denmark Endress+Hauser A/S Søborg Tel. (70) 13 11 32 Fax. (70) 13 21 33	Germany Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. Weil am Rhein Tel. (07621) 975-01 Fax. (07621) 975-555	Ireland Flomeaco Company Ltd. Kildare Tel. (045) 86 86 15 Fax. (045) 86 81 82	Portugal Technis - Lda Cacém Tel. (21) 426 72 90 Fax. (21) 426 72 99	Switzerland Endress+Hauser AG Reinach/BL 1 Tel. (061) 715 75 75 Fax. (061) 711 16 50	

