BA01923S/16/IT/05.22-00
71595661
2022-10-31

Istruzioni di funzionamento
Field Xpert SMT77

Tablet PC universale ad alte prestazioni per la configurazione di dispositivi in aree classificate come Zona Ex 1

Endress+Hauser
People for Process Automation

Cronologia delle modifiche

Versione del prodotto	Istruzioni di funzionamento	Modifiche	Commenti
1.00.xx	BA01923S/04/IT/01.18	-	-
1.04.xx	BA01923S/04/IT/02.19	Nuovi screenshot Capitolo 1.2.3 Paragrafo 4.2.1 Capitolo 8.2 Capitolo 8.4 Capitolo 8.7.1 Capitolo 8.7.2 Capitolo 8.8	- Nuovi simboli Indirizzo del produttore Connessione "Bluetooth" Rinnovo della licenza Caso d'uso offline Collegamento alla Netilion Library Caricamento di una foto nella libreria Netilion
1.05.xx	BA01923S/04/IT/03.20	Nuovi screenshot Capitolo 1.2.3 Capitolo 4.2 Capitolo 8.2 Capitolo 8.4 Paragrafo 8.7 Capitolo 8.8 Capitolo 8.9	- Nuovi simboli Targhetta Connessione "Bluetooth" e "WLAN" Rinnovo della licenza Nuovo capitolo sulla Netilion Library App Scanner Caricamento di un report Heartbeat Verification sulla Netilion Library
1.06.xx	BA01923S/04/IT/04.22	Nuovi screenshot Capitolo 5.3 Capitolo 10.1 Appendice	Screenshot in Inglese da questa versione Servizio di aggiornamento software Manutenzione Protezione dei dispositivi mobili
1.07.xx	BA01923S/04/IT/05.22	Capitolo 1.2.3 Capitolo 1.3 Capitolo 8 Capitolo 8.3.6	Spiegazione aggiornata dei simboli Acronimi utilizzati Screenshot modificati Nuovo Bluetooth

Indice

1 Informazioni su questo documento 4
1.1 Scopo della documentazione 4
1.2 Simboli 4
1.3 Acronimi utilizzati 6
1.4 Documentazione 7
1.5 Marchi registrati 7

2 Istruzioni di sicurezza generali 7
2.1 Requisiti per il personale 8
2.2 Destinazione d'uso 8
2.3 Sicurezza sul posto di lavoro 8
2.4 Sicurezza operativa 8
2.5 Sicurezza del prodotto 9
2.6 Sicurezza IT 9

3 Descrizione del prodotto 9
3.1 Design del prodotto 12
3.2 Applicazione 13
3.3 Modello di licenza 13

4 Accettazione alla consegna e identificazione del prodotto .. 14
4.1 Controllo alla consegna 14
4.2 Targhetta 15
4.3 Identificazione del prodotto 15
4.4 Stoccaggio e trasporto 15

5 Installazione 16
5.1 Requisiti di sistema 16
5.2 Installazione del software 16
5.3 Aggiornamento del software 16
5.4 Disinstallazione del software 17

6 Funzionamento 17

7 Messa in servizio 17

8 Funzionamento 18
8.1 Procedura iniziale 18
8.2 Come stabilire una connessione con il dispositivo 19
8.3 Informazioni e impostazioni del software 27
8.4 Ulteriori informazioni sul software 33
8.5 Fieldgate PAM SFG600 HART mediante PROFINET 36
8.6 Aggiornamento automatico DTM 37
8.7 Netilion Library 38
8.8 App Scanner 42
8.9 Caricamento di un report di verifica Heartbeat nella libreria Netilion 43
8.10 RFID 45

9 Manutenzione 46
9.1 Batteria 46

10 Riparazione 49
10.1 Informazioni generali 49
10.2 Parti di ricambio 49
10.3 Restituzione 49
10.4 Smaltimento 49

11 Accessori 50

12 Dati tecnici 50

13 Appendice 50
13.1 Protezione dei dispositivi mobili 50

1 Informazioni su questo documento

1.1 Scopo della documentazione

Queste istruzioni di funzionamento riportano tutte le informazioni richieste nelle varie fasi del ciclo di vita del dispositivo: a partire da identificazione del prodotto, controlli alla consegna e stoccaggio fino a montaggio, connessione, funzionamento e messa in servizio inclusi ricerca guasti, manutenzione e smaltimento.

1.2 Simboli

1.2.1 Simboli di sicurezza

⚠ PERICOLO

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che causa lesioni gravi o mortali se non evitata.

⚠ AVVERTENZA

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che può causare lesioni gravi o mortali se non evitata.

⚠ ATTENZIONE

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che può causare lesioni minori o di media entità se non evitata.

AVVISO

Questo simbolo contiene informazioni su procedure e altri fatti che non provocano lesioni personali.

1.2.2 Simboli per alcuni tipi di informazioni

Simbolo	Significato
✓	**Consentito** Procedure, processi o interventi consentiti.
✓ ✓	**Preferito** Procedure, processi o interventi preferenziali.
✗	**Vietato** Procedure, processi o interventi vietati.
i	**Suggerimento** Indica informazioni addizionali.
	Riferimento che rimanda alla documentazione.
A	Riferimento alla pagina.
	Riferimento alla figura.

Simbolo	Significato
▶	Avviso o singolo passaggio da rispettare.
1., 2., 3....	Serie di passaggi.
↳	Risultato di un passaggio.
?	Aiuto nel caso di problemi.
👁	Ispezione visiva.

1.2.3 Field Xpert Simboli

Simbolo	Significato
⏻	Accensione/spegnimento del tablet.
⊞	Pulsante di Windows
(((•)))	Comunicazione wireless (WLAN, WWAN, GPS, Bluetooth)
▭	Batteria
	App scanner
	Visualizzata della schermata home del software di configurazione dei dispositivi.
‹	Ritorno all'ultima pagina aperta.
≡	Informazioni e impostazioni software.
?	Ulteriori informazioni sul software.
—	Riduzione a icona del programma.
⤢	Visualizzazione a schermo intero.
⤡	Disattivazione della visualizzazione a schermo intero.
×	Chiusura del programma.
▲	Scorrimento verso l'alto

Simbolo	Significato
	Scorrimento verso il basso
	Aggiornamento
	Espandi informazioni.
	Comprimi informazioni.
	Connetti automaticamente
	Connetti con procedura guidata (connessione manuale)
	Connetti con dispositivi WLAN e Bluetooth di Endress+Hauser
	RFID
	Cloud
	Preferiti
	Tastiera
	Macchina fotografica
	Collegamento alla libreria Netilion
	Allega foto e PDF a un asset nella libreria Netilion
	Start
	Cestino

1.3 Acronimi utilizzati

Acronimi	Spiegazione
DFS	Dynamic Frequency Selection, selezione automatica della frequenza
DTM	Device Type Manager
FCC	Federal Communications Commission, agenzia governativa degli Stati Uniti

Acronimi	Spiegazione
HF	High frequency, alta frequenza [RF = radio frequency, radiofrequenza]
MSD	Descrizione della struttura del menu
SD	Secure Digital, formato di schede di memoria
WWAN,	Wireless Wide Area Network, tipo di rete wireless

1.4 Documentazione

Field Xpert SMT77
Informazioni tecniche TI01418S/04/EN

Field Xpert SMT70
- Informazioni tecniche TI01342S/04/EN
- Istruzioni di funzionamento BA01709S/04//EN

Fieldgate PAM SFG600
- Informazioni tecniche TI01408S/04/EN
- Istruzioni di funzionamento brevi KA01400S/04/EN

1.5 Marchi registrati

Windows 10 IoT Enterprise® è un marchio registrato di Microsoft Corporation, Redmond, Washington, Stati Uniti.

Intel® Core™ è un marchio registrato di Intel Corporation, Santa Clara, Stati Uniti.

BARTEC è un marchio registrato di BARTEC Top Holding GmbH, Bad Mergentheim/Germania.

FOUNDATION™ Fieldbus è un marchio commerciale del FieldComm Group, Austin, TX 78759, Stati Uniti.

HART®, WirelessHART® è un marchio registrato del FieldComm Group, Austin, TX 78759, Stati Uniti.

PROFIBUS® è un marchio registrato della PROFIBUS User Organization, Karlsruhe/Germania.

Modbus è il marchio registrato di Modicon, Incorporated.

IO-Link® è un marchio registrato della Community IO-Link della PROFIBUS User Organization (PNO) Karlsruhe/Germania - www.io-link.com

Tutti gli altri nomi di marche e prodotti sono marchi o marchi registrati delle relative aziende ed organizzazioni.

2 Istruzioni di sicurezza generali

L'utilizzatore è tenuto a rispettare le Istruzioni di funzionamento ricevute con lo strumento e contenenti le istruzioni di sicurezza fornite dal produttore del tablet PC.

2.1 Requisiti per il personale

Il personale addetto a installazione, messa in servizio, diagnostica e manutenzione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Gli specialisti addestrati e qualificati devono possedere una qualifica pertinente per la funzione e il compito specifici.
- Deve essere autorizzato dall'operatore/responsabile dell'impianto.
- Deve conoscere approfonditamente le normative locali/nazionali.
- Prima di cominciare il lavoro, leggere attentamente e assicurarsi di aver compreso le istruzioni contenute nel manuale e nella documentazione supplementare e i certificati (in funzione dell'applicazione).
- Seguire le istruzioni e rispettare le condizioni.

Il personale operativo, nell'eseguire i propri compiti, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Essere istruito e autorizzato in base ai requisiti del compito dal proprietario/operatore dell'impianto.
- Seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

2.2 Destinazione d’uso

Il tablet PC per la configurazione dei dispositivi consente la gestione in mobilità delle risorse degli impianti in aree pericolose e sicure. È uno strumento utile per il personale che si occupa di messa in servizio e manutenzione che permette di gestire la strumentazione da campo con un'interfaccia di comunicazione digitale e di registrare il progresso. Questo tablet PC è stato progettato per offrire uno strumento completo, facile da usare e con funzionalità "touch", e può essere impiegato per gestire gli strumenti da campo durante tutta la loro vita utile. Include ampie raccolte di driver preinstallati, oltre a permettere l'accesso a funzionalità IIoT (Industrial Internet of Things), a informazioni e alla documentazione durante tutto il ciclo di vita dei dispositivi. Il tablet PC ha un'interfaccia utente moderna e, se lo si desidera, può ricevere aggiornamenti on-line basati sull'ambiente multifunzione di Microsoft Windows 10.

2.3 Sicurezza sul posto di lavoro

Il tablet PC serve per configurare i dispositivi, tuttavia occorre tenere presente che eventuali configurazioni scorrette possono causare situazioni indesiderate o pericolose in un impianto. Il software per la configurazione dei dispositivi è preinstallato sul tablet PC alla consegna. Le presenti Istruzioni di funzionamento descrivono le procedure di messa in servizio e di utilizzo del tablet PC.

- Messa in servizio→ 📄 17
- Operatività → 📄 18

2.4 Sicurezza operativa

Rischio di infortuni!

- Utilizzare il dispositivo in corrette condizioni tecniche e solo in condizioni di sicurezza.
- L'operatore deve garantire che il funzionamento del dispositivo sia privo di interferenze.

Modifiche al dispositivo

Modifiche non autorizzate del dispositivo non sono consentite e possono provocare pericoli imprevisti:

- Se, ciononostante, fossero necessarie modifiche, consultare Endress+Hauser.

Riparazione

Per garantire sicurezza e affidabilità operative continue:

- Eseguire le riparazioni sul dispositivo solo se sono espressamente consentite.
- Attenersi alle norme locali/nazionali relative alla riparazione di un dispositivo elettrico.
- Utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali del produttore.

2.5 Sicurezza del prodotto

Il tablet PC è stato progettato in conformità alle procedure di buona ingegneria per soddisfare i requisiti di sicurezza vigenti, è stato testato e ha lasciato la fabbrica in condizioni di sicurezza di utilizzo.

Soddisfa gli standard generali di sicurezza e i requisiti legali. Inoltre, è conforme alle direttive CE elencate nella dichiarazione di conformità CE specifica del dispositivo. Endress+Hauser conferma questo stato di fatto apponendo il marchio CE sullo strumento.

2.6 Sicurezza IT

La garanzia è valida solo se il dispositivo è installato e impiegato come descritto nelle Istruzioni di funzionamento. Il dispositivo è dotato di un meccanismo di sicurezza, che protegge le sue impostazioni da modifiche involontarie.

Delle misure di sicurezza IT, che forniscono una protezione addizionale al dispositivo e al trasferimento dei dati associati, devono essere implementate dagli stessi operatori secondo i loro standard di sicurezza.

3 Descrizione del prodotto

Il tablet PC Field Xpert SMT77 è un computer tablet industriale, flessibile e resistente per ambienti con condizioni di lavoro gravose. Possiede numerose certificazioni internazionali e può essere usato ovunque. È certificato ATEX e IECEx Zona 1 e, anche, UL Classe I Divisione 1. Altre certificazioni sono disponibili su richiesta. Grazie alle numerose funzioni, Field Xpert SMT77 è il collaboratore perfetto per tecnici di service, ingegneri e project manager in applicazioni mediante comunicazione mobile e nell'industria.

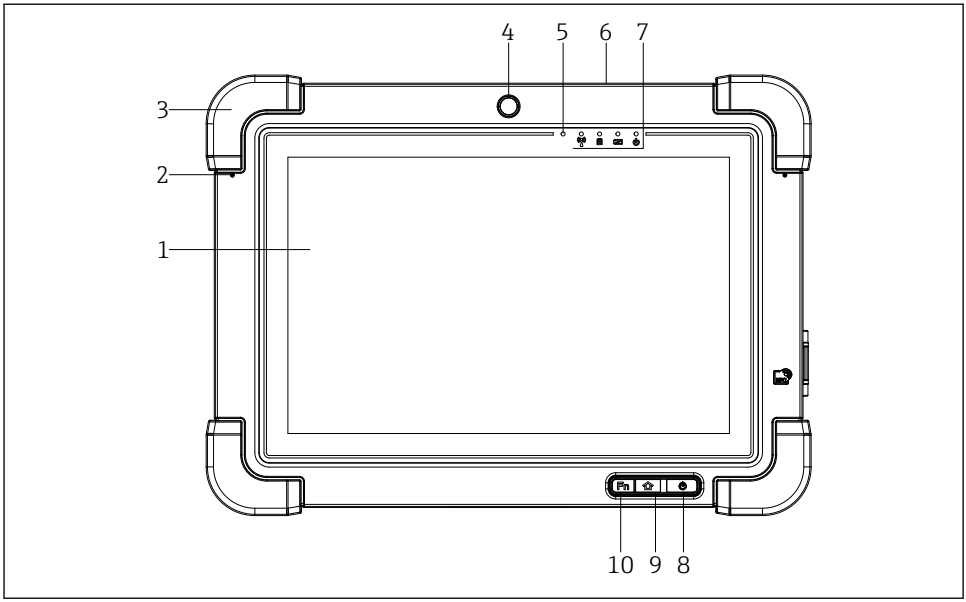

1 Vista frontale del tablet PC

1 Display Full HD, multi-touch a 10 dita
2 2 microfoni digitali, inclusa soppressione del rumore
3 Paraurti in gomma
4 Fotocamera anteriore
5 Sensore di luminosità
6 Lucchetto Kensington
7 Indicatori LED
8 Pulsante on/off
9 Pulsante Home
10 Tasto funzione (Fn1), può essere programmato come richiesto

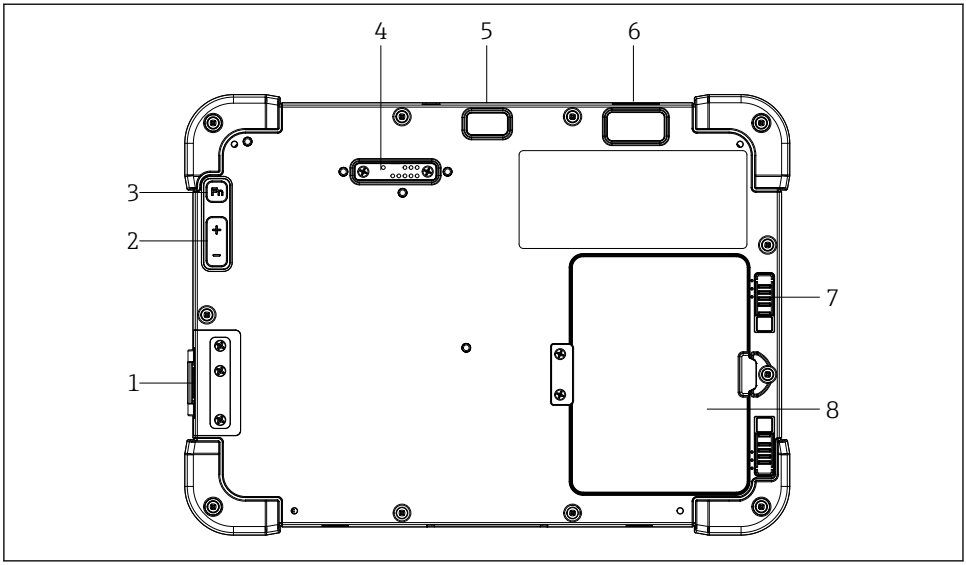

A0037966

2 Vista posteriore del tablet PC

1 *Porte I/O*
2 *Volume*
3 *Tasto funzione*
4 *Porta di espansione per moduli aggiuntivi*
5 *Fotocamera 5 MP con messa a fuoco automatica e flash*
6 *Imager SE4500 1D/2D di Zebra Technologies Corporation (in opzione)*
7 *Lucchetto del vano della batteria a più stadi*
8 *Modulo vuoto/batteria esterna (sostituibile senza spegnere il dispositivo) per vano batteria*

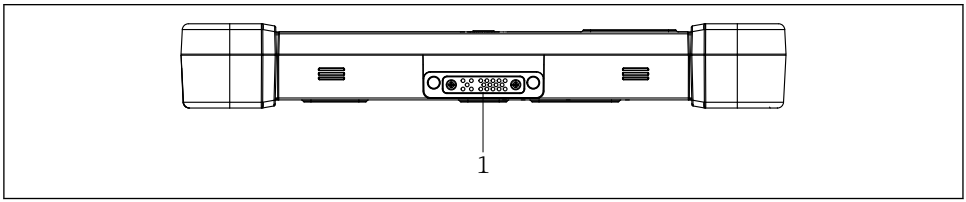

A0037969

3 Vista dal basso del tablet PC

1 *Porta per docking station*

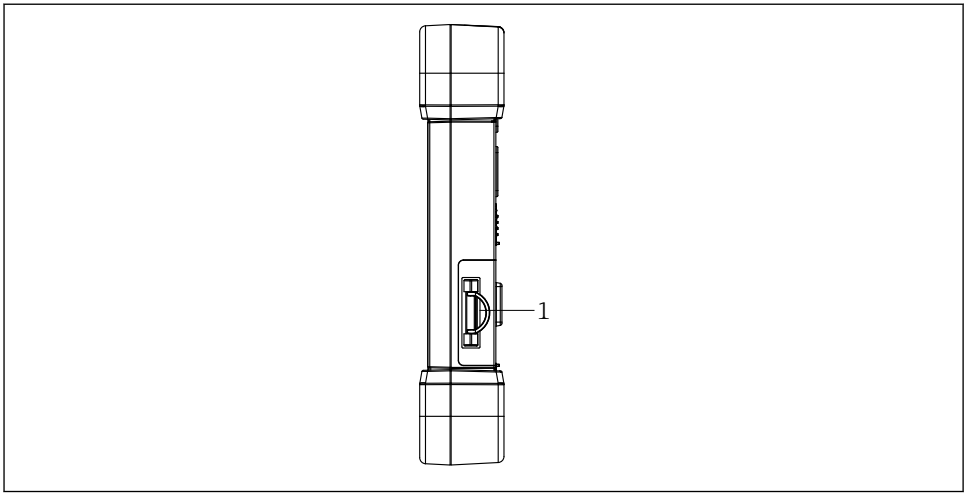

4 Vista laterale del tablet PC

1 Connessione del caricabatterie, slot per scheda micro SIM, scheda MicroSD, porta USB 2.0

3.1 Design del prodotto

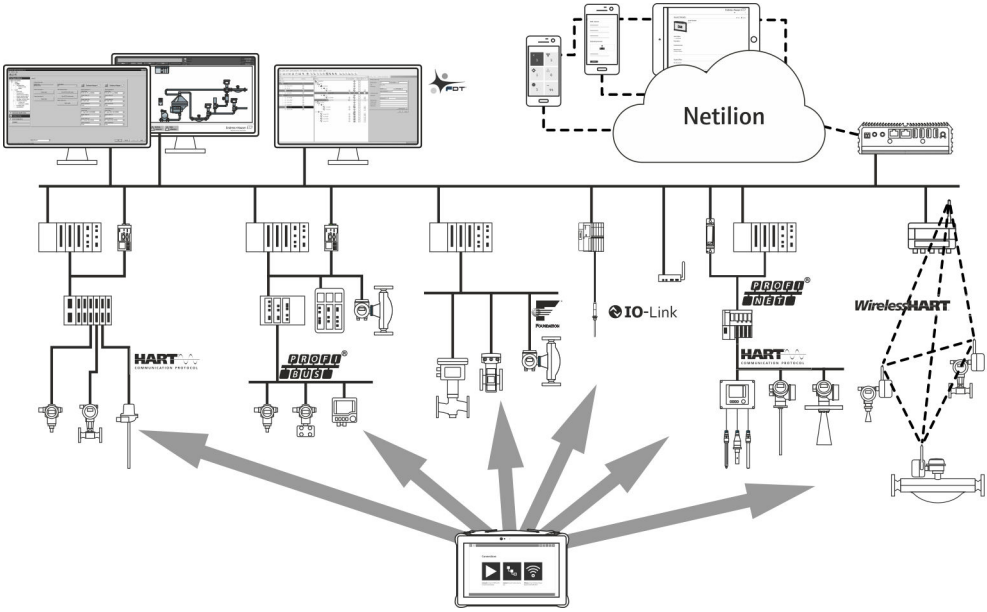

5 Architettura di rete

3.2 Applicazione

Il tablet PC per la configurazione dei dispositivi consente la gestione in mobilità delle risorse degli impianti in aree pericolose e sicure. È uno strumento utile per il personale che si occupa di messa in servizio e manutenzione che permette di gestire la strumentazione da campo con un'interfaccia di comunicazione digitale e di registrare il progresso. Questo tablet PC è stato progettato per offrire uno strumento completo e facile da comandare mediante lo sfioramento dello schermo, che può essere impiegato per gestire gli strumenti da campo durante tutta la loro vita utile. Include delle raccolte di driver preinstallati, oltre a permettere l'accesso a funzionalità IIoT (Industrial Internet of Things), a informazioni e alla documentazione durante tutto il ciclo di vita dei dispositivi. Il tablet PC ha un'interfaccia utente moderna e, se lo si desidera, può ricevere aggiornamenti on-line basati sull'ambiente multifunzione di Microsoft Windows 10.

3.3 Modello di licenza

Il software per la configurazione dei dispositivi è preinstallato sul tablet PC alla consegna.

Per utilizzare il software con le modalità previste, è necessario attivarlo. A questo scopo, è necessario disporre di un account utente sul portale software di Endress+Hauser. Questo account potrebbe dover essere creato prima tramite la funzione "Create account".

Attivazione del pacchetto software di configurazione dei dispositivi

1. Fare doppio clic su **Field Xpert** nella schermata di avvio.
   ↳ Viene visualizzata la pagina di attivazione della licenza del software.

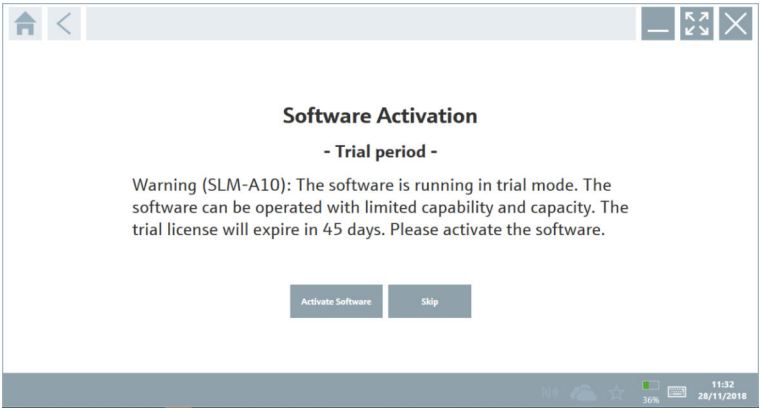

2. Fare clic su **Activate Software**.
   ↳ Viene visualizzata la finestra di dialogo in cui è possibile inserire i dati del portale.

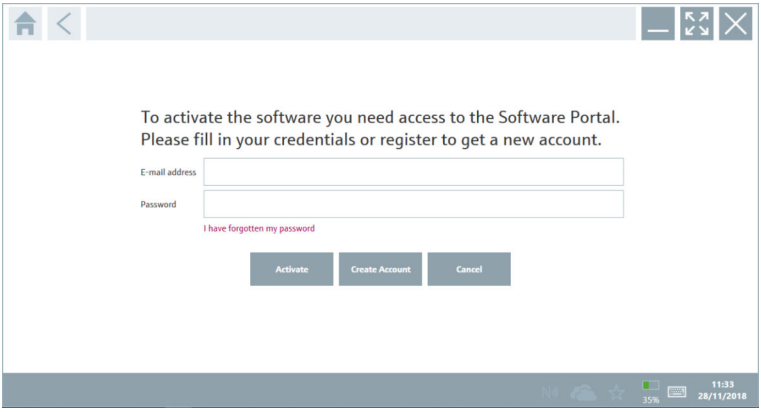

3. Inserire **E-mail address** e **Password** e fare clic su **Activate**.
   ↳ Si apre la finestra di dialogo con il messaggio "The application has been activated successfully.".
4. Fare clic su **Show license**.
   ↳ Viene visualizzata la finestra di dialogo con le informazioni sulla licenza.
5. Fare clic su **Close**.

Viene quindi visualizzata la schermata home del software di configurazione dei dispositivi.

4 Accettazione alla consegna e identificazione del prodotto

4.1 Controllo alla consegna

Ispezione visiva
- Controllare che la confezione non sia stata danneggiata durante il trasporto
- Aprire con attenzione la confezione
- Controllare tutti i contenuti assicurandosi che non siano presenti danni evidenti
- Verificare che la fornitura sia completa e che non manchi nulla
- Conservare tutti i documenti di accompagnamento

Il dispositivo non deve essere messo in funzione se il contenuto risulta danneggiato. In tal caso, contattare l'ufficio commerciale Endress+Hauser all'indirizzo: www.it.endress.com

Se possibile, restituire il dispositivo a Endress+Hauser nella confezione originale.

La fornitura comprende:
- Tablet PC Field Xpert SMT77
- Caricabatterie c.a. (100 … 240 V_{AC}, 1,5 A, 50 … 60 Hz) con cavo di collegamento come ordinato
- Software e interfacce/modem come da ordine

4.2 Targhetta

1 Software ID Endress+Hauser
2 Nome del prodotto Endress+Hauser
3 Numero di serie Endress+Hauser

4.3 Identificazione del prodotto

4.3.1 Indirizzo del produttore

BARTEC GmbH, 97980 Bad Mergentheim, Germania è responsabile dell'hardware del tablet, prodotto in esclusiva per Endress+Hauser.

Hardware

BARTEC GmbH

Max-Eyth-Straße 16

97980 Bad Mergentheim

Germania

www.bartec.de

Software

Endress+Hauser Process Solutions AG

Christoph Merian-Ring 12

CH-4153 Reinach

Svizzera

www.endress.com

4.4 Stoccaggio e trasporto

Per trasportare il prodotto utilizzare sempre gli imballaggi originali.

4.4.1 Temperatura di immagazzinamento

−20 … 50 °C (−4 … 122 °F)

5 Installazione

5.1 Requisiti di sistema

Il software è preinstallato sul tablet PC alla consegna.

5.2 Installazione del software

Il software per la configurazione dei dispositivi è preinstallato sul tablet PC alla consegna. Il software per la configurazione dei dispositivi deve essere attivato.

Attivazione della licenza → 13

5.3 Aggiornamento del software

Servizio di aggiornamento software

Il periodo di manutenzione inizia con la creazione della licenza e termina automaticamente dopo un anno (data di riferimento). A prescindere dalla data di acquisto del servizio di aggiornamento software, ogni ulteriore servizio di aggiornamento software acquistato successivamente seguirà l'ultima data di riferimento, senza interruzioni. Se la data di acquisto è successiva alla data di riferimento, il nuovo periodo di manutenzione coprirà prima di tutto l'intervallo tra la data di riferimento e la creazione del servizio di aggiornamento software acquistato.

Inoltre, è importante tenere presente che gli aggiornamenti software possono essere caricati anche in un momento successivo, a condizione che la versione software sia stata rilasciata entro un periodo di manutenzione valido e attivo.

1. Fare clic sull'icona ? nella homepage del software di configurazione dei dispositivi.
   ↳ Viene visualizzata la finestra di dialogo con le informazioni sulla licenza.

2. Fare clic sulla scheda **Update**.
   ↳ Si apre la finestra di dialogo con le informazioni sull'aggiornamento.

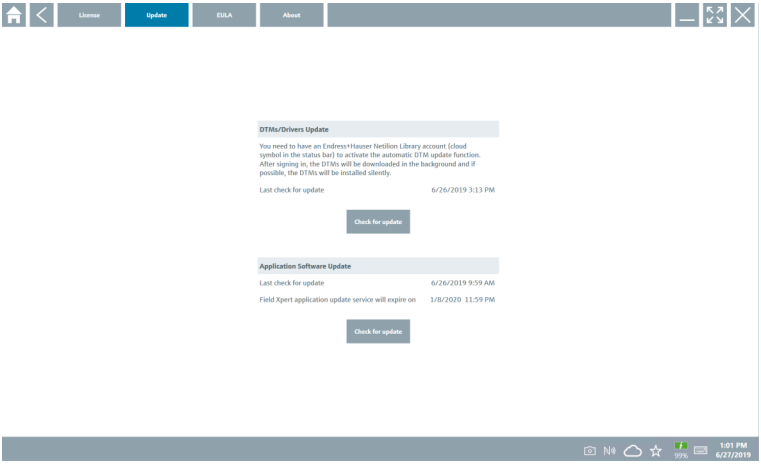

3. Fare clic su **Check for updates**.
   ↳ Il software di configurazione dei dispositivi ricerca gli aggiornamenti disponibili.

5.4 Disinstallazione del software

Il software per la configurazione dei dispositivi non può essere disinstallato.

6 Funzionamento

Informazioni sul funzionamento sono reperibili nelle Istruzioni di funzionamento brevi del produttore. www.bartec.de

7 Messa in servizio

Informazioni sulla messa in servizio sono reperibili nelle Istruzioni di funzionamento brevi del produttore. www.bartec.de

8 Funzionamento

AVVISO

Utilizzando oggetti non idonei per azionare il dispositivo
si rischia di danneggiare lo schermo.
▶ Non usare oggetti appuntiti sullo schermo.

8.1 Procedura iniziale

Al primo utilizzo del software per la configurazione dei dispositivi, è necessario accettare i termini di utilizzo.

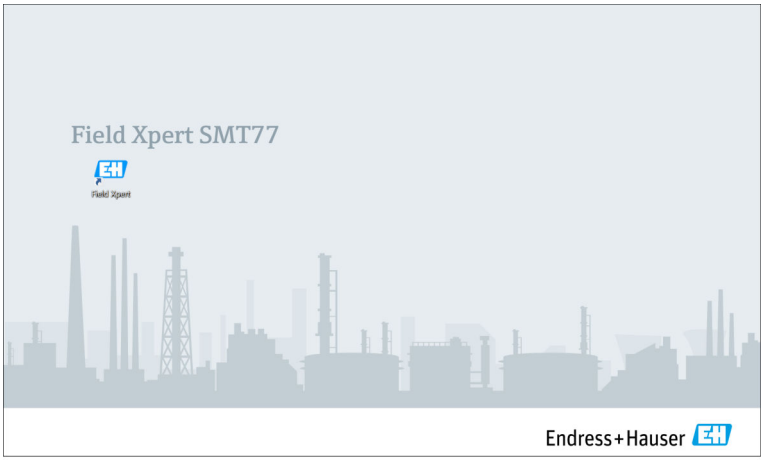

- Fare doppio clic su **Field Xpert** nella schermata di avvio.
  - Si avvia il software per la configurazione dei dispositivi.

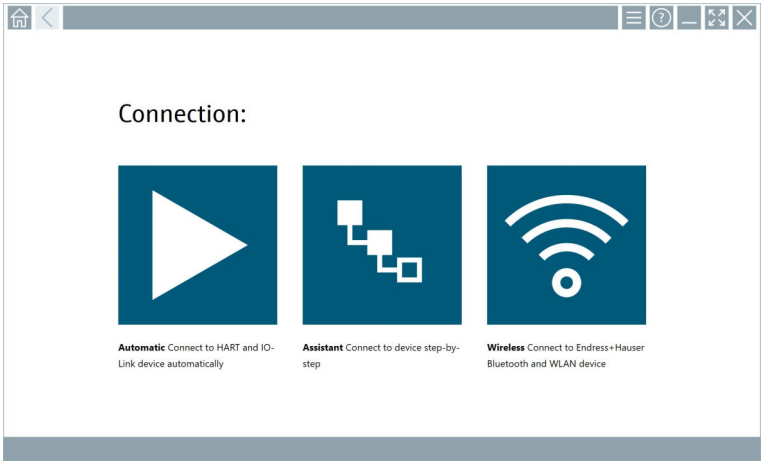

8.2 Come stabilire una connessione con il dispositivo

Una connessione può essere stabilita in uno dei tre modi seguenti:
- Automaticamente
- Utilizzando una procedura guidata (manualmente)
- Wi-Fi e Bluetooth

Collegare il modem o l'interfaccia desiderati. Attendere che il modem o l'interfaccia siano stati rilevati (ad es. icona USB).

Il tablet PC supporta i seguenti modem/interfacce:

Protocollo di comunicazione	Connessione	Modem/interfacce
HART		Commubox FXA195 4 ... 20 mA
		Modem Bluetooth MACTek (4 ... 20 mA)
		Memograph RSG45 (4 ... 20 mA)

Protocollo di comunicazione	Connessione	Modem/interfacce
		Modem USB MACTek (4 ... 20 mA)
		FieldPort SFP20
		Fieldgate SFG250
		Tank Scanner NXA820
		Modulo aggiuntivo BARTEC
WirelessHART		Adattatore WirelessHART SWA70
		Adattatore WirelessHART SWG70
HART mediante PROFINET	Quando si utilizza il Fieldgate PAM SFG600, è visualizzata l'opzione di connessione mediante procedura guidata a distanza.	Fieldgate PAMSFG600
PROFIBUS		Softing PROFIusb
		Softing PBpro USB
		FieldPort SFP20
		Fieldgate SFG500
FOUNDATION Fieldbus		NI USB
		FieldPort SFP20
		Softing FFusb

Protocollo di comunicazione	Connessione	Modem/interfacce
Modbus		Seriale Modbus
Interfacce service Endress +Hauser		CDICommubox FXA291
		Commubox FXA291 IPC, ISS, PCP
		Commubox FXA193 IPC, ISS
		TXU10 V2 CDI
		TXU10 V2 PCP
		TXU10 V1 PCP, CDI
		CDI USB
		CDI TCP/IP
Bluetooth	A0041855	Dispositivi Bluetooth Endress+Hauser, anche dispositivi di livello e pressione in alcuni casi
Wi-Fi	A0041855	Dispositivi Wi-Fi di Endress+Hauser
IO-Link		FieldPort SFP20

Connessione "Automatic"

▶ 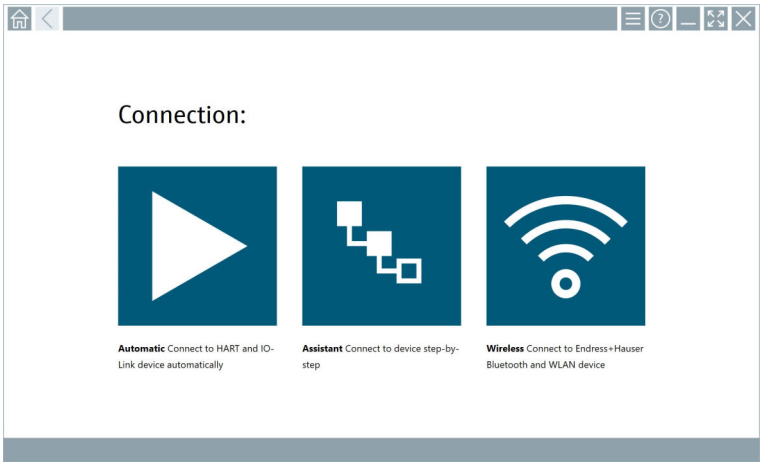

Toccare l'icona ▶.

↳ Il software per la configurazione dei dispositivi stabilisce una connessione con il dispositivo connesso.

Connessione "Assistant"

1. 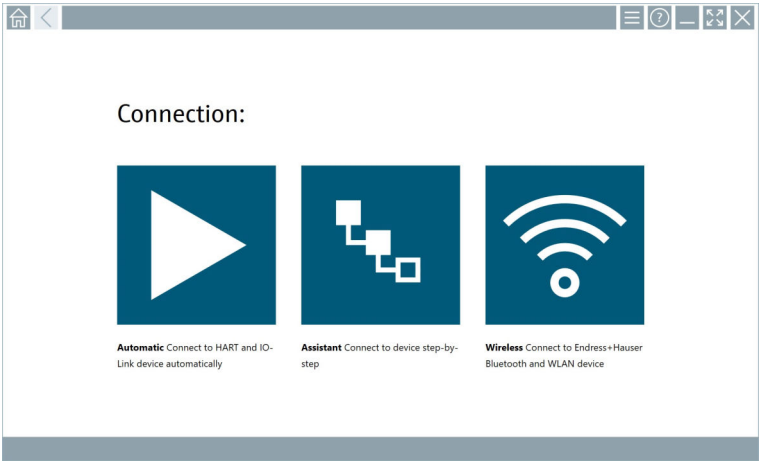

Toccare l'icona .

↳ È visualizzata una panoramica di tutti i protocolli disponibili.

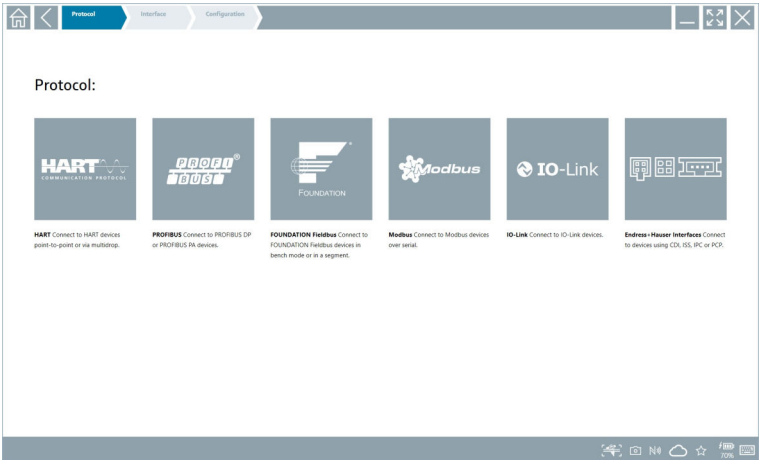

2. Selezionare un protocollo di comunicazione.
   ↳ È visualizzata una panoramica di tutti i modem disponibili.

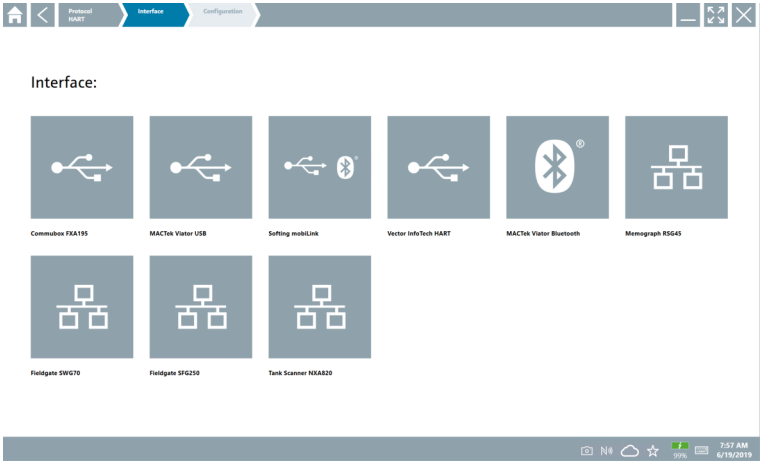

3. Selezionare un modem.
   ↳ Il dispositivo può essere configurato.

Connessione "Wireless"

▶ 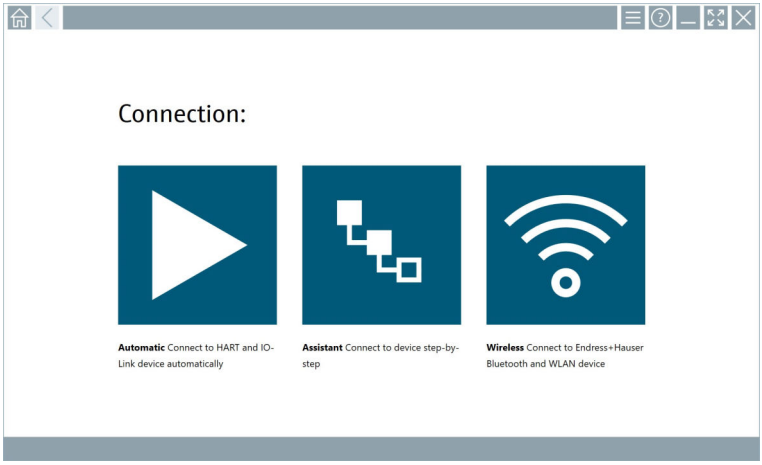

Toccare l'icona .

↳ Viene visualizzato l'elenco aggiornato con tutti i dispositivi Wi-Fi e Bluetooth di Endress+Hauser disponibili. Questo elenco può essere filtrato per dispositivi Wi-Fi e Bluetooth.

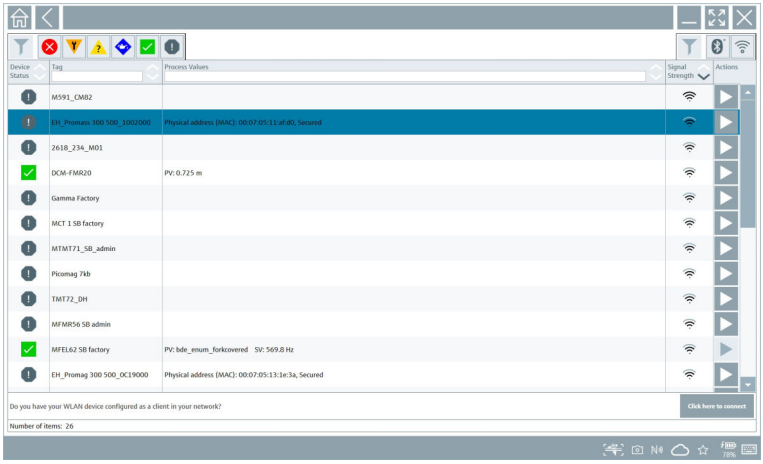

Connessione "Bluetooth"

1. Premere l'icona per filtrare i dispositivi Bluetooth.

2. Premere l'icona ▶ accanto al dispositivo da configurare.
   ↳ Si apre la finestra di dialogo per l'accesso.

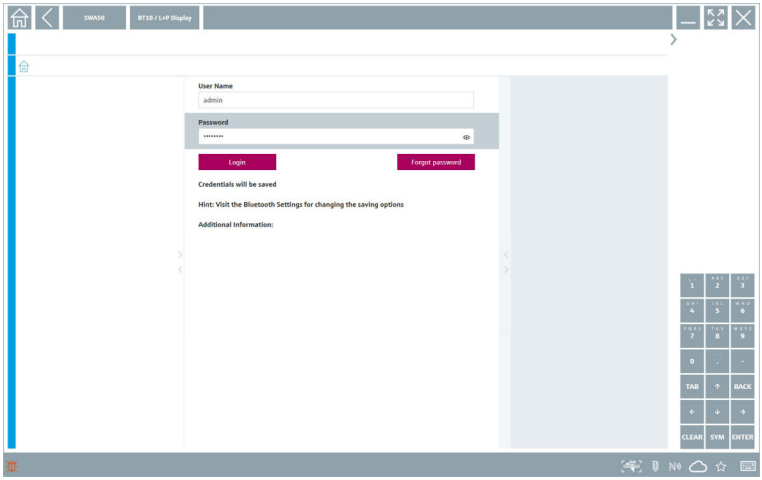

3. Inserire **User Name** (admin) e **Password** e premere **Login**.
   ↳ Si apre il DTM (predefinito) o l'MSD.

La password iniziale corrisponde al numero di serie del dispositivo.
Contattare il centro vendite Endress+Hauser per ricevere il codice di reset.

Connessione "WLAN"

1. Premere l'icona per filtrare i dispositivi WLAN.

2. Premere l'icona ▶ accanto al dispositivo da configurare.
   ↳ Si apre la finestra di dialogo "Connect to WLAN device".

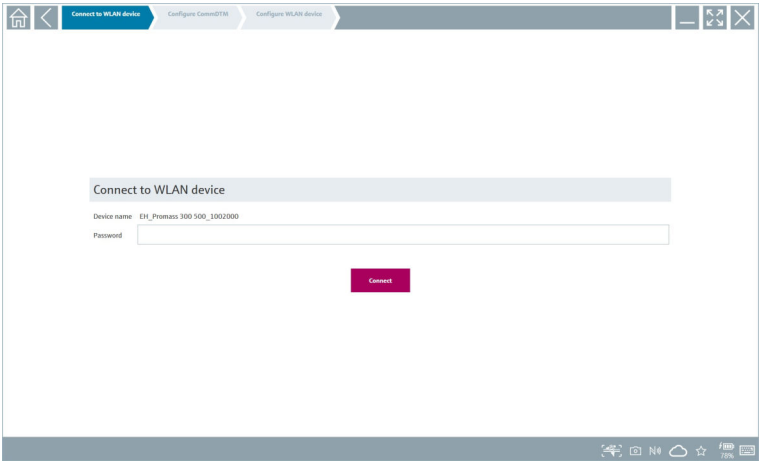

3. Inserire la **Password** e premere **Connect**.
   ↳ Viene visualizzata la finestra di connessione.
4. Non modificare l'indirizzo IP - lasciarlo com'è.
5. Toccare l'icona ▶.
6. Premere **Vendor specific**.
7. Si apre DeviceDTM e il dispositivo può essere configurato.

La password iniziale corrisponde al numero di serie del dispositivo.

Premere su **Click here to connect** per stabilire la connessione direttamente tramite un indirizzo IP.

8.3 Informazioni e impostazioni del software

▶ Fare clic sull'icona ☰ nel menu principale.
   ↳ Viene visualizzata una panoramica di tutte le informazioni e le impostazioni disponibili.

8.3.1 Catalogo DTM

- Fare clic sulla scheda **DTM Catalog**.
  - Viene visualizzata una panoramica di tutti i DTM disponibili.

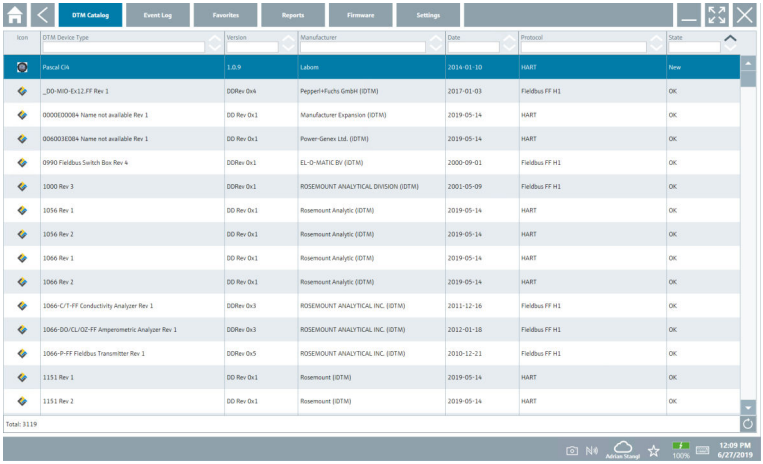

Visualizzazione offline del driver del dispositivo

- Fare clic sul driver desiderato.

Si apre la visualizzazione offline del driver del dispositivo.

Questa funzione può essere utilizzata solo se il driver del dispositivo supporta la visualizzazione offline.

Se sono richiesti altri driver di dispositivi (DTM) aggiuntivi, è possibile installarli. Dopo un aggiornamento automatico o manuale , questi driver compaiono nel catalogo DTM.

8.3.2 Registro eventi

- Fare clic sulla scheda **Event Log** o sulla barra di stato grigia.
  - Viene visualizzata una panoramica di tutti gli eventi.

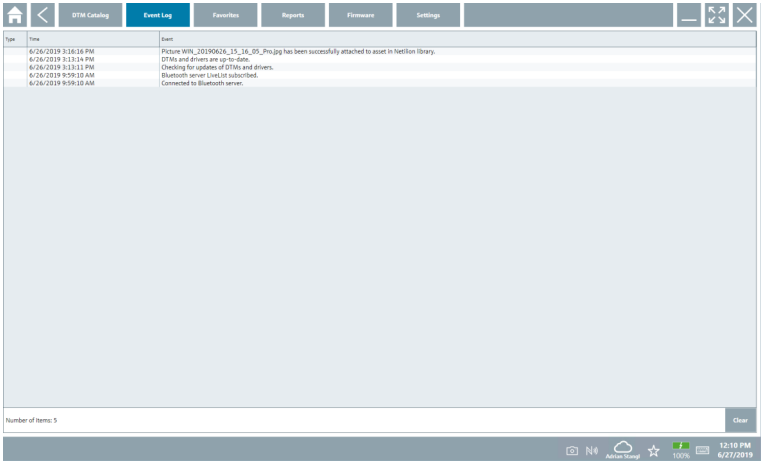

Se il registro eventi contiene già degli eventi, è possibile eliminarli premendo il pulsante **Clear**.

8.3.3 Preferiti

- Fare clic sulla scheda **Favorites** o sull'icona ☆.
  - Viene visualizzata una panoramica di tutti i preferiti.

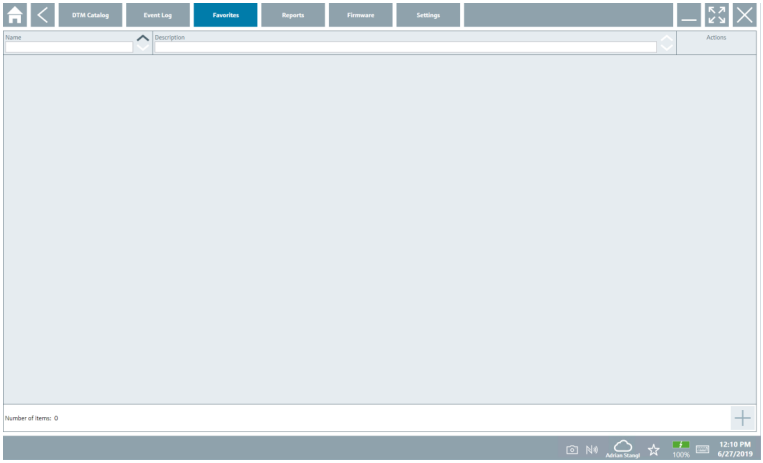

8.3.4 Gestione dei report

1. Fare clic sulla scheda **Reports**.
   ↳ Si apre la panoramica con la cartella "Manage saved device reports".

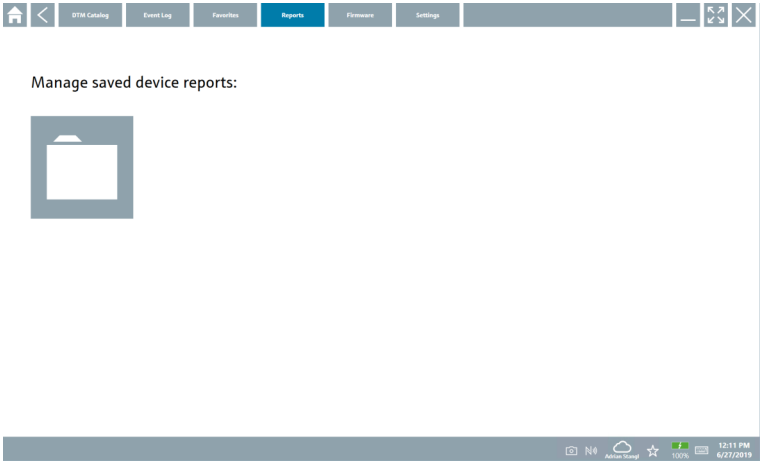

2. Fare clic sulla cartella "Manage saved device reports".
   ↳ Viene visualizzata la panoramica di tutti i report dei dispositivi salvati.

8.3.5 Firmware

▶ Fare clic sulla scheda **Firmware**.
   ↳ Viene visualizzata una descrizione del firmware.

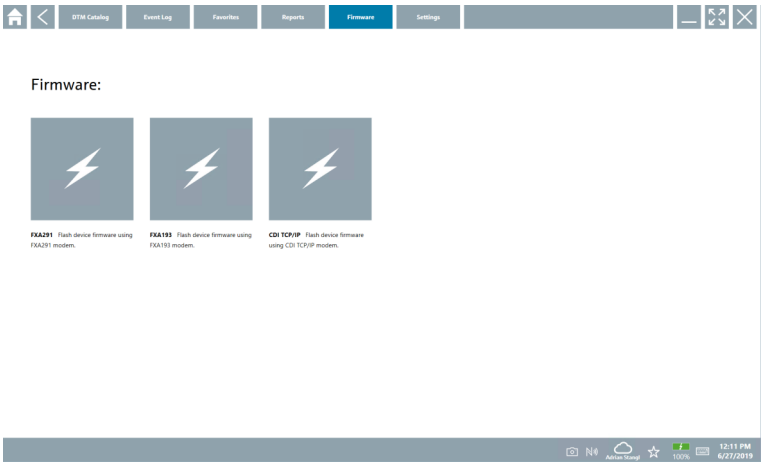

8.3.6 Impostazioni

Lingua

1. Fare clic sulla scheda **Settings**.
   ↳ Si apre la scheda **Language** con una panoramica di tutte le lingue disponibili.

2. Selezionare la lingua desiderata.
3. Fare clic sull'icona ☒.
   ↳ Si chiude il software per la configurazione dei dispositivi.
4. Riavviare il software per la configurazione dei dispositivi.
   ↳ Viene salvata la lingua selezionata.

Connessione

- Fare clic sulla scheda **Connectivity**.
  - Si apre una panoramica di tutte le connessioni.

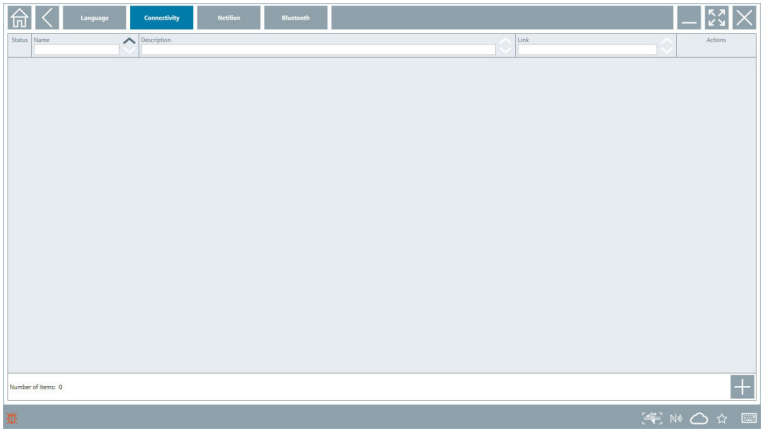

La scheda "Connectivity" è rilevante solo con Fieldgate PAM SFG600 HART via PROFINET → 36.

Netilion

- Fare clic sulla scheda **Netilion**.
  - Si apre una panoramica delle impostazioni per l'archiviazione dei dati.

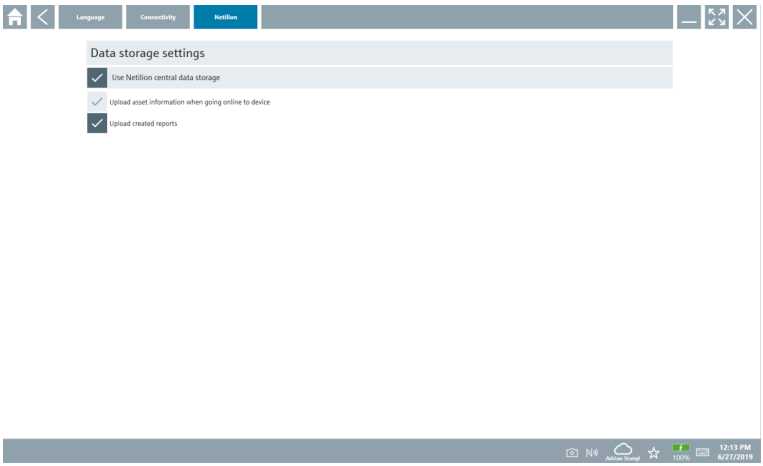

Bluetooth

- Fare clic sulla scheda **Bluetooth**.
  - Si apre la funzione dei dati di sicurezza del dispositivo Bluetooth.

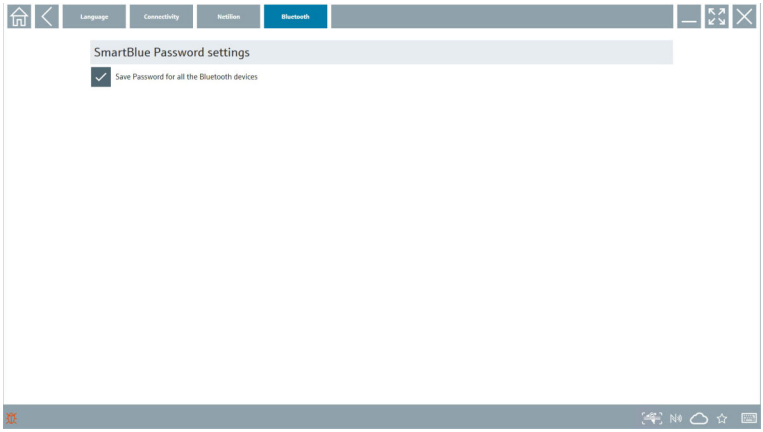

8.4 Ulteriori informazioni sul software

- Fare clic sull'icona ?.
  - Viene visualizzata una panoramica di tutte le informazioni addizionali.

8.4.1 Licenza

- Fare clic sulla scheda **License**.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo con le informazioni sulla licenza.

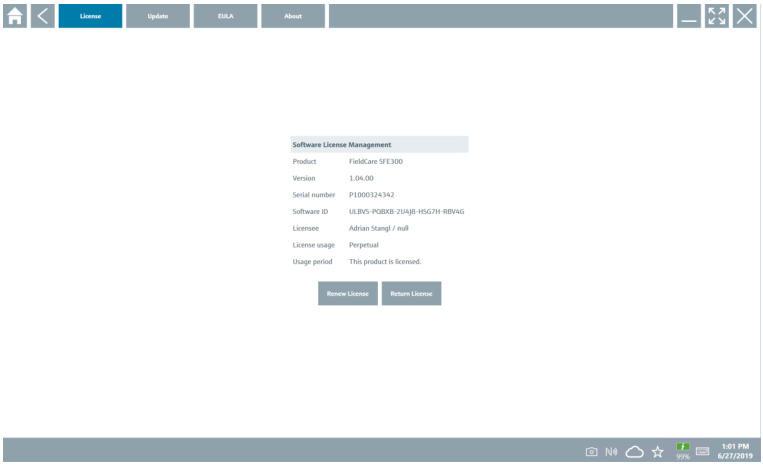

Rinnovo della licenza

Field Xpert SMT71 deve essere ordinato al termine del contratto di manutenzione. Dopo aver ordinato Field Xpert SMT71, il cliente riceve una notifica nel software Field Xpert (versione software 1.05 e superiore).

Per versioni software fino a 1.04:

1. Dopo che l'ordine di Field Xpert è stato eseguito correttamente:
   Fare clic sulla scheda **Licenza**.
2. Fare clic su **Aggiorna licenza**.
3. Accedere quindi al portale software inserendo e-mail e password.
   ↳ La licenza è stata rinnovata.

8.4.2 Aggiornamento

▶ Fare clic sulla scheda **Update**.
↳ Viene visualizzata la finestra con gli aggiornamenti.

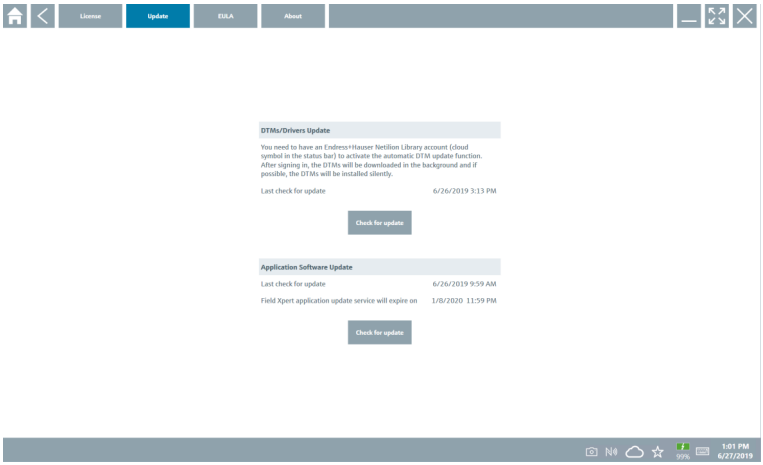

8.4.3 EULA

- Fare clic sulla scheda **EULA**.
  - Viene visualizzata la finestra con le condizioni e i termini della licenza Endress+Hauser.

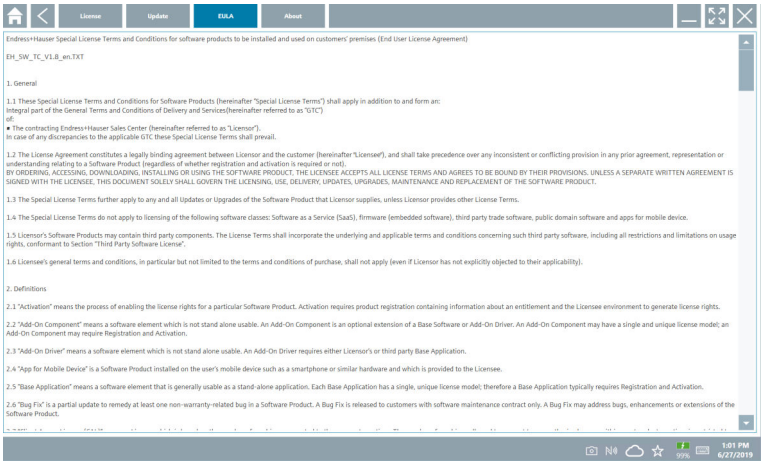

8.4.4 Info

Questa scheda contiene informazioni relative al software attualmente installato, al produttore e al testo sorgente del software.

1. Fare clic sulla scheda **About**.

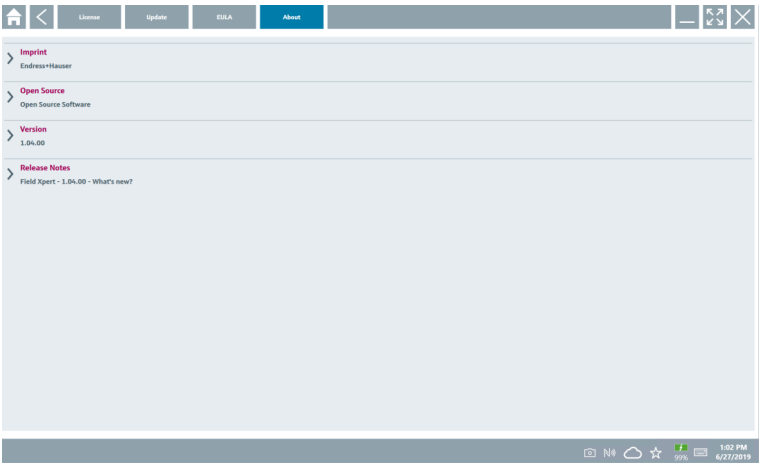

Si apre una panoramica di tutte le informazioni.

2. Fare clic sull'icona ⌄ per visualizzare le informazioni.

8.5 Fieldgate PAM SFG600 HART mediante PROFINET

Fieldgate PAM SFG600 è un gateway per la gestione della configurazione dei dispositivi che supporta i dispositivi HART mediante reti PROFINET. I dispositivi HART devono disporre di un tag del dispositivo univoco. Inoltre i dispositivi devono funzionare con un controllore PROFINET ed essere controllati mediante il sistema Siemens ET200SP IM 155-6PN HF con i moduli analogici HART a 2 fili 4xl con funzionalità HART.

Per informazioni dettagliate su "Fieldgate PAM SFG600", consultare le Istruzioni di funzionamento brevi

▶

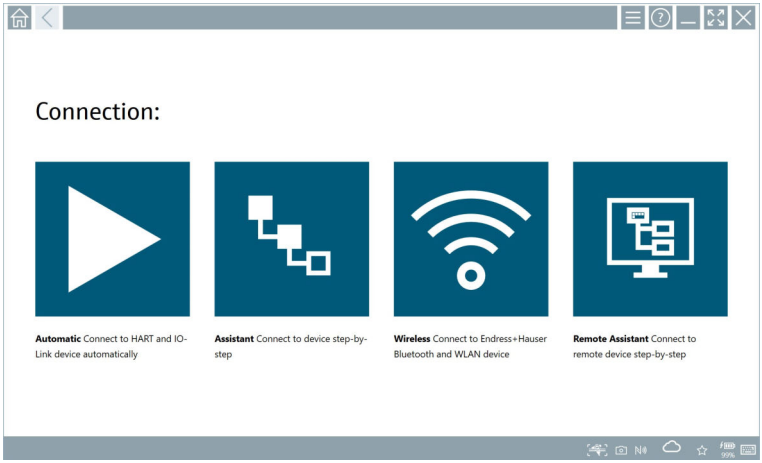

Fare clic sull'icona .

↳ Viene visualizzata la panoramica **Communication server**.

8.6 Aggiornamento automatico DTM

1. 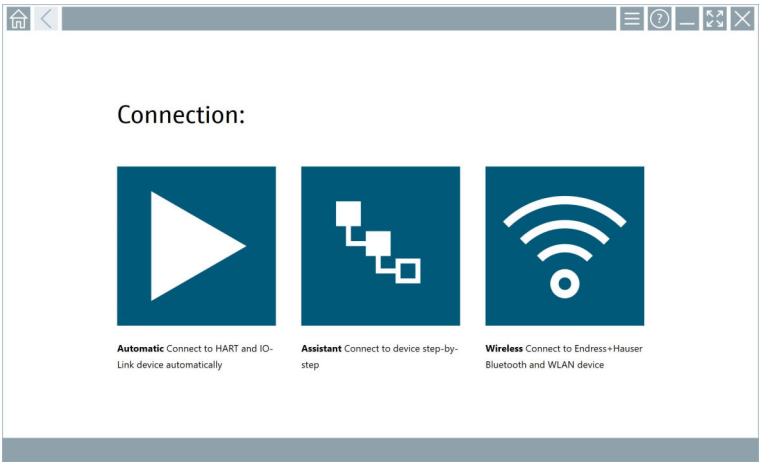

   Fare clic sull'icona nella barra di stato.

   ↳ Si apre la finestra di dialogo "Sign in to Netilion Library" .

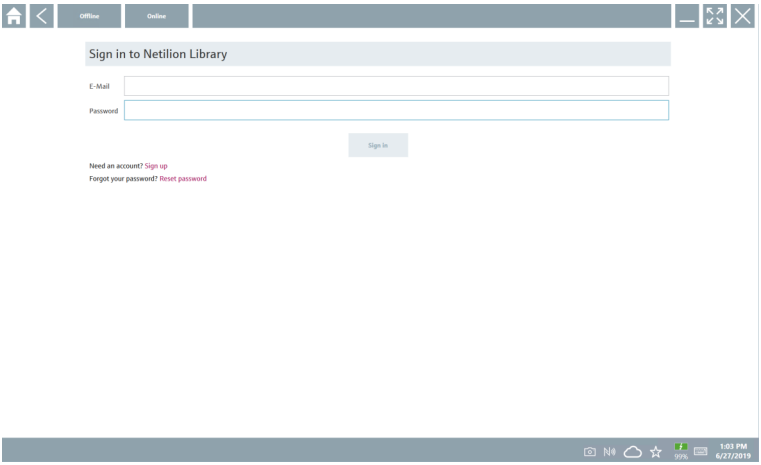

2. Fare clic su **Sign in**.
3. Scegliere il tipo di registrazione (Basic/Plus/Premium).
4. Accedere con i dati Netilion.

   ↳ Il tablet esegue la ricerca dei DTM in background, dopodiché li scarica.
5. Confermare il download.

   ↳ L'installazione ha inizio.

8.7 Netilion Library

8.7.1 Caricamento del report del dispositivo nella Netilion Library

Questa funzione è consentita con i dispositivi HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus e IO-Link e, anche, mediante l'interfaccia service di Endress+Hauser (CDI).

1. 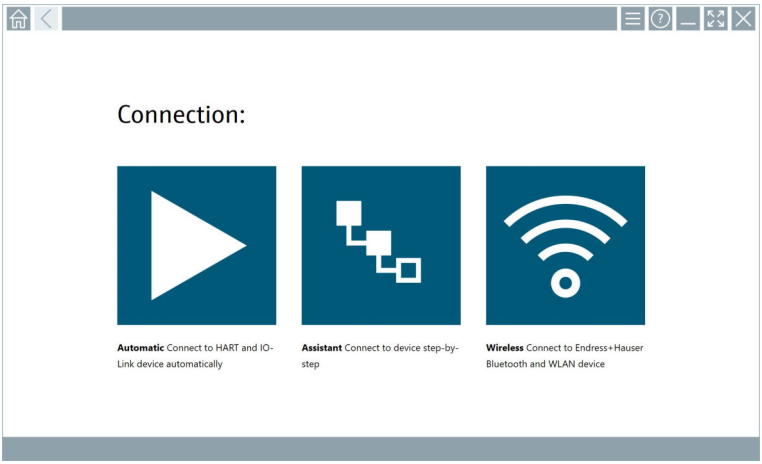

   Fare clic sull'icona nella barra di stato.

   ↳ Si apre la finestra di dialogo "Sign in to Netilion Library".

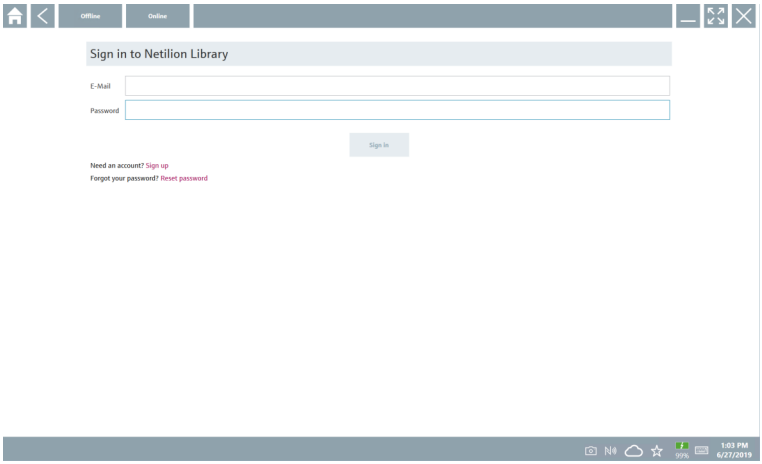

2. Fare clic su **Sign in**.
3. Scegliere il tipo di registrazione (Basic/Plus/Premium).

4. Connettere il dispositivo e aprire il DTM.
   ↳ Il dispositivo è salvato automaticamente nella Netilion Library.
5. Fare clic su "Save device report"'.
   ↳ Il report del dispositivo viene allegato al dispositivo nella Netilion Library.

8.7.2 Caricamento di una foto nella Netilion Library

1. Stabilire una connessione con il dispositivo e aprire il DTM.
   Fare clic sull'icona .
   ↳ Si apre la fotocamera.
2. Creare una foto del dispositivo.
   ↳ Si apre la finestra di dialogo "New image found"'.
3. Fare clic su **Yes**.
   ↳ La foto è caricata nella Netilion Library per l'asset esistente.

Caricamento di una foto dal rullino

1. Stabilire una connessione con il dispositivo e aprire il DTM.
   Fare clic sull'icona .
   ↳ Si apre la finestra di dialogo.
2. Selezionare il tipo di file.
3. Selezionare la foto da una directory in Field Xpert.
4. Fare clic su **Yes**.
   ↳ La foto è caricata nella Netilion Library per l'asset esistente.

8.7.3 Caricamento di un PDF nella Netilion Library

1. Stabilire una connessione con il dispositivo e aprire il DTM.
   Fare clic sull'icona .
   ↳ Si apre la finestra di dialogo.
2. Selezionare il tipo di file.
3. Selezionare il PDF da una directory in Field Xpert.
4. Fare clic su **Yes**.
   ↳ Il PDF è caricato nella Netilion Library per l'asset esistente.

8.7.4 Caricamento dei dati dei parametri nella Netilion Library

1. Fare clic sull'icona nella barra di stato e accedere.
2. Connettere il dispositivo e aprire il DTM.
3. Nel menu **Program functions**, fare clic su **Save device data**.
   ↳ I dati dei parametri vengono caricati nella Netilion Library per l'asset esistente.

8.7.5 Caso d'uso offline

Dispositivi scansionati, nuove foto, report dei dispositivi (PDF) e dati dei parametri vengono salvati automaticamente nella cache offline. Vengono caricati automaticamente una volta stabilita una nuova connessione Internet.

1.

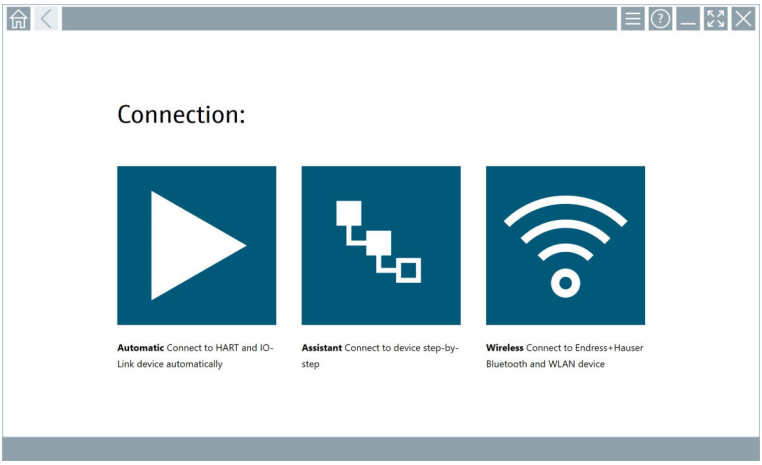

Fare clic sull'icona nella barra di stato.

↳ Si apre la finestra di dialogo "Sign in to Netilion Library"".

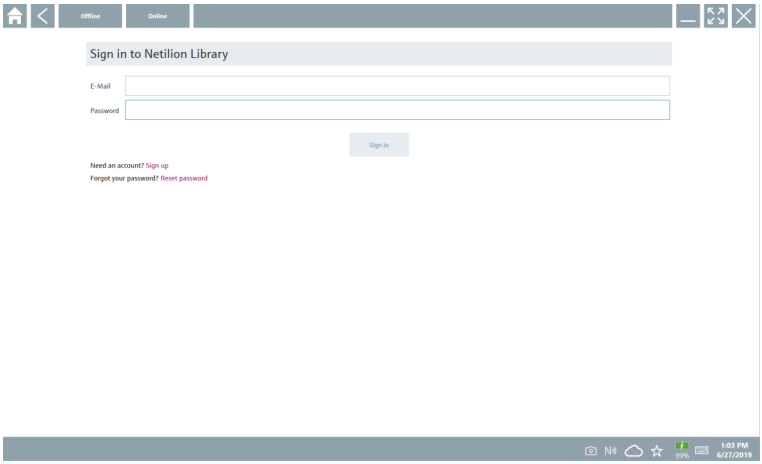

2. Fare clic sulla scheda **Offline**.
   ↳ Si apre la finestra di dialogo "Offline data storage information"'.

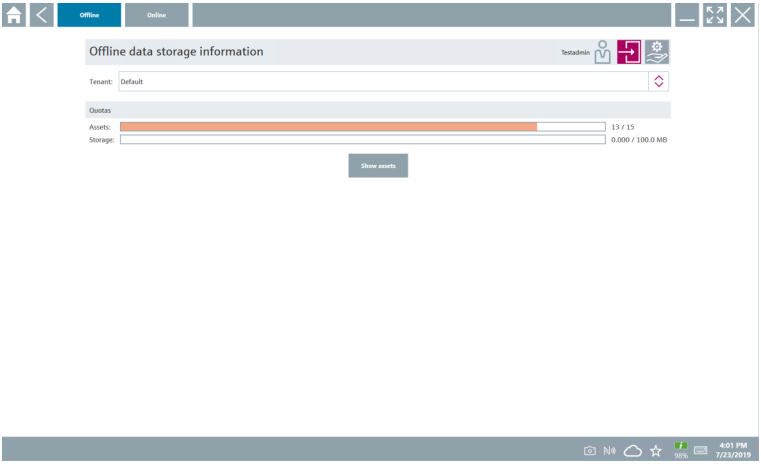

3. Fare clic su **Show assets**.
   ↳ Viene visualizzata una panoramica di tutti gli asset e i documenti.

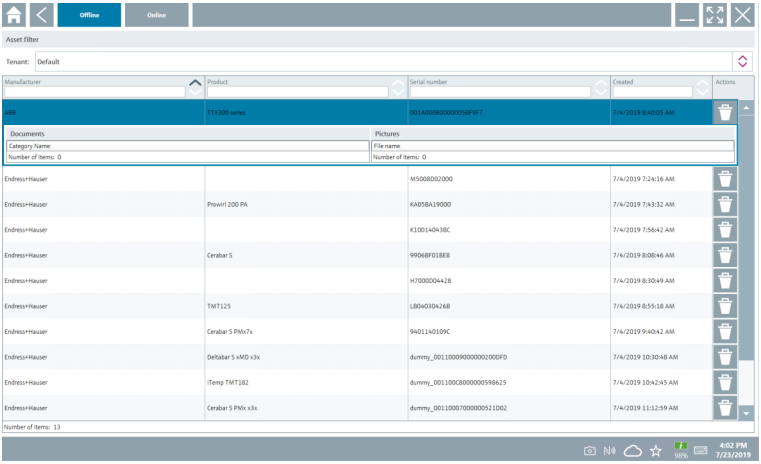

4. Fare clic sull'icona 🗑 per rimuovere asset e documenti.
5. Fare clic sulla scheda **Online** e accedere.
6. Fare clic su **Upload asset data**.
   ↳ Si apre la finestra di dialogo con tutti i dati da caricare.
7. Fare clic su **Upload**.

8.7.6 Collegamento alla Netilion Library

1. Fare clic sull'icona ↗ nella barra di stato.
   ↳ Si apre la finestra di dialogo della Netilion Library.
2. Accedere alla Netilion Library.

8.8 App Scanner

1. 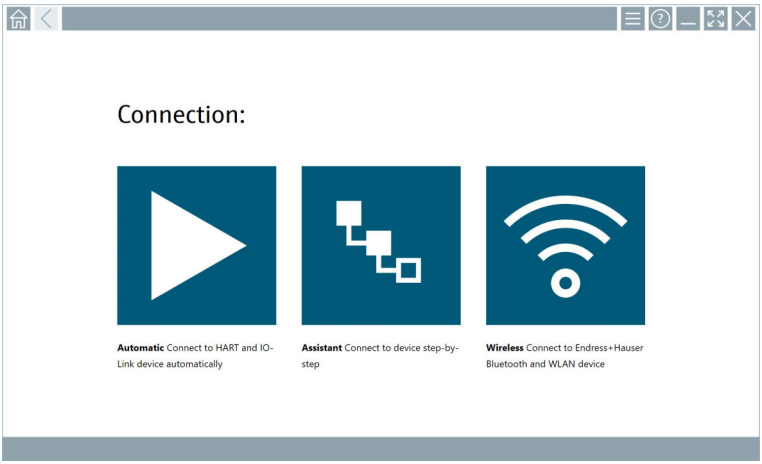

   Fare clic sull'icona nella barra di stato.
   ↳ Inizia la procedura guidata per creare un dispositivo nella libreria Netilion.

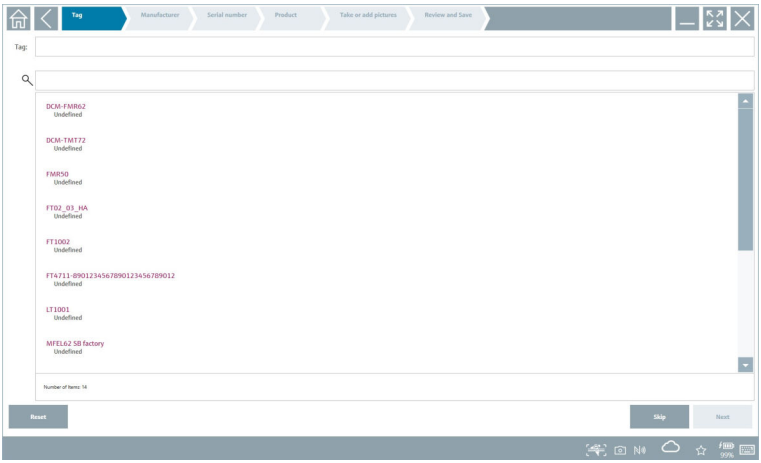

2. Seguire le istruzioni della procedura guidata e immettere o selezionare i dati di volta in volta richiesti.

3. Fare clic su **Save**.
   ↳ Il dispositivo è salvato nella libreria Netilion.
4. Quando la procedura guidata ha completato tutti i passaggi, si riavvia automaticamente in modo che possa essere inserito un altro dispositivo.

La app Scanner funziona anche in modalità offline. I dati già salvati nella libreria Netilion non sono disponibili offline.

8.9 Caricamento di un report di verifica Heartbeat nella libreria Netilion

1.

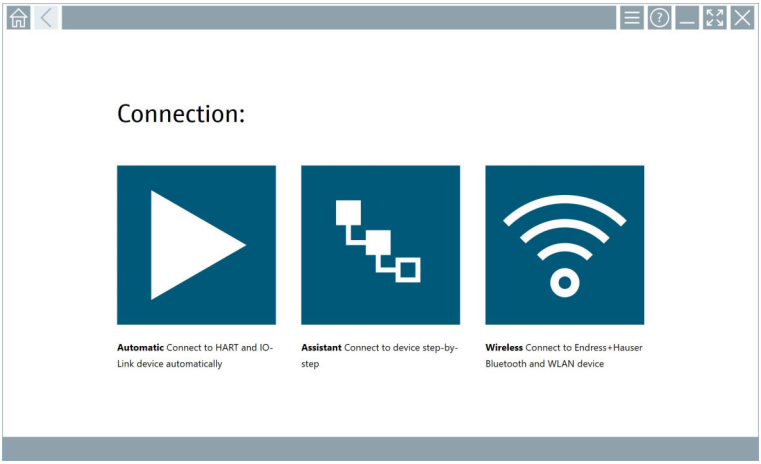

Fare clic sull'icona ▶.
↳ Viene stabilita una connessione con il dispositivo desiderato.

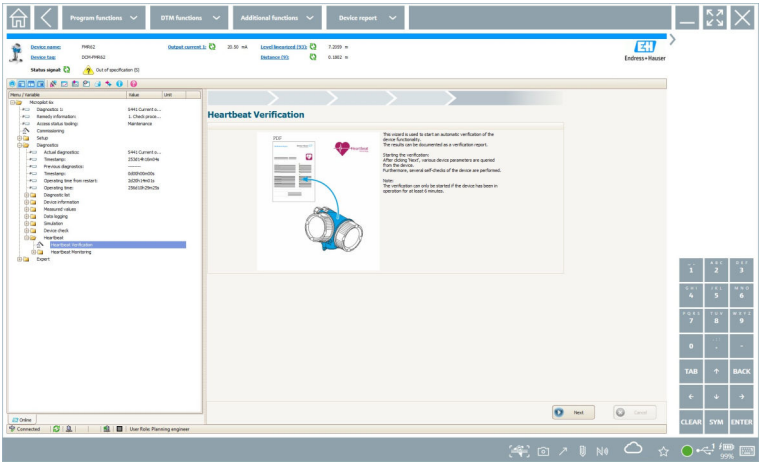

2. Avviare la procedura guidata Heartbeat.
3. Seguire la procedura guidata Heartbeat e avviare una verifica Heartbeat.
4. Al termine della verifica Heartbeat, salvare il risultato come PDF.
   ↳ Si apre una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il percorso di archiviazione del file PDF.
5. Selezionare il percorso di archiviazione e fare clic su **Save**.
   ↳ Si apre una finestra di dialogo per il salvataggio nella libreria Netilion.
6. Fare clic su **Yes**.
   ↳ Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il tipo di documento.
7. Selezionare Heartbeat Verification Report e fare clic su **Yes**.
   ↳ Il report di verifica Heartbeat è caricato nella libreria Netilion per l'asset esistente.

8.10 RFID

1. 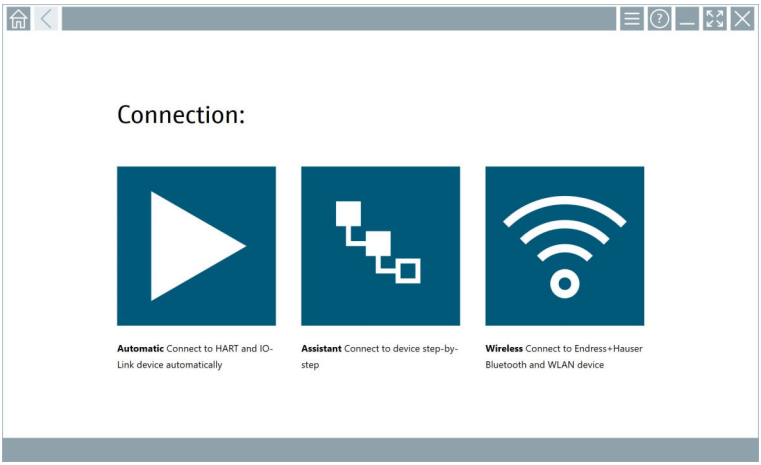

   Fare clic sull'icona nella barra di stato.
   ↳ Si apre la finestra di dialogo "RFID TAG Editor".

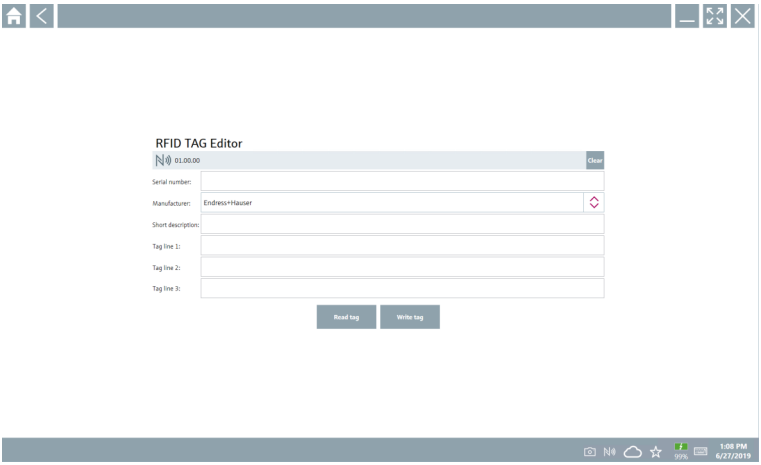

2. Connettere lo scanner RFID.
3. Fare clic su **Read tag**.
4. Collocare il tag RFID sullo scanner e fare clic su **Device Viewer**.
   ↳ Il Visualizzatore dispositivi si apre in Internet Explorer.
5. Modificare il tag o il numero di serie e fare clic su **Write tag**.
   ↳ Il tag RFID è stato modificato.

9 Manutenzione

Le informazioni sulla manutenzione sono riportate nelle Istruzioni di funzionamento brevi del produttore. www.bartec.de

9.1 Batteria

Se si utilizza la batteria, tenere presente quanto segue:
- Caricare e scaricare la batteria a temperatura ambiente
- La vita di servizio della batteria dipende da diversi fattori:
  - Numero di cicli di carica e scarica
  - Condizioni ambiente
  - Stato di carica durante l'immagazzinamento
  - Utilizzo della batteria
- L'uso predominante della batteria incide negativamente sulle prestazioni del dispositivo
- Le batterie fuori dal dispositivo possono scaricarsi

Il deterioramento delle prestazioni può aumentare col tempo a causa delle sollecitazioni dovute alle operazioni quotidiane di carica e scarica.

Le batterie Li-ion vengono generalmente sostituite dopo 300-500 cicli di carica (cicli completi di carica/scarica) o se la capacità della batteria ha raggiunto il 70 ... 80 %.

Il numero effettivo di cicli varia a seconda del tipo di utilizzo, della temperatura, dell'età e di altri fattori.

Per evitare il degrado permanente della capacità della batteria per autoscarica, le batterie non devono mai essere scaricate al di sotto del 5 %.

AVVERTENZA

La caduta, lo schiacciamento o qualsiasi altra manipolazione impropria della batteria può provocare un incendio o ustioni chimiche.
- ▶ Utilizzare sempre la batteria in modo corretto.

AVVISO

La batteria non può essere caricata se le temperature sono troppo basse o troppo alte.
In questo modo si evitano potenziali danni alla batteria.
- ▶ Caricare la batteria solo a una temperatura di 20 °C (68 °F) circa.

ATTENZIONE

Batterie danneggiate o che perdono
possono causare lesioni personali.
- ▶ Maneggiare la batteria con la massima attenzione.

ATTENZIONE

Se la batteria si surriscalda o emette un odore di bruciato durante il processo di carica,
allontanarsi immediatamente dall'area.
- ▶ Avvisare immediatamente il personale addetto alla sicurezza.

Quando si utilizza la batteria, tenere conto di quanto segue:
- Sostituire la batteria se l'autonomia si riduce
- Non appoggiare oggetti o materiali sulla batteria
- Tenere la batteria lontana da materiali conduttivi o infiammabili
- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini
- Utilizzare solo batterie originali
- Caricare la batteria solo con dispositivi o stazioni di ricarica originali
- Tenere la batteria lontana dall'acqua
- Non bruciare la batteria
- Non esporre la batteria a temperature inferiori a 0 °C (32 °F) o superiori a 46 °C (115 °F)

Se la batteria viene esposta a temperature estreme, è impossibile raggiungere una capacità del 100 %. La capacità può essere ripristinata se la batteria ritorna a una temperatura di 20 °C (68 °F) circa.

- Assicurare una libera ventilazione
- Caricare la batteria in un luogo con temperature di 20 °C (68 °F) circa

- Non inserire la batteria in un forno a microonde
- Non smontare la batteria e non toccarla con un oggetto appuntito
- Non rimuovere la batteria dal dispositivo con un oggetto affilato

Le batterie sono certificate Ex in combinazione con il dispositivo. L'uso di batterie non elencate nel certificato rende nulla la certificazione Ex.

Conservazione dell'energia della batteria
- Windows 10 Creators Update
  - Miglioramento della durata della batteria
  - Controllo della perdita di carica della batteria
- Spegnere i moduli wireless non utilizzati
- Controllare e ottimizzare le impostazioni dei dispositivi wireless
- Ridurre la luminosità del display
- Spegnere tutti i moduli non utilizzati nel programma di servizio, ad es. GPS, scanner, telecamera
- Attivare il salvaschermo
- Creare un piano di alimentazione facendo riferimento alle linee guida Microsoft
- Configurare le opzioni di alimentazione facendo riferimento alle linee guida Microsoft
- Configurare le opzioni di standby facendo riferimento alle linee guida Microsoft

9.1.1 Sostituzione della batteria

PERICOLO

Sostituendo la batteria in con una di tipo errato
si possono provocare esplosioni.
- ▶ Si raccomanda di sostituire sempre la batteria con una batteria identica o di tipo equivalente consigliato dal produttore.

L'autonomia della batteria diminuisce gradualmente nel tempo, in funzione delle modalità di utilizzo. La sostituzione della batteria può rendersi necessaria in un periodo compreso tra 18 e 24 mesi.

Smaltire le batterie usate in conformità alle istruzioni del produttore.

Rimozione della batteria

1.

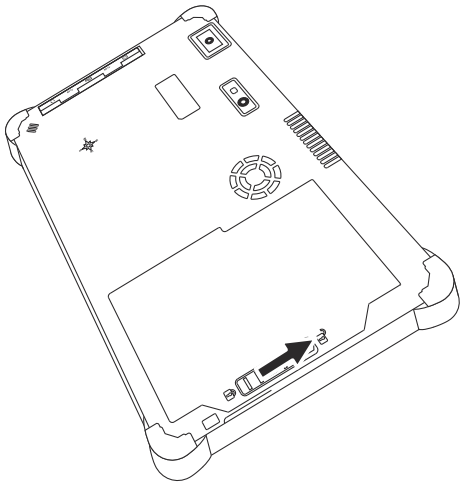

Fare scorrere il blocco batteria portandolo in posizione di sblocco.

2.

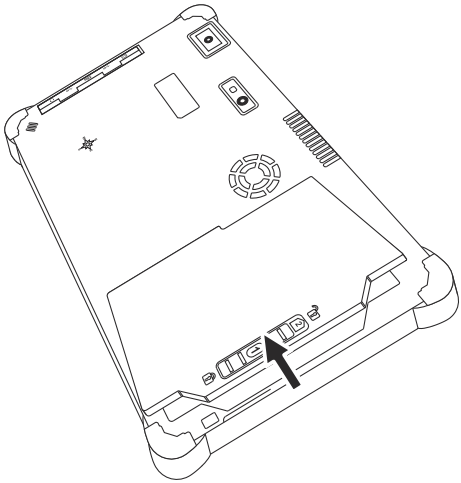

Aprire il vano batteria e rimuovere la batteria.

Per informazioni sull'inserimento della batteria

10 Riparazione

10.1 Informazioni generali

AVVISO

Non smontare o cercare di riparare il dispositivo in autonomia,
poiché ciò comporta il decadimento della garanzia.

- Se il dispositivo necessita di una riparazione, rivolgersi sempre all'ufficio commerciale Endress+Hauser visitando il sito www.it.endress.com

10.2 Parti di ricambio

Gli accessori attualmente disponibili per il prodotto possono essere selezionati tramite il Configuratore prodotto su www.endress.com:

1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
2. Aprire la pagina del prodotto.
3. Selezionare **Parti di ricambio & accessori**.

10.3 Restituzione

I requisisti per rendere il dispositivo in modo sicuro dipendono dal tipo di dispositivo e dalla legislazione nazionale.

1. Per informazioni fare riferimento alla pagina web:
   http://www.endress.com/support/return-material
   ↳ Selezionare la regione.
2. Restituire il dispositivo se richiede riparazioni e tarature di fabbrica o se è stato ordinato/consegnato il dispositivo non corretto.

10.4 Smaltimento

Se richiesto dalla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il prodotto è contrassegnato con il simbolo raffigurato per minimizzare lo smaltimento di RAEE come rifiuti civili indifferenziati. I prodotti con questo contrassegno non devono essere smaltiti come rifiuti civili indifferenziati. Renderli, invece, al produttore per essere smaltiti in base alle condizioni applicabili.

10.4.1 Smaltimento della batteria

Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio oppure a nichel-metallo idruro. Queste batterie devono essere smaltite in modo corretto. Si prega di contattare le autorità locali per informazioni sui programmi di riciclo e smaltimento in vigore nel proprio paese.

11 Accessori

Gli accessori attualmente disponibili per il prodotto possono essere selezionati su www.endress.com:

1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
2. Aprire la pagina del prodotto.
3. Selezionare **Parti di ricambio & accessori**.

12 Dati tecnici

Per informazioni tecniche dettagliate, consultare i "Dati tecnici": Informazioni tecniche → 7

13 Appendice

13.1 Protezione dei dispositivi mobili

Oggi, la tecnologia mobile è una parte importante delle aziende moderne, dato che un sempre maggior numero di dati viene memorizzato su dispositivi mobili. Inoltre, questi dispositivi sono ormai potenti quanto i computer tradizionali. Uscendo spesso dalla sede aziendale, questi dispositivi mobili hanno bisogno di una protezione ancora maggiore rispetto ai

dispositivi desktop. Di seguito sono riportati quattro consigli per aiutarvi a proteggere i dispositivi mobili e le informazioni che contengono.

Attivare la protezione con password

Utilizzare una password o un PIN sufficientemente complessi.

Installare gli aggiornamenti di sicurezza

Tutti i produttori rilasciano regolarmente aggiornamenti di sicurezza per proteggere il dispositivo. Questo processo è rapido, semplice e gratuito. Nelle impostazioni, verificare che gli aggiornamenti vengano installati automaticamente. Se il produttore non prevede di rilasciare altri aggiornamenti per il dispositivo, questo deve essere sostituito con una versione aggiornata.

Aggiornare le applicazioni e il sistema operativo

Aggiornare regolarmente tutte le applicazioni installate e il sistema operativo con le patch rilasciate dagli sviluppatori del software. Questi aggiornamenti, oltre ad aggiungere nuove funzioni, risolvono tutte le vulnerabilità di sicurezza eventualmente rilevate. La funzione di aggiornamento software di Endress+Hauser assicura la notifica automatica dei nuovi aggiornamenti. Ciò richiede l'accesso a Internet. È importante che il personale sappia quando sono disponibili gli aggiornamenti, come si installano e che ciò deve avvenire il più rapidamente possibile.

Non connettersi a hotspot WLAN sconosciuti

La precauzione più semplice da adottare è quella di non connettersi mai a Internet attraverso hotspot sconosciuti ma di utilizzare la rete di comunicazione mobile 3G o 4G. Tramite le reti private virtuali (VPN), i dati vengono crittografati prima di essere trasmessi su Internet.

71595661

www.addresses.endress.com

Endress+Hauser

People for Process Automation