

Kısa Çalıştırma Talimatları

Memosens COS22E


Memosens 2.0 teknolojisine sahip amperometrik oksijen sensörü



Bu talimatlar, Özet Kullanım Talimatları olup, cihazın Kullanım Talimatlarının yerini almaz.

Cihazla ilgili detaylı bilgileri, aşağıdaki kaynaklardan temin edilebilecek olan Kullanım Talimatlarında ve diğer belgelerde bulabilirsiniz:

- www.endress.com/device-viewer
- Akıllı telefon/tablet: Endress+Hauser Operations Uygulaması

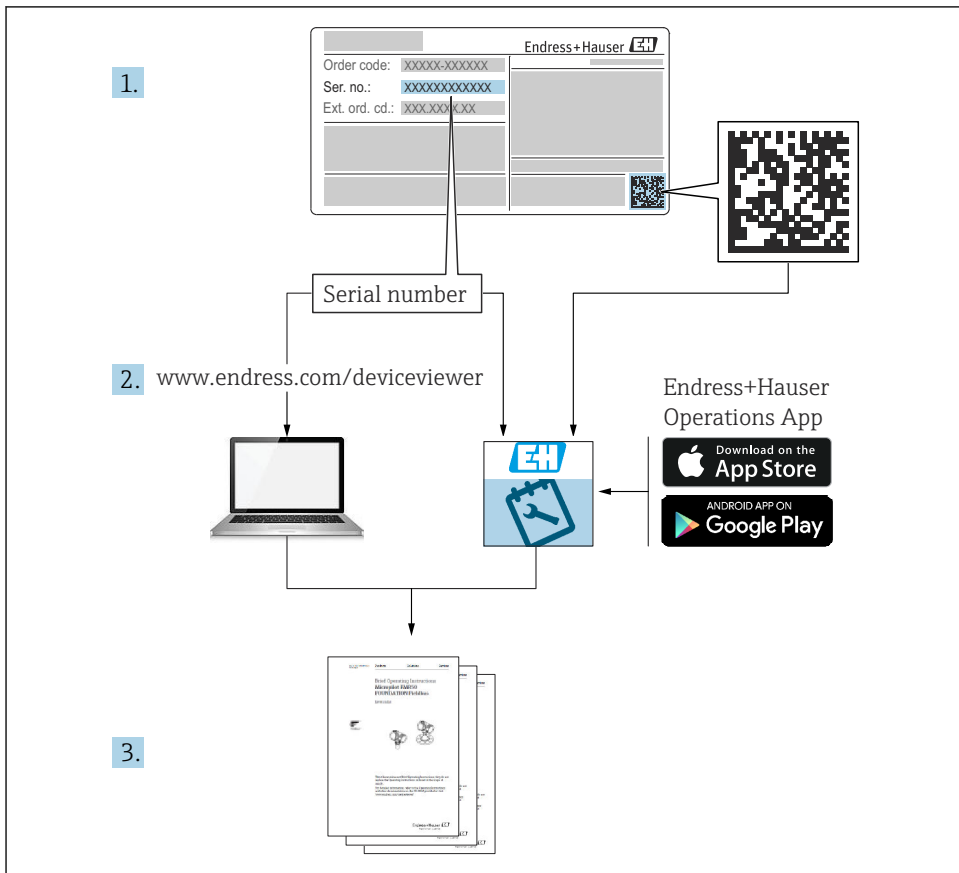

A0040778

İçindekiler

1	Bu doküman hakkında	3
1.1	Güvenlik bilgileri	3
1.2	Kullanılan semboller	4
1.3	Ek dokümantasyon	4
2	Temel güvenlik talimatları	5
2.1	Personel için gereksinimler	5
2.2	Kullanım amacı	5
2.3	İş yeri güvenliği	6
2.4	Operasyonel güvenlik	6
2.5	Ürün güvenliği	6
3	Kurulum	7
3.1	Kurulum gereksinimleri	7
3.2	Sensörün takılması	8
3.3	Kurulum sonrası kontrolü	9
4	Elektrik bağlantısı	9
4.1	Sensörün bağlanması	10
4.2	Koruma derecesinin temin edilmesi	10
4.3	Bağlantı sonrası kontrol	10
5	Devreye alma	11
5.1	Kurulum ve fonksiyon kontrolü	11

1 Bu doküman hakkında

1.1 Güvenlik bilgileri


Bilgilerin yapısı	Anlamı
 TEHLİKE Nedenleri (sonuçları) Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) ► Düzeltme eylemi	Bu işaret, tehlikeli durumları belirtir. Tehlikeli durum engellenmediği takdirde ölümcül veya ciddi yaralanmalar oluşacaktır.
 UYARI Nedenleri (/sonuçları) Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) ► Düzeltme eylemi	Bu işaret, tehlikeli durumları belirtir. Tehlikeli durum engellenmediği takdirde ölümcül veya ciddi yaralanmalar oluşabilir.

Bilgilerin yapısı	Anlamı
⚠ DİKKAT Nedenleri (/sonuçları) Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) ► Düzeltme eylemi	Bu işaret, tehlikeli durumları belirtir. Tehlikeli durum engellenmediği takdirde hafif veya daha ciddi yaralanmalar oluşabilir.
DUYURU Neden/durum Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) ► Eylem/not	Bu işaret, maddi hasara neden olabilecek durumlara karşı uyarır.

1.2 Kullanılan semboller

	Ek bilgi, ipucu
	İzin verilen veya tavsiye edilen
	İzin verilmeyen veya tavsiye edilmeyen
	Cihaz dokümantasyonu referansı
	Sayfa referansı
	Grafik referansı
	Adım sonucu

1.2.1 Cihaz üzerindeki semboller

Sembol	Anlamı
	Cihaz dokümantasyonu referansı
	Bu işareti taşıyan ürünleri sınıflandırılmamış genel atık şeklinde imha etmeyin. Bunun yerine, geçerli koşullar altında imha edilmeleri için bunları üreticiye iade edin.

1.3 Ek dokümantasyon

Bu Kullanım Talimatlarının tamamlayıcısı olan aşağıdaki kılavuzlar İnternet üzerindeki ürün sayfalarında bulunabilir:

- İlgili sensör için Kullanım Talimatları
- İlgili sensöre ait teknik bilgiler
- Kullanılan transmitterle ilgili Kullanım Talimatları
- Kullanılan kablo ile ilgili Kullanım Talimatları
- İlgili elektrolit solüsyonları ile ilgili Güvenlik Veri Sayfası

Bu Kullanım Talimatlarına ek olarak, tehlikeli alanlarda kullanılacak sensörlerle birlikte "Tehlikeli alanlardaki elektrikli cihazlar için Güvenlik talimatları" başlıklı bir XA sunulur.

- Lütfen tehlikeli alanlarda kullanımla ilgili talimatları dikkatle uygulayın.

Hijyenik uygulamalardaki cihazlar için özel gereksinimler mevcuttur. Proses maddesi kirlenmeden hijyenik çalışma sağlamak için bu gereksinimlerin karşılanması gereklidir. Bu gereksinimler İnternet üzerinde ürün sayfalarında bulunabilecek "Özel Dokümanlar: Hijyenik Uygulamalar" SD02751C içerisinde bulunabilir.

2 Temel güvenlik talimatları

2.1 Personel için gereksinimler

- Ölçüm sisteminin kurulumu, işletilmesi ve bakımı sadece özel eğitimli teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- Teknik personel, tesis operatörü tarafından belirtilen işlemleri yapmak üzere yetkilendirilmiş olmalıdır.
- Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Teknik personel bu Kullanım Talimatlarını okumuş ve anlamış olmalı ve belirtilen talimatlara uymalıdır.
- Ölçüm noktası arızaları sadece yetkili ve özel eğitimli personel tarafından onarılmalıdır.



Bu Kullanım Talimatlarında belirtilmeyen onarımlar sadece doğrudan üretici veya servis kuruluşu tarafından yapılmalıdır.

2.2 Kullanım amacı

Bu cihazın belirtilenin dışında herhangi bir amaç doğrultusunda kullanılması can güvenliği ve tüm ölçüm sistemi açısından bir tehlike teşkil etmekte olup, bu şekilde kullanılması yasaktır.

Üretici, yanlış veya amaç dışı kullanımdan kaynaklanan hasardan sorumlu değildir.

Sensör sulu solüsyonlarda çözünmüş oksijenin sürekli ölçümü için uygundur.

Özel uygunluk sensör tasarımına bağlıdır:

- COS22E-**22***** (standart sensör, maksimum ölçüm aralığı 0,01 ile 60 mg/l arası, tercih edilen ölçüm aralığı 0,01 ile 20 mg/l arası)
 - Fermantörlerdeki oksijen içeriğinin ölçümü, izlenmesi ve düzenlenmesi
 - Biyoteknoloji tesislerindeki oksijen içeriğinin ölçümü
- COS22E-**12***** (eser miktar sensörü, ölçüm aralığı 0 ile 10 mg/l arası, tercih edilen ölçüm aralığı 0,001 ile 2 mg/l arası) , ayrıca yüksek CO₂ kısmi basıncı için uygundur
 - İçecek endüstrisinde karbonatlı sıvılar içinde kalan oksijenin izlenmesi
 - Kazan besleme suyundaki kalan oksijenin ölçümü
 - Kimyasal proseslerdeki oksijen içeriğinin ölçümü, izlenmesi ve düzenlenmesi
 - Endüstriyel uygulamalarda eser miktar ölçümü, örn. etkisizleştirme

DUYURU**Moleküler hidrojen**

Hidrojen çapraz hassas etkiye sahiptir ve beklenenden daha düşük okumalara ve en kötüsü sensörün komple arıza yapmasına neden olur.

- ▶ Hidrojensiz maddede sadece COS22E-**12/22***** sensörü kullanın.
- ▶ Hidrojen içeren maddeler bulunan uygulamalar için sensörün modifiye edilmiş bir versiyonu mevcuttur.
- ▶ Daha fazla bilgi için Endress+Hauser satış ekibi ile irtibata geçin.

COS22E sensörü bir Liquiline transmitterine dijital girişine temassız dijital veri iletimi için ölçüm kablosu CYK10 veya CYK20'ye bağlanmalıdır.

2.3 İş yeri güvenliği

Kullanıcı olarak aşağıdaki güvenlik şartlarına uyma sorumluluğu size aittir:

- Montaj kuralları
- Yerel standartlar ve düzenlemeler
- Patlama korumasına ilişkin düzenlemeler

Elektromanyetik uyumluluk

- Ürün, endüstriyel uygulamalarla ilgili uluslararası standartlara uygun şekilde elektromanyetik uyumluluk açısından test edilmiştir.
- Belirtilen elektromanyetik uyumluluğun sağlanabilmesi için ürün bu Kullanım Talimatlarında belirtilen şekilde bağlanmalıdır.

2.4 Operasyonel güvenlik

Tüm ölçüm noktasını devreye almadan önce:

1. Tüm bağlantıların doğru olduğunu onaylayın.
2. Elektrik kablolarında ve hortum bağlantılarında hasar bulunmadığından emin olun.
3. Hasarlı ürünleri çalıştırmayın ve kaza eseri çalışmalarını engelleyin.
4. Hasarlı ürünleri arızalı olarak etiketleyin.

Çalışma sırasında:

- ▶ Arızalar giderilemiyorsa:
ürünler kullanımdan çıkarılmalıdır ve kaza eseri çalışmalarına karşı korunmalıdır.

2.5 Ürün güvenliği


2.5.1 En son teknoloji

Ürün, güvenlik açısından en son teknolojiye göre tasarlanmış olup, test edilmiş ve üretim yerinden kullanım güvenliğini sağlayacak şekilde ayrılmıştır. İlgili tüm düzenlemelere ve uluslararası standartlara uyulmuştur.

3 Kurulum

3.1 Kurulum gereksinimleri


3.1.1 Boyutlar

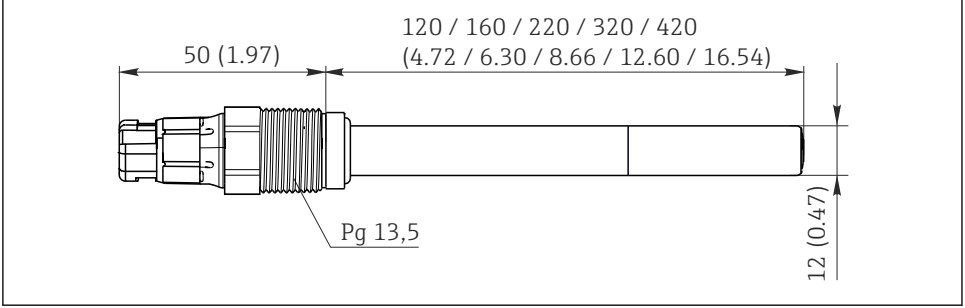

A0046060

1 Boyutlar, mm (inç)

3.1.2 Yönlendirme

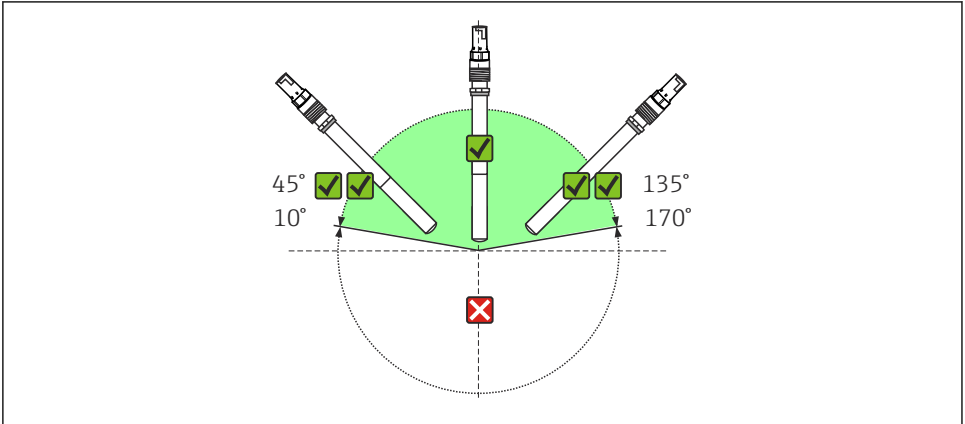

A0044759

2 İzin verilen montaj pozisyonları

✓✓ Tavsiye edilen kurulum açısı

✓ Olabilecek kurulum açısı

✗ Kabul edilmeyen kurulum açısı

Sensörün kurulumu bir düzeneğe, tutucu içerisine veya uygun bir proses bağlantısına 10° ile 170° açılarda yapılmalıdır. Tavsiye edilen açı: hava baloncuklarının yapışmasını önlemek için 45°.

Burada belirtilenler dışındaki diğer eğim açılarına izin verilmez. Sensörü baş aşağı **kurmayın**.



Sensör kurulumunda, kullanılan setin Kullanım Talimatları içerisinde verilen talimatlara uyulmalıdır.

3.1.3 Kurulum yeri

1. Montaj için kolayca erişilebilecek bir yer seçin.
2. Yukarı dönük dikmelerin ve düzeneğin tamamen sabitlendiğinden ve titreşimsiz olduğundan emin olun.
3. Montaj konumunu seçerken uygulamadaki tipik oksijen konsantrasyonuna sahip bir yer belirleyin.

3.2 Sensörün takılması

3.2.1 Ölçüm sistemi

Tam bir ölçüm sisteminde bulunanlar:

- Memosens COS22E oksijen sensörü
- transmitter örn. CM44x
- uygun bir ölçüm kablosu
- Opsiyonel: montaj, örn. Unifit CPA842 kalıcı kurulum montajı, akış armatürü Flowfit CYA21 veya çekilebilir montaj Cleanfit CPA875

3.2.2 Hijyenik gereklilikler

EHEDG gereksinimlerine göre 12 mm'lik sensörün kolay temizlenir şekilde montajı için EHEDG onaylı bir düzeneğe kullanılmalıdır.

Hijyenik uygulamalar için Özel Dokümantasyon hijyenik çalışma için dikkate alınmalıdır.

3.2.3 Ölçüm noktasına kurulum

Uygun bir düzeneğe içine takılmalıdır (uygulamaya göre değişir).



UYARI

Elektrik voltajı

Arıza durumunda, topraklanmamış metal düzeneğlerde elektrik bulunabilir, bu nedenle bu cihazlara dokunmak güvenli değildir!

- Metal düzeneğler ve kurulum ekipmanları kullanıldığı zaman ulusal topraklama kurallarına uyulmalıdır.

bir ölçüm noktasını tamamen kurmak için aşağıdaki adımlara uygun şekilde ilerleyin:

1. Geri çekilebilir düzeneği veya akış düzeneğini (kullanılıyorsa) prosese kurun.
2. Oksijen sensörünü düzeneğe kurun
3. Kabloyu sensöre ve transmise bağlayın

4. Transmittere enerji verin

DUYURU

Kurulum hatası

Kabloda açık devre, kablounun ayrılması nedeniyle sensör kaybı, düzenek nokta kapağındaki membran kapağının!

- ▶ Sensörü kablo ucunda boşta duracak şekilde yerleştirmeyin!
- ▶ Kurulum ve çıkarma sırasında sensör gövdesini sabit tutun. Sadece Pg kaplin üzerindeki **altıgen somunu** çevirin. Aksi takdirde, membran kapağı vidaları gevşeyebilir ve düzenek veya proses içerisine kalabilir.
- ▶ Kablo üzerine fazla miktarda germe kuvveti uygulamayın (ör. dikkatsizce çekme hareketleri gibi).
- ▶ Montaj için, daha sonraki kalibrasyonları kolaylaştırmak üzere kolayca erişilebilecek bir yer seçin.
- ▶ Sensör kurulumunda, kullanılan setin Kullanım Talimatları içerisinde verilen talimatlara uyulmalıdır.

3.3 Kurulum sonrası kontrolü

1. Sensör ve kablo hasarsız mı?
2. Yönlendirme doğru mu?
3. Sensör bir düzeneğe takılmış mı ve kablodan sarkmıyor mu?
4. Nemin nüfuz etmesini önleyin.

4 Elektrik bağlantısı

⚠ UYARI


Cihazda elektrik vardır!

Hatalı bağlantı yaralanmaya veya ölüme neden olabilir!

- ▶ Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- ▶ Elektrik teknisyeni bu Çalıştırma Talimatlarını okumuş ve anlamış olmalı ve belirtilen talimatlara uymalıdır.
- ▶ Bağlantı işlemine başlamadan **önce** kablolarda elektrik olmadığından emin olun.

4.1 Sensörün bağlanması

simülâtörünün transmitter ile olan elektrik bağlantısı ölçüm kablosu CYK10 veya kullanılarak yapılır.

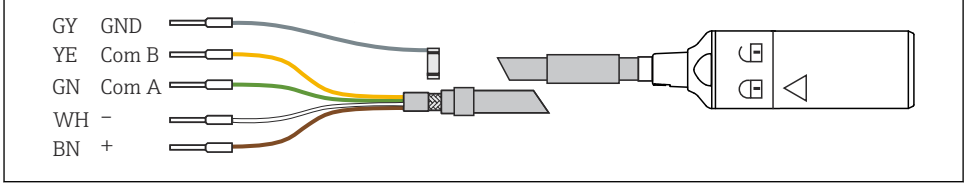

3 Ölçüm kablosu CYK10

4.2 Koruma derecesinin temin edilmesi

Gerektiğinde, kullanım amacı doğrultusunda teslim edilen cihaz üzerinde sadece bu talimatlarda açıklanan mekanik ve elektrik bağlantıları yapılabilir.

► Çalışma sırasında çok dikkatli olun.

Aksi takdirde, bu ürün için üzerinde anlaşılmış olan ayrı koruma tipleri (Giriş Koruması (IP), elektrik güvenliği, EMC parazit koruması) artık garanti edilemez, bunun örnek nedenleri kapakların açık kalması veya gevşek veya yeterince sabitlenmemiş kablo (uçları) olabilir.

4.3 Bağlantı sonrası kontrol

Cihaz sağlığı ve teknik özellikleri	İşlem
Sensör, düzenek veya kablounun dışı hasarsız mı?	► Gözle kontrol edin.
Elektrik bağlantısı	İşlem
Monte edilmiş kabloların gerginliği alınmış mı ve bükülmemiş mi?	► Gözle kontrol edin. ► Kabloları çözün.
Kablo çekirdeklerinin ucu yeterli miktarda sıyrılmış mı ve bu çekirdekler terminale doğru olarak takılmış mı?	► Gözle kontrol edin. ► Doğru oturduklarından emin olmak için yavaşça çekin.
Tüm vida terminaleri doğru sıkıştırılmış mı?	► Vidayı terminalerini sıkın.
Bütün kablo girişleri takılı, sıkılmış ve sızdırmaz özellikli mi?	► Gözle kontrol edin.
Tüm kablo girişleri aşağı doğru mu yatay olarak mı monte edilmiş?	Yanal kablo girişleri olması halinde: ► Suyun damlayabilmesi için kablo demetlerinin aşağı doğru bakmasını sağlayın.

5 Devreye alma

5.1 Kurulum ve fonksiyon kontrolü

İlk devreye alma öncesinde aşağıdakilerden emin olun:

- Sensör doğru şekilde takılmış mı?
- Elektrik bağlantısı doğru mu?

Otomatik temizleme fonksiyonuna sahip bir grup kullanılıyorsa:

- ▶ Temizlik maddesinin (su veya hava, örneğin) doğru bağlandığını kontrol edin.

UYARI

Kaçan proses maddesi

Yüksek basınç, yüksek sıcaklık veya kimyasal tehlikeler nedeniyle yaralanma riski!

- ▶ Temizlik sistemine sahip bir düzeneğe basınç uygulamadan önce sistemin doğru bağlandığından emin olun.
- ▶ Eğer doğru bağlantıyı güvenilir bir şekilde kuramıyorsanız, grubu proses bağlamayın.

1. Transmitterde parametreler ve ölçüm noktasına özel tüm ayarları girin. Bunlar arasında örneğin kalibrasyon ve ölçüm sırasındaki hava basıncı veya tuzluluk bulunur.
2. Bir kalibrasyon/ayar gerekip gerekmediğini kontrol edin.

Oksijen ölçüm noktası ölçüm yapmaya hazırdır.



Devreye alma sonrasında güvenilir ölçüm sağlamak için sensörün düzenli aralıklarla bakımı yapın. Bununla ilgili daha fazla bilgi sensör için Kullanım Talimatlarında bulunabilir.



- Memosens COS22E, BA02 145C için Kullanım Talimatları
- Liquiline CM44x veya Liquiline CM44xR kullanılıyorsa BA01245C gibi kullanılan transmitter için kullanım talimatları.



71727832

www.addresses.endress.com
