


取扱説明書

Cerabar PMP63B

プロセス圧力測定
PROFINET over Ethernet-APL



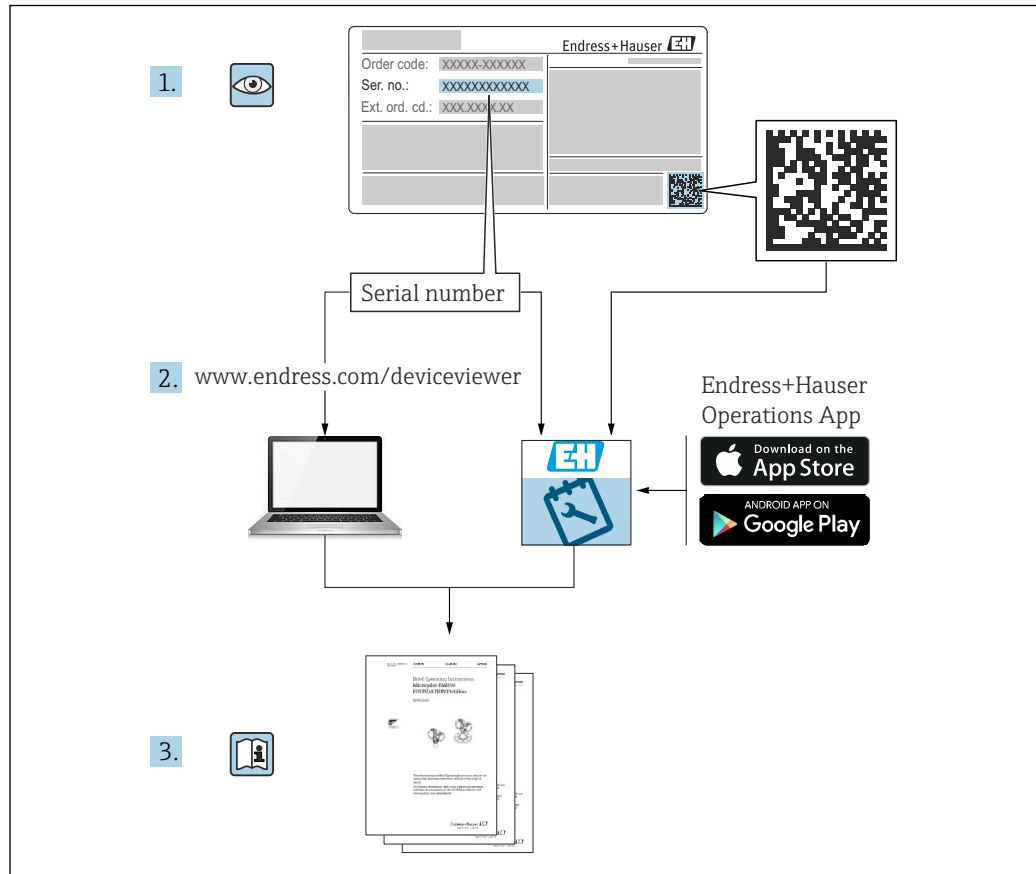

A0023555

- 本書は、本機器で作業する場合にいつでもすぐに手に取れる安全な場所に保管してください。
- 要員やプラントが危険にさらされないよう、「安全上の基本注意事項」セクション、ならびに作業手順に関して本書に規定されている、その他の安全上の注意事項をすべて熟読してください。

弊社は、事前の予告なしに技術仕様を変更する権利を有するものとします。本書に関する最新情報および更新内容については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

目次

1	本説明書について	5	8.4	システム冗長 S2	49
1.1	資料の機能	5	9	設定	50
1.2	シンボル	5	9.1	準備手順	50
1.3	略語リスト	7	9.2	機能チェック	50
1.4	関連資料	7	9.3	FieldCare および DeviceCare による接続の 確立	50
1.5	登録商標	7	9.4	ハードウェア設定	51
2	基本安全要件	9	9.5	機器名の設定	51
2.1	作業員の要件	9	9.6	ソフトウェアによる通信パラメータの設定	52
2.2	指定用途	9	9.7	操作言語の設定	52
2.3	労働安全	9	9.8	機器の設定	53
2.4	操作上の安全性	9	9.9	「シミュレーション」サブメニュー	56
2.5	製品の安全性	10	9.10	不正アクセスからの設定の保護	57
2.6	IT セキュリティ	10	10	操作	59
2.7	機器固有の IT セキュリティ	10	10.1	機器ロック状態の読取り	59
3	製品説明	12	10.2	測定値の読取り	59
3.1	製品構成	12	10.3	プロセス条件への機器の適合	59
4	受入検査および製品識別表示	15	11	診断およびトラブルシューティン グ	61
4.1	納品内容確認	15	11.1	一般的なトラブルシューティング	61
4.2	製品識別表示	15	11.2	LED による診断情報	64
4.3	保管および輸送	16	11.3	現場表示器の診断情報	65
5	設置	17	11.4	ウェブブラウザの診断情報	66
5.1	設置要件	17	11.5	診断リスト	67
5.2	機器の設置	20	11.6	イベントログブック	69
5.3	設置状況の確認	28	11.7	機器のリセット	71
6	電気接続	29	11.8	ファームウェアの履歴	72
6.1	接続要件	29	12	メンテナンス	73
6.2	機器の接続	29	12.1	メンテナンス作業	73
6.3	保護等級の保証	33	13	修理	74
6.4	配線状況の確認	33	13.1	一般情報	74
7	操作オプション	34	13.2	スペアパーツ	74
7.1	操作オプションの概要	34	13.3	交換	74
7.2	エレクトロニックインサート上の操作キー および DIP スイッチ	34	13.4	返却	76
7.3	操作メニューの構成と機能	34	13.5	廃棄	76
7.4		35	14	アクセサリ	77
7.5	ウェブブラウザを使用した操作メニューへの アクセス	38	14.1	機器固有のアクセサリ	77
7.6	操作ツールによる操作メニューへのアクセ セス	42	14.2	デバイスビューワー	77
7.7	HistoROM	44	15	技術データ	78
8	システム統合	45	15.1	入力	78
8.1	DD ファイルの概要	45	15.2	出力	80
8.2	デバイスマスターファイル (GSD)	45	15.3	環境	83
8.3	サイクリックデータ伝送	47	15.4	プロセス	86

15.5 ダイアフラムシール 中国、オーダーコード
105 93

索引 108

1 本説明書について

1.1 資料の機能

この取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階（製品識別表示、納品内容確認、保管、取付け、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。

1.2 シンボル

1.2.1 警告シンボル

危険

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。

警告

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

注意

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、けが、物的損害の恐れがあります。

注記

潜在的に有害な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品や周囲のものを破損する恐れがあります。

1.2.2 電気シンボル

接地端子：⏏

接地システムへの接続用端子です。

1.2.3 特定情報に関するシンボル

許可：

許可された手順、プロセス、動作

禁止：

禁止された手順、プロセス、動作

追加情報 : 

資料参照 : 

ページ参照 : 

一連のステップ : [1](#), [2](#), [3](#)

個々のステップの結果 : 

1.2.4 図中のシンボル

項目番号 : 1, 2, 3 ...

一連のステップ : [1](#), [2](#), [3](#)


図 : A, B, C, ...

1.2.5 機器のシンボル

安全上の注意事項 :  → 

関連する取扱説明書に記載されている安全上の注意事項に従ってください。

1.3 略語リスト

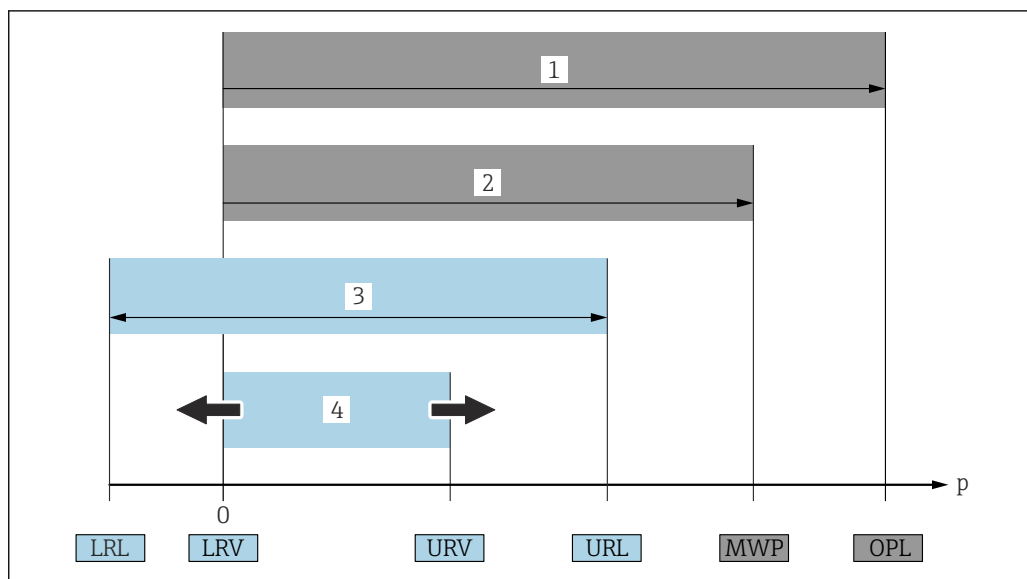

A0029505

- 1 OPL：機器の OPL（過圧限界 = センサ過負荷限界）は選択した構成品の圧力に関する最も弱い要素に依存します。つまり、センサに加えてプロセス接続も考慮する必要があります。圧力と温度の依存性に注意してください。OPL（過圧限界）は試験圧力です。
- 2 MWP：センサの MWP（最高動作圧力）は選択した構成品の圧力に関する最も弱い要素に依存します。つまり、センサに加えてプロセス接続も考慮する必要があります。圧力と温度の依存性に注意してください。最高動作圧力は機器に常時適用することが可能です。最高動作圧力は銘板に明記されています。
- 3 最大測定範囲は LRL と URL 間のスパンと一致します。この測定範囲は校正/調整可能な最大スパンに相当します。
- 4 校正/調整済みスパンは LRV と URV 間のスパンと一致します（工場設定：0～URL）。カスタマイズスパンとして別の校正済みスパンを注文することが可能です。

p 圧力

LRL レンジの下限

URL レンジの上限

LRV 測定レンジ下限値

URV 測定レンジ上限値

TD ターンダウンの例 - 次のセクションを参照してください。

1.4 関連資料

入手可能なすべての関連資料は、以下を使用してダウンロードできます。

- 機器のシリアル番号（説明については、表紙を参照）または
- 機器のデータマトリクスコード（説明については、表紙を参照）または
- ウェブサイトの「ダウンロード」エリア：www.endress.com

1.4.1 機器固有の補足資料

注文した機器の型に応じて追加資料が提供されます。必ず、補足資料の指示を厳守してください。補足資料は、機器資料に付随するものです。

1.5 登録商標

PROFINET®

PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Germany の登録商標です。

Bluetooth®

Bluetooth® の文字商標とロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Endress+Hauser は許可を受けてこのマークを使用しています。その他の商標や商品名は、その所有者に帰属します。

Apple®

Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPod touch は、米国その他各国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Android®

Android、Google Play、Google Play ロゴは Google Inc. の登録商標です。

2 基本安全要件

2.1 作業員の要件

設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること
- ▶ 施設責任者の許可を得ていること
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること
- ▶ 専門作業員は作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、および証明書（用途に応じて）の説明を熟読して理解しておく必要があります。
- ▶ 指示に従い、条件を遵守すること

オペレーター要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること
- ▶ 本取扱説明書の指示に従ってください。

2.2 指定用途

Cerabar は、レベル測定および圧力測定用の圧力伝送器です。

2.2.1 不適切な用途

不適切な、あるいは指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。

不明な場合の確認：

- ▶ 特殊な液体および洗浄液に関して、Endress+Hauser では接液部材質の耐食性確認のサポートを提供いたしますが、保証や責任は負いかねます。

2.3 労働安全

機器で作業する場合：

- ▶ 各地域/各国の法規制に従って必要な個人用保護具を着用してください。
- ▶ 機器を接続する前に、電源電圧をオフにしてください。

2.4 操作上の安全性

けがに注意！

- ▶ 適切な技術的条件下でエラーや不具合がない場合にのみ、機器を操作してください。
- ▶ 施設作業員には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。

機器の改造

機器を無断で変更することは、予測不可能な危険を招く恐れがあり、認められません。

- ▶ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

修理

操作上の安全性と信頼性を保証するために、以下の点にご注意ください。

- ▶ 機器の修理は、そのことが明確に許可されている場合にのみ実施してください。
- ▶ 電気機器の修理に関する各地域/各国の規定を遵守してください。
- ▶ 弊社純正スペアパーツおよびアクセサリのみを使用してください。

危険場所

危険場所で機器を使用する場合に、身体やプラントが危険にさらされないよう、以下の点にご注意ください（例：防爆、圧力機器安全）。

- ▶ 注文した機器が危険場所仕様になっているか、銘板を確認してください。

▶ 本書に付随する別冊の補足資料の記載事項にご注意ください。

2.5 製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP（Good Engineering Practice）に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。

本機器は一般的な安全基準および法的要件を満たしています。また、機器固有の EC 適合宣言に明記された EC 指令にも準拠します。Endress+Hauser は機器に CE マークを貼付することにより、機器の適合性を保証します。

2.6 IT セキュリティ

Endress+Hauser では、取扱説明書の記載内容に従って本機器が設置および使用された場合にのみ保証いたします。本機器は、機器設定が意図せずに変更されることを防止するセキュリティ機構を備えています。事業者が定める IT セキュリティ規格への適合、および機器と機器データの伝送に関する追加的な保護を目的とした IT セキュリティ対策については、事業者自身が実施する必要があります。

2.7 機器固有の IT セキュリティ

本機器はオペレータによる保護対策をサポートする固有の機能を備えます。この機能はユーザー設定が可能であり、適切に使用すると操作の安全性向上が保証されます。最も重要な機能の概要は、以下のセクションに記載されています。

- ハードウェア書き込み保護スイッチによる書き込み保護
- ユーザーの役割を変更するためのアクセスコード（ディスプレイ、Bluetooth、FieldCare、DeviceCare、アセット管理ツール（例：AMS、PDM、Web サーバー）を使用した操作に適用）

機能/インタフェース	工場設定	推奨
アクセスコード (Web サーバーのログインや FieldCare の接続にも適用)	無効 (0000)	カスタマイズされたアクセスコードを設定中に割り当てます。
Web サーバー	有効	リスク評価に従って個別に設定します。
サービスインタフェース (CDI)	有効	リスク評価に従って個別に設定します。
ハードウェア書き込み保護スイッチによる書き込み保護	無効	リスク評価に従って個別に設定します。

2.7.1 パスワードによるアクセス保護

さまざまなパスワードを使用して機器パラメータへの書き込みアクセスを防止できます。

現場表示器、ウェブブラウザ、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）を使用した機器パラメータへの書き込みアクセスを防止します。アクセス権は、ユーザー固有のアクセスコードを使用して明確に管理されます。

ユーザー固有のアクセスコード

編集可能なユーザー固有のアクセスコードを使用して、現場表示器、ウェブブラウザ、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）による機器パラメータへの書き込みアクセスを防止できます。

納入時には、機器のアクセスコードは未設定で 0000（オープン）となっています。

パスワードの使用に関する一般的注意事項

- 試運転中に、機器の納入時に使用されたアクセスコードを変更します。
- アクセスコードの設定と管理については、安全なパスワードを生成するための一般規則に従ってください。
- アクセスコードの管理と慎重な取扱いについては、ユーザー側の責任となります。
- パスワード紛失時の対処法：「機器のリセット」セクションを参照

2.7.2 Web サーバー経由のアクセス

本機器には Web サーバーが内蔵されているため、ウェブブラウザおよび PROFINET (Ethernet-APL 対応) を使用して操作および設定が可能です。測定値に加え、機器のステータス情報も表示されるため、機器の状態を監視するために使用できます。また、機器データの管理およびネットワークパラメータの設定が可能です。

PROFINET (Ethernet-APL 対応) 接続には、ネットワークへのアクセスが必要です。

サポートされる機能

操作ユニット（たとえば、ノートパソコンなど）と計測機器間のデータ交換：

- パラメータ設定のエクスポート（PDF ファイル、測定点設定のドキュメント作成）
- Heartbeat Technology 検証レポートのエクスポート（PDF ファイル、「Heartbeat Verification」アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能）
- システム統合用のドライバダウンロード（GSDML）

機器の納入時には、Web サーバーが使用可能な状態になっています。必要に応じて（例：設定完了後）、**Web サーバ 機能** パラメータを使用して Web サーバーを無効にすることができます。

機器およびステータス情報は、ログインページで非表示にできます。これにより、情報への不正アクセスを防ぐことができます。




機器パラメータの詳細については、次を参照してください。
資料「機能説明書」

3 製品説明

3.1 製品構成

3.1.1 機器の構成

標準機器

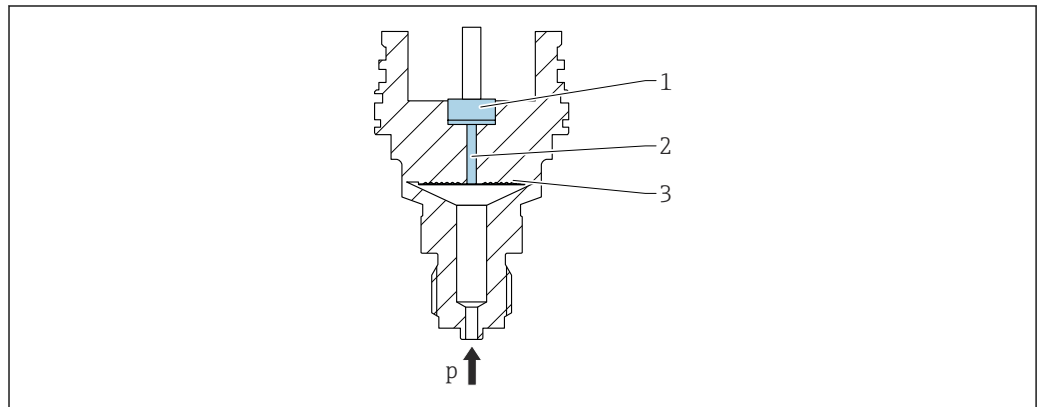

A0043089


- 1 測定エレメント
- 2 封入液が入った導圧経路
- 3 メタルメンブレン
- p 圧力

圧力により、センサのメタルメンブレンに歪みが発生します。封入液は圧力をホイートストンブリッジに伝達します（半導体テクノロジー）。ブリッジ出力電圧の圧力による変化が測定され、出力されます。

特長：

- 高圧で測定可能
- 優れた長期安定性
- 優れた耐過大圧特性
- 二重プロセスバリア（二重プロセスシール）による高い安全性
- 非常に低い温度影響（キャピラリ付きダイアフラムシールシステムなどとの比較）

ダイアフラムシール付き機器（ダイアフラムシールシステム）

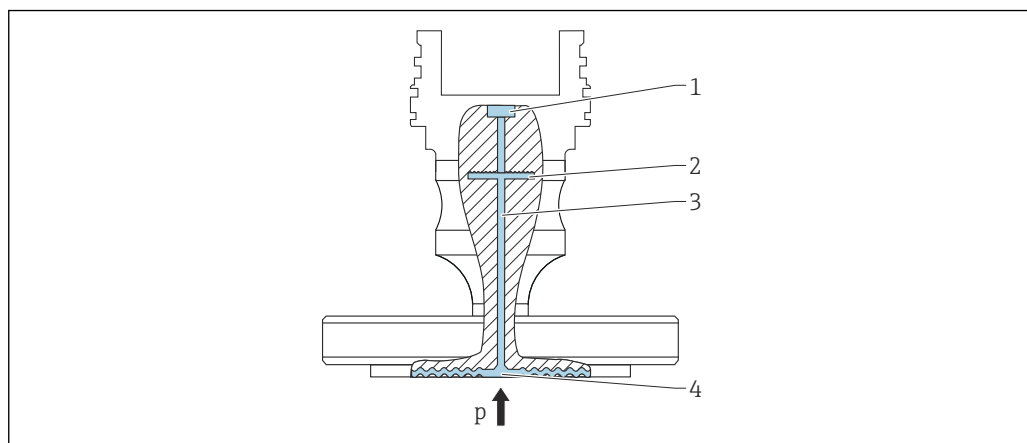

A0043583

- 1 測定エレメント
- 2 内部メンブレン
- 3 封入液が入った導圧経路
- 4 メタルメンブレン
- p 圧力

圧力はダイアフラムシールのメンブレンに作用し、封入液によって内部メンブレンに伝達されます。これにより、内部メンブレンに歪みが発生します。封入液は圧力を抵抗ブリッジが配置される測定エレメントに伝達します。ブリッジ出力電圧の圧力による変化が測定され、出力されます。

特長：

- 最大圧力 40 MPa (6 000 psi) および極のプロセス温度に対応（バージョンに応じて異なる）
- 優れた長期安定性
- 優れた耐過大圧特性
- 標準機器：二重プロセスバリア（二重プロセスシール）による高い安全性


ダイアフラムシールの用途

ダイアフラムシールシステムは、プロセスと機器を分離する必要がある場合に使用します。ダイアフラムシールシステムは、以下の場合に明確なメリットがあります。

- プロセス温度が極の場合 - 温度アイソレータまたはキャピラリを使用
- 強い振動が発生する場合 - キャピラリを使用してプロセスと機器を分離
- 測定物の腐食性が高い場合 - 耐久性に優れたメンブレン材質を使用
- 測定物が結晶化する、または固形物を含む場合 - 適切なコーティングを選択
- プロセス測定物が不均一で繊維質が含まれる場合
- 測定点の徹底的な洗浄が必要な場合、または設置場所の湿度が非常に高い場合
- 設置場所がアクセス困難な場合

3.1.2 レベル測定（レベル、容量、質量）


標準機器またはダイアフラムシール付き機器

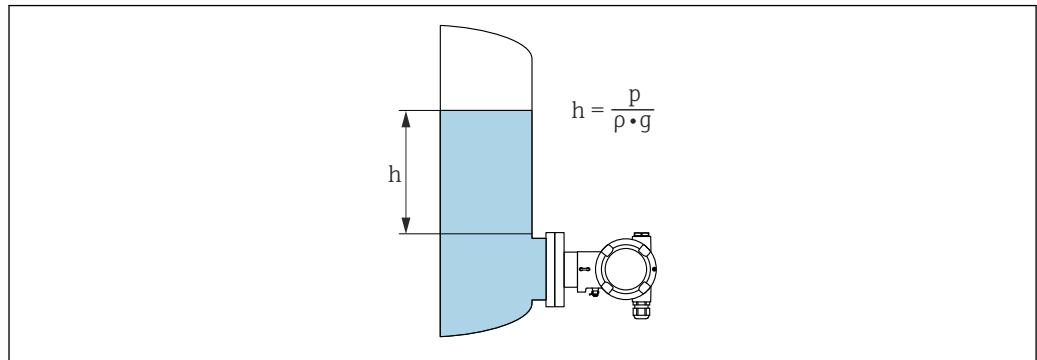

A0038343

h 高さ（レベル）
 p 圧力
 ρ 測定物密度
 g 重力加速度

ダイアフラムシールおよびキャピラリ付き機器

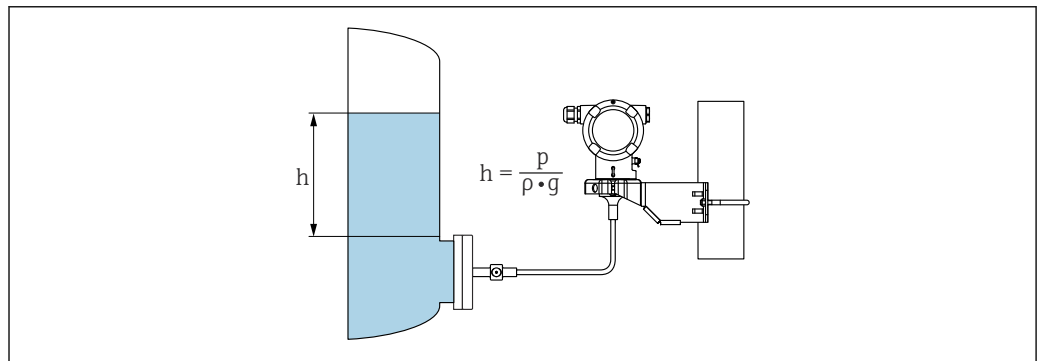

A0038342

図 1 例：キャピラリ付きダイアフラムシール


h 高さ（レベル）
 p 圧力
 ρ 測定物密度
 g 重力加速度

特長：

- 自由にプログラム設定可能な特性カーブにより、あらゆる容器形状での容量測定/質量測定に対応
- 以下のような幅広い用途に対応します。
 - 発泡時
 - 攪拌器またはスクリーンフィッティング付き容器内
 - 液化ガスアプリケーション

4 受入検査および製品識別表示

4.1 納品内容確認

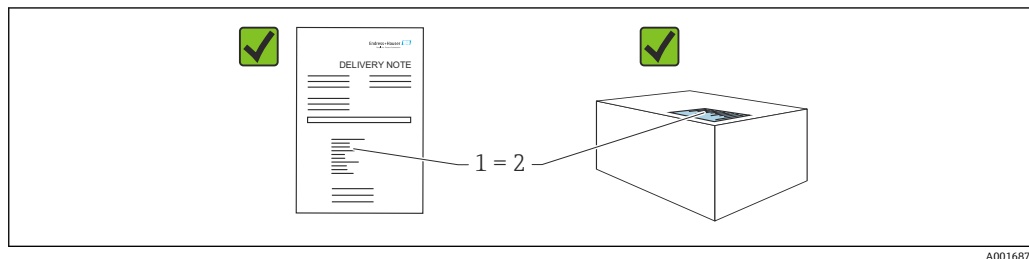

- 発送書類のオーダーコード (1) と製品ステッカーのオーダーコード (2) が一致するか？
- 納入品に損傷がないか？
- 銘板のデータがご注文の仕様および発送書類と一致しているか？
- ドキュメントはあるか？
- 必要に応じて（銘板を参照）：安全上の注意事項（XA）が提供されているか？

i いずれかの質問の回答が「いいえ」の場合は、Endress+Hauser にお問い合わせください。

4.1.1 納入範囲

納入範囲は以下のとおりです。

- 機器
- オプションアクセサリ

付属資料：

- 簡易取扱説明書
- 出荷検査成績書
- 認定（例：ATEX、IECEX、NEPSI など）取得機器に対する追加の安全上の注意事項
- オプション：出荷時校正フォーム、試験認定証

i 取扱説明書はインターネットから入手できます。

www.endress.com → Download

4.2 製品識別表示

機器を識別するには以下の方法があります。

- 銘板の仕様
- 納品書の機器仕様の明細に記載されたオーダーコード
- 銘板のシリアル番号をデバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer) に入力すると、機器に関するすべての情報が表示されます。

4.2.1 製造者所在地

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg, Germany

製造場所：銘板を参照してください。

4.2.2 銘板

銘板は機器バージョンに応じて異なります。

銘板には以下の情報が記載されています。

- 製造者名および機器名
- 認証保有者の住所および製造国
- オーダーコードとシリアル番号
- 技術データ
- 認定固有の情報

銘板のデータとご注文内容を照合してください。

4.3 保管および輸送

4.3.1 保管条件

- 当社出荷時の梱包材をご利用ください。
- 機器を清潔で乾燥した環境で保管し、衝撃による損傷から保護してください。

保管温度範囲

技術仕様書を参照してください。

4.3.2 測定点までの製品の搬送

警告

不適切な輸送！

ハウジングおよびメンブレンが損傷する危険性があります。けがの危険性があります。

- ▶ 機器を測定点に輸送する場合、当社出荷時の梱包材をご利用ください。

警告

不適切な輸送！

キャピラリが損傷する危険性があります。けがの危険性があります。

- ▶ キャピラリをダイアフラムシールの運搬補助具として使用しないでください。

5 設置

5.1 設置要件

5.1.1 一般的な設置説明

- 硬いものや鋭利なものでメンブレンを触ったり、洗浄したりしないでください。
- 設置する直前までメンブレン保護キャップを取り外さないでください。

ハウジングカバーと電線管接続口は常にしっかりと留めつけてください。

1. 電線管接続口を逆に締め付けます。
2. カップリングナットを締め付けます。

5.1.2 設置方法

- 圧力計と同じガイドライン (DIN EN837-2) に従って標準機器を取り付けます。
- 現場表示器が最も見やすくなるように、ハウジングと現場表示器の配置を調整します。
- Endress+Hauser では、機器をパイプまたは壁に取り付けるための取付ブラケットをご用意しています。
- メンブレンで測定物の付着や目詰まりが生じる可能性がある場合は、フランジ、フランジシール、およびサンドイッチフランジシールにフラッシングリングを使用します。
 - フラッシングリングは、プロセス接続とフランジ/フランジシール/サンドイッチフランジシールの間に取付けることができます。
 - 側面にある 2 つの洗浄穴を使用して、メンブレン前側の付着物を洗い流して、圧力チャンバを換気します。
- 固形物を含む媒体 (汚濁液など) の測定では、セパレータやドレンバルブを設置すると役立ちます。
- バルブを使用すると、プロセスを中断することなく設定、設置、メンテナンス作業を容易に行うことができます。
- 機器の取付け、電気接続、および操作時に、湿気などの水分がハウジングに侵入しないようにしてください。
- 可能な限りケーブルとコネクタを下方に向け、水分 (雨や結露など) の侵入を防止してください。

5.1.3 ネジ付き機器の設置方法

- G 1 ½" ネジ付き機器：
プロセス接続のシール面にフラットシールを配置します。
メンブレンに余分な張力がかからないようにする必要があります。ネジのシールには麻やそれと同等の材質を使用しないでください。
- NPT ネジ付き機器：
 - ネジの周囲にテフロンテープを巻いてシールを施してください。
 - 機器の六角ボルトのみを締め付けます。ハウジングで機器を回転させないでください。
 - ネジを締め付けすぎないでください。規格に準拠した必要な深さまで NPT ネジを締め付けます。
- 以下のプロセス接続では、最大締め付けトルクとして 40 Nm (29.50 lbf ft) が規定されています。
 - ネジ込み接続 ISO228 G ½", フラッシュマウントメンブレン付き
 - ネジ込み接続 DIN13 M20 x 1.5, フラッシュマウントメンブレン付き
 - NPT 3/4", フラッシュマウントメンブレン付き

5.1.4 ダイアフラムシール付き機器の設置方法

注記

不適切な取扱いに注意してください。

機器が損傷する可能性があります。

- ▶ ダイアフラムシールと圧力伝送器の組合せにより、封入液で満たされ、封止された校正システムが形成されます。いかなる場合でも封入液充填用の開口部を開けないでください。
- ▶ キャピラリの湾曲を防止するために適度な張力緩和を確保してください（曲げ半径 $\geq 100 \text{ mm}$ (3.94 in)）。
- ▶ キャピラリをダイアフラムシールの運搬補助具として使用しないでください。
- ▶ 封入液の適用限界を遵守してください。

一般情報

ダイアフラムシールおよびキャピラリ付き機器の場合、センサを選択するときに、キャピラリ内の封入液の液柱の静圧によって生じるゼロ点シフトを考慮する必要があります。必要に応じてゼロ点補正を実施します。測定範囲が小さいセンサを選択した場合、位置補正（封入液の液柱の取付位置によって生じるゼロ点オフセットの位置補正）の結果として、センサ基準範囲がオーバードライブされる可能性があります。

キャピラリ付きの機器については、取付ブラケットを使用した設置を推奨します。

取付けの際は、キャピラリが湾曲しないように、適度な張力緩和を確保してください（キャピラリ曲げ半径 $\geq 100 \text{ mm}$ (3.94 in)）。

キャピラリは振動の影響が少ない場所に取り付けてください（測定対象以外の圧力影響を避けるため）。

ヒーティングラインまたはクーリングラインの近くにキャピラリを取り付けしないでください。また、直射日光から保護してください。


その他の設置の説明については、Applicator の「[Sizing Diaphragm Seal](#)」を参照してください。

真空アプリケーション

真空アプリケーションでは、セラミックメンブレン（オイルフリー）付き圧力伝送器をお勧めします。

真空アプリケーションでは、圧力伝送器をダイアフラムシールより下に取り付けてください。これにより、キャピラリに封入液があることで発生するダイアフラムシールの真空ロードを回避できます。

圧力伝送器をダイアフラムシールより上に取り付ける場合、最大高差 h_1 を超過しないようにしてください。高差 h_1 は、Applicator の「[Sizing Diaphragm Seal](#)」に表示されます。

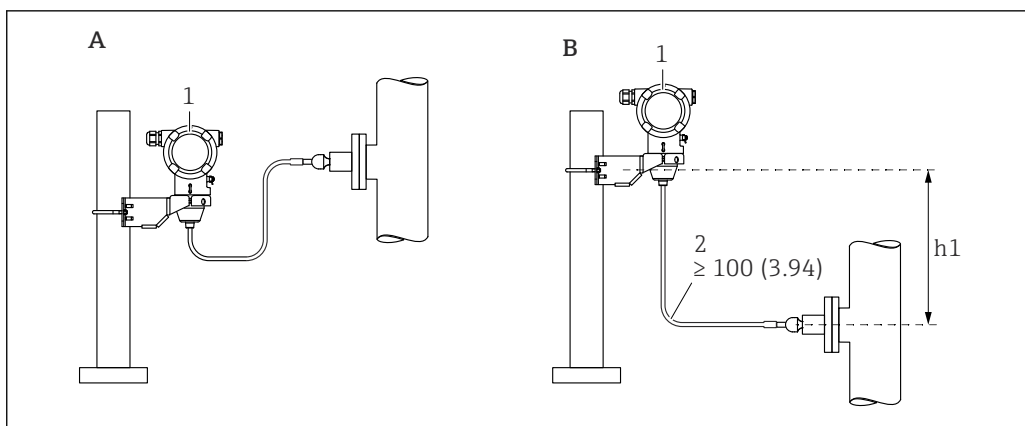

A0038734

A 真空アプリケーションにおける推奨設置例

B ダイアフラムシールより上方への設置例

h1 高差

1 機器

2 曲げ半径 $\geq 100 \text{ mm}$ (3.94 in.)。キャピラリの湾曲を防止するために適度な張力緩和を確保してください。

最大高差は、封入液の密度とダイアフラムシール（空容器）で生じる最小絶対圧に応じて異なります。


5.1.5 取付方向

注記

機器が損傷する可能性があります。

洗浄プロセスで（冷水などを使用して）加熱した機器を冷却すると、短時間、真空状態が生じます。これにより、水分が圧力補正要素（1）を介してセンサ内に侵入する可能性があります。

▶ 機器を以下のように取り付けてください。

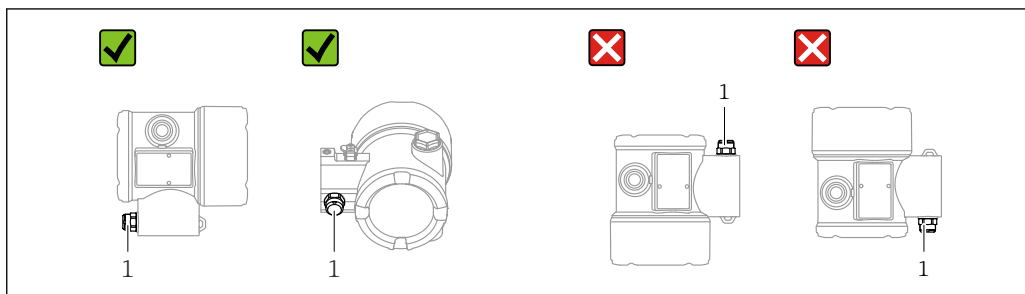


A0038723

- 圧力補正要素（1）が閉塞しないようにしてください。
- 取付位置によるゼロ点シフト（容器が空のときにゼロ以外の測定値が表示される）は補正することができます。
- 設置位置に応じてダイアフラムシールでもゼロ点がシフトします。
- 取付けには、遮断機器および/またはサイフォン管の使用を推奨します。
- 設置方向は測定用途に応じて異なります。

5.2 機器の設置

5.2.1 気体の圧力測定

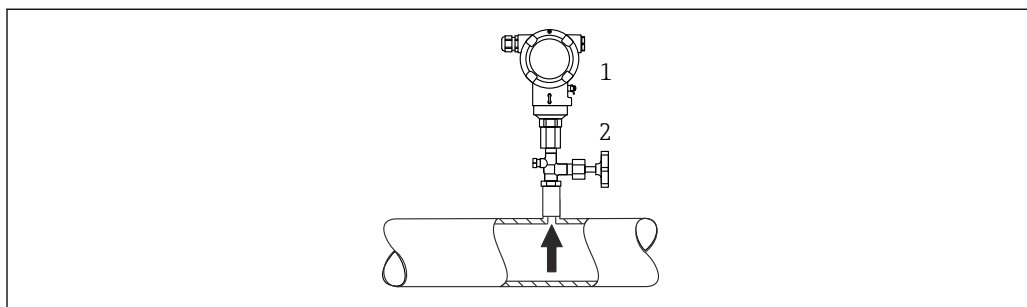


A0038730

- 1 機器
- 2 遮断機器

凝縮液がプロセス内に流れるように、タッピングポイントの上側に遮断機器（シャットオフバルブ等）付きの機器を取り付けてください。

5.2.2 蒸気の圧力測定

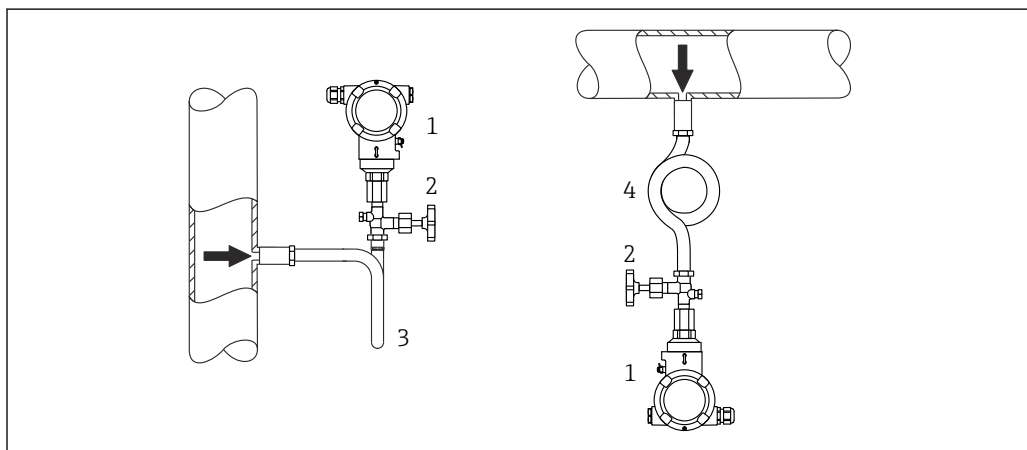

A0038731

- 1 機器
- 2 遮断機器
- 3 U型サイフォン管
- 4 環状サイフォン管

伝送器の最高許容周囲温度に注意してください。

設置：

- 環状サイフォン管と機器をタッピングポイント下側に取り付けることを推奨します。機器をタッピングポイントの上側に取り付けることも可能です。
- 設定前にサイフォン管を液で満たしてください。


サイフォン管を使用する利点：

- 復水の生成と回収により生じる高温加圧測定物から機器を保護
- 圧力衝撃の抑制
- 定義された水柱により、測定誤差と機器への温度影響を最小限（無視できる値）に抑えることができます。



技術データ（ネジの材質、寸法、オーダー番号など）については、アクセサリの関連資料（SD01553P）を参照してください。

5.2.3 液体の圧力測定

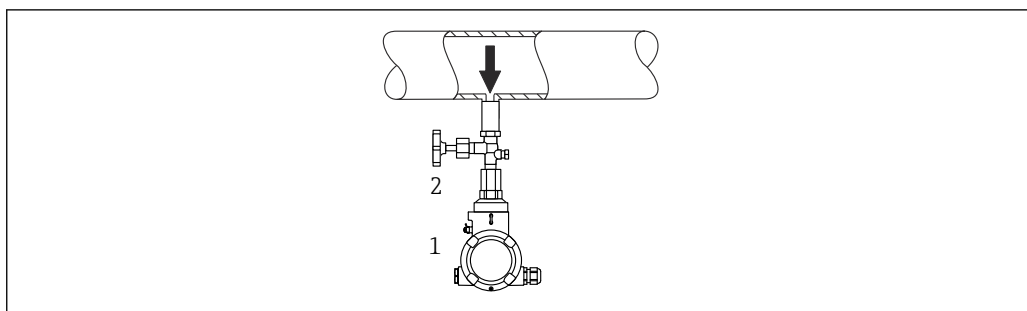


A0038732

- 1 機器
2 遮断機器

タッピングポイントより下側または同じ高さに遮断機器（シャットオフバルブ等）と本機器を取り付けてください。

5.2.4 レベル測定

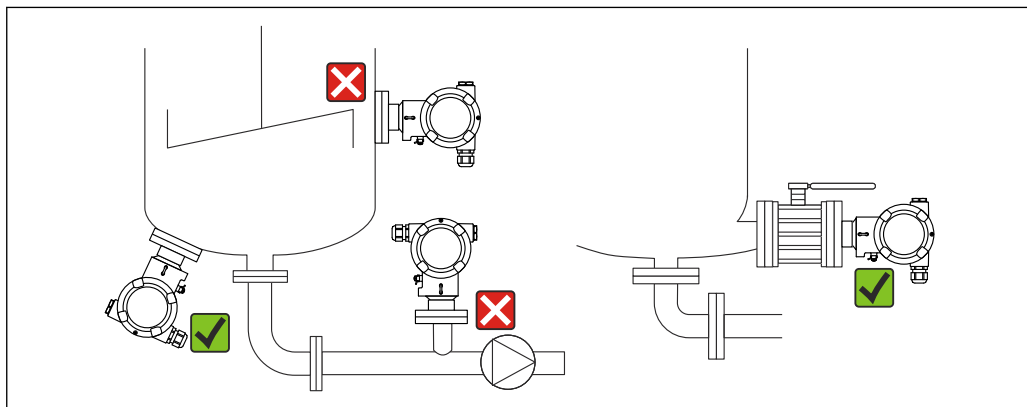


A0038733

- 機器は必ず、最も低い測定点より下に設置します。
- 次の場所への機器の設置は避けてください。
 - 投入時に幕が形成される位置
 - タンク排出口
 - ポンプの吸引領域
 - 攪拌機からの圧脈の影響を受ける可能性があるタンク内の位置
- 機能テストや調整を実施しやすくなるため、遮断機器の下流側に機器を取り付けてください。

5.2.5 直接取り付けられたダイアフラムシールによる断熱


機器は、規定の高さまでのみ断熱することができます。最高許容断熱高さは機器上に示され、熱導電率 $\leq 0.04 \text{ W/(m} \times \text{K)}$ の断熱材において、最高許容周囲温度およびプロセス温度に適用されます。データは最も過酷な用途「空気静止状態」で決定されています。以下にフランジ付き機器の最高許容断熱高さを示します。

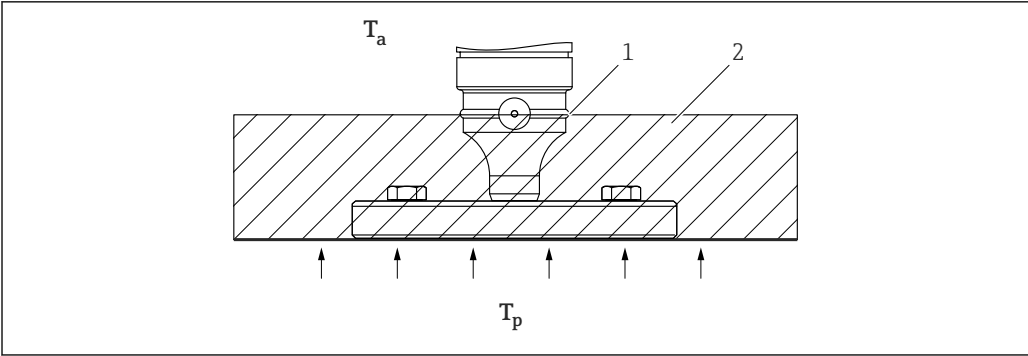

A0020474

- T_a 伝送器の周囲温度
- T_p 最高プロセス温度
- 1 最高許容断熱高さ
- 2 断熱材

5.2.6 「コンパクト」ダイアフラムシールタイプの取付け

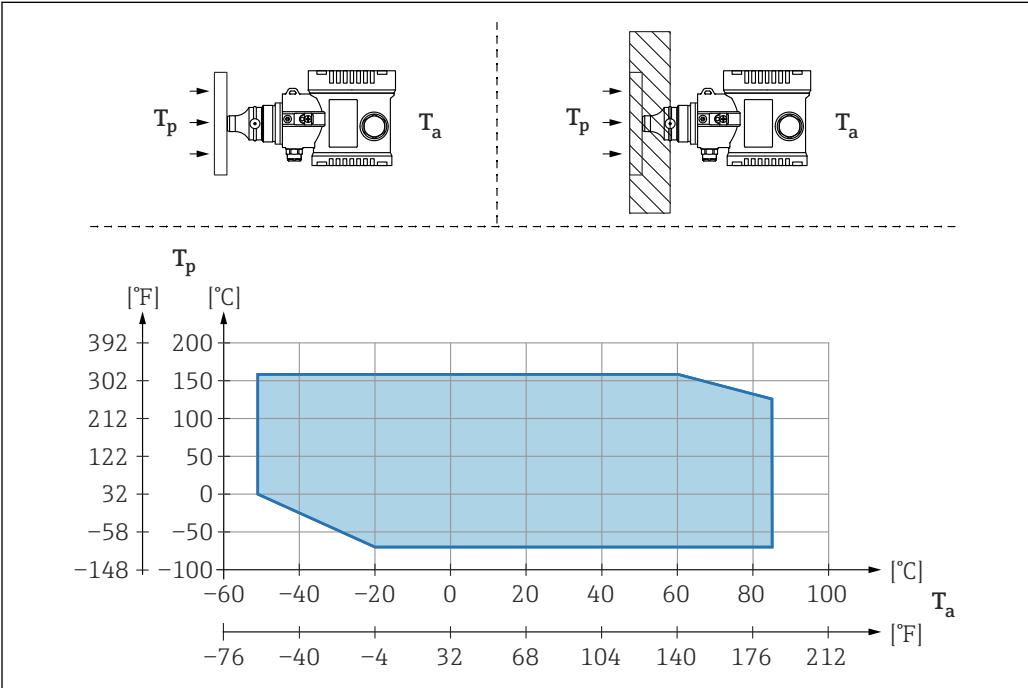

A0040383

- T_a 伝送器の周囲温度
- T_p 最高プロセス温度


T _a	T _p
+85 °C (+185 °F)	-70 ~ +120 °C (-94 ~ +248 °F)
+60 °C (+140 °F)	-70 ~ +160 °C (-94 ~ +320 °F)
-20 °C (-4 °F)	-70 ~ +160 °C (-94 ~ +320 °F)
-50 °C (-58 °F)	0 ~ +160 °C (+32 ~ +320 °F)

5.2.7 「温度アイソレータ」ダイアフラムシールタイプ取付け時の断熱

測定物温度が非常に高い状態が継続し、最高許容電子モジュール内温度 +85 °C (+185 °F) を超過する場合は、温度アイソレータを使用してください。温度アイソレータ付きダイアフラムシールシステムは、最高温度 +400 °C (+752 °F) で使用できます (使用する封入液に応じて異なります)。詳細については、技術仕様書を参照して

ください。温度上昇の影響を最小限に抑えるために、機器を水平に取り付けるか、またはハウジングが下向きになるように設置してください。さらに高く設置すると、温度アイソレータの静圧カラムにより、ゼロ点シフトが生じます。このゼロ点シフトは機器で補正することができます。

伝送器の最高周囲温度 T_a は最高プロセス温度 T_p に応じて異なります。
最高プロセス温度は、使用する封入液に応じて異なります。

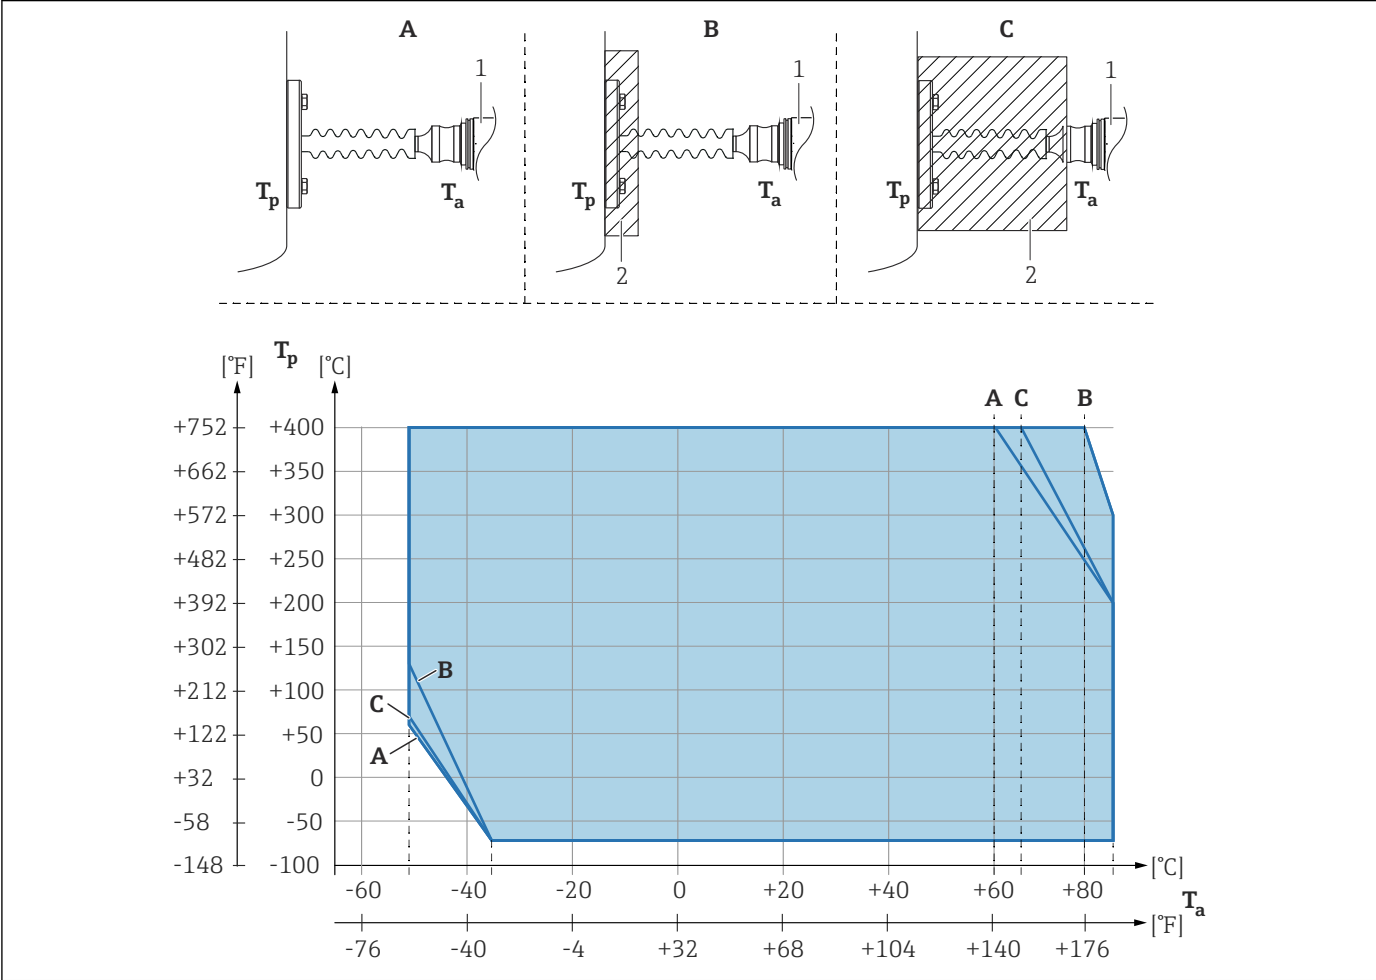

A0039378

- A 断熱材なし
- B 断熱材 30 mm (1.18 in)
- C 最高断熱高さ
- 1 伝送器
- 2 断熱材

項目	T_a ¹⁾	T_p ²⁾
A	60 °C (140 °F)	400 °C (752 °F) ³⁾
	85 °C (185 °F)	200 °C (392 °F)
	-50 °C (-58 °F)	60 °C (140 °F)
	-35 °C (-31 °F)	-70 °C (-94 °F)
B	80 °C (176 °F)	400 °C (752 °F) ³⁾
	85 °C (185 °F)	300 °C (572 °F)
	-50 °C (-58 °F)	130 °C (266 °F)
	-35 °C (-31 °F)	-70 °C (-94 °F)
C	67 °C (153 °F)	400 °C (752 °F) ³⁾


項目	T _a ¹⁾	T _p ²⁾
	85 °C (185 °F)	200 °C (392 °F)
	-50 °C (-58 °F)	70 °C (158 °F)
	-35 °C (-31 °F)	-70 °C (-94 °F)

- 1) 変換器の最高周囲温度
- 2) 最高プロセス温度
- 3) プロセス温度：最高 +400 °C (+752 °F)（使用する封入液に応じて異なる）

プロセス温度は使用する封入液に応じて異なります。

温度範囲拡張

機器は、規定の高さまでのみ断熱することができます。最高許容断熱高さは熱伝導率 ≤ 0.04 W/ (m x K) の断熱材にて、最高許容周囲温度/プロセス温度に適用されます。データは「空気静止状態」の用途で決定されています。

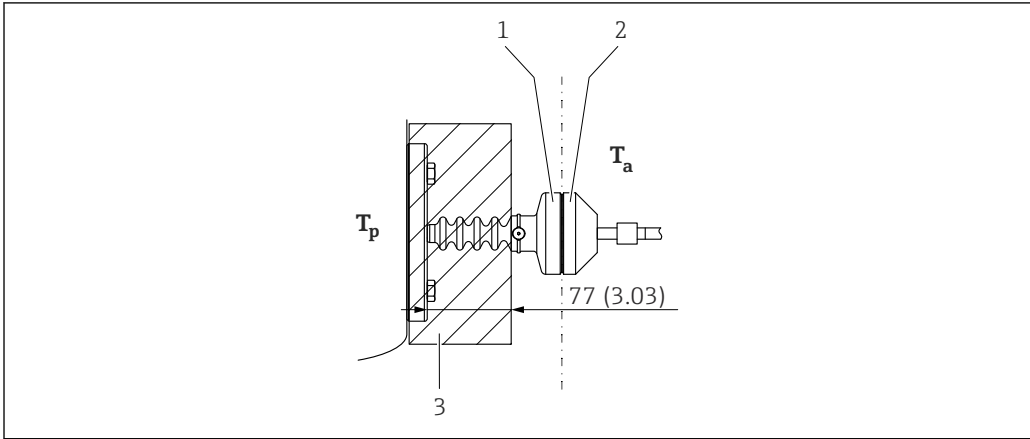

- 1 1次チャンバ
- 2 2次チャンバ
- 3 断熱材

断熱材を使用しない場合、周囲温度が 5 K 低下します。

5.2.8 酸素アプリケーション（気体）

酸素やその他の気体は油、グリース、プラスチックに対して反応し、爆発のおそれがあります。以下の点に注意してください。

- 機器 など、システムのすべての構成部品は国内要件に従って洗浄する必要があります。
- 使用する材質に基づいて、酸素アプリケーションの所定の最高温度および最大圧力を超過しないようにしてください。

（アクセサリではなく）機器の洗浄は、オプションサービスとして提供されています。

T _{max}	P _{max} ¹⁾
80 °C (176 °F)	8 MPa (1200 psi)
> 80 ~ 120 °C (176 ~ 248 °F)	7 MPa (1050 psi)

- 1) 選択した構成部品の圧力に関する最も弱い要素に応じて異なる：センサの過圧限界（OPL）、プロセス接続（1.5 x PN）、または封入液


5.2.9 フランジ取付け用シール

注記

シールをメンブレンに押し付けないでください。

不正確な測定結果が生成される場合があります。

▶ シールがメンブレンに接触しないように注意してください。

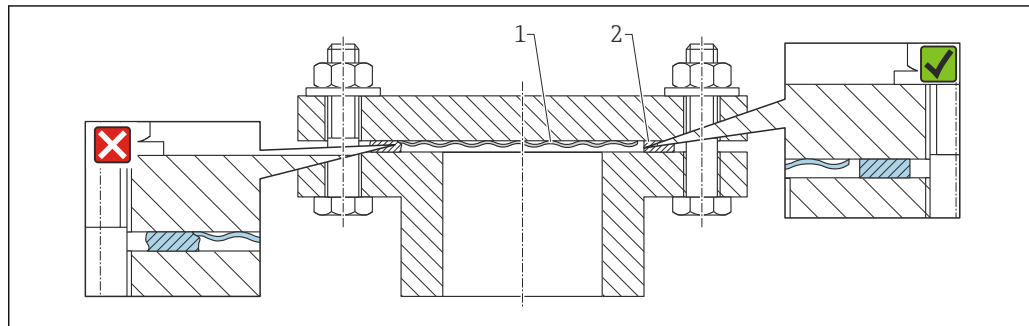


A0017743

- 1 メンブレン
2 シール

5.2.10 機器または分離型ハウジングの取付ブラケット

機器または分離型ハウジングは、取付ブラケットを使用して壁面またはパイプ（直径 1 ¼～2" のパイプ）に取り付けることができます。

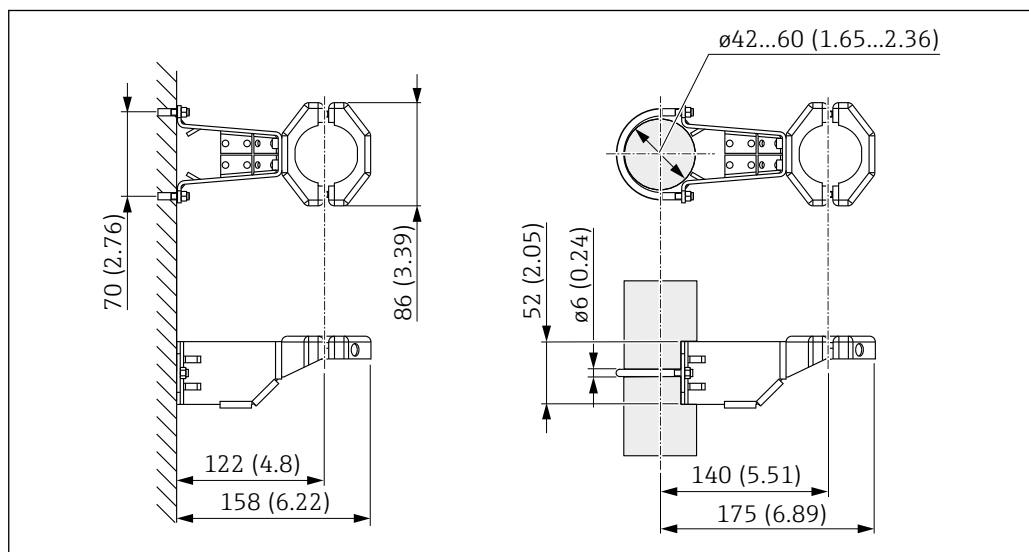

A0028493

測定単位 mm (in)


注文情報：

- 製品コンフィギュレータからご注文いただけます。
- 別売アクセサリ（部品番号 71102216）としてもご注文いただけます。

i 分離型ハウジング付き機器をご注文の場合、取付ブラケットが納入品目に含まれます。

パイプに取り付ける場合は、取付ブラケットのナットを 5 Nm (3.69 lbf ft) 以上のトルクで均等に締め付けてください。

5.2.11 分離型ハウジングの組立ておよび取付け

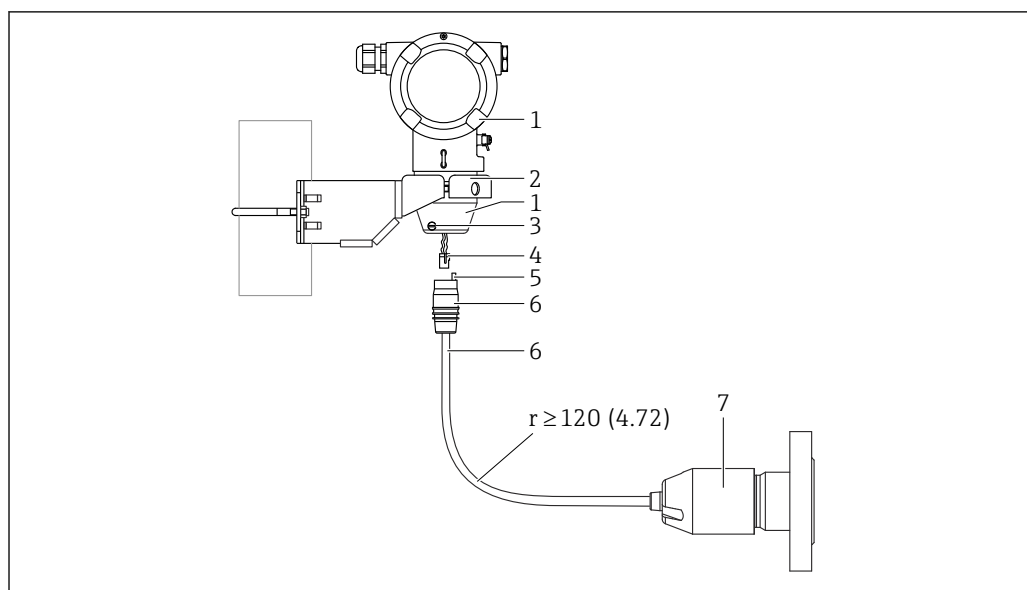

A0038728

測定単位 mm (in)

- 1 ハウジングアダプタ搭載ハウジング
- 2 パイプおよび壁面取付けに適した付属取付ブラケット (パイプ径 1 1/4" ~ 2")
- 3 ロックネジ
- 4 プラグ
- 5 圧力補正
- 6 接続ジャック付きケーブル
- 7 分離型ハウジングバージョンの場合、センサはプロセス接続とケーブルが取り付けられた状態で納入されます。

組立ておよび取付け

1. コネクタ (項目 4) を対応するケーブルの接続ジャック (項目 6) に差し込みます。
2. ソケット付きケーブル (項目 6) をハウジングアダプタ (項目 1) に停止位置まで差し込みます。
3. ロックネジ (項目 3) を締め付けます。
4. 取付ブラケット (項目 2) を使用して壁面またはパイプにハウジングを取り付けます。パイプに取り付ける場合は、取付ブラケットのナットを 5 Nm (3.69 lbf ft) 以上のトルクで均等に締め付けてください。曲げ半径 (r) ≥ 120 mm (4.72 in) でケーブルを取り付けてください。

5.2.12 表示モジュールの回転

⚠ 警告

電源のスイッチがオンになっています。


感電および/または爆発の危険性があります。

▶ 機器を開く前に、電源をオフにしてください。

⚠ 注意


デュアルコンパートメントハウジング: 端子部蓋を開けるときに、カバーと圧力補正フィルタの間に指を挟まれる可能性があります。

▶ カバーはゆっくりと開けてください。

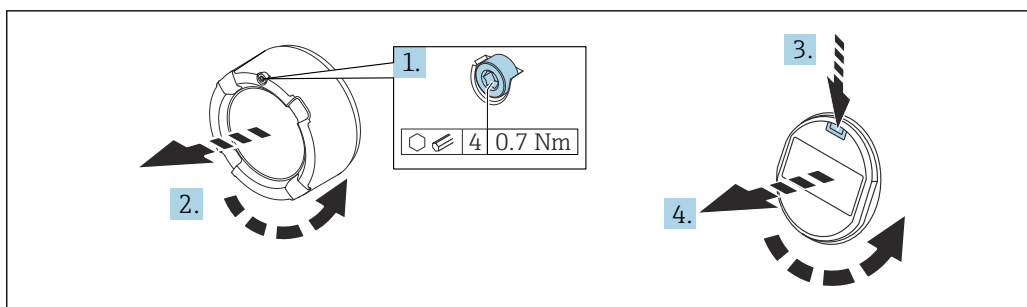

A0038224

図 2 シングルコンパートメントハウジングおよびデュアルコンパートメントハウジング

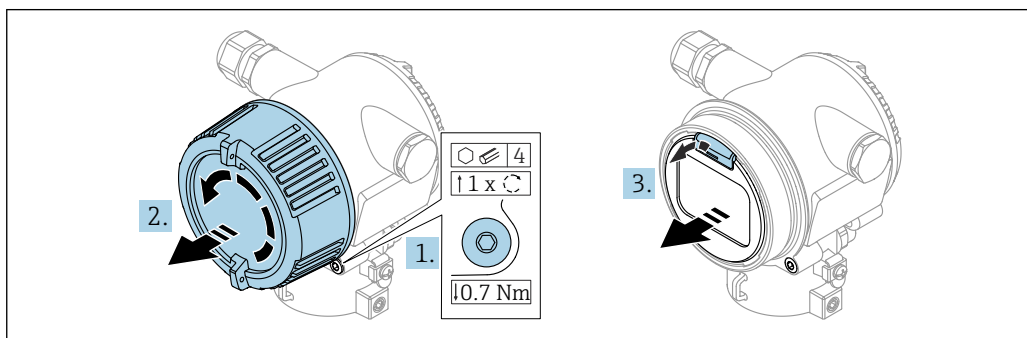

A0058966

図 3 デュアルコンパートメントハウジング、精密鋳造

1. (取り付けられている場合は) 六角レンチを使用して、アンプ部カバーのカバーロックのネジを緩めます。
2. 伝送器ハウジングからアンプ部カバーを取り外して、カバーシールを確認します。デュアルコンパートメントハウジング、精密鋳造：カバーとカバーロックネジの間に張力がかかっていないことを確認します。カバーロックネジを締付け方向に回して張力を緩めます。
3. リリース機構を押して表示モジュールを取り外します。
4. 表示モジュールを必要な位置に回転させます (両方向に最大 $4 \times 90^\circ$)。表示モジュールをアンプ部の必要な位置でカチッと音がするように取り付けます。伝送器ハウジングにアンプ部カバーを戻してねじ込みます。(取り付けている場合) 六角レンチを使用して、カバーロックのネジを締め付けます (0.7 Nm (0.52 lbf ft) $\pm 0.2 \text{ Nm}$ (0.15 lbf ft))。

5.2.13 ハウジングカバーの密閉

注記

汚れや付着物によりネジ/ハウジングカバーが損傷する可能性があります。

- ▶ カバーおよびハウジングのネジから汚れ（砂など）を取り除いてください。
- ▶ カバーを閉じるときに抵抗を感じた場合は、ネジに付着物がないことを再度確認してください。

i ハウジングのネジ

電子回路部と端子接続部のネジは、摩擦防止コーティングを施すことが可能です。以下は、すべてのハウジング材質に適用されます。


❌ ハウジングのネジは潤滑しないでください。

5.2.14 ハウジングの回転

ハウジングは止めネジを緩めることにより、 380° まで回転させることができます。

特長

- ハウジングを最適な位置に合わせることができ、機器の設置が容易
- 機器の操作部に容易にアクセス可能
- 現場表示器（オプション）を最も見やすい位置に設置可能

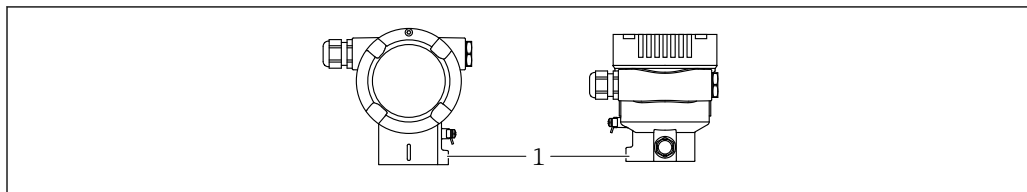

A0043807

1 止めネジ

注記

ハウジングのネジを完全に取り外すことはできません。

- ▶ 外部の止めネジを最大 1.5 回転緩めます。ネジをさらに回したり、完全に取り外したりすると（ネジの固定ポイントを超えて）、小型の部品（カウンターディスク）が緩んで外れることがあります。
- ▶ 固定ねじ（六角ソケット 4 mm (0.16 in)）を締め付けます（最大トルク：3.5 Nm (2.58 lbf ft) ± 0.3 Nm (0.22 lbf ft)）。

5.3 設置状況の確認

- ☐ 機器は損傷していないか？（外観検査）
- ☐ 測定点の識別番号とそれに対応する銘板は正しいか（外観検査）？
- ☐ 機器が雨水および直射日光から保護されているか？
- ☐ 止めネジとカバーロックがしっかりと締め付けられているか？
- ☐ 機器が測定点の仕様を満たしているか？

例：

- プロセス温度
- プロセス圧力
- 周囲温度
- 測定範囲

6 電気接続

6.1 接続要件

6.1.1 電位平衡

機器の保護接地は接続しないでください。必要に応じて、機器の接続前に、アース線を機器の外部接地端子に接続することができます。



警告

発火性のある火花

爆発の危険性


- ▶ 危険場所のアプリケーションにおける安全上の注意事項については、個別の関連資料を参照してください。



電磁適合性を最適化するには、以下を実施してください。

- 可能な限り最短のアース線を使用してください。
- 2.5 mm² (14 AWG) 以上の断面積を確保してください。


シングルコンパートメントハウジング

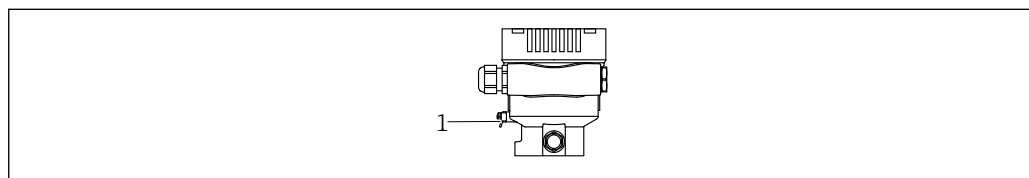

A0045411

- 1 アース線接続用の接地端子


デュアルコンパートメントハウジング

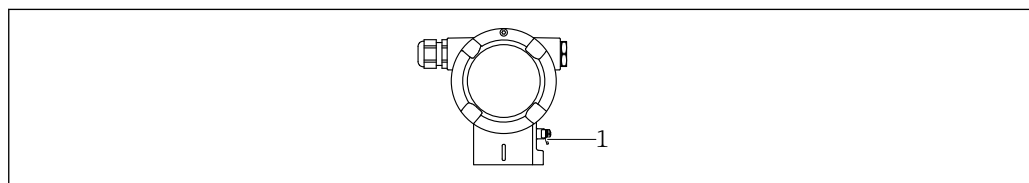

A0045412

- 1 アース線接続用の接地端子

6.2 機器の接続

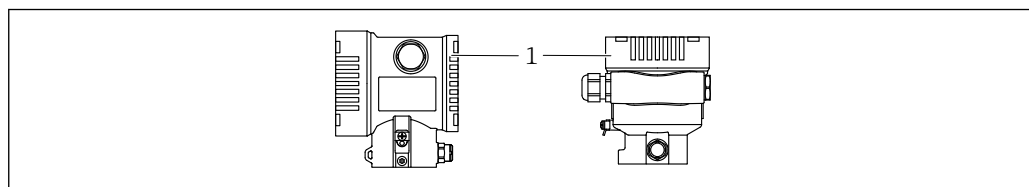

A0043806

- 1 端子部蓋



ハウジングのネジ

電子回路部と端子接続部のネジは、摩擦防止コーティングを施すことが可能です。以下は、すべてのハウジング材質に適用されます。

- ❌ ハウジングのネジは潤滑しないでください。

6.2.1 電源

APL 電源クラス A (9.6~15 V_{DC} 540 mW)

i APL フィールドスイッチは試験により、安全要件（例：PELV、SELV、クラス 2）に適合し、関連するプロトコル仕様に準拠していることを確認する必要があります。

6.2.2 端子

- 電源電圧および内部の接地端子
クランプ範囲：0.5~2.5 mm² (20~14 AWG)
- 外部の接地端子
クランプ範囲：0.5~4 mm² (20~12 AWG)

6.2.3 ケーブル仕様

- ケーブルシールドの保護接地または接地：定格断面積 > 1 mm² (17 AWG)
定格断面積 0.5 mm² (20 AWG) ~ 2.5 mm² (13 AWG)
- 適合ケーブル外径：Ø5~12 mm (0.2~0.47 in)、使用するケーブルグランドに応じて異なります（技術仕様書を参照）。

PROFINET (Ethernet-APL)

APL セグメントの基準ケーブルタイプは、フィールドバスケーブルタイプ A、MAU タイプ 1 および 3 です (IEC 61158-2 に規定)。このケーブルは、IEC TS 60079-47 に準拠した本質安全アプリケーションの要求事項を満たし、また、非本質安全アプリケーションにも使用できます。

ケーブルタイプ	A
ケーブル静電容量	45~200 nF/km
ループ抵抗	15~150 Ω/km
ケーブルインダクタンス	0.4~1 mH/km

詳細については、「Ethernet-APL Engineering Guideline」を参照してください (<https://www.ethernet-apl.org>)。

6.2.4 過電圧保護

過電圧保護機能（オプション）のない機器

Endress+Hauser 製の機器は、製品規格 IEC/DIN EN 61326-1 (Table 2 産業環境) の要件を満たします。

ポートのタイプ (DC 電源、入力/出力ポート) に応じて、過渡過電圧に関する IEC/DIN EN に準拠した、以下のさまざまな試験水準が適用されます (IEC/DIN EN 61000-4-5 サージ)。

DC 電源ポートおよび入力/出力ポートの試験水準は 1000 V (ライン - 接地間) です。

オプションの過電圧保護機能付き機器

- スパーク電圧：最小 400 V_{DC}
- IEC/DIN EN 60079-14 第 12.3 節 (IEC/DIN EN 60060-1 第 7 章) に準拠した試験済み
- 公称放電電流：10 kA

注記

過度に高い電圧により機器が損傷する可能性があります。

▶ 過電圧保護機能付きの機器は、必ず接地してください。

過電圧カテゴリー

過電圧カテゴリー II

6.2.5 配線

⚠ 警告

通電している可能性があります。

感電および/または爆発の危険性があります。

- ▶ 機器を危険場所で使用する場合、該当する国内規格および安全上の注意事項 (XA) に記載される仕様を遵守してください。指定されたケーブルグランドを使用してください。
- ▶ 供給電圧が銘板に示されている仕様と一致している必要があります。
- ▶ 電源を切ってから機器を接続してください。
- ▶ 必要に応じて、電源ケーブルの接続前に、アース線を機器の外部接地端子に接続することができます。
- ▶ IEC/EN 61010 に従って、本機器に適合するサーキットブレーカーを用意する必要があります。
- ▶ 供給電圧と過電圧カテゴリーを十分に考慮して、ケーブルを適切に絶縁する必要があります。
- ▶ 周囲温度を十分に考慮して、接続ケーブルには適切な温度安定性が必要です。
- ▶ 必ずカバーを閉めた状態で機器を操作してください。
- ▶ 逆接、高周波数の影響、サージ電圧に対する保護回路が搭載されています。

以下の手順に従って機器を接続します。

1. カバーのロックを解除します (使用している場合)。
2. カバーのネジを取り外します。
3. ケーブルをケーブルグランドまたは電線口に通します。
4. ケーブルを接続します。
5. 漏れ防止のため、ケーブルグランドまたは電線口を締め付けます。ハウジング接続口を逆に締め付けます。M20 ケーブルグランドに適したアクロスフラット幅 AF24/25 8 Nm (5.9 lbf ft) の工具を使用してください。
6. カバーのネジを端子部にしっかりと締め付けます。
7. (取り付けている場合) 六角レンチを使用して、カバーロックのネジを締め付けます (0.7 Nm (0.52 lbf ft) ± 0.2 Nm (0.15 lbf ft))。

6.2.6 端子の割当て

シングルコンパートメントハウジング

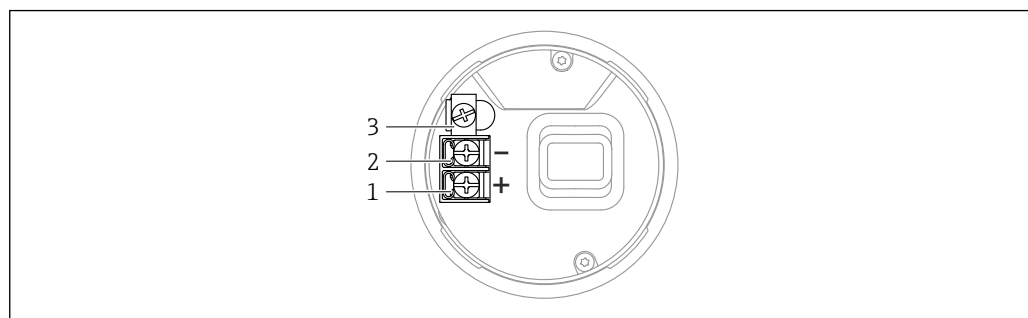


図 4 端子部の接続端子と接地端子

- 1 正極端子
- 2 負極端子
- 3 内部の接地端子

デュアルコンパートメントハウジング

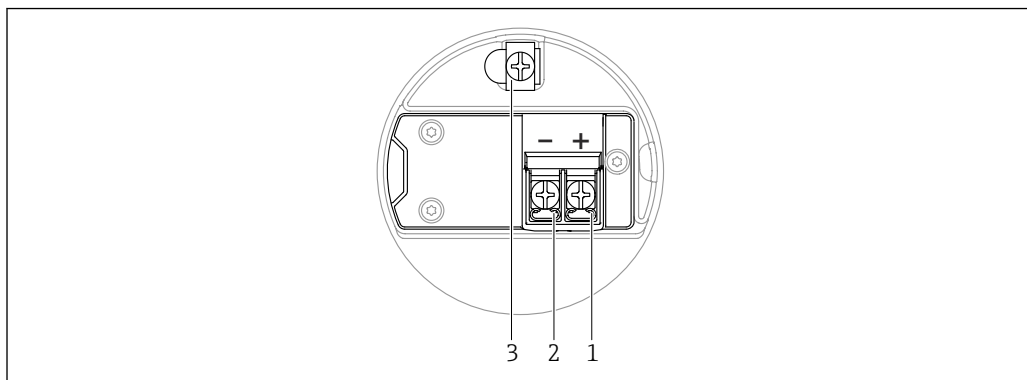


図 5 端子部の接続端子と接地端子

- 1 正極端子
- 2 負極端子
- 3 内部の接地端子


6.2.7 電線口

電線口のタイプは、ご注文の機器バージョンに応じて異なります。

i 接続ケーブルを必ず下向きに通して、端子部に湿気などの水分が侵入しないようにしてください。


必要に応じて、ドリップループを作成するか、または日除けカバーを使用してください。

シングルコンパートメントハウジング

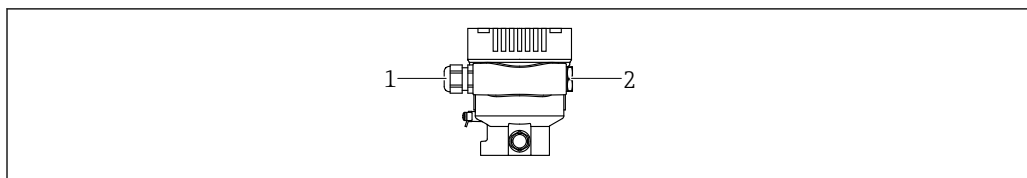

- 1 電線口
- 2 封止プラグ

デュアルコンパートメントハウジング

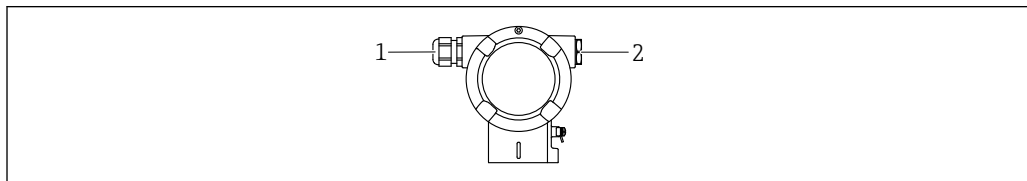


- 1 電線口
- 2 封止プラグ

6.2.8 使用可能な機器プラグ

i プラグ付き機器の場合、接続のためにハウジングを開く必要はありません。

密閉シールを使用して、湿気などの水分が機器内に侵入することを防止してください。

M12 プラグ付き機器

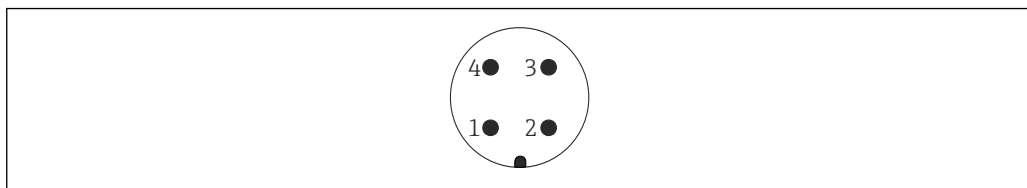

A0011175

- 1 APL 信号 -
- 2 APL 信号 +
- 3 シールド
- 4 未使用

6.3 保護等級の保証

6.3.1 電線口

- グランド M20、プラスチック、IP66/68 TYPE 4X/6P
- グランド M20、ニッケルめっき真鍮、IP66/68 TYPE 4X/6P
- グランド M20、SUS 316L 相当、IP66/68 TYPE 4X/6P
- ネジ M20、IP66/68 TYPE 4X/6P
- ネジ G1/2、IP66/68 TYPE 4X/6P
G1/2 ネジを選択した場合、M20 ネジ（標準）および G1/2 アダプタが関連資料とともに納入範囲に含まれます。
- ネジ NPT1/2、IP66/68 TYPE 4X/6P
- ダミープラグ輸送保護：IP22、TYPE 2
- M12 プラグ
ハウジング閉鎖および接続ケーブルの接続時：IP66/67、NEMA Type 4X
ハウジング開放または接続ケーブルの非接続時：IP20、NEMA Type 1

注記

M12 プラグ：不適切な取付けにより、IP 保護等級が無効になる場合があります。

- ▶ 保護等級は、使用する接続ケーブルを接続し、ネジをしっかりと締め付けている場合にのみ有効です。
- ▶ 保護等級は、使用する接続ケーブルの仕様が IP67、NEMA Type 4X に準拠している場合にのみ有効です。
- ▶ IP 保護等級は、ダミーキャップを使用するか、またはケーブルを接続している場合にのみ保持されます。

6.4 配線状況の確認

機器の配線後、以下の点を確認します。


- ☐ 等電位線が接続されているか？
- ☐ 端子割当は正しいか？
- ☐ ケーブルグランドとダミープラグに漏れがないか？
- ☐ フィールドバスコネクタが適切に固定されているか？
- ☐ カバーが正しくネジ留めされているか？

7 操作オプション

7.1 操作オプションの概要

- エレクトロニックインサートの操作キーおよび DIP スイッチによる操作
- 機器ディスプレイ（オプション）の光学式操作キーによる操作
- Bluetooth® ワイヤレス技術による、SmartBlue アプリ、FieldXpert、DeviceCare を使用した操作（オプションの Bluetooth 機器ディスプレイを使用）
- Web サーバーを使用した操作
- PROFINET : FieldCare、DeviceCare、FDI ホスト（PDM など）による操作

7.2 エレクトロニックインサート上の操作キーおよび DIP スイッチ

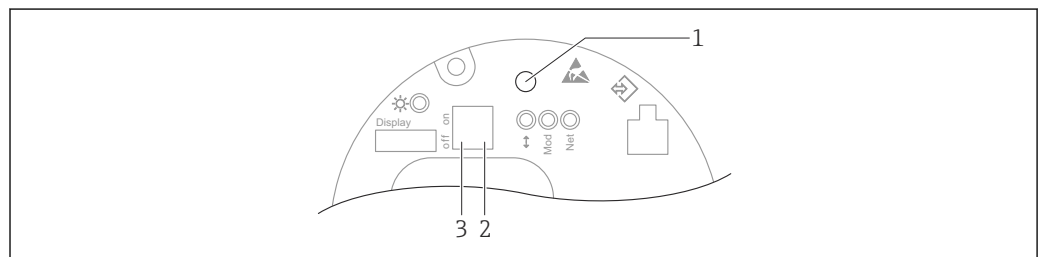

A0046061

- 1 位置補正（ゼロ点補正）および機器リセット用の操作キー
- 2 サービス IP アドレス設定用 DIP スイッチ
- 3 機器のロック/ロック解除用 DIP スイッチ

i DIP スイッチの設定は、その他の操作方法（例：FieldCare/DeviceCare）による設定よりも優先されます。

7.3 操作メニューの構成と機能

現場表示器と Endress+Hauser 製 FieldCare/DeviceCare 操作ツールの操作メニューの構造の違いは、以下のように要約できます。

現場表示器は単純なアプリケーションの設定に適しています。

Endress+Hauser 製 FieldCare/DeviceCare ツール、Bluetooth、SmartBlue アプリ、機器ディスプレイを使用すると、より複雑なアプリケーションを設定することができます。

Web サーバーを使用すると、より複雑なアプリケーションを設定することができます。

ウィザードにより、さまざまなアプリケーションを容易に設定できます。ユーザーは個々の設定手順を確認しながら設定作業を進めることができます。

7.3.1 ユーザーの役割と関連するアクセス権

機器固有のアクセスコードが設定されている場合、2つのユーザーの役割（納入時の状態：**オペレータ**と**メンテナンス**）では、書き込みアクセス権が異なります。このアクセスコードは、不正なアクセスから機器設定を保護するものです。

不正なアクセスコードが入力された場合、そのユーザーは、「**オペレータ** オプション」のユーザーの役割のままになります。


7.4

7.4.1 機器ディスプレイ（オプション）

機能：

- 測定値、エラーメッセージ、通知メッセージの表示
- バックライト、機器エラー発生時は緑から赤に変化
- 機器ディスプレイは容易に取り外すことができます。

 機器ディスプレイは、Bluetooth® ワイヤレス技術の追加オプションを選択した場合に使用できます。

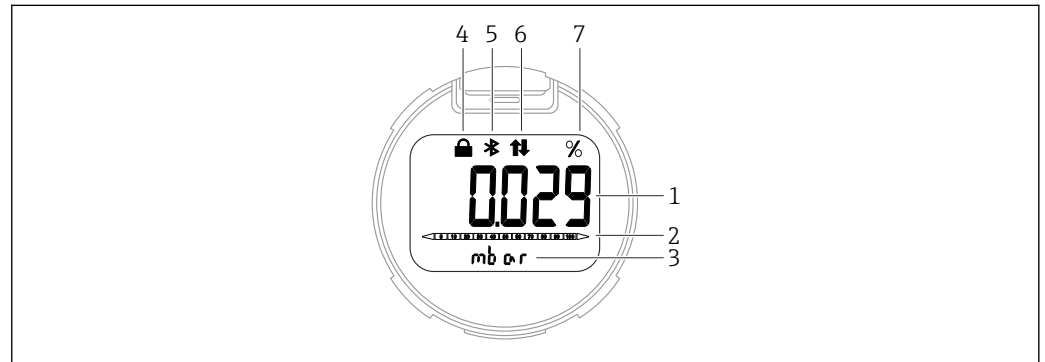


A0043599

 6 セグメント表示部

- 1 測定値（最大 5 桁）
- 2 バーグラフ（指定された圧力範囲を表示）（PROFINET over Ethernet-APL には非対応）
- 3 測定値の単位
- 4 ロック（機器がロック状態の場合、シンボルが表示されます）
- 5 Bluetooth（Bluetooth 接続が有効な場合、シンボルが点滅します）
- 6 PROFINET over Ethernet-APL 通信（PROFINET over Ethernet-APL 通信が有効な場合、シンボルが表示されます）
- 7 測定値出力（%）

以下の図は表示例です。表示内容は表示設定に応じて異なります。

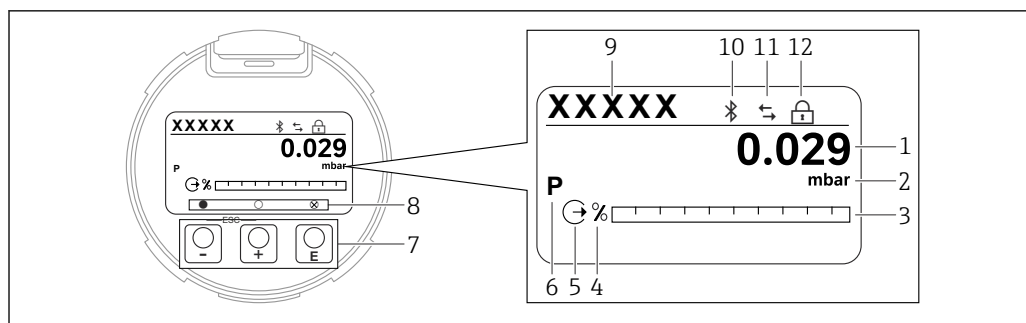

A0047142

図 7 光学式操作キー付きグラフィックディスプレイ

- 1 測定値 (最大 12 桁)
- 2 測定値の単位
- 3 バーグラフ (指定された圧力範囲を表示) (PROFINET over Ethernet-APL には非対応)
- 4 バーグラフの単位
- 5 電流出力のシンボル (PROFINET over Ethernet-APL には非対応)
- 6 表示される測定値に関するシンボル (例: p = 圧力)
- 7 光学式操作キー
- 8 キーのフィードバックに関するシンボル。さまざまなシンボルが表示されます: 円 (塗りつぶしなし) = キーの短押し、円 (塗りつぶし) = キーの長押し、円 (X マーク付き) = Bluetooth 接続のため操作不可
- 9 機器のタグ
- 10 Bluetooth (Bluetooth 接続が有効な場合、シンボルが点滅します)
- 11 PROFINET over Ethernet-APL 通信 (PROFINET over Ethernet-APL 通信が有効な場合、シンボルが表示されます)
- 12 ロック (機器がロック状態の場合、シンボルが表示されます)

- **⬆ キー**
 - 選択リスト内を下向きに移動
 - パラメータ数値の入力
- **⬆ キー**
 - 選択リスト内を上向きに移動
 - パラメータ数値の入力
- **⬆ キー**
 - 入力値の確定
 - 次の項目にジャンプ
 - メニュー項目を選択して編集モードを有効化
 - ディスプレイ操作のロック解除およびロック
 - **⬆** キーの長押しにより、選択したパラメータの簡単な説明を表示 (利用可能な場合)
- **⬆ キーおよび ⬆ キー (ESC 機能)**
 - 変更した値を保存せずにパラメータの編集モードを終了
 - メニューの選択レベル: これらのキーを同時に押すと、メニュー内のレベルが 1 つ上に戻ります。
 - これらのキーを同時に押すと上のレベルに戻ります

7.4.2 Bluetooth® ワイヤレス技術を介した操作 (オプション)

必須条件

- Bluetooth® ワイヤレス技術を搭載した機器ディスプレイ付きの機器
- Endress+Hauser 製の SmartBlue アプリをインストールしたスマートフォン/タブレット端末、DeviceCare (バージョン 1.07.05 以上) をインストールした PC、または Field Xpert SMT70

接続範囲は最大 25 m (82 ft) です。範囲は、設置物、壁、天井などの環境条件に応じて異なる場合があります。

 Bluetooth 接続が確立されると、すぐにディスプレイの操作キーがロックされます。Bluetooth シンボルの点滅により、Bluetooth® 接続が利用可能であることが示されます。

 機器から Bluetooth® ディスプレイを取り外し、別の機器に取り付けた場合。


- すべてのログインデータは Bluetooth® ディスプレイにのみ保存され、機器には保存されません。
- ユーザーが変更したパスワードも同様に Bluetooth® ディスプレイに保存されます。

 個別説明書 SD02530P

SmartBlue アプリ経由の操作

SmartBlue アプリを使用して機器の操作や設定を行うことができます。

- この機能を利用するには、モバイル機器に SmartBlue アプリをダウンロードする必要があります。
- SmartBlue アプリとモバイル機器の互換性については、**Apple App Store (iOS 機器)** または **Google Play ストア (Android 機器)** を参照してください。
- 通信とパスワードの暗号化により、権限のない第三者による不正操作を防止します。
- Bluetooth® 機能は、機器の初期設定後に無効にすることができます。

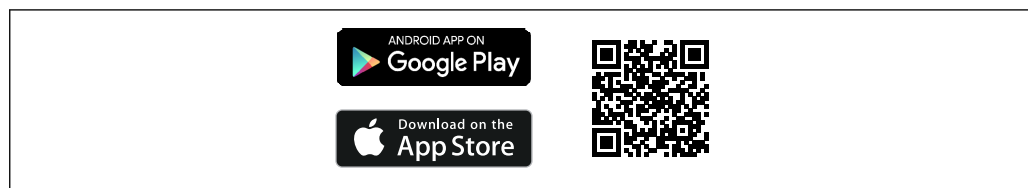

A0033202

 8 無料の Endress+Hauser SmartBlue アプリの QR コード

ダウンロードおよびインストール：

1. QR コードをスキャンするか、または Apple App Store (iOS) /Google Play ストア (Android) の検索フィールドに **SmartBlue** と入力します。
2. SmartBlue アプリをインストールして、起動します。
3. Android 機器の場合：位置追跡 (GPS) を有効にします (iOS 機器の場合は必要ありません)。
4. 表示される機器リストから受信可能な機器を選択します。

ログイン：

1. ユーザー名を入力します：admin
2. 初期パスワードを入力します：機器のシリアル番号

3. 初回のログイン後にパスワードを変更します。



パスワードおよびリセットコードに関する情報

IEC 62443-4-1「セキュアな製品開発ライフサイクル管理」の要件を満たす機器 (ProtectBlue 対応) について：

- ユーザーが設定したパスワードを紛失した場合：取扱説明書のユーザー管理に関する項目およびリセットボタンを参照してください。
- 関連するセキュリティマニュアル (SD) を参照してください。

ProtectBlue 非対応のその他の機器について：

- ユーザーが設定したパスワードを紛失した場合、リセットコードを使用してアクセスを復元できます。リセットコードは、機器のシリアル番号の逆順です。リセットコードを入力すると、元のパスワードが再び有効になります。
- パスワードに加えて、リセットコードも変更できます。
- ユーザーが設定したリセットコードを紛失した場合、SmartBlue アプリ経由でパスワードをリセットすることはできません。その場合は、弊社サービスにお問い合わせください。

7.5 ウェブブラウザを使用した操作メニューへのアクセス

7.5.1 機能範囲

内蔵された Web サーバーにより、本機器はウェブブラウザを使用して操作および設定を行うことが可能です。操作メニューの構造は現場表示器と同じです。測定値に加え、機器ステータス情報も表示されるため、ユーザーは機器のステータスを監視できます。また、機器データの管理およびネットワークパラメータの設定が可能です。

7.5.2 必須条件

コンピュータソフトウェア

推奨のオペレーティングシステム

- Microsoft Windows 7 以上
- モバイルオペレーティングシステム：
 - iOS
 - Android



Microsoft Windows XP に対応します。

対応のウェブブラウザ

- Microsoft Internet Explorer 8 以上
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari

コンピュータ設定

ユーザー権限

TCP/IP およびプロキシサーバー設定が可能なユーザー権限（例：管理者権限）が必要です（IP アドレスやサブネットマスクの変更が必要なため）。

ウェブブラウザのプロキシサーバー設定

ウェブブラウザの「LAN にプロキシサーバーを使用する」設定を**オフ**にする必要があります。

JavaScript


JavaScript を有効にする必要があります。



新しいファームウェアのバージョンをインストールする場合: 正確なデータ表示を可能にするため、ウェブブラウザの一時的なメモリ (キャッシュ) をインターネットオプションで消去します。

7.5.3 接続の確立

PROFINET over Ethernet-APL ネットワーク経路

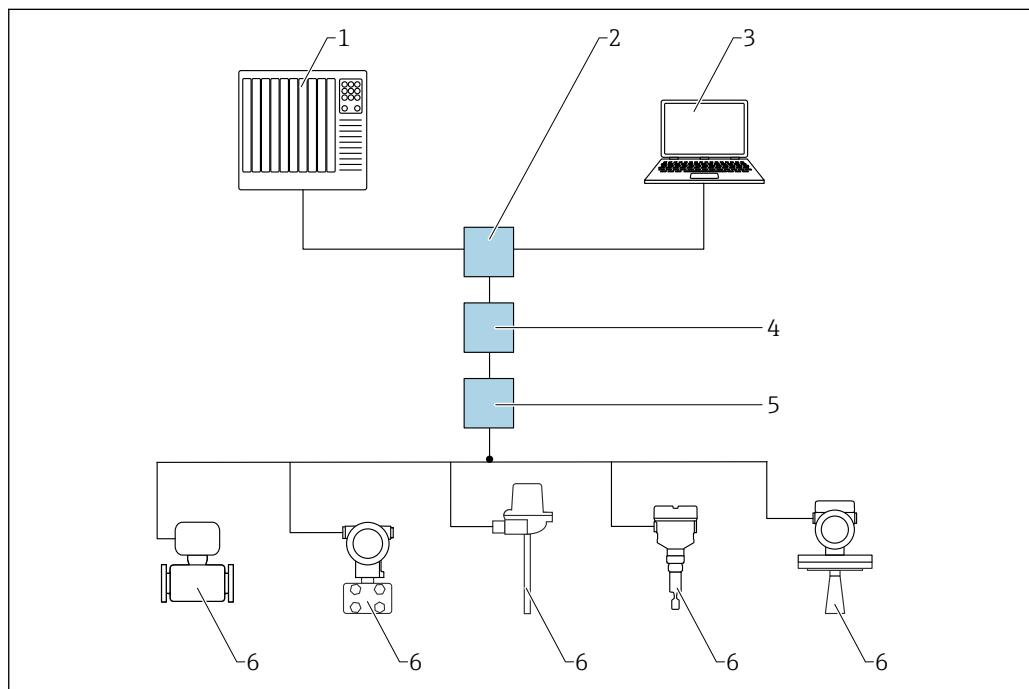

A0046097

図 9 PROFINET over Ethernet-APL ネットワーク経路のリモート操作オプション: スター型トポロジー

- 1 オートメーションシステム、例: Simatic S7 (Siemens)
- 2 イーサネットスイッチ
- 3 機器の内蔵 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ (例: Microsoft Edge) を搭載したコンピュータ、または操作ツール (例: FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM) と iDTM の PROFINET 通信機能を搭載したコンピュータ
- 4 APL 電源スイッチ (オプション)
- 5 APL フィールドスイッチ
- 6 APL フィールド機器

ネットワークでコンピュータからウェブサイトを開始します。機器の IP アドレスを確認しておく必要があります。


以下のさまざまな方法で、機器に IP アドレスを割り当てることができます。

- **Dynamic Configuration Protocol (DCP)、工場設定**
IP アドレスは、オートメーションシステム (例: Siemens S7) により、機器に自動的に割り当てられます。
- **ソフトウェアのアドレス指定**
IP アドレスは、**IP アドレス** パラメータを使用して入力します。
- **サービス用 DIP スイッチ**
機器に固定 IP アドレス (IP アドレス 192.168.1.212) が割り当てられます。
 - **IP アドレスは、再起動後にのみ適用されます。**
IP アドレスを使用してネットワーク接続を確立できます。

デフォルト設定では、機器は **Dynamic Configuration Protocol (DCP)** を使用します。機器の IP アドレスは、オートメーションシステム (例: Siemens S7) により、自動的に割り当てられます。

ウェブブラウザの起動およびログイン

1. コンピュータのウェブブラウザを起動します。
2. ウェブブラウザのアドレス行に Web サーバーの IP アドレス（192.168.1.212）を入力します。
 ↳ ログイン画面が表示されます。

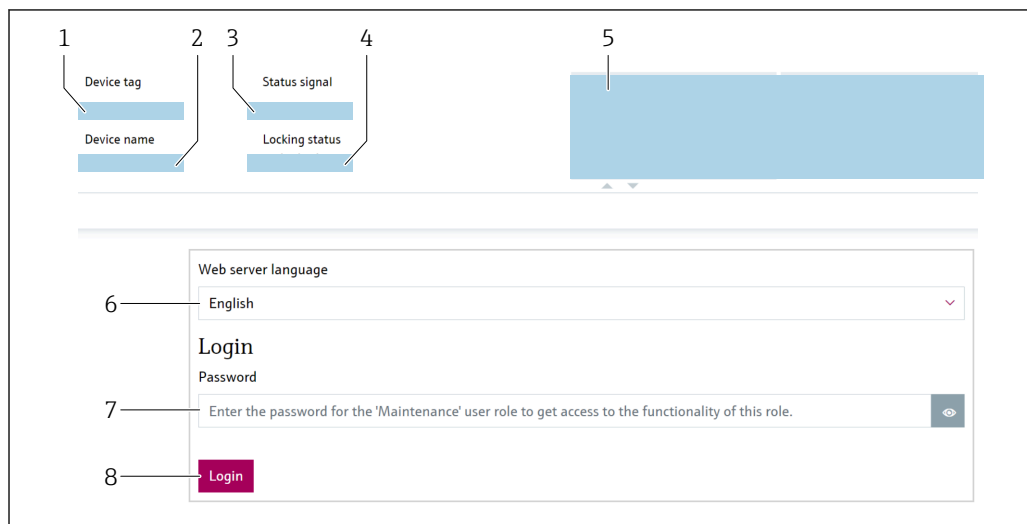


A0046626

- 1 デバイスタグ
- 2 機器名
- 3 ステータス信号
- 4 ロック状態
- 5 現在の測定値
- 6 言語の選択
- 7 「パスワード」パラメータの入力
- 8 ログイン

1. ウェブブラウザで使用する **Language** パラメータを選択します。
2. **パスワード** パラメータを入力します。
3. ログインを押して入力内容を確定します。

7.5.4 ユーザーインターフェース

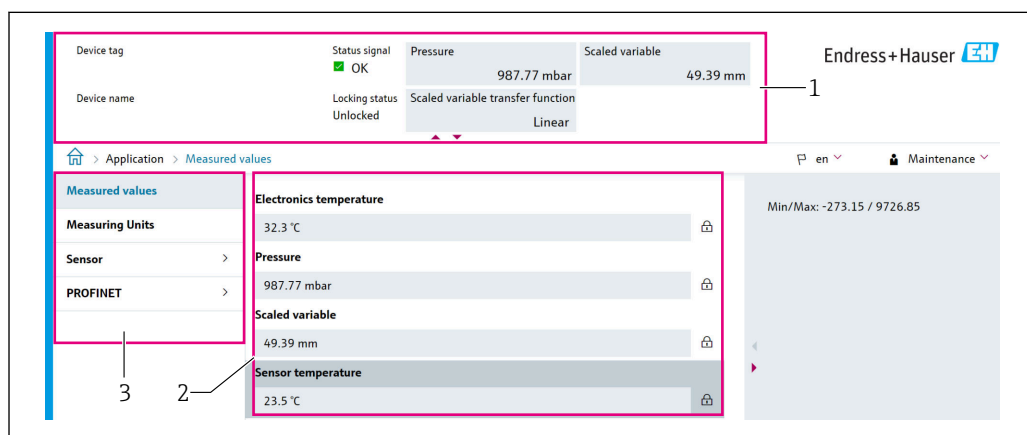

A0046168

- 1 ヘッダー
- 2 作業エリア
- 3 ナビゲーションエリア

ヘッダー

以下の情報がヘッダーに表示されます。

- **デバイスタグ** パラメータ、
- 機器名
- ステータス信号
- ロック状態
- 現在の測定値

ナビゲーションエリア

機能バーで1つの機能を選択した場合、ナビゲーションエリアに機能のサブメニューが表示されます。ユーザーは、メニュー構造内を移動することができます。

作業エリア

選択した機能と関連するサブメニューに応じて、このエリアでさまざまな処理を行うことができます。

- パラメータ設定
- 測定値の読取り
- ヘルプテキストの呼び出し

7.5.5 Web サーバーの無効化

必要に応じて **Web サーバ 機能** パラメータを使用して、計測機器の Web サーバーのオン/オフを切り替えることができます。

ナビゲーション

「システム」メニュー → 接続性 → インターフェース

パラメータ概要（簡単な説明付き）

パラメータ	説明	選択
Web サーバ 機能	Web サーバーをオン、オフ、HTML をオフします。	■ 無効 ■ 有効

「Web サーバ 機能」パラメータの機能範囲

選択項目	説明
無効	■ Web サーバーは完全に無効になります。 ■ ポート 80 はロックされます。
有効	■ すべての Web サーバ機能を使用できます。 ■ JavaScript が使用されます。 ■ パスワードは暗号化された状態で伝送されます。 ■ パスワードの変更も暗号化された状態で伝送されます。

Web サーバーの有効化

Web サーバーが無効の場合は、以下の操作オプションを介した **Web サーバ 機能** パラメータでのみ、再び有効にすることが可能です。

- 現場表示器を使用
- 「FieldCare」操作ツールを使用
- 「DeviceCare」操作ツールを使用

7.5.6 ログアウト

1. 機能バーで **ログアウト** 入力項目を選択します。
 - ↳ ホームページにログインボックスが表示されます。

2. ウェブブラウザを閉じます。


i 標準 IP アドレス (192.168.1.212) を使用して Web サーバーとの通信を確立してから、DIP スイッチをリセットする必要があります (**ON** → **OFF**)。その後、設定された機器の IP アドレスは、再びネットワーク通信用に有効になります。

7.6 操作ツールによる操作メニューへのアクセス

操作ツールを使用する場合の操作メニュー構成は、現場表示器による操作と同じです。ただし、以下に示すように機能範囲が異なります。

7.6.1 操作ツールの接続

PROFINET over Ethernet-APL ネットワーク経由

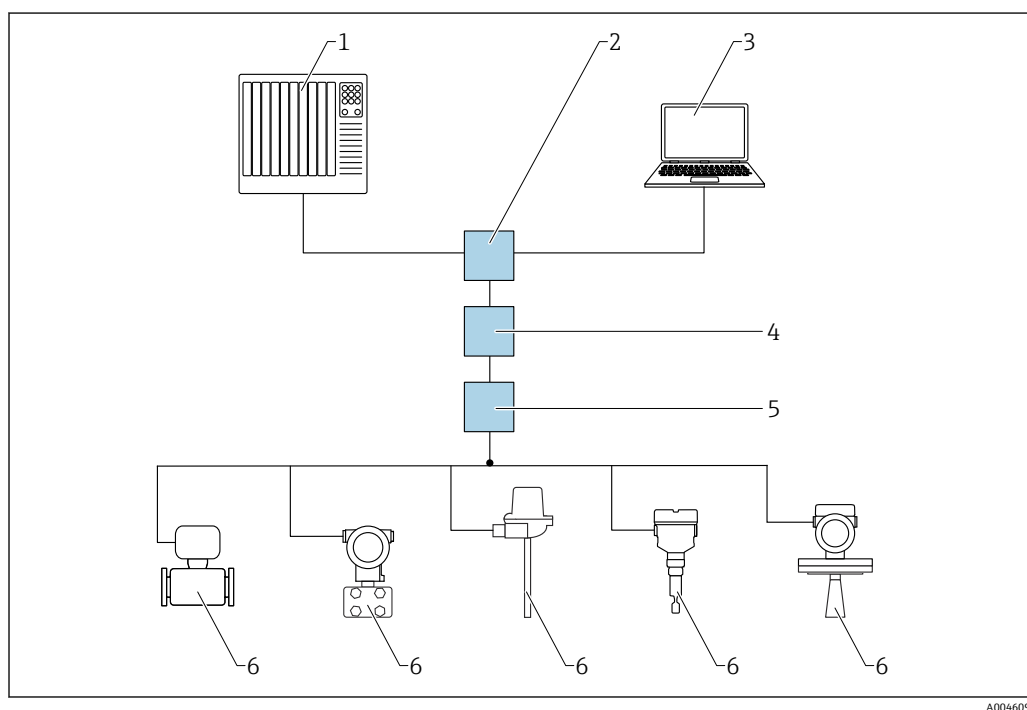

A0046097

図 10 PROFINET over Ethernet-APL ネットワーク経由のリモート操作用オプション：スター型トポロジー

- 1 オートメーションシステム、例：Simatic S7 (Siemens)
- 2 イーサネットスイッチ
- 3 機器の内蔵 Web サーバーにアクセスするためのウェブブラウザ (例：Microsoft Edge) を搭載したコンピュータ、または操作ツール (例：FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM) と iDTM の PROFINET 通信機能を搭載したコンピュータ
- 4 APL 電源スイッチ (オプション)
- 5 APL フィールドスイッチ
- 6 APL フィールド機器


ネットワークでコンピュータからウェブサイトを開始します。機器の IP アドレスを確認しておく必要があります。

以下のさまざまな方法で、機器に IP アドレスを割り当てることができます。

- **Dynamic Configuration Protocol (DCP)、工場設定**
IP アドレスは、オートメーションシステム（例：Siemens S7）により、機器に自動的に割り当てられます。
- **ソフトウェアのアドレス指定**
IP アドレスは、**IP アドレス** パラメータを使用して入力します。
- **サービス用 DIP スイッチ**
機器に固定 IP アドレス（IP アドレス 192.168.1.212）が割り当てられます。
 ⓘ IP アドレスは、再起動後にのみ適用されます。
 IP アドレスを使用してネットワーク接続を確立できます。

デフォルト設定では、機器は **Dynamic Configuration Protocol (DCP)** を使用します。機器の IP アドレスは、オートメーションシステム（例：Siemens S7）により、自動的に割り当てられます。

サービスインタフェース

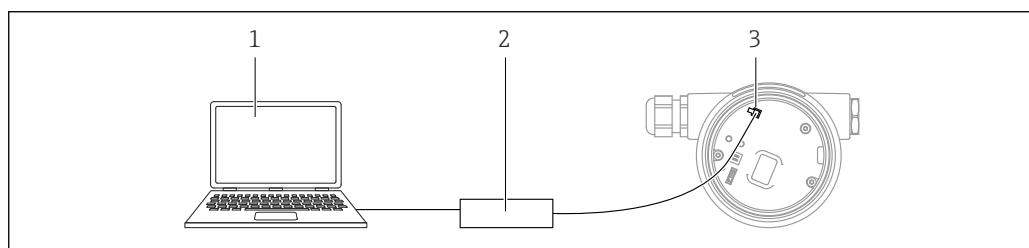

A0039148

- 1 FieldCare/DeviceCare 操作ツール搭載のコンピュータ
- 2 Commubox FXA291
- 3 機器のサービスインタフェース (CDI) (= Endress+Hauser Common Data Interface)

ⓘ 機器ファームウェアを更新（フラッシュ）するには、電源端子から機器に給電する必要があります。

7.6.2 DeviceCare

機能範囲

Endress+Hauser 製フィールド機器の接続および設定用ツール。

専用の「DeviceCare」ツールを使用すると、Endress+Hauser 製フィールド機器を簡単に設定できます。デバイスタイプマネージャ (DTM) と組み合わせることで、DeviceCare を効率的かつ包括的なソリューションとして活用できます。

📖 詳細については、イノベーションカタログ IN01047S を参照してください。

7.6.3 FieldCare

機能範囲

Endress+Hauser の FDT ベースのプラントアセット管理ツールです。FieldCare により、システム内のすべての高性能フィールド機器を設定できるため、機器の管理作業を簡素化できます。FieldCare では、ステータス情報を使用することによって各機器のステータスと状況をシンプルかつ効果的に確認できます。

アクセス方法：

- CDI サービスインタフェース
- PROFINET 通信

標準機能：

- 伝送器パラメータの設定
- 機器データの読み込みと保存（アップロード/ダウンロード）
- 測定点の文書化
- 測定値メモリ（ラインレコーダ） およびイベントログブックの視覚化



FieldCare に関する追加情報については、取扱説明書 BA00027S および BA00059S を参照してください。

7.7 HistoROM

エレクトロニックインサートを交換する場合、HistoROM を再接続すると、保存されているデータが転送されます。機器は、HistoROM がないと動作しません。

機器のシリアル番号は HistoROM に保存されています。電子モジュールのシリアル番号は電子モジュールに保存されています。

8 システム統合

8.1 DD ファイルの概要

8.1.1 現在の機器バージョンデータ

ファームウェアのバージョン	01.01.zz	■ 説明書の表紙に明記 ■ 伝送器の銘板に明記 ■ ファームウェアのバージョン システム → 情報 → ファームウェアのバージョン
ファームウェアのバージョンのリリース日付	2022 年 1 月	-
製造者 ID	0x11	ガイドンス → 設定 → 製造者 ID
Device ID	ID : A22A	アプリケーション → PROFINET → 情報 → Device ID 伝送器の銘板に明記
Profile 4 機器 ID	B310	伝送器の銘板に明記
機器リビジョン	1	伝送器の銘板に明記
PROFINET バージョン	2.4x	-
プロファイルバージョン	4.0x	-

8.1.2 操作ツール

以下の表には、個々の操作ツールに適した DD ファイルとそのファイルの入手先情報が記載されています。

操作ツール： サービスインタフェース (CDI)	DD ファイルの入手先
FieldCare	■ www.endress.com → ダウンロードエリア ■ CD-ROM (Endress+Hauser お問い合わせください) ■ DVD (Endress+Hauser お問い合わせください)
DeviceCare	■ www.endress.com → ダウンロードエリア ■ CD-ROM (Endress+Hauser お問い合わせください) ■ DVD (Endress+Hauser お問い合わせください)
SMT70	ハンドヘルドターミナルの更新機能を使用
AMS Device Manager (エマソン・プロセス・マネジメント社)	www.endress.com → ダウンロードエリア
SIMATIC PDM (シーメンス社)	www.endress.com → ダウンロードエリア

8.2 デバイスマスターファイル (GSD)

フィールド機器をバスシステムに統合するために、PROFINET (Ethernet-APL 対応) システムでは機器パラメータに関する記述 (例：出力データ、入力データ、データ形式、データ容量) が必要です。

これらのデータは、通信システム設定時にオートメーションシステムに提供されるデバイスマスターファイル (GSD) に記載されています。また、ネットワーク構造にアイコンとして表示される機器ビットマップも統合できます。

デバイスマスターファイル (GSD) は XML 形式であり、ファイルは GSDML 記述マークアップ言語で作成されます。

デバイスマスターファイル (GSD) のダウンロード

- Web サーバー経由：メニューパス システム → Device drivers
- www.endress.com/download を使用

8.2.1 デバイスマスターファイル（GSD）のファイル名

デバイスマスターファイル名の例：

GSDML-V2.42-EH_PMXXXB_APL_CERABAR-20220214.xml

GSDML	記述言語
V2.42	PROFINET 仕様のバージョン
EH	Endress+Hauser
-PMXXXB_APL_CERABAR	機器シリーズ
20220214	発行日（年、月、日）
.xml	ファイル名拡張子（XML ファイル）

8.3 サイクリックデータ伝送

8.3.1 モジュールの概要

以下の図は、機器のサイクリックデータ交換に使用可能なモジュールを示します。サイクリックデータ交換はオートメーションシステムを使用して行われます。

機器		方向 データの流れ	制御システム
モジュール	スロット		
アナログ入力 (圧力)	1	→	PROFINET
アナログ入力 (スケーリングされた変数)	20	→	
アナログ入力 (センサ温度)	21	→	
アナログ入力 (センサ圧力)	22	→	
アナログ入力 (電気部内温度)	23	→	
アナログ入力 (圧力信号の中央値)	24	→	
アナログ入力 (圧力信号のノイズ)	25	→	
バイナリ入力 (Heartbeat Technology)	80	→	
バイナリ入力 (SSD: 統計センサ診断)	81	→	
バイナリ出力 (Heartbeat Technology)	210	←	

バイナリ入力（センサ診断）スロット 81

ビット	機能	説明
0	プロセス警告圧力	プロセス警告圧力検出
1	プロセス警告 スケーリング変数	プロセス警告 スケーリング変数検出
2	プロセス警告温度	プロセス警告温度検出
3	低信号ノイズ検出	低信号ノイズ検出
4	高信号ノイズ検出	高信号ノイズ検出
5	最小信号ノイズ検出	最小信号ノイズ検出
6	レンジ外の信号検出	レンジ外の信号検出
7	-	-

8.3.2 モジュールの説明

-  オートメーションシステムの観点からのデータ構造の説明：
- 入力データ：機器からオートメーションシステムに送信されます。
 - 出力データ：オートメーションシステムから機器に送信されます。

アナログ入力モジュール

機器からオートメーションシステムへの入力変数の伝送：

アナログ入力モジュールは、機器からオートメーションシステムに対して、選択された入力変数（ステータスなど）を周期的に伝送します。入力値は、最初の 4 バイトが IEEE 754 規格に準拠する浮動小数点数という形で表されます。第 5 バイトには、入力変数に関係するステータス情報が含まれます。スロット 1 の「圧力」アナログ入力モジュールは、圧力の PA PROFILE GSD に含まれます。その他のアナログ入力モジュールを使用するには、製造者の GSD が必要です。

バイナリ出力モジュール

バイナリ出力モジュールでは、オートメーションシステムからディスクリット出力値を周期的に受信できます。機器は PA PROFILE 4.0x に記述される 8 ビット型を実装します。この 1 ビットを使用して、Heartbeat 検証の開始が必要であることを機器に通知します。

ビット	機能	説明
0	検証の開始	検証の開始
1...7	-	-

バイナリ入力モジュール

バイナリ入力モジュールでは、機器からオートメーションシステムに対して、ディスクリット値を周期的に送信できます。機器では、Heartbeat 検証のステータスが伝送されます。

ビット	機能	説明
0	ステータス 未完了	検証が実行されていません。
1	ステータス 不合格	検証に失敗しました。1 つ以上のテストグループが仕様範囲外でした。
2	ステータス 進行中	検証の実行中
3	ステータス 完了	検証が完了しました。
4	検証結果 不合格	検証に失敗しました。1 つ以上のテストグループが仕様範囲外です。
5	検証結果 合格	機器は検証に成功しました。検証されたすべてのテストグループが仕様を満たしています。
6	1 つのテストグループの結果が「不合格」で、その他のすべてのテストグループの結果が「合格」の場合も、検証結果は「合格」になります。	
7	検証結果 未完了	検証が実行されていません。

8.3.3 ステータス符号化

ステータス	符号化（16 進）	意味
BAD - Maintenance alarm	0x24	機器エラーが発生したため、測定値を取得できません。
BAD - Process related	0x28	プロセス条件が機器の技術仕様範囲外であるため、測定値を取得できません。
BAD - Function check	0x3C	機能チェックが有効（例：洗浄、校正）
UNCERTAIN - Initial value	0x4F	正しい測定値を再び取得できるようになるまで、またはこのステータスを変更するための対策が実施されるまで、既定の測定値が出力されます。
UNCERTAIN - Maintenance demanded	0x68	摩耗や損傷が検出されました。機器の正常動作を保証するために、直ちにメンテナンスを実施する必要があります。 測定値が無効である可能性があります。測定値の用途はアプリケーションに応じて異なります。
UNCERTAIN - Process related	0x78	プロセス条件が機器の技術仕様範囲内にありません。これは、測定値の品質と精度に悪影響を及ぼす可能性があります。 測定値の用途はアプリケーションに応じて異なります。


ステータス	符号化 (16 進)	意味
GOOD - OK	0x80	エラーは診断されていません。
GOOD - Maintenance demanded	0xA8	測定値が有効です。 近いうちに、機器を修理することを強く推奨します。
GOOD - Function check	0xBC	測定値が有効です。 機器の内部機能チェックが実行されます。機能チェックにより、プロセスが目立った影響を受けることはありません。

8.3.4 スタートアップ設定

スタートアップ設定 (NSU)	オートメーションシステムでは、機器の最重要パラメータの設定が使用されます。 ■ 管理： ■ 表示部操作 ■ Web サーバ 機能 ■ Bluetooth 有効化 ■ サービス CDI ■ システムの単位： ■ 圧力単位 ■ 温度の単位 ■ スケーリングされた変数単位 ■ プロセス： ■ ダンピング ■ アラーム遅延 ■ 診断設定 ■ 各種の診断情報に対する診断時の動作
-----------------	---

8.4 システム冗長 S2

連続運転するプロセスには、2つのオートメーションシステムを備えた冗長レイアウトが必要です。1つのシステムにエラーが発生した場合、2つめのシステムが連続かつ中断のない運転を保証します。機器は冗長システム (S2) をサポートしており、両方のオートメーションシステムと同時に通信できます。

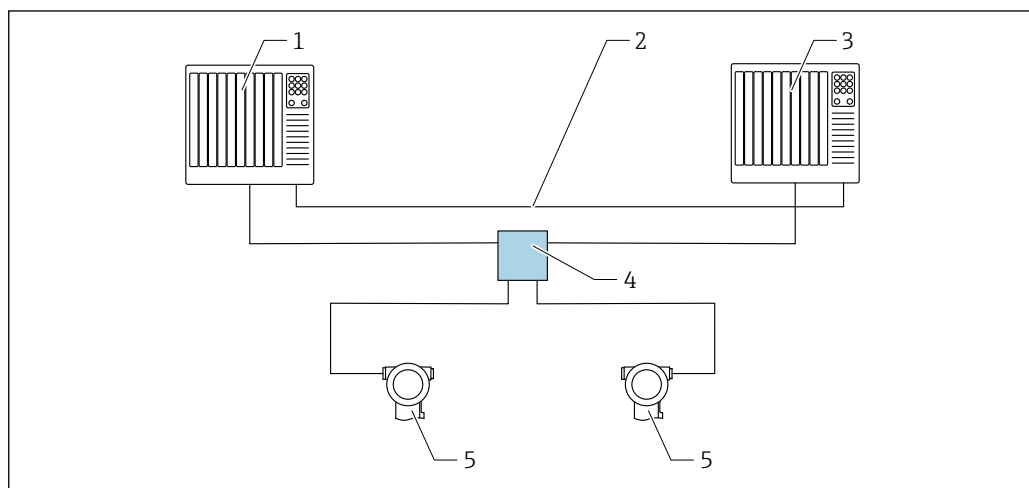

A0046154

図 11 冗長システム (S2) のレイアウト例：スター型トポロジー

- 1 オートメーションシステム 1
- 2 オートメーションシステムの同期
- 3 オートメーションシステム 2
- 4 APL フィールドスイッチ
- 5 機器

i ネットワークのすべての機器は冗長システム (S2) をサポートしている必要があります。

9 設定

9.1 準備手順

測定範囲および測定値の伝送単位は、銘板の仕様と一致します。

警告

プロセス圧力が許容最大値を上回ることや、許容最小値を下回ることがないように注意してください。

部品が破裂した場合のけがに注意！圧力が高くなりすぎると警告が表示されます。

- ▶ 機器の圧力が最小許容圧力を下回るか、または最大許容圧力を上回る場合、メッセージが出力されます。
- ▶ 測定範囲限界内でのみ機器を使用してください。

9.1.1 納入時の状態

カスタマイズ設定を注文しなかった場合：

- 規定のセンサ基準値により校正値を設定
- DIP スイッチ：オフ位置
- Bluetooth オプションをご注文の場合、Bluetooth：オン

9.2 機能チェック

機器の使用を開始する前に以下の機能チェックを実施してください。

- 「設置状況の確認」チェックリスト（「設置」セクションを参照）
- 「配線状況の確認」チェックリスト（「電気接続」セクションを参照）

9.3 FieldCare および DeviceCare による接続の確立

9.3.1 PROFINET プロトコル経由


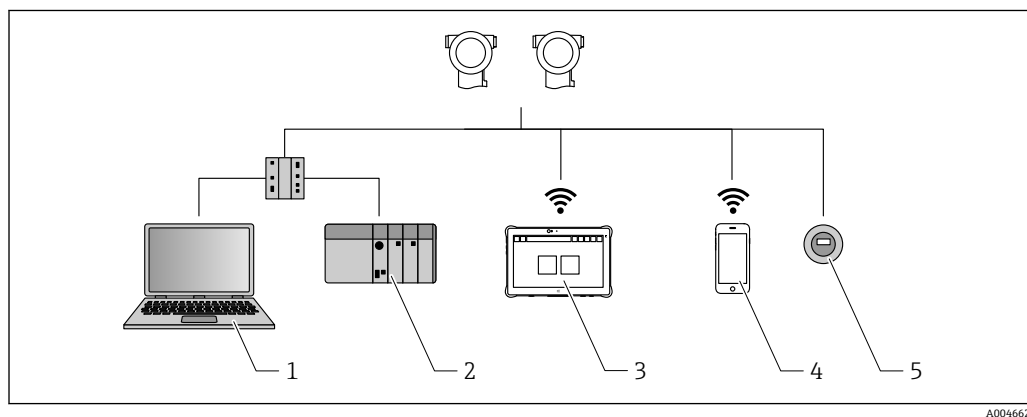


図 12 PROFINET プロトコル経由のリモート操作用オプション

- 1 ウェブブラウザまたは操作ツール（例：DeviceCare）を搭載したコンピュータ
- 2 オートメーションシステム
- 3 Field Xpert SMT70
- 4 携帯型ハンドヘルドターミナル
- 5 表示モジュールによる現場操作

9.3.2 サービスインタフェース（CDI）経由の FieldCare/DeviceCare

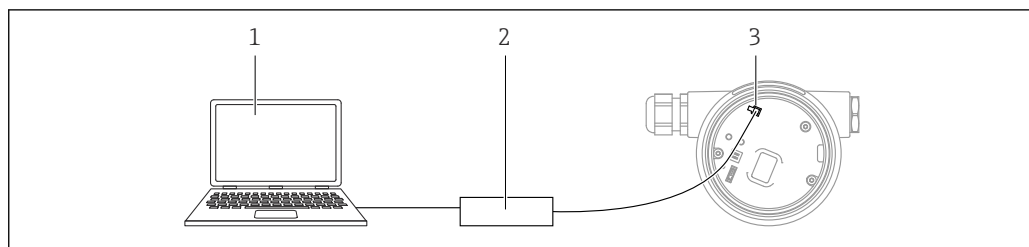

A0039148

- 1 FieldCare/DeviceCare 操作ツール搭載のコンピュータ
- 2 Commubox FXA291
- 3 機器のサービスインタフェース（CDI）（= Endress+Hauser Common Data Interface）

9.4 ハードウェア設定

9.4.1 初期設定の IP アドレスの有効化

DIP スイッチによる初期設定の IP アドレスの有効化

DIP スイッチを使用して、初期設定の IP アドレス 192.168.1.212 を機器に設定できます。

1. エレクトロニックインサートの DIP スイッチ 2 を **オフ** → **オン** に設定します。
2. 本機器を電源に再接続します。
↳ 機器を再起動すると、初期設定の IP アドレスが使用されます。

9.5 機器名の設定

デバイスタグ パラメータおよび **PROFINET デバイス名** パラメータに基づいて、プラント内で測定点を迅速に識別できます。**デバイスタグ** パラメータ（工場出荷時の指定またはご注文時の設定）は、操作メニューで変更できます。

9.5.1 操作メニューを介した「デバイスタグ」パラメータの設定

デバイスタグ パラメータは、操作メニューまたはオートメーションシステムから変更できます。

ナビゲーション：システム → 機器管理

9.5.2 操作メニューを介した「PROFINET デバイス名」パラメータの設定

ナビゲーション：アプリケーション → PROFINET → 設定

9.5.3 オートメーションシステムを介した「PROFINET デバイス名」パラメータの設定

PROFINET デバイス名 パラメータは、オートメーションシステムから個別に変更できます。

 オートメーションシステムを介して **PROFINET デバイス名** パラメータを割り当てる場合：

機器名を小文字で割り当てます。

9.6 ソフトウェアによる通信パラメータの設定

- IP アドレス
- Subnet mask
- Default gateway

ナビゲーション：システム → 接続性 → Ethernet

9.7 操作言語の設定

9.7.1 現場表示器

操作言語の設定

 操作言語を設定する場合、最初にディスプレイのロックを解除する必要があります。

1.  キーを 2 秒以上押します。
↳ ダイアログボックスが表示されます。
2. ディスプレイ操作のロックを解除します。
3. メインメニューで **Language** パラメータを選択します。
4.  キーを押します。
5.  キーを使用して目的の言語を選択します。
6.  キーを押します。

-  以下の場合、ディスプレイ操作が自動的にロックされます。
- メインページでキー入力のない状態が 1 min 続いた場合
 - 操作メニュー内でキー入力のない状態が 10 min 続いた場合

ディスプレイ操作 - ロック/ロック解除

光学式キーをロック/ロック解除するには、 キーを 2 秒以上押します。表示されるダイアログからディスプレイ操作をロック/ロック解除できます。


以下の場合、ディスプレイ操作が自動的にロックされます。

- メインページでキー入力のない状態が 1 分間続いた場合
- 操作メニュー内でキー入力のない状態が 10 分間続いた場合

ソフトウェアを使用して、ディスプレイ操作を無効化できます。

メニューパス：システム → 接続性 → インターフェース → ディスプレイ操作

9.7.2 Web サーバー

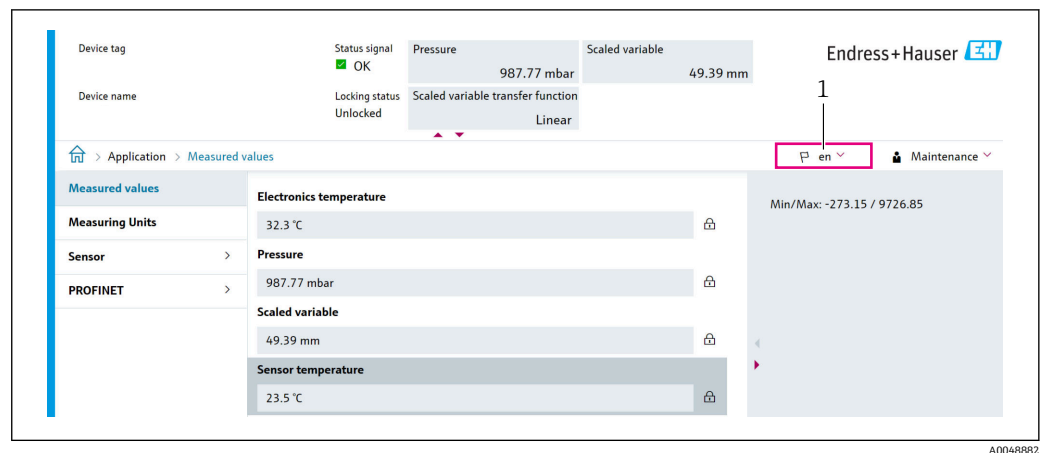

1 言語設定

9.7.3 操作ツール

関連する操作ツールの説明を参照してください。

9.8 機器の設定

9.8.1 エレクトロニックインサートのキーによる設定

以下の機能は、エレクトロニックインサート上のキーを使用して操作できます。

- 位置補正（ゼロ点補正）
機器の取付方向により圧力シフトが生じる場合があります。
この圧力シフトは位置補正により修正することができます。
- 機器のリセット

位置補正の実行

1. 圧力が印加されていない状態の機器を必要な位置に設置します。
2. 「Zero」を3秒以上押します。
3. LEDが2回点滅した場合、位置補正用に印加された圧力が承認されたことを示します。

機器のリセット

- ▶ 「Zero」キーを12秒以上押したままにします。

9.8.2 設定ウィザードによる設定

Web サーバー、SmartBlue、ディスプレイでは、**設定** ウィザードに従って、初期調整ステップを実行できます。

1. 機器を Web サーバーに接続します。
2. Web サーバーで機器を開きます。
↳ 機器のダッシュボード（ホームページ）が表示されます。
3. **ガイダンス** メニューで、**設定** ウィザードをクリックしてウィザードを開きます。
4. 各パラメータに適切な値を入力するか、または適切な項目を選択します。これらの値は機器に直接書き込まれます。
5. 「Next（次へ）」をクリックして次のページに移動します。
6. すべてのページの入力完了したら、「End（終了）」をクリックして**設定** ウィザードを終了します。

i すべての必要なパラメータを設定する前に**設定** ウィザードをキャンセルした場合、機器が未設定の状態になる可能性があります。この場合、機器を初期設定にリセットすることをお勧めします。

9.8.3 設定ウィザードを使用しない設定

例：タンク内容量測定の設定


i 圧力と温度の単位は自動的に変換されます。その他の単位は変換されません。

以下の例では、タンクの容量をリットル単位で測定します。最大容量 1000 l (264 gal) は、圧力 45 kPa (6.75 psi) に対応します。

最小容量 0 リットルは圧力 5 kPa (0.75 psi) に対応します。

必須条件：

- 測定変数が圧力に正比例していること。
- 機器の取付方向に起因して、測定値に圧力シフト（容器が空または部分的に充填されている場合に測定値がゼロ以外になる）が生じる場合があります。必要に応じて位置補正を実行します。

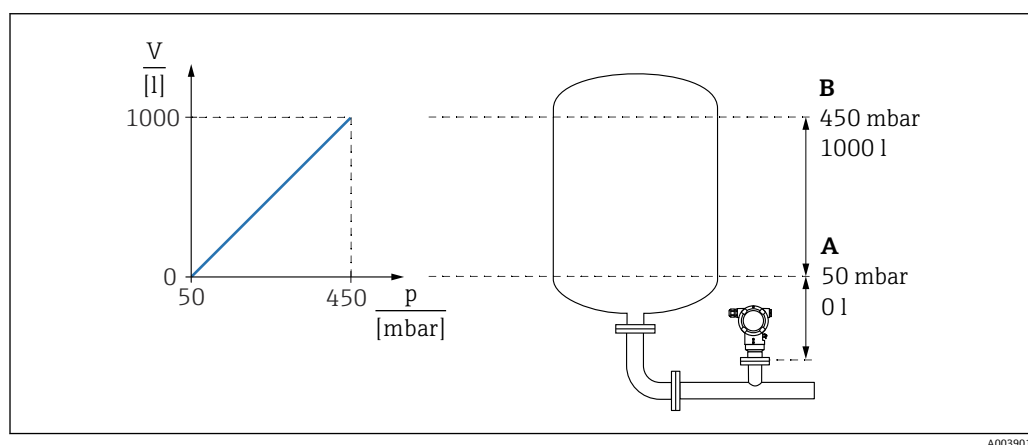

A0039010

- A 「圧力値 1」 パラメータ および 「スケーリングされた変数 1」 パラメータ
B 「圧力値 2」 パラメータ および 「スケーリングされた変数 2」 パラメータ

i 現在の圧力は、操作ツールの同じ設定ページの「圧力」フィールドに表示されます。

1. **圧力値 1** パラメータ : 5 kPa (0.75 psi) を使用して下限校正ポイントの圧力値を入力します。
 - ↳ メニューパス : アプリケーション → センサ → スケーリングされた変数 → 圧力値 1
2. **スケーリングされた変数 1** パラメータ : 0 L (0 ガロン) を使用して下限校正ポイントの容量値を入力します。
 - ↳ メニューパス : アプリケーション → センサ → スケーリングされた変数 → スケーリングされた変数 1
3. **圧力値 2** パラメータ : 45 kPa (6.75 psi) を使用して上限校正ポイントの圧力値を入力します。
 - ↳ メニューパス : アプリケーション → センサ → スケーリングされた変数 → 圧力値 2
4. **スケーリングされた変数 2** パラメータ : 1000 l (264 gal) を使用して上限校正ポイントの容量値を入力します。
 - ↳ メニューパス : アプリケーション → センサ → スケーリングされた変数 → スケーリングされた変数 2


結果 : 0~1000 l (0~264 gal) に対応する測定範囲が設定されます。この設定では、**スケーリングされた変数 1** パラメータ および **スケーリングされた変数 2** パラメータ のみが設定されます。この設定は、電流出力には影響しません。

9.8.4 リニアライゼーション

以下の例では、コニカル形状をした排出部付きタンクの容量を m^3 単位で測定します。

必須条件：

- リニアライゼーションテーブル用のポイントを把握している
- レベル校正を実施済みである
- リニアライゼーション特性が継続的な増加または減少のいずれかである

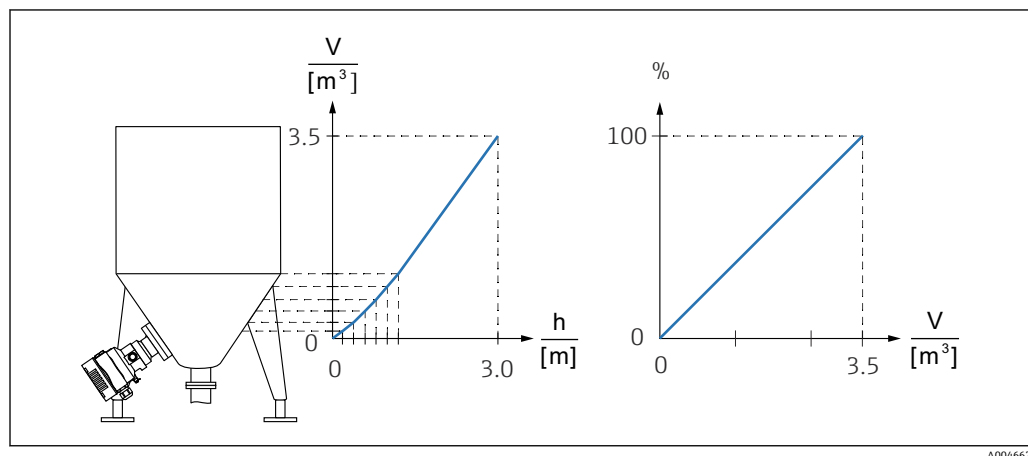

A0046625

1. スケール変数は、スロット 20 (0x1000) の「アナログ入力スケール変数」モジュールで、PROFINET を介して送信されます。リニアライズされた値を使用するには、「アナログ入力スケール変数」モジュールを使用します。
2. **Go to linearization table** パラメータ **テーブル** オプションを使用して、リニアライゼーションテーブルを開くことができます。
 ↳ メニューパス：アプリケーション → センサ → スケーリングされた変数 → スケーリングされた変数転送機能
3. 必要なテーブル値を入力します。
4. テーブルのすべてのポイントを入力すると、テーブルが有効になります。
5. **テーブルを有効にする** パラメータを使用して、テーブルを有効にします。

結果：

リニアライゼーション後の測定値が表示されます。

-  ■ テーブルの入力中およびテーブルが有効になるまでは、エラーメッセージ F435 「リニアライゼーション」 およびアラーム電流が表示されます。
- 0% 値は、テーブル内の最小ポイントによって定義されます。
- 100% 値は、テーブル内の最大ポイントによって定義されます。


9.9 「シミュレーション」サブメニュー

シミュレーションサブメニューでは、圧力、診断イベントのシミュレーションが可能です。

メニューパス：診断 → シミュレーション

9.10 不正アクセスからの設定の保護

9.10.1 ハードウェアのロック/ロック解除

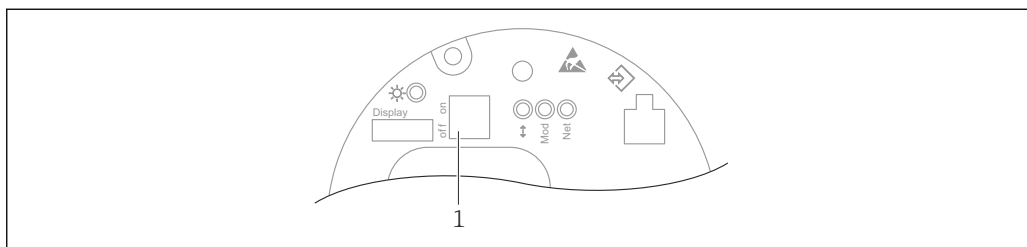

A0047196

1 機器のロック/ロック解除用 DIP スイッチ

操作のロック/ロック解除には、エレクトロニックインサートの DIP スイッチ 1 を使用します。

DIP スイッチで操作をロックした場合、DIP スイッチでしか操作をロック解除できません。


操作メニューで操作をロックした場合、操作メニューでしか操作をロック解除できません。

DIP スイッチで操作をロックすると、現場表示器にキーシンボル  が表示されます。

封印

 本機器は封印できます。封印（オプション）の取付けは、システム事業者または管轄の校正機関（度量衡機関）の責任となります。機器の封印には、封印ネジが使用されます。

ハウジング

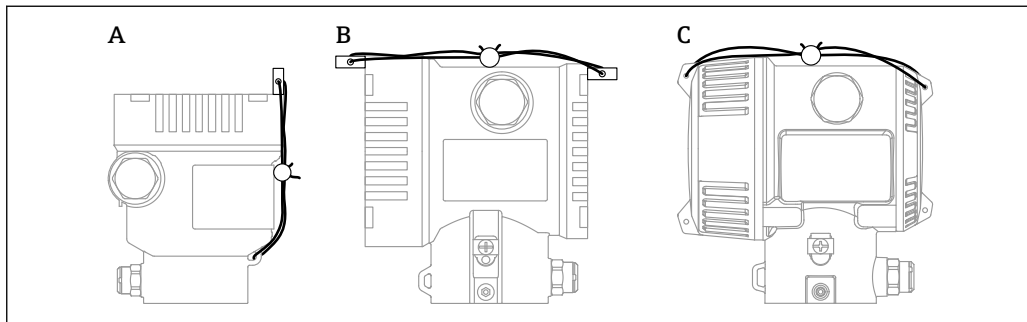


A0052122

- A シングルコンパートメントハウジング
- B デュアルコンパートメントハウジング
- C デュアルコンパートメントハウジング、精密鋳造

1. ワイヤをネジ穴に通します。このとき、ワイヤがピンと張り、ネジに緩む余地がないことを確認します。
2. ワイヤをひねります。
3. ワイヤの終端を一緒に封印します。

センサ、分離型

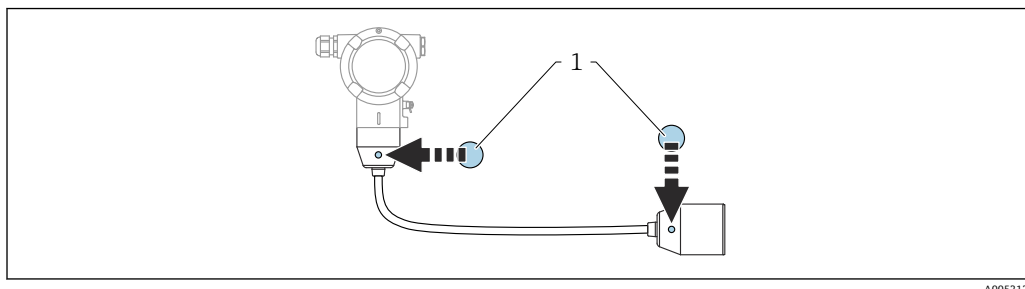

1 公式ステッカー

9.10.2 ディスプレイ操作 - ロック/ロック解除

光学式キーをロック/ロック解除するには、**国** キーを 2 秒以上押します。表示されるダイアログからディスプレイ操作をロック/ロック解除できます。

以下の場合、ディスプレイ操作が自動的にロックされます。

- メインページでキー入力のない状態が 1 分間続いた場合
- 操作メニュー内でキー入力のない状態が 10 分間続いた場合

ソフトウェアを使用して、ディスプレイ操作を無効化できます。

メニューパス：システム → 接続性 → インターフェース → ディスプレイ操作

9.10.3 ソフトウェアのロック/ロック解除

i 操作が DIP スイッチでロックされている場合、DIP スイッチでしか操作をロック解除できません。

ディスプレイ / FieldCare / DeviceCare / SmartBlue / Web サーバーでのパスワードによるロック

パスワードを割り当てることで、機器のパラメータ設定へのアクセスをロックできます。機器納入時には、ユーザーの役割は**メンテナンス** オプションに設定されています。ユーザーの役割が**メンテナンス** オプションの場合、機器の機能をすべて自由に設定できます。後からパスワードを割り当てることで、設定へのアクセスをロックできます。ロックすると、**メンテナンス** オプションが**オペレータ** オプションに切り替わります。パスワードを入力すると、設定にアクセスできます。

パスワードは以下で定義します。

システム メニュー ユーザー管理 サブメニュー

ユーザーの役割を**メンテナンス** オプションから**オペレータ** オプションに変更するには、以下の項目に移動します。

システム → ユーザー管理

ディスプレイ / FieldCare / DeviceCare / SmartBlue / Web サーバーによるロックの無効化

パスワードを入力すると、そのパスワードを使用して**オペレータ** オプションとして機器のパラメータ設定を有効にすることができます。この場合、ユーザーの役割は**メンテナンス** オプションに変更されます。

必要に応じて、**ユーザー管理** サブメニューでパスワードを削除することもできます。
システム → ユーザー管理

10 操作

10.1 機器ロック状態の読取り

アクティブな書き込み保護の表示：

- ロック状態
現場表示器のメニューパス：最上位の操作レベル
操作ツールのメニューパス：システム → 機器管理
- DTM ヘッダーの操作ツール (FieldCare/DeviceCare)
- Web サーバーの DTM ヘッダー

10.2 測定値の読取り

多くの測定値は、Web サーバーのヘッダーで読み取ることができます。

測定値 サブメニューを使用すると、すべての測定値を読み取ることができます。

ナビゲーション

「アプリケーション」メニュー → 測定値

10.3 プロセス条件への機器の適合

これには以下の設定を使用できます。


- **ガイダンス** メニューを使用した基本設定
- **診断** メニュー、**アプリケーション** メニュー、**システム** メニューを使用した高度な設定

10.3.1 センサー校正¹⁾

圧力センサはそのライフサイクルにおいて、最初の圧力特性曲線との偏差（ドリフト）が生じる**可能性があります**²⁾。この偏差は動作条件に応じて異なり、**センサー校正**サブメニューで補正することができます。

センサー校正に移動する前に、ゼロ点シフトの値を **0.00** に設定します。アプリケーション → センサ → センサー校正 → ゼロ点調整オフセット

1. 機器に下限圧力値（基準圧力を使用して測定された値）を適用します。この圧力値を**下限センサトリム**パラメータに入力します。アプリケーション → センサ → センサー校正 → 下限センサトリム
 - ↳ 入力値により、現在のセンサー校正に関する圧力特性の平行シフトが発生します。
2. 機器に上限圧力値（基準圧力を使用して測定された値）を適用します。この圧力値を**上限センサトリム**パラメータに入力します。アプリケーション → センサ → センサー校正 → 上限センサトリム
 - ↳ 入力値により、現在のセンサー校正の傾きに変化が生じます。

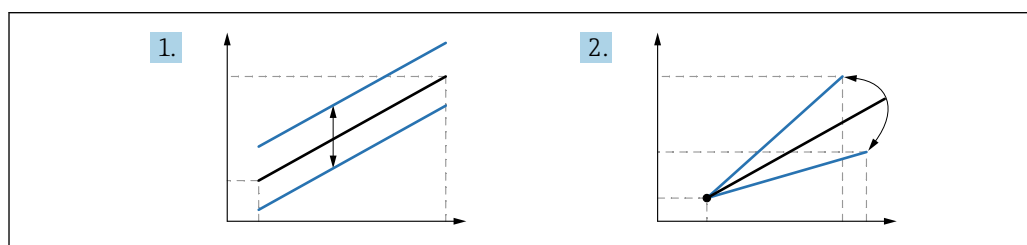

A0052045

i 基準圧力の精度によって機器の精度が決まります。基準圧力の精度を機器よりも高くする必要があります。

1) ディスプレイ操作では実行できません。

2) 物理的要因により生じる偏差は「センサドリフト」とも呼ばれます。

11 診断およびトラブルシューティング

11.1 一般的なトラブルシューティング

11.1.1 一般的なエラー

機器が応答しない

- 考えられる原因：電源電圧が銘板に記載された電圧と異なる
対処法：正しい電圧を印加する
- 考えられる原因：電源電圧の極性が正しくない
対処法：極性を正す
- 考えられる原因：接続ケーブルが端子に接触していない
対処法：ケーブル間の電気接触を確認し、必要に応じて修復する
- 考えられる原因：負荷抵抗が高すぎる
対処法：最小端子電圧に達するように、供給電圧を上げる

ディスプレイに値が表示されない

- 考えられる原因：表示設定が明るすぎる/暗すぎる
対処法：**表示のコントラスト** パラメータでコントラストを調整する
ナビゲーションパス：システム → 表示 → 表示のコントラスト
- 考えられる原因：ディスプレイケーブルのプラグが正しく接続されていない
対処法：プラグを正しく接続する
- 考えられる原因：ディスプレイの故障
対処法：ディスプレイを交換する

ディスプレイを操作できない

考えられる原因：セキュリティ上の理由で操作が無効化されている

Web サーバーを使用できない

考えられる原因：セキュリティ上の理由で Web サーバーが無効化されている

CDI インタフェース経由の通信が機能しない

- 考えられる原因：コンピュータの COM ポートの設定が正しくない
対処法：コンピュータの COM ポートの設定を確認し、必要に応じて修正する
- CDI インタフェースを使用できない
考えられる原因：セキュリティ上の理由で CDI インタフェースが無効化されている

11.1.2 エラー - SmartBlue 操作

SmartBlue を介した操作は、Bluetooth 機能（オプションで使用可能）を搭載したディスプレイ付きの機器でのみ可能です。

ライブラリストに機器が表示されない

- 考えられる原因：供給電圧が低すぎる
対処法：供給電圧を上げる
- 考えられる原因：Bluetooth 通信が確立されていない
対処法：ディスプレイか、ソフトウェアツールおよび/またはスマートフォン/タブレット端末を使用して、フィールド機器の Bluetooth を有効にする
- 考えられる原因：Bluetooth 信号の到達範囲外になっている
対処法：フィールド機器とスマートフォン/タブレット端末の距離を縮める
最大接続範囲：25 m (82 ft)
- 考えられる原因：Android 機器の位置情報が無効になっているか、SmartBlue アプリのアクセスが許可されていない
対処法：Android 機器の位置情報サービスを有効にして、SmartBlue アプリからのアクセスを許可する

機器がライブリストに表示されるが、接続が確立されない

- 考えられる原因：機器がすでに Bluetooth を使用して別のスマートフォン/タブレット端末と接続されている。
ポイント・トゥー・ポイント接続が許可されるのは1つのみです。
対処法：機器からスマートフォン/タブレット端末の接続を解除する
- 考えられる原因：ユーザー名やパスワードが正しくない
対処法：標準のユーザー名「admin」を使用する。パスワードは、機器の銘板に表示されているシリアル番号を使用する（ユーザーが事前にパスワードを変更していない場合のみ有効）
パスワードを忘れた場合：

SmartBlue を使用して接続できない

- 考えられる原因：不正なパスワードが入力されている
対処法：大文字/小文字に注意して、正しいパスワードを入力する
- 考えられる原因：パスワードを忘れた
対処法：

SmartBlue 経由での機器との通信エラー

- 考えられる原因：供給電圧が低すぎる
対処法：供給電圧を上げる
- 考えられる原因：Bluetooth 通信が確立されていない
対処法：スマートフォン、タブレット端末、機器の Bluetooth 機能を有効にする
- 考えられる原因：機器がすでに別のスマートフォン/タブレット端末と接続されている
対処法：別のスマートフォン/タブレット端末から機器を外す
- 周囲条件（例：壁やタンク）により、Bluetooth 接続が妨害されている
対処法：見通し線上で接続を確立する
- ディスプレイに Bluetooth 機能が搭載されていない

SmartBlue を介して機器を操作できない

- 考えられる原因：不正なパスワードが入力されている
対処法：大文字/小文字に注意して、正しいパスワードを入力する
- 考えられる原因：パスワードを忘れた
対処法：
- 考えられる原因：オペレータ オプションにアクセス権がない
対処法：メンテナンス オプションに変更する

11.1.3 是正措置

エラーメッセージが表示される場合、以下の対処方法を実行してください。

- ケーブル/電源の確認
- 圧力値の妥当性の確認
- 機器の再起動
- リセットの実行（必要に応じて機器を再設定する）


対処方法を実行しても問題を解決できない場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

11.1.4 追加テスト

エラーの明確な原因を特定できない場合、または問題の原因が機器とアプリケーションの両方にある場合は、以下の追加テストを実行してください。

1. デジタル圧力値を確認する（ディスプレイ、PROFINET など）。
2. 関連する機器が正常に機能していることを確認する。デジタル値が予想される圧力値に対応していない場合、機器を交換する。
3. シミュレーションをオンにして、圧力 AI、スロット 1/サブスロット 1 の測定値を確認する。表示値がシミュレーションの値に対応していない場合、メイン電子モジュールを交換する。

11.2 LED による診断情報

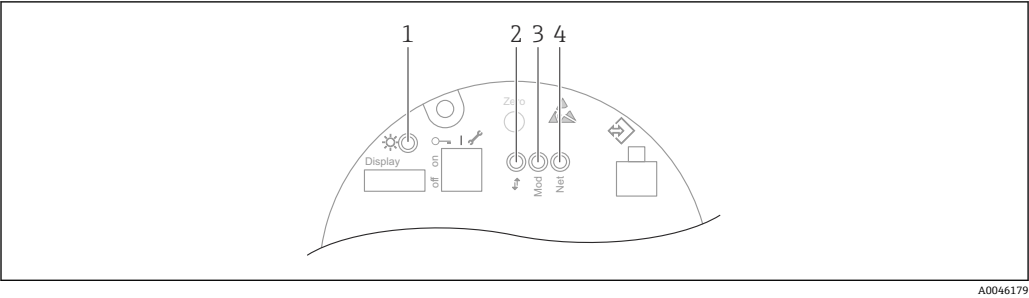

A0046179

項目	LED	意味
1	消灯	電源オフ
	緑色 LED の点滅	■ 機器を設定中（測定値が取得可能になるまで継続） ■ すべてのユーザーインターフェースにおける機器リセット
	緑色 LED の点灯	すべて OK
	LED が短時間消灯	キー操作
2	消灯	電気接続または Ethernet リンクなし
	黄色 LED の点灯	接続が確立されている
	黄色 LED の点滅	■ ホストからの毎回のデータ要求後：オフ/オン ■ スタートアップ時の自己診断テスト¹⁾
3	消灯	電源オフ
	緑色 LED の点灯	すべて OK
	赤色 LED の点滅	「警告」タイプの診断がアクティブ
	赤色 LED の点灯	「アラーム」タイプの診断がアクティブ
	緑色と赤色の LED が交互に点滅	スタートアップ中の自己診断テスト ²⁾
4	消灯	電源オフ、または IP アドレスを取得できない
	緑色 LED の点滅	IP アドレスは設定されているが、接続が確立されていない
	緑色 LED の点灯	■ Profinet：機器は少なくとも 1 つの IO アプリケーション関係を構築している ■ CIP：IP アドレスが設定され、少なくとも 1 つの CIP 接続（トランスポートクラス）が確立されている。Exclusive Owner 接続はタイムアウトなし
	赤色 LED の点滅	機器とコントローラ間の通信エラー
	赤色 LED の点灯	CIP：IP の重複
	緑色と赤色の LED が交互に点滅	スタートアップ時の自己診断テスト ²⁾

1) 黄色 LED が 0.25 秒点灯してから消灯します。スタートアップ時のテストが完了するまで、この状態が続きます。


2) 緑色 LED が 0.25 秒点灯してから赤色 LED が 0.25 秒点灯して消灯します。スタートアップ時のテストが完了するまで、この状態が続きます。

11.3 現場表示器の診断情報

11.3.1 診断メッセージ

エラー発生時の測定値表示および診断メッセージ


機器の自己監視システムで検出されたエラーは、単位と交互に診断メッセージとして表示されます。

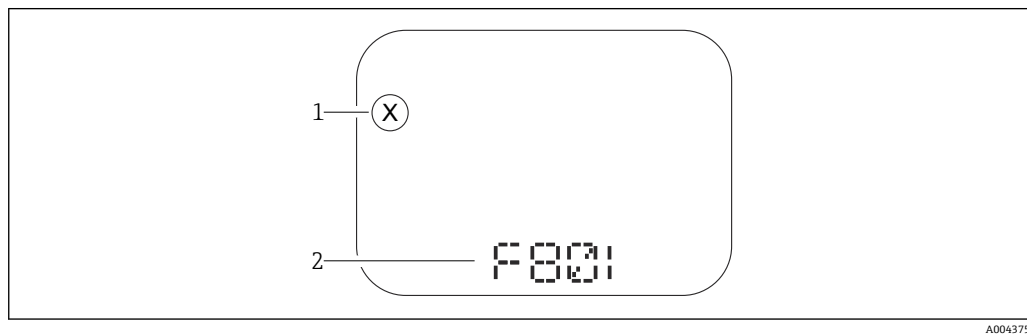

A0043759

- 1 ステータス信号
- 2 診断イベントに関するステータスシンボル

機器の自己監視システムで検出されたエラーは、測定値表示と交互に診断メッセージとして表示されます。

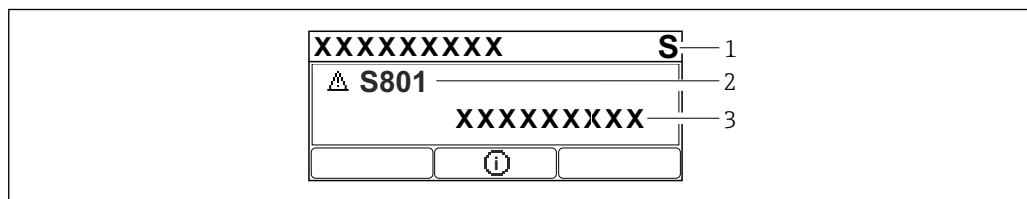

A0043103

- 1 ステータス信号
- 2 診断イベントに関するステータスシンボル
- 3 イベントテキスト

ステータス信号

F

「故障 (F)」 オプション

機器にエラーが発生。測定値は無効。

C

「機能チェック (C)」 オプション

機器はサービスモード (例：シミュレーション中)

S

「仕様範囲外 (S)」 オプション

機器は作動中：

- 技術仕様の範囲外 (例：始動時、洗浄中)
- ユーザーが実行した設定の範囲外 (例：レベルが設定スパン範囲外)


M

「メンテナンスが必要 (M)」 オプション

要メンテナンス。測定値は依然として有効。

診断イベントおよびイベントテキスト

診断イベントを使用してエラーを特定できます。イベントテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。さらに、診断イベントの前に対応するステータスシンボルが表示されます。

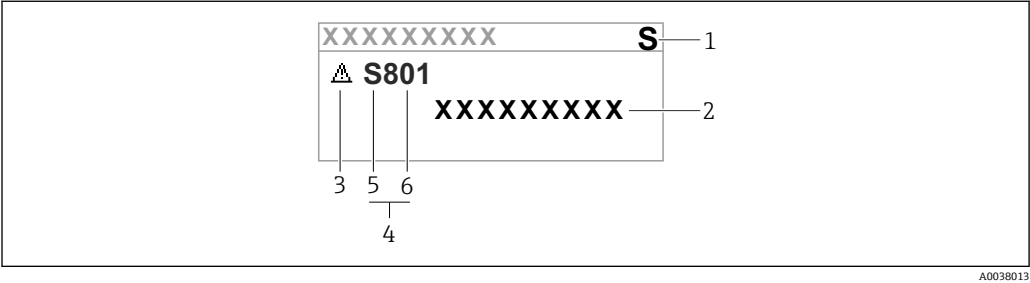

- 1 ステータス信号
- 2 イベントテキスト
- 3 ステータスシンボル
- 4 診断イベント
- 5 ステータス信号
- 6 診断番号

同時に複数の診断イベントが未解決である場合は、最も優先度の高い診断メッセージのみが表示されます。

「現在の診断メッセージ」パラメータ

- ☒ **キー**
対処法に関するメッセージが開きます。
- ☐ **キー**
警告を確認します。
- ☐ **キー**
操作メニューに戻ります。

11.4 ウェブブラウザの診断情報

11.4.1 診断オプション

ウェブブラウザのヘッダーには、ユーザーのログオン後に機器で検出されたすべてのエラーが表示されます。

 また、発生した診断イベントは、**診断** メニューにも表示されます。

ステータス信号

ステータス信号は、診断情報（診断イベント）の原因を分類することにより、機器の状態および信頼性に関する情報を提供します。

シンボル	意味
	エラー 機器エラーが発生 測定値は無効
	機能チェック 機器はサービスモード（例：シミュレーション中）


シンボル	意味
	仕様範囲外 機器が技術仕様範囲外で使用されている（例：プロセス温度範囲外）
	要メンテナンス メンテナンスが必要 測定値は依然として有効

 ステータス信号は VDI/VDE 2650 および NAMUR 推奨 NE 107 に準拠して分類されます。

診断情報

ディスプレイを使用しない場合：診断情報を使用してエラーを特定できます。ショートテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。さらに、診断動作に対応するシンボルが現場表示器の診断情報の前に表示されます。

ディスプレイ付き機器：

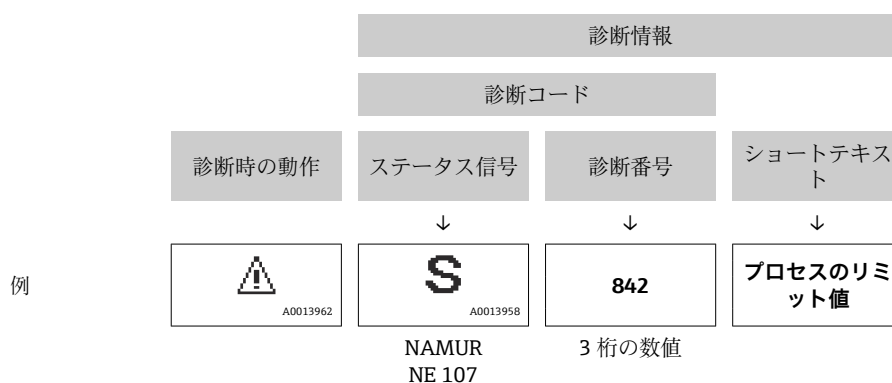

11.4.2 対処法の呼び出し

診断イベントごとに、問題を迅速に解決するための対処法が用意されています。これらの対策は、診断イベントおよび関連する診断情報とともに赤で表示されます。

11.5 診断リスト

待機中のすべての診断メッセージは、**診断リスト** サブメニューに表示されます。

ナビゲーションパス

診断 → 診断リスト

診断番号	ショートテキスト	修理	ステータス信号 [工場出荷時]	診断動作 [工場出荷時]
センサの診断				
062	センサの接続不良	センサ接続を確認してください	F	Alarm
081	センサ初期化エラー	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
100	センサエラー	1. デバイスを再起動 2. Endress+Hauser サービスへ連絡	F	Alarm
101	センサ温度	1. プロセス温度を確認 2. 周囲温度を確認	F	Alarm

診断番号	ショートテキスト	修理	ステータス信号 [工場出荷時]	診断動作 [工場出荷時]
102	センサ互換エラー	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
電子部の診断				
232	RTC 異常	メイン基板交換	M	Warning
242	ファームウェア互換性なし	1. ソフトウェアをチェックして下さい。 2. メイン電子モジュールのフラッシュまたは交換をして下さい。	F	Alarm
252	モジュールの互換性なし	1. 正しい電子モジュールが使われているか確認する 2. 電子モジュールを交換する	F	Alarm
263	非互換性を検出	電子モジュールタイプを確認	M	Warning
270	メイン基板の故障	メイン基板交換	F	Alarm
272	メイン基板の不具合	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
273	メイン基板の故障	メイン基板交換	F	Alarm
282	保存データが不整合	機器を再起動	F	Alarm
283	メモリ内容が不整合	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
287	メモリ内容が不整合	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	M	Warning
331	ファームウェアのアップデートエラー	1. 機器のファームウェアをアップデートする。 2. 機器を再起動する。	M	Warning
332	組み込み HistoROM への書き込み失敗	1. ユーザインタフェースボードを交換してください 2. 防爆 : 変換器を交換	F	Alarm
387	HistROM データの問題	弊社サービスにご連絡ください	F	Alarm
388	電子部と HistoROM の故障	1. 機器を再起動してください。 2. エレクトロニックインサートと HistoROM を交換してください。 3. サービスに連絡してください。	F	Alarm
設定の診断				
410	データ転送エラー	1. データ転送を再試行して下さい。 2. 接続をチェックして下さい。	F	Alarm
412	ダウンロード処理中	ダウンロード中です。しばらくお待ち下さい。	S	Warning
435	リニアライゼーションが不完全	データポイントと最小スパンの確認	F	Alarm
436	日付と時刻が誤っている	日付と時刻の設定を確認	M	Warning ¹⁾
437	設定の互換性なし	1. ファームウェアをアップデートする 2. 工場リセットを実行する	F	Alarm
438	データセットの不一致	1. データセットファイルを確認してください。 2. 機器の変数を確認してください。 3. 新しい機器の設定をダウンロードしてください。	M	Warning
484	フェールセーフモードのシミュレーション実行中	シミュレータの無効化	C	Alarm
485	エレメント温度のシミュレーション実行中	シミュレータの無効化	C	Warning

診断番号	ショートテキスト	修理	ステータス信号 [工場出荷時]	診断動作 [工場出荷時]
495	診断イベントのシミュレーションを実行中	シミュレータの無効化	S	Warning
500	プロセス警告圧力	1. プロセス圧力を確認 2. プロセスアラートの構成を確認	C	Warning ¹⁾
501	プロセス警告 スケーリング変数	1. プロセス条件を確認 2. スケーリングされた変数の構成を確認	C	Warning ¹⁾
502	プロセス警告温度	1. プロセス温度を確認 2. プロセスアラートの構成を確認	C	Warning ¹⁾
プロセスの診断				
801	供給電圧不足	供給電圧が低すぎます。電圧を上げてください。	S	Warning
802	供給電圧過多	供給電圧を下げてください	S	Warning
811	APL 接続不良	APL スパー用ポートにのみ機器を接続してください。	F	Alarm
822	センサ温度が仕様範囲外	1. プロセス温度を確認 2. 周囲温度を確認	S	Warning
825	電気部内温度	1. 周囲温度をチェックして下さい。 2. プロセス温度をチェックして下さい。	S	Warning
841	オペレーション範囲	1. プロセス圧力を確認 2. センサレンジを確認	S	Warning ¹⁾
900	高信号ノイズ検出	1. 導圧管を確認 2. バルブの位置を確認 3. プロセスを確認	S	Warning ¹⁾
901	低信号ノイズ検出	1. 導圧管を確認 2. バルブの位置を確認 3. プロセスを確認	S	Warning ¹⁾
902	最小信号ノイズ検出	1. 導圧管を確認 2. バルブの位置を確認 3. プロセスを確認	S	Warning ¹⁾
906	レンジ外の信号検出	1. プロセス情報 アクションなし 2. ベースラインを再構築 3. 信号範囲のしきい値を調整	S	Warning ¹⁾

1) 診断動作を変更できます。

11.6 イベントログブック

11.6.1 イベント履歴

イベントリストサブメニューには、発生したイベントメッセージの概要が時系列で表示されます。³⁾

ナビゲーションパス

診断 → イベントログブック

最大 100 件のイベントメッセージを時系列に表示できます。

3) FieldCare の操作時には、FieldCare の「イベントリスト/HistoROM」機能でイベントリストを表示できます。

イベント履歴には、次の入力項目が含まれます。

- 診断イベント
- 情報イベント

各イベントの発生時間に加えて、そのイベントの発生または終了を示すシンボルも割り当てられます。

- 診断イベント
 - ⊕：イベントの発生
 - ⊖：イベントの終了
- 情報イベント
 - ⊕：イベントの発生

11.6.2 イベントログブックのフィルタ処理

フィルタを使用して、**イベントリスト** サブメニューに表示するイベントメッセージのカテゴリーを指定できます。

ナビゲーションパス

診断 → イベントログブック

11.6.3 情報イベントの概要

情報番号	情報名
I1000	----- (装置 OK)
I1079	センサが交換されました。
I1089	電源オン
I1090	設定のリセット
I1091	設定変更済
I11036	日時が設定されました
I11074	機器の検証がアクティブ
I1110	書き込み禁止スイッチ変更
I1151	履歴のリセット
I1154	最小/最大端子電圧のリセット
I1155	電子部内温度のリセット
I1157	メモリエラー イベントリスト
I1256	表示: アクセスステータス変更
I1264	安全機能が中断されました
I1335	ファームウェアの変更
I1397	フィールドバス: アクセスステータス変更
I1398	CDI: アクセスステータス変更
I1440	メイン電子モジュールが交換されました
I1444	機器の検証パス
I1445	機器の検証のフェール
I1461	フェール: センサの検証
I1512	ダウンロードを開始しました
I1513	ダウンロード終了
I1514	アップロード開始
I1515	アップロード完了
I1551	割り当てエラーの修正

情報番号	情報名
I1552	フェール：メイン電子モジュール検証
I1554	安全手順の開始
I1555	安全手順が確認されました
I1556	安全モードオフ
I1663	電源オフ
I1666	クロック同期
I1712	新しいフラッシュファイルを受領
I1956	リセット

11.7 機器のリセット

11.7.1 操作ツールによるパスワードリセット

現在の'メンテナンス'のパスワードをリセットするためのコードを入力してください。
コードは現地サポートによって提供されます。

ナビゲーション：システム → ユーザー管理 → パスワードリセット → パスワードリセット

パスワードリセット

 詳細については、関連資料「機能説明書」を参照してください。

11.7.2 操作ツールによる機器リセット

機器の設定をリセットします-全部または一部を-決められた状態に


ナビゲーション：システム → 機器管理 → 機器リセット

機器リセット パラメータ

 詳細については、関連資料「機能説明書」を参照してください。

11.7.3 エレクトロニックインサートのキーによる機器のリセット

パスワードのリセット

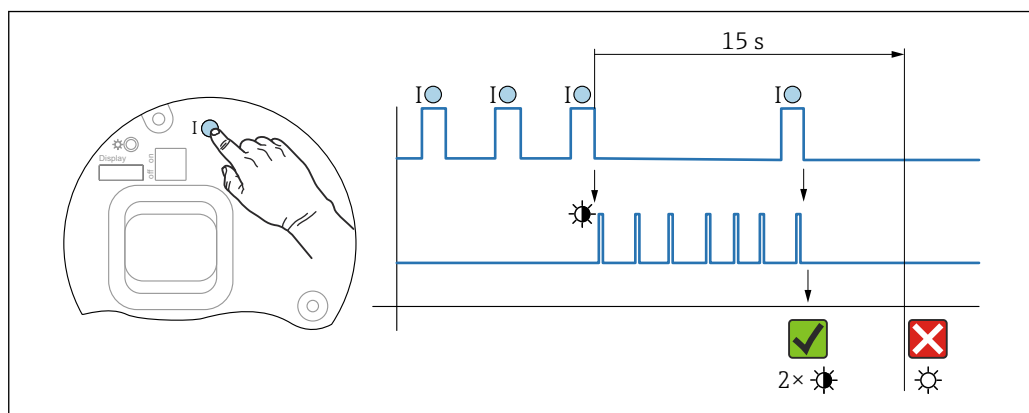

A0050210

 13 パスワードリセットのシーケンス

パスワードの削除/リセット

1. 操作キー I を 3 回押します。
↳ パスワードのリセット機能が開始され、LED が点滅します。
2. 操作キー I を 15 秒以内に 1 回押します。
↳ パスワードがリセットされ、LED が短く点滅します。

操作キー I を 15 秒以内に押さなかった場合、操作はキャンセルされ、LED が消灯します。

機器を工場設定にリセット

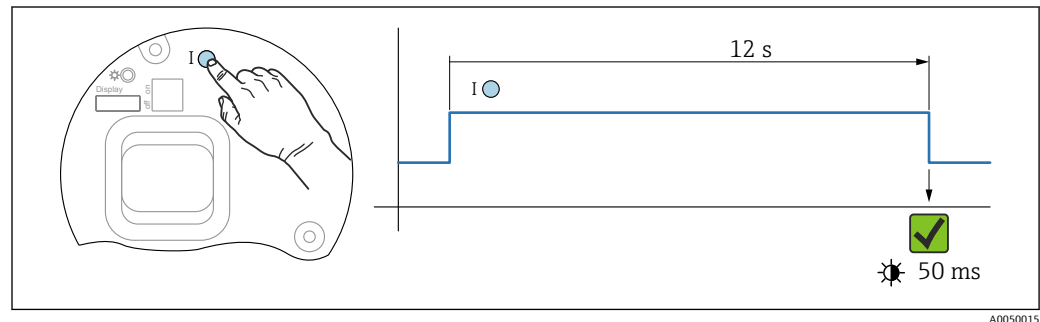


図 14 工場設定へのリセット手順

機器を工場設定にリセット

- ▶ 操作キー I を 12 秒以上押します。
↳ 機器データが工場設定にリセットされ、LED が短く点滅します。

11.8 ファームウェアの履歴

i ファームウェアバージョンは、製品構成を使用して注文時に指定できます。これにより、既存のまたは計画中のシステムインテグレーションとファームウェアバージョンの互換性を確保することが可能です。

11.8.1 バージョン 01.00.zz

オリジナルソフトウェア

11.8.2 バージョン 01.01.zz

- Heartbeat Technology の拡張機能
- HART コンデンスドステータス


12 メンテナンス

12.1 メンテナンス作業

本章では、物理的な機器コンポーネントのメンテナンスについて説明します。


12.1.1 圧力補正フィルタ

圧力補正フィルタ（1）が汚れないようにしてください。

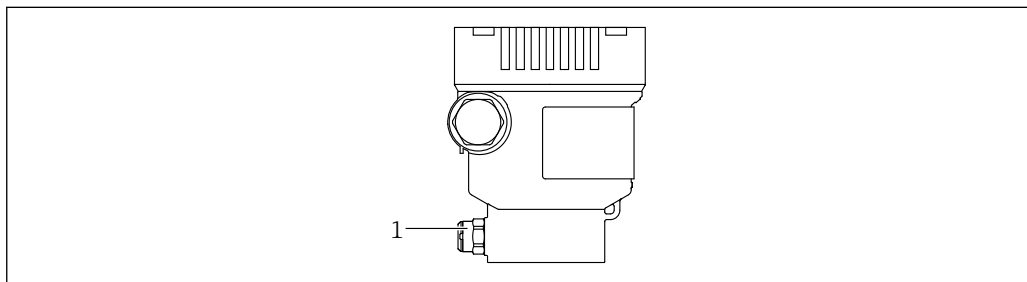

A0043756

1 圧力補正フィルタ

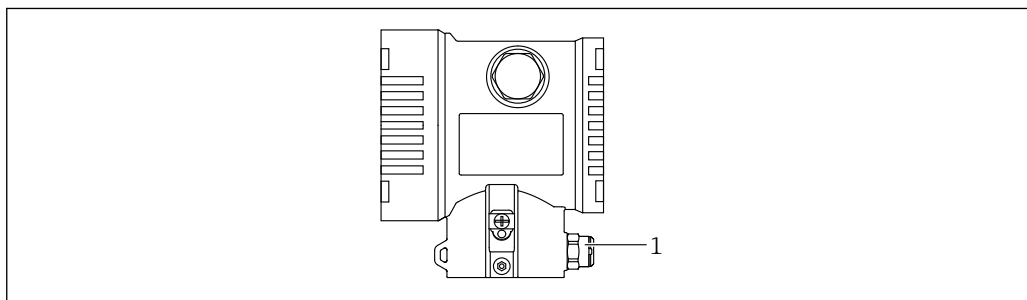

A0038667

1 圧力補正フィルタ

12.1.2 フラッシングリング

i フラッシングリングを使用すると、プロセスから機器を取り外さずにメンブレンを洗淨できます。

詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

12.1.3 外面の洗淨

洗淨に関する注意事項

- 機器の表面およびシール部が腐食しない洗淨剤を使用する必要があります。
- 先が尖った物などでメンブレンに機械的な損傷を与えないようにしてください。
- 機器の保護等級に従ってください。

13 修理

13.1 一般情報

13.1.1 修理コンセプト

Endress+Hauser の修理コンセプトでは、機器にモジュール式设计を採用することにより、当社サービス部門または専門トレーニングを受けたユーザーが修理を実施できるようになっています。

スペアパーツは合理的なキットに分類され、関連する交換指示書が付属します。

点検およびスペアパーツの詳細については、当社サービス担当者にご連絡ください。

13.1.2 防爆認証機器の修理

警告

不適切な修理により、電気の安全性が損なわれます。

爆発の危険性

- ▶ 防爆認証機器の修理は、国内規制に従い、当社サービスまたは専門作業員のみが行う必要があります。
- ▶ 関連規格、危険場所に関する国内規制、安全上の注意事項および証明書に従ってください。
- ▶ 当社純正スペアパーツのみを使用してください。
- ▶ 銘板に記載された機器構成に注意してください。同等のパーツのみ交換パーツとして使用できます。
- ▶ 適切な関連資料の指示に従って修理してください。
- ▶ 認定機器を改造して別の認定バージョンに変更できるのは、当社サービス担当者に限られます。

13.2 スペアパーツ

- 交換可能な機器コンポーネントの一部は、スペアパーツの銘板で確認できます。これには、スペアパーツに関する情報が含まれます。
- 機器のすべてのスペアパーツおよびオーダーコードは、デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer) に表示され、ご注文いただけます。関連する設置要領書がある場合は、これをダウンロードすることもできます。



機器のシリアル番号：

- 機器およびスペアパーツの銘板に記載されています。
- 機器のソフトウェアから読み取ることもできます。

13.3 交換

注意

機器を安全関連アプリケーションに使用する場合、データのアップロード/ダウンロードは禁止されています。

- ▶ 機器全体または電子モジュールの交換後、通信インタフェースを介して機器にパラメータを再度ダウンロードすることができます。これを行うには、「FieldCare/DeviceCare」ソフトウェアを使用して、事前にデータを PC にアップロードしておく必要があります。

13.3.1 HistoROM

表示ディスプレイまたは伝送器の電子モジュールの交換後に、新しい機器校正を実行する必要はありません。パラメータは **HistoROM** に保存されています。

 伝送器の電子モジュールの交換後、**HistoROM** を取り外して交換後の新しいパーツに装着します。

13.4 返却

工場での校正が必要な場合、間違った機器を注文した場合、あるいは注文と異なる機器が納入された場合、機器を返却していただく必要があります。

Endress+Hauser は ISO 認定企業として法規制に基づき、測定物と接触した返却製品に対して所定の手順を実行する義務を負います。安全かつ確実な機器の返却を迅速に行うために、Endress+Hauser のウェブサイト

(<http://www.endress.com/support/return-material>) の返却の手順と条件をご覧ください。

- ▶ 居住国を選択します。
 - ↳ 担当営業所のウェブサイトが開き、返却に関するあらゆる情報が表示されます。
- 1. 該当の国名が表示されない場合：
 - 「Choose your location (場所を選択してください)」リンクをクリックします。
 - ↳ Endress+Hauser の営業所および販売代理店の概要が表示されます。
- 2. お近くの当社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

13.5 廃棄



電子・電気機器廃棄物 (WEEE) に関する指令 2012/19/EU により必要とされる場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために製造者へご返送ください。

14 アクセサリ

14.1 機器固有のアクセサリ

14.1.1 機械アクセサリ

- ハウジング用取付ブラケット
- シーリング用
- ブロック/ブリードバルブ用取付ブラケット
- ブロックおよびブリードバルブ：
 - ブロックおよびブリードバルブは、**同梱**アクセサリとして注文できます（取付用シールが同梱されます）。
 - ブロックおよびブリードバルブは、**取付**アクセサリとして注文できます（取付済みマニホールドにはリーク試験の関連書類が付属します）。
 - 機器と一緒に注文した証明書（例：3.1 材料証明、NACE）および試験（例：PMI、圧力試験）は、伝送器およびマニホールドに適用されます。
 - バルブの稼働寿命にわたり、必要に応じてパッキンを締め直してください。
- サイフォン管（PZW）
- フラッシングリング
- 日除けカバー

 技術データ（ネジの材質、寸法、オーダー番号など）については、アクセサリの関連資料（SD01553P）を参照してください。

14.1.2 プラグコネクタ

- プラグコネクタ M12、90 度、IP67 5 m ケーブル、ユニオンナット、Cu Sn/Ni
- プラグコネクタ M12、IP67 ユニオンナット、Cu Sn/Ni
- プラグコネクタ M12、90 度、IP67 ユニオンナット、Cu Sn/Ni

 IP 保護等級は、ダミーキャップを使用するか、またはケーブルを接続している場合にのみ保持されます。

14.1.3 溶接アクセサリ

 詳細については、「溶接アダプタ、プロセスアダプタ、およびフランジ」（TI00426F）を参照してください。

14.2 デバイスビューワー

機器のすべてのスペアパーツおよびオーダーコードは、デバイスビューワー（<https://www.endress.com/de/pages/supporting-tools/device-viewer>）に表示されます。

15 技術データ

15.1 入力

測定変数	測定プロセス変数 ■ 絶対圧 ■ ゲージ圧
測定範囲	機器設定に応じて、最高動作圧力（MWP）と過圧限界（OPL）が表の値と異なる場合があります。

絶対圧

センサ	最大測定範囲 ¹⁾		校正可能な最小スパン（工場設定） ^{2) 3)}	
	下限（LRL）	上限（URL）		
	[MPa _{abs} (psi _{abs})]	[MPa _{abs} (psi _{abs})]	[kPa (psi)]	高精度校正
40 kPa (6 psi)	0	+0.04 (+6)	0.5 (0.075) ⁴⁾	8 kPa (1.2 psi)
0.1 MPa (15 psi)	0	+0.1 (+15)	1 (0.15) ⁵⁾	20 kPa (3 psi)
0.2 MPa (30 psi)	0	+0.2 (+30)	2 (0.3) ⁵⁾	40 kPa (6 psi)
0.4 MPa (60 psi)	0	+0.4 (+60)	4 (0.6) ⁵⁾	80 kPa (12 psi)
1 MPa (150 psi)	0	+1 (+150)	10 (1.5) ⁵⁾	0.2 MPa (30 psi)
4 MPa (600 psi)	0	+4 (+600)	40 (6) ⁵⁾	0.8 MPa (120 psi)
10 MPa (1 500 psi)	0	+10 (+1500)	100 (15) ⁵⁾	2 MPa (300 psi)
40 MPa (6 000 psi)	0	+40 (+6000)	400 (60) ⁵⁾	8 MPa (1 200 psi)
70 MPa (10 500 psi) ⁶⁾	0	+70 (+10500)	700 (105) ⁵⁾	14 MPa (2 100 psi)

- 1) ダイアフラムシール付き機器：測定範囲内では、最小測定レンジ上限値 8 kPa_{abs} (1.16 psi_{abs}) を遵守してください。
- 2) ターンダウン > 100:1（ご要望に応じて調整可能）
- 3) 最大 TD は 5:1 です（高精度校正の場合）。
- 4) 初期設定可能な最大ターンダウン：80:1
- 5) 初期設定可能な最大ターンダウン：100:1
- 6) 標準機器（ダイアフラムシールなし）のみ。ご要望に応じて、ダイアフラムシール付き機器でも対応いたします。

絶対圧

センサ	MWP	OPL	真空耐久性 ¹⁾	破裂圧力 ²⁾
	[MPa _{abs} (psi _{abs})]	[MPa _{abs} (psi _{abs})]	[kPa _{abs} (psi _{abs})]	[MPa (psi)]
40 kPa (6 psi)	0.4 (60)	0.6 (90)	■ シリコンオイル：1 (0.15) ■ 不活性オイル：4 (0.6)	10 (1450)
0.1 MPa (15 psi)	0.67 (100)	1 (150)		10 (1450)
0.2 MPa (30 psi)	1.33 (200)	2 (300)		10 (1450)
0.4 MPa (60 psi)	1.87 (280.5)	2.8 (420)		10 (1450)
1 MPa (150 psi)	2.67 (400.5)	4 (600)		10 (1450)
4 MPa (600 psi)	10 (1500)	16 (2400)		25 (3625)
10 MPa (1 500 psi)	10 (1500)	40 (6000) ³⁾		100 (14500)

センサ	MWP	OPL	真空耐久性 ¹⁾	破裂圧力 ²⁾
	[MPa _{abs} (psi _{abs})]	[MPa _{abs} (psi _{abs})]	[kPa _{abs} (psi _{abs})]	[MPa (psi)]
40 MPa (6 000 psi)	40 (6000)	60 (9000)		200 (29000)
70 MPa (10 500 psi) ⁴⁾	70 (10500)	105 (15750)		280 (40600)

- 1) 真空耐久性は、センサが基準動作条件下にある場合に適用されます。範囲に制約のあるアプリケーションでは、セラミックメンブレンをお勧めします。ダイアフラムシール付き機器：選択した封入液の圧力/温度の適用限界を遵守してください。
- 2) 以下のデータは、標準機器（ダイアフラムシールなし）に適用されます。
- 3) OPL オプション 16 MPa (2 400 psi)、低温バージョン用。
- 4) 標準機器（ダイアフラムシールなし）のみ。ご要望に応じて、ダイアフラムシール付き機器でも対応いたします。

ゲージ圧

センサ	最大測定範囲		校正可能な最小スパン（工場設定） ^{1) 2)}	
	下限（LRL）	上限（URL）	[kPa (psi)]	高精度校正
	[MPa (psi)]	[MPa (psi)]		
40 kPa (6 psi)	-0.04 (-6)	+0.04 (+6)	0.5 (0.075)	8 kPa (1.2 psi)
0.1 MPa (15 psi)	-0.1 (-15)	+0.1 (+15)	1 (0.15)	20 kPa (3 psi)
0.2 MPa (30 psi)	-0.1 (-15)	+0.2 (+30)	2 (0.3)	40 kPa (6 psi)
0.4 MPa (60 psi)	-0.1 (-15)	+0.4 (+60)	4 (0.6)	80 kPa (12 psi)
1 MPa (150 psi)	-0.1 (-15)	+1 (+150)	10 (1.5)	0.2 MPa (30 psi)
4 MPa (600 psi)	-0.1 (-15)	+4 (+600)	40 (6)	0.8 MPa (120 psi)
10 MPa (1 500 psi)	-0.1 (-15)	+10 (+1500)	100 (15)	2 MPa (300 psi)
40 MPa (6 000 psi)	-0.1 (-15)	+40 (+6000)	400 (60)	8 MPa (1 200 psi)
70 MPa (10 500 psi) ³⁾	-0.1 (-15)	+70 (+10500)	700 (105)	14 MPa (2 100 psi)

- 1) ターンダウン > 100:1（ご要望に応じて調整可能）
- 2) 最大 TD は 5:1 です（高精度校正の場合）。
- 3) 標準機器（ダイアフラムシールなし）のみ。ご要望に応じて、ダイアフラムシール付き機器でも対応いたします。

ゲージ圧

センサ	MWP	OPL	真空耐久性 ¹⁾	破裂圧力 ²⁾
	[MPa (psi)]	[MPa (psi)]	[kPa _{abs} (psi _{abs})]	[MPa (psi)]
40 kPa (6 psi)	0.4 (60)	0.6 (90)	■ シリコンオイル：1 (0.15) ■ 不活性オイル：4 (0.6)	10 (1450)
0.1 MPa (15 psi)	0.67 (100)	1 (150)		10 (1450)
0.2 MPa (30 psi)	1.33 (200)	2 (300)		10 (1450)
0.4 MPa (60 psi)	1.87 (280.5)	2.8 (420)		10 (1450)
1 MPa (150 psi)	2.67 (400.5)	4 (600)		10 (1450)
4 MPa (600 psi)	10 (1500)	16 (2400)		25 (3625)
10 MPa (1 500 psi)	10 (1500)	40 (6000) ³⁾		100 (14500)
40 MPa (6 000 psi)	40 (6000)	60 (9000)		200 (29000)
70 MPa (10 500 psi) ⁴⁾	70 (10500)	105 (15750)		280 (40600)

- 1) 真空耐久性は、センサが基準動作条件下にある場合に適用されます。範囲に制約のあるアプリケーションでは、セラミックメンブレンをお勧めします。ダイアフラムシール付き機器：選択した封入液の圧力/温度の適用限界を遵守してください。
- 2) 以下のデータは、標準機器（ダイアフラムシールなし）に適用されます。
- 3) OPL オプション 16 MPa (2 400 psi)、低温バージョン用。
- 4) 標準機器（ダイアフラムシールなし）のみ。ご要望に応じて、ダイアフラムシール付き機器でも対応いたします。

15.2 出力

出力信号	PROFINET (Ethernet-APL) 10BASE-T1L、2 線式 10 Mbit																												
アラーム時の信号	PROFINET (Ethernet-APL 対応) ■ 「分散周辺機器用のアプリケーション層プロトコル」バージョン 2.4 に準拠 ■ PROFINET PA Profile 4.02 に準拠した診断																												
ダンピング	ダンピングはすべての出力（出力信号、ディスプレイ）に影響します。以下からダンピングを有効化できます。 ■ 現場表示器、Bluetooth、ハンドヘルドターミナル、または PC の操作プログラムから 0～999 秒まで設定可能 ■ 工場設定：1 秒																												
防爆接続データ	www.endress.com/download で、個別の技術資料（安全上の注意事項（XA））をご覧ください。																												
リニアライゼーション	機器のリニアライゼーション機能により、測定値を任意の高さまたは体積の単位に変換することができます。必要に応じてユーザー定義のリニアライゼーションテーブルを作成し、最大 32 通りの値の組合せを入力できます。																												
プロトコル固有のデータ	PROFINET (Ethernet-APL 対応) <table border="1"> <tr> <td>プロトコル</td><td>分散周辺機器および分散オートメーション用のアプリケーション層プロトコル、バージョン 2.4</td></tr> <tr> <td>通信タイプ</td><td>イーサネット高度な物理層 10BASE-T1L</td></tr> <tr> <td>適合性クラス</td><td>Conformance Class B</td></tr> <tr> <td>Netload Class</td><td>Netload Class II</td></tr> <tr> <td>通信速度</td><td>自動 10 Mbit/s（全二重検出）</td></tr> <tr> <td>時間</td><td>32 ms から</td></tr> <tr> <td>極性</td><td>自動極性（クロスした TxD および RxD ペアの自動補正用）</td></tr> <tr> <td>メディア冗長性プロトコル (MRP)</td><td>対応</td></tr> <tr> <td>システム冗長サポート</td><td>システム冗長 S2（2 AR、1 NAP）</td></tr> <tr> <td>機器プロファイル</td><td>アプリケーションインタフェース識別名 0xB310 汎用機器</td></tr> <tr> <td>製造者 ID</td><td>0x11</td></tr> <tr> <td>機器タイプ ID</td><td>A22A</td></tr> <tr> <td>DD ファイル（GSD、FDI、DTM、DD）</td><td> 情報およびファイルは以下から入手できます。 ■ www.endress.com 機器の製品ページから：ダウンロード → デバイスドライバ ■ www.profinet.org </td></tr> <tr> <td>サポートされる接続</td><td> ■ 2 x AR（IO コントローラ AR） ■ 1 x AR（IO スーパーバイザー機器 AR 接続許可） ■ 1 x 入力 CR（通信関係） ■ 1 x 出力 CR（通信関係） ■ 1 x アラーム CR（通信関係） </td></tr> </table>	プロトコル	分散周辺機器および分散オートメーション用のアプリケーション層プロトコル、バージョン 2.4	通信タイプ	イーサネット高度な物理層 10BASE-T1L	適合性クラス	Conformance Class B	Netload Class	Netload Class II	通信速度	自動 10 Mbit/s（全二重検出）	時間	32 ms から	極性	自動極性（クロスした TxD および RxD ペアの自動補正用）	メディア冗長性プロトコル (MRP)	対応	システム冗長サポート	システム冗長 S2（2 AR、1 NAP）	機器プロファイル	アプリケーションインタフェース識別名 0xB310 汎用機器	製造者 ID	0x11	機器タイプ ID	A22A	DD ファイル（GSD、FDI、DTM、DD）	情報およびファイルは以下から入手できます。 ■ www.endress.com 機器の製品ページから：ダウンロード → デバイスドライバ ■ www.profinet.org	サポートされる接続	■ 2 x AR（IO コントローラ AR） ■ 1 x AR（IO スーパーバイザー機器 AR 接続許可） ■ 1 x 入力 CR（通信関係） ■ 1 x 出力 CR（通信関係） ■ 1 x アラーム CR（通信関係）
プロトコル	分散周辺機器および分散オートメーション用のアプリケーション層プロトコル、バージョン 2.4																												
通信タイプ	イーサネット高度な物理層 10BASE-T1L																												
適合性クラス	Conformance Class B																												
Netload Class	Netload Class II																												
通信速度	自動 10 Mbit/s（全二重検出）																												
時間	32 ms から																												
極性	自動極性（クロスした TxD および RxD ペアの自動補正用）																												
メディア冗長性プロトコル (MRP)	対応																												
システム冗長サポート	システム冗長 S2（2 AR、1 NAP）																												
機器プロファイル	アプリケーションインタフェース識別名 0xB310 汎用機器																												
製造者 ID	0x11																												
機器タイプ ID	A22A																												
DD ファイル（GSD、FDI、DTM、DD）	情報およびファイルは以下から入手できます。 ■ www.endress.com 機器の製品ページから：ダウンロード → デバイスドライバ ■ www.profinet.org																												
サポートされる接続	■ 2 x AR（IO コントローラ AR） ■ 1 x AR（IO スーパーバイザー機器 AR 接続許可） ■ 1 x 入力 CR（通信関係） ■ 1 x 出力 CR（通信関係） ■ 1 x アラーム CR（通信関係）																												

機器の設定オプション	■ 製造者固有のソフトウェア (FieldCare、DeviceCare) ■ ウェブブラウザ ■ デバイスマスターファイル (GSD)、機器の内蔵 Web サーバーを介して読み取り可能 ■ サービス IP アドレス設定用 DIP スイッチ
機器名の設定	■ DCP プロトコル ■ プロセスデバイスマネージャ (PDM) ■ 内蔵 Web サーバー
サポートされる機能	■ 識別およびメンテナンス 以下による容易な機器識別： ■ 制御システム ■ 銘板 ■ 測定値のステータス プロセス変数は測定値ステータスと通信 ■ 容易な機器識別と割り当てのため、現場表示器を介した点滅機能 ■ 操作ツール (例：FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM) を使用した操作
システム統合	システム統合の詳細については、 取扱説明書を参照 ■ サイクリックデータ伝送 ■ 概要およびモジュールの説明 ■ ステータス符号化 ■ 起動パラメータ設定 ■ 工場設定

PROFIBUS PA

製造者 ID :

17 (0x11)

識別番号 :

0x1573 または 0x9700

プロファイルバージョン :

3.02

GSD ファイルおよびバージョン

情報およびファイルは以下から入手できます。

- www.endress.com
機器の製品ページから：ダウンロード → デバイスドライバ
- www.profibus.com

出力値

アナログ入力 :

- 圧力
- スケーリングされた変数
- センサ温度
- センサ圧力
- 電気部内温度
- 圧力信号の中央値 オプション (「Heartbeat Verification + Monitoring」アプリケーションパッケージを選択した場合にのみ使用可能)
- 圧力信号のノイズ オプション (「Heartbeat Verification + Monitoring」アプリケーションパッケージを選択した場合にのみ使用可能)

デジタル入力 :

 「Heartbeat Verification + Monitoring」アプリケーションパッケージを選択した場合にのみ使用できます。

Heartbeat Technology → SSD : 統計的センサ診断

Heartbeat Technology → プロセスウィンドウ

入力値

アナログ出力：

ディスプレイに表示される PLC からのアナログ値

サポートされる機能

- 識別およびメンテナンス
制御システムおよび銘板により容易に機器の識別が可能
- 自動 ID 番号割当て
汎用プロファイル 0x9700 「1 x アナログ入力付き変換器」の GSD 互換モード
- 物理層診断
端子電圧およびメッセージ監視機能を使用した PROFIBUS セグメントと機器の設置確認
- PROFIBUS アップロード/ダウンロード
PROFIBUS アップロード/ダウンロードによりパラメータの読み取りと書き込みの速度が最大 10 倍に向上
- コンデンスドステータス
発生した診断メッセージの分類により、分かりやすく一目瞭然の診断情報

15.3 環境

周囲温度範囲

以下の値は、最高プロセス温度が $+85^{\circ}\text{C}$ ($+185^{\circ}\text{F}$) の場合に有効です。プロセス温度がこれよりも高い場合は、許容周囲温度は低くなります。


- セグメント表示部またはグラフィック表示部なし：
 - 標準： $-40\sim+85^{\circ}\text{C}$ ($-40\sim+185^{\circ}\text{F}$)
 - オプションとして使用可能： $-50\sim+85^{\circ}\text{C}$ ($-58\sim+185^{\circ}\text{F}$)、稼働寿命および性能に制約あり
 - オプションとして使用可能： $-60\sim+85^{\circ}\text{C}$ ($-76\sim+185^{\circ}\text{F}$)、稼働寿命および性能に制約あり； -50°C (-58°F) 未満：機器が永続的な損傷を受ける可能性あり
- セグメント表示部またはグラフィック表示部付き： $-40\sim+85^{\circ}\text{C}$ ($-40\sim+185^{\circ}\text{F}$)、表示速度やコントラストなどの光学特性に制約あり。 $-20\sim+60^{\circ}\text{C}$ ($-4\sim+140^{\circ}\text{F}$) までは制約なしで使用できます。
セグメントディスプレイ：最高 $-50\sim+85^{\circ}\text{C}$ ($-58\sim+185^{\circ}\text{F}$)、稼働寿命および性能に制約あり
- PVC コーティングのキャピラリー外装付き機器： $-25\sim+80^{\circ}\text{C}$ ($-13\sim+176^{\circ}\text{F}$)
- 分離型ハウジング： $-20\sim+60^{\circ}\text{C}$ ($-4\sim+140^{\circ}\text{F}$)

超高温アプリケーション：温度アイソレータ付きまたはキャピラリー付きダイアフラムシールを使用してください。取付ブラケットを使用してください。

アプリケーションで振動も発生する場合は、キャピラリー付き機器を使用してください。
温度アイソレータ付きダイアフラムシール：取付ブラケットを使用してください。

周囲温度 T_a はプロセス温度 T_p に応じて異なる

周囲温度が -40°C (-40°F) を下回る場合、プロセス接続を完全に断熱する必要があります。

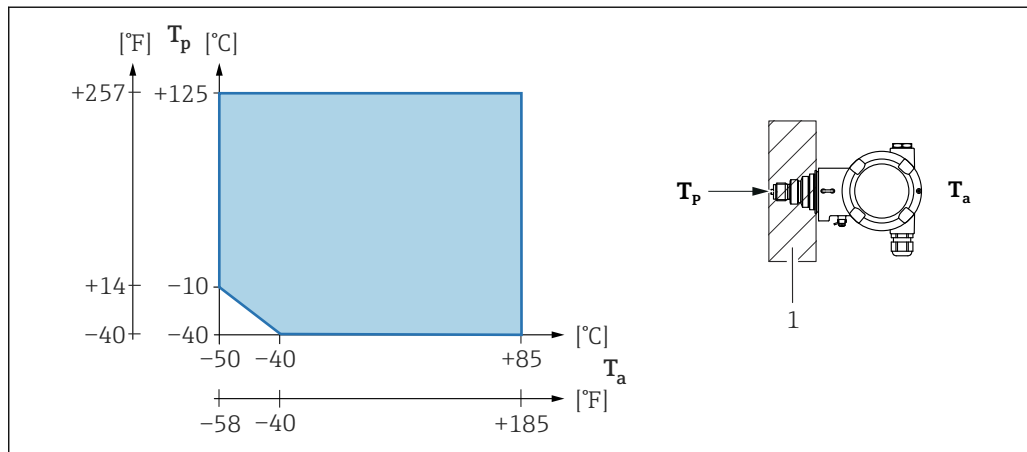

A0043571

1 断熱材

危険場所

- 危険場所で機器を使用する場合は、安全上の注意事項、設置図、制御図を参照してください。
- 一般的な防爆認証（例：ATEX/IEC Ex など）を取得した機器は、最低周囲温度が -60°C (-76°F) の爆発性雰囲気で使用できます（オプションとして使用可能）。防爆 Ex ia の機能は、最低周囲温度が -50°C (-58°F) までの環境で保証されています（オプションとして使用可能）。
温度が -50°C (-58°F) 以下のとき、保護タイプが耐圧防爆（Ex d）の場合はハウジングによって防爆が保証されます。伝送器のすべての機能が保証されるわけではありません。Ex ia 機能は保証されません。

保管温度	■ 機器ディスプレイなし： ■ 標準：-40～+90 °C (-40～+194 °F) ■ オプションとして使用可能：-50～+90 °C (-58～+194 °F)、稼働寿命および性能に制約あり ■ オプションとして使用可能：-60～+90 °C (-76～+194 °F)、稼働寿命および性能に制約あり；-50 °C (-58 °F) 未満：耐圧防爆機器が永続的な損傷を受ける可能性あり ■ 機器ディスプレイ付き：-40～+85 °C (-40～+185 °F) ■ 分離型ハウジング：-40～+60 °C (-40～+140 °F) M12 プラグ、エルボ付き：-25～+85 °C (-13～+185 °F) PVC コーティングのキャピラリ外装付き機器：-25～+90 °C (-13～+194 °F)
運転高度	海拔 5 000 m (16 404 ft) 以下
気候クラス	クラス 4K26 (大気温度：-20～+50 °C (-4～+122 °F)、相対湿度：4～100 %)、IEC/EN 60721-3-4 に準拠。 結露可。
大気	腐食性の高い環境での使用 腐食性の高い環境（海洋環境/沿岸地域など）では、キャピラリに PVC または PTFE の外装を使用し、ステンレスハウジングを使用することをお勧めします。特殊コーティングによって伝送器も保護することができます（Technical Special Product (TSP)）。
保護等級	IEC 60529 および NEMA 250-2014 準拠の試験 ハウジングおよびプロセス接続 IP66/68、TYPE 4X/6P (IP68：(1.83 mH₂O、24 時間)) 電線口 ■ グランド M20、プラスチック、IP66/68 TYPE 4X/6P ■ グランド M20、ニッケルめっき真鍮、IP66/68 TYPE 4X/6P ■ グランド M20、SUS 316L 相当、IP66/68 TYPE 4X/6P ■ ネジ M20、IP66/68 TYPE 4X/6P ■ ネジ G1/2、IP66/68 TYPE 4X/6P G1/2 ネジを選択した場合、M20 ネジ（標準）および G1/2 アダプタが関連資料とともに納入範囲に含まれます。 ■ ネジ NPT1/2、IP66/68 TYPE 4X/6P ■ ダミープラグ輸送保護：IP22、TYPE 2 ■ M12 プラグ ハウジング閉鎖および接続ケーブルの接続時：IP66/67 NEMA Type 4X ハウジング開放または接続ケーブルの非接続時：IP20、NEMA Type 1 注記 M12 プラグ：不適切な取付けにより、IP 保護等級が無効になる場合があります。 ▶ 保護等級は、使用する接続ケーブルを接続し、ネジをしっかりと締め付けている場合にのみ有効です。 ▶ 保護等級は、使用する接続ケーブルの仕様が IP67 NEMA Type 4X に準拠している場合にのみ有効です。 ▶ IP 保護等級は、ダミーキャップを使用するか、またはケーブルを接続している場合にのみ保持されます。

分離型ハウジング使用時のプロセス接続およびプロセスアダプタ

FEP ケーブル

- IP69（センサ側）
- IP66 TYPE 4/6P
- IP68（1.83 mH₂O、24 時間）TYPE 4/6P

PE ケーブル

- IP66 TYPE 4/6P
- IP68（1.83 mH₂O、24 時間）TYPE 4/6P

耐振動性

アルミニウム製シングルコンパートメントハウジング

内容	正弦波振動 IEC62828-1	耐衝撃性
機器	10 Hz～60 Hz : ±0.35 mm (0.0138 in) 60～1000 Hz : 5 g	30 g
「一体型」または「温度アイソレータ」ダイアフラムシールタイプの機器 ¹⁾	10 Hz～60 Hz : ±0.15 mm (0.0059 in) 60～1000 Hz : 2 g	30 g

- 1) 超高温アプリケーションでは、温度アイソレータまたはキャピラリ付きの機器を使用できます。アプリケーションで振動も発生する場合は、キャピラリ付き機器の使用をお勧めします。温度アイソレータまたはキャピラリ付き機器を使用する場合、取付ブラケットを使用して取り付けてください。

アルミニウム製デュアルコンパートメントハウジング

内容	正弦波振動 IEC62828-1	耐衝撃性
機器	10 Hz～60 Hz : ±0.15 mm (0.0059 in) 60～1000 Hz : 2 g	30 g
「一体型」または「温度アイソレータ」ダイアフラムシールタイプの機器 ¹⁾	10 Hz～60 Hz : ±0.15 mm (0.0059 in) 60～1000 Hz : 2 g	30 g

- 1) 超高温アプリケーションでは、温度アイソレータまたはキャピラリ付きの機器を使用できます。アプリケーションで振動も発生する場合は、キャピラリ付き機器の使用をお勧めします。温度アイソレータまたはキャピラリ付き機器を使用する場合、取付ブラケットを使用して取り付けてください。

ステンレス製デュアルコンパートメントハウジングおよびステンレス製精密鋳造デュアルコンパートメントハウジング

内容	正弦波振動 IEC62828-1	耐衝撃性
機器	10 Hz～60 Hz : ±0.15 mm (0.0059 in) 60～1000 Hz : 2 g	15 g
「一体型」または「温度アイソレータ」ダイアフラムシールタイプの機器 ¹⁾	10～150 Hz : 0.2 g	15 g

- 1) 超高温アプリケーションでは、温度アイソレータまたはキャピラリ付きの機器を使用できます。アプリケーションで振動も発生する場合は、キャピラリ付き機器の使用をお勧めします。温度アイソレータまたはキャピラリ付き機器を使用する場合、取付ブラケットを使用して取り付けてください。

電磁適合性 (EMC)

- IEC 61326 シリーズおよび NAMUR 推奨 EMC (NE21) に準拠した電磁適合性
- 安全機能 (SIL) に関する IEC 61326-3-x の要件を満たしています。
- 干渉の影響による最大偏差 : スパンの < 0.5% (全測定範囲 (TD 1:1))

詳細については、EU 適合宣言を参照してください。

15.4 プロセス


プロセス温度範囲

標準機器

注記

許容プロセス温度は、プロセス接続、プロセスシール、周囲温度、および認定のタイプに応じて異なります。

- ▶ 機器の選択時には、本書に記載されるすべての温度データを考慮する必要があります。

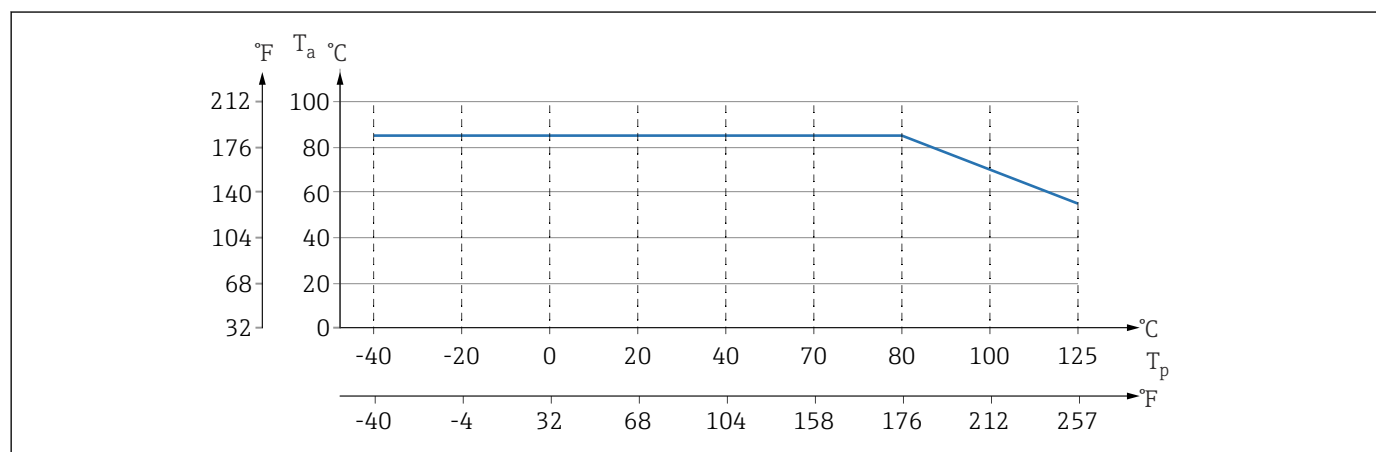

A0043292

図 15 断熱材を使用しない垂直取付時の値

T_p プロセス温度

T_a 周囲温度

- 内部メンブレン付きプロセス接続: $-40 \sim +125^\circ\text{C}$ ($-40 \sim +257^\circ\text{F}$)、 150°C (302°F) (最大 1 時間)
- フラッシュマウントメンブレン付きプロセス接続:
 - ネジ (ISO228、ASME、メトリック DIN13) およびフランジ (EN、ASME、JIS): $-40 \sim +100^\circ\text{C}$ ($-40 \sim +212^\circ\text{F}$)
 - シールが提供される例外 (M20 x 1.5、G1/2 DIN3852): $-20 \sim +85^\circ\text{C}$ ($-4 \sim +185^\circ\text{F}$)

ダイアフラムシールの封入液

封入液	$P_{\text{abs}} = 0.005 \text{ MPa (0.725 psi)}^{1)}$	$P_{\text{abs}} \geq 0.1 \text{ MPa (14.5 psi)}^{2)}$
シリコンオイル	$-40 \sim +180^\circ\text{C}$ ($-40 \sim +356^\circ\text{F}$)	$-40 \sim +250^\circ\text{C}$ ($-40 \sim +482^\circ\text{F}$)
高温用オイル	$-20 \sim +200^\circ\text{C}$ ($-4 \sim +392^\circ\text{F}$)	$-20 \sim +400^\circ\text{C}$ ($-4 \sim +752^\circ\text{F}$) ^{3) 4) 5)}
低温用オイル	$-70 \sim +120^\circ\text{C}$ ($-94 \sim +248^\circ\text{F}$)	$-70 \sim +180^\circ\text{C}$ ($-94 \sim +356^\circ\text{F}$)
植物油	$-10 \sim +160^\circ\text{C}$ ($+14 \sim +320^\circ\text{F}$)	$-10 \sim +220^\circ\text{C}$ ($+14 \sim +428^\circ\text{F}$)
不活性オイル	$-40 \sim +100^\circ\text{C}$ ($-40 \sim +212^\circ\text{F}$)	$-40 \sim +175^\circ\text{C}$ ($-40 \sim +347^\circ\text{F}$) ^{6) 7)}

1) $p_{\text{abs}} = 0.005 \text{ MPa (0.725 psi)}$ での許容温度範囲 (機器およびシステムの温度限界を厳守してください)

2) $p_{\text{abs}} \geq 0.1 \text{ MPa (14.5 psi)}$ での許容温度範囲 (機器およびシステムの温度限界を厳守してください)

3) 325°C (617°F): 絶対圧 $\geq 0.1 \text{ MPa (14.5 psi)}$

4) 350°C (662°F): 絶対圧 $\geq 0.1 \text{ MPa (14.5 psi)}$ (最大 200 時間)

5) 400°C (752°F): 絶対圧 $\geq 0.1 \text{ MPa (14.5 psi)}$ (最大 10 時間)

6) 150°C (302°F): 絶対圧 $\geq 0.1 \text{ MPa (14.5 psi)}$

7) 175°C (347°F): 絶対圧 $\geq 0.1 \text{ MPa (14.5 psi)}$ (最大 200 時間)

封入液	密度 ¹⁾ kg/m ³
シリコンオイル	970
高温用オイル	995
低温用オイル	940
植物油	920
不活性オイル	1900

1) 20 °C (68 °F) におけるダイアフラムシールの封入液の密度。

封入液、キャピラリ長さ、キャピラリの内径、プロセス温度、およびダイアフラムシールのオイル量によりダイアフラムシールシステムの動作温度範囲を計算します。詳細な計算（温度範囲、真空、温度範囲など）は、Applicator の「[Sizing Diaphragm Seal](#)」機能で個別に実行されます。



A0038925

酸素アプリケーション（気体）

酸素やその他の気体は油、グリース、プラスチックに対して反応し、爆発のおそれがあります。以下の点に注意してください。

- 機器 など、システムのすべての構成部品は国内要件に従って洗浄する必要があります。
- 使用する材質に基づいて、酸素アプリケーションの所定の最高温度および最大圧力を超過しないようにしてください。

（アクセサリではなく）機器の洗浄は、オプションサービスとして提供されています。

T _{max}	P _{max} ¹⁾
80 °C (176 °F)	8 MPa (1 200 psi)
> 80 ~ 120 °C (176 ~ 248 °F)	7 MPa (1 050 psi)

1) 選択した構成品の圧力に関する最も弱い要素に応じて異なる：センサの過圧限界（OPL）、プロセス接続（1.5 x PN）、または封入液

ダイアフラムシール付き機器

- ダイアフラムシールおよび封入液に応じて：-70 °C (-94 °F) 最大 +400 °C (+752 °F)
- プロセス接続の A4 ネジ、ネジ込みセパレータ：T_{min} -60 °C (-76 °F)
- 最大ゲージ圧および最高温度を遵守してください。

タンタル製メンブレン付きダイアフラムシール

-70 ~ +300 °C (-94 ~ +572 °F)

PTFE コーティング仕様のダイアフラムシールメンブレン付き機器


汚れの付着防止用コーティングは減摩性が非常に高いため、摩耗性の測定物からメンブレンを保護することができます。

注記

PTFE コーティングを正しく使用しない場合、機器が破損する可能性があります。

▶ PTFE コーティングは、機器を摩耗から保護するためのものです。腐食性の測定物に対しては保護することができません。

SUS 316L 相当 (1.4404/1.4435) のメンブレンに 0.25 mm (0.01 in) の PTFE コーティングを施したアプリケーションの範囲については、以下のグラフを参照してください。

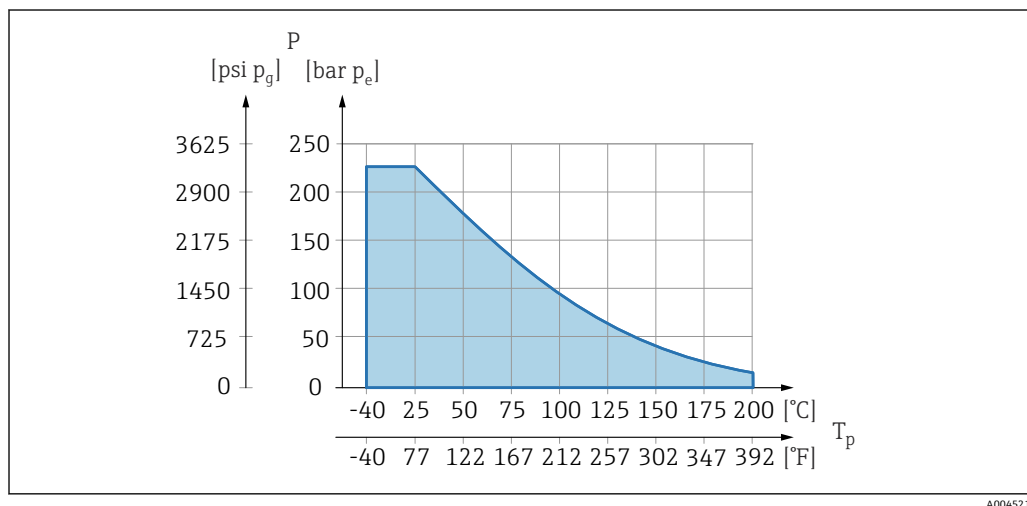

A0045213


i 真空アプリケーション：p_{abs} ≤ 0.1 MPa (14.5 psi) ~ 0.005 MPa (0.725 psi)、最高 +150 °C (302 °F)

PTFE コーティングを選択した場合、従来のメンブレンが納入されます。

ダイアフラムシールキャピラリ外装

プロセス温度は周囲温度に応じて異なります。

- SUS 316L 相当：制約なし
- PTFE：制約なし
- PVC：以下のグラフを参照

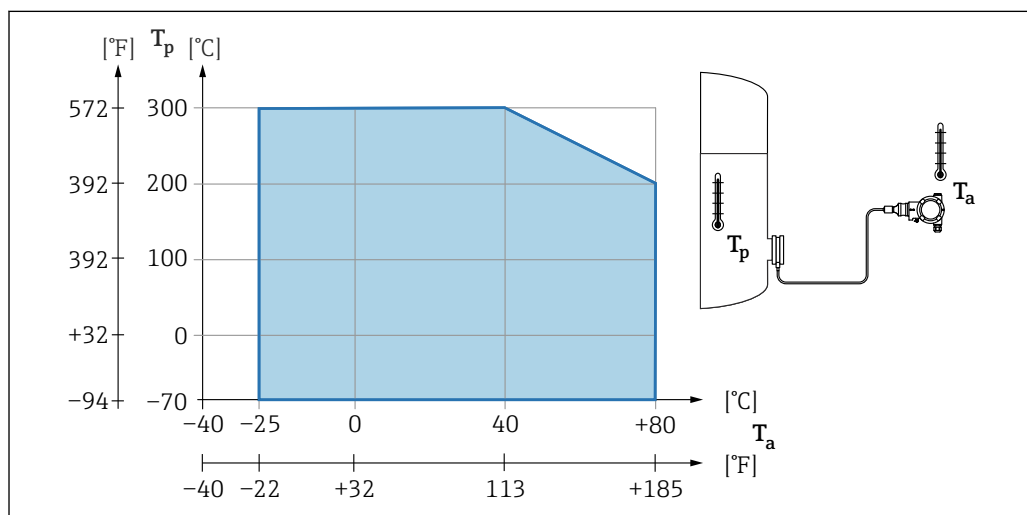

A0038681

プロセス圧力範囲

圧力仕様



機器の最大圧力は、圧力に関する最も弱い要素に応じて異なります。

コンポーネントには、プロセス接続、オプションの取付部品、アクセサリが含まれます。



警告

機器の構成や使用方法を誤ると、部品の破裂により負傷する恐れがあります。

- ▶ 各要素の規定の制限を遵守して機器を使用してください。
- ▶ **MWP (最高動作圧力)**：最高動作圧力は銘板に明記されています。この値は基準温度 +20 °C (+68 °F) に基づいており、機器に対して常時適用できます。MWP の温度依存性に注意してください。フランジに対してこれよりも高温で許容される圧力値については、規格 EN 1092-1 (安定温度特性については、材質 1.4435 と 1.4404 は EN 1092-1 では同じグループに分類されます。したがって、この 2 つの材質の化学組成は同一とみなすことができます)、ASME B 16.5a、JIS B 2220 を参照してください (それぞれ最新版の規格が適用されます)。この値とは異なる最高動作圧力のデータについては、技術仕様書の該当セクションに記載されています。
- ▶ **過圧限界**は、試験中に機器が受ける可能性のある最大圧力です。過圧限界は最高動作圧力を一定の比率で上回ります。この値は基準温度 +20 °C (+68 °F) に基づいています。
- ▶ 欧州圧力機器指令 (2014/68/EU) では、略語「PS」が使用されます。この略語「PS」は機器の MWP (最高動作圧力) と同じです。
- ▶ 欧州圧力機器指令 (2014/68/EU) では、略語「PT」が使用されます。この略語「PT」は機器の OPL (過圧限界) と同じです。OPL (過圧限界) は試験圧力です。
- ▶ センサ基準値よりもプロセス接続の OPL (過圧限界) 値が小さくなるようなセンサレンジとプロセス接続の組合せが選択されている場合は、工場で、機器の OPL 値がプロセス接続の最大 OPL 値に合わせて設定されます。センサの全範囲を使用する場合は、高い OPL 値のプロセス接続を選択します (1.5 x PN、MWP = PN)。
- ▶ 酸素アプリケーション：P_{max} および T_{max} の値を超過しないようにしてください。

破裂圧力

規定の破裂圧力を超過した場合、圧力軸受部が完全に壊れたり、機器に漏れが発生したりすることが予測されます。したがって、設備の計画とサイジングを慎重に行い、このような動作条件になることを回避してください。

高純度ガスアプリケーション

Endress+Hauser では、高純度ガスなどの特殊なアプリケーション向けに、禁油処理仕様の機器もご用意しています。これらの機器には、プロセス条件に関して特別な制約事項はありません。

水素アプリケーション

金メッキメタルメンブレンを使用すると、ガスアプリケーションおよび液体アプリケーションにおいて、水素透過を抑制できます。


水蒸気アプリケーション
および飽和蒸気アプリケーション

蒸気および飽和蒸気アプリケーションの場合は、メタルメンブレン付き機器を使用するか、または、断熱用のサイフォン管を設置してください。

断熱

直接取り付けられたダイアフラムシールによる断熱


機器は、規定の高さまでのみ断熱することができます。最高許容断熱高さは機器上に示され、熱導電率 $\leq 0.04 \text{ W/(m} \times \text{K)}$ の断熱材において、最高許容周囲温度およびプロセス温度に適用されます。データは最も過酷な用途「空気静止状態」で決定されています。以下にフランジ付き機器の最高許容断熱高さを示します。

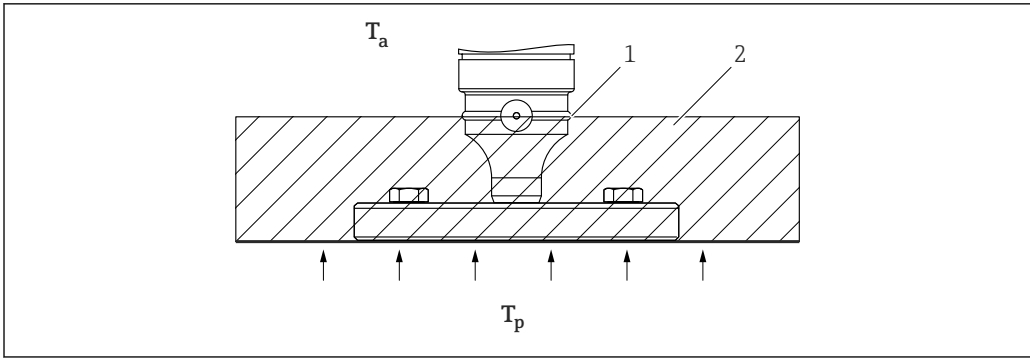

A0020474

- T_a 伝送器の周囲温度
- T_p 最高プロセス温度
- 1 最高許容断熱高さ
- 2 断熱材

「コンパクト」ダイアフラムシールタイプの取付け

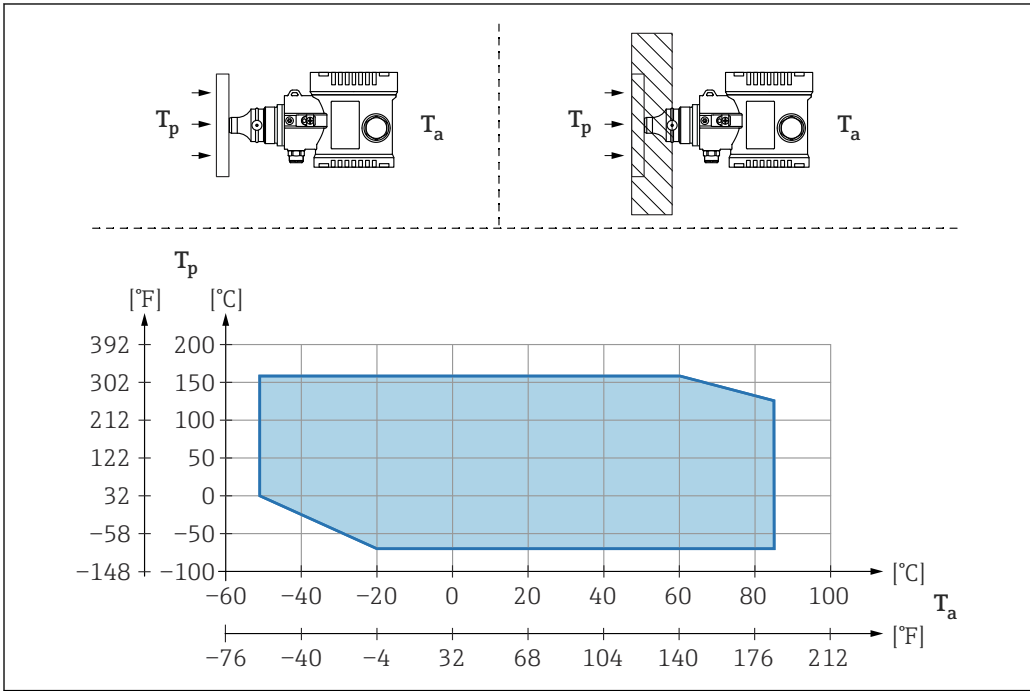

A0040383

- T_a 伝送器の周囲温度
- T_p 最高プロセス温度


T _a	T _p
+85 °C (+185 °F)	-70 ~ +120 °C (-94 ~ +248 °F)
+60 °C (+140 °F)	-70 ~ +160 °C (-94 ~ +320 °F)
-20 °C (-4 °F)	-70 ~ +160 °C (-94 ~ +320 °F)
-50 °C (-58 °F)	0 ~ +160 °C (+32 ~ +320 °F)

「温度アイソレータ」ダイアフラムシールタイプ取付け時の断熱

測定物温度が非常に高い状態が継続し、最高許容電子モジュール内温度 +85 °C (+185 °F) を超過する場合は、温度アイソレータを使用してください。温度アイソレータ付きダイアフラムシールシステムは、最高温度 +400 °C (+752 °F) で使用できます（使用する封入液に応じて異なります）。詳細については、技術仕様書を参照して

ください。温度上昇の影響を最小限に抑えるために、機器を水平に取り付けるか、またはハウジングが下向きになるように設置してください。さらに高く設置すると、温度アイソレータの静圧カラムにより、ゼロ点シフトが生じます。このゼロ点シフトは機器で補正することができます。

伝送器の最高周囲温度 T_a は最高プロセス温度 T_p に応じて異なります。
最高プロセス温度は、使用する封入液に応じて異なります。

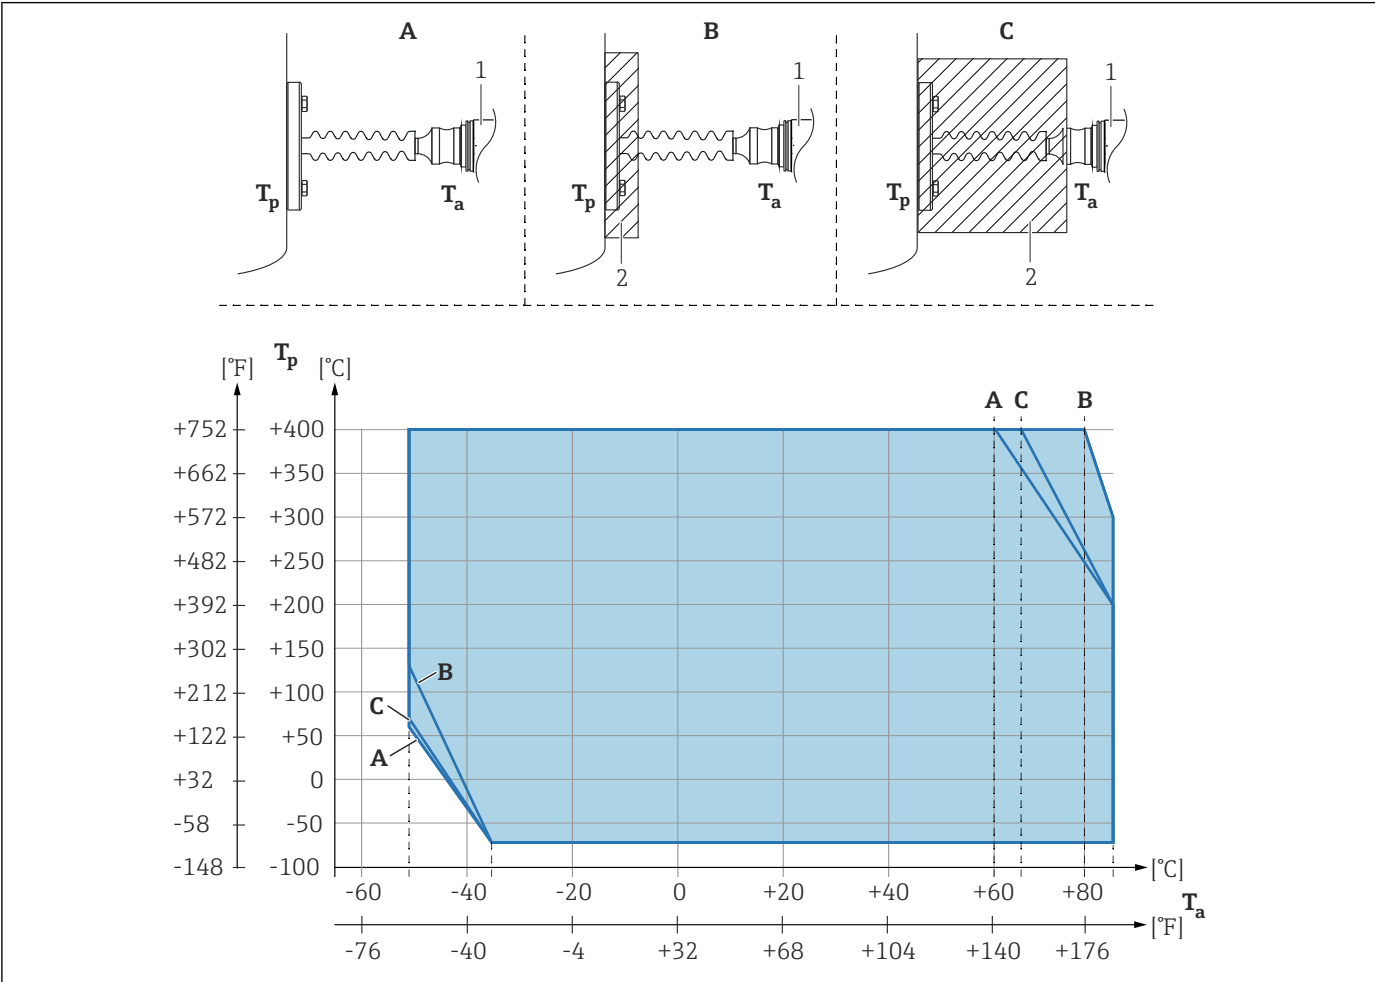

A0039378

- A 断熱材なし
- B 断熱材 30 mm (1.18 in)
- C 最高断熱高さ
- 1 伝送器
- 2 断熱材

項目	T_a ¹⁾	T_p ²⁾
A	60 °C (140 °F)	400 °C (752 °F) ³⁾
	85 °C (185 °F)	200 °C (392 °F)
	-50 °C (-58 °F)	60 °C (140 °F)
	-35 °C (-31 °F)	-70 °C (-94 °F)
B	80 °C (176 °F)	400 °C (752 °F) ³⁾
	85 °C (185 °F)	300 °C (572 °F)
	-50 °C (-58 °F)	130 °C (266 °F)
	-35 °C (-31 °F)	-70 °C (-94 °F)
C	67 °C (153 °F)	400 °C (752 °F) ³⁾


項目	$T_a^{1)}$	$T_p^{2)}$
	85 °C (185 °F)	200 °C (392 °F)
	-50 °C (-58 °F)	70 °C (158 °F)
	-35 °C (-31 °F)	-70 °C (-94 °F)

- 1) 変換器の最高周囲温度
- 2) 最高プロセス温度
- 3) プロセス温度：最高 +400 °C (+752 °F)（使用する封入液に応じて異なる）

プロセス温度は使用する封入液に応じて異なります。

温度範囲拡張

機器は、規定の高さまでのみ断熱することができます。最高許容断熱高さは熱伝導率 $\leq 0.04 \text{ W/(m x K)}$ の断熱材にて、最高許容周囲温度/プロセス温度に適用されます。データは「空気静止状態」の用途で決定されています。

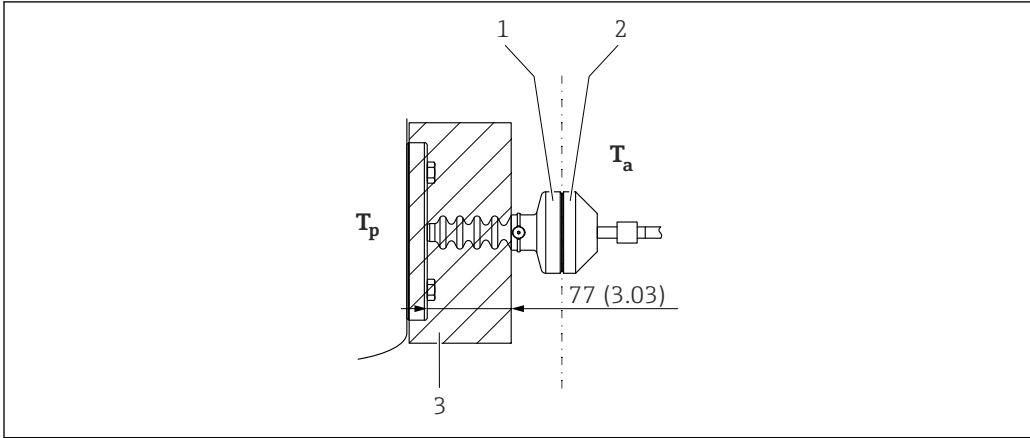

A0054921

- 1 1次チャンバ
- 2 2次チャンバ
- 3 断熱材

断熱材を使用しない場合、周囲温度が 5 K 低下します。

15.5 ダイアフラムシール 中国、オーダーコード 105

このセクションには、オーダーコード 105、オプション「8A」～「8N」のダイアフラムシールバージョンに関するすべての技術情報が記載されています。このセクションに記載されていない他のすべての技術情報については、本資料のその他のセクションを参照してください。

性能特性

トータルパフォーマンス

基本ユニットの性能

基本ユニットのトータルパフォーマンスの計算に変更はありません。

ダイアフラムシールの誤差の計算：結果的に生じるダイアフラムシールの誤差は、Applicator の「[Sizing Diaphragm Seal](#)」内のデータとは異なります。ダイアフラムシールの誤差の影響については、それ以上は示されていません。特定のサイジングについては、この機器バージョンでは実行できません。

長期安定性

基本ユニットの長期安定性の影響は、Applicator の「[Sizing Pressure Performance](#)」で算出できます。ダイアフラムシールシステムの影響については、それ以上は示されていません。

総合誤差

総合誤差は、ダイアフラムシールなしの基本ユニットの場合にのみ算出できます。

応答時間

応答時間は、ダイアフラムシールなしの基本ユニットの場合にのみ算出できます。ダイアフラムシールシステムの影響については、それ以上は示されていません。

連続および交互負荷容量

この機器バージョンは、EN 837 の仕様と要件に準拠して設計/検証されています。IEC 62828 とは異なり、負荷抵抗（温度および圧力）をより低くする必要があります。

耐振動性

この機器バージョンは、EN 837 の仕様と要件に準拠して設計/検証されています。

酸素アプリケーション

この機器バージョンは、酸素アプリケーションには使用できません。

プロセス

プロセス温度範囲

封入液	$P_{abs} = 0.005 \text{ MPa (0.725 psi)}^{1)}$	$P_{abs} \geq 0.1 \text{ MPa (14.5 psi)}^{2)}$
シリコンオイル	-40～+180 °C (-40～+356 °F)	-40～+250 °C (-40～+482 °F)
高温用オイル	-10～+200 °C (+14～+392 °F)	-10～+360 °C (+14～+680 °F)
低温用オイル	-98～+60 °C (-144～+140 °F)	-98～+100 °C (-144～+212 °F)
植物油	-10～+160 °C (+14～+320 °F)	-10～+220 °C (+14～+428 °F)
不活性オイル	-40～+100 °C (-40～+212 °F)	-40～+175 °C (-40～+347 °F)

1) $p_{abs} = 0.005 \text{ MPa (0.725 psi)}$ での許容温度範囲（機器およびシステムの温度限界を厳守してください）

2) $p_{abs} \geq 0.1 \text{ MPa (14.5 psi)}$ での許容温度範囲（機器およびシステムの温度限界を厳守してください）


構造

外形寸法

本体高さ、ダイアフラムシール

本体高さは以下から計算されます。

- ハウジングの高さ
- 温度アイソレータやキャピラリなどのオプションの取付部品の高さ
- 個別のプロセス接続の高さ

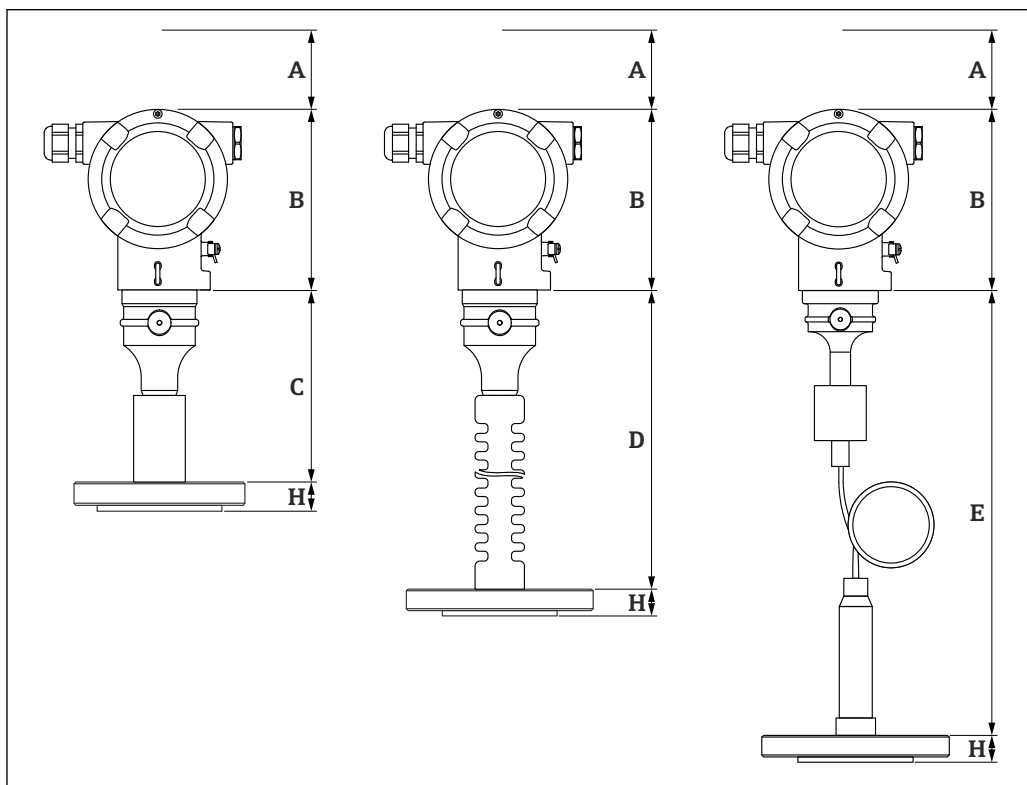


A0059260

- A 設置間隔
 B ハウジングの高さ
 C 取付部品の高さ（この例では、「コンパクト」タイプのダイアフラムシールを使用しています）
 D 取付部品の高さ（この例では、「温度アイソレータ」タイプのダイアフラムシールを使用しています）
 E 取付部品の高さ（この例では、「キャピラリ」タイプのダイアフラムシールを使用しています）
 H プロセス接続の高さ

寸法

取付部品、ダイアフラムシール

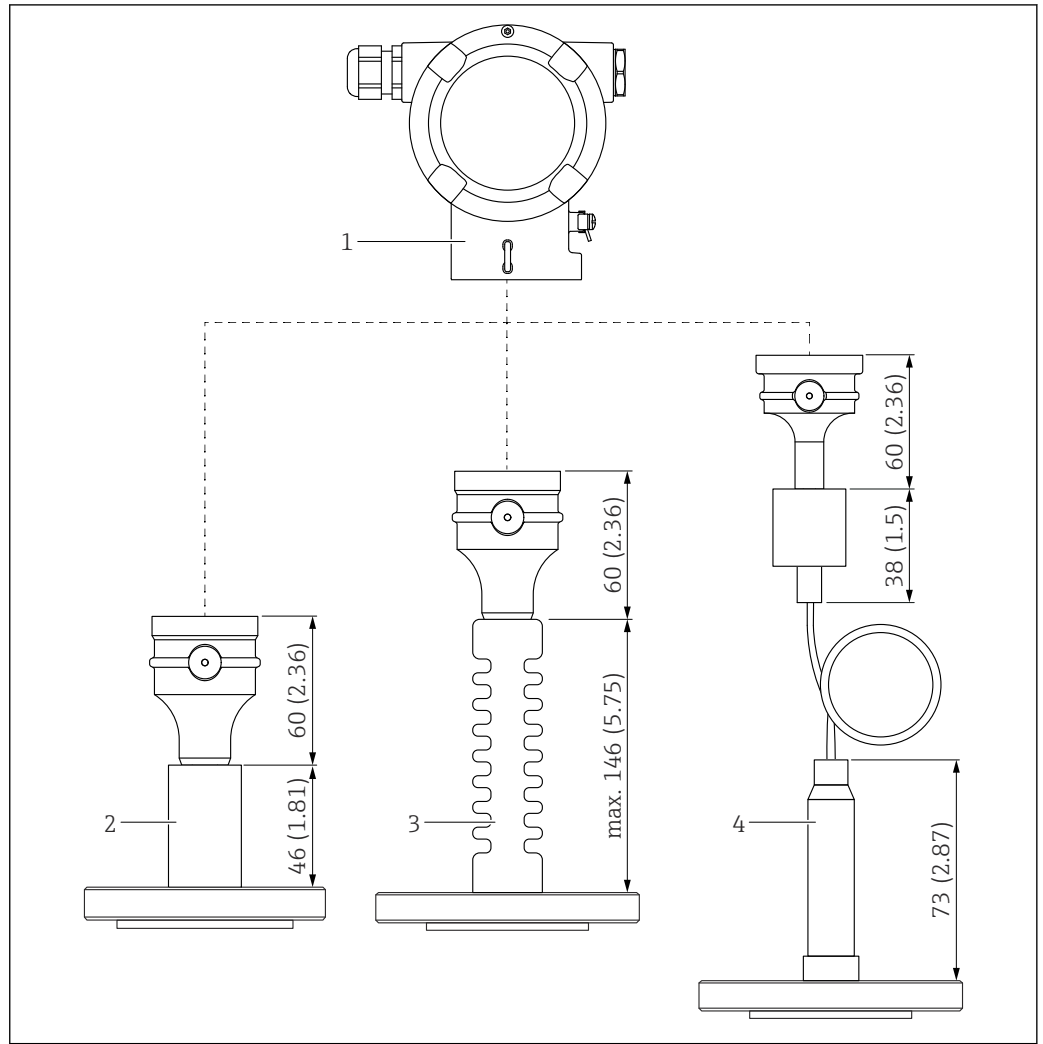


A0057262

- 1 ハウジング
- 2 ダイアフラムシール (例：フランジダイアフラムシール)
- 3 温度アイソレータ付きダイアフラムシール
- 4 キャピラリ付きプロセス接続は、キャピラリなしのプロセス接続より 73 mm (2.87 in) 高くなります。

フランジ EN1092-1、フォーム B1 および B2、フラッシュマウントメンブレン、ダイアフラムシール

EN1092-1 に準拠した接続寸法

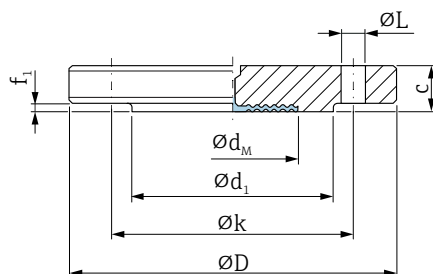

A0059092

$\varnothing D$ フランジ径
 c 厚さ
 $\varnothing d_1$ RF
 f_1 RF
 $\varnothing k$ ボルト穴中心径
 $\varnothing L$ 穴径
 $\varnothing d_M$ メンブレンの最大直径

単位 mm (in)

フランジ ^{1) 2)}							ボルトホール			注文オプション ³⁾
呼び口径	PN	フォーム	$\varnothing D$	c	$\varnothing d_1$	f_1	個数	$\varnothing L$	$\varnothing k$	
			mm	mm	mm	mm		mm	mm	
DN 25	PN 10-40	B1	115	18	68	2	4	14	85	H0J
DN 25	PN 63-160	B2	140	24	68	2	4	18	100	MAJ
DN 50	PN 10-40	B1	165	20	102	2	4	18	125	H3J
DN 50	PN 63	B2	180	26	102	2	4	22	135	FGJ
DN 50	PN 100-160	B2	195	30	102	2	4	26	145	MCJ
DN 80	PN 10-40	B1	200	24	138	2	8	18	160	H5J
DN 80	PN 100	B2	230	36	138	2	8	26	180	FPJ

1) 材質 : SUS 316L 相当

2) フランジの RF とメンブレンの材質は同じです。


3) 製品コンフィギュレータの「プロセス接続」のオーダーコード

メンブレンの最大直径 $\varnothing d_M$

呼び口径	PN	$\varnothing d_M$ (mm)			
		SUS 316L 相当	アロイ C276	タンタル	モネル (アロイ 400)
DN 25	PN 10-40	33.5	51	51	51
DN 25	PN 63-160	33.5	51	51	51
DN 50	PN 10-40	60	92	92	92
DN 50	PN 63	60	92	92	92
DN 50	PN 100-160	60	92	92	92
DN 80	PN 10-40	89	127	127	127
DN 80	PN 100	89	127	127	127

フランジ EN1092-1、フォーム E、フラッシュマウントメンブレン、ダイアフラムシール

EN1092-1 に準拠した接続寸法

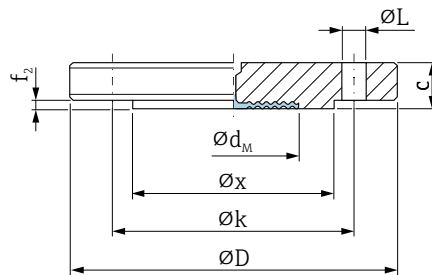

A0059093

$\varnothing D$ フランジ径
 c 厚さ
 $\varnothing x$ RF
 $f2$ RF
 $\varnothing k$ ボルト穴中心径
 $\varnothing L$ 穴径
 $\varnothing d_M$ メンブレンの最大直径

単位 mm (in)

フランジ ^{1) 2)}							ボルトホール			注文オプション ³⁾
呼び口径	PN	フォーム	$\varnothing D$	c	$\varnothing x$	$f2$	個数	$\varnothing L$	$\varnothing k$	
			mm	mm	mm	mm		mm	mm	
DN 25	PN 10-40	E	115	18	57	4.5	4	14	85	H0J
DN 50	PN 10-40	E	165	20	87	4.5	4	18	125	H3J
DN 80	PN 10-40	E	200	24	120	4.5	8	18	160	H5J


- 1) 材質 : SUS 316L 相当
 2) フランジの RF とメンブレンの材質は同じです。
 3) 製品コンフィギュレータの「プロセス接続」のオーダーコード

メンブレンの最大直径 $\varnothing d_M$

呼び口径	PN	$\varnothing d_M$ (mm)			
		SUS 316L 相当	アロイ C276	タンタル	モネル (アロイ 400)
DN 25	PN 10-40	33.5	51	51	51
DN 50	PN 10-40	60	92	92	92
DN 80	PN 10-40	89	127	127	127

フランジ EN1092-1、フォーム F、フラッシュマウントメンブレン、ダイアフラムシール

EN1092-1 に準拠した接続寸法

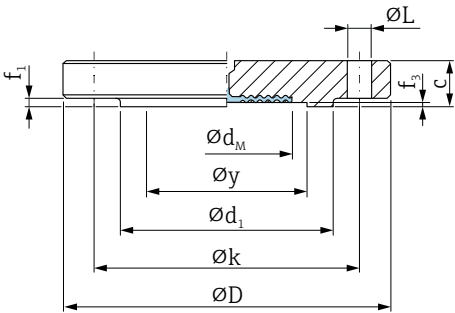

A0059094

- ØD フランジ径
- c 厚さ
- Ød1 RF
- f1 RF
- f3 溝高さ
- Øk ボルト穴中心径
- ØL 穴径
- ØdM メンブレンの最大直径

単位 mm (in)

フランジ ^{1) 2)}									ボルトホール			注文オプション ³⁾
呼び口径	PN	フォーム	ØD	c	Ød1	Øy	f1	f3	個数	ØL	Øk	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	
DN 25	PN 10-40	F	115	18	68	58	2	4	4	14	85	H0J
DN 50	PN 10-40	F	165	20	102	88	3	4	4	18	125	H3J
DN 80	PN 10-40	F	200	24	138	121	3	4	8	18	160	H5J


- 1) 材質 : SUS 316L 相当
- 2) フランジの RF とメンブレンの材質は同じです。
- 3) 製品コンフィギュレータの「プロセス接続」のオーダーコード

メンブレンの最大直径 ØdM

呼び口径	PN	ØdM (mm)			
		SUS 316L 相当	アロイ C276	タンタル	モネル (アロイ 400)
DN 25	PN 10-40	33.5	51	51	51
DN 50	PN 10-40	60	92	92	92
DN 80	PN 10-40	89	127	127	127

フランジ ASME B16.5、フォーム RF および LM、フラッシュマウントメンブレン、ダイアフラムシール

接続寸法は ASME B 16.5 に準拠

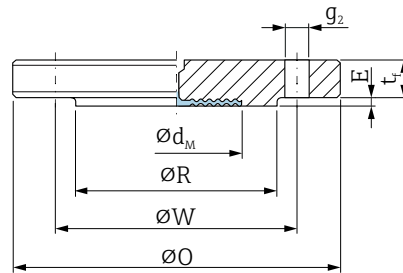

A0059098

ØO フランジ径
 tf 厚さ
 ØR RF
 E RF
 ØW ボルト穴中心径
 Øg₂ 穴径
 Ød_M メンブレンの最大直径

単位 mm (in)

フランジ ^{1) 2)}						ボルトホール			注文オプション ³⁾
NPS	Class	ØO	tf	ØR	E	個数	Øg ₂	ØW	
in		in	in	in	in		in	in	
1	150	4.33	0.55	2.01	0.08	4	5/8	3.13	AAJ
1	300	4.92	0.63	2.01	0.08	4	3/4	3.5	AMJ
1	400/600	4.92	0.69	2.01	0.28	4	3/4	3.5	AXJ
1	900/1500	5.91	1.10	2.01	0.28	4	1	4	BDJ
1	2500	6.30	1.38	2.01	0.28	4	1	4.25	BJJ
1 ½	150	4.92	0.63	2.87	0.08	4	5/8	3.87	ACJ
1 ½	300	6.10	0.75	2.87	0.08	4	7/8	4.5	APJ
2	150	6	0.71	3.63	0.08	4	3/4	4.75	ADJ
2	300	6.5	0.81	3.63	0.08	8	3/4	5	AQJ
2	400/600	6.5	1.00	3.63	0.28	8	3/4	5	A0J
2	900/1500	8.46	1.52	3.63	0.28	8	1	6.5	BFJ
2	2500	9.25	2.01	3.63	0.28	8	1 1/8	6.75	BLJ
3	150	7.5	0.88	5	0.08	4	3/4	6	AFJ
3	300	8.23	1.06	5	0.08	8	7/8	6.63	ASJ
3	400/600	8.23	1.23	5	0.28	8	7/8	6.63	A1J
3	900	9.80	1.5	5	0.28	8	1	7.5	BAJ
3	1500	10.43	1.88	5	0.28	8	1.3	8	BGJ
3	2500	12.01	2.63	5	0.28	8	1.42	9	BMJ


- 1) 材質 : SUS 316L 相当
- 2) フランジの RF とメンブレンの材質は同じです。
- 3) 製品コンフィギュレータの「プロセス接続」のオーダーコード

メンブレンの最大直径 $\varnothing d_M$

NPS	Class	$\varnothing d_M$ (in)			
		SUS 316L 相当	アロイ C276	タンタル	モネル (アロイ 400)
1	150	1.32	2.01	2.01	2.01
1	300	1.32	2.01	2.01	2.01
1	400/600	1.32	2.01	2.01	2.01
1	900/1500	1.32	2.01	2.01	2.01
1	2500	1.32	2.01	2.01	2.01
1 ½	150	1.77	2.87	2.87	2.87
1 ½	300	1.77	2.87	2.87	2.87
2	150	2.36	3.63	3.63	3.63
2	300	2.36	3.63	3.63	3.63
2	400/600	2.36	3.63	3.63	3.63
2	900/1500	2.36	3.63	3.63	3.63
2	2500	2.36	3.63	3.63	3.63
3	150	3.50	5.00	5.00	5.00
3	300	3.50	5.00	5.00	5.00
3	400/600	3.50	5.00	5.00	5.00
3	900	3.50	5.00	5.00	5.00
3	1500	3.50	5.00	5.00	5.00
3	2500	3.50	5.00	5.00	5.00

フランジ ASME B16.5、フォーム RTJ、フラッシュマウントメンブレン、ダイアフラムシール

接続寸法は ASME B 16.5 に準拠

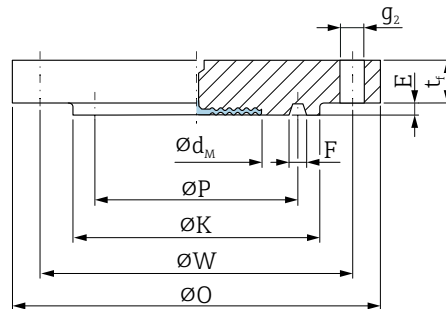

A0059096

ØO フランジ径
 tf 厚さ
 ØK RF
 E RF
 F 溝幅
 P ピッチ円径
 ØW ボルト穴中心径
 Øg₂ 穴径
 Ød_M メンブレンの最大直径

フランジ ^{1) 2)}								ボルトホール			注文オプション ³⁾
NPS	Class	ØO	tf	P	E	F	ØK	個数	Øg ₂	ØW	
in		in	in	in	in	in	in		in	in	
1	150	4.33	0.55	47.62	6.35	8.74	63.5	4	5/8	3.13	AAJ
1	300	4.92	0.63	50.8	6.35	8.74	69.8	4	3/4	3.5	AMJ
1	400/600	4.92	0.69	50.8	6.35	8.74	69.8	4	3/4	3.5	AXJ
1	900/1500	5.91	1.10	50.8	6.35	8.74	71.4	4	1	4	BDJ
1	2500	6.30	1.38	60.33	6.35	8.74	82.6	4	1	4.25	BJJ
1 ½	150	4.92	0.63	65.07	6.35	8.74	82.6	4	5/8	3.87	ACJ
1 ½	300	6.10	0.75	68.28	6.35	8.74	90.4	4	7/8	4.5	APJ
2	150	6	0.71	82.55	6.35	8.74	102	4	3/4	4.75	ADJ
2	300	6.5	0.81	82.55	7.92	11.91	108	8	3/4	5	AQJ
2	400/600	6.5	1.00	82.55	7.92	11.91	108	8	3/4	5	A0J
2	900/1500	8.46	1.52	95.25	7.92	11.91	124	8	1	6.5	BFJ
2	2500	9.25	2.01	101.60	7.92	11.91	133	8	1 1/8	6.75	BLJ
3	150	7.5	0.88	114.30	6.35	8.74	133	4	3/4	6	AFJ
3	300	8.23	1.06	123.82	7.92	11.91	146	8	7/8	6.63	ASJ
3	400/600	8.23	1.23	123.82	7.92	11.91	146	8	7/8	6.63	A1J
3	900	9.80	1.5	123.82	7.92	11.91	155	8	1	7.5	BAJ
3	1500	10.43	1.88	136.52	7.92	11.91	168	8	1.3	8	BGJ
3	2500	12.01	2.63	127	9.53	13.49	168	8	1.42	9	BMJ


- 1) 材質 : SUS 316L 相当
- 2) フランジの RF とメンブレンの材質は同じです。
- 3) 製品コンフィギュレータの「プロセス接続」のオーダーコード

メンブレンの最大直径 $\varnothing d_M$

NPS	Class	$\varnothing d_M$ (in)			
		SUS 316L 相当	アロイ C276	タンタル	モネル (アロイ 400)
1	150	1.32	2.01	2.01	2.01
1	300	1.32	2.01	2.01	2.01
1	400/600	1.32	2.01	2.01	2.01
1	900/1500	1.32	2.01	2.01	2.01
1	2500	1.32	2.01	2.01	2.01
1 ½	150	1.77	2.87	2.87	2.87
1 ½	300	1.77	2.87	2.87	2.87
2	150	2.36	3.63	3.63	3.63
2	300	2.36	3.63	3.63	3.63
2	400/600	2.36	3.63	3.63	3.63
2	900/1500	2.36	3.63	3.63	3.63
2	2500	2.36	3.63	3.63	3.63
3	150	3.50	5.00	5.00	5.00
3	300	3.50	5.00	5.00	5.00
3	400/600	3.50	5.00	5.00	5.00
3	900	3.50	5.00	5.00	5.00
3	1500	3.50	5.00	5.00	5.00
3	2500	3.50	5.00	5.00	5.00

フランジ ASME B16.5、フォーム LG、フラッシュマウントメンブレン、ダイアフラムシール

接続寸法は ASME B 16.5 に準拠

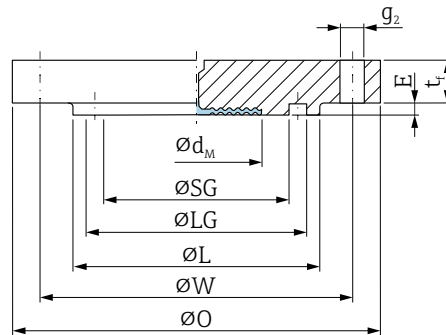

A0059097

ØO フランジ径
 tf 厚さ
 ØL RF
 f RF
 SG 溝内径
 LG 溝内径
 ØW ボルト穴中心径
 Øg₂ 穴径
 Ød_M メンブレンの最大直径

フランジ ^{1) 2)}								ボルトホール			注文オプション ³⁾
NPS	Class	ØO	tf	ØL	f	SG	LG	個数	Øg ₂	ØW	
in		in	in	in	in	mm	mm		in	in	
1	150	4.33	0.55	2.01	0.08	36.6	52.3	4	5/8	3.13	AAJ
1	300	4.92	0.63	2.01	0.08	36.6	52.3	4	3/4	3.5	AMJ
1	400/600	4.92	0.69	2.01	0.28	36.6	52.3	4	3/4	3.5	AXJ
1	900/1500	5.91	1.10	2.01	0.28	36.6	52.3	4	1	4	BDJ
1	2500	6.30	1.38	2.01	0.28	36.6	52.3	4	1	4.25	BJJ
1 ½	150	4.92	0.63	2.87	0.08	52.3	74.7	4	5/8	3.87	ACJ
1 ½	300	6.10	0.75	2.87	0.08	52.3	74.7	4	7/8	4.5	APJ
2	150	6	0.71	3.63	0.08	71.4	93.7	4	3/4	4.75	ADJ
2	300	6.5	0.81	3.63	0.08	71.4	93.7	8	3/4	5	AQJ
2	400/600	6.5	1.00	3.63	0.28	71.4	93.7	8	3/4	5	A0J
2	900/1500	8.46	1.52	3.63	0.28	71.4	93.7	8	1	6.5	BFJ
2	2500	9.25	2.01	3.63	0.28	71.4	93.7	8	1 1/8	6.75	BLJ
3	150	7.5	0.88	5	0.08	106.4	128.5	4	3/4	6	AFJ
3	300	8.23	1.06	5	0.08	106.4	128.5	8	7/8	6.63	ASJ
3	400/600	8.23	1.23	5	0.28	106.4	128.5	8	7/8	6.63	A1J
3	900	9.80	1.5	5	0.28	106.4	128.5	8	1	7.5	BAJ
3	1500	10.43	1.88	5	0.28	106.4	128.5	8	1.3	8	BGJ
3	2500	12.01	2.63	5	0.28	106.4	128.5	8	1.42	9	BMJ

1) 材質 : SUS 316L 相当

2) フランジの RF とメンブレンの材質は同じです。

3) 製品コンフィギュレータの「プロセス接続」のオーダーコード

メンブレンの最大直径 $\varnothing d_M$

NPS	Class	$\varnothing d_M$ (in)			
		SUS 316L 相当	アロイ C276	タンタル	モネル (アロイ 400)
1	150	1.32	2.01	2.01	2.01
1	300	1.32	2.01	2.01	2.01
1	400/600	1.32	2.01	2.01	2.01
1	900/1500	1.32	2.01	2.01	2.01
1	2500	1.32	2.01	2.01	2.01
1 ½	150	1.77	2.87	2.87	2.87
1 ½	300	1.77	2.87	2.87	2.87
2	150	2.36	3.63	3.63	3.63
2	300	2.36	3.63	3.63	3.63
2	400/600	2.36	3.63	3.63	3.63
2	900/1500	2.36	3.63	3.63	3.63
2	2500	2.36	3.63	3.63	3.63
3	150	3.50	5.00	5.00	5.00
3	300	3.50	5.00	5.00	5.00
3	400/600	3.50	5.00	5.00	5.00
3	900	3.50	5.00	5.00	5.00
3	1500	3.50	5.00	5.00	5.00
3	2500	3.50	5.00	5.00	5.00

質量**プロセス接続**

質量 ¹⁾	注文オプション ²⁾
1.20 kg (2.65 lb)	AAJ
1.50 kg (3.31 lb)	AMJ
1.60 kg (3.53 lb)	ACJ
2.70 kg (5.95 lb)	APJ
2.50 kg (5.51 lb)	ADJ
3.40 kg (7.50 lb)	AQJ
5.10 kg (11.25 lb)	AFJ
7.00 kg (15.44 lb)	ASJ
1.70 kg (3.75 lb)	AXJ
4.30 kg (9.48 lb)	A0J
8.60 kg (18.96 lb)	A1J
13.30 kg (29.33 lb)	BAJ
3.70 kg (8.16 lb)	BDJ
10.30 kg (22.71 lb)	BFJ
21.80 kg (48.07 lb)	BGJ
15.80 kg (34.84 lb)	BLJ
39.00 kg (86.00 lb)	BMJ
1.70 kg (3.75 lb)	BJJ
1.38 kg (3.04 lb)	H0J
3.20 kg (7.06 lb)	H3J
5.54 kg (12.22 lb)	H5J

1) センサホルダとプロセス接続で構成される総質量

2) 製品コンフィギュレータの「プロセス接続」のオーダーコード

接液部の材質**メンブレン材質**

- SUS 316L 相当
- アロイ C276
フランジの RF とメンブレンの材質は同じです。
 - SUS 316L 相当 (EN 1092-1 フランジの場合)
 - SUS 316L 相当 (ASME フランジの場合)
- タンタル
フランジの RF とメンブレンの材質は同じです。
 - SUS 316L 相当 (EN 1092-1 フランジの場合)
 - SUS 316L 相当 (ASME フランジの場合)
- モネル (アロイ 400)
フランジの RF とメンブレンの材質は同じです。
 - SUS 316L 相当 (EN 1092-1 フランジの場合)
 - SUS 316L 相当 (ASME フランジの場合)

メンブレンのコーティング

PTFE :

- コーティング : 50~65 µm (0.0019~0.0025 µin)
- 最大プロセス圧力 :
 - プロセス温度 ≤ +40 °C (+104 °F) : 最大プロセス圧力 +15 MPa (+2 175 psi)
 - プロセス温度 ≤ +150 °C (+302 °F) : 最大プロセス圧力 +5 MPa (+725 psi)
 - プロセス温度 ≤ +200 °C (+392 °F) : 最大プロセス圧力 +2 MPa (+290 psi)
- 許容プロセス温度 :
 - -40~+260 °C (-40~+500 °F)
 - 真空または負圧条件下 ($p_{abs} \leq 1 \text{ bar}$) : -40~+200 °C (-40~+392 °F)
- PTFE コーティングは、付着防止層として機能し、耐摩耗性を高めます。

金メッキ :

コーティング : 25 µm (0.00098 µin)

非接液部の材質**キャピラリの外装****SUS 316L 相当**

- キャピラリ : ASTM 312 - SUS 316L 相当
- キャピラリ保護スリーブ : ASTM A240 - SUS 316L 相当

合格証と認証

腐食試験

規格および試験方法は特定のバージョンに対応しています。

選択したシステム構成およびオーダーコードの詳細な仕様については、Endress+Hauser にお問い合わせください。

溢れ防止システム

この機器バージョンは、§63 WHG（ドイツ連邦水管理法）に準拠した溢れ防止については検証されていません。

船級認定

この機器バージョンは船級認定を取得していません。

CRN 認定

この機器バージョンは CRN 認定を取得していません。

飲料水認証

この機器バージョンは飲料水認証を取得していません。

試験報告書**試験、証明、適合宣言書**

この機器バージョンは、以下の要件を満たしていません。

- AD 2000（接液部の金属）、適合宣言書、プロセスメンブレンを除く
- NACE MR0175 / ISO 15156（接液部の金属）、適合宣言書
- ASME B31.3 プロセス配管、適合宣言書
- ASME B31.1 パワー配管、適合宣言書
- NACE MR0103/ISO 17945（接液部の金属）、試験報告書

以下の試験については、この機器バージョンでは実施できません。

- ヘリウムリーク試験、内部手順、試験報告書
- 溶接資料、接液部/接ガス部継ぎ目
- 3.1 材料証明書、EN10204（材料証明、接液部の金属）
- PMI 試験、内部手順（接液部の金属）、試験報告書
- 浸透探傷試験 ISO23277-1(PT)、接液部+接ガス部 金属部品、試験報告書
- NACE MR0103/ISO 17945（接液部の金属）、試験報告書
- 伝送器の周囲温度範囲は -50 °C (-58 °F)、センサ：仕様を参照
- 伝送器の周囲温度範囲は -60 °C (-76 °F)、センサ：仕様を参照

製造者宣言

この機器バージョンに対して、現在有効な製造者宣言はありません。

ご不明な点がございましたら、Endress+Hauser にお問い合わせください。

索引

記号
「Device ID」 パラメータ 45
「ファームウェアのバージョン」 パラメータ 45
「機器リビジョン」 パラメータ 45
「製造者 ID」 パラメータ 45
操作上の安全性 9

B
Bluetooth® ワイヤレス技術 36

C
CE マーク（適合宣言） 10

D
DD ファイル 45
DeviceCare 43
 DD ファイル 45

E
Ethernet-APL 統合 45

F
FieldCare 43
 DD ファイル 45
 機能 43

P
PROFINET プロトコル 50

ア
アクセスコード 34
 不正な入力 34
安全要件
 基本 9

イ
イベントテキスト 66
イベントリスト 69
イベント履歴 69
イベントログブックのフィルタ処理 70

カ
外面の洗浄 73
書き込みアクセス 34

キ
機器資料
 補足資料 7
機器のバージョンデータ 45
機器の用途
 指定用途を参照
機器用途
 不適切な用途 9
 不明な場合 9
機器ロック状態 59

ケ
現場表示器
 アラーム状態を参照
 診断メッセージを参照

サ
サービスインタフェース（CDI） 43, 51
サイクリックデータ伝送 47
作業員の要件 9
サブメニュー
 イベントリスト 69
 インターフェース 41
 測定値 59

シ
システム冗長 S2 49
指定用途 9
修理コンセプト 74
出力値 81
診断
 シンボル 65
診断イベント 64, 65, 66
診断情報
 ウェブブラウザ 66
 構成、説明 67
診断メッセージ 65
診断リスト 67

ス
ステータス信号 65, 66
スペアパーツ 74
 銘板 74

セ
製品の安全性 10
設定
 プロセス条件への機器の適合 59
洗浄 73

ソ
操作 59
操作部
 診断メッセージ 66
測定値の読み取り 59
ソフトウェアリリース 45

テ
適合宣言 10
デバイスビューワー 74
デバイスマスターファイル
 GSD 45

ト
トラブルシューティング 61

ハ
廃棄 76

パラメータのアクセス権	
書き込みアクセス	34
読み取りアクセス	34
ヒ	
表示値	
ロック状態用	59
表示モジュールの回転	26
フ	
ファームウェア	
リリース日付	45
メ	
銘板	15
メンテナンス	73
ヨ	
読み取りアクセス	34
ロ	
労働安全	9



71754332

www.addresses.endress.com
