

Instruções de instalação

Módulo terminal


Cerabar, Deltabar



1 Uso indicado

- Uma unidade com defeito somente pode ser substituída por uma unidade em perfeito funcionamento do mesmo tipo.
- Use somente peças originais da Endress+Hauser.
- No *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer), verifique se a peça de reposição é adequada para o equipamento em questão.

 Em alguns equipamentos, há uma visão geral das peças de reposição disponível dentro do equipamento. Se o conjunto de peças de reposição for listado na visão geral, não é necessário verificar o Visualizador de Equipamento.

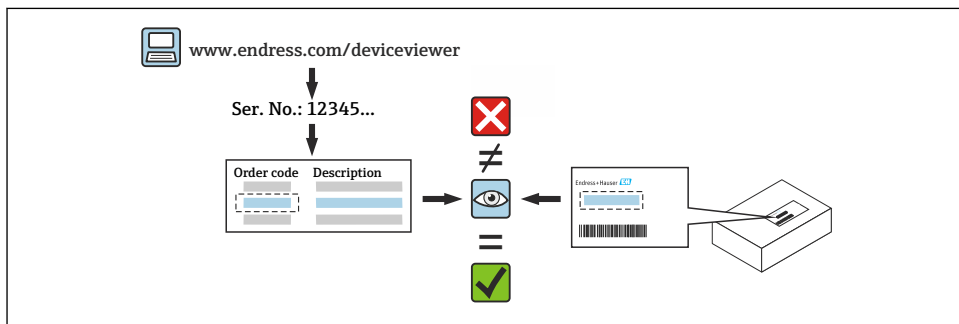

2 Profissionais autorizados a realizar os reparos

A equipe técnica deve atender todos os requisitos a seguir em relação a reparos, montagem, instalação elétrica e comissionamento dos equipamentos:

- Fazer o treinamento em segurança do instrumento.
- Estar familiarizada com as condições de operação individuais dos equipamentos.
- No caso de equipamentos certificados Ex, a equipe deve ser treinada também em proteção contra explosão.

 A equipe técnica que realiza o trabalho é responsável por garantir que ele seja feito de forma segura e de acordo com o padrão de qualidade exigido. Ela também deve garantir a segurança do equipamento após o reparo.


3 Instruções de segurança

- Observe as instruções de operação para o equipamento.
- Atender as regulamentações nacionais que regem os procedimentos de montagem, instalação elétrica, comissionamento, manutenção e reparo.
- Para equipamentos que serão usados em áreas classificadas, observe as instruções na documentação Ex (XA).


- No caso de equipamento em aplicações relacionadas à segurança de acordo com a IEC 61508 ou a IEC 61511: Comissão de acordo com as Instruções de operação depois do reparo.
- Antes de remover o equipamento: coloque o processo em um estado seguro e drene a tubulação de substâncias do processo que seja perigosas.
- Risco de queimadura nas superfícies quentes! Antes do iniciar o trabalho: deixe o sistema e o equipamento esfriarem até uma temperatura em que possa ser tocado.
- Risco de danos aos componentes eletrônicos! Certifique-se de que o ambiente de trabalho esteja protegido contra descarga eletrostática.
- Não é permitido fazer modificações no equipamento.
- Observe as instruções para o transporte e devolução do equipamento descritas nas Instruções de operação.

 Para mais informações sobre serviços e peças sobressalentes, entre em contato com o centro de vendas da Endress+Hauser.




4 Lista de ferramentas

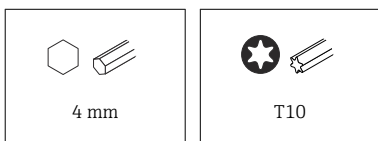


5 Remoção do módulo terminal

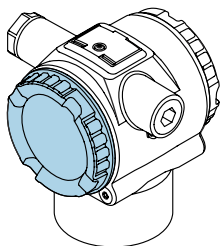

1 Posição de instalação

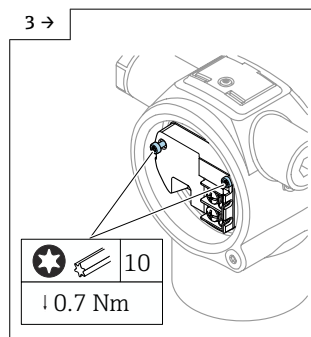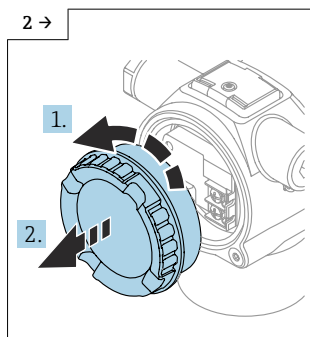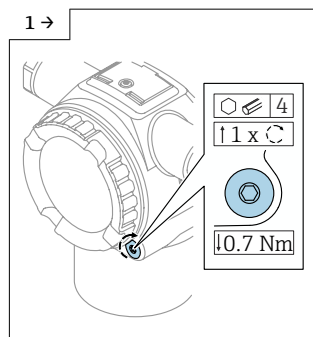

- Certifique-se de que não haja tensão entre a tampa e o parafuso de travamento da tampa. Para isso, gire o parafuso de travamento da tampa na direção de aperto.

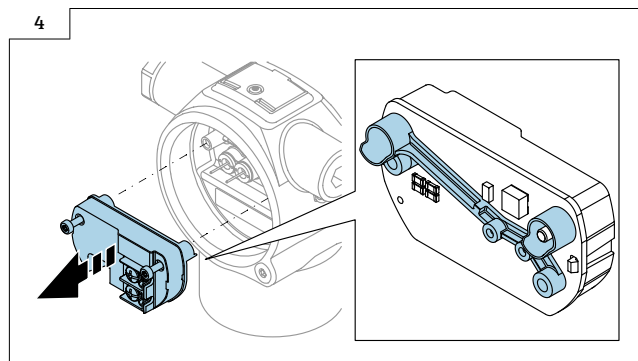


- Remova o módulo do terminal com o passa-fios.

6 Instalação


6.1 Instruções gerais de instalação

A instalação é feita de acordo com o procedimento de remoção na ordem inversa.

6.2 Instruções especiais de instalação

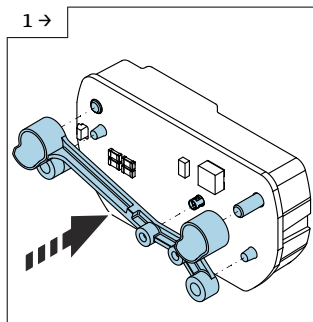

- Posicione o passa-fios corretamente.

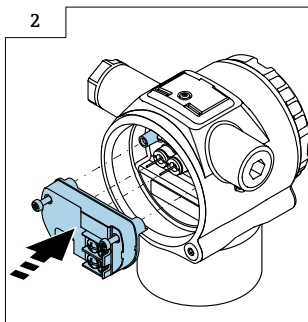

-  Certifique-se de que o módulo terminal esteja corretamente posicionado durante a instalação de forma que os pinos de contato não foram danificados.

7 Descarte



Se solicitado pela Diretriz 2012/19/ da União Europeia sobre equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), o produto é identificado com o símbolo exibido para reduzir o descarte de WEEE como lixo comum. Não descartar produtos que apresentam esse símbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-os ao fabricante para descarte sob as condições aplicáveis.



71759891

www.addresses.endress.com
