

Documentation spéciale Proline Promass 200 HART

Pack application Heartbeat Verification



Sommaire

1	Certification	4
2	Informations relatives au document	5
2.1	Fonction du document	5
2.2	Contenu et portée	5
2.3	Symboles utilisés	5
2.4	Documentation	6
2.5	Marques déposées	6
3	Caractéristiques et disponibilité du produit	7
3.1	Caractéristiques du produit	7
3.2	Disponibilité du pack application	7
4	Intégration système	9
4.1	Échange de données automatisé	10
4.2	Échange de données effectué par l'utilisateur (système d'Asset Management)	11
4.3	Gestion des données	11
5	Heartbeat Verification	18
5.1	Performances	18
5.2	Mise en service	18
5.3	Configuration	19

1 Certification

BESCHEINIGUNG ◆ ATTESTATION ◆ 证明书 ◆ СВИДЕТЕЛЬСТВО ◆ CONSTANCIA ◆ ATTESTAZIONE



Industrie Service

ATTESTATION

The Certification Body of
 TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 Business Area Plant Engineering

certifies that the product

Proline Promass 200 with Heartbeat Technology™

manufactured by

**Endress + Hauser AG
 Kägenstraße 7
 4153 Reinach BL
 Switzerland**

complies with the following requirements:

Heartbeat Technology™ is a test method integrated in the measuring device for the diagnostics and verification of flowmeters when used in a particular application throughout the useful lifetime of the measuring device. Testing is based on internal factory-traceable references which are redundantly reproduced in the device. Heartbeat Technology™ includes Heartbeat Diagnostics and Heartbeat Verification.

Test specifications:

- DIN EN IEC 61508-2:2011-02, Appendix C
- DIN EN IEC 61508-3:2011-02, Section 6
- DIN EN ISO 9001:2008, (Section 7.6 a), Control of monitoring and measuring equipment

Test results:

Heartbeat Verification verifies the function of Proline Promass 200 on demand within the specified measuring tolerance with a total test coverage ("TTC") of TTC > 95%.

Heartbeat Technology™ complies with the requirements for traceable verification according to DIN EN ISO 9001:2008 – Section 7.6 a) "Control of monitoring and measuring equipment". In accordance with this standard, the user is responsible for providing a definition of the verification interval that satisfies the particular requirements.

This Attestation is based on report no.: TR.2065342.004.14 dated October 16, 2014.
 Attestation no.: PC/209/03/144/06/14

Munich, October 16, 2014

Jörg Steimer
 Certification Body Plant Engineering



Gerhard Klein
 Dept Risk Management



2 Informations relatives au document

2.1 Fonction du document

Le présent manuel est une documentation spéciale et ne remplace pas le manuel de mise en service contenu dans la livraison. Il fait partie intégrante du manuel de mise en service et sert de référence pour l'utilisation de la fonctionnalité Heartbeat Technology intégrée dans l'appareil de mesure.





2.2 Contenu et portée

Ce document contient la description des paramètres supplémentaires et des caractéristiques techniques du package Heartbeat Technology ainsi que des explications détaillées concernant les éléments suivants :









- Paramètres spécifiques à l'application
- Spécifications techniques avancées



2.3 Symboles utilisés

2.3.1 Symboles d'avertissement

Symbole	Signification
 DANGER	DANGER ! Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures corporelles graves.
 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT ! Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves.
 ATTENTION	ATTENTION ! Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyenne.
 AVIS	AVIS ! Cette remarque contient des informations relatives à des procédures et éléments complémentaires, qui n'entraînent pas de blessures corporelles.

2.3.2 Symboles pour les types d'informations


Symbole	Signification
 Conseil	Indique des informations complémentaires.
	Renvoi à la documentation
	Renvoi à la page
	Renvoi au schéma
	Remarque ou étape individuelle à respecter
	Série d'étapes
	Résultat d'une étape
	Configuration via l'afficheur local

Symbole	Signification
	Configuration via l'outil de configuration
	Paramètre protégé en écriture

2.3.3 Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole	Signification
1, 2, 3 ...	Repères
A, B, C, ...	Vues
A-A, B-B, C-C, ...	Coupes


2.4 Documentation

 Vous trouverez un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil dans :

- *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D (QR code) sur la plaque signalétique

La présente documentation fait partie intégrante des documentations suivantes :

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Promass 8A2B**-...	BA01821D
Promass 8E2C**-...	BA01638D
Promass 8F2B**-...	BA01112D

 Cette documentation spéciale est disponible :

- Sur le CD-ROM fourni avec l'appareil (en fonction de la version d'appareil commandée)
- Dans l'espace téléchargement du site Internet Endress+Hauser : www.fr.endress.com → Télécharger

2.5 Marques déposées

HART®

Marque déposée par le FieldComm Group, Austin, Texas, USA

3 Caractéristiques et disponibilité du produit

3.1 Caractéristiques du produit

Heartbeat Technology offre une fonctionnalité de diagnostic au moyen d'une autosurveillance continue ainsi qu'une vérification in situ des débitmètres dans l'application.

La portée du test atteinte au moyen de ces tests de diagnostic et de vérification est appelée **Total Test Coverage** – TTC (couverture de test totale). La valeur TTC est calculée à l'aide de la formule suivante pour les erreurs aléatoires (calcul basé sur le mode FMEDA selon IEC 61508) :

$$TTC = (\lambda_{TOT} - \lambda_{du}) / \lambda_{TOT}$$


λ_{TOT} : Taux de l'ensemble des défaillances théoriquement possibles

λ_{du} : Taux des défaillances dangereuses non détectées

Seules les défaillances dangereuses non détectées ne sont pas diagnostiquées par le système de diagnostic de l'appareil. Si ces défaillances se produisent, elles peuvent fausser la valeur mesurée qui est affichée ou interrompre la sortie des valeurs mesurées.

Heartbeat Diagnostics contrôle le fonctionnement de l'appareil au sein de la tolérance de mesure spécifiée en utilisant une valeur TTC définie.

La valeur TTC est au moins de 95 %.

 La valeur TTC courante dépend de la configuration et de l'intégration de l'appareil de mesure. Les valeurs indiquées ci-dessus ont été déterminées dans les conditions suivantes :


- Intégration de l'appareil de mesure pour la sortie des valeurs mesurées via la sortie 4 à 20 mA HART
- Simulation du fonctionnement inactive
- Comportement en cas d'erreur, sortie courant réglée sur **Alarme minimum** ou **Alarme maximum** et l'unité d'exploitation reconnaît les deux alarmes
- Les réglages pour le comportement du diagnostic correspondent aux réglages par défaut

3.2 Disponibilité du pack application

Le pack application **Heartbeat Verification + Monitoring** peut être commandé avec l'appareil ou activé ultérieurement par le biais d'un code d'activation. Des informations détaillées sur la référence de commande sont disponibles auprès du Centre de ventes Endress+Hauser ou sur le site web www.endress.com.

La disponibilité du pack application Heartbeat Verification + Monitoring avec l'option **EB** peut être vérifiée comme suit :

- Référence de commande (order code) avec énumération des caractéristiques de l'appareil sur le bordereau de livraison
- Sur le web à l'aide du Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique et vérifier si la fonction est affichée
- Dans le menu de configuration Expert → Système → Administration: Le paramètre **Aperçu des options logiciels** indique les packs qui sont actuellement activés.

 **Appareils de mesure avec version firmware appareil 01.02.zz et versions inférieures**

Une mise à jour du firmware est nécessaire sur les appareils avec une version de firmware antérieure.

Contactez Endress+Hauser.

3.2.1 Caractéristique de commande

En cas de commande directement avec l'appareil ou par la suite sous la forme de kit de transformation :

La disponibilité du pack application peut être vérifiée comme suit :

- Référence de commande (order code) avec énumération des caractéristiques de l'appareil sur le bordereau de livraison
- Sur le web à l'aide du Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique et vérifier si la fonction est affichée
- Dans le menu de configuration Expert → Système → Administration: Le paramètre **Aperçu des options logiciels** indique si le pack application est activé.

3.2.2 Activation

Le pack application **Heartbeat Verification + Monitoring** doit être activé dans l'appareil si le pack est commandé ultérieurement en tant que kit de rétrofit. Le kit de rétrofit contient un code d'activation qui doit être entré via le menu de configuration :

Expert → Système → Administration


- ▶ Entrer le code d'activation.
 - ↳ Le pack application est disponible.Le paramètre **Aperçu des options logiciels** indique les packs qui sont actuellement activés.

3.2.3 Accès

Heartbeat Technology est utilisable avec toutes les options d'intégration système. Des interfaces de communication numérique sont requises pour accéder aux données mémorisées dans l'appareil. La vitesse de transmission des données est déterminée par le type de l'interface de communication.


4 Intégration système

Les fonctions **Heartbeat Technology** sont disponibles via le module d'affichage local et les interfaces numériques. Les fonctions peuvent être utilisées via un système d'Asset Management et l'infrastructure d'automatisation (p. ex. API).

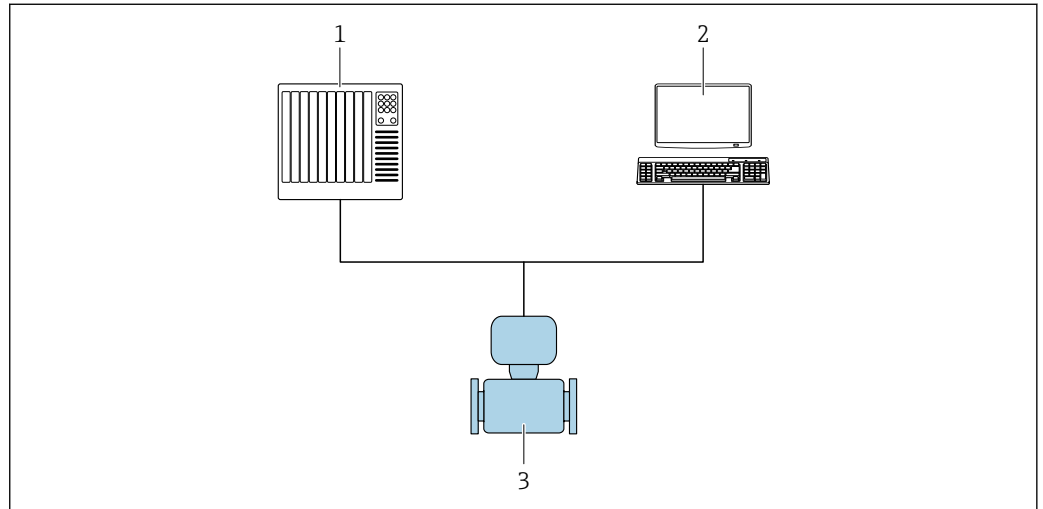

A0020248

- 1 API
- 2 Système d'Asset Management
- 3 Appareil de mesure

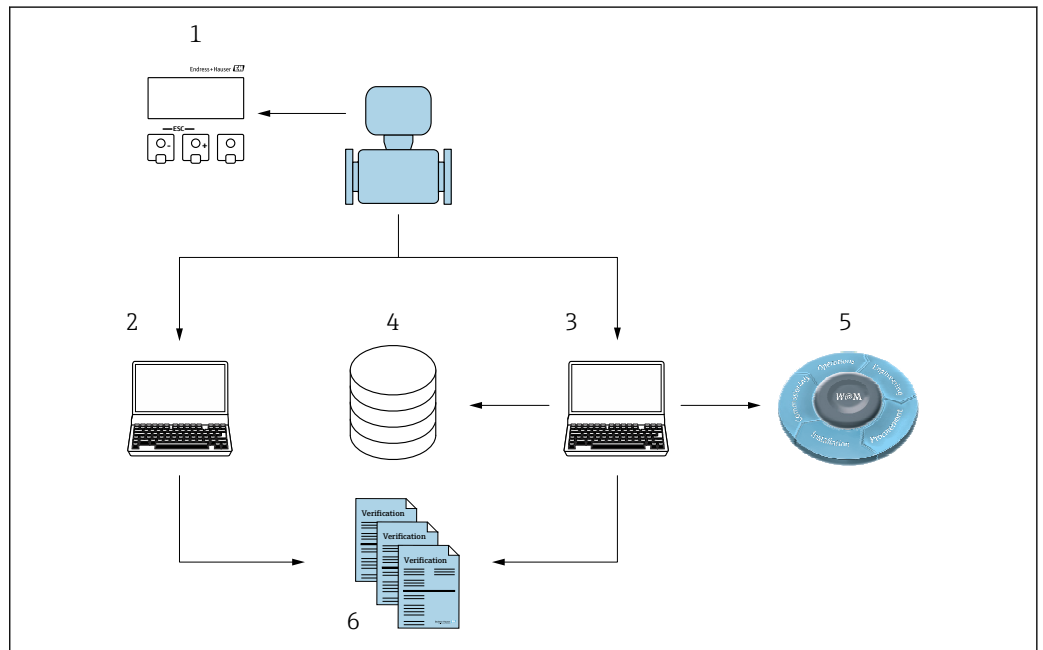

A0031421

- 1 Afficheur local
- 2 Navigateur web
- 3 FieldCare
- 4 Archive de données
- 5 Portail W@M
- 6 Rapport de vérification


Exécuter la fonction **Heartbeat Verification** via l'une des interfaces suivantes :

- Interface d'intégration système d'un système de niveau supérieur
- Afficheur local
- Common Data Interface (CDI)

Pour démarrer une vérification et signaler le résultat (Réussi ou Échec), il faut accéder à l'appareil à partir d'un système de niveau supérieur via l'interface d'intégration système. Il n'est pas possible de démarrer la vérification via un signal d'état externe et de transmettre les résultats à un système supérieur via la sortie d'état.

Les résultats détaillés de la vérification (8 jeux de données) sont enregistrés dans l'appareil et fournis sous la forme d'un rapport de vérification.

 Pour plus d'informations sur l'"Intégration système", voir le manuel de mise en service (référence de la documentation)

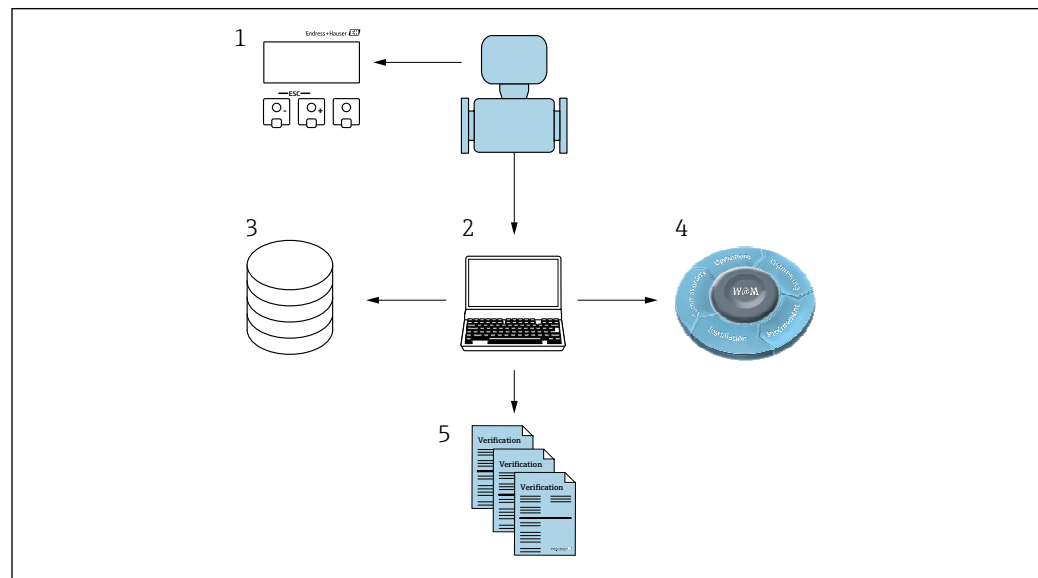

A0034706

- 1 Afficheur local
- 2 FieldCare
- 3 Archive de données
- 4 W@M
- 5 Rapport de vérification


Les rapports de vérification peuvent être créés à l'aide du logiciel d'Asset Management FieldCare d'Endress+Hauser. Avec le DTM de vérification Flow, FieldCare offre également la possibilité d'archiver les résultats de vérification pour créer une documentation traçable.

Le DTM de vérification Flow permet également l'analyse des tendances – c'est-à-dire la possibilité de surveiller, de comparer et de suivre les résultats de toutes les vérifications effectuées sur l'appareil.


4.1 Échange de données automatisé

- Contrôle de l'appareil au moyen de l'autosurveillance
- Démarrer la vérification et la vérification de l'état

La fonction de vérification intégrée dans l'appareil de mesure peut être activée via un système de contrôle commande et les résultats ainsi vérifiés.

 Pour plus d'informations sur l'"Intégration système", voir le manuel de mise en service (référence de la documentation)

Pour ce faire, il faut mettre en place la procédure suivante :

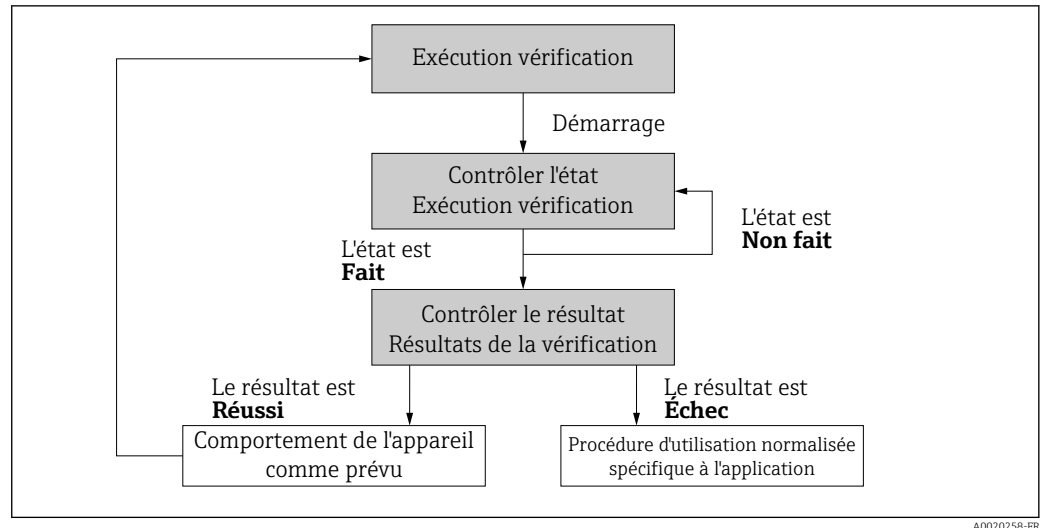

A0020258-FR

Résultat de la vérification : le résultat global de la vérification est indiqué dans le paramètre **Résultat général**. Des mesures différentes, spécifiques à l'application, doivent être exécutées par les routines du système en fonction du résultat, p. ex. une alerte "Maintenance requise" est déclenchée si **Échec** est affiché comme résultat.

4.2 Échange de données effectué par l'utilisateur (système d'Asset Management)

Heartbeat Monitoring

Configuration de la fonction de surveillance : spécifier quels paramètres de diagnostic sont émis en continu via l'interface d'intégration système.

Heartbeat Verification

- Démarrage de la vérification
- Lire, archiver et documenter les résultats de la vérification y compris les résultats détaillés

4.3 Gestion des données

Les résultats d'une **vérification Heartbeat** sont enregistrés en tant que jeu de paramètres non volatil dans la mémoire de l'appareil de mesure :

- 8 emplacements de stockage disponibles pour les jeux de paramètres
- Les nouveaux résultats de vérification écrasent les anciennes données selon le principe FIFO ¹⁾

Les résultats peuvent être documentés sous la forme d'un rapport de vérification à l'aide de d'Endress+Hauser, FieldCare.

FieldCare offre également des capacités supplémentaires avec le DTM de vérification Flow :

- Archivage des résultats de vérification
- Exportation des données à partir de ces archives
- Analyse des tendances des résultats de vérification (fonction enregistreur à tracé continu)

1) First In – First Out







4.3.1 Gestion des données via le DTM de vérification Flow

Une vérification peut être effectuée et un rapport de vérification imprimé via le DTM appareil.


Un DTM spécial pour la fonction **Heartbeat Verification** (DTM de vérification Flow) est également disponible en plus du DTM appareil. Le DTM de vérification Flow offre des fonctionnalités étendues pour la gestion et la visualisation des résultats.

Fonctions de base

Les fonctions de bases suivantes sont disponibles :

	Lire les blocs de données à partir de l'appareil
	Créer un nouvelle archive
	Ouverture des fichiers d'archives mémorisés
	Mémorisation des jeux de données dans un fichier archives existant ou mémorisation initiale des jeux de données dans un nouveau fichier archives
	Mémorisation des jeux de données sous un nouveau nom de fichier; une nouvelle archive est générée
	Réalisation d'un rapport de vérification au format PDF

En-tête

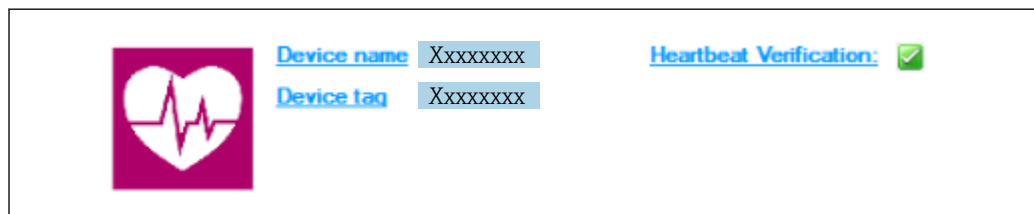


A0031425

- Zone d'affichage supérieure du DTM
- Contient les informations suivantes :
 - Appareil de mesure
 - Désignation de l'appareil
- Indique si la vérification est active :

Lire les données

Démarrer la lecture des données de l'appareil de mesure dans le logiciel d'Asset Management.

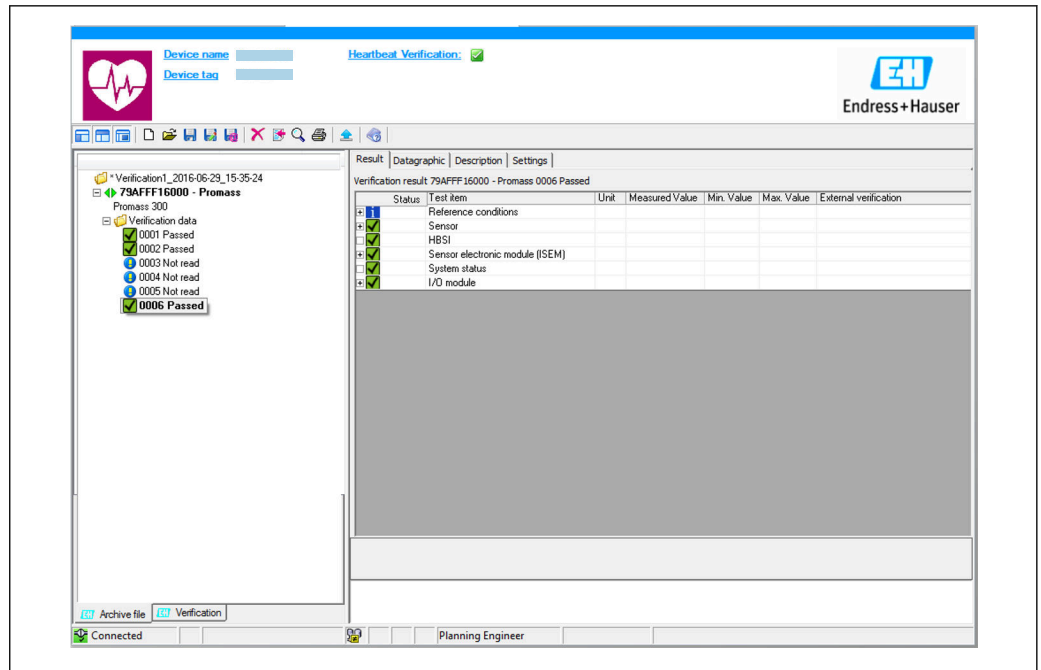

A0031426

1 Exemple de graphique

- ▶ Cliquer sur un bloc de données individuel.
 - ↳ Les jeux de données sélectionnés, qui sont enregistrés dans l'appareil de mesure, sont transmis au logiciel d'Asset Management et visualisés.

Résultats de la vérification


Les détails relatifs aux résultats de vérification sont affichés dans la zone de données ("data area").

La zone de données est scindée en 3 onglets :

- Result – état, groupe de test et résultats détaillés y compris valeurs limites
- Data graphic – visualisation des résultats sous forme d'analyse de tendance
- Description – ajout de descriptions et d'informations supplémentaires par l'utilisateur



Mémorisation dans un fichier archive

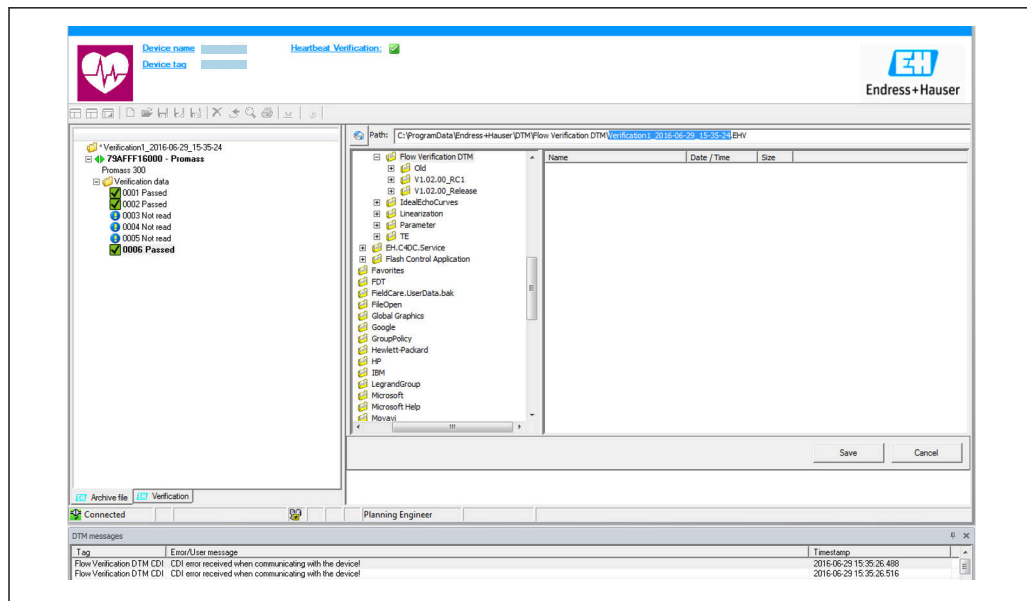Enregistrement des données dans une archive après le téléchargement.




A0031427

2 Exemple de graphique

- ▶ Cliquer sur les icônes  ou .
 - ↳ Un fichier avec l'extension ".EHW" est généré. Ce fichier sert à l'archivage des données. Il peut être lu et interprété à l'aide de n'importe quel système d'Asset Management avec un DTM de vérification Flow installé et se prête ainsi également à l'analyse par des tiers (p. ex. service Endress+Hauser).

Ouverture du fichier d'archive


Ouverture de fichiers d'archive déjà disponibles.

- ▶ Cliquer sur l'icône .
 - ↳ Les données d'archive sont chargées dans le DTM de vérification Flow.

Configuration de la visualisation et l'analyse de tendance

Les données de vérification peuvent être visualisées dans l'onglet "Graphic" au sein de la zone des données. Les données enregistrées dans l'archive sont visualisées sous forme de graphique dans le temps. À cette fin, n'importe laquelle parmi les données disponibles peut être sélectionnée.

Sélection des grandeurs de mesure

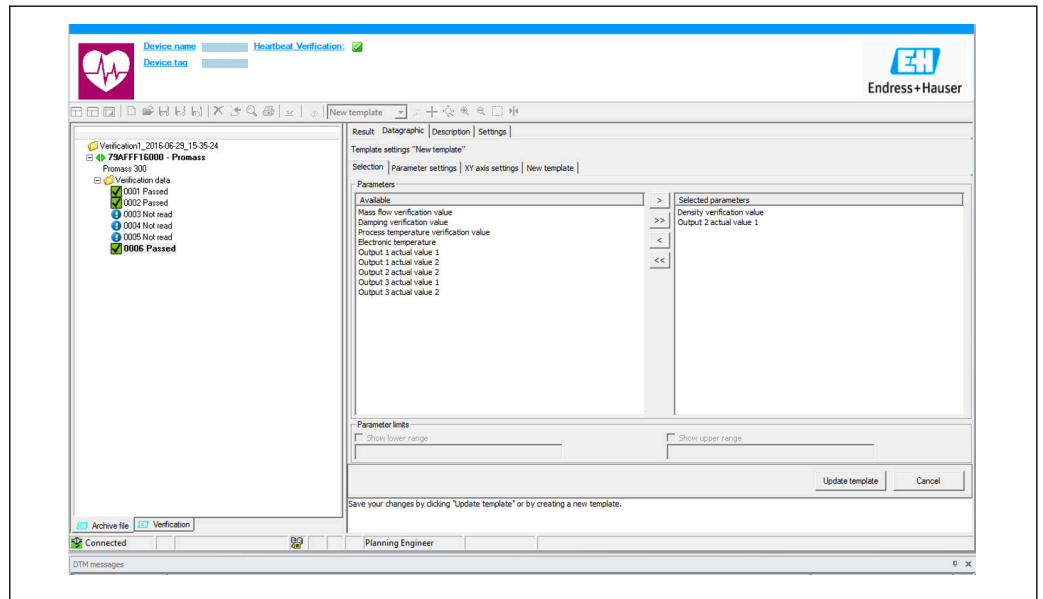


A0031430

3 Exemple de graphique

- Sélectionner les grandeurs de mesure à l'aide de la liste affichée.

Visualisation d'un graphique

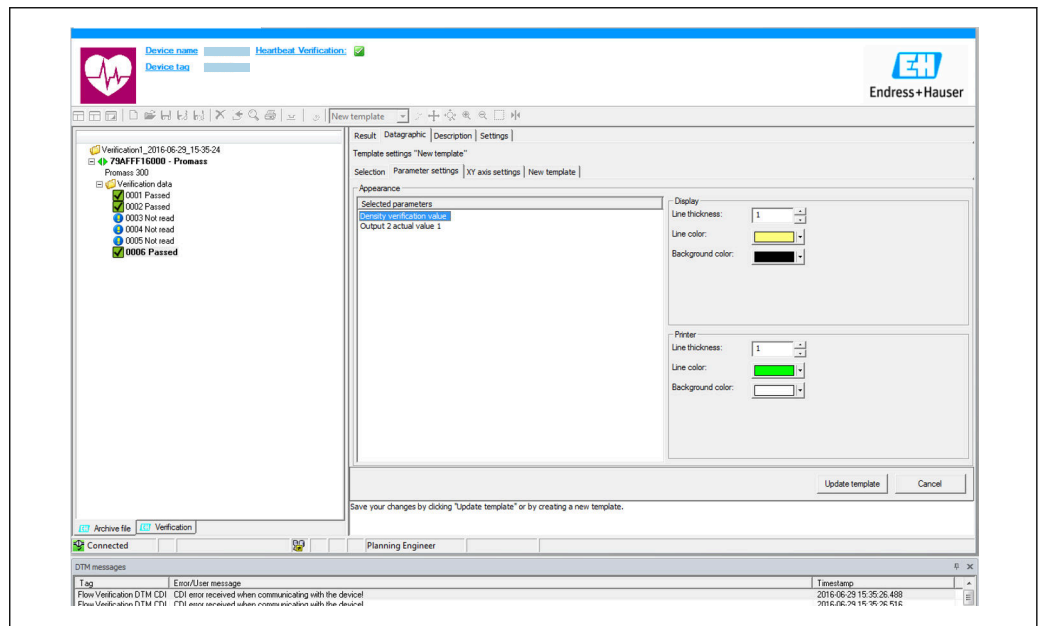


A0031433

4 Exemple de graphique

- Affecter les propriétés pour la visualisation d'un graphique.

Configuration de l'axe Y

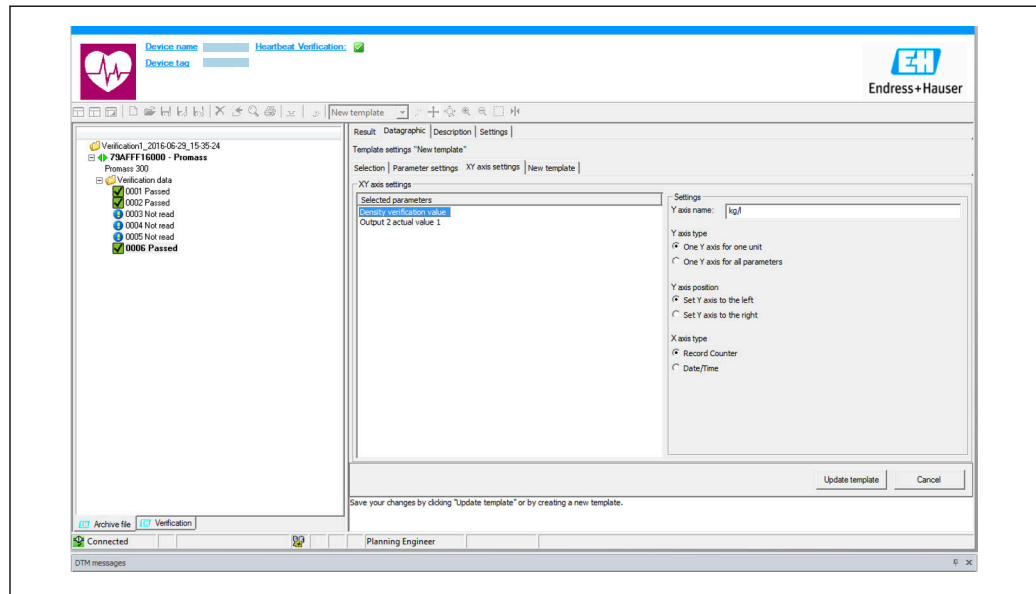


A0031434

5 Exemple de graphique

- Affecter les grandeurs de mesure de l'axe Y.

Mettre à jour le modèle ou créer un nouveau modèle

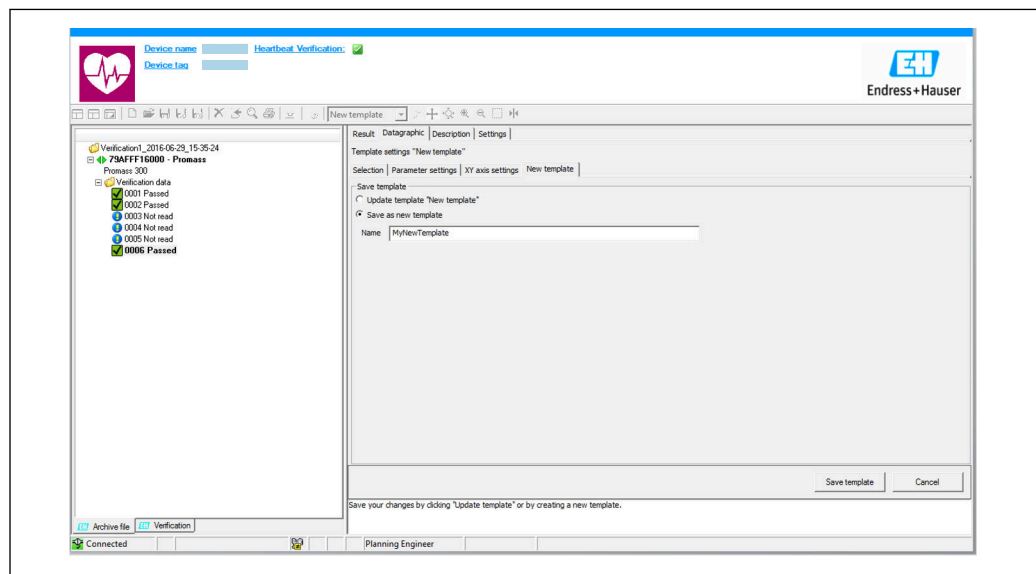


A0031437

6 Exemple de graphique

- Ajouter une configuration de paramètres sélectionnée au modèle ou l'enregistrer sous un nouveau nom de modèle.

Affichage de l'analyse de la tendance

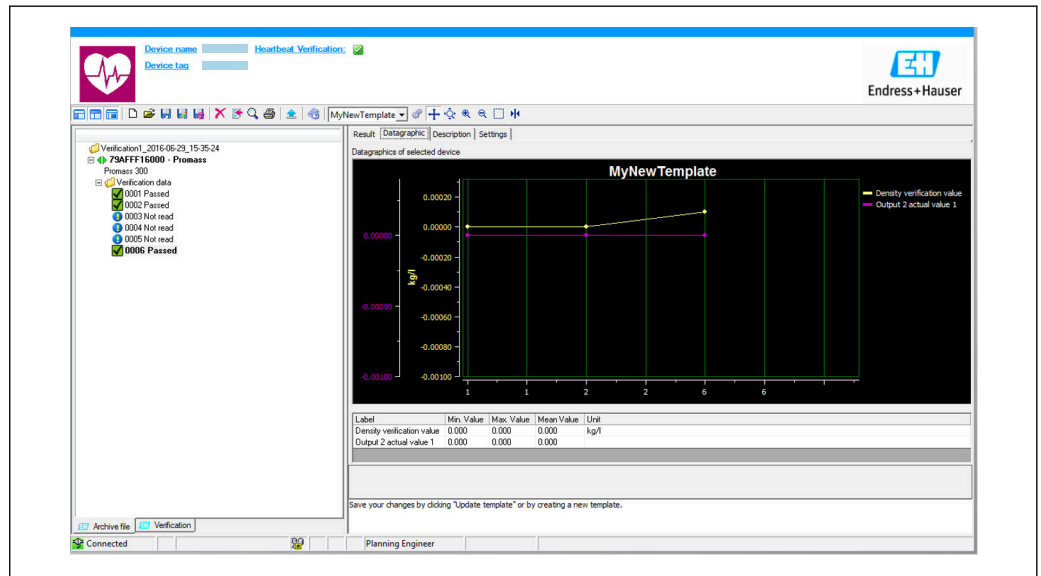


A0031438

7 Exemple de graphique

► Affichage du modèle.

- ↳ Le modèle montre les données dans l'ordre chronologique. Les points de données sont référencés par l'ID de vérification (axe X), l'axe Y affiche les paramètres définis dans la configuration.

Réalisation d'un rapport de vérification

1. Cliquer sur l'icône .
2. Sélectionner le bloc de données.
 - ↳ Un rapport de vérification est généré.

5 Heartbeat Verification

La fonction Heartbeat Verification contrôle le fonctionnement de l'appareil dans la tolérance de mesure spécifiée, sur demande, avec une couverture de test totale (TTC) > 95 %. Le résultat de la vérification est "Réussi" ou "Échec". Les données de vérification sont enregistrées dans l'appareil et, en option, sont archivées sur un PC à l'aide du logiciel d'Asset Management FieldCare. Un rapport de vérification est généré automatiquement sur la base de ces données pour assurer la documentation traçable des résultats de la vérification.

Par conséquent, la fonction Heartbeat Verification supporte également la documentation des tests de fonctionnement périodiques selon la norme IEC 61511-1. Pour plus de détails, voir le manuel de sécurité fonctionnelle.

Heartbeat Technology offre deux manières de réaliser la vérification Heartbeat :

- Vérification interne
La vérification est réalisée automatiquement par l'appareil et sans contrôle manuel des grandeurs de mesure externes.
- Vérification externe
La vérification inclut l'entrée des grandeurs de mesure externes.

5.1 Performances

La fonctionnalité **Heartbeat Verification** est exécutée sur demande et complète la fonction d'autosurveillance, qui est effectuée en permanence, avec d'autres tests.

La vérification interne contrôle les entrées/sorties suivantes :

- Sortie courant 4-20 mA, passive
- Sortie impulsion/fréquence, passive
- Entrée courant 4-20 mA, passive
- Sortie courant 4-20 mA
- Sortie impulsion/fréquence

La vérification externe supporte la vérification des modules de sortie suivants :

- Sortie courant 4-20 mA, passive
- Sortie impulsion/fréquence, passive
- Sortie courant 4-20 mA
- Sortie impulsion/fréquence

La vérification est basée sur des références qui sont intégrées dans l'appareil de mesure, traçables à partir de l'usine et de façon redondante dans l'appareil. La fonctionnalité **Heartbeat Verification** confirme sur demande la fonction de l'appareil avec la couverture de test totale (TTC).

Confirmé par TÜV Industry Service : **Heartbeat Technology** répond aux exigences de vérification de la traçabilité conformément à la norme DIN EN ISO 9001: 2008 Chapitre 7.6 a) Contrôle des équipements de surveillance et de mesure.

5.2 Mise en service

Le paramétrage nécessaire dans le cadre de **Heartbeat Verification** (référence usine) est enregistré lors de l'étalonnage usine et mémorisé dans l'appareil de mesure. Lors de la vérification au niveau de l'application, la situation actuelle de l'appareil de mesure est comparée à cette référence usine.

- ▶ Lors de la mise en service de l'appareil de mesure :
Effectuer une vérification initiale pour enregistrer les résultats comme situation initiale dans le cycle de vie de l'appareil de mesure.

5.2.1 Enregistrement des données de référence

Il est possible d'enregistrer manuellement les données relatives à l'opérateur et à l'emplacement. Ces données apparaissent sur le rapport de vérification.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Configuration Heartbeat → Réglages de base Heartbeat

Navigation

Menu "Expert" → Diagnostic → Heartbeat → Réglages de base Heartbeat


▶ Réglages de base Heartbeat


Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Entrée
Opérateur de l'installation	Saisir l'opérateur de l'installation.	Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /)
Emplacement	Entrer l'emplacement.	Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /)

5.3 Configuration

5.3.1 Généralités



 La fonction Heartbeat Verification peut être utilisée sans restriction sur un appareil de mesure pour les transactions commerciales (CT) dans le mode transactions commerciales.

 Dans le cas des appareils de mesure utilisés dans des applications de sécurité conformément à la norme IEC 61508, le mode SIL doit être désactivé pour pouvoir utiliser la fonction **Heartbeat Verification**.

Première réalisation

- ▶ Lors de la mise en service de l'appareil de mesure :
Effectuer une vérification initiale pour enregistrer les résultats comme situation initiale dans le cycle de vie de l'appareil de mesure.

La vérification initiale peut être réalisée de 2 manières :

- Vérification interne →  20
- Vérification externe →  23

Comportement de l'appareil et interprétation

Résultat Réussi

- Tous les résultats de test se situent dans les spécifications.
- Si le facteur d'étalonnage et le point zéro correspondent aux réglages d'usine, il y a un degré élevé de certitude que l'appareil de mesure est conforme à la spécification pour le débit et la densité.
- La vérification donne généralement le résultat Réussi dans la plupart des applications.

Résultat Échec

Un ou plusieurs résultats de test sont en dehors des spécifications.

1. Répéter la vérification.
 - ↳ Si le résultat de la deuxième vérification est Réussi, le résultat de la première vérification peut être ignoré.
2. Afin d'identifier les variations possibles, comparer les conditions actuelles du process avec celles d'une vérification précédente.
3. Veiller à ce que les conditions du process soient définies et stables afin d'exclure autant que possible les influences spécifiques au process.
4. Répéter la vérification.
5. Si la vérification donne à plusieurs reprises un résultat Échec, prendre les mesures suivantes :
6. Étalonner l'appareil de mesure.
 - ↳ L'étalonnage présente l'avantage d'enregistrer l'état de l'appareil "as found" et de définir l'écart de mesure réel.
7. Prendre une mesure sur la base des résultats de vérification et information de diagnostic de l'appareil.
 - ↳ La cause de l'erreur peut être affinée si le groupe de test qui a mis en Échec la vérification est identifié.

5.3.2 Vérification interne

La vérification interne est réalisée automatiquement par l'appareil et sans contrôle manuel des grandeurs de mesure externes.


Comportement du diagnostic

Signaux indiquant que la vérification interne est en cours :

- Afficheur local : affichage d'état "En cours"
- Durée du test env. 5 s

Exécution de la vérification interne

Avant que la vérification ne démarre

 Les entrées de date et d'heure sont mémorisées en plus de l'heure actuelle et des résultats de la vérification, et apparaissent également dans le rapport de vérification.

Les paramètres **Année, Mois, Jour, Heure, AM/PM et Minute** sont utilisés pour enregistrer manuellement les données au moment de la vérification.

1. Entrer la date et l'heure.

Sélectionner le mode de vérification

2. Dans le paramètre **Mode de vérification**, sélectionner l'option **Vérification interne**.

Démarrer le test de vérification

3. Dans le paramètre **Démarrer vérification**, sélectionner l'option **Démarrer**.
 - ↳ Pendant que la vérification est effectuée, la progression de la vérification est indiquée en % (indicateur à barres) dans le paramètre **En cours**.

Affichage de l'état et du résultat de vérification

L'état actuel de la vérification interne est indiqué dans le paramètre **État** (→ 📄 23) :

- **Fait**
Le test de la vérification est terminé.
- **Occupé**
Le test de la vérification est en cours.
- **Non fait**
Une vérification n'a pas encore été effectuée sur cet appareil de mesure.
- **Échec**
Une condition préalable à l'exécution de la vérification n'a pas été remplie, la vérification ne peut pas commencer (p. ex. en raison de paramètres de process instables) → 📄 20.

Le résultat de la vérification est affiché dans le paramètre **Résultat général** (→ 📄 23) :

- **Réussi**
Tous les tests de la vérification ont réussi.
- **Non fait**
Une vérification n'a pas encore été effectuée sur cet appareil de mesure.
- **Échec**
Un ou plusieurs tests de vérification ont échoué → 📄 20.

- **Le résultat global de la dernière vérification est toujours accessible dans le menu.**
- **Navigation :**
 - Diagnostic → Heartbeat → Résultats de vérification
 - Des informations détaillées sur le résultat de la vérification (groupes de test et état du test) sont également fournies dans le rapport de vérification en plus du résultat global.
 - Si l'appareil ne passe pas la vérification, les résultats sont néanmoins enregistrés et indiqués dans le rapport de vérification.
 - Cela aide les utilisateurs à effectuer une recherche ciblée de la cause de l'erreur → 📄 20.

Assistant "Vérification en cours"

Navigation








Sous-menu "Diagnostic" → Heartbeat → Vérification en cours



▶ **Vérification en cours**

Année	→ 📄 22
Mois	→ 📄 22
Jour	→ 📄 22
Heure	→ 📄 22
AM/PM	→ 📄 22
Minute	→ 📄 22

Mode de vérification	→ 📄 22
Démarrer vérification	→ 📄 23
En cours	→ 📄 23
Valeur mesurée	
Valeur de sortie	
État	→ 📄 23
Résultat général	→ 📄 23

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée / Sélection / Affichage
Année	 Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 1) : entrée de l'année de réalisation de la vérification.	9 ... 99
Mois	 Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 2) : entrée du mois de réalisation de la vérification.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Janvier ▪ Février ▪ Mars ▪ Avril ▪ Mai ▪ Juin ▪ Juillet ▪ Août ▪ Septembre ▪ Octobre ▪ Novembre ▪ Décembre
Jour	 Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 3) : entrée du jour de réalisation de la vérification.	1 ... 31 d
Heure	 Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 4) : entrée de l'heure de réalisation de la vérification.	0 ... 23 h
AM/PM	 Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active. Dans le paramètre Format date/heure (2812), l'option dd.mm.yy hh:mm am/pm ou l'option mm/dd/yy hh:mm am/pm est sélectionnée.	Entrée de la date et de l'heure (champ 5) : entrer le matin ou l'après-midi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AM ▪ PM
Minute	 Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 6) : entrée de la minute de réalisation de la vérification.	0 ... 59 min
Mode de vérification	 Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Sélectionner le mode de vérification. Vérification interne La vérification est réalisée automatiquement par l'appareil et sans contrôle manuel des grandeurs de mesure externes.	Vérification interne

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée / Sélection / Affichage
Démarrer vérification	–	Démarrer la vérification. Démarrer la vérification avec l'option Démarrer .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Annuler ■ Sortie fréquence ■ Sortie impulsion ■ Démarrer
En cours	–	Affiche la progression du processus.	0 ... 100 %
État	–	Affiche l'état actuel de la vérification.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fait ■ Occupé ■ Échec ■ Non fait
Résultat général	–	Affiche le résultat général de la vérification.  Description détaillée de la classification des résultats : →  31	<ul style="list-style-type: none"> ■ Échec ■ Libre ■ Réussi ■ Non fait

5.3.3 Vérification externe

La vérification externe est similaire à la fonction de vérification interne, mais produit en plus un certain nombre de variables mesurées différentes. Pendant la procédure de vérification, les grandeurs de mesure sont enregistrées manuellement à l'aide de l'équipement de mesure externe et entrées dans l'appareil de mesure (p. ex. valeur actuelle à la sortie courant). La valeur entrée est contrôlée et vérifiée par l'appareil de mesure afin de garantir sa conformité avec les spécifications usine. Un état de (Réussi ou Échec) suit, en conséquence, et est documenté comme un résultat individuel de la vérification et évalué dans le résultat général.

Les signaux de sortie prédéfinis sont simulés pendant la vérification externe des sorties. Ces signaux de sortie ne représentent pas la valeur de courant mesurée. Pour mesurer les signaux simulés, il peut être nécessaire de mettre préalablement le système numérique de contrôle commande de niveau supérieur dans un état sûr. Afin d'effectuer une vérification, la sortie impulsion/fréquence/tor doit être activée et assignée à une grandeur de mesure.


Grandeurs de mesure pour vérification externe

Courant de sortie (sortie courant)

- Simulation des valeurs mesurées pour chaque sortie physiquement présente sur l'appareil
- Simulation "Valeur basse" et "Valeur haute"
- Mesure des deux valeurs
- Entrée des deux valeurs mesurées dans l'écran de vérification

Fréquence de sortie (sortie impulsion/fréquence)


- Simulation des valeurs mesurées pour chaque sortie physiquement présente sur l'appareil
- Simulation valeur sortie impulsion : fréquence simulée en fonction de la durée d'impulsion configurée
- Simulation valeur sortie fréquence : fréquence maximale

 Pour plus d'informations sur la simulation, voir le manuel de mise en service.

Détermination de l'affectation des bornes pour les sorties

L'affectation des bornes dépend de la version spécifique de l'appareil.

Pour déterminer l'affectation des bornes spécifique à l'appareil :
Voir l'autocollant dans le cache-bornes

 Pour des informations détaillées sur l'affectation des bornes, voir le manuel de mise en service relatif à l'appareil

Exigences relatives à l'équipement de mesure

Recommandations concernant l'équipement de mesure

Incertitude de mesure du courant DC	$\pm 0,2 \%$
Résolution du courant DC	10 μA
Incertitude de mesure de la tension DC	$\pm 0,1 \%$
Résolution de la tension DC	1 mV
Incertitude de la mesure de fréquence	$\pm 0,1 \%$
Résolution de la fréquence	1 Hz
Coefficient de température	0,0075 $\%/^{\circ}\text{C}$

Raccordement de l'équipement de mesure dans le circuit de mesure

⚠ AVERTISSEMENT

Danger pour les personnes provenant d'un équipement non approuvé dans la zone Ex !


- ▶ Utiliser exclusivement un équipement de mesure intrinsèquement sûr dans des zones Ex.
- ▶ Ne mesurer les circuits à sécurité intrinsèque qu'avec un équipement agréé.
- ▶ Les sorties (passives) pour la zone Ex ne peuvent être raccordées qu'à des circuits appropriés à sécurité intrinsèque.

Détermination de l'affectation des bornes pour les sorties


L'affectation des bornes dépend de la version spécifique de l'appareil.

Pour déterminer l'affectation des bornes spécifique à l'appareil :

Voir l'autocollant dans le cache-bornes

 Pour des informations détaillées sur l'affectation des bornes, voir le manuel de mise en service relatif à l'appareil

Sortie courant passive

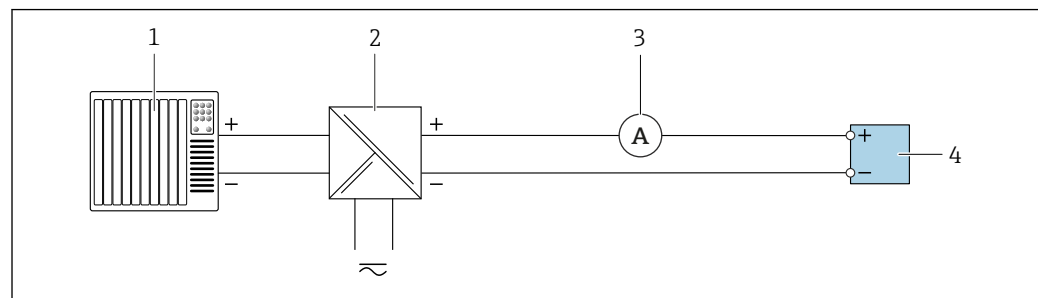

A0034446


8 Vérification externe de la sortie courant passive

- 1 Système d'automatisation avec entrée courant (p. ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Ampèremètre
- 4 Transmetteur

Vérification externe de la sortie courant passive

1. Connecter l'ampèremètre au transmetteur en le bouclant en série dans le circuit.
2. Raccorder l'alimentation électrique.

Sortie impulsion/fréquence/tor passive

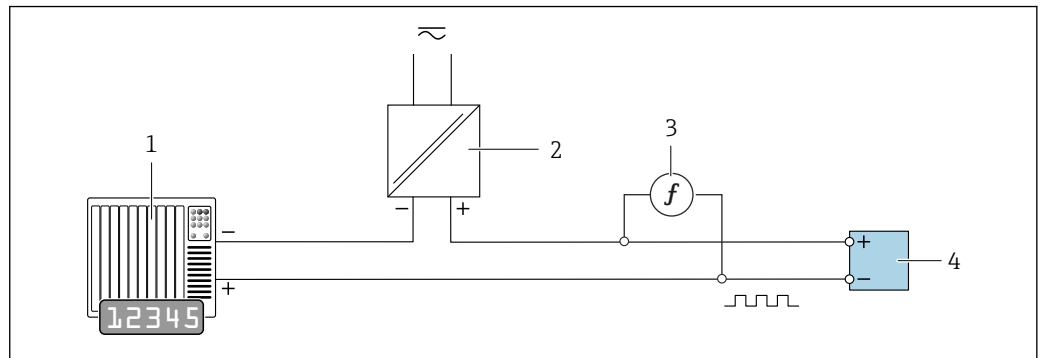

A0034465

9 Vérification externe de la sortie impulsion/fréquence passive

- 1 Système d'automatisation avec entrée impulsion/fréquence (p. ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Fréquencemètre
- 4 Transmetteur

Vérification externe de la sortie impulsion/fréquence passive

1. Raccorder l'alimentation électrique
2. Connecter le fréquencemètre en parallèle à la sortie impulsion/fréquence du transmetteur

Comportement du diagnostic

Signaux indiquant que la vérification externe est en cours :
Afficheur local : un signal avertisseur est affiché
La vérification est actuellement active dans l'appareil.



Pour plus d'informations sur le diagnostic, voir le manuel de mise en service .

Réalisation d'une vérification externe

Une vérification interne complète est réalisée au cours de la vérification. La validité des valeurs entrées et mesurées des sorties est vérifiée. Une vérification interne supplémentaire des sorties n'a pas lieu.

AVIS

La vérification externe n'est pas possible si aucune connexion n'a été établie et si l'ampèremètre est inséré dans la boucle pendant la vérification.

- ▶ Établir une connexion avant le début de la vérification externe.
- ▶ Insérer l'ampèremètre dans la boucle avant que la vérification externe ne commence.

Avant que la vérification ne démarre



Les entrées de date et d'heure sont mémorisées en plus de l'heure actuelle et des résultats de la vérification, et apparaissent également dans le rapport de vérification.

Les paramètres **Année, Mois, Jour, Heure, AM/PM et Minute** sont utilisés pour enregistrer manuellement les données au moment de la vérification.

1. Entrer la date et l'heure.



Les entrées de date et d'heure sont mémorisées en plus de l'heure actuelle et des résultats de la vérification, et apparaissent également dans le rapport de vérification.

Sélectionner le mode de vérification

2. Dans le paramètre **Mode de vérification**, sélectionner l'option **Vérification externe**.

Autres réglages de paramètres

3. Dans le paramètre **Informations sur le capteur externe**, entrer un ID unique (p. ex. numéro de série) pour l'équipement de mesure utilisé (max. 32 caractères).
4. Dans le paramètre **Démarrer vérification**, sélectionner l'une des options disponibles (p. ex. l'option **Sortie 1 valeur basse**).
5. Dans le paramètre **Valeur mesurée**, entrer la valeur affichée sur l'équipement de mesure externe.
6. Répéter les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que toutes les options de sortie soient vérifiées.
7. Respecter l'ordre indiqué et entrer les valeurs mesurées.


La durée du processus et le nombre de sorties dépendent de la configuration de l'appareil.


La valeur affichée dans le paramètre **Valeur de sortie** (→  29) indique la valeur simulée par l'appareil à la sortie sélectionnée. →  24 .

Démarrer le test de vérification




8. Dans le paramètre **Démarrer vérification**, sélectionner l'option **Démarrer**.
 - ↳ Pendant que la vérification est effectuée, la progression de la vérification est indiquée en % (indicateur à barres) dans le paramètre **En cours**.

Affichage de l'état et du résultat de vérification

L'état actuel de la vérification interne est indiqué dans le paramètre **État** (→  23) :

- Fait
Le test de la vérification est terminé.
- Occupé
Le test de la vérification est en cours.
- Non fait
Une vérification n'a pas encore été effectuée sur cet appareil de mesure.
- Échec
Une condition préalable à l'exécution de la vérification n'a pas été remplie, la vérification ne peut pas commencer (p. ex. en raison de paramètres de process instables) →  20.

Le résultat de la vérification est affiché dans le paramètre **Résultat général** (→  23) :









- Réussi
Tous les tests de la vérification ont réussi.
 - Non fait
Une vérification n'a pas encore été effectuée sur cet appareil de mesure.
 - Échec
Un ou plusieurs tests de vérification ont échoué →  20.
-  ■ Le résultat global de la dernière vérification est toujours accessible dans le menu.
- Navigation :
Diagnostic → Heartbeat → Résultats de vérification
 - Des informations détaillées sur le résultat de la vérification (groupes de test et état du test) sont également fournies dans le rapport de vérification en plus du résultat global .
 - Si l'appareil ne passe pas la vérification, les résultats sont néanmoins enregistrés et indiqués dans le rapport de vérification.
 - Cela aide les utilisateurs à effectuer une recherche ciblée de la cause de l'erreur
→  20.




Assistant "Vérification en cours"**Navigation**

Sous-menu "Diagnostic" → Heartbeat → Vérification en cours

► Vérification en cours	
Année	→ 28
Mois	→ 28
Jour	→ 28
Heure	→ 28
AM/PM	→ 28
Minute	→ 28
Mode de vérification	→ 28
Informations sur le capteur externe	→ 28
Démarrer vérification	→ 29
En cours	→ 29
Valeur mesurée	→ 29
Valeur de sortie	→ 29
État	→ 29
Résultat général	→ 29

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée / Sélection / Affichage	Réglage usine
Année	 Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 1) : entrée de l'année de réalisation de la vérification.	9 ... 99	–
Mois	 Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 2) : entrée du mois de réalisation de la vérification.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Janvier ▪ Février ▪ Mars ▪ Avril ▪ Mai ▪ Juin ▪ Juillet ▪ Août ▪ Septembre ▪ Octobre ▪ Novembre ▪ Décembre 	–
Jour	 Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 3) : entrée du jour de réalisation de la vérification.	1 ... 31 d	–
Heure	 Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 4) : entrée de l'heure de réalisation de la vérification.	0 ... 23 h	–
AM/PM	 Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active. Dans le paramètre Format date/heure (2812), l'option dd.mm.yy hh:mm am/pm ou l'option mm/dd/yy hh:mm am/pm est sélectionnée.	Entrée de la date et de l'heure (champ 5) : entrer le matin ou l'après-midi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AM ▪ PM 	–
Minute	 Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Entrée de la date et de l'heure (champ 6) : entrée de la minute de réalisation de la vérification.	0 ... 59 min	–
Mode de vérification	 Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	Sélectionner le mode de vérification. Vérification externe Similaire à la vérification interne mais avec l'entrée de variables mesurées externes : paramètre Valeur mesurée .	Vérification externe	–
Informations sur le capteur externe	Avec les conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dans le paramètre Mode de vérification (→  22), l'option Vérification externe est sélectionnée. ▪ Ce paramètre peut être édité si l'état de vérification n'est pas actif. 	Enregistrement de l'équipement de mesure pour vérification externe.	Entrée de texte libre	–

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée / Sélection / Affichage	Réglage usine
Démarrer vérification		Démarrer la vérification. Pour réaliser une vérification complète, sélectionner les paramètres de sélection individuellement. Lorsque les valeurs mesurées externes ont été enregistrées, la vérification est démarrée à l'aide de l'option Démarrer .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Annuler ■ Sortie 1 valeur basse ■ Sortie 1 valeur haute ■ Sortie 2 valeur basse ■ Sortie 2 valeur haute ■ Sortie fréquence ■ Sortie impulsion ■ Démarrer 	–
Valeur mesurée	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Démarrer vérification (→  23): <ul style="list-style-type: none"> ■ Sortie 1 valeur basse ■ Sortie 1 valeur haute ■ Sortie 2 valeur basse ■ Sortie 2 valeur haute ■ Sortie fréquence 1 ■ Sortie impulsion 1 ■ Sortie fréquence 2 ■ Sortie impulsion 2 	Affiche les références pour les grandeurs de mesure externes. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sortie courant : courant de sortie en [mA] ■ Sortie impulsion/fréquence : fréquence de sortie en [Hz] 	Nombre à virgule flottante avec signe	–
Valeur de sortie	–	Affiche les références pour les grandeurs de mesure externes. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sortie courant : courant de sortie en [mA]. ■ Sortie impulsion/fréquence : fréquence de sortie en [Hz]. 	Nombre à virgule flottante avec signe	–
En cours	–	Affiche la progression du processus.	0 ... 100 %	–
État	–	Affiche l'état actuel de la vérification.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fait ■ Occupé ■ Échec ■ Non fait 	–
Résultat général	–	Affiche le résultat général de la vérification.  Description détaillée de la classification des résultats : →  31	<ul style="list-style-type: none"> ■ Échec ■ Libre ■ Réussi ■ Non fait 	–

5.3.4 Résultats de la vérification

Accès aux résultats de vérification :

Dans le menu de configuration via l'afficheur local, l'outil de configuration

- Diagnostic → Heartbeat → Résultats de vérification
- Expert → Diagnostic → Heartbeat → Résultats de vérification

Navigation




Sous-menu "Diagnostic" → Heartbeat → Résultats de vérification



Navigation

Menu "Expert" → Diagnostic → Heartbeat → Résultats de vérification

► Résultats de vérification	
Date/heure	→ ⓘ 30
Vérification ID	→ ⓘ 30
Temps de fonctionnement	→ ⓘ 30
Résultat général	→ ⓘ 30
Capteur	→ ⓘ 30
Module électronique principal	→ ⓘ 30
Module E/S	→ ⓘ 31
Etat système	→ ⓘ 31

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
Date/heure	La vérification a été réalisée.	Date et heure.	jj.mmmm.aaaa ; hh:mm	1 janvier 2010 ; 12:00
Vérification ID	La vérification a été réalisée.	Affiche la numérotation continue des résultats de vérification dans l'appareil de mesure.	0 ... 65 535	-
Temps de fonctionnement	La vérification a été réalisée.	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil jusqu'à la vérification.	Jours (d), Heures (h), Minutes (m), Secondes (s)	-
Résultat général	-	Affiche le résultat général de la vérification.  Description détaillée de la classification des résultats : → ⓘ 31	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Échec ▪ Libre ▪ Réussi ▪ Non fait 	-
Capteur	Dans le paramètre Résultat général , l'option Échec est affichée.	Affiche le résultat pour le capteur.  Description détaillée de la classification des résultats : → ⓘ 31	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Échec ▪ Libre ▪ Réussi ▪ Non fait 	-
Module électronique principal	Dans le paramètre Résultat général , l'option Échec est affichée.	Affiche le résultat pour le module électronique capteur (ISEM).  Description détaillée de la classification des résultats : → ⓘ 31	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Échec ▪ Libre ▪ Réussi ▪ Non fait 	-

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
Module E/S	Dans le paramètre Résultat général , l'option Échec est affichée.	Affiche le résultat pour la surveillance du module E/S. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour la sortie courant : précision du courant ■ Pour la sortie impulsion: précision des impulsions (pour la vérification externe uniquement) ■ Pour la sortie fréquence : précision de la fréquence (pour la vérification externe uniquement)  Description détaillée de la classification des résultats : → 📄 31	<ul style="list-style-type: none"> ■ Échec ■ Libre ■ Réussi ■ Non fait 	–
Etat système	Dans le paramètre Résultat général , l'option Échec est affichée.	Affiche l'état du système. Teste l'appareil de mesure pour détecter les erreurs actives.  Description détaillée de la classification des résultats : → 📄 31	<ul style="list-style-type: none"> ■ Échec ■ Libre ■ Réussi ■ Non fait 	–


Classification des résultats


Résultats individuels

Résultat	Description
Échec	Au moins un test individuel au sein du groupe de test est situé en dehors des spécifications.
Libre	Le résultat est utilisé à des fins internes.
Réussi	Tous les tests individuels au sein du groupe de test se situent dans les spécifications. Le résultat est également "Réussi" si le résultat d'un test individuel est "Non vérifié" et le résultat de l'ensemble des autres tests est "Réussi".
Non fait	Aucun test n'a été effectué pour ce groupe de test.

Résultats généraux

Résultat	Description
Échec	Au moins un groupe de test était en dehors des spécifications.
Libre	Le résultat est utilisé à des fins internes.
Réussi	Tous les groupes de test vérifiés sont conformes aux spécifications (résultat "Réussi"). Le résultat général est également "Réussi" si le résultat pour un groupe de test individuel est "Non vérifié" et si le résultat pour tous les autres groupes de test est "Réussi".
Non fait	Aucune vérification n'a été réalisée pour aucun des groupes de test (le résultat pour tous les groupes de test est "Non vérifié").

 Si un résultat est classifié en tant que **Non vérifié**, la sortie concernée n'a pas été utilisée.

 La fonction **Heartbeat Verification** contrôle le fonctionnement de l'appareil dans la tolérance de mesure spécifiée, sur demande, avec une valeur TTC²⁾ > 95 %. En se basant sur des références redondantes dans l'appareil qui sont traçables à partir de l'usine, **Heartbeat Technology** répond à toutes les exigences concernant la vérification des appareils traçables selon la norme DIN EN ISO 9001:2008.

2) couverture de test totale

Groupes de test

Groupe de test	Description
Capteur	Composants électriques du capteur (signaux, circuits et câbles)
Module électronique principal	Module électronique pour la commande et la conversion des signaux de capteur
Module électronique E/S	Résultats des modules d'entrée et de sortie installés dans l'appareil de mesure. Durant la vérification interne, le courant actuel à la sortie est réacheminé et comparé à la valeur de consigne. Seule la sortie 4-20 mA HART est vérifiée. Pendant la vérification externe, toutes les sorties courant 4-20 mA et impulsion/fréquence peuvent être vérifiées.

Pour plus d'informations sur les groupes de test et les tests individuels .

i Les résultats d'un groupe de test (p. ex. capteur) contiennent le résultat de plusieurs tests individuels. Tous les tests individuels doivent être réussis pour que le groupe de test soit réussi.

Il en va de même pour le résultat global : il est considéré comme réussi lorsque toutes les vérifications partielles ont été réussies. Les informations sur les tests individuels sont fournies dans le rapport de vérification et dans les résultats de vérification détaillés qui sont accessibles via le DTM de vérification Flow.

Valeurs limites*Module E/S*

Entrée ; sortie	Vérification interne	Vérification externe
Sortie courant	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ±1 % ▪ ±300 µA 	Valeur inférieure 4 mA et valeur supérieure 20 mA : <ul style="list-style-type: none"> ▪ ±1 % ▪ ±300 µA
Sortie impulsion	Seule la vérification externe est possible.	Simulation : 1 impulsion/s, durée d'impulsion 100 ms, avec 1 000 impulsions ±10 impulsions
Sortie fréquence	Seule la vérification externe est possible.	±0,1 %

5.3.5 Résultats de vérification détaillés

Les conditions de process au moment de la vérification et les résultats des groupes de test individuels sont accessibles via le DTM de vérification Flow.

- Conditions de process : "VerificationDetailedResults → VerificationActualProcessConditions"
- Résultat de vérification : "VerificationDetailedResults → VerificationSensorResults"

Conditions de process

Pour améliorer la comparabilité des résultats, les conditions de process qui s'appliquent au moment de la vérification sont enregistrées.

Conditions de process	Description, gamme des valeurs
Débit massique	Valeur actuellement mesurée pour le débit massique
Densité	Valeur actuellement mesurée pour la densité
Amortissement	Valeur actuellement mesurée pour l'amortissement du tube de mesure
Température de process	Valeur actuellement mesurée pour la température du produit (si disponible)
Température de l'électronique	Valeur actuellement mesurée pour la température de l'électronique dans le transmetteur

Résultats des groupes de test individuels

Les résultats des groupes de test individuels présentés dans la suite informent sur les résultats des différentes vérifications au sein d'un groupe de test.

Capteur

Paramètre/Vérification	Description	Résultat / valeur limite	Interprétation/cause/mesures correctives
Tube de mesure capteur de température	État tube de mesure capteur de température : intact/non intact (court-circuit/rupture de ligne)	Pas de gamme de valeurs <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réussi ▪ Échec 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler le câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur ▶ Remplacer le capteur
Capteur de température tube porteur (Pas le Promass E)	État capteur de température tube porteur : intact/non intact (court-circuit/rupture de ligne)	Pas de gamme de valeurs <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réussi ▪ Échec 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler le câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur ▶ Remplacer le capteur
Symétrie bobines capteurs	Surveillance de l'amplitude du signal capteur à l'entrée - capteur à la sortie	Pas de gamme de valeurs <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réussi ▪ Échec 	Indication de dommages mécaniques ou d'interférences électroniques <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler le câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur ▶ Remplacer le capteur
Mode latéral fréquence	Surveillance de la fréquence d'oscillation des tubes ou du tube de mesure	Pas de gamme de valeurs <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réussi ▪ Échec 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier si le capteur est en dehors de la gamme de travail ▶ Vérifier que le tube de mesure n'est pas endommagé, p. ex. à cause de la corrosion ▶ Contrôler le câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur ▶ Remplacer le capteur




HBSI

Paramètre/Vérification	Description	Résultat / valeur limite	Interprétation/cause/mesures correctives
HBSI	Surveillance du changement relatif de l'ensemble du capteur, avec tous ses composants électriques, mécaniques et électromécaniques incorporés dans le boîtier du capteur (y compris le tube de mesure, les capteurs électrodynamiques, le système d'excitation, les câbles, etc.), en % de la valeur de référence.	Pas de gamme de valeurs <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réussi ▪ Échec 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Des écarts de la valeur HBSI sont le signe d'une corrosion, d'une abrasion ou d'autres dommages, comme un choc/ impact. Si le résultat est "Échec", le capteur est gravement endommagé et doit être contrôlé.


Condition système

Paramètre/Vérification	Description	Résultat / valeur limite	Interprétation/cause/mesures correctives
Condition système	Système Condition Monitoring	Pas de gamme de valeurs <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réussi ▪ Échec ▪ Non fait 	<p>Causes Erreur système pendant la vérification.</p> <p>Action corrective</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier l'événement de diagnostic dans le sous-menu Journal d'événements.

Modules d'E/S

Paramètre/Vérification	Description	Résultat / valeur limite	Interprétation/cause/mesures correctives
Sortie 1 à n	Vérification de tous les modules d'entrée/sortie installés sur l'appareil de mesure →  18	Pas de gamme de valeurs <ul style="list-style-type: none"> ■ Réussi ■ Échec ■ Non effectué  Valeurs limites →  32	Causes <ul style="list-style-type: none"> ■ Valeurs de sortie hors spécification. ■ Modules d'E/S défectueux. Action corrective <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier le câblage. ▶ Vérifier les raccordements. ▶ Vérifier la charge (sortie courant). ▶ Remplacer le module E/S.

5.3.6 Rapport de vérification

Les résultats de la vérification peuvent être documentés sous la forme d'un rapport de vérification via l'outil de configuration FieldCare →  11. Le rapport de vérification est établi sur la base des blocs de données mémorisés dans l'appareil de mesure après vérification. Étant donné que les résultats de la vérification sont marqués automatiquement et clairement au moyen d'un ID et de l'heure, ils se prêtent à une documentation traçable de la vérification de débitmètres.

Première page

Identification du point de mesure, identification des résultats de vérification et confirmation de l'achèvement :

- Opérateur système
 - Référence client
- Informations sur l'appareil
 - Informations sur le repérage (Tag) et la configuration actuelle du point de mesure
 - Gestion des informations dans l'appareil
 - Affichage du rapport de vérification
- Étalonnage
 - Informations sur le facteur d'étalonnage et le réglage du zéro pour le capteur
 - Ces valeurs doivent correspondre à celles du dernier étalonnage ou du réétalonnage afin de respecter les spécifications usine
- Informations de vérification
 - La durée de fonctionnement et l'ID de vérification servent à l'affectation claire des résultats de vérification au sens d'une documentation traçable de la vérification
 - Stockage et affichage de la saisie manuelle de la date et de l'heure ainsi que de la durée de fonctionnement actuelle de l'appareil
 - Mode de vérification : vérification interne ou externe
- Résultat global de la vérification
 - Résultat global de la vérification réussi si tous les résultats individuels sont réussis


Deuxième page

Détails sur les résultats individuels pour tous les groupes de test :

- Opérateur système
- Groupes de test
 - Capteur
 - Module électronique principal
 - Condition système
 - Module E/S

La validité du rapport de vérification part du principe que la fonction **Heartbeat Verification** est libérée sur l'appareil de mesure correspondant et utilisée par un exploitant mandaté par le client. Alternativement, un technicien de service d'Endress+Hauser ou un fournisseur de service autorisé par Endress+Hauser peut être chargé d'effectuer la vérification.

Rapport de vérification

Endress+Hauser 
People for Process Automation

Opérateur de l'installation :

Informations sur l'appareil

Emplacement	Emplacement 14
Désignation de l'appareil	M-745
Nom du module	ProXXX
Diamètre nominal	DNxx
Nom de l'appareil	ProXXX
Référence de commande	XXXXXX-XXX
Numéro de série	1234567890
Version de firmware	01.01.00

Étalonnage

Facteur d'étalonnage	2.10
Facteur d'étalonnage compensé	10

Informations de vérification

Temps de fonctionnement (compteur)	12j 15h 32 min 12s
Date/heure (enregistrée manuellement)	02.10.2017/12:00
ID vérification	17
Mode de vérification	Vérification externe

Résultat général de la vérification*


Réussi Détails, voir page suivante

*Résultat du test de fonctionnalité complet de l'appareil via Heartbeat Technology

Confirmation

Heartbeat Verification vérifie le fonctionnement du débitmètre dans le cadre de la tolérance de mesure spécifique, pendant la durée de vie utile de l'appareil, avec une couverture de test totale > 94 %, et est conforme aux exigences de vérification de la traçabilité selon la norme DIN EN ISO 9001:2008 – Section 7.6 a. (attesté par TÜV-SÜD Industrieservices GmbH)

Notes



Date

Signature de l'utilisateur


Signature de l'inspecteur

www.fr.endress.com


DTM appareil

Page 1

A0031154-FR

 10 Exemple de rapport de vérification (Page 1)

Les pages restantes du rapport de vérification comportent la liste des différents groupes de test et leurs résultats partiels.

 Groupes de test individuels et description des tests individuels :

Rapport de vérification Promass

Endress+Hauser 
People for Process Automation

Opérateur de l'installation :

Identification appareil et identification vérification	
Numéro de série	452633345
Désignation appareil	M-745
ID vérification	17



Capteur	✓ Réussi
Bobine capteur	✓ Réussi
Tube de mesure capteur de température	✓ Réussi
Tube support capteur de température	✓ Réussi
Symétrie bobine capteur	✓ Réussi
Mode latéral fréquence	✓ Réussi
Fuite circuit capteur	✓ Réussi
Module électronique principal	✗ Échec
Tension d'alimentation	✓ Réussi
Suivi point zéro	✗ Échec
Cadence de référence	✓ Réussi
Température de référence	✓ Réussi
État système	✓ Réussi
Module E/S	✓ Réussi
Sortie 1	✓ Réussi*
Sortie 2	? Non vérifié*


*Vérification externe

Informations sur la vérification externe

Fluke 2354, Cal : 10.0.2012, F. Maier

www.fr.endress.com
Page 2

A0032336-FR

 11 Exemple de rapport de vérification (Page 2)

 Administration des données avec FieldCare (DTM de vérification Flow) : →  11

5.3.7 Interprétation et utilisation des résultats de la vérification

Heartbeat Verification utilise la fonction d'autosurveillance des débitmètres Proline pour vérifier la fonctionnalité de l'appareil de mesure. En cours de vérification, on contrôle si les composants de l'appareil de mesure respectent les spécifications usine. Autant les capteurs que les modules électroniques sont soumis aux tests.

Par rapport à un étalonnage de débit, qui englobe l'ensemble de l'appareil de mesure et évalue directement la performance de la mesure de débit (grandeur de mesure primaire), **Heartbeat Verification** procède à un contrôle du fonctionnement de la chaîne de mesure, du capteur jusqu'aux sorties.

On vérifie les paramètres internes à l'appareil ayant rapport à la mesure de débit (grandeurs de mesure secondaires, valeurs de comparaison). La vérification a lieu sur la base des valeurs de référence enregistrées lors de l'étalonnage usine.

Une vérification réussie confirme que les valeurs de référence vérifiées se situent dans les spécifications usine et que l'appareil fonctionne correctement. En même temps, le point zéro et le facteur d'étalonnage du capteur sont documentés et traçables dans le rapport de vérification. Pour garantir que l'appareil de mesure est conforme aux spécifications usine, ces valeurs doivent correspondre à celles du dernier étalonnage ou il convient de reprendre l'étalonnage.

- La confirmation de la conformité aux spécifications de débit avec une couverture de test totale de 100 % est uniquement possible en vérifiant la variable mesurée primaire (débit) en réétalonnant ou en prouvant la valeur.
- La fonction **Heartbeat Verification** contrôle le fonctionnement de l'appareil dans la tolérance de mesure spécifiée, sur demande, avec une valeur TTC³⁾ > 95 %.

Recommandations en cas de vérification avec résultat **Échec** :

Si une vérification fournit le résultat **Échec**, il est recommandé dans un premier temps de recommencer la vérification.


Ceci est particulièrement valable si les tests individuels du groupe de test **Capteur** sont concernés, étant donné qu'un effet lié au process peut être en cause.

Dans ce cas, il est conseillé de comparer les conditions actuelles du process à celles d'une vérification précédente pour identifier tout écart. Pour inhiber autant que possible les effets liés au process, la solution idéale consiste à établir des conditions de process définies et stables, puis de recommencer la vérification.

Stabiliser ou arrêter le débit, s'assurer que la température du process est stable, purger le capteur si possible.

Mesures recommandées en cas de vérification avec résultat **Échec** :

- Étalonner l'appareil de mesure
L'étalonnage présente l'avantage d'enregistrer l'état de l'appareil "as found" et de définir l'écart de mesure réel.
- Mesures directes
Prendre une mesure sur la base des résultats de vérification et information de diagnostic de l'appareil. Affiner la cause possible de l'erreur en identifiant le groupe de test qui a **échoué** lors de la vérification.

 Pour plus d'informations sur le diagnostic, voir le manuel de mise en service .

3) couverture de test totale



71566083

www.addresses.endress.com
