

Einbauanleitung **Kit für Dipfit CYA10**


Ersatzteilkits für die Taucharmatur CYA10



Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht der Taucharmatur	3
2	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
3	Einbauberechtigte Personen	4
4	Sicherheitshinweise	4
5	Lieferumfang	5
6	Zusätzliche Dokumentation	8
7	Entsorgung	8

1 Übersicht der Taucharmatur

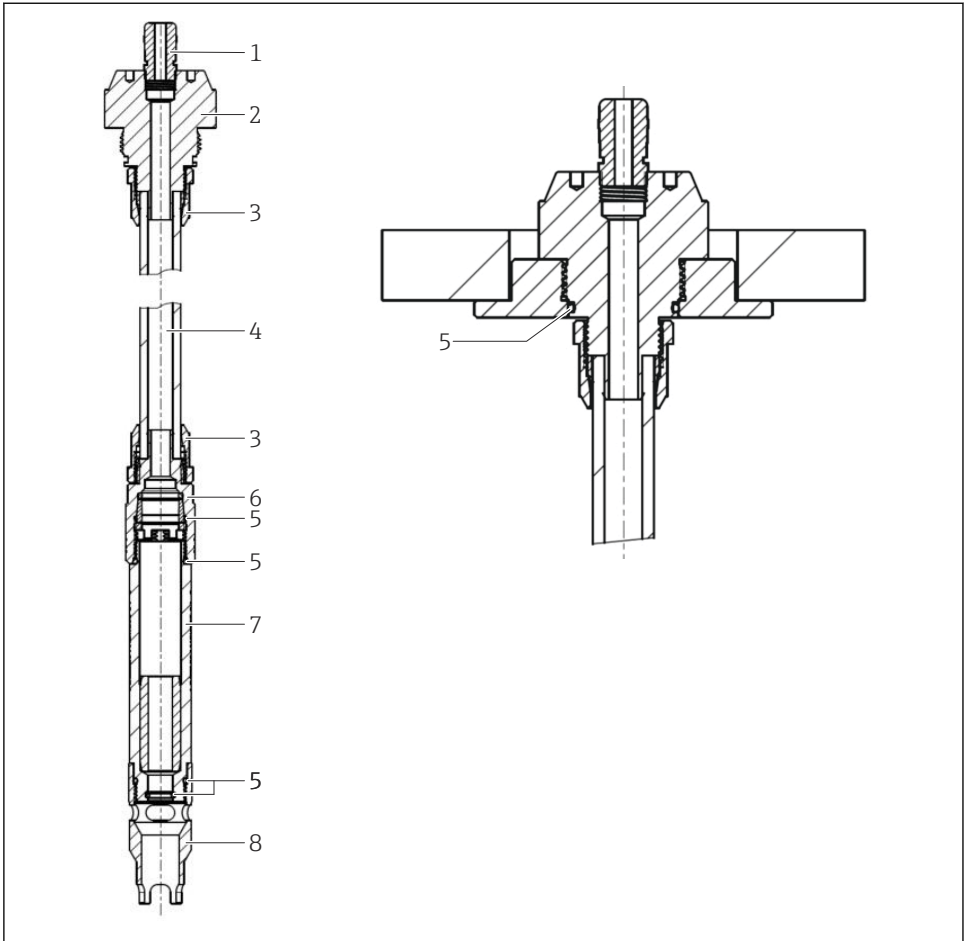

A0056933

1 Aufbau CYA10

- 1 Kabelverschraubung
- 2 Adapter
- 3 Schlauchverbinder
- 4 Schlauch

- 5 Dichtungen
- 6 Schlauchtülle
- 7 Gehäuse
- 8 Schutzkappe

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Teile der Kits sind ausschließlich als Wartungsteile für eintauchbare Armaturen CYA10 zu verwenden. Eine anderweitige Verwendung ist nicht zulässig!
- Nur Originalteile von Endress+Hauser verwenden.
- Im W@M Device Viewer prüfen, ob das Ersatzteil zum vorliegenden Gerät passt.

3 Einbauberechtigte Personen

- Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Messeinrichtung dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.
- Das Fachpersonal muss vom Anlagenbetreiber für die genannten Tätigkeiten autorisiert sein.
- Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Das Fachpersonal muss diese Einbauanleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen dieser Einbauanleitung befolgen.
- Störungen an der Messstelle dürfen nur von autorisiertem und dafür ausgebildetem Personal behoben werden.



Reparaturen, die nicht in der mitgelieferten Betriebsanleitung beschrieben sind, dürfen nur direkt beim Hersteller oder durch die Serviceorganisation durchgeführt werden.

4 Sicherheitshinweise

WARNUNG

Bei austretendem Prozessmedium besteht Verletzungsgefahr durch hohen Druck, hohe Temperatur oder durch chemische Gefährdung!

- ▶ Vor dem Ein- und Ausbau einer Armatur: System drucklos schalten, entleeren und reinigen.

VORSICHT

Gesundheitsgefährdung durch Kontakt mit dem Prozessmedium!

- ▶ Warnhinweise der Sicherheitsdatenblätter beachten.
- ▶ Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen. Insbesondere beim Hantieren mit Reagenzien, Chemikalien oder Prozesslösungen.
- ▶ Bei Augen- oder Hautkontakt die betroffene Stelle reichlich mit Wasser abspülen und suchen anschließend einen Arzt aufsuchen. Dem Arzt das betreffende Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

HINWEIS**Sachschäden durch Lösemittel!**

- ▶ Keine halogenhaltigen organischen Lösemittel und kein Aceton verwenden. Diese Lösemittel könnten Kunststoffteile der Armatur zerstören.

**Rückwirkungen auf den Prozess**


Bevor eine aktive Einrichtung außer Betrieb gesetzt wird, sind die Rückwirkungen auf den Gesamtprozess zu berücksichtigen! Dies gilt insbesondere bei Verwendung der Schaltkontakte, der analogen Signalausgänge oder der Kommunikationsschnittstelle des zugehörigen Messgerätes zur Regelung von Prozessgrößen. Sprechen Sie die Servicearbeiten mit dem Betreiber ab!

5 Lieferung

5.1 71671555 Kit CYA10 Dichtungen EPDM

Die Kits enthalten folgende Teile → 2, 5:

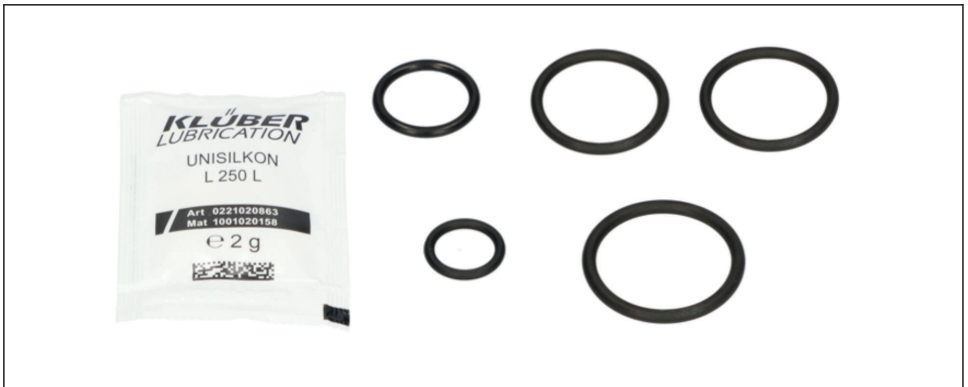

- | | |
|--|---|
| 1 St. O-Ring ID 18,72 W2,62 AD23,96 EPDM-FDA | 1 St. O-Ring ID 32,99 W2,62 AD38,23 EPDM |
| 2 St. O-Ring ID 25,07 W2,62 AD 30,31 EPDM | 1 St. Klüber-Fett UNISILKON L 250 L Beutel 2g |
| 1 St. O-Ring ID 11,00 W2,00 AD15,00 EPDM-FDA | 1 St. Kitanleitung |



A0056943

2 71671555 Kit CYA10 Dichtungen EPDM

5.2 71671538 Kit CYA10 Dichtung Ovalflansch

Das Kit enthält folgende Teile →  3,  6:

1 St. Flachdichtung D 104 x D 82 x 3.0



1 St. Kitanleitung



A0056944

 3 71671538 Kit CYA10 Dichtung Ovalflansch

5.3 71671557 Kit CYA10 Kabelverschraubung

Das Kit enthält folgende Teile →  4,  6:

1 St. Kabelverschraubung M20x1,5 1.4305



1 St. Kitanleitung



A0057042

 4 71671557 Kit CYA10 Kabelverschraubung


5.4 71671577 Kit CYA10 Multifunktionsklemmring

Das Kit enthält folgende Teile →  5,  7:

1 St. Multifunktionsklemmring modifiziert für CYA10 1 St. Kitanleitung



A0056945

 5 71671577 Kit CYA10 Multifunktionsklemmring

5.5 71671585 Kit CYA10 Schlauch EPDM

Die Kits enthalten folgende Teile →  6,  7:



1 St. Schlauch ID13 W 4 AD21 20bar EPDM leitfähig 1 St. Kitanleitung



A0057043

 6 71671585 Kit CYA10 Schlauch EPDM

5.6 71671587 Kit CYA10 Schutzkappe

Das Kit enthält folgende Teile →  7,  8:

1 St. Schutzkappe, ID28 PE leitfähig

1 St. Kitanleitung



A0056946

 7 71671587 Kit CYA10 Schutzkappe

6 Zusätzliche Dokumentation

Ausführliche Informationen zum Gerät finden Sie in der Betriebsanleitung des Sensors und den weiteren Dokumentationen, erhältlich über:

- www.endress.com/device-viewer
- Smartphone / Tablet: Endress+Hauser Operations App

7 Entsorgung

7.1 Sensoren



Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist das Produkt mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet, um die Entsorgung von WEEE als unsortierten Hausmüll zu minimieren. Gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierter Hausmüll entsorgen, sondern zu den gültigen Bedingungen an den Hersteller zurückgeben.



71679325

www.addresses.endress.com
