

# 操作手册

## Micropilot FMR60B

### PROFINET + Ethernet-APL

雷达液位计





A0023555

- 请妥善保存文档，便于操作或使用设备时查看
- 避免出现人员或装置危险：必须仔细阅读“基本安全指南”章节，以及针对特定操作步骤的文档中的所有其他安全指南

制造商保留修改技术参数的权利，恕不另行通知。Endress+Hauser 当地销售中心将为您提供最新文档信息和更新说明。

# 目录

<b>1</b>	<b>文档信息</b> .....	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>电气连接</b> .....	<b>21</b>
1.1	文档用途 .....	5	6.1	接线要求 .....	21
1.2	信息图标 .....	5	6.1.1	带锁定螺丝的外壳盖 .....	21
1.2.1	安全图标 .....	5	6.1.2	电势平衡 .....	21
1.2.2	特定信息图标和图中的图标 .....	5	6.2	连接仪表 .....	22
1.3	缩写列表 .....	5	6.2.1	供电电压 .....	22
1.4	文档资料 .....	6	6.2.2	电缆规格 .....	22
1.5	注册商标 .....	6	6.2.3	过电压保护单元 .....	23
<b>2</b>	<b>基本安全指南</b> .....	<b>7</b>	6.2.4	接线 .....	23
2.1	人员要求 .....	7	6.2.5	接线端子分配 .....	24
2.2	指定用途 .....	7	6.2.6	电缆入口 .....	25
2.3	工作场所安全 .....	7	6.2.7	可用设备插头 .....	25
2.4	操作安全 .....	8	6.3	确保防护等级 .....	26
2.5	产品安全 .....	8	6.3.1	电缆入口 .....	26
2.6	IT 安全 .....	8	6.4	连接后检查 .....	26
2.7	设备的 IT 安全 .....	8	<b>7</b>	<b>操作方式</b> .....	<b>27</b>
2.7.1	访问密码 .....	8	7.1	操作方式概览 .....	27
2.7.2	通过网页服务器访问 .....	9	7.2	电子插件上的操作按键和 DIP 开关 .....	27
<b>3</b>	<b>产品描述</b> .....	<b>10</b>	7.3	操作菜单的结构和功能 .....	27
3.1	产品设计 .....	10	7.3.1	用户角色及其访问权限 .....	27
<b>4</b>	<b>到货验收和产品标识</b> .....	<b>11</b>	7.4	通过现场显示单元访问操作菜单 .....	27
4.1	到货验收 .....	11	7.4.1	仪表显示单元 (可选) .....	27
4.2	产品标识 .....	11	7.4.2	通过 Bluetooth® 蓝牙无线技术操作 (可选) .....	28
4.2.1	铭牌 .....	11	7.5	通过网页浏览器访问操作菜单 .....	29
4.2.2	制造商地址 .....	12	7.5.1	功能范围 .....	29
4.3	储存和运输 .....	12	7.5.2	前提 .....	30
4.3.1	储存条件 .....	12	7.5.3	建立连接 .....	31
4.3.2	将产品运输至测量点 .....	12	7.5.4	显示界面 .....	32
<b>5</b>	<b>安装</b> .....	<b>13</b>	7.5.5	关闭网页服务器 .....	33
5.1	常规指南 .....	13	7.5.6	退出 .....	34
5.2	安装要求 .....	13	7.6	通过调试软件访问操作菜单 .....	34
5.2.1	罐体内部装置 .....	13	7.6.1	连接调试软件 .....	34
5.2.2	避免出现干扰回波 .....	14	7.7	FieldCare .....	35
5.2.3	竖直安装天线 .....	14	7.7.1	功能范围 .....	35
5.2.4	径向调节天线位置 .....	14	7.8	DeviceCare .....	35
5.2.5	优化方法 .....	14	7.8.1	功能范围 .....	35
5.3	安装仪表 .....	14	<b>8</b>	<b>系统集成</b> .....	<b>37</b>
5.3.1	PVDF 全密封天线, 40 mm (1.5 in) 口径 .....	14	8.1	设备描述文件概述 .....	37
5.3.2	PTFE 水滴型天线, 50 mm (2 in) 口径 .....	15	8.1.1	当前设备版本信息 .....	37
5.3.3	20 mm (0.75 in) 一体型天线, PEEK ..	16	8.1.2	调试软件 .....	37
5.3.4	40 mm (1.5 in) 一体型天线, PEEK ..	16	8.2	设备数据库文件 (GSD) .....	37
5.3.5	旋转外壳 .....	17	8.2.1	设备数据库文件 (GSD) 的文件名 ..	37
5.3.6	旋转显示模块 .....	17	8.3	循环数据传输 .....	39
5.3.7	调整显示模块的安装位置 .....	18	8.3.1	模块概述 .....	39
5.3.8	关闭外壳盖 .....	19	8.3.2	模块说明 .....	39
5.4	安装后检查 .....	19	8.3.3	状态编码 .....	40
			8.3.4	启动设置 .....	41
			8.4	S2 系统冗余 .....	41

<b>9</b>	<b>调试</b> .....	<b>42</b>	<b>13</b>	<b>维修</b> .....	<b>58</b>
9.1	准备工作 .....	42	13.1	概述 .....	58
9.2	安装检查和功能检查 .....	42	13.1.1	维修理念 .....	58
9.3	通过 FieldCare 和 DeviceCare 连接 .....	42	13.1.2	防爆型设备维修 .....	58
9.3.1	通过 PROFINET 通信 .....	42	13.2	备件 .....	58
9.3.2	通过服务接口 (CDI) .....	42	13.3	更换 .....	58
9.3.3	硬件设置 .....	43	13.3.1	HistoROM .....	58
9.3.4	通过软件设置通信参数 .....	43	13.4	返厂 .....	58
9.4	设置操作语言 .....	43	13.5	废弃 .....	59
9.4.1	现场显示单元 .....	43	<b>14</b>	<b>附件</b> .....	<b>60</b>
9.4.2	调试软件 .....	44	14.1	316L 防护罩 XW112 .....	60
9.4.3	网页服务器 .....	44	14.2	塑料防护罩 XW111 .....	60
9.5	设置设备 .....	45	14.3	FMR6xB 的墙装架 (可调节) .....	61
9.5.1	液位测量 .....	45	14.3.1	外形尺寸 .....	61
9.5.2	通过调试向导进行调试 .....	45	14.3.2	供货清单 .....	62
9.6	记录回波曲线 .....	45	14.4	M12 插头 .....	62
9.7	“仿真”子菜单 .....	46	14.4.1	M12 插座, 电缆侧 .....	62
<b>10</b>	<b>操作</b> .....	<b>47</b>	14.4.2	M12 插座 (90 度弯角), 电缆侧 ..	62
10.1	读取设备锁定状态 .....	47	14.4.3	M12 插座 (100 度弯角),	
10.2	读取测量值 .....	47		5 m (16 ft) 电缆 .....	63
10.3	基于过程条件调节设备 .....	47	14.5	分离型显示单元 FHX50B .....	63
<b>11</b>	<b>诊断和故障排除</b> .....	<b>48</b>	14.6	气密馈通 .....	65
11.1	常见故障排除 .....	48	14.7	Field Xpert SMT70 .....	65
11.1.1	常见故障 .....	48	14.8	DeviceCare SFE100 .....	65
11.2	SmartBlue 操作错误 .....	48	14.9	FieldCare SFE500 .....	65
11.3	诊断信息 .....	49	<b>15</b>	<b>技术参数</b> .....	<b>66</b>
11.3.1	通过现场显示单元查看诊断信息 .....	49	15.1	输入 .....	66
11.3.2	调试软件中的诊断信息 .....	50	15.2	输出 .....	71
11.3.3	状态信号 .....	50	15.3	环境条件 .....	73
11.3.4	诊断事件和事件文本 .....	50	15.4	过程条件 .....	84
11.4	补救措施查看 .....	51	<b>索引</b> .....	<b>87</b>	
11.4.1	图形显示屏, 带按键 .....	51			
11.4.2	操作菜单 .....	51			
11.5	调整诊断信息 .....	52			
11.6	诊断事件列表 .....	52			
11.7	事件日志 .....	53			
11.7.1	事件历史 .....	53			
11.7.2	筛选事件日志 .....	54			
11.7.3	信息事件概览 .....	54			
11.8	复位设备 .....	55			
11.8.1	通过调试软件复位密码 .....	55			
11.8.2	通过调试软件复位设备 .....	55			
11.8.3	通过电子插件上的按键复位测量设 备 .....	55			
11.9	设备信息 .....	56			
11.10	固件更新历史 .....	56			
<b>12</b>	<b>维护</b> .....	<b>56</b>			
12.1	清洁 .....	56			
12.1.1	清洁非接液部件表面 .....	56			
12.1.2	清洁接液部件表面 .....	57			
12.2	密封圈 .....	57			

# 1 文档信息

## 1.1 文档用途

文档包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。

## 1.2 信息图标

### 1.2.1 安全图标



**危险**

危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。



**警告**

危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。



**小心**

危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。



**注意**

操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

### 1.2.2 特定信息图标和图中的图标




**允许**

允许的操作、过程或动作



**禁止**

禁止的操作、过程或动作

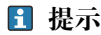

**提示**

附加信息



参见文档




参考页面



参考图



提示信息或重要分步操作

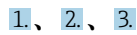

操作步骤



操作结果

1、2、3 ...

部件号

A、B、C ...

视图

## 1.3 缩写列表

**MWP**

最大工作压力

MWP 标识在铭牌上。

**$\epsilon_r$  (Dk 值)**

相对介电常数


**PLC**

可编程逻辑控制器

**CDI**

通用数据接口

## 1.4 文档资料

 配套技术文档资料的查询方式如下：

- 设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：输入铭牌上的序列号
- 在 Endress+Hauser Operations app 中：输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

根据具体设备型号，在 Endress+Hauser 网站的下载区 ([www.endress.com/downloads](http://www.endress.com/downloads)) 中下载下列文档资料：

文档类型	文档用途和内容
《技术资料》 (TI)	<b>设备规划指南</b> 文档包含设备的所有技术参数，以及可以随设备一起订购的附件和其他产品的简要说明。
《简明操作指南》 (KA)	<b>引导用户快速获取第一个测量值</b> 文档包含从到货验收到初始调试的所有必要信息。
《操作手册》 (BA)	<b>参考文档资料</b> 文档包含设备生命周期各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。
《仪表功能描述》 (GP)	<b>菜单参数说明</b> 文档详细介绍各个菜单参数。适用对象是在设备整个生命周期内执行操作和特定仪表设置的人员。
安全指南 (XA)	取决于认证类型，还会随箱提供防爆电气设备《安全指南》。《安全指南》是《操作手册》的组成部分。  设备铭牌上标识有配套《安全指南》 (XA) 的文档资料代号。
设备补充文档资料 (SD/FY)	必须始终严格遵守相关补充文档资料中的各项说明。补充文档是整套设备文档的组成部分。

## 1.5 注册商标

**PROFINET®**

PROFIBUS 用户组织的注册商标 (德国卡尔斯鲁厄)

**Bluetooth®**

Bluetooth®文字和图标是 Bluetooth SIG 公司的注册商标，Endress+Hauser 获得准许使用权。其他注册商标和商标名分别归相关公司所有。

**Apple®**

Apple、Apple 图标、iPhone 和 iPod touch 是苹果公司的注册商标，已在美国和其他国家注册登记。App Store 是苹果公司的服务商标。

**Android®**

Android、Google Play 和 Google Play 图标是谷歌公司的注册商标。

**KALREZ®, VITON®**

杜邦高性能弹性体有限公司的注册商标 (美国威尔明顿)

## 2 基本安全指南

### 2.1 人员要求

执行安装、调试、诊断和维护操作的人员必须符合下列要求：

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权。
- ▶ 熟悉联邦/国家法规。
- ▶ 开始操作前，专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书中(取决于实际应用)的各项规定。
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求。

操作人员必须符合下列要求：

- ▶ 经工厂厂方/操作员针对任务要求的指导和授权。
- ▶ 遵守手册中的指南。

### 2.2 指定用途

#### 应用和介质

本文档中介绍的测量设备用于液体、浆料和污泥的连续非接触式物位测量。设备的工作频率约为 80 GHz，最大辐射脉冲能量低于 1.5 mW，平均输出功率低于 70  $\mu$ W，允许安装在密闭金属容器上测量（例如安装在敞口池或明渠上方）。操作对人员和动物无任何危害。

遵守“技术参数”章节中列举的限定值要求，以及指南和补充档资料中列举的使用条件要求，测量设备只能测量下列参数：

- ▶ 过程变量测量值：液位、距离、信号强度
- ▶ 过程变量计算值：任意形状容器中介质的体积或质量、测量堰或明渠中的流速（通过线性化功能，基于液位进行计算）

为了保证测量设备能够始终正常工作：

- ▶ 仅当接液部件材质能够耐受被测介质腐蚀时，才允许使用测量设备。
- ▶ 遵守“技术参数”章节中规定的限定值要求。

#### 使用不当

由于使用不当或用于非指定用途导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。

避免机械损坏：

- ▶ 禁止使用锐利或坚硬物体触碰或清洁设备表面。

临界工况：

- ▶ 测量特殊流体或使用清洗液时，Endress+Hauser 十分乐意帮助您验证接液部件材质的耐腐蚀性，但对此不做任何担保和承担任何责任。

#### 其他风险

与过程的热交换和电子模块自身的功率消耗可能导致电子腔外壳及其内部部件（例如显示单元、主要电子模块和 I/O 电子模块）的温度升高至 80 °C (176 °F)。在测量过程中，传感器温度可能接近介质温度。

存在接触表面烫伤的危险！

- ▶ 测量高温流体时，确保已采取防护措施避免发生接触性烫伤。

### 2.3 工作场所安全

操作设备时：

- ▶ 遵守联邦/国家法规，穿戴人员防护装置。
- ▶ 进行仪表接线操作前，首先需要切断电源。

## 2.4 操作安全

设备损坏!

- ▶ 只有完全满足技术规范且无错误和故障时才能操作设备。
- ▶ 运营方有责任确保设备无故障运行。

### 改装设备

如果未经授权，禁止改装设备，改装会导致不可预见的危险。

- ▶ 如需改装，请咨询制造商。

### 维修

为确保设备的操作安全性和测量可靠性：

- ▶ 未经明确许可，禁止修理设备。
- ▶ 遵守联邦/国家法规中的电气设备修理准则。
- ▶ 仅使用原装备件和附件。

## 2.5 产品安全

测量设备基于工程实践经验设计，符合最严格的安全要求。通过出厂测试，可以安全使用。

设备满足常规安全标准和法规要求。此外，还符合设备 EU 符合性声明中的 EU 准则要求。制造商通过粘贴 CE 标志确认设备满足此要求。

## 2.6 IT 安全

制造商只对按照《操作手册》安装和使用的产品提供质保。产品配备安全防护机制，用于防止意外改动。

操作员必须根据相关安全标准执行 IT 安全措施，为产品和相关数据传输提供额外的防护。

## 2.7 设备的 IT 安全

设备提供特定安全功能，帮助操作员采取保护措施。上述功能由用户自行设置，正确设置后能够实现更高操作安全性。本节概述了以下最重要的功能：

- 通过硬件写保护开关实现写保护功能
- 更改用户角色的访问密码（通过显示单元、蓝牙或 FieldCare、DeviceCare、资产管理工具（例如 AMS、PDM 及网页服务器）操作）

功能/接口	出厂设置	建议
访问密码 (同样适用网页服务器登陆或 FieldCare 连接)	禁用 (0000)	在调试过程中设置用户自定义访问密码
网页服务器	启用	基于风险评估结果进行相应设置
服务接口 (CDI)	启用	基于风险评估结果进行相应设置
通过硬件写保护开关实现写保护功能	禁用	基于风险评估结果进行相应设置

### 2.7.1 访问密码

允许分别设置设备参数访问密码。

通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）实现设备参数写保护功能。通过用户自定义访问密码可以设置具体访问权限。



### 用户自定义访问密码

输入可编辑的用户自定义访问密码，通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）实现设备参数写保护功能。

出厂时设备的缺省访问密码设置为 0000（公开）。

### 常规密码使用说明

- 在调试过程中更改设备的出厂访问密码
- 遵循安全密码设置通用准则设置和管理设备访问密码
- 用户负责管理设备访问密码并谨慎使用密码

 详细信息参见  复位设备

## 2.7.2 通过网页服务器访问

由于内置网页服务器，可以通过网页浏览器和 PROFINET + Ethernet-APL 通信操作和设置设备。除了显示测量值外，还显示设备状态信息，可用于监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

建立 PROFINET + Ethernet-APL 连接需要联网。


支持功能

操作设备（例如笔记本电脑）与测量设备间的数据交换：

- 输出参数设置（PDF 文件，生成测量点配置文件）
- 输出心跳自校验日志（PDF 文件，需要同时订购“心跳自校验”应用软件包）
- 下载驱动程序（GSDML），用于系统集成

出厂时设备的网页服务器已启用。如需要，可以在**网页服务器功能**参数中关闭网页服务器（例如完成调试后）。

允许在登陆页面中隐藏设备和状态信息，防止未经授权的信息访问。

 《仪表功能描述》。

## 3 产品描述

### 3.1 产品设计


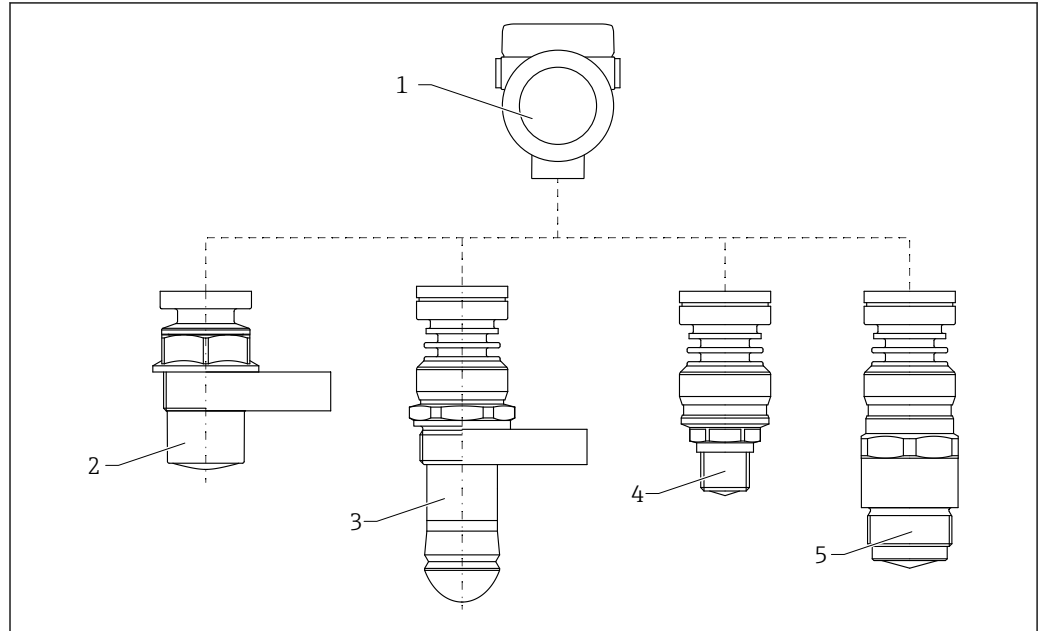


图 1 Micropilot FMR60B 的结构设计

- 1 电子腔外壳
- 2 PVDF 全密封天线, 40 mm (1.5 in) 口径
- 3 水滴型天线, 50 mm (2 in) 口径; 螺纹或 UNI 法兰过程连接
- 4 PEEK 一体式天线, 20 mm (0.75 in) 口径
- 5 PEEK 一体式天线, 40 mm (1.5 in) 口径

## 4 到货验收和产品标识

### 4.1 到货验收

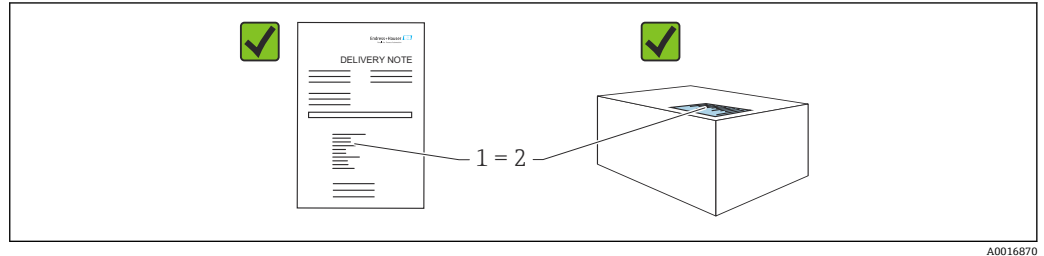

A0016870

到货后需要进行下列检查：

- 发货清单（1）上的订货号是否与产品粘贴标签（2）上的订货号一致？
- 物品是否完好无损？
- 铭牌参数是否与发货清单上的订购信息一致？
- 随箱包装中是否提供文档资料？
- 如需要（参照铭牌）：是否提供《安全指南》（XA）文档？



如果不满足任一上述条件，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

### 4.2 产品标识

设备标识信息如下：

- 铭牌参数
- 发货清单上的扩展订货号及订购选项
- ▶ 设备浏览器 ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))；手动输入铭牌上的序列号。
  - ↳ 显示测量设备的所有信息。
- ▶ 在 Endress+Hauser Operations app 中：手动输入铭牌上的序列号，或扫描铭牌上的二维码。
  - ↳ 显示测量设备的所有信息。

#### 4.2.1 铭牌

设备是否适用？

铭牌提供下列设备信息：

- 制造商名称、设备名称
- 订货号
- 扩展订货号
- 序列号
- 位号名（可选）
- 技术参数：例如供电电压、电流消耗、环境温度、通信类参数（可选）
- 防护等级
- 认证类型和图标
- 参见配套《安全指南》（XA）（可选）

- ▶ 比对铭牌和订货单，确保信息一致。

## 4.2.2 制造商地址

Endress+Hauser SE+Co. KG  
Hauptstraße 1  
79689 Maulburg, Germany  
产地：参见铭牌。

## 4.3 储存和运输

### 4.3.1 储存条件

- 使用原包装
- 在洁净的干燥环境中储存设备，采取冲击防护措施。

#### 储存温度范围

参见《技术资料》。

### 4.3.2 将产品运输至测量点

#### 警告

##### 运输不当!

外壳或传感器会损坏或掉落。存在人员受伤的风险!

- ▶ 使用原包装将设备运输至测量点，或手握过程连接搬运设备。
- ▶ 始终在过程连接处使用起吊设备（吊绳、吊环等）抬起设备，禁止通过电子腔外壳或传感器抬起设备。注意设备重心，避免意外倾倒或滑落。

## 5 安装


### 5.1 常规指南

#### ⚠ 警告

如果在潮湿环境中打开外壳，设备防护等级失效。

▶ 仅允许在干燥环境中打开设备外壳!

1. 安装设备或旋转外壳，确保电缆入口不会朝上放置。

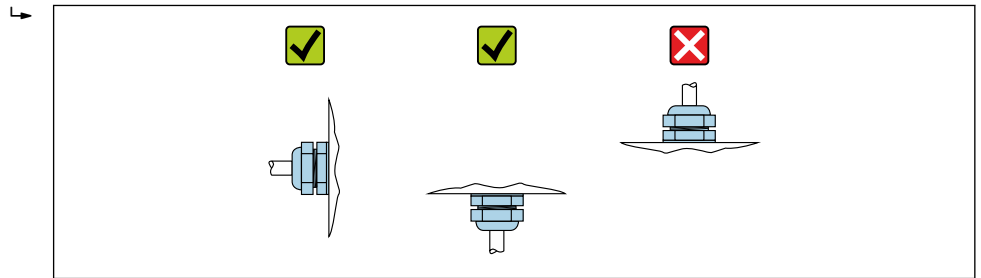


A0029263

2. 始终牢固拧紧外壳盖和电缆入口。
3. 反向拧紧电缆入口。
4. 布线时必须向下弯曲电缆，形成排水回路。

### 5.2 安装要求


#### 5.2.1 罐体内部装置

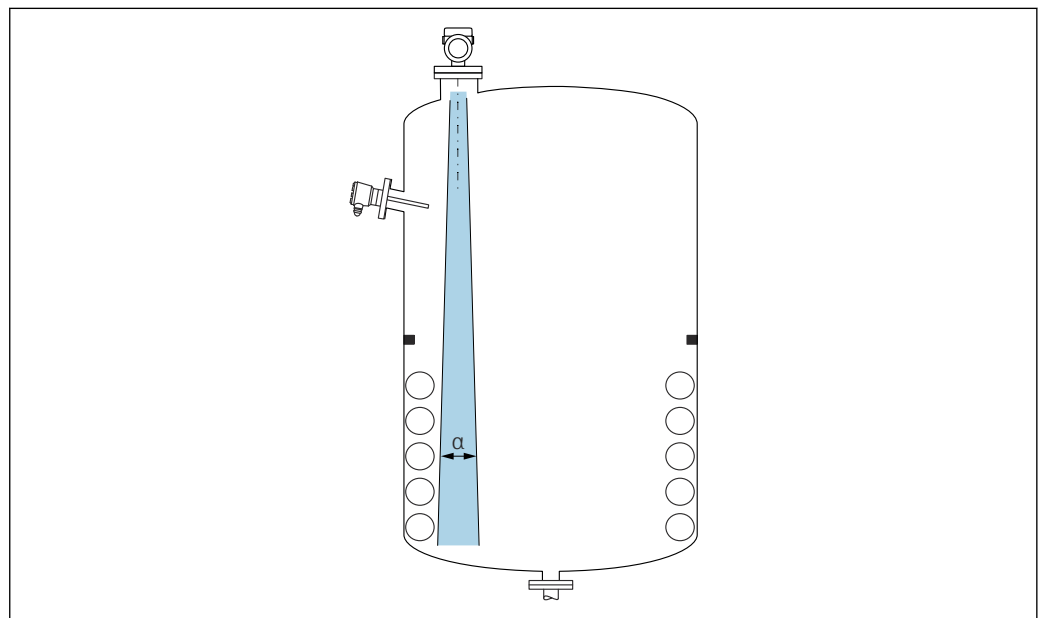

A0031777

在信号波束范围内避免安装任何内部装置（例如限位开关、温度传感器、立杆、真空环、加热盘管、挡板等）。注意波束角  $\alpha$ 。

### 5.2.2 避免出现干扰回波

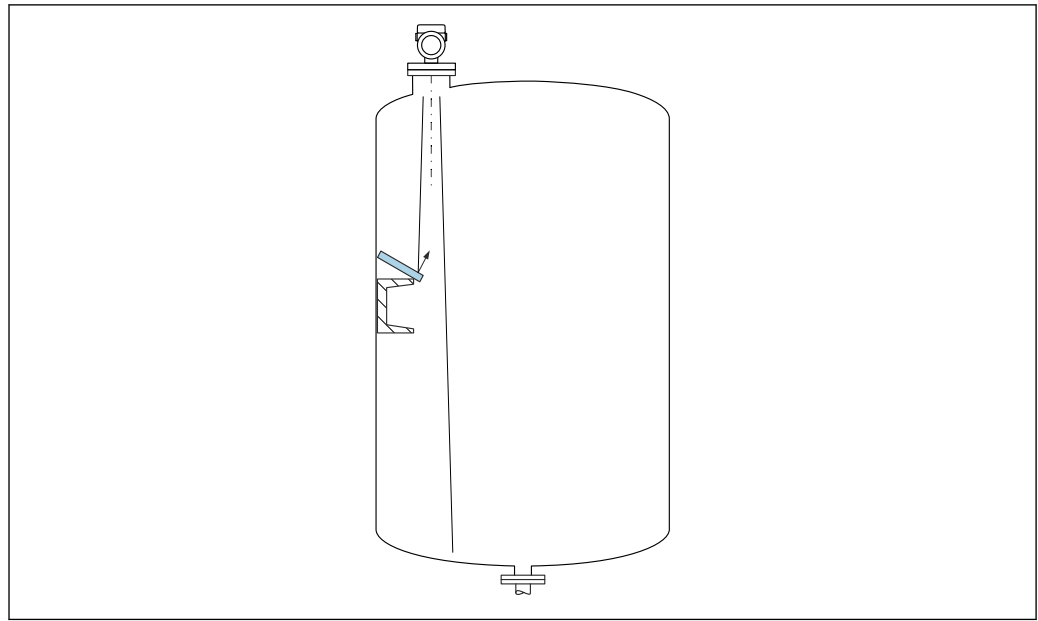

A0031813

倾斜安装的金属反射板能够散射雷达波信号，有助于减少干扰回波。

### 5.2.3 竖直安装天线

使天线垂直于介质表面安装。

**i** 如果天线不垂直于介质表面安装，会减小天线的最大覆盖范围，或者额外产生干扰信号。

### 5.2.4 径向调节天线位置

天线无需进行径向安装位置调节。

### 5.2.5 优化方法

#### 干扰抑制

通过电子干扰回波抑制优化测量结果。  
参见**确认距离**参数。

## 5.3 安装仪表

### 5.3.1 PVDF 全密封天线，40 mm (1.5 in) 口径


#### 螺纹连接

- 仅允许通过六角螺栓上的转动夹持面旋转拧紧设备。
- 工具：开口扳手 50 mm
- 最大允许扭矩：30 Nm (22 lbf ft)

#### 关于安装短管的说明

最大安装短管高度  $H_{\max}$  取决于安装短管管径  $D$ 。

**最大安装短管高度  $H_{max}$  与安装短管管径  $D$  之间的关系**

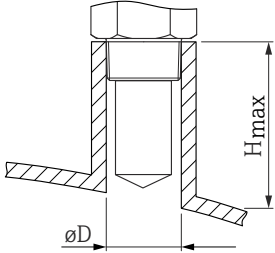	$\phi D$	$H_{max}$
	50 ... 80 mm (2 ... 3.2 in)	600 mm (24 in)
	80 ... 100 mm (3.2 ... 4 in)	1000 mm (24 in)
	100 ... 150 mm (4 ... 6 in)	1250 mm (50 in)
	$\geq 150$ mm (6 in)	1850 mm (74 in)

**i** 如果超出最大安装短管高度，肯定会降低测量性能。

请注意以下几点：

- 安装短管底部必须光滑、无毛刺。
- 安装短管边缘应倒圆处理。
- 必须执行干扰回波抑制。
- 使用的安装短管高度超过表格中列举的数值时，请联系制造商的支持服务部门。

**5.3.2 PTFE 水滴型天线，50 mm (2 in) 口径**


**关于螺纹连接的说明**

- 仅允许通过六角螺栓上的转动夹持面旋转拧紧设备。
- 工具：55 mm 开口扳手
- 最大允许扭矩：50 Nm (36 lbf ft)

**关于安装短管的说明**

最大安装短管高度  $H_{max}$  取决于安装短管管径  $D$ 。

**最大安装短管高度  $H_{max}$  取决于安装短管管径  $D$**

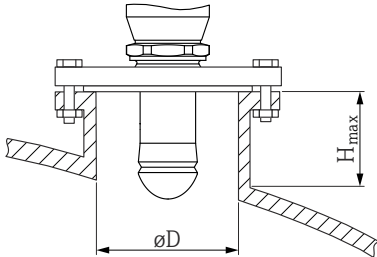	$\phi D$	$H_{max}$
	50 ... 80 mm (2 ... 3.2 in)	750 mm (30 in)
	80 ... 100 mm (3.2 ... 4 in)	1150 mm (46 in)
	100 ... 150 mm (4 ... 6 in)	1450 mm (58 in)
	$\geq 150$ mm (6 in)	2200 mm (88 in)

**i** 如果超出最大安装短管高度，肯定会降低测量性能。

请注意以下几点：

- 安装短管底部必须光滑、无毛刺。
- 安装短管边缘应倒圆处理。
- 必须执行干扰回波抑制。
- 使用的安装短管高度超过表格中列举的数值时，请联系制造商的支持服务部门。

### 5.3.3 20 mm (0.75 in)一体型天线, PEEK


#### 关于螺纹连接的说明

- 仅允许通过六角螺栓上的转动夹持面旋转拧紧设备。
- 工具: 36 mm 开口扳手
- 最大允许扭矩: 50 Nm (36 lbf ft)

#### 关于安装短管的说明

最大安装短管高度  $H_{max}$  取决于安装短管管径  $D$ 。

#### 最大安装短管高度 $H_{max}$ 与安装短管管径 $D$ 之间的关系

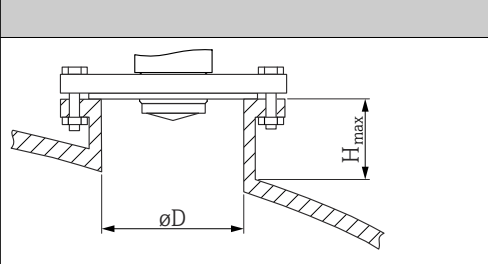	$\phi D$	$H_{max}$
	40 ... 50 mm (1.6 ... 2 in)	200 mm (8 in)
	50 ... 80 mm (2 ... 3.2 in)	300 mm (12 in)
	80 ... 100 mm (3.2 ... 4 in)	450 mm (18 in)
	100 ... 150 mm (4 ... 6 in)	550 mm (22 in)
	$\geq 150$ mm (6 in)	850 mm (34 in)

**i** 如果超出最大安装短管高度, 肯定会降低测量性能。

请注意以下几点:

- 安装短管底部必须光滑、无毛刺。
- 安装短管边缘应倒圆处理。
- 必须执行干扰回波抑制。
- 使用的安装短管高度超过表格中列举的数值时, 请联系制造商的支持服务部门。

### 5.3.4 40 mm (1.5 in)一体型天线, PEEK


#### 关于螺纹连接的说明

- 仅允许通过六角螺栓上的转动夹持面旋转拧紧设备。
- 工具: 55 mm 开口扳手
- 最大允许扭矩: 50 Nm (36 lbf ft)

#### 关于安装短管的说明

最大安装短管高度  $H_{max}$  取决于安装短管管径  $D$ 。

#### 最大安装短管高度 $H_{max}$ 与安装短管管径 $D$ 之间的关系

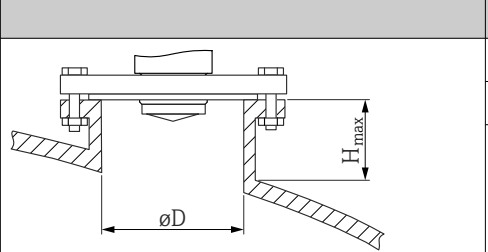	$\phi D$	$H_{max}$
	40 ... 50 mm (1.6 ... 2 in)	400 mm (16 in)
	50 ... 80 mm (2 ... 3.2 in)	550 mm (22 in)
	80 ... 100 mm (3.2 ... 4 in)	850 mm (34 in)



	ØD	H <sub>max</sub>
	100 ... 150 mm (4 ... 6 in)	1 050 mm (42 in)
	≥ 150 mm (6 in)	1 600 mm (64 in)

**i** 如果超出最大安装短管高度，肯定会降低测量性能。

请注意以下几点：


- 安装短管底部必须光滑、无毛刺。
- 安装短管边缘应倒圆处理。
- 必须执行干扰回波抑制。
- 使用的安装短管高度超过表格中列举的数值时，请联系制造商的支持服务部门。

### 5.3.5 旋转外壳

松开锁定螺丝，外壳最大可旋转 380°。

#### 优势

- 将外壳调整至最佳位置，方便安装工作
- 仪表操作便捷
- 旋转现场显示单元，方便现场读数（可选）

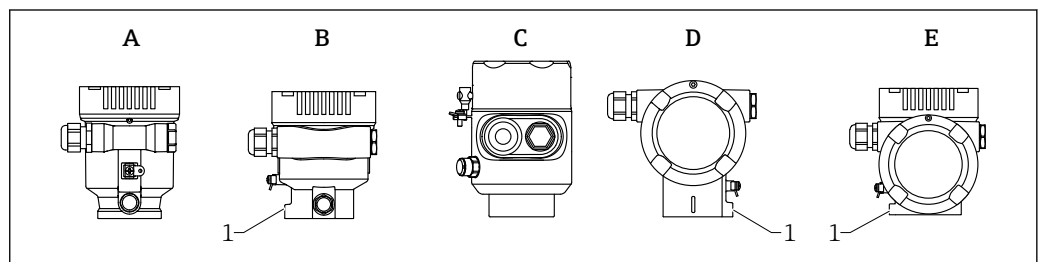

A0046660

- A 单腔室塑料外壳（无锁定螺丝）
- B 单腔室铝外壳
- C 单腔室外壳，316L，卫生型（无锁定螺丝）
- D 双腔室外壳
- E 双腔室外壳，L型
- 1 锁定螺丝

#### 注意

不能完全拧开外壳。

- ▶ 松开外部锁定螺丝，最多转动 1.5 圈。如果过度或完全松开锁定螺丝（超出螺丝定位点），将导致小部件（计数盘）松动或脱落。
- ▶ 拧紧锁定螺丝（4 mm (0.16 in) 内六角），最大扭矩为 3.5 Nm (2.58 lbf ft) ± 0.3 Nm (0.22 lbf ft)。


### 5.3.6 旋转显示模块

#### 警告

带电！

存在电击和/或爆炸风险！

- ▶ 断电后方可打开测量设备外壳。

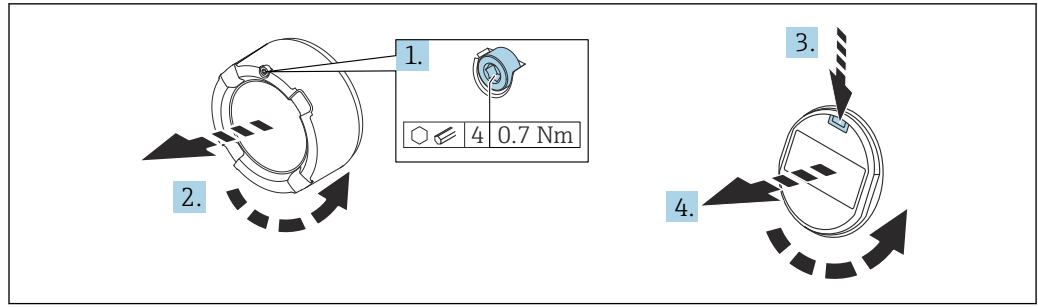


A0038224

1. 如果已安装电子腔盖：使用内六角扳手松开电子腔盖锁扣螺丝。
2. 从变送器外壳上拧下电子腔盖，检查电子腔盖密封圈。
3. 按下释放片，拆下显示模块。
4. 将显示模块旋转至所需位置：每个方向上的最大旋转角度均为  $4 \times 90^\circ$ 。将显示模块安装在电子腔中的所需位置上，直至啮合到位。重新将电子腔盖拧至变送器外壳上。如果已安装电子腔盖：使用内六角扳手拧紧电子腔盖锁扣螺丝，紧固扭矩为  $0.7 \text{ Nm} (0.52 \text{ lbf ft}) \pm 0.2 \text{ Nm} (0.15 \text{ lbf ft})$ 。

### 5.3.7 调整显示模块的安装位置

对于采用 L 型双腔室外壳的设备型号，可以调整显示模块的安装位置。

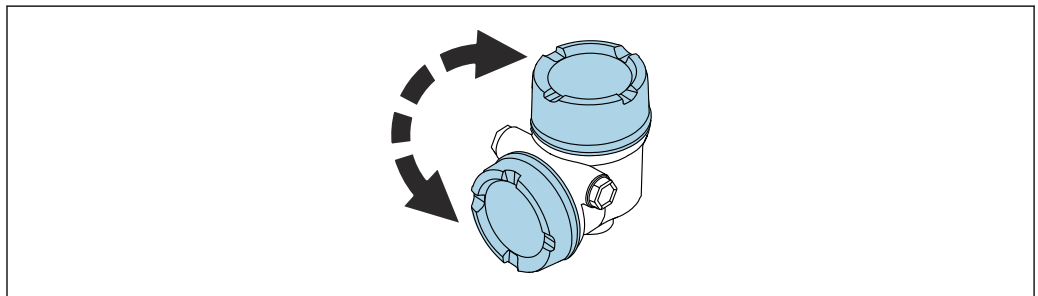


A0048401

#### **警告**


#### 带电!

存在电击和/或爆炸风险!


- ▶ 断电后方可打开测量仪表外壳。

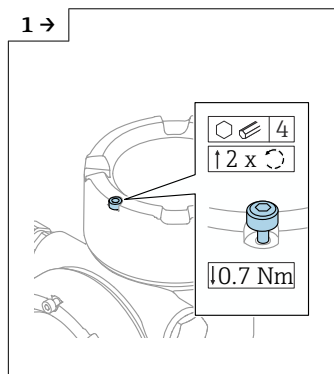

A0046831

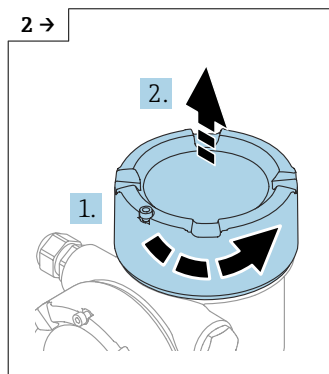


A0046832

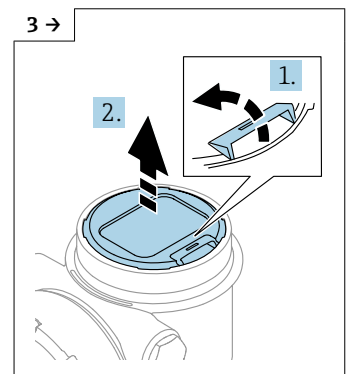


A0046833

- ▶ 如果已安装显示模块盖板：使用内六角扳手松开显示模块盖板锁扣螺丝。
- ▶ 拧下显示模块盖板，检查盖板密封圈。
- ▶ 按下释放片，取出显示模块。

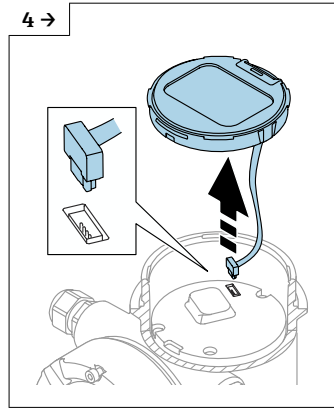


A0046834

- ▶ 拔下连接线插头。

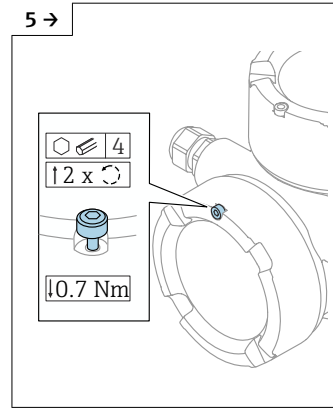


A0046923

- ▶ 如果已安装接线腔盖：使用内六角扳手松开接线腔盖锁扣螺丝。

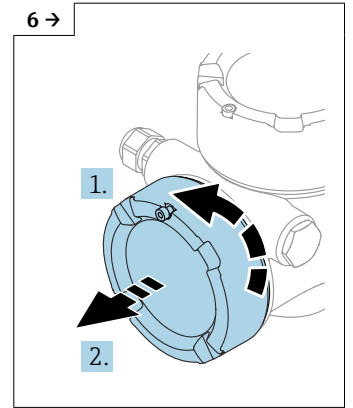


A0046924

- ▶ 按下接线腔盖，检查盖板密封圈。将接线腔盖（而非显示模块盖板）拧到电子腔上。如果已安装接线腔盖：使用内六角扳手拧紧接线腔盖锁扣螺丝。

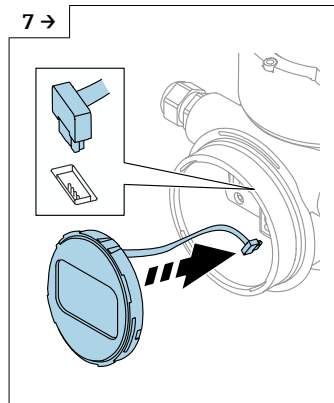

A0048406

- ▶ 将显示模块连接线插头插入接线腔。
- ▶ 将显示模块安装到所需位置，直至啮合到位。

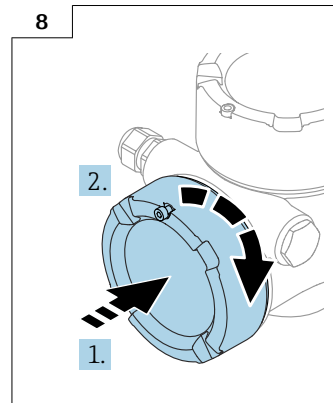

A0046928

- ▶ 将显示模块盖板重新牢固拧至外壳上。如果已安装显示模块盖板：使用内六角扳手以 0.7 Nm (0.52 lbf ft) 扭矩拧紧显示模块盖板锁扣螺丝。

### 5.3.8 关闭外壳盖

#### 注意

灰尘会导致螺纹和外壳损坏!

- ▶ 清理外壳盖和外壳螺纹上的灰尘（例如砂石）。
- ▶ 关闭外壳盖时如遇明显阻力，检查螺纹上是否存在灰尘并进行清理。

#### i 外壳螺纹

可在电子部件和接线腔的螺纹上涂抹抗摩擦涂层。

以下适用于所有外壳材质：

外壳螺纹无需润滑。

### 5.4 安装后检查

- 设备是否完好无损（外观检查）？
- 测量点标识和标签是否正确（外观检查）？
- 是否采取充足的测量设备防护措施，避免直接日晒雨淋？

固定螺丝和外壳盖锁扣是否均已牢固拧紧？

测量设备是否符合测量点技术规范？

例如：

- 过程温度
- 过程压力
- 环境温度
- 测量范围

## 6 电气连接

### 6.1 接线要求


#### 6.1.1 带锁定螺丝的外壳盖

对于特定防爆型式的防爆型设备，通过锁定螺丝锁紧外壳盖。

##### 注意


如果锁定螺丝安装错误，外壳盖无法提供良好的密封性。

- ▶ 打开外壳盖：松开外壳盖锁扣上的螺丝，旋转不超过 2 圈，防止螺丝掉落。安装外壳盖，检查外壳盖密封圈。
- ▶ 关闭外壳盖：将外壳盖牢固拧至外壳上，确保锁定螺丝安装正确。外壳盖和外壳之间不得有任何缝隙。

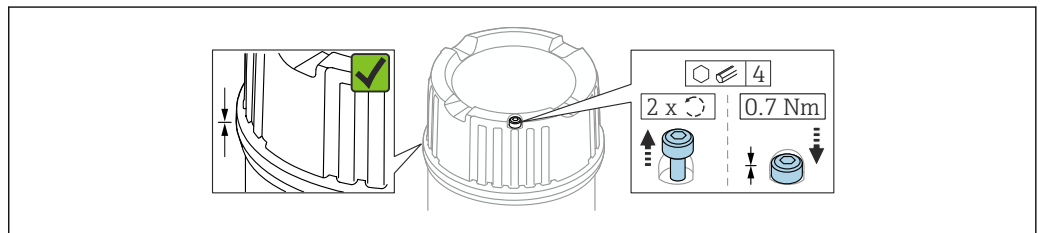

A0039520

图 2 带锁定螺丝的外壳盖

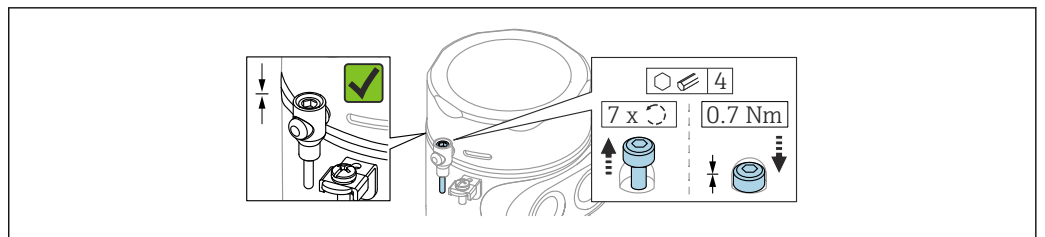


A0050983

图 3 带锁定螺丝的外壳盖；卫生型外壳（仅适用粉尘防爆场合）

#### 6.1.2 电势平衡

禁止连接仪表的保护性接地端。如需要，设备接线前将等电势线连接至外壳的外部接地端。

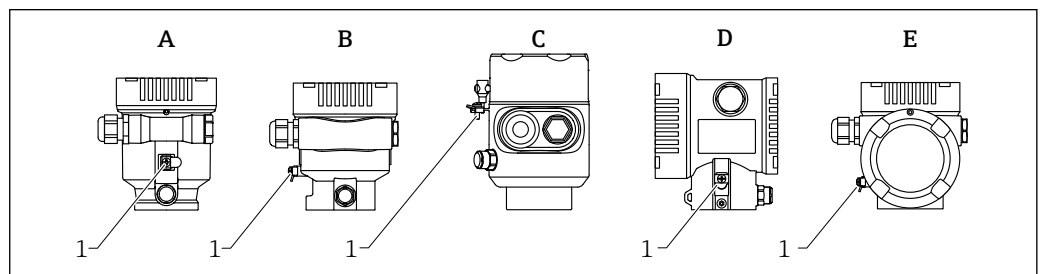

A0046583

- A 单腔室塑料外壳
- B 单腔室铝外壳，带涂层
- C 单腔室外壳；316L，卫生型（防爆仪表）
- D 双腔室铝外壳，带涂层
- E 双腔室 L 型铝外壳，带涂层
- 1 接地端，连接等电势线

**警告**

火花易燃风险或表面不允许出现高温。


爆炸危险!

▶ 在防爆危险区中使用时，参见单独成册的《安全指南》文档。

**i** 为实现最佳电磁兼容性:

- 等电势线尽可能短
- 连接线芯的横截面积不小于 2.5 mm<sup>2</sup> (14 AWG)

## 6.2 连接仪表

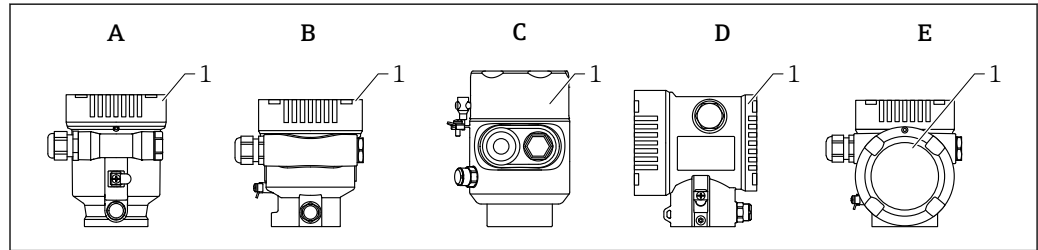

A0046659

- A 单腔室塑料外壳
- B 单腔室铝外壳，带涂层
- C 316L 单腔室外壳（卫生型）
- D 双腔室铝外壳，带涂层
- E 双腔室 L 型铝外壳，带涂层
- 1 接线腔盖

**i** 带有 316L 单腔室卫生型外壳和导管螺纹接头的设备必须作为生产线末端设备连接；只允许使用一个“导管入口”。

**i** 外壳螺纹

可在电子部件和接线腔的螺纹上涂抹抗摩擦涂层。

以下适用于所有外壳材质:

外壳螺纹无需润滑。

### 6.2.1 供电电压

APL 性能等级: A 级 (9.6 ... 15 V<sub>DC</sub>, 540 mW)

**i** 必须对 APL 现场交换机进行测试，确保满足安全要求（例如 PELV、SELV、2 类电源），以及符合相关协议规范。

### 6.2.2 电缆规格

**标准电缆截面积**

- 供电电压  
0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup> (20 ... 13 AWG)
- 保护性接地端或电缆屏蔽层接地端  
> 1 mm<sup>2</sup> (17 AWG)
- 外部接地端  
0.5 ... 4 mm<sup>2</sup> (20 ... 12 AWG)

**电缆外径**

电缆外径取决于所使用的缆塞

- 塑料接头:  
Ø5 ... 10 mm (0.2 ... 0.38 in)
- 镀镍黄铜接头:  
Ø7 ... 10.5 mm (0.28 ... 0.41 in)
- 不锈钢接头:  
Ø7 ... 12 mm (0.28 ... 0.47 in)

### 具有 Ethernet-APL 功能的 PROFINET

APL 层参考电缆类型是 Fieldbus 电缆类型 A、MAU 类型 1 和 3 (IEC 61158-2 中对此进行了规定)。该电缆符合 IEC TS 60079-47 标准对于本安型应用的要求, 也可用于非本安型应用。

电缆类型	A
电缆电容	45 ... 200 nF/km
回路电阻	15 ... 150 Ω/km
电缆电感	0.4 ... 1 mH/km

Ethernet-APL 工程指导准则 (<https://www.ethernet-apl.org>) 中提供更多详情。

### 6.2.3 过电压保护单元

在产品选型表的订购选项“安装附件”中选购过电压保护单元。

#### 不带选配过电压保护单元的仪表

设备符合 IEC/DIN EN IEC 61326-1 产品标准 (表 2: 工业环境) 的要求。

执行 IEC/DIN EN 61326-1 标准规定的瞬态过电压测试, 根据端口类型 (交流电、直流电、输入/输出端口) 施加不同的测试电压 (IEC/DIN EN 61000-4-5 浪涌抗扰度测试) :

直流电端口和输入/输出端口的测试电压为 1000 V 线对地

#### 带选配过电压保护单元的仪表

- 击穿电压: 不小于 400 V<sub>DC</sub>
- 根据 IEC / DIN EN 60079-14 第 12.3 节 (IEC / DIN EN 60060-1 第 7 章) 进行测试
- 标称放电电流: 10 kA

#### 注意

电压过高会损坏仪表。

- ▶ 务必将内置过电压保护单元的仪表接地。

### 过电压保护等级

II 级过电压保护

### 6.2.4 接线

#### 警告

#### 可能带电!

存在电击和/或爆炸风险!

- ▶ 在防爆危险区中使用设备时, 遵守国家标准和《安全指南》(XA) 中列举的各项要求。必须使用防爆缆塞。
- ▶ 供电电压必须与铭牌参数一致。
- ▶ 进行设备接线前, 首先断开电源。
- ▶ 如需要, 电源接线前将等电势线连接至设备的外部接地端。
- ▶ 根据 IEC/EN 61010 标准规定, 为设备安装合适的断路保护器。
- ▶ 电缆必须完全绝缘, 同时还需保证供电电压和过电压保护等级。
- ▶ 连接电缆必须具有优秀的温度稳定性, 同时还需考虑到环境温度的影响。
- ▶ 仅允许在外壳盖关闭的情况下操作测量设备。

按照以下步骤进行设备接线:

1. 松开接线腔盖锁扣 (选配)。
2. 拧下接线腔盖。

3. 将电缆穿入缆塞或电缆入口中。
4. 连接电缆。
5. 拧紧缆塞或电缆入口，确保气密无泄漏。旋转拧紧外壳入口。
6. 将接线腔盖重新拧至接线腔上。
7. 如果已安装接线腔盖：使用内六角扳手拧紧接线腔盖，紧固扭矩为  $0.7 \text{ Nm (0.52 lbf ft)} \pm 0.2 \text{ Nm (0.15 lbf ft)}$ 。

## 6.2.5 接线端子分配

### 单腔室外壳

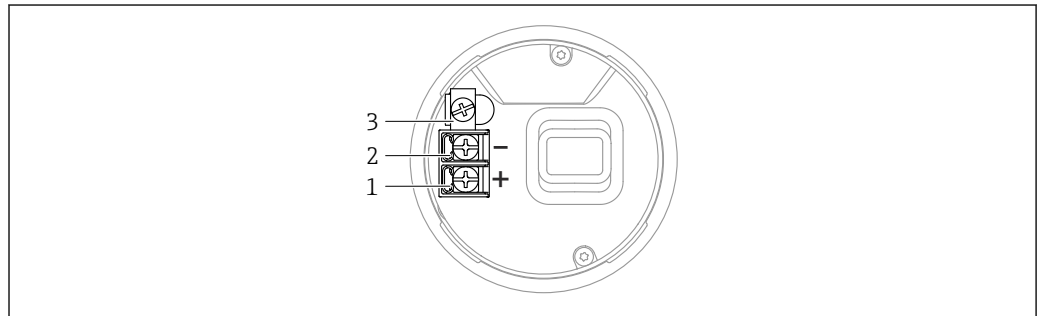


图 4 接线腔内的接线端子和接地端，单腔室外壳

- 1 “+”接线端
- 2 “-”接线端
- 3 内部接地端

### 双腔室外壳


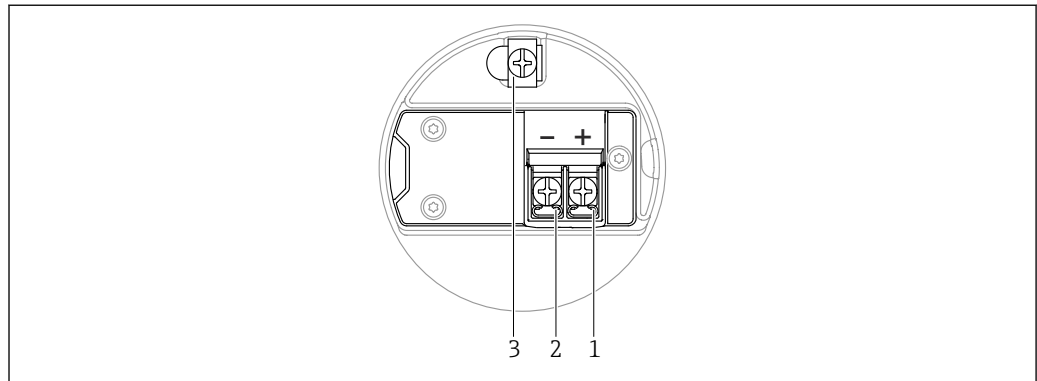


图 5 接线腔中的接线端子和接地端

- 1 “+”接线端
- 2 “-”接线端
- 3 内部接地端



### 双腔室外壳 (L 型)

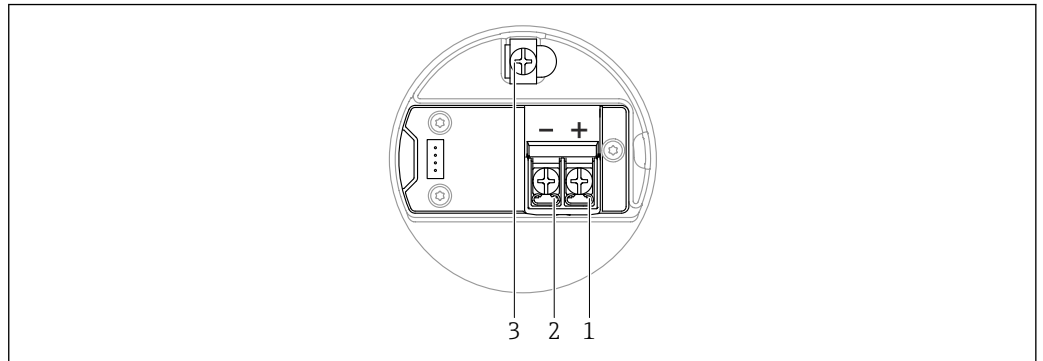


A0045842

图 6 接线腔中的接线端子和接地端

- 1 “+”接线端
- 2 “-”接线端
- 3 内部接地端

### 6.2.6 电缆入口

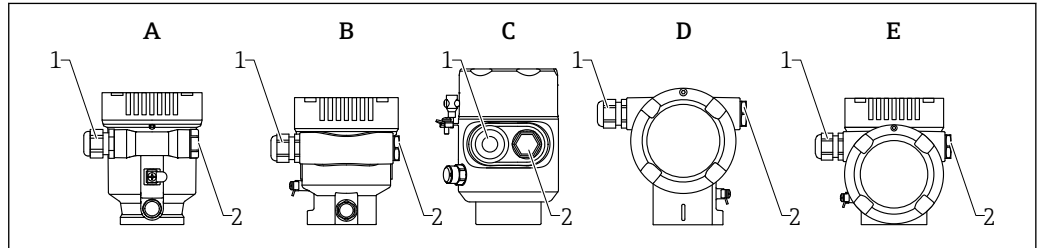

A0045842

- A 单腔体塑料外壳
- B 单腔体铝外壳，带涂层
- C 单腔体外壳；316L，卫生型
- D 双腔体铝外壳，带涂层
- E 双腔体 L 型铝外壳，带涂层
- 1 电缆入口
- 2 堵头


电缆入口的数量和类型与设备型号相关。

- i** 连接电缆必须向下铺设，确保水汽不会进入接线腔。  
如需要，建立排水回路或使用防护罩。

### 6.2.7 可用设备插头

- i** 带插头的仪表型号无需打开外壳即可接线。  
使用随箱包装中的密封圈，防止水汽进入仪表内部。

## 带 M12 插头的设备

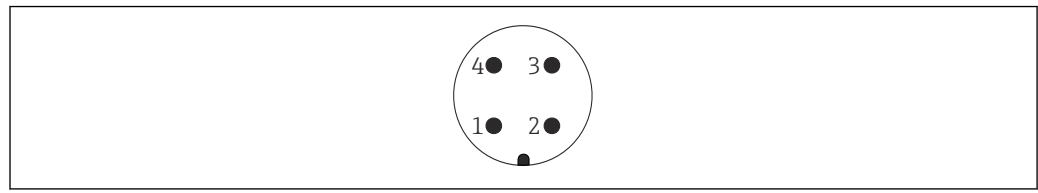

A0011175

图 7 设备连接插头示意图

- 1 APL 信号 -
- 2 APL 信号+
- 3 屏蔽线
- 4 未分配

带 M12 插头的设备可选多种 M12 插座附件。

## 6.3 确保防护等级

### 6.3.1 电缆入口

- M20 接头，塑料，IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P
- M20 接头，镀镍黄铜，IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P
- M20 接头，316L，IP66/68 NEMA TYPE 4X/6P
- M20 螺纹，IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- G1/2 螺纹，IP66/68 NEMA Type 4X/6P
  - 如果选择 G1/2 螺纹，标准发货为 M20 螺纹带 G1/2 接头，并附相应文档
- NPT 1/2 螺纹，IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- 运输防护堵头：IP22，NEMA TYPE 2
- M12 插头
  - 外壳关闭且连接连接电缆：IP66/67 NEMA Type 4X
  - 外壳打开或未连接连接电缆：IP20，NEMA Type 1

#### 注意

#### M12 插头：安装错误会导致 IP 防护等级失效！

- ▶ 插入并拧紧连接电缆，才能确保仪表的 IP 防护等级。
- ▶ 使用 IP67 NEMA Type 4X 防护等级的连接电缆，才能确保仪表的 IP 防护等级。
- ▶ 安装堵头或连接电缆，否则无法保证设计 IP 防护等级。

## 6.4 连接后检查

- 电缆或设备是否完好无损（外观检查）？
- 所用电缆是否符合要求？
- 安装的电缆是否已消除应力？
- 所有缆塞是否已安装、牢固拧紧并确保密封无泄漏？
- 供电电压是否与铭牌参数一致？
- 是否无极性反接，接线端子分配是否正确？
- 外壳盖是否正确拧紧？
- 外壳盖锁扣是否正确拧紧？

## 7 操作方式

### 7.1 操作方式概览

- 通过电子插件上的操作按键和 DIP 开关操作
- 通过仪表显示单元上的光敏键操作（可选）
- 使用 SmartBlue 应用程序或 FieldXpert、DeviceCare 通过 Bluetooth® 蓝牙无线技术（可选带 Bluetooth 蓝牙功能的显示单元）操作
- 通过网页服务器操作
- 通过调试软件（Endress+Hauser FieldCare/DeviceCare）或 FDI Host 操作（例如 PDM）

### 7.2 电子插件上的操作按键和 DIP 开关

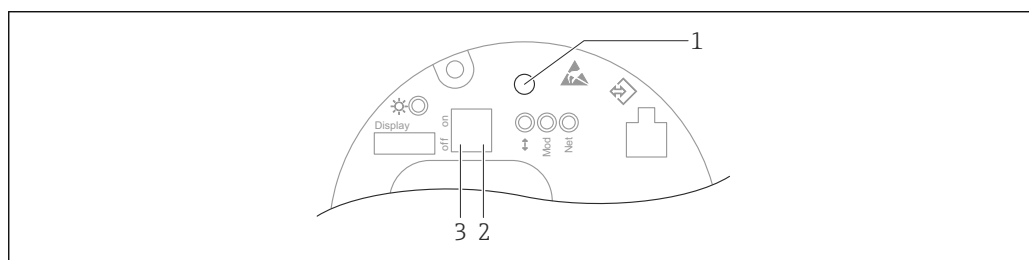


图 8 Ethernet-APL 电子插件上的操作按键和 DIP 开关

- 1 操作按键，用于执行复位密码和复位设备
- 2 DIP 开关，设置服务 IP 地址
- 3 DIP 开关，用于锁定和解锁设备

**i** 相对于其他操作方式（例如 FieldCare/DeviceCare），通过电子插件上的 DIP 开关进行的设置具有最高优先级。

### 7.3 操作菜单的结构和功能

现场显示单元与 Endress+Hauser FieldCare 或 DeviceCare 调试软件的操作菜单结构差异如下：

现场显示单元适合在简单应用场合下进行仪表设置。

调试软件（FieldCare、DeviceCare、SmartBlue、AMS、PDM 等）能够针对广泛的应用场合设置参数。

对于复杂应用场合，可通过网页服务器进行设备设置。

调试向导帮助用户在不同应用场合下进行调试，引导用户逐步完成设置。

#### 7.3.1 用户角色及其访问权限

如果已设置仪表访问密码，**操作员**和**维护**（出厂状态）两种用户角色具有不同的参数访问权限。访问密码可防止未经授权访问设备设置。

如果访问密码输入错误，用户以**操作员**角色执行操作。

### 7.4 通过现场显示单元访问操作菜单

#### 7.4.1 仪表显示单元（可选）

允许通过外壳盖操作光敏键。无需打开仪表外壳。

功能:

- 显示测量值、故障信息和提示信息
- 发生故障时背光显示屏从绿色切换至红色
- 仪表显示单元可以拆除，方便后续操作

**i** 根据供电电压和电流消耗打开或关闭背光显示。

**i** 仪表显示单元也可选配 Bluetooth® 蓝牙无线技术。

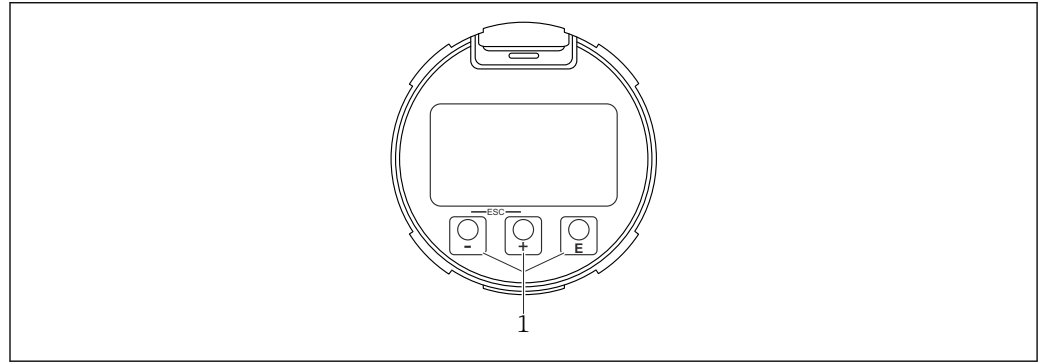


图 9 图形显示屏，带光敏按键 (1)

A0039284

- **+** 按键
  - 在选择列表中向下移动
  - 在功能参数中编辑数值或字符
- **-** 按键
  - 在选择列表中向上移动
  - 在功能参数中编辑数值或字符
- **E** 按键
  - 从主显示切换为主菜单。
  - 确认输入
  - 跳转至下一项
  - 选择菜单项，并进入编辑模式
  - 解锁或锁定显示单元操作
  - 按住 **E** 按键显示选定参数 (如有) 的简短说明
- **+** 按键和 **-** 按键 (ESC 功能)
  - 退出参数编辑模式，不保存更改后的数值
  - 选择菜单层级：同时按下这两个按键，返回上一级菜单
  - 同时按下这两个按键，返回上一级菜单

## 7.4.2 通过 Bluetooth® 蓝牙无线技术操作 (可选)

前提条件

- 设备配备带 Bluetooth 蓝牙功能的显示单元
- 智能手机/平板电脑 (安装有 Endress+Hauser SmartBlue app)、个人计算机 (安装有 1.07.05 或更高版本的 DeviceCare) 或 FieldXpert SMT70

蓝牙有效传输范围为 25 m (82 ft)。传输范围取决于环境条件，例如固定装置、墙壁或天花板。

**i** 设备蓝牙连接成功后，显示单元上的操作按键即被锁定。

蓝牙图标闪烁，表示蓝牙连接可用。

**i** 请注意以下几点

拆除设备上带 Bluetooth 蓝牙功能的显示单元，并将其安装在另一台设备上时：

- 所有登陆信息只保存在带 Bluetooth 蓝牙功能的显示单元中，设备内不保存此类信息
- 用户密码还保存在带 Bluetooth 蓝牙功能的显示单元中

### 通过 SmartBlue app 操作

可以通过 SmartBlue app 操作和设置设备。

- 为此，必须将 SmartBlue App 下载至移动设备。
- 有关 SmartBlue App 与移动设备的兼容性说明，请参见 **Apple App Store (iOS 设备)** 或 **Google Play Store (Android 设备)**。
- 采用加密通信方式和保护密码防止未经授权的人员误操作设备。
- 首次设备设置完成后可以关闭 Bluetooth® 蓝牙功能。

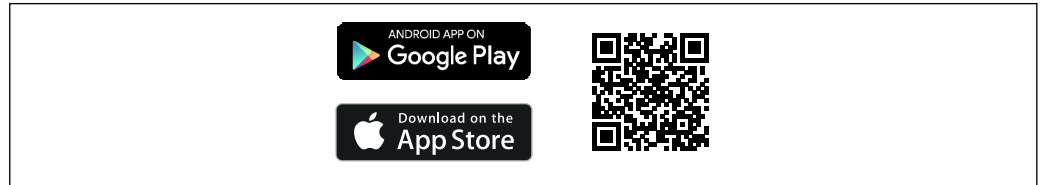


图 10 二维码，包含 Endress+Hauser SmartBlue App 免费下载链接

下载和安装：

1. 扫描二维码，或在 Apple App Store (iOS 设备) 或 Google Play Store (Android 设备) 的搜索栏中输入 **SmartBlue**。
2. 安装并启动 SmartBlue app。
3. Android 设备：开启位置追踪 (GPS) (iOS 设备不需要执行此操作)。
4. 从显示设备列表中选择准备接收的设备。

登陆：

1. 输入用户名：admin
2. 输入初始密码：设备序列号
3. 首次成功登陆后，修改密码。

#### 关于密码和复位代码的说明

- 如果丢失用户自定义密码，可以通过复位代码恢复访问权限。设备序列号反向排列即为复位代码。输入复位代码后，初始密码再次有效。
- 与密码一样，复位代码也可更改。
- 如果丢失用户自定义复位代码，无法再通过 SmartBlue app 复位密码。这种情况下，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

## 7.5 通过网页浏览器访问操作菜单

### 7.5.1 功能范围


通过内置网页服务器的网页浏览器操作和设置设备。操作菜单的结构与现场显示单元菜单结构相同。除了显示测量值外，还显示设备状态信息，用户可以监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

## 7.5.2 前提

### 计算机软件

#### 推荐操作系统

- Microsoft Windows 7 或更高版本。
- 手机操作系统:
  - iOS
  - Android

 支持 Microsoft Windows XP。

#### 支持的网页浏览器

- Microsoft Internet Explorer 8 或更高版本
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari

### 计算机设置

#### 用户权限


需要设置相应 TCP/IP 和代理服务器的用户权限（例如管理员权限，用于更改 IP 地址、子网掩码等）。

#### 网页浏览器的代理服务器设置

网页浏览器中的使用 LAN 代理服务器设置必须**禁用**。


#### JavaScript

必须开启 JavaScript。

 安装新版本固件时：为了能正确显示数据，清空网页浏览器（在 **Internet 选项**中）的临时内存（缓存）。

### 7.5.3 建立连接

#### 通过 PROFINET + Ethernet-APL 网络

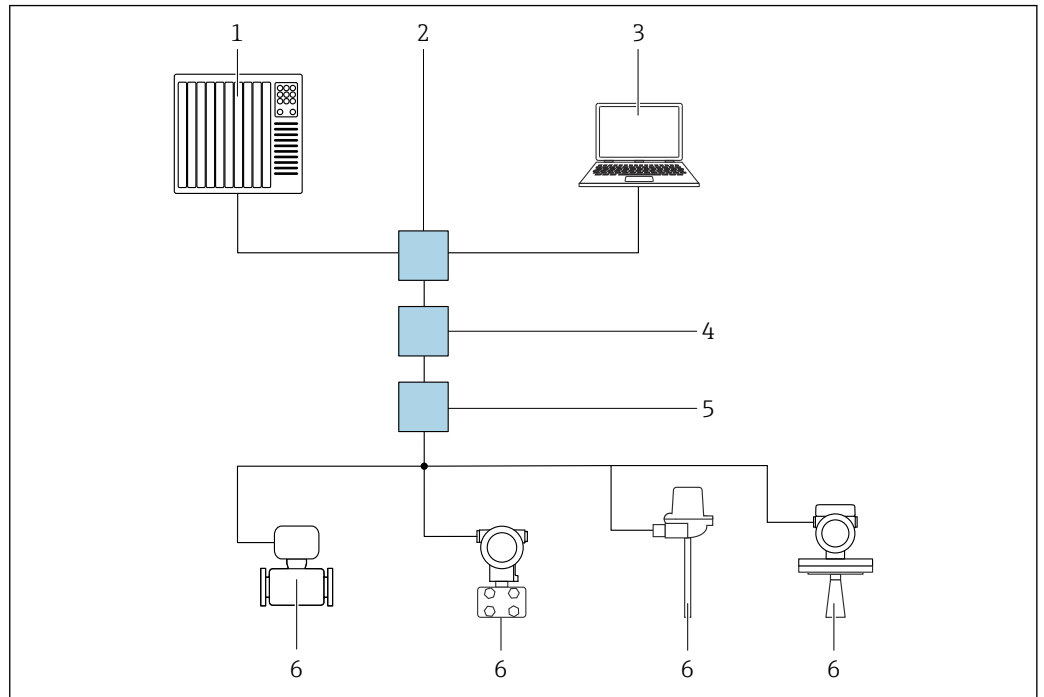

A0046097

图 11 通过 PROFINET + Ethernet-APL 网络实现远程操作：星形拓扑结构

- 1 自动化系统，例如 Simatic S7（西门子）
- 2 以太网交换机
- 3 计算机，安装有网页浏览器（例如 Microsoft Edge），用于访问设备自带网页服务器；或安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM），带 iDTM Profinet 通信
- 4 APL 电源交换机（选配）
- 5 APL 现场交换机
- 6 APL 现场设备

通过联网计算机进入网站。必须知晓仪表的 IP 地址。


可以选择其他方式将 IP 地址分配至仪表：

- 动态配置协议（DCP），出厂设置  
自动化系统（例如 Siemens S7）自动为仪表分配 IP 地址
- 软件地址设定  
在 IP address 参数中输入 IP 地址
- DIP 开关，服务 IP 地址设置  
仪表固定 IP 地址为 192.168.1.212  
**i** 重启后才会应用 IP 地址。  
现在可以使用 IP 地址建立网络连接

缺省设置：仪表使用动态配置协议（DCP）。自动化系统（例如 Siemens S7）自动为仪表分配 IP 地址。

#### 启用网页浏览器并登陆

1. 启动计算机的网页浏览器。
2. 在网页浏览器地址栏中输入仪表 IP 地址  
↳ 显示登陆页面。

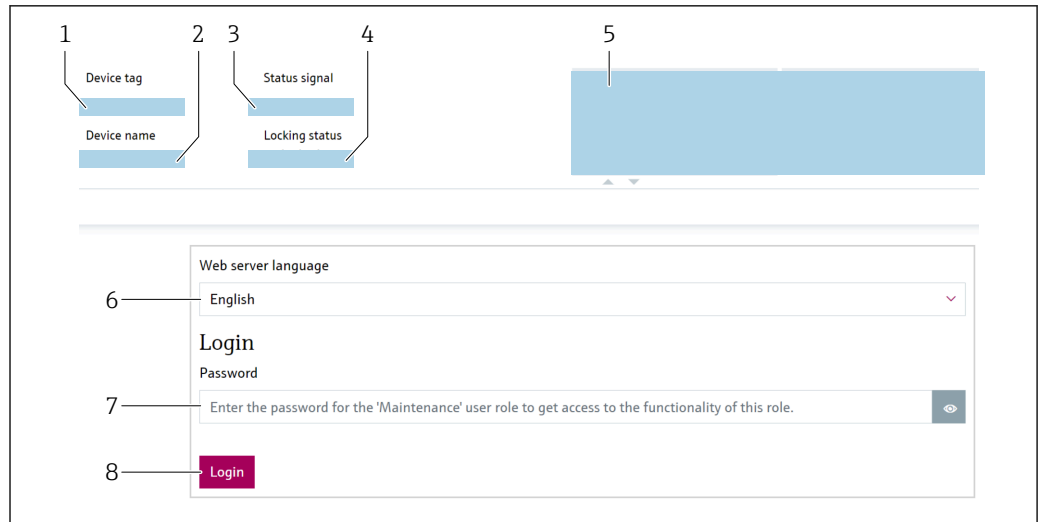


A0046626

12 网页浏览器登陆

- 1 设备位号
- 2 设备名称
- 3 状态信号
- 4 锁定状态
- 5 当前测量值
- 6 选择语言
- 7 输入“密码”参数
- 8 登录

1. 选择网页浏览器的首选 **Language** 参数。
2. 输入**密码** 参数（出厂设置为 0000）。
3. 按下登录，确认输入。

### 7.5.4 显示界面

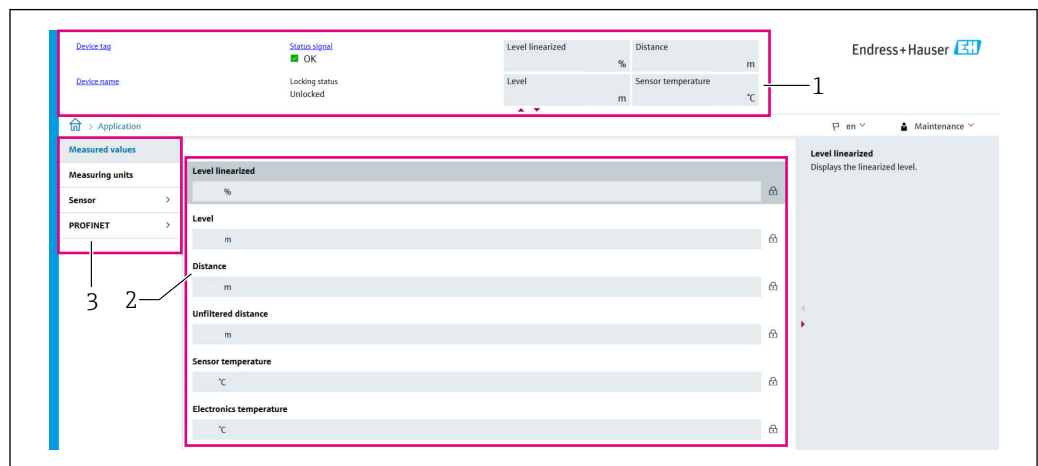

A0052432

13 用户界面示意图

- 1 标题栏
- 2 工作区
- 3 菜单路径区



### 标题栏

标题栏中显示下列信息：

- 设备位号
- 设备名称
- 状态信号
- 锁定状态
- 当前测量值

### 菜单路径区

在功能行中选择功能后，在菜单视图中打开功能子菜单。用户可以浏览整个菜单。

### 工作区

取决于所选功能及相关子菜单，可以执行下列操作：

- 设置参数
- 读取测量值
- 查询帮助文本

### 应用数值

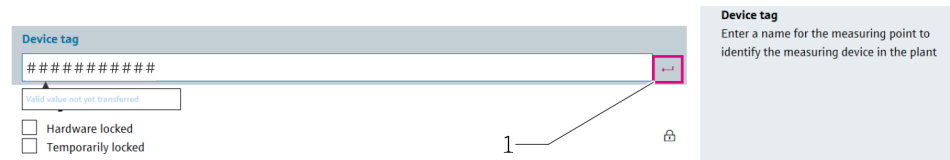


图 14 回车按钮示例

- 1 调试软件中的回车按钮

按下回车键或单击回车按钮（1）方可应用输入数值。

## 7.5.5 关闭网页服务器

使用**网页服务器功能**参数开启和关闭测量设备的网页服务器（按需）。

### 菜单路径

“系统”菜单 → 连接性 → 界面

### 参数概览和简要说明

参数	说明	选择
网页服务器功能	网页服务器开关切换。关闭 HTML。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 禁用</li> <li>▪ 开启</li> </ul>

### “网页服务器功能”参数的功能范围

选项	描述
禁用	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 完全禁用网页服务器</li> <li>▪ 锁定端口 80</li> </ul>
开启	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 网页服务器正常工作</li> <li>▪ 使用 JavaScript</li> <li>▪ 密码加密传输</li> <li>▪ 任何更改后的密码均加密传输</li> </ul>

### 打开网页服务器

关闭网页服务器后，只能使用网页服务器功能参数并通过以下操作方式再次启用：

- 通过现场显示单元
- 通过“FieldCare”调试软件
- 通过“DeviceCare”调试软件
- 通过 PROFINET 启动记录

### 7.5.6 退出

1. 在功能栏中选择 **Logout** 条目。
  - ↳ 显示带登陆对话框的主界面。
2. 关闭网页浏览器。

**i** 通过标准 IP 地址 192.168.1.212 与网页服务器建立通信后，必须复位 DIP 开关（从 ON 拨至 OFF）。重启完成后，仪表的 IP 地址设置重新激活，进行网络通信。

## 7.6 通过调试软件访问操作菜单

调试软件和现场显示单元的操作菜单结构相同。功能却各不相同。

### 7.6.1 连接调试软件

#### 通过 PROFINET + Ethernet-APL 网络

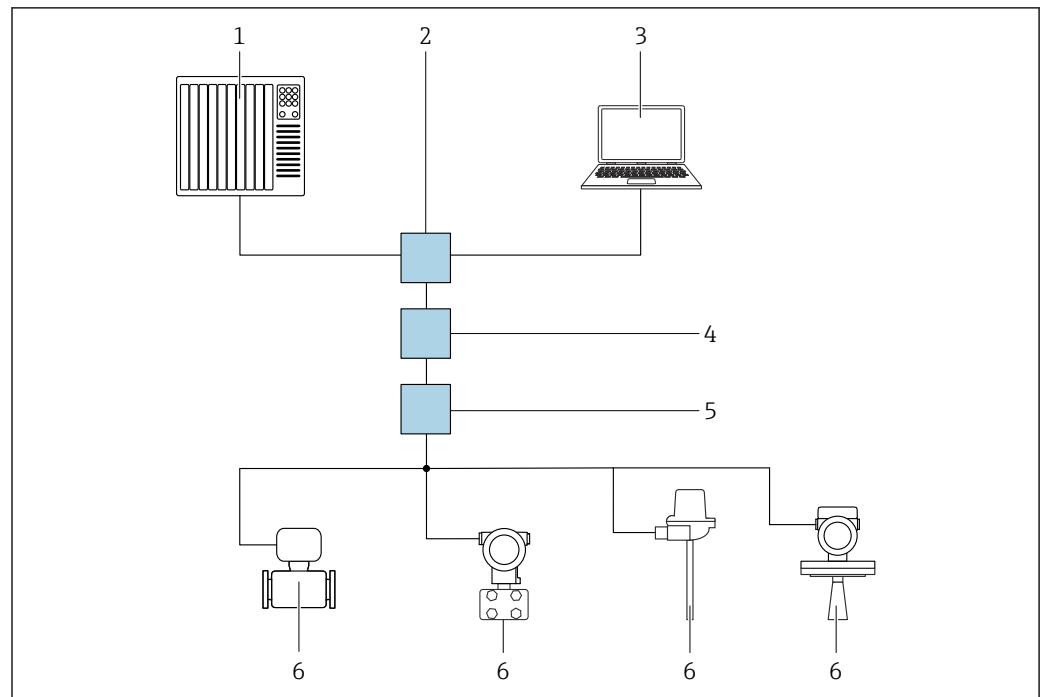



图 15 通过 PROFINET + Ethernet-APL 网络实现远程操作：星形拓扑结构

- 1 自动化系统，例如 Simatic S7（西门子）
- 2 以太网交换机
- 3 计算机，安装有网页浏览器（例如 Microsoft Edge），用于访问设备自带网页服务器；或安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM），带 iDTM Profinet 通信
- 4 APL 电源交换机（选配）
- 5 APL 现场交换机
- 6 APL 现场设备


通过联网计算机进入网站。必须知晓仪表的 IP 地址。

可以选择其他方式将 IP 地址分配至仪表：


- 动态配置协议 (DCP) ， 出厂设置  
自动化系统 (例如 Siemens S7) 自动为仪表分配 IP 地址
- 软件地址设定  
在 IP address 参数中输入 IP 地址
- DIP 开关, 服务 IP 地址设置  
仪表固定 IP 地址为 192.168.1.212  
 重启后才会应用 IP 地址。  
现在可以使用 IP 地址建立网络连接

缺省设置：仪表使用动态配置协议 (DCP) 。自动化系统 (例如 Siemens S7) 自动为仪表分配 IP 地址。

## 服务接口

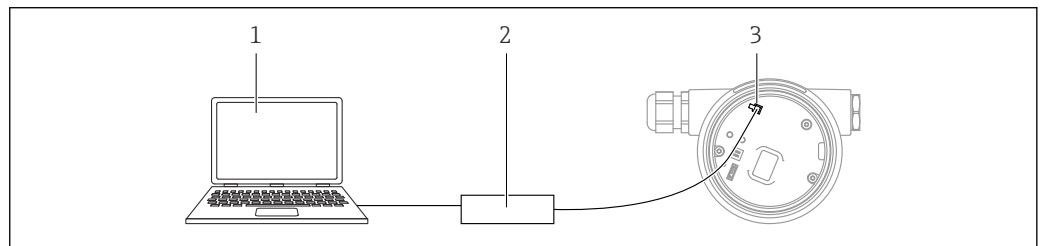

- 1 计算机, 安装有 FieldCare/DeviceCare 调试软件
- 2 Commubox FXA291
- 3 设备的服务接口 (CDI) (Endress+Hauser 的通用数据接口)

 更新 (烧写) 设备固件, 必须通过电源接线端子为设备供电。

## 7.7 FieldCare

### 7.7.1 功能范围


Endress+Hauser 基于 FDT 的工厂资产管理工具。FieldCare 设置系统中的所有智能现场设备, 帮助用户进行设备管理。基于状态信息, FieldCare 简单高效地检查设备状态及状况。

访问方式:

- CDI 服务接口
- PROFINET 接口

典型功能:

- 变送器参数设置
- 上传和保存设备参数 (上传/下载)
- 归档记录测量点
- 显示储存的测量值 (在线记录仪) 和事件日志

 FieldCare 的详细信息参见《操作手册》BA00027S 和 BA00059S

## 7.8 DeviceCare

### 7.8.1 功能范围

连接和设置 Endress+Hauser 现场设备的调试软件。

专用“DeviceCare”调试工具是设置 Endress+Hauser 现场设备的最便捷方式。DeviceCare 与设备类型管理器 (DTM) 搭配使用，可以提供便捷完整的解决方案。



详细信息参见《创新手册》IN01047S

## 8 系统集成

### 8.1 设备描述文件概述

#### 8.1.1 当前设备版本信息

固件版本号	01.00.zz	<ul style="list-style-type: none"> <li>在《操作手册》封面上</li> <li>在变送器铭牌上</li> <li>系统 → 信息 → 固件版本号</li> </ul>
固件版本号 参数发布日期	04.2023	-
制造商 ID	ID: 0x11	操作向导 → 调试 → 设备标识 → 制造商 ID
Device ID	ID: A1C1	操作向导 → 调试 → 设备标识 → Device ID 在变送器铭牌上
Profile 4 设备 ID	B321	在变送器铭牌上
设备修订版本号	1	在变送器铭牌上
PROFINET 版本号	2.4x	-
PA 配置文件版本	4.0x	应用 → PROFINET → 信息 → PA 配置文件版本

#### 8.1.2 调试软件

下表中列举了各类调试软件使用的设备描述文件及其获取途径。

调试软件: 服务接口 (CDI)	设备描述文件的获取途径
FieldCare	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 下载区</li> <li>CD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li> <li>DVD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li> </ul>
DeviceCare	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 下载区</li> <li>CD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li> <li>DVD 光盘 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)</li> </ul>
SMT70	使用手操器的更新功能
AMS 设备管理器 (艾默生过程管理)	<a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 下载区
SIMATIC PDM (西门子)	<a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → 下载区

## 8.2 设备数据库文件 (GSD)

为了将现场设备集成至总线系统中，PROFINET + Ethernet-APL 系统要求获取设备参数说明，例如输出参数、输入参数、数据格式和数据大小。

设备数据库文件 (GSD) 提供上述信息，进行通信系统调试时将参数传输至自动化系统中。此外，还可以提供设备位图显示功能，以图标显示在网络结构中。

设备数据库文件 (GSD) 采用 XML 格式，文件以 GSDML 描述语言创建。

下载设备数据库文件 (GSD)

- 进入网页服务器：菜单路径系统 → Device drivers
- 登陆网站下载：[www.endress.com/download](http://www.endress.com/download)

### 8.2.1 设备数据库文件 (GSD) 的文件名

设备数据库文件 (GSD) 的文件名实例：

GSDML-V2.43-EH-Micropilot-202304dd.xml (dd 表示发布日)

<b>GSDML</b>	描述语言
<b>V2.43</b>	PROFINET 协议版本号
<b>EH</b>	Endress+Hauser
<b>Micropilot</b>	仪表系列名称
<b>20230422</b>	发布日期 (年、月、日)
<b>.xml</b>	扩展文件名 (XML 文件)


### 8.3 循环数据传输

#### 8.3.1 模块概述

下图显示了设备用于循环数据交换的模块。通过自动化系统进行循环数据交换。  
应用 → PROFINET → 模拟量输入 → 模拟量输入 1 ... 11 → 分配过程变量

设备		数据流方向	控制系统
模块	插槽		
模拟量输入 液位	1	→	PROFINET
模拟量输入 距离	2	→	
模拟量输入 体积	3	→	
模拟量输入 传感器温度	20	→	
模拟量输入 电子模块温度	21	→	
模拟量输入 回波强度	22	→	
模拟量输入 相对回波强度	23	→	
模拟量输入 量程百分比	24	→	
模拟量输入 (解耦区)	25	→	
模拟量输入 黏附值	26	→	
模拟量输入 泡沫指数	27	→	
开关量输入 Heartbeat Technology	80	→	
开关量输入 (粘附/泡沫)	81	→	
开关量输出 Heartbeat Technology	210	←	

#### 8.3.2 模块说明

-  数据结构由相应的自动化系统确定：
- 输入数据由设备发送至自动化系统
  - 输出数据由自动化系统发送至设备

##### 模块：模拟量输入

输入变量由设备传输至自动化系统：

模拟量输入模块将选定输入变量及其状态循环传输至自动化系统中。输入变量由前四个字节描述，采用浮点数格式，符合 IEEE 754 标准。第五个字节包含输入变量相关的状态信息。插槽 1 中的模拟量输入模块液位包含在液位 PA PROFILE GSD 中，其他模拟量输入模块仅和制造商 GSD 配套使用。

##### 模块：开关量输出

开关量输出模块可以循环接收来自自动化系统的离散量输出值。设备实现 8 位类型信息参见 PA PROFILE 4.0x 文件。其中，1 位用于向仪表发出信号并启动心跳自校验。

位	功能	描述
0	开始验证	启动仪表验证
1-7	-	-

##### 模块：开关量输入

开关量输入模块将离散量输入值由设备循环发送至自动化系统。Heartbeat Verification 的状态传输至设备：

## 模块：开关量输入 Heartbeat Technology 插槽 80

位	功能	描述
0	状态 参数 未执行 选项	未执行校验
1	状态 参数 失败 选项	设备未通过校验。至少有一个测试组的校验结果超出规范。
2	状态 参数 忙碌 选项	校验进行中
3	状态 参数 完成 选项	执行校验
4	校验结果 参数 失败 选项	设备未通过校验。至少有一个测试组的校验结果超出规范。
5	校验结果 参数 通过 选项	仪表通过校验。所有校验测试组均符合规范。
6	如果仅有一个测试组的校验结果为“未通过”，所有其他测试组的验证结果均为“通过”，最终结果仍为“通过”。	
7	校验结果 参数 未执行 选项	未执行校验

## 模块：开关量输入传感器诊断插槽 81

位	功能	描述
0	传感器上存在粘附	检测到传感器上存在粘附
1	泡沫形成	检测到泡沫形成
2...7	-	

## 8.3.3 状态编码

状态	编码（十六进制）	说明
不良 - 维护报警	0x24	仪表出现故障，无可测量值。
不良 - 过程相关	0x28	过程条件超出仪表的技术规格参数范围，无可测量值。
不良 - 功能检查	0x3C	正在进行功能检查（例如清洗或标定）
不确定 - 初始值	0x4F	将输出预定义值，直到测量值再次可用或已执行更改此状态的补救措施。
不确定 - 需要维护	0x68	检测到磨损。近期需要维护以确保仪表正常运行。测量值可能无效。测量值的使用取决于应用。
不确定 - 过程相关	0x78	过程条件超出设备的技术规格参数范围。可能对测量值的质量和精度有负面影响。测量值的使用取决于应用。
良好 - 正常	0x80	无诊断错误。
良好 - 需要维护	0xA8	测量值有效。强烈建议近期维护设备。
良好 - 功能检查	0xBC	测量值有效。仪表执行内部功能检查。功能检查对过程无明显影响。



### 8.3.4 启动设置

<p>启动设置 (NSU)</p>	<p>自动化系统采用仪表最重要的参数设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 界面:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 就地显示操作</li> <li>▪ 网页服务器功能</li> <li>▪ 开启蓝牙功能</li> <li>▪ 服务 (UART-CDI)</li> </ul> </li> <li>▪ 系统单位:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 物位单位</li> <li>▪ 体积单位</li> <li>▪ 温度单位</li> </ul> </li> <li>▪ 应用:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 最大值</li> <li>▪ 锥体高度</li> <li>▪ 介质类型</li> <li>▪ 满标</li> <li>▪ 空标</li> <li>▪ 直径</li> </ul> </li> <li>▪ 诊断设置:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 不同诊断信息的诊断响应</li> </ul> </li> <li>▪ 模拟量输入:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 阻尼时间</li> </ul> </li> </ul>
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 8.4 S2 系统冗余

连续工作过程条件需要两个自动化系统冗余布局。如果一个系统出现故障，另一个系统将确保继续、不间断运行。仪表支持 S2 系统冗余，可同时与两个自动化系统通信。

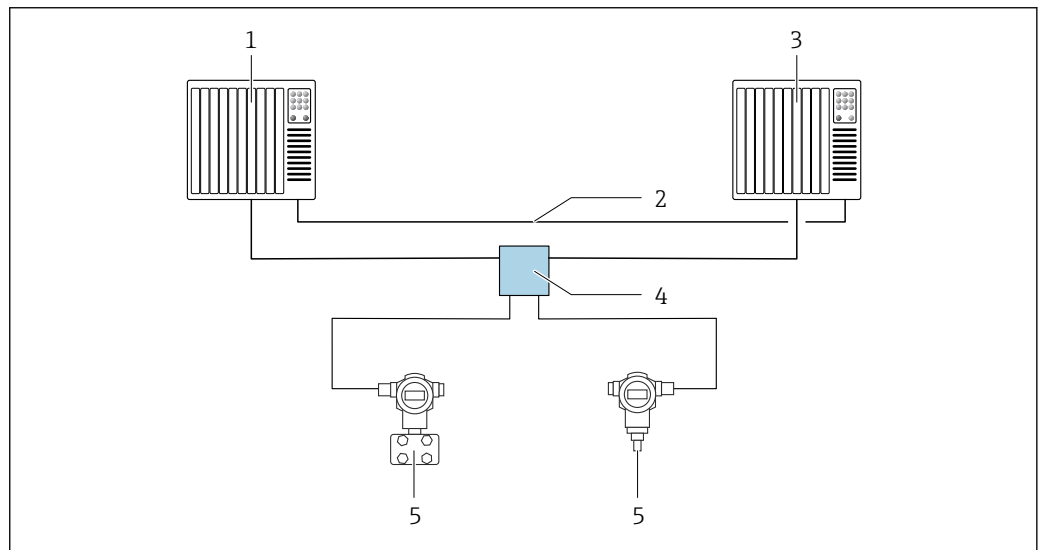



图 16 S2 系统冗余布局实例：星形拓扑结构

- 1 自动化系统 1
- 2 自动化系统同步
- 3 自动化系统 2
- 4 Ethernet-APL 现场交换机
- 5 设备

 网络中所有仪表均支持 S2 系统冗余。

## 9 调试


**i** 所有调试软件均带调试向导功能，引导用户设置最重要的设置参数（**操作向导** 菜单 **调试** 向导）。


### 9.1 准备工作

测量范围和测量值单位与铭牌参数一致。

### 9.2 安装检查和功能检查


进行测量点调试前，确保已完成安装后检查和连接后检查。

 安装后检查

 连接后检查

### 9.3 通过 FieldCare 和 DeviceCare 连接

#### 9.3.1 通过 PROFINET 通信

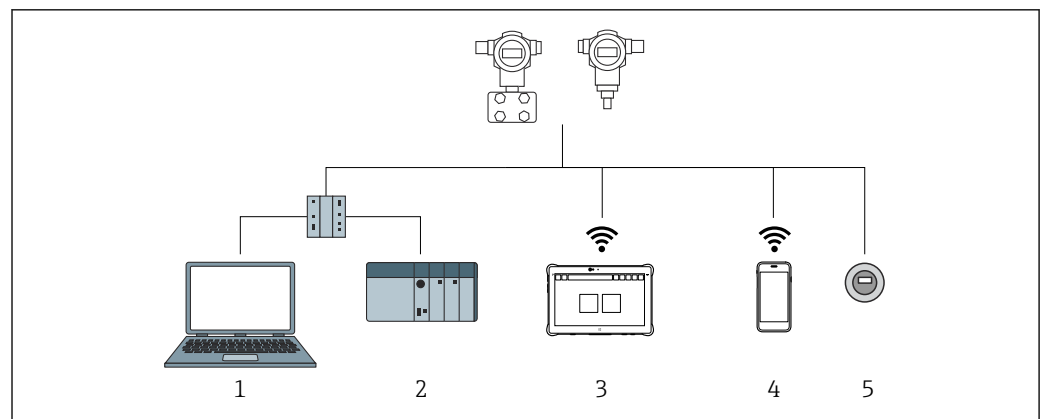


A0046623

 17 通过 PROFINET 通信实现远程操作

- 1 计算机，安装有网页浏览器或调试软件（例如 DeviceCare）
- 2 自动化系统
- 3 Field Xpert SMT70
- 4 移动手持终端
- 5 通过显示单元现场操作

#### 9.3.2 通过服务接口（CDI）

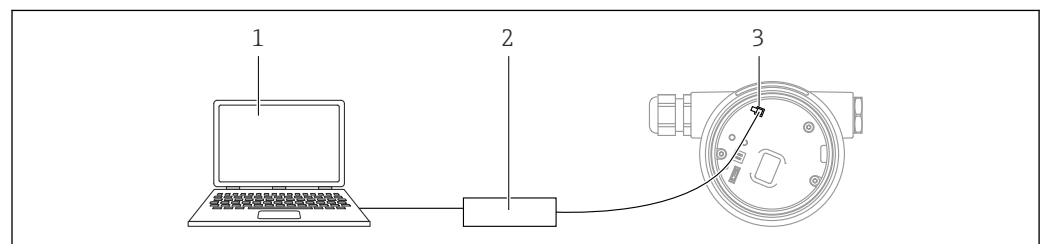

A0039148

- 1 计算机，安装有 FieldCare/DeviceCare 调试软件
- 2 Commubox
- 3 设备的服务接口（CDI）（Endress+Hauser 的通用数据接口）

### 9.3.3 硬件设置

#### 设置设备名称

通过**设备位号**参数和**PROFINET 设备名词**参数可以快速识别工厂中的测量点。工厂交货或订购时指定的**设备位号**参数可在操作菜单中更改。

#### 通过操作菜单设置“设备位号”参数

可通过操作菜单或自动化系统调整**设备位号**参数。

系统 → 设备管理

#### 通过操作菜单设置“PROFINET 设备名词”参数

应用 → PROFINET → 设置

#### 通过自动化系统设置“PROFINET 设备名词”参数

可通过自动化系统单独调整**PROFINET 设备名词**参数。

 通过自动化系统设置**PROFINET 设备名词**参数时：  
用小写字母命名设备。

#### 启用缺省 IP 地址

##### 使用 DIP 开关使用缺省 IP 地址

通过 DIP 开关设置设备缺省 IP 地址 192.168.1.212。

1. 将电子插件上的 DIP 开关 2 从 **OFF** 改为 **ON**。
2. 重新接通设备电源。
  - ↳ 设备重启后，缺省 IP 地址生效。

### 9.3.4 通过软件设置通信参数


- IP 地址
- 子网掩码
- 默认网关



菜单路径：系统 → 连接性 → Ethernet

## 9.4 设置操作语言

### 9.4.1 现场显示单元

#### 设置显示语言

 设置显示语言时，需要先解锁显示单元：

1. 按下回按键，并保持至少 2 s。
  - ↳ 显示一个对话框。
2. 解锁显示单元操作。
3. 在主菜单中选择 **Language** 参数。
4. 按下回按键。
5. 通过  或  按键选择所需语言。

## 6. 按下回按键。

- i** 满足下列条件时，显示单元操作自动锁定（安全模式 向导除外）：
- 主页面上超过 1 min 无任何按键操作
  - 操作菜单上超过 10 min 无任何按键操作

## 9.4.2 调试软件

设置显示语言

系统 → 显示 → Language

在 **Language** 参数中选择显示与否却决于仪表选型和设置。

## 9.4.3 网页服务器


The screenshot shows the 'Measured values' page in the web interface. At the top, there are status indicators: 'Status signal' (OK), 'Locking status' (Unlocked), 'Pressure' (987.77 mbar), and 'Scaled variable' (49.39 mm). Below this, the 'Measured values' section is expanded, showing 'Electronics temperature' (32.3 °C), 'Pressure' (987.77 mbar), 'Scaled variable' (49.39 mm), and 'Sensor temperature' (23.5 °C). A language dropdown menu is located in the top right corner, currently set to 'en', with a red box highlighting it and a '1' above it. The breadcrumb navigation shows 'Application > Measured values'. The Endress+Hauser logo is in the top right corner.

A0048882

1 语言设置

## 9.5 设置设备

### 9.5.1 液位测量

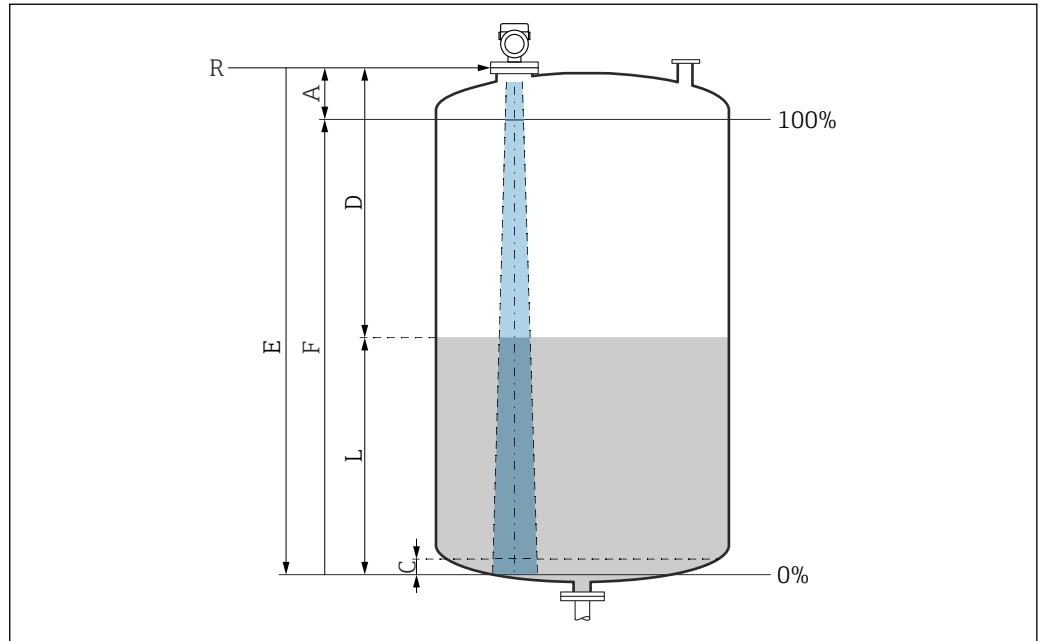

A0016933

图 18 液位测量的设置参数

- R 测量参考点
- A 天线长度 + 10 mm (0.4 in)
- C 50 ... 80 mm (1.97 ... 3.15 in); 介质  $\epsilon_r < 2$
- D 距离
- L 液位
- E “空标”参数 (= 0 %)
- F “满标”参数 (= 100 %)

测量低介电常数 ( $\epsilon_r < 2$ ) 的介质时, 介质液位很低 (低于液位 C), 可以看到罐底。在此范围内测量时精度必然降低。如无法接受, 在此类应用场合中应将零点设置在罐底上方 C 位置处 → 图 18 液位测量的设置参数。

### 9.5.2 通过调试向导进行调试

FieldCare、DeviceCare、SmartBlue 和显示单元中均提供**调试**向导, 引导用户完成初始仪表调试。

参照向导完成仪表调试。


输入各个参数数值, 或选择合适的选项。

注意!

完成所有参数设置后退出调试向导, 被修改后的参数均会被保存。此时, 设备状态不确定。

此时, 建议执行设备复位, 恢复至缺省设置。

## 9.6 记录回波曲线

 回波曲线仅保存在相关调试软件中。

记录回波曲线作为参考回波曲线, 日后用于仪表诊断。

完成测量设置后, 建议记录当前回波曲线作为参考回波曲线。

保存**参考回波曲线**参数 (在**回波曲线**子菜单中) 用于记录回波曲线。

诊断 → 回波曲线 → 保存参考回波曲线

▶ 在**保存参考回波曲线**参数中开启**自定义参考曲线**选项

## 9.7 “仿真”子菜单

过程变量、脉冲输出或诊断事件仿真。

## 10 操作

### 10.1 读取设备锁定状态

显示起效的写保护功能:

- 在**锁定状态**参数中  
现场显示单元的菜单路径: 切换至主界面  
调试软件的菜单路径: 系统 → 设备管理
- 在调试软件的标题栏中

### 10.2 读取测量值

在网页服务器标题栏中读取测量值。

通过**测量值**子菜单读取所有测量值。

**菜单路径**

“应用”菜单 → 测量值

### 10.3 基于过程条件调节设备

相关操作菜单如下:

- 基本设置: **操作向导** 菜单
- 高级设置:
  - **诊断** 菜单
  - **应用** 菜单
  - **系统** 菜单

## 11 诊断和故障排除

### 11.1 常见故障排除

#### 11.1.1 常见故障

##### 设备无响应

- 可能的原因：供电电压与铭牌参数不一致  
补救措施：正确接通电源
- 可能的原因：连接电缆与接线端子间无电气连接  
补救措施：检查电缆连接；如需要，重新接线

##### 显示单元上无显示值

- 可能的原因：显示屏设置过亮或过暗  
补救措施：  
通过**显示对比度**参数调高或调低对比度  
菜单路径：系统 → 显示 → 显示对比度
- 可能的原因：显示单元电缆插头连接错误  
补救措施：正确连接电缆插头
- 可能的原因：显示单元故障  
补救措施：更换显示单元

##### 启动设备或连接显示单元后，显示单元上显示“Communication error”

- 可能的原因：电磁干扰影响  
补救措施：检查设备接地
- 可能的原因：连接电缆或显示单元插头故障  
补救措施：更换显示单元

##### 不能通过 CDI 接口进行通信

- 可能的原因：计算机 COM 端口设置错误  
补救措施：检查计算机上的 COM 端口设置；如需要，修正 COM 端口设置

##### 设备测量不正确

- 可能的原因：参数设置错误  
补救措施：检查并修正参数设置

### 11.2 SmartBlue 操作错误

只有显示单元带蓝牙功能（可选）的设备可以通过 SmartBlue 进行操作。

#### 当前列表中未显示设备

- 可能的原因：无可用的蓝牙连接  
补救措施：通过显示单元或调试软件开启现场设备的蓝牙功能，以及开启智能手机/平板电脑的蓝牙功能
- 可能的原因：超出蓝牙有效传输范围  
补救措施：减小现场设备和智能手机/平板电脑间的距离  
蓝牙有效传输范围为 25 m (82 ft)。  
可操作范围为 10 m (33 ft)。
- 可能的原因：Android 设备未开启定位服务，或未授权 SmartBlue App 使用定位服务  
补救措施：在 Android 设备上允许或禁止 SmartBlue App 使用定位服务
- 显示单元无蓝牙功能
- Historom 未连接



**设备显示在当前列表中，但无法连接**

- 可能的原因：设备已通过 Bluetooth 蓝牙连接至其他智能手机或平板电脑  
仅允许建立一个点对点连接  
补救措施：断开设备与其他智能手机或平板电脑间的连接
- 可能的原因：用户名和密码错误  
补救措施：标准用户名为“admin”，密码为铭牌上标识的设备序列号（前提是用户未事先更改密码）  
如果忘记密码，联系 Endress+Hauser 服务工程师 ([www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com))

**不能通过 SmartBlue 连接**

- 可能的原因：输入密码错误  
补救措施：正确输入密码，注意字母大小写
- 可能的原因：忘记密码  
补救措施：联系 Endress+Hauser 服务工程师 ([www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com))

**无法通过 SmartBlue 登录**

- 可能的原因：首次使用设备  
补救措施：输入用户名“admin”和密码（设备序列号），密码区分大小写
- 可能的原因：电流和电压不正确。  
补救措施：增大供电电压。

**不能通过 SmartBlue 操作设备**

- 可能的原因：输入密码错误  
补救措施：正确输入密码，注意字母大小写
- 可能的原因：忘记密码  
补救措施：联系 Endress+Hauser 服务工程师 ([www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com))
- 可能的原因：操作员选项没有权限  
补救措施：系统 → 用户管理 → 用户角色切换至**维护**选项

## 11.3 诊断信息

设备自监测系统检测到的故障，作为诊断信息与测量值交替显示。

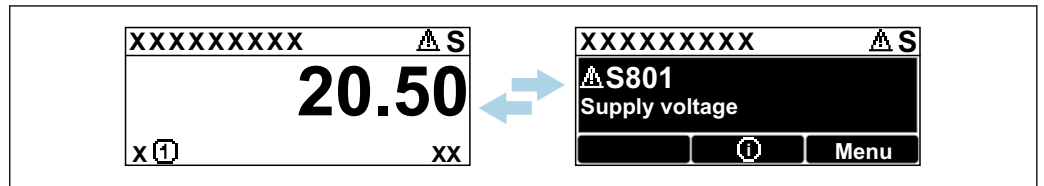


图 19 诊断信息与测量值交替显示

A0051136

同时存在两个或多个诊断事件时，仅显示优先级最高的信息。

### 11.3.1 通过现场显示单元查看诊断信息


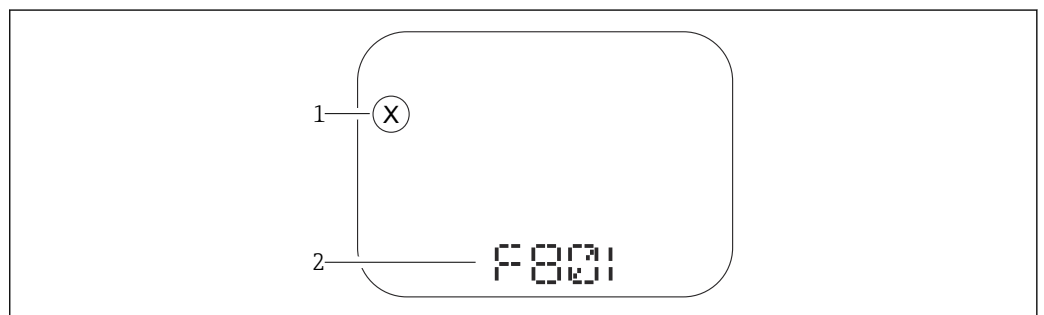


图 20 段码显示屏，无按键

- 1 状态图标（事件类别图标）
- 2 状态信号及诊断事件

A0043759

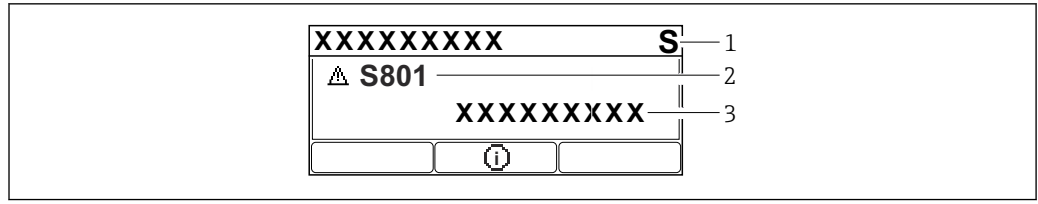

A0043103

图 21 图形显示屏，带按键

- 1 状态信号
- 2 状态图标及诊断事件（开头显示事件类别图标）
- 3 事件文本

### 11.3.2 调试软件中的诊断信息

发生诊断事件时，调试软件的左上方状态区中显示状态信息，同时显示事件类别图标，符合 NAMUR NE 107 标准。

点击状态信号，查看详细信息。

进入**当前诊断信息** 参数也能查看待解决诊断信息列表。

进入**诊断列表** 子菜单可以打印诊断事件和补救措施。

### 11.3.3 状态信号

#### F

故障(F)

设备发生故障。测量值不再有效。

#### C

功能检查(C)

设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。

#### S

超出规格(S)

设备操作:

- 超出技术规格参数（例如在启动或清洗过程中）
- 超出用户设置范围（例如传感器频率超出设置范围）


#### M

需要维护(M)

需要维护。测量值仍有效。

### 11.3.4 诊断事件和事件文本

通过诊断事件识别故障。事件文本为用户提供故障信息。此外，诊断事件前显示有相应状态图标。

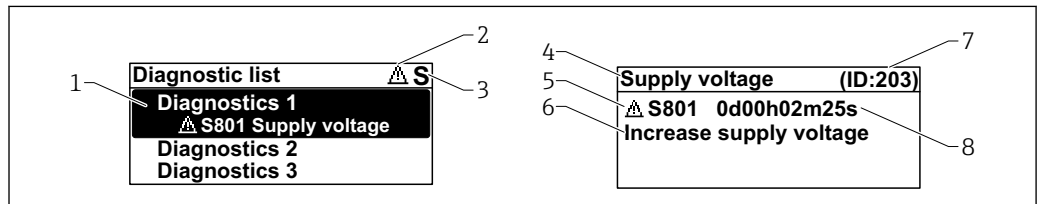

A0051137

- 1 诊断信息
- 2 事件类别图标
- 3 状态信号
- 4 简要说明
- 5 事件类别图标、状态信号、诊断代号
- 6 补救措施
- 7 服务 ID
- 8 事件持续时间

事件类别图标

⊗“报警”状态


测量中断。输出预设置报警信号，并生成诊断信息。

△“警告”状态

设备继续测量，并生成诊断信息。


## 11.4 补救措施查看

### 11.4.1 图形显示屏，带按键

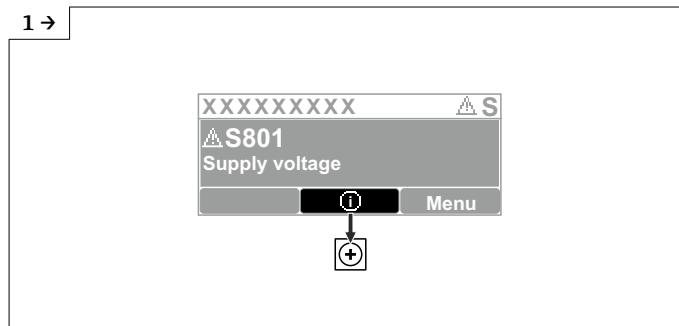


A0051131

► 打开诊断列表 子菜单

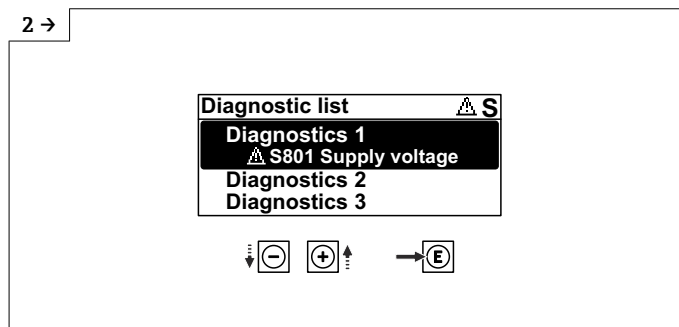

A0051132

► 选择并确认诊断事件

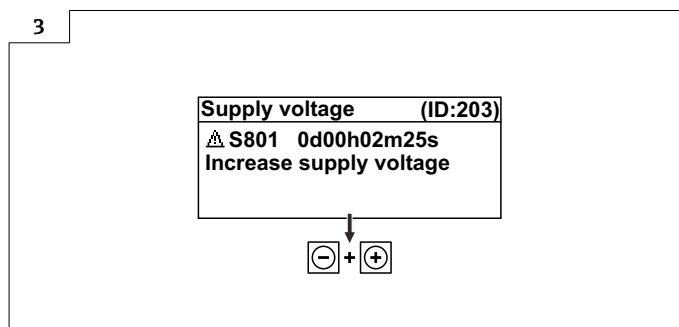

A0051133

► 补救措施关闭

### 11.4.2 操作菜单

**诊断信息列表** 子菜单中包含最多 5 条当前待解决诊断信息。超过 5 条信息时，显示单元上显示优先级最高的信息。

**菜单路径**

诊断 → 诊断列表

进入**当前诊断信息** 参数也能查看诊断信息列表。

菜单路径: 诊断 → 当前诊断信息

## 11.5 调整诊断信息

设置事件类别:

菜单路径: 诊断 → 诊断设置 → 设置

## 11.6 诊断事件列表

 如果补救措施显示 **Contact the Service Department** ([www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com))，应提供屏幕上显示的服务 ID。

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
<b>传感器诊断</b>				
062	传感器连接故障	检查传感器连接	F	Alarm
151	传感器模块故障	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	F	Alarm
168	黏附检测	检查过程条件	M	Warning <sup>1)</sup>
<b>电子部件诊断</b>				
232	实时时钟故障	更换主要电子模块	M	Warning
242	固件不兼容	1. 检查软件 2. 更换主要电子模块	F	Alarm
252	模块不兼容	1. 检查是否安装了正确的电子模块 2. 更换电子模块	F	Alarm
270	主要电子模块故障	更换主要电子模块	F	Alarm
272	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	F	Alarm
273	主要电子模块故障	更换主要电子模块	F	Alarm
282	数据存储不一致	重启设备	F	Alarm
283	存储容量不一致	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	F	Alarm
287	存储容量不一致	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	M	Warning
331	固件更新失败	1. 更新设备固件 2. 重启设备	M	Warning
388	电子模块和 HistoROM 故障	1. 重启设备 2. 更换电子模块和 HistoROM 3. 联系服务部门	F	Alarm
<b>配置诊断</b>				
410	数据传输失败	1. 重新尝试数据传输 2. 检查连接	F	Alarm
412	下载中	下载进行中，请等待	S	Warning
435	线性化错误	检查线性化表格	F	Alarm
436	日期/时间错误	检查日期和时间设置	M	Warning <sup>1)</sup>
437	设置不兼容	1. 更新固件版本; 2. 返回出厂设置。	F	Alarm
438	数据集不一致	1. 检查数据集文件; 2. 检查设备参数设置; 3. 下载新的设备参数。	M	Warning
484	开启故障模式仿真	关闭仿真	C	Alarm

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
485	开启过程变量仿真	关闭仿真	C	Warning
495	开启诊断事件仿真	关闭仿真	S	Warning
538	传感器设置无效	1. 检查传感器设置 2. 检查设备设置	F	Alarm
585	距离仿真值	关闭仿真	C	Warning
586	生成抑制	正在生成抑制曲线, 请稍候。	C	Warning
<b>进程诊断</b>				
801	供电电压太低	提高供电电压	S	Warning
802	供电电压过高	降低供电电压	S	Warning
825	电子模块温度	1. 检查环境温度 2. 检查过程温度	S	Warning
826	传感器温度超限	1. 检查环境温度 2. 检查过程温度	S	Warning
941	回波丢失	检查参数“介电常数(DC)值”	S	Warning <sup>1)</sup>
942	回波进入安全距离	1. 检查物位 2. 检查安全距离 3. 复位自保持状态	S	Warning <sup>1)</sup>
952	检测到泡沫	检查过程条件	S	Warning <sup>1)</sup>
968	物位高度受限	1. 检查物位 2. 检查上下限参数	S	Warning

1) 诊断操作可以更改。

## 11.7 事件日志

### 11.7.1 事件历史

诊断信息按时间先后顺序显示在**事件日志**子菜单中。只有通过现场显示单元（带按键）操作时才会显示此子菜单。如果通过 FieldCare 操作，可以进入 FieldCare 的“Event List/HistoROM”功能参数查看事件列表。

#### 菜单路径:

诊断 → 事件日志 → 事件列表

按照时间顺序最多可以显示 100 条事件信息。

事件历史包含:

- 诊断事件
- 信息事件

除了事件发生时间外，每个事件还分配有图标，显示事件已经发生或已经结束:

- 诊断事件
  - ☹: 事件发生
  - ☺: 事件结束
- 信息事件
  - ☹: 事件发生

#### 查看和关闭补救措施

1. 按下回。
  - ↳ 打开诊断事件的补救措施信息。
2. 同时按下回键和困键。
  - ↳ 关闭补救措施信息。

### 11.7.2 筛选事件日志

使用筛选功能设置事件列表子菜单中显示的事件信息类别。

菜单路径: 诊断 → 事件日志

#### 筛选类别

- 全部
- 故障(F)
- 功能检查(C)
- 超出规格(S)
- 需要维护(M)
- 信息

### 11.7.3 信息事件概览

信息编号	信息名称
I1000	----- (设备正常)
I1079	传感器已更换
I1089	上电
I1090	设置复位
I1091	设置已更改
I11036	日期/时间设置成功
I11074	开启设备校验
I1110	写保护状态已更改
I1151	历史记录复位
I1154	复位端子电压
I1155	复位电子模块温度
I1157	事件列表储存错误
I1256	显示: 访问状态已更改
I1264	安全序列终止
I1335	固件已变更
I1397	现场总线: 访问状态已变更
I1398	CDI: 访问状态已更改
I1440	主要电子模块已更改
I1444	设备校验成功
I1445	设备校验失败
I1461	传感器校验失败
I1512	开始下载
I1513	下载完成
I1514	开始上传
I1515	上传完成
I1551	错误已修复
I1552	故障: 主要电子模块校验
I1554	安全序列启动
I1555	安全序列确认
I1556	安全模式关闭
I1663	关闭电源

信息编号	信息名称
I1666	时钟同步
I1712	收到新闪存文件
I1956	复位

## 11.8 复位设备

### 11.8.1 通过调试软件复位密码

Enter a code to reset the current "Maintenance" password.  
The code is delivered by your local support.

菜单路径: 系统 → 用户管理 → 复位密码 → 复位密码

☑ 详细信息参见《仪表功能描述》: **复位密码** 参数。

### 11.8.2 通过调试软件复位设备


复位设备设置至设置状态-整体或部分

菜单路径: 系统 → 设备管理 → 复位设备

☑ 详细信息参见《仪表功能描述》: **复位设备** 参数。

### 11.8.3 通过电子插件上的按键复位测量设备

#### 重置密码

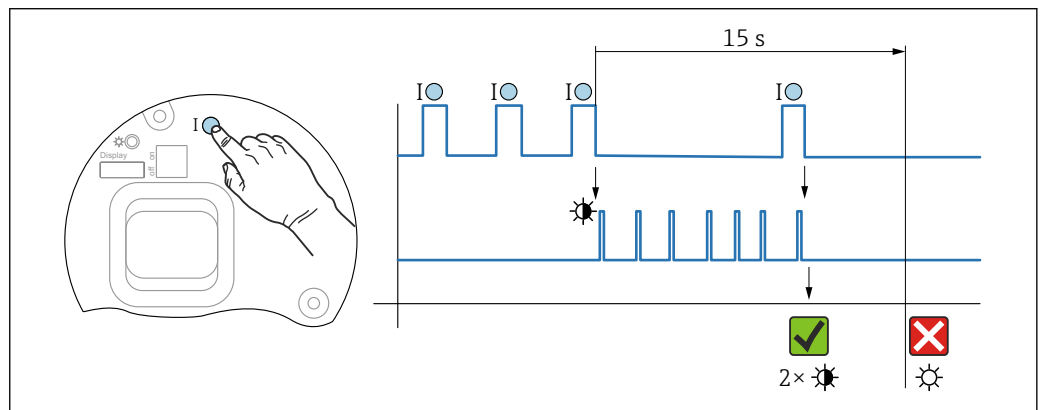

☑ 22 重置密码操作步骤

#### 删除/重置密码

1. 按下操作按键 **I** 三次。
  - ↳ 重置密码功能开启, LED 指示灯闪烁。
2. 在 15 s 内按下操作按键 **I** 一次。
  - ↳ 密码重置完成, LED 指示灯短暂闪烁。

如果 15 s 内未按下操作按键 **I**, 密码重置操作取消, LED 指示灯熄灭。

## 将设备恢复至出厂设置

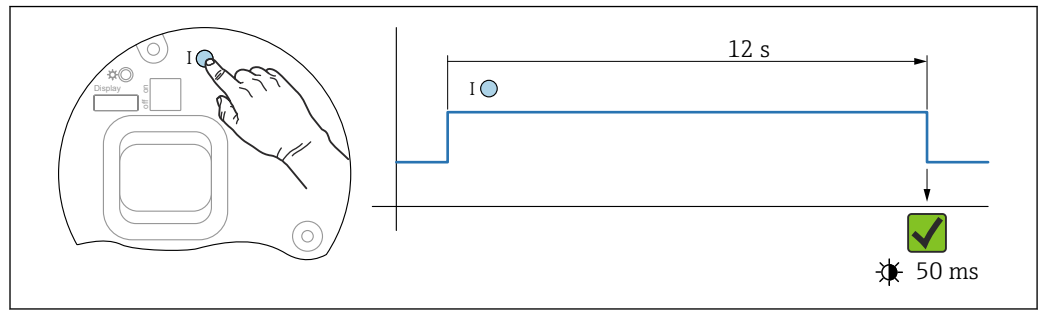


图 23 时序图 - 恢复出厂设置

## 将设备恢复至出厂设置

- ▶ 按下操作按钮 **I** 至少 12 s。
  - ↳ 设备参数恢复至出厂设置，LED 指示灯短暂闪烁。

## 11.9 设备信息

**信息** 子菜单中显示所有设备信息。

菜单路径：系统 → 信息

详细信息参见《仪表功能描述》：**信息** 子菜单。

## 11.10 固件更新历史

**i** 通过产品选型表直接订购指定固件版本号的仪表，保证与现有系统或规划系统集成时的固件兼容。

版本

**01.00.00**

- 初始软件
- 生效日期：01.05.2023

## 12 维护

无需专业维护。

### 12.1 清洁

#### 12.1.1 清洁非接液部件表面

- 建议：使用干燥或用水略微蘸湿的无绒布清洁。
- 禁止使用尖锐物体或会腐蚀部件表面（例如显示单元、外壳）的腐蚀性清洗液。
- 禁止使用高压蒸汽。
- 注意设备的防护等级。

**i** 所用清洗液必须与设备配置的材质相容。禁止使用含高浓度无机酸、碱或有机溶剂的清洗液。




### 12.1.2 清洁接液部件表面

进行原位清洗和原位消毒（CIP/SIP）时注意以下几点：

- 仅允许使用接液部件材质能够耐受的清洗液。
- 注意最高允许介质温度。

## 12.2 密封圈

 应定期更换仪表过程连接处的过程密封圈。更换间隔时间取决于清洗周期、清洗温度和介质温度。


## 13 维修

### 13.1 概述

#### 13.1.1 维修理念

Endress+Hauser 维修理念

- 设备采用模块化设计
- Endress+Hauser 服务工程师或经过培训的合格用户可以执行维护操作
- 套件内含分类备件，提供配套更换指南

 服务和备件的详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

#### 13.1.2 防爆型设备维修

##### 警告

**维修不当会影响电气安全!**

**爆炸危险!**

- ▶ 仅允许专业技术人员或制造商服务工程师按照国家法规修理防爆型设备。
- ▶ 必须遵守防爆危险区应用的相关标准和国家法规、《安全指南》(XA) 和证书。
- ▶ 仅允许使用制造商的原装备件。
- ▶ 注意铭牌上标识的设备型号。仅允许使用同型号部件更换。
- ▶ 参照维修指南操作。
- ▶ 仅允许制造商服务工程师改装防爆设备，或更换防爆型式。

### 13.2 备件



在线查询设备配套备件: <https://www.endress.com/deviceviewer> (→ 输入序列号)

### 13.3 更换


##### 小心

**禁止上传或下载在安全应用场合中使用的设备的数据。**

- ▶ 更换整台设备或电子模块后，通过通信接口可以将参数重新传输至设备中。因此，必须事先使用“FieldCare/DeviceCare”软件将参数上传至计算机中。

#### 13.3.1 HistoROM

更换显示单元或变送器电子模块后，无需重新标定设备。

 备件未随箱提供 HistoROM。

更换变送器电子模块后，取下 HistoROM 并将其插入新备件。

### 13.4 返厂


安全返厂要求与具体设备型号和国家法规相关。

1. 相关信息参见网页: <https://www.endress.com/support/return-material>

- ↳ 选择地区。

2. 返厂时，请妥善包装，保护设备免受撞击等外部影响。原包装具有最佳防护效果。

## 13.5 废弃

 为满足 2012/19/EU 指令关于废弃电气和电子设备 (WEEE) 的要求，Endress+Hauser 产品均带上述图标，尽量避免将废弃电气和电子设备作为未分类城市垃圾废弃处置。此类产品不可作为未分类城市垃圾废弃处置。必须遵循规定条件将产品寄回制造商废弃处置。

## 14 附件

### 14.1 316L 防护罩 XW112

防护罩可以在设备的产品选型表的订购选项“安装附件”中选购。

用于防止设备受到日晒雨淋和结冰。

316L 防护罩适用于铝或 316L 材质的双腔室外壳。随箱附件包括用于外壳直接安装的安装架。

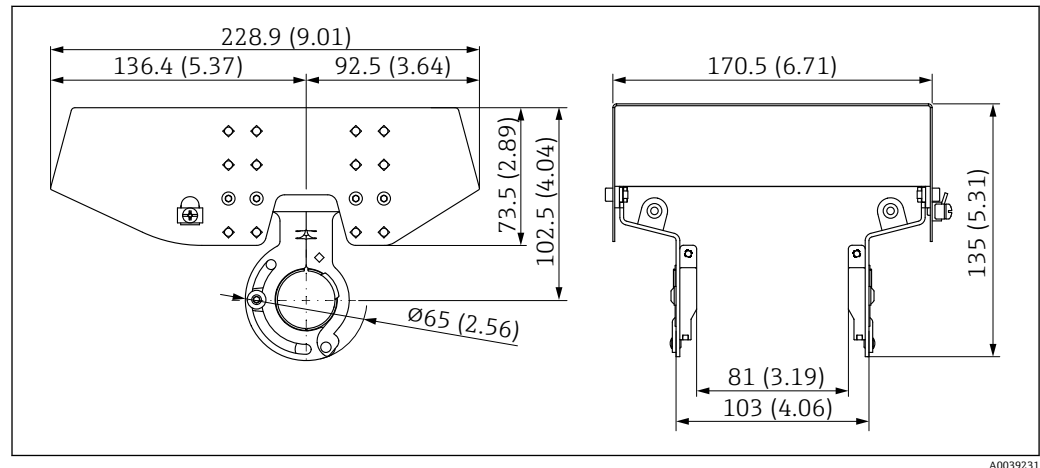


图 24 316L 防护罩 XW112 的外形尺寸示意图。测量单位 mm (in)

#### 材质

- 防护罩: 316L
- 紧固螺丝: A4
- 支座: 316L

#### 附件的订货号:

71438303

《特殊文档》SD02424F

### 14.2 塑料防护罩 XW111

防护罩可以在设备的产品选型表的订购选项“安装附件”中选购。

用于防止设备受到日晒雨淋和结冰。

塑料防护罩适用于铝材质的单腔室外壳。随箱附件包括用于外壳直接安装的安装架。

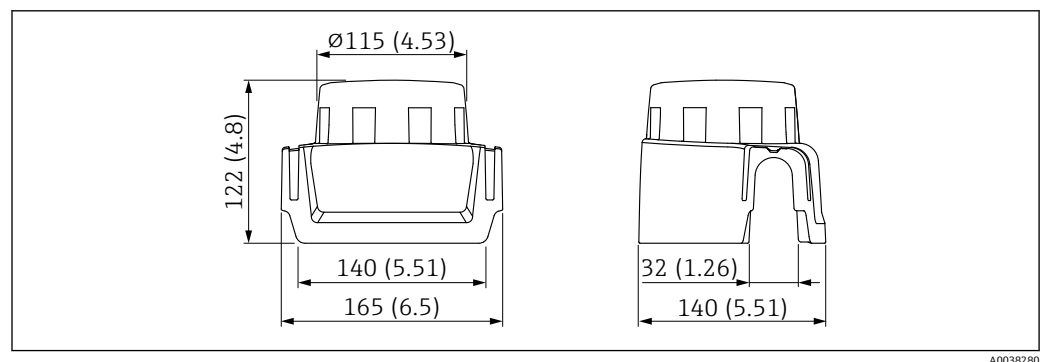


图 25 塑料防护罩 XW111 的外形尺寸示意图。测量单位 mm (in)

材质  
塑料

附件的订货号:  
71438291



《特殊文档》SD02423F

### 14.3 FMR6xB 的墙装架 (可调节)

通过安装架将设备安装在墙壁或罐顶上。

使用旋转功能，确保设备垂直于介质表面安装。

安装架可以在设备的产品选型表的订购选项“安装附件”中选购。

适用于带单腔室塑料外壳、单腔室铝外壳或双腔室铝外壳 (L 型) 的仪表，与 PVDF 全密封天线 (40 mm (1.5 in) 口径) 或带过程连接螺纹的水滴型全密封天线 (50 mm (2 in) 口径) 搭配使用。

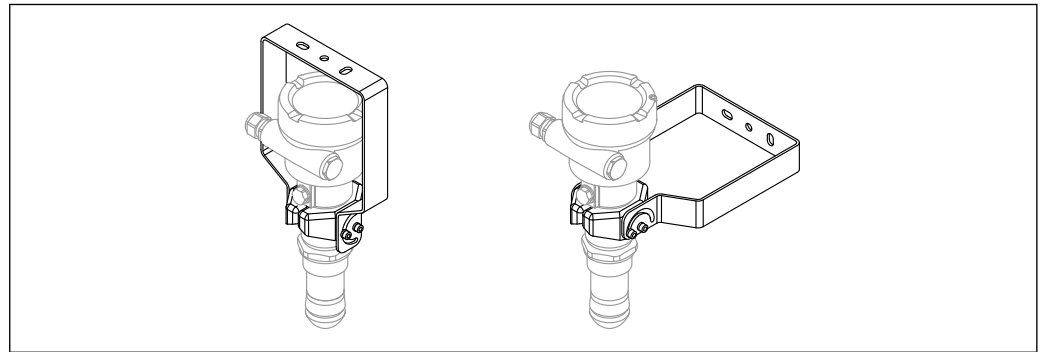


图 26 FMR6xB 的安装架 (可调节)；安装在罐顶或墙壁上

**i** 安装架和变送器外壳间无导电连接。安装架必须接入本地等电势系统中，防止静电荷积聚。

必须使用合适的紧固件 (用户自备) 将墙装架固定至稳固材质表面 (例如金属、墙砖、混凝土)。

附件的订货号:  
71597288

#### 14.3.1 外形尺寸


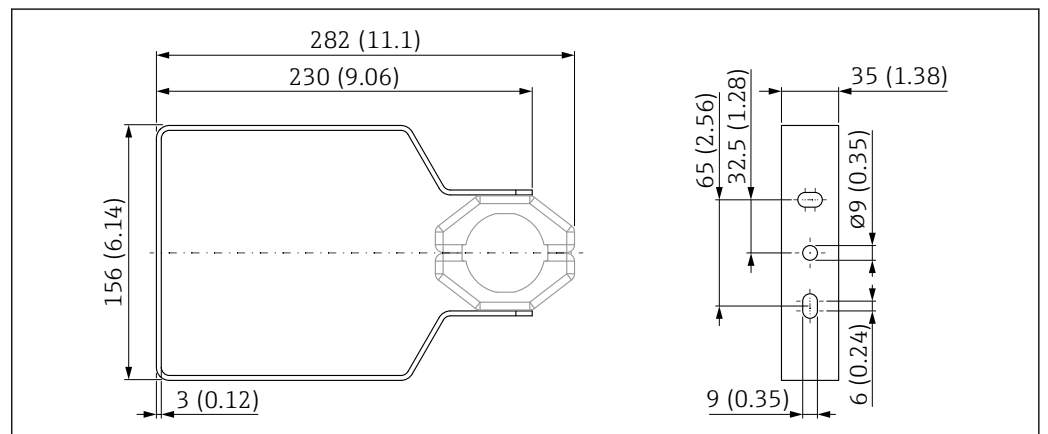


图 27 外形尺寸示意图; FMR6xB 的安装架 (可调节)。测量单位 mm (in)

### 14.3.2 供货清单

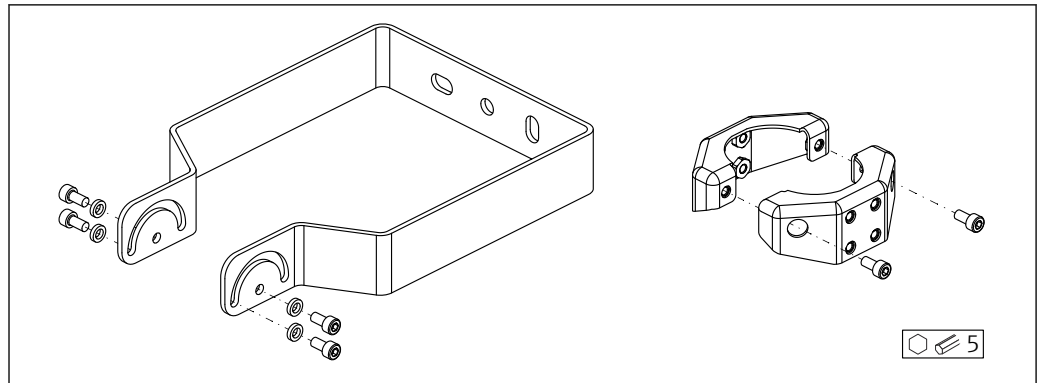


A0049050

图 28 供货清单; FMR6xB 的安装架 (可调节)

- 安装架, 1 个: 316L (1.4404)
- 支座, 2 个: 316L (1.4404)
- 螺丝, 6 个: A4
- 锁紧垫圈, 4 个: A4

## 14.4 M12 插头


### 14.4.1 M12 插座, 电缆侧

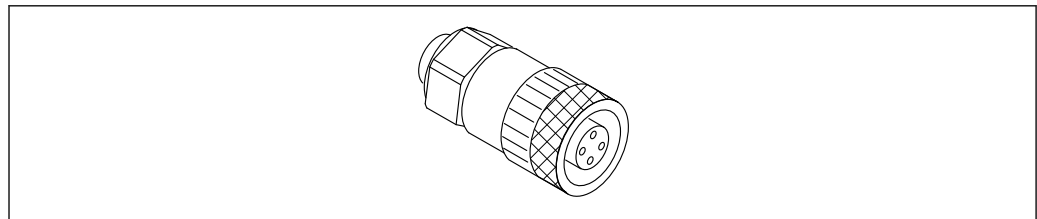


A0051231

图 29 M12 插座, 电缆侧

- 材质:
  - 主体: PBT
  - 锁紧螺母: 镀镍压铸锌
  - 密封圈: NBR
- 防护等级 (全密封) : IP67
- Pg 接头: Pg7
- 订货号: 52006263

 《特殊文档》SD02586F


### 14.4.2 M12 插座 (90 度弯角), 电缆侧

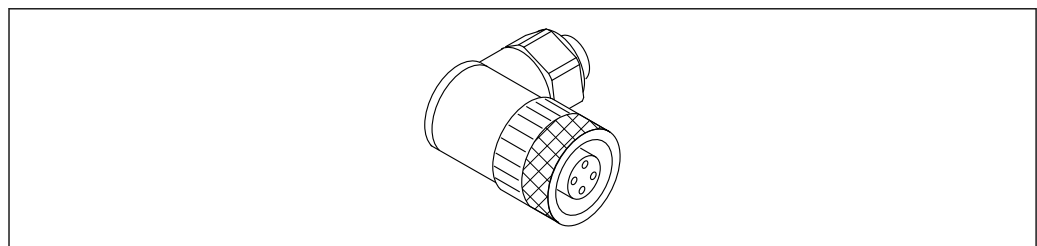


A0051232

图 30 M12 弯型插座


- 材质:
  - 主体: PBT
  - 锁紧螺母: 镀镍压铸锌
  - 密封圈: NBR
- 防护等级 (全密封) : IP67
- Pg 接头: Pg7
- 订货号: 71114212

 《特殊文档》SD02586F


### 14.4.3 M12 插座 (100 度弯角) , 5 m (16 ft) 电缆

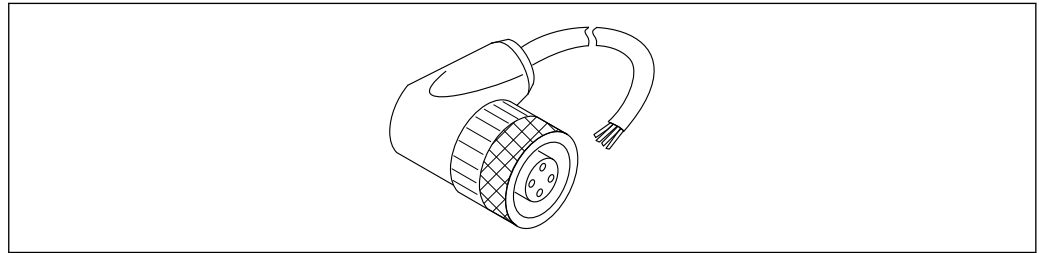

A0051233

 31 M12 插座 (100 度弯角) , 5 m (16 ft) 电缆


- M12 插座材质:
  - 主体: TPU
  - 锁紧螺母: 镀镍压铸锌
- 电缆材质:
  - PVC
- 电缆型号: Li Y YM 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (20 AWG)
- 电缆颜色
  - 1 = BN = 棕色
  - 2 = WH = 白色
  - 3 = BU = 蓝色
  - 4 = BK = 黑色
- 订货号: 52010285

 《特殊文档》SD02586F

## 14.5 分离型显示单元 FHX50B

通过 Configurator 产品选型软件订购分离型显示单元。

如需使用分离型显示单元, 必须订购设计用于显示单元 FHX50B 的设备型号。

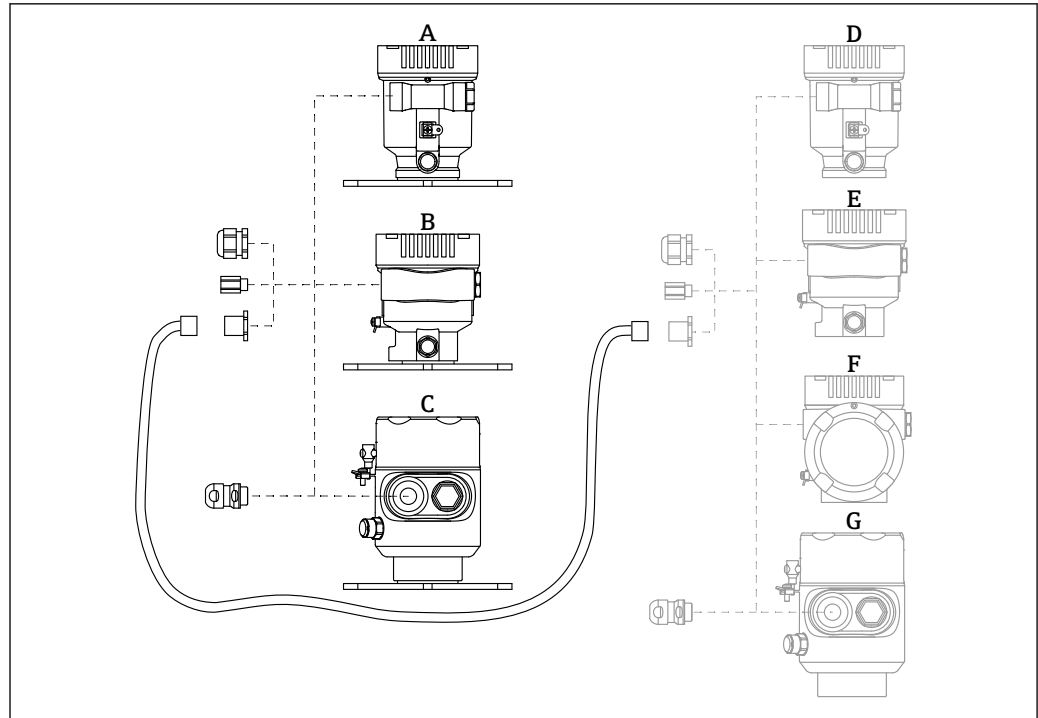

A0046692

- A 分离型显示单元的单腔室塑料外壳
- B 分离型显示单元的单腔室铝外壳
- C 分离型显示单元的卫生型单腔室外壳 (316L)
- D 设备端: 设计用于 FHX50B 显示单元的单腔室塑料外壳
- E 设备端: 设计用于 FHX50B 显示单元的单腔室铝外壳
- F 设备端: 设计用于 FHX50B 显示单元的双腔室外壳 (L 型)
- G 设备端: 设计用于 FHX50B 显示单元的卫生型单腔室外壳 (316L)

#### 分离型显示单元的单腔室外壳材质

- 铝
- 塑料

#### 防护等级:

- IP68 / NEMA 6P
- IP66 / NEMA 4x

#### 连接电缆:

- 连接电缆 (可选) 长度不超过 30 m (98 ft)
- 用户自备标准电缆, 最大长度为 60 m (197 ft)  
推荐电缆: 缆普 EtherLine®-P 超五类线。

#### 用户自备连接电缆的规格参数

Push-in CAGE CLAMP®直插式连接技术

- 导线横截面积:
  - 实心导线: 0.2 ... 0.75 mm<sup>2</sup> (24 ... 18 AWG)
  - 细绞线: 0.2 ... 0.75 mm<sup>2</sup> (24 ... 18 AWG)
  - 细绞线; 带绝缘线鼻子: 0.25 ... 0.34 mm<sup>2</sup>
  - 细绞线; 不带绝缘线鼻子: 0.25 ... 0.34 mm<sup>2</sup>
- 去皮长度: 7 ... 9 mm (0.28 ... 0.35 in)
- 外径: 6 ... 10 mm (0.24 ... 0.4 in)
- 电缆长度: 不超过 60 m (197 ft)

#### 环境温度范围:

- -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- 可选: -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)



《特殊文档》SD02991F



## 14.6 气密馈通

耐化学腐蚀的惰性玻璃馈通，防止气体进入电子腔外壳。  
通过产品选型表的订购选项“安装附件”订购。

## 14.7 Field Xpert SMT70

通用高性能平板电脑，用于防爆 2 区和非防爆区的设备组态设置



《技术资料》TI01342S

## 14.8 DeviceCare SFE100

调试软件，适用 HART、PROFIBUS 和 FOUNDATION Fieldbus 现场设备



《技术资料》TI01134S

## 14.9 FieldCare SFE500

基于 FDT 技术的工厂资产管理软件

设置工厂中的所有智能现场设备，帮助用户进行设备管理。基于状态信息，简单高效地检查设备状态及状况。



《技术资料》TI00028S

## 15 技术参数

### 15.1 输入

**测量变量** 测量变量为参考点至介质表面间的距离。基于输入的空标距离“E”计算物位。

**测量范围** 波束射至罐底的位置即为量程起点。特别是在带球形底座或锥形出料口的罐体中，物位低于此点，便无法测量。

#### 最大测量范围

最大测量范围取决于天线尺寸和结构设计。

天线	最大测量范围
PVDF 全密封天线, 40 mm (1.5 in) 口径	40 m (131 ft)
PTFE 水滴型天线, 50 mm (2 in) 口径	50 m (164 ft)
PEEK 一体式天线, 20 mm (0.75 in) 口径	10 m (32.8 ft)
PEEK 一体式天线, 40 mm (1.5 in) 口径	22 m (72 ft)

#### 有效测量范围

有效测量范围取决于天线尺寸、介质反射特性、安装位置和任何可能的干扰反射。

理论上，天线末端可以作为量程终点。

为避免天线因腐蚀性介质受损或出现沉积物粘附，应选择天线末端下方 10 mm (0.4 in) 位置处作为量程终点。

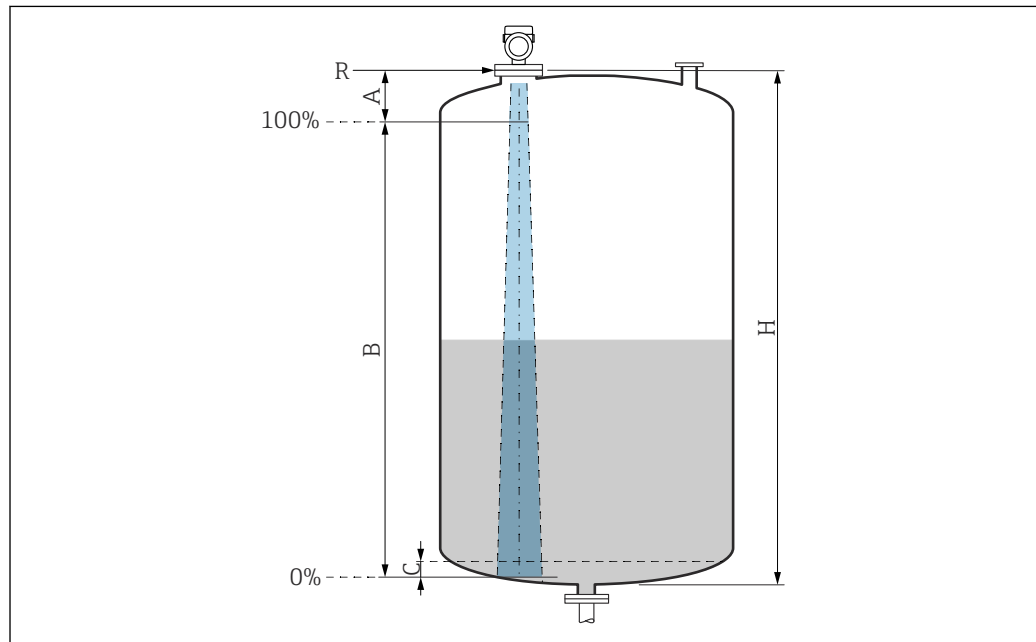





图 32 有效测量范围

- A 天线长度 + 10 mm (0.4 in)
- B 有效测量范围
- C 50 ... 80 mm (1.97 ... 3.15 in); 介质  $\epsilon_r < 2$
- H 罐体高度
- R 参考测量点，具体取决于天线系统

 参考点详细信息参见 →  “机械结构”章节。

测量低介电常数 ( $\epsilon_r < 2$ ) 的介质时, 介质液位很低 (低于液位 C), 可以看到罐底。在此范围内测量时精度必然降低。如无法接受, 在此类应用场合中应将零点设置在罐底上方 C 位置处 →  有效测量范围。

以下章节列举了介质分组及对应的有效测量范围。如果介质的介电常数未知, 建议采用 B 组介质的介电常数, 确保可靠测量结果。

### 介质分组

- **A0 组** ( $\epsilon_r$  1.2 ... 1.4)  
例如正丁烷、液态氮、液态氢
- **A 组** ( $\epsilon_r$  1.4 ... 1.9)  
非导电液体, 例如液化气
- **B 组** ( $\epsilon_r$  1.9 ... 4)  
非导电液体, 例如汽油、石油、苯乙烯等
- **C 组** ( $\epsilon_r$  4 ... 10)  
例如浓酸、有机溶剂、油脂、苯胺等
- **D 组** ( $\epsilon_r > 10$ )  
导电性液体、水溶液、稀酸、碱和乙醇

### 测量以下含吸附性气体的介质

例如:

- 氨水
- 丙酮
- 二氯甲烷
- 甲乙酮
- 环氧丙烷
- VCM (氯乙烯单体)

测量含吸附性气体的介质时, 请使用导波雷达液位计, 或者选择其他工作频率或测量原理的测量设备。

如果必须测量上述任一类型的介质, 请咨询 Endress+Hauser。

### 多种常用工业介质的相对介电常数值 ( $\epsilon_r$ 值) 参见:


- 相对介电常数 ( $\epsilon_r$  值) 手册: CP01076F
- Endress+Hauser “DC Values App” (适用 Android 和 iOS 系统)

### 在储罐中测量


#### 储罐 - 测量条件

平静介质表面 (例如底部进料、通过浸入管进料或偶有顶部进料)


#### PEEK 一体式天线, 20 mm (0.75 in) 口径, 在储罐中测量

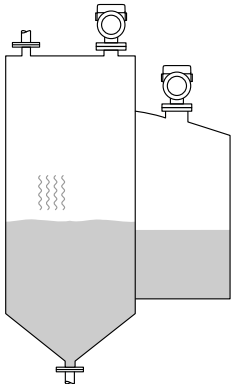	介质分组	测量范围
	<b>A0 组</b> ( $\epsilon_r$ 1.2 ... 1.4)	1.5 m (5 ft)
	<b>A 组</b> ( $\epsilon_r$ 1.4 ... 1.9)	2.5 m (8 ft)
	<b>B 组</b> ( $\epsilon_r$ 1.9 ... 4)	5 m (16 ft)
	<b>C 组</b> ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)	8 m (26 ft)
	<b>D 组</b> ( $\epsilon_r > 10$ )	10 m (33 ft)


**PEEK 一体式天线, 40 mm (1.5 in)口径, 在储罐中测量**

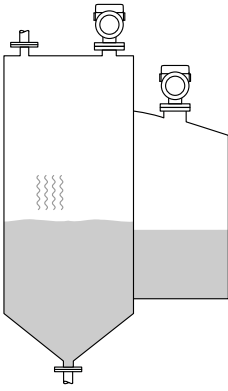	介质分组	测量范围
	<b>A0</b> 组 ( $\epsilon_r$ 1.2 ... 1.4)	3 m (10 ft)
	<b>A</b> 组 ( $\epsilon_r$ 1.4 ... 1.9)	6 m (20 ft)
	<b>B</b> 组 ( $\epsilon_r$ 1.9 ... 4)	11 m (36 ft)
	<b>C</b> 组 ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)	15 m (49 ft)
	<b>D</b> 组 ( $\epsilon_r > 10$ )	22 m (72 ft)

**PVDF 全密封天线, 40 mm (1.5 in)口径, 在储罐中测量**

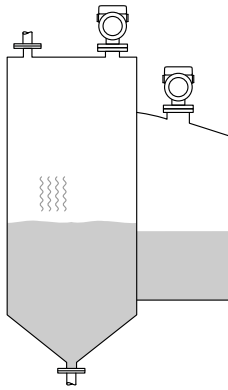	介质分组	测量范围
	<b>A0</b> ( $\epsilon_r$ 1.2 ... 1.4)	7 m (23 ft)
	<b>A</b> ( $\epsilon_r$ 1.4 ... 1.9)	12 m (39.4 ft)
	<b>B</b> ( $\epsilon_r$ 1.9 ... 4)	23 m (75.5 ft)
	<b>C</b> ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)	40 m (131 ft)
	<b>D</b> ( $\epsilon_r > 10$ )	40 m (131 ft)

**PTFE 水滴型天线, 50 mm (2 in)口径, 在储罐中测量**

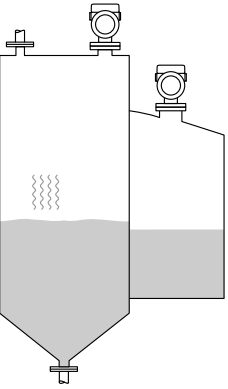
	介质分组	测量范围
	<b>A0</b> 组 ( $\epsilon_r$ 1.2 ... 1.4)	7 m (23 ft)
	<b>A</b> 组 ( $\epsilon_r$ 1.4 ... 1.9)	12 m (39 ft)
	<b>B</b> 组 ( $\epsilon_r$ 1.9 ... 4)	23 m (75 ft)
	<b>C</b> 组 ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)	40 m (131 ft)
	<b>D</b> 组 ( $\epsilon_r > 10$ )	50 m (164 ft)

**在缓冲罐中测量**


**缓冲罐 - 测量条件**

波动介质表面 (例如始终顶部进料、混合进料)


**PEEK 一体式天线, 20 mm (0.75 in)口径, 在缓冲罐中测量**

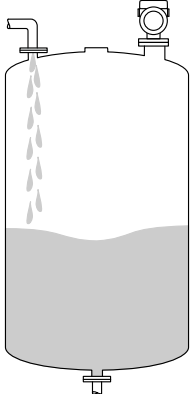	介质分组	测量范围
	A0 组 ( $\epsilon_r$ 1.2 ... 1.4)	1 m (3.3 ft)
	A 组 ( $\epsilon_r$ 1.4 ... 1.9)	1.5 m (5 ft)
	B 组 ( $\epsilon_r$ 1.9 ... 4)	3 m (10 ft)
	C 组 ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)	6 m (20 ft)
	D 组 ( $\epsilon_r > 10$ )	8 m (26 ft)


**PEEK 一体式天线, 40 mm (1.5 in)口径, 在缓冲罐中测量**

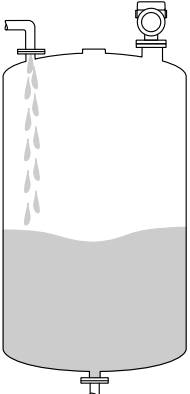	介质分组	测量范围
	A0 组 ( $\epsilon_r$ 1.2 ... 1.4)	1.5 m (5 ft)
	A 组 ( $\epsilon_r$ 1.4 ... 1.9)	3 m (10 ft)
	B 组 ( $\epsilon_r$ 1.9 ... 4)	6 m (20 ft)
	C 组 ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)	13 m (43 ft)
	D 组 ( $\epsilon_r > 10$ )	20 m (66 ft)

**PVDF 全密封天线, 40 mm (1.5 in)口径, 在缓冲罐中测量**

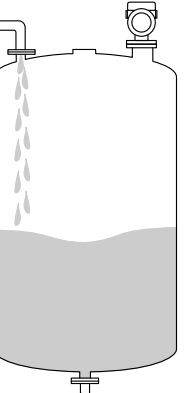	介质分组	测量范围
	A0 组 ( $\epsilon_r$ 1.2 ... 1.4)	4 m (13 ft)
	A 组 ( $\epsilon_r$ 1.4 ... 1.9)	7.5 m (24.6 ft)
	B 组 ( $\epsilon_r$ 1.9 ... 4)	15 m (49.2 ft)
	C 组 ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)	25 m (82 ft)
	D 组 ( $\epsilon_r > 10$ )	35 m (114.8 ft)

**PTFE 水滴型天线, 50 mm (2 in)口径, 在缓冲罐中测量**

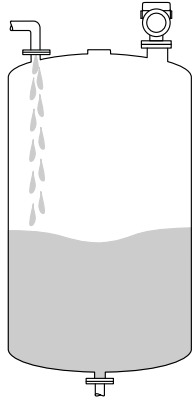
	介质分组	测量范围
	<b>A0</b> 组 ( $\epsilon_r$ 1.2 ... 1.4)	4 m (13 ft)
	<b>A</b> 组 ( $\epsilon_r$ 1.4 ... 1.9)	7 m (23 ft)
	<b>B</b> 组 ( $\epsilon_r$ 1.9 ... 4)	13 m (43 ft)
	<b>C</b> 组 ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)	28 m (92 ft)
	<b>D</b> 组 ( $\epsilon_r > 10$ )	44 m (144 ft)

**在配备搅拌器的罐体中测量**


**配备搅拌器的罐体 - 测量条件**

扰动介质表面 (例如顶部加料、搅拌器、挡板)


**PEEK 一体式天线, 20 mm (0.75 in)口径, 在配备搅拌器的罐体中测量**

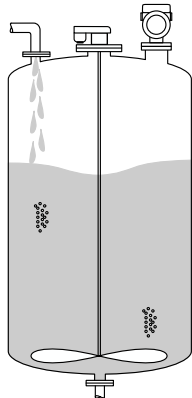	介质分组	测量范围
	<b>A</b> 组 ( $\epsilon_r$ 1.4 ... 1.9)	1 m (3.3 ft)
	<b>B</b> 组 ( $\epsilon_r$ 1.9 ... 4)	1.5 m (5 ft)
	<b>C</b> 组 ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)	3 m (10 ft)
	<b>D</b> 组 ( $\epsilon_r > 10$ )	5 m (16 ft)


**PEEK 一体式天线, 40 mm (1.5 in)口径, 在配备搅拌器的罐体中测量**

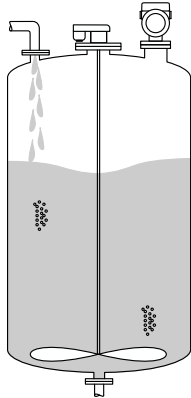	介质分组	测量范围
	<b>A0</b> 组 ( $\epsilon_r$ 1.2 ... 1.4)	1 m (3.3 ft)
	<b>A</b> 组 ( $\epsilon_r$ 1.4 ... 1.9)	1.5 m (5 ft)
	<b>B</b> 组 ( $\epsilon_r$ 1.9 ... 4)	3 m (10 ft)
	<b>C</b> 组 ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)	7 m (23 ft)
	<b>D</b> 组 ( $\epsilon_r > 10$ )	11 m (36 ft)

**PVDF 全密封天线，40 mm (1.5 in)口径，在配备搅拌器的罐体中测量**

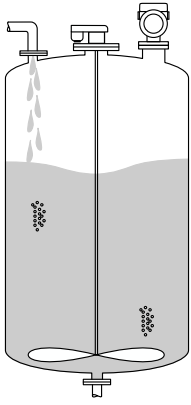	介质分组	测量范围
	<b>A0 组</b> ( $\epsilon_r$ 1.2 ... 1.4)	2 m (7 ft)
	<b>A 组</b> ( $\epsilon_r$ 1.4 ... 1.9)	4 m (13 ft)
	<b>B 组</b> ( $\epsilon_r$ 1.9 ... 4)	5 m (16.4 ft)
	<b>C 组</b> ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)	15 m (49.2 ft)
	<b>D 组</b> ( $\epsilon_r > 10$ )	20 m (65.6 ft)

**PTFE 水滴型天线，50 mm (2 in)口径，在配备搅拌器的罐体中测量**

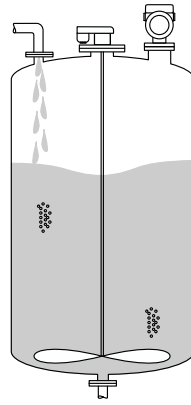	介质分组	测量范围
	<b>A0 组</b> ( $\epsilon_r$ 1.2 ... 1.4)	2 m (7 ft)
	<b>A 组</b> ( $\epsilon_r$ 1.4 ... 1.9)	4 m (13 ft)
	<b>B 组</b> ( $\epsilon_r$ 1.9 ... 4)	7 m (23 ft)
	<b>C 组</b> ( $\epsilon_r$ 4 ... 10)	15 m (49 ft)
	<b>D 组</b> ( $\epsilon_r > 10$ )	25 m (82 ft)

工作频率 约 80 GHz  
罐体内最多可以安装 8 台设备，设备之间互不影响。

发射功率
 

- 峰值功率: <1.5 mW
- 平均输出功率: <70  $\mu$ W

## 15.2 输出

PROFINET-APL **PROFINET + Ethernet-APL**  
10BASE-T1L, 两线制, 10 Mbit/s

报警信号
 

- 现场显示单元**
- 状态信号 (符合 NAMUR NE 107 标准) :  
纯文本显示
- 调试软件 (通过服务接口 (CDI) )**
- 状态信号 (符合 NAMUR NE 107 标准) :  
纯文本显示

**调试软件（通过 PROFINET + Ethernet-APL）**

- 符合“分布式外设的应用层协议”，2.4 版
- 诊断符合 PROFINET PA Profile 4.02 规范

线性化

设备的线性化功能能够将测量值转换成长度、重量、流量或体积单位的数值。

**预设置线性化曲线**

设备内置线性化表，用于计算下列罐体的体积：

- 方锥形底部
- 圆锥底罐
- 角锥形底部
- 卧罐
- 球罐

可以手动输入最多包含 32 对数值的其他线性化表。

PROFINET + Ethernet-APL

通信协议	“外围分布设备和分布式自动化系统的应用层协议” (2.4 版)
通信类型	以太网高级物理层 10BASE-T1L
一致性类别	一致性类别 B
网络负载等级	II 级
波特率	自动 10 Mbit/s, 带全双工检测
循环时间	> 32 ms
极性	TxD 和 RxD 交叉连接线自动极性校正
媒体冗余协议 (MRP)	是
系统冗余支持	S2 系统冗余 (2 个 AR, 1 个 NAP)
设备类型	应用接口标识 0xB321 通用设备
制造商 ID	0x11
设备类型 ID	0xA1C1
设备描述文件 (GSD、FDI、DTM、DD)	详细信息和文件登陆以下网址查询： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> 设备的产品主页：文档/软件→设备驱动程序</li> <li>■ <a href="http://www.profibus.org">www.profibus.org</a></li> </ul>
支持连接	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 x AR (IO 控制器 AR)</li> <li>■ 1 x AR (允许连接 IO 监管设备 AR)</li> <li>■ 1 x 输入 CR (通信关系)</li> <li>■ 1 x 输出 CR (通信关系)</li> <li>■ 1 x 报警 CR (通信关系)</li> </ul>
设备设置选项	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 制造商软件 (FieldCare、DeviceCare)</li> <li>■ 网页浏览器</li> <li>■ 设备数据库文件 (GSD)，可以通过测量设备内置网页服务器查看</li> <li>■ DIP 开关，设置服务 IP 地址</li> </ul>
设备名称设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ DCP 协议</li> <li>■ 过程设备管理器 (PDM)</li> <li>■ 内置网页服务器</li> </ul>




支持功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 标识和维护 通过下列方式简单标识设备： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 控制系统</li> <li>▪ 铭牌</li> </ul> </li> <li>▪ 测量值状态 过程变量与测量值状态通信</li> <li>▪ 闪烁功能，通过现场显示简单设备识别和分配</li> <li>▪ 通过调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM）操作设备</li> </ul>
系统集成	<p>系统集成的详细信息参见  《操作手册》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 循环数据传输</li> <li>▪ 模块概述和模块说明</li> <li>▪ 状态编码</li> <li>▪ 启动设置</li> <li>▪ 出厂设置</li> </ul>

### 15.3 环境条件

#### 环境温度范围

以下列举数据的适用条件是过程温度不超过+85 °C (+185 °F)。在更高过程温度下，允许环境温度范围会受到限制。


- 不带 LCD 液晶显示：  
标准：-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
- 带 LCD 液晶显示：-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)，显示单元可能无法正常工作，例如显示速度和显示对比度受影响。在-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)环境温度范围内，显示单元正常工作。

-  在强烈日照的户外使用时：
- 在阴凉处安装仪表。
  - 避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时需要特别注意。
  - 安装防护罩（参见“附件”章节）。

#### 环境温度限制


允许环境温度 ( $T_a$ ) 取决于所选外壳材质 (Configurator 产品选型软件 → 外壳; 材质 →) 和过程温度范围 (Configurator 产品选型软件 → 应用 →)。

过程连接处温度 ( $T_p$ ) 对应的允许环境温度 ( $T_a$ ) 会降低。

-  下列信息仅仅考虑了仪表的功能要求。防爆型设备可能还受其他限制。

塑料外壳

塑料外壳; 过程温度范围:  $-20 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )

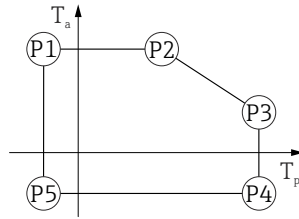


A0032024

☑ 33 塑料外壳; 过程温度范围:  $-20 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )

- P1 =  $T_p$ :  $-20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a$ :  $+76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P2 =  $T_p$ :  $+76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a$ :  $+76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P3 =  $T_p$ :  $+150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a$ :  $+25 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+77 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P4 =  $T_p$ :  $+150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a$ :  $-20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P5 =  $T_p$ :  $-20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a$ :  $-20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )

**i** 对于塑料外壳材质的 CSA C/US 认证型仪表, 所选过程温度范围将从  $-20 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) 减小至  $0 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+32 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )。

过程温度范围:  $0 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+32 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ ), 适用 CSA C/US 认证型仪表和塑料外壳

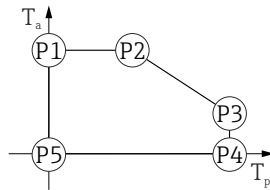


A0048826

☑ 34 塑料外壳; 过程温度范围:  $0 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+32 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ ), 适用 CSA C/US 认证型仪表

- P1 =  $T_p$ :  $0 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+32 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a$ :  $+76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P2 =  $T_p$ :  $+76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a$ :  $+76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P3 =  $T_p$ :  $+150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a$ :  $+25 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+77 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P4 =  $T_p$ :  $+150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a$ :  $0 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+32 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P5 =  $T_p$ :  $0 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+32 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a$ :  $0 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+32 \text{ }^\circ\text{F}$ )

塑料外壳; 过程温度范围:  $-20 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ )

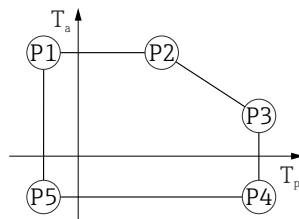


A0032024

☑ 35 塑料外壳; 过程温度范围:  $-20 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ )

- P1 =  $T_p$ :  $-20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a$ :  $+76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P2 =  $T_p$ :  $+76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a$ :  $+76 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+169 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P3 =  $T_p$ :  $+200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a$ :  $+27 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+81 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P4 =  $T_p$ :  $+200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a$ :  $-20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P5 =  $T_p$ :  $-20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a$ :  $-20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )


**i** 对于塑料外壳材质的 CSA C/US 认证型仪表, 所选过程温度范围将从  $-20 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) 减小至  $0 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+32 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ )。

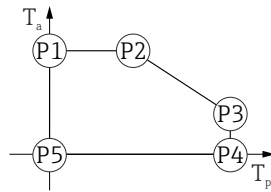**过程温度范围: 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F), 适用 CSA C/US 认证型仪表和塑料外壳**

A0048826

**图 36** 塑料外壳; 过程温度范围: 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F), 适用 CSA C/US 认证型仪表

P1	=	$T_p$ :	0 °C (+32 °F)		$T_a$ :	+76 °C (+169 °F)
P2	=	$T_p$ :	+76 °C (+169 °F)		$T_a$ :	+76 °C (+169 °F)
P3	=	$T_p$ :	+200 °C (+392 °F)		$T_a$ :	+27 °C (+81 °F)
P4	=	$T_p$ :	+200 °C (+392 °F)		$T_a$ :	0 °C (+32 °F)
P5	=	$T_p$ :	0 °C (+32 °F)		$T_a$ :	0 °C (+32 °F)

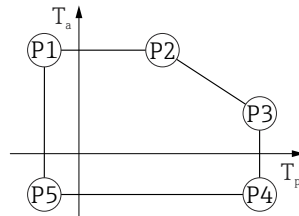
**塑料外壳; 过程温度范围: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)**

A0032024

**图 37** 塑料外壳; 过程温度范围: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

P1	=	$T_p$ :	-40 °C (-40 °F)		$T_a$ :	+76 °C (+169 °F)
P2	=	$T_p$ :	+76 °C (+169 °F)		$T_a$ :	+76 °C (+169 °F)
P3	=	$T_p$ :	+80 °C (+176 °F)		$T_a$ :	+75 °C (+167 °F)
P4	=	$T_p$ :	+80 °C (+176 °F)		$T_a$ :	-40 °C (-40 °F)
P5	=	$T_p$ :	-40 °C (-40 °F)		$T_a$ :	-40 °C (-40 °F)

**i** 对于塑料外壳的 CSA C/US 认证型仪表, 所选过程温度范围  
 将从 -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) 减小至 0 ... +80 °C (+32 ... +176 °F)。

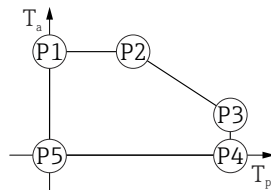**过程温度范围: 0 ... +80 °C (+32 ... +176 °F), 适用 CSA C/US 认证型仪表和塑料外壳**

A0048826

**图 38** 塑料外壳; 过程温度范围: 0 ... +80 °C (+32 ... +176 °F), 适用 CSA C/US 认证型仪表

P1	=	$T_p$ :	0 °C (+32 °F)		$T_a$ :	+76 °C (+169 °F)
P2	=	$T_p$ :	+76 °C (+169 °F)		$T_a$ :	+76 °C (+169 °F)
P3	=	$T_p$ :	+80 °C (+176 °F)		$T_a$ :	+75 °C (+167 °F)
P4	=	$T_p$ :	+80 °C (+176 °F)		$T_a$ :	0 °C (+32 °F)
P5	=	$T_p$ :	0 °C (+32 °F)		$T_a$ :	0 °C (+32 °F)

**塑料外壳; 过程温度范围: -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)**




A0032024

▣ 39 塑料外壳; 过程温度范围: -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)

- P1 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P2 =  $T_p$ : +76 °C (+169 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P3 =  $T_p$ : +130 °C (+266 °F) |  $T_a$ : +41 °C (+106 °F)
- P4 =  $T_p$ : +130 °C (+266 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)
- P5 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)

**i** 对于塑料外壳材质的 CSA C/US 认证型仪表, 所选过程温度范围将从 -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F) 减小至 0 ... +130 °C (+32 ... +266 °F)。

**过程温度范围: 0 ... +130 °C (+32 ... +266 °F), 适用 CSA C/US 认证型仪表和塑料外壳**

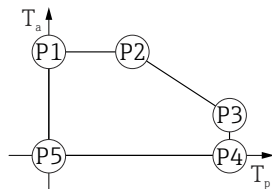


A0048826

▣ 40 塑料外壳; 过程温度范围: 0 ... +130 °C (+32 ... +266 °F), 适用 CSA C/US 认证型仪表

- P1 =  $T_p$ : 0 °C (+32 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P2 =  $T_p$ : +76 °C (+169 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P3 =  $T_p$ : +130 °C (+266 °F) |  $T_a$ : +41 °C (+106 °F)
- P4 =  $T_p$ : +130 °C (+266 °F) |  $T_a$ : 0 °C (+32 °F)
- P5 =  $T_p$ : 0 °C (+32 °F) |  $T_a$ : 0 °C (+32 °F)

**塑料外壳; 过程温度范围: -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)**

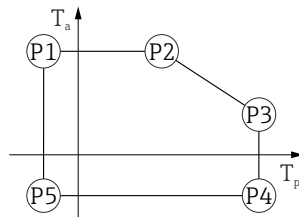


A0032024

▣ 41 塑料外壳; 过程温度范围: -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

- P1 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P2 =  $T_p$ : +76 °C (+169 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P3 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : +25 °C (+77 °F)
- P4 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)
- P5 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)


**i** 对于塑料外壳材质的 CSA C/US 认证型仪表, 所选过程温度范围将从 -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F) 减小至 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F)。

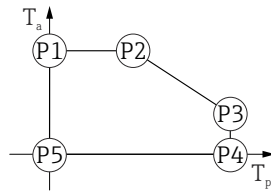**过程温度范围: 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F), 适用 CSA C/US 认证型仪表和塑料外壳**

A0048826

▣ 42 塑料外壳; 过程温度范围: 0 ... +150 °C (+32 ... +302 °F), 适用 CSA C/US 认证型仪表

P1	=	$T_p$ :	0 °C (+32 °F)		$T_a$ :	+76 °C (+169 °F)
P2	=	$T_p$ :	+76 °C (+169 °F)		$T_a$ :	+76 °C (+169 °F)
P3	=	$T_p$ :	+150 °C (+302 °F)		$T_a$ :	+25 °C (+77 °F)
P4	=	$T_p$ :	+150 °C (+302 °F)		$T_a$ :	0 °C (+32 °F)
P5	=	$T_p$ :	0 °C (+32 °F)		$T_a$ :	0 °C (+32 °F)

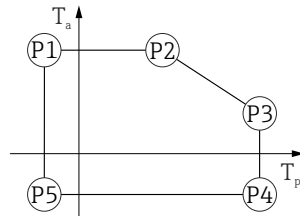
**塑料外壳; 过程温度范围: -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)**

A0032024

▣ 43 塑料外壳; 过程温度范围: -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)

P1	=	$T_p$ :	-40 °C (-40 °F)		$T_a$ :	+76 °C (+169 °F)
P2	=	$T_p$ :	+76 °C (+169 °F)		$T_a$ :	+76 °C (+169 °F)
P3	=	$T_p$ :	+200 °C (+392 °F)		$T_a$ :	+27 °C (+81 °F)
P4	=	$T_p$ :	+200 °C (+392 °F)		$T_a$ :	-40 °C (-40 °F)
P5	=	$T_p$ :	-40 °C (-40 °F)		$T_a$ :	-40 °C (-40 °F)

**i** 对于塑料外壳材质的 CSA C/US 认证型仪表, 所选过程温度范围将从 -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F) 减小至 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F)。

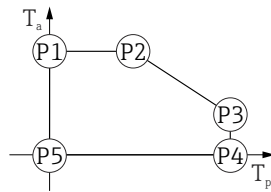**过程温度范围: 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F), 适用 CSA C/US 认证型仪表和塑料外壳**


A0048826

▣ 44 塑料外壳; 过程温度范围: 0 ... +200 °C (+32 ... +392 °F), 适用 CSA C/US 认证型仪表

P1	=	$T_p$ :	0 °C (+32 °F)		$T_a$ :	+76 °C (+169 °F)
P2	=	$T_p$ :	+76 °C (+169 °F)		$T_a$ :	+76 °C (+169 °F)
P3	=	$T_p$ :	+200 °C (+392 °F)		$T_a$ :	+27 °C (+81 °F)
P4	=	$T_p$ :	+200 °C (+392 °F)		$T_a$ :	0 °C (+32 °F)
P5	=	$T_p$ :	0 °C (+32 °F)		$T_a$ :	0 °C (+32 °F)

铝外壳, 带涂层

铝外壳; 过程温度范围:  $-20 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )

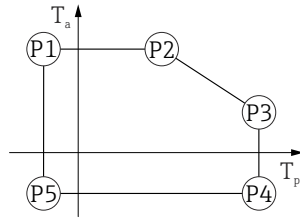


A0032024

▣ 45 铝外壳, 带涂层; 过程温度范围:  $-20 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ )

- P1 =  $T_p: -20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +79 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+174 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P2 =  $T_p: +79 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+174 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +79 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+174 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P3 =  $T_p: +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +53 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+127 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P4 =  $T_p: +150 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: -20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P5 =  $T_p: -20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: -20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )

铝外壳; 过程温度范围:  $-20 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ )

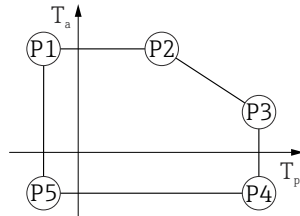


A0032024

▣ 46 铝外壳, 带涂层; 过程温度范围:  $-20 \dots +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots +392 \text{ }^\circ\text{F}$ )

- P1 =  $T_p: -20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +79 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+174 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P2 =  $T_p: +79 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+174 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +79 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+174 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P3 =  $T_p: +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +47 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+117 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P4 =  $T_p: +200 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+392 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: -20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P5 =  $T_p: -20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: -20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \text{ }^\circ\text{F}$ )

铝外壳; 过程温度范围:  $-40 \dots +80 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots +176 \text{ }^\circ\text{F}$ )

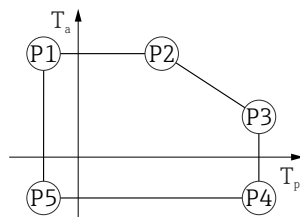


A0032024

▣ 47 铝外壳, 带涂层; 过程温度范围:  $-40 \dots +80 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots +176 \text{ }^\circ\text{F}$ )

- P1 =  $T_p: -40 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +79 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+174 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P2 =  $T_p: +79 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+174 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +79 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+174 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P3 =  $T_p: +80 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+176 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: +79 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+174 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P4 =  $T_p: +80 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $+176 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: -40 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ )
- P5 =  $T_p: -40 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |  $T_a: -40 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \text{ }^\circ\text{F}$ )

**铝外壳; 过程温度范围: -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)**

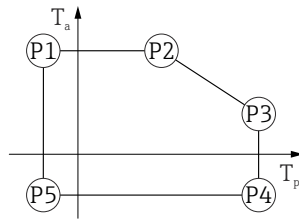


A0032024

图 48 铝外壳, 带涂层; 过程温度范围: -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)

- P1 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : +79 °C (+174 °F)
- P2 =  $T_p$ : +79 °C (+174 °F) |  $T_a$ : +79 °C (+174 °F)
- P3 =  $T_p$ : +130 °C (+266 °F) |  $T_a$ : +55 °C (+131 °F)
- P4 =  $T_p$ : +130 °C (+266 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)
- P5 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)

**铝外壳; 过程温度范围: -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)**

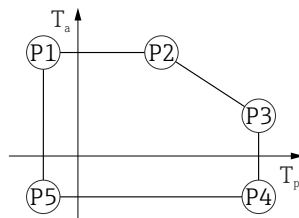


A0032024

图 49 铝外壳, 带涂层; 过程温度范围: -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

- P1 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : +79 °C (+174 °F)
- P2 =  $T_p$ : +79 °C (+174 °F) |  $T_a$ : +79 °C (+174 °F)
- P3 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : +53 °C (+127 °F)
- P4 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)
- P5 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)

**铝外壳; 过程温度范围: -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)**

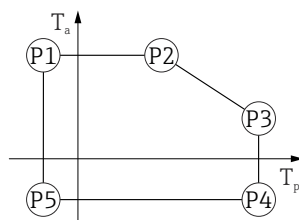


A0032024

图 50 铝外壳, 带涂层; 过程温度范围: -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)

- P1 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : +79 °C (+174 °F)
- P2 =  $T_p$ : +79 °C (+174 °F) |  $T_a$ : +79 °C (+174 °F)
- P3 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : +47 °C (+117 °F)
- P4 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)
- P5 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)

### 316L 外壳

#### 316L 外壳; 过程温度范围: -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)

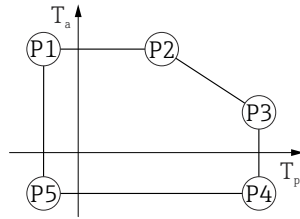


A0032024

☒ 51 316L 外壳; 过程温度范围: -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)

- P1 =  $T_p$ : -20 °C (-4 °F) |  $T_a$ : +77 °C (+171 °F)
- P2 =  $T_p$ : +77 °C (+171 °F) |  $T_a$ : +77 °C (+171 °F)
- P3 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : +43 °C (+109 °F)
- P4 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : -20 °C (-4 °F)
- P5 =  $T_p$ : -20 °C (-4 °F) |  $T_a$ : -20 °C (-4 °F)

#### 316L 外壳; 过程温度范围: -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)

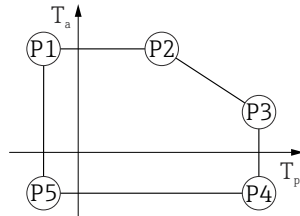


A0032024

☒ 52 316L 外壳; 过程温度范围: -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)

- P1 =  $T_p$ : -20 °C (-4 °F) |  $T_a$ : +77 °C (+171 °F)
- P2 =  $T_p$ : +77 °C (+171 °F) |  $T_a$ : +77 °C (+171 °F)
- P3 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : +38 °C (+100 °F)
- P4 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : -20 °C (-4 °F)
- P5 =  $T_p$ : -20 °C (-4 °F) |  $T_a$ : -20 °C (-4 °F)

#### 316L 外壳; 过程温度范围: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

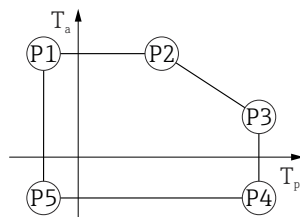

A0032024

☒ 53 316L 外壳; 过程温度范围: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

- P1 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : +77 °C (+171 °F)
- P2 =  $T_p$ : +77 °C (+171 °F) |  $T_a$ : +77 °C (+171 °F)
- P3 =  $T_p$ : +80 °C (+176 °F) |  $T_a$ : +77 °C (+171 °F)
- P4 =  $T_p$ : +80 °C (+176 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)
- P5 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)



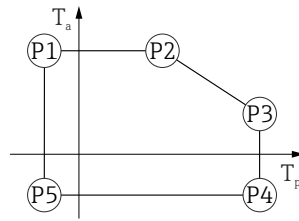
**316L 外壳; 过程温度范围: -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)**

图 54 316L 外壳; 过程温度范围: -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)

P1	=	T <sub>p</sub> : -40 °C (-40 °F)		T <sub>a</sub> : +77 °C (+171 °F)
P2	=	T <sub>p</sub> : +77 °C (+171 °F)		T <sub>a</sub> : +77 °C (+171 °F)
P3	=	T <sub>p</sub> : +130 °C (+266 °F)		T <sub>a</sub> : +54 °C (+129 °F)
P4	=	T <sub>p</sub> : +130 °C (+266 °F)		T <sub>a</sub> : -40 °C (-40 °F)
P5	=	T <sub>p</sub> : -40 °C (-40 °F)		T <sub>a</sub> : -40 °C (-40 °F)

A0032024

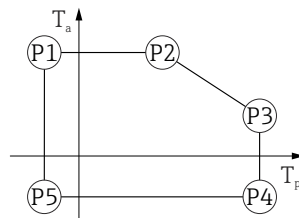
**316L 外壳; 过程温度范围: -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)**

图 55 316L 外壳; 过程温度范围: -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

P1	=	T <sub>p</sub> : -40 °C (-40 °F)		T <sub>a</sub> : +77 °C (+171 °F)
P2	=	T <sub>p</sub> : +77 °C (+171 °F)		T <sub>a</sub> : +77 °C (+171 °F)
P3	=	T <sub>p</sub> : +150 °C (+302 °F)		T <sub>a</sub> : +43 °C (+109 °F)
P4	=	T <sub>p</sub> : +150 °C (+302 °F)		T <sub>a</sub> : -40 °C (-40 °F)
P5	=	T <sub>p</sub> : -40 °C (-40 °F)		T <sub>a</sub> : -40 °C (-40 °F)

A0032024

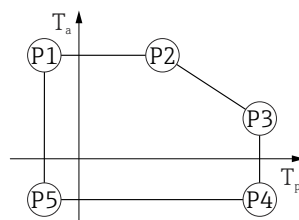
**316L 外壳; 过程温度范围: -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)**


图 56 316L 外壳; 过程温度范围: -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)

P1	=	T <sub>p</sub> : -40 °C (-40 °F)		T <sub>a</sub> : +77 °C (+171 °F)
P2	=	T <sub>p</sub> : +77 °C (+171 °F)		T <sub>a</sub> : +77 °C (+171 °F)
P3	=	T <sub>p</sub> : +200 °C (+392 °F)		T <sub>a</sub> : +38 °C (+100 °F)
P4	=	T <sub>p</sub> : +200 °C (+392 °F)		T <sub>a</sub> : -40 °C (-40 °F)
P5	=	T <sub>p</sub> : -40 °C (-40 °F)		T <sub>a</sub> : -40 °C (-40 °F)

A0032024

**316L 外壳, 卫生型**

**316L 外壳, 卫生型; 过程温度范围: -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)**

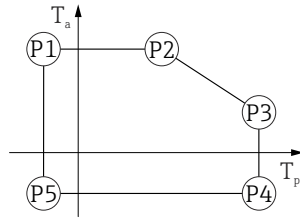


A0032024

☑ 57 316L 外壳, 卫生型; 过程温度范围: -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)

- P1 =  $T_p$ : -20 °C (-4 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P2 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P3 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : +41 °C (+106 °F)
- P4 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : -20 °C (-4 °F)
- P5 =  $T_p$ : -20 °C (-4 °F) |  $T_a$ : -20 °C (-4 °F)

**316L 外壳, 卫生型; 过程温度范围: -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)**

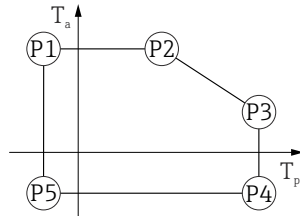


A0032024

☑ 58 316L 外壳, 卫生型; 过程温度范围: -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)

- P1 =  $T_p$ : -20 °C (-4 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P2 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P3 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : +32 °C (+90 °F)
- P4 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : -20 °C (-4 °F)
- P5 =  $T_p$ : -20 °C (-4 °F) |  $T_a$ : -20 °C (-4 °F)

**316L 外壳, 卫生型; 过程温度范围: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)**

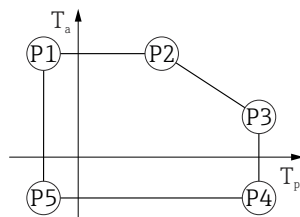


A0032024

☑ 59 316L 外壳, 卫生型; 过程温度范围: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

- P1 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P2 =  $T_p$ : +80 °C (+176 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P3 =  $T_p$ : +80 °C (+176 °F) |  $T_a$ : +75 °C (+167 °F)
- P4 =  $T_p$ : +80 °C (+176 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)
- P5 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)

**316L 外壳, 卫生型; 过程温度范围: -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)**

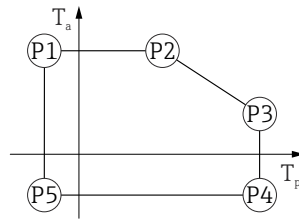


A0032024

图 60 316L 外壳, 卫生型; 过程温度范围: -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)

- P1 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P2 =  $T_p$ : +76 °C (+169 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P3 =  $T_p$ : +130 °C (+266 °F) |  $T_a$ : +55 °C (+131 °F)
- P4 =  $T_p$ : +130 °C (+266 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)
- P5 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)

**316L 外壳, 卫生型; 过程温度范围: -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)**

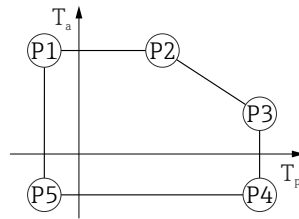


A0032024

图 61 316L 外壳, 卫生型; 过程温度范围: -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

- P1 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P2 =  $T_p$ : +76 °C (+169 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P3 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : +41 °C (+106 °F)
- P4 =  $T_p$ : +150 °C (+302 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)
- P5 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)

**316L 外壳, 卫生型; 过程温度范围: -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)**

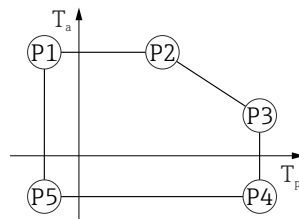

A0032024

图 62 316L 外壳, 卫生型; 过程温度范围: -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)

- P1 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P2 =  $T_p$ : +76 °C (+169 °F) |  $T_a$ : +76 °C (+169 °F)
- P3 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : +32 °C (+90 °F)
- P4 =  $T_p$ : +200 °C (+392 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)
- P5 =  $T_p$ : -40 °C (-40 °F) |  $T_a$ : -40 °C (-40 °F)

储存温度范围

- 不带 LCD 液晶显示: -40 ... +90 °C (-40 ... +194 °F)
- 带 LCD 液晶显示: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

气候等级

符合 DIN EN 60068-2-38 标准 (Z/AD 测试)

安装高度 (符合 IEC61010-1 Ed.3 标准) 通常不超过海平面之上 5 000 m (16 404 ft)

防护等级 基于 IEC 60529 和 NEMA 250 标准测试

**外壳**

IP66/68, NEMA Type 4X/6P

IP68 测试条件: 水下 1.83 m, 持续 24 小时。

**电缆入口**

- M20 接头, 塑料, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- M20 接头, 镀镍黄铜, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- M20 接头, 316L, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- M20 接头, 卫生型, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P
- M20 螺纹, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- G ½ 螺纹, IP66/68 NEMA Type 4X/6P  
如果选择 G ½ 螺纹, 设备出厂时标配 M20 螺纹, 随箱包装中提供 M20 - G ½ 螺纹转接头及配套文档资料
- NPT ½ 螺纹, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- M12 插头
  - 如果外壳关闭且连接连接电缆: IP66/67 NEMA Type 4X
  - 如果外壳打开或未连接连接电缆: IP20, NEMA Type 1

**注意**

**M12 插头: 安装错误会导致 IP 防护等级失效!**

- ▶ 插入并拧紧连接电缆, 才能确保仪表的 IP 防护等级。
- ▶ 使用 IP67 NEMA 4X 防护等级的连接电缆, 才能确保仪表的 IP 防护等级。
- ▶ 安装堵头或连接电缆, 否则无法保证设计防护等级。

抗振性 符合 DIN EN 60068-2-64 / IEC 60068-2-64 标准: 5 ... 2 000 Hz, 1.25 (m/s<sup>2</sup>)<sup>2</sup>/Hz

电磁兼容性 (EMC)
 

- 电磁兼容性符合 EN 61326 标准和 NAMUR NE21 标准的所有要求
- EMC 测试过程中的最大测量误差: 小于当前测量数值的 0.5 %

 详细信息参见欧盟符合性声明。

## 15.4 过程条件

过程压力范围




**警告**  
仪表的最大压力取决于承压能力最弱的部件 (例如过程连接、选配安装件或安装附件)。

- ▶ 仅允许在部件允许压力范围内使用仪表!
- ▶ 最大工作压力 (MWP) : 铭牌上标识有 MWP, 该压力为 +20 °C (+68 °F) 参考温度条件下, 设备可持续承受的最大允许工作压力。注意最大工作压力 MWP 与温度的关系。在更高温度下使用法兰连接型仪表时, 允许压力值参见下列标准: EN 1092-1 标准 (就材料的温度稳定性而言, 1.4435 和 1.4404 均被列入 EN 1092-1 标准中; 两种材料的化学成分相同)、ASME B16.5 标准、JIS B2220 标准 (始终以最新标准为准)。如有差异, 参见《技术资料》的相关章节。
- ▶ 压力设备指令 (2014/68/EU) 的缩写代号为 **PS**。“PS”对应测量设备的 MWP (最大工作压力)。


下表列举了所用天线能够选择的过程连接的密封圈材质、过程温度 (T<sub>p</sub>) 和过程压力范围之间的关系。


**PVDF 全密封天线, 40 mm (1.5 in) 口径**

过程连接: 1-1/2" 螺纹

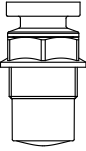	密封圈	T <sub>p</sub>	过程压力范围
 <p>A0047831</p>	PVDF 全密封	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)	-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)
	PVDF 全密封	+80 ... +130 °C (+176 ... +266 °F)	大气压
	下列温度限制适用 1D、2D 或 3D 类粉尘防爆仪表		
	PVDF 全密封	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)	-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)


过程连接: UNI 法兰, PP

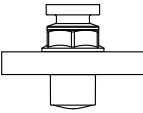	密封圈	T <sub>p</sub>	过程压力范围
 <p>A0047947</p>	PVDF 全密封	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)	-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)
	下列温度限制适用 1D、2D 或 3D 类粉尘防爆仪表		
	PVDF 全密封	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)	-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)


 选择 CRN 认证的仪表的压力范围可能还受其他限制。

**水滴型天线, 50 mm (2 in) 口径**


过程连接: 螺纹

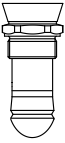
	密封圈	T <sub>p</sub>	过程压力范围
 <p>A0047447</p>	FKM Viton GLT	-40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)	-1 ... 16 bar (-14.5 ... 232 psi)
	FKM Viton GLT	-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)	-1 ... 16 bar (-14.5 ... 232 psi)
	FKM Viton GLT	-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)	-1 ... 16 bar (-14.5 ... 232 psi)
	EPDM	-40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)	-1 ... 16 bar (-14.5 ... 232 psi)
	HNBR	-20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)	-1 ... 16 bar (-14.5 ... 232 psi)
	FFKM Kalrez	-20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)	-1 ... 16 bar (-14.5 ... 232 psi)
	FFKM Kalrez	-20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)	-1 ... 16 bar (-14.5 ... 232 psi)

过程连接: UNI 法兰, PP

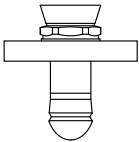	密封圈	T <sub>p</sub>	过程压力范围
 <p>A0047726</p>	FKM Viton GLT	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)	-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)
	EPDM	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)	-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)
	下列温度限制适用带 HNBR 或 FFKM Kalrez O 型圈的仪表		
	HNBR	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)	-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)
	FFKM Kalrez	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)	-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)


**过程连接: UNI 法兰, 316L**

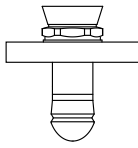
	密封圈	T <sub>p</sub>	过程压力范围
 A0047726	FKM Viton GLT	-40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)	-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)
	FKM Viton GLT	-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)	-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)
	FKM Viton GLT	-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)	-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)
	EPDM	-40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)	-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)
	HNBR	-20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)	-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)
	FFKM Kalrez	-20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)	-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)
	FFKM Kalrez	-20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)	-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)

 选择 CRN 认证的仪表的压力范围可能还受其他限制。

**PEEK 一体式天线, 20 mm (0.75 in) 口径**


**过程连接: 3/4" 螺纹**

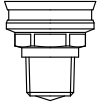
	密封圈	T <sub>p</sub>	过程压力范围
 A0047832	FKM Viton GLT	-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)	-1 ... 20 bar (-14.5 ... 290 psi)
	FKM Viton GLT	-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)	-1 ... 20 bar (-14.5 ... 290 psi)
	FFKM Kalrez	-20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)	-1 ... 20 bar (-14.5 ... 290 psi)
	FFKM Kalrez	-20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)	-1 ... 20 bar (-14.5 ... 290 psi)

 选择 CRN 认证的仪表的压力范围可能还受其他限制。

**PEEK 一体式天线, 40 mm (1.5 in) 口径**

**过程连接: 1-1/2" 螺纹**

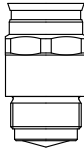	密封圈	T <sub>p</sub>	过程压力范围
 A0047833	FKM Viton GLT	-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)	-1 ... 20 bar (-14.5 ... 290 psi)
	FKM Viton GLT	-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)	-1 ... 20 bar (-14.5 ... 290 psi)
	FFKM Kalrez	-20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)	-1 ... 20 bar (-14.5 ... 290 psi)
	FFKM Kalrez	-20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)	-1 ... 20 bar (-14.5 ... 290 psi)

 选择 CRN 认证的仪表的压力范围可能还受其他限制。

介电常数

**液位测量**

$\epsilon_r \geq 1.2$

测量更小介电常数的介质时, 请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

## 索引

### 图标

“固件版本号”参数	37
“设备修订版本号”参数	37
“制造商 ID”参数	37
“Device ID”参数	37

### A

安全指南	
基本	7

### B

备件	58
Bluetooth®蓝牙无线技术	28

### C

参数访问权限	
读取权限	27
写访问权限	27
操作	47
操作安全	8
测量设备的用途	
临界工况	7
使用不当	7
测量仪表的用途	
参见 指定用途	
产品安全	8
CE 标志	8

### D

读取测量值	47
读取权限	27
DeviceCare	35
设备描述文件	37

### F

返厂	58
访问密码	27
输入错误	27
废弃	59
服务接口 (CDI)	35, 42
符合性声明	8
FieldCare	35
功能	35
设备描述文件	37

### G

工作场所安全	7
固件	
发布日期	37
故障排除	48

### J

介质	7
----	---

### P

PROFINET 通信	42
-------------	----

### Q

气候等级	83
------	----

### R

人员要求	7
软件发布	37

### S

筛选事件日志	54
设备版本信息	37
设备描述文件	37
设备数据库文件	
GSD	37
设备锁定, 状态	47
设置	
基于过程条件调节测量设备	47
事件历史	53
事件列表	53
事件文本	50
锁定螺丝	21
S2 系统冗余	41

### W

维修理念	58
文档	
用途	5
文档用途	5

### X

显示数值	
锁定状态	47
写访问权限	27
旋转显示模块	17
循环数据传输	39

### Y

应用	7
应用领域	
其他风险	7

### Z

诊断事件	50
指定用途	7
注册商标	6
状态信号	50
子菜单	
测量值	47
界面	33
事件列表	53



[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---