

Informações técnicas

Liquiline System CA80SI

Analizador colorimétrico para sílica



Controlador integrado com até 6 canais de medição e tecnologia digital Memosens

Aplicação

O Liquiline System CA80SI é um analisador químico via umidade para a quase determinação contínua de concentração de sílica em água ultrapura e na água da caldeira.

O analisador é indicado para uso nas seguintes aplicações:

- Água ultrapura
- Água de caldeira
- Análise de vapor e condensados
- Osmose reversa
- Sistemas de dessalinização

Seus benefícios

- Atualização fácil para a estação de medição pela conexão de até 4 sensores Memosens
- Fieldbuses digitais (por ex. PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485 e Ethernet IP) e servidor web
- Manutenção simples, sem ferramentas
- Disponível com até 6 canais de medição

Sumário

Função e projeto do sistema	4	Especificação do cabo	17
Princípio de medição colorimétrico	4	Conexão de módulos opcionais	17
Determinação fotométrica de sílica	4	Conexão do sensor (opcional)	20
Sensibilidade cruzada	4	Características de desempenho	20
Sistema de medição	4	Erro medido máximo	20
Arquitetura do dispositivo	6	Erro de medição máximo para entradas de sensor	20
Diagrama de função	6	Erro de medição máximo para entradas e saídas em	
Atribuição de slots e portas	7	corrente	20
Comunicação e processamento de dados	7	LOD (limite de detecção)	20
Confiança	8	Repetibilidade	20
Confiança graças à tecnologia Memosens	8	Repetibilidade de entradas do sensor	20
Facilidade de manutenção	8	Intervalo de medição	20
Funções de automonitoramento	10	Número de canais de medição	20
Segurança de dados	10	Especificação da amostra	20
Segurança de TI	10	Especificação do reagente	21
Entrada	11	Requerimento padrão	21
Variáveis de medição	11	Intervalo de calibração	21
Faixa de medição	11	Intervalo de manutenção	21
Tipos de entrada	11	Esforço de manutenção	21
Sinal de entrada	11	Montagem	21
Entrada em corrente, passiva	11	Local de montagem	21
Especificação do cabo (para sensores opcionais com		Instruções de instalação	21
tecnologia Memosens)	11	Ambiente	22
Saída	11	Faixa de temperatura ambiente	22
Sinal de saída	11	Temperatura de armazenamento	22
Sinal de alarme	12	Umidade relativa	22
Carga	12	Grau de proteção	22
Comportamento de transmissão	12	Compatibilidade eletromagnética	22
Saídas de corrente, ativas	12	Segurança elétrica	23
Span	12	Grau de poluição	23
Característica de sinal	13	Processo	23
Especificação elétrica	13	Temperatura da amostra	23
Especificação do cabo	13	Pressão de processo	23
Saídas a relé	13	Taxa de vazão da amostra	23
Especificação elétrica	13	Consistência da amostra	23
Dados específicos do protocolo	14	Construção mecânica	23
PROFIBUS DP	14	Dimensões	23
Modbus RS485	14	Peso	25
Modbus TCP	14	Materiais	25
Servidor de Internet	15	Conexão de processo	26
EtherNet/IP	15	Entradas da mangueira	26
PROFINET	16	Operabilidade	26
Fonte de alimentação	16	Conceito de operação	26
Tensão de alimentação	16	Display	27
Conexão fieldbus	16	Operação remota	27
Consumo de energia	17	Pacotes de idiomas	29
Entradas para cabo	17	Certificados e aprovações	29


Informações do pedido	29
Página do produto	29
Configurador de produtos	29
Escopo de entrega	30
Acessórios	30
Acessórios específicos do equipamento	30
Acessórios específicos de comunicação	34
Componentes do sistema	35

Função e projeto do sistema

Princípio de medição colorimétrico

Após a preparação da amostra, parte do permeado é bombeado para dentro da câmara de mistura/reação. O reagente de cor específica é medido exatamente em uma proporção de mistura definida. A reação química provoca alteração característica na cor da amostra. O fotômetro multiespectral determina o nível de absorção da amostra em comprimentos de onda específicos. Os comprimentos de onda analisados, e as relações entre eles, são específicos do parâmetro.

Com base na proporcionalidade, a quantidade de absorção de luz é um indicador direto da concentração do parâmetro sob análise na amostra. De maneira a compensar por qualquer influência de interferência, uma medição de referência é realizada antes da medição real. Este sinal de referência é subtraído do sinal de medição. A temperatura no recipiente de reação é mantida constante para assegurar uma reação reprodutível que é efetuada em um curto período de tempo.

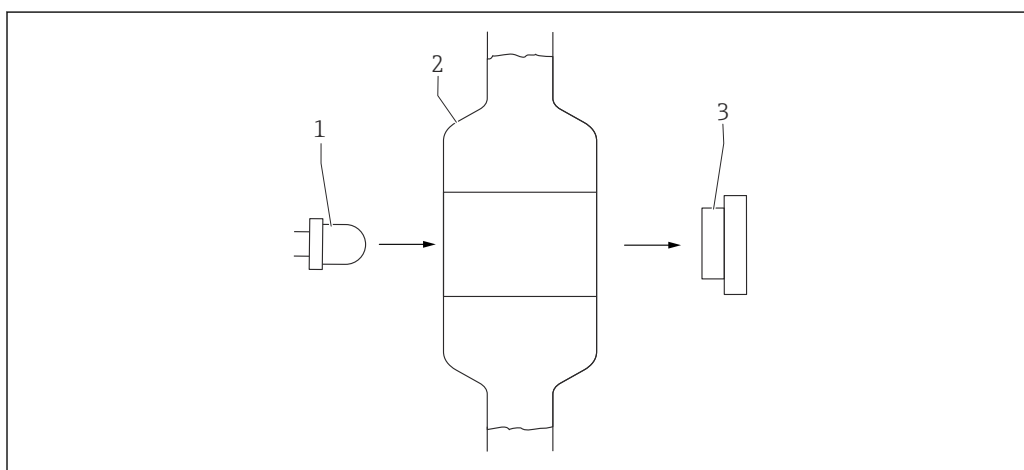

A0022399

1 Princípio de medição colorimétrico

- 1 Unidade de LED Multiespectral (para medição/referência)
- 2 Cubeta - recipiente de mistura e reação
- 3 Detector (para medição/referência)

Determinação fotométrica de sílica

Método do heteropólio azul

O silicato e o fosfato reagem em meio ácido com molibdato para formar complexos de ácido silicomolibdico amarelo e ácido fosfomolibdico. A adição de ácido cítrico faz com que o complexo de fosfato seja destruído. Na etapa final, um aminoácido é adicionado que reduz o ácido silicomolibdico amarelo a uma coloração azulada intensa de azul silicomolibdico. A medição de absorção posterior é diretamente proporcional à concentração de sílica na amostra.

Sensibilidade cruzada


Os íons listados foram testados com as concentrações específicas. Não há estudo sobre efeito sumário. Não foram observadas sensibilidades cruzadas até os níveis de concentração indicados.

Até 2.000 mg/l (ppm)	Sal NaCl
Até 25°dH	Solidez CaCl ₂
Até 10 mg/l (ppm), erro de medição < 4 ug/l (ppb)	PO ₄
CA80SI-**AH*: 0.5 para 200 µg/l (ppb)	4 < pH < 12
CA80SI-**AJ*: 50 para 5 000 µg/l (ppb)	5 < pH < 12


Sistema de medição

Um sistema de medição completo contém:

- Analisador Liquiline System CA80SI com a configuração solicitada
- Reagentes e solução padrão (a serem solicitados separadamente)
- Filtro e válvula de alívio de pressão (incluídos separadamente com suportes angulares na versão 1-/2- canais, montado no painel na versão 4-/6- canais)
- Painel para comutação do canal de amostra: entrada de amostra 4 /6 (versão de 4-/6- canais)

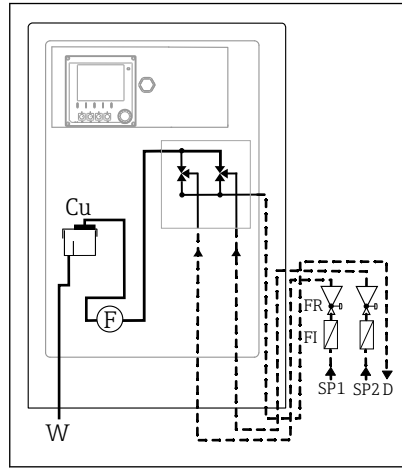

A0044806

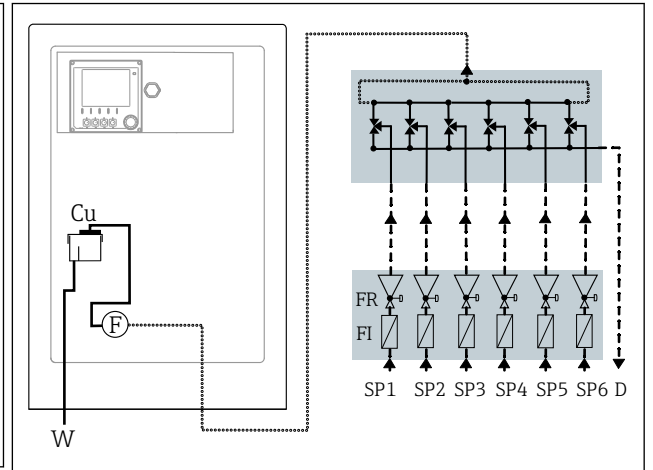

A0044807

2 *Versão com 1-/2 canais: Sistema de medição com válvulas de alívio de pressão anteriores e filtros*


3 *Versão com 4-/6 canais: Sistema de medição com válvulas de alívio de pressão anteriores e filtros em painel e comutação de canal de amostra externa em painel*

Cu *Cubeta de transbordamento*
 D *Saída de amostra*
 F *Sensor de vazão*
 FI *Filtro*

FR *Válvula de alívio de pressão*
 SPx *Entradas de amostra, x = 1 a n*
 W *Saída*

Arquitetura do dispositivo

Diagrama de função

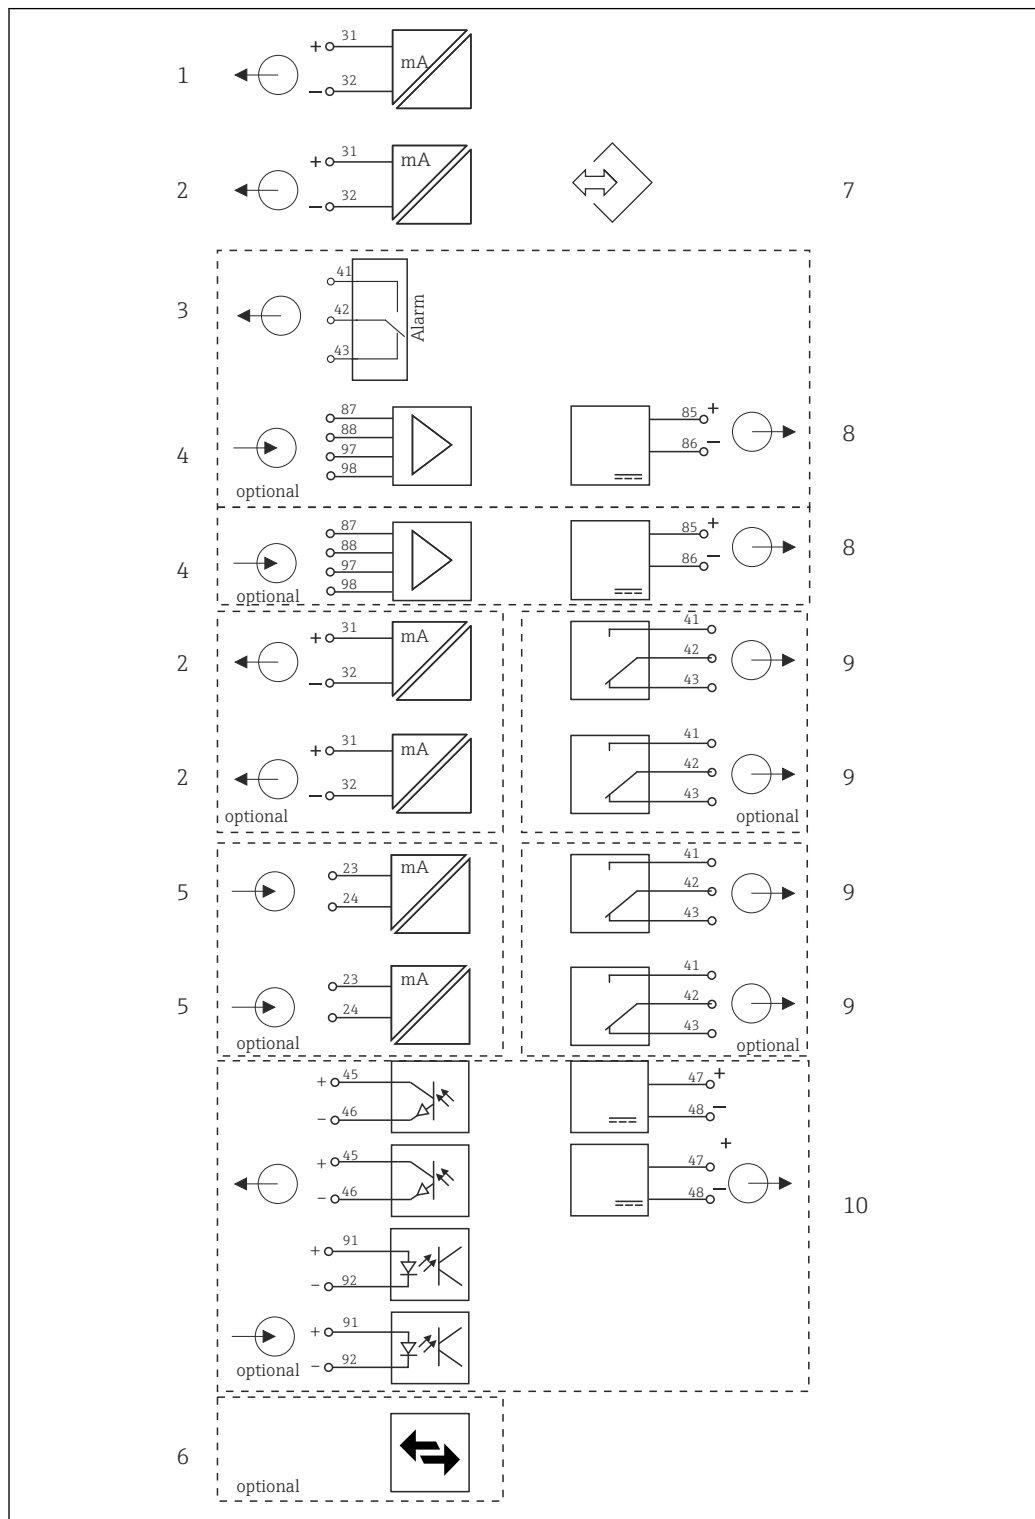

A0021099

4 Diagrama do bloco CA80

1 Saida de corrente 1:1

2 Saidas em corrente

3 Relé do alarme

4 2 x entrada Memosens (1 x opcional)

5 2 x entrada em corrente (opcional)

6 Modbus/Ethernet (opcional)


7 Interface de operação

8 Fonte de alimentação, sensores de cabo fixo


9 2 ou 4 x relés (opcional)

10 2 entradas e saídas digitais (opcional)

Atribuição de slots e portas

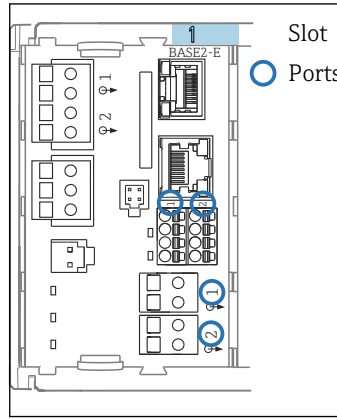

A0044868

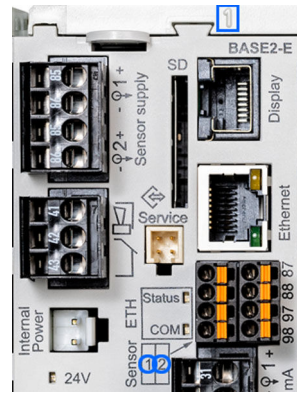

A0044869

```

Analyzer_C8024A05G00
▶ Heartbeat diagnostics
SP1 Analyzer*
CH1: 1:1 pH Glass RTG 6.95 pH
CH2: 1:2 Cond e RTG 131.1 µS/cm
Current output 1:1 22.5 mA
Current output 1:2 22.5 mA
Current output 4:1 22.5 mA
Current output 4:2 22.5 mA
    
```

A0040671

5 Slot e atribuição de porta

6 Slot e atribuição de porta

- As entradas são atribuídas aos canais de medição na ordem crescente dos slots e portas. No exemplo acima: "CH1: 1:1 pH vidro" significa: Canal 1 H1) é o slot 1 (módulo básico) : Porta 1 (entrada 1), sensor de vidro de pH
- Saídas e relés são nomeados de acordo com suas funções, por ex., "saída em corrente", e são exibidos em ordem crescente com o slot e número de portas
- O display mostra SP1: canal de medição 1 do analisador com ponto de amostragem SP1 (a exibição do valor medido é específica do parâmetro; não é ilustrada no exemplo)

Comunicação e processamento de dados

Protocolos de comunicação:

- Sistemas Fieldbus
 - PROFIBUS DP (Perfil 3.02)
 - Modbus TCP ou RS485
 - PROFINET
 - EtherNet/IP
- Configuração através da Ethernet

Módulo de extensão 485DP/485MB e saídas de corrente

Para protocolos de comunicação PROFIBUS DP e Modbus RS485:
No máximo 2 saídas de corrente podem ser usadas em paralelo.

Funcionalidade de ethernet via módulo Base2 e saídas de corrente

No máximo 6 saídas de corrente podem ser usadas em paralelo.

Terminação de barramento no equipamento

- Através de seletora deslizante no módulo de barramento 485DP/485MB
- Exibido através do LED "T" no módulo de barramento 485DP/485MB

Confiança

Confiança graças à tecnologia Memosens

Memosens

Memosens torna seu ponto de medição mais seguro e mais confiável:

- Sem contato, a transmissão de sinal digital possibilita isolamento galvânico ideal
- Completamente à prova d'água
- O sensor pode ser calibrado em laboratório, aumentando assim a disponibilidade do ponto de medição no processo
- Componente eletrônico intrinsecamente seguro significa que a operação em áreas classificadas não é um problema.
- Manutenção previsível graças ao registro de dados do sensor, por exemplo:
 - Horas totais de operação
 - Horas de operação com valores medidos muito altos ou muito baixos
 - Horas de operação em temperaturas altas
 - Número de esterilizações de vapor
 - Condição do sensor

Facilidade de manutenção


Projeto modular

O analisador modular pode ser facilmente adaptado para adequar-se às suas necessidades:

- Módulos de extensão retrofit para faixas novas ou estendidas de funções, por exemplo, saídas de corrente, relés e comunicação digital
- Atualização para estação de medição com sensores digitais e tecnologia Memosens
- Opcional: conector de sensor M12 para conexão de qualquer tipo de sensor Memosens

Armazenamento de dados

- Memória circular independente integrada (FIFO) ou memórias em camadas para gravação:
 - Um valor analógico (por ex., vazão, valor de pH, condutividade)
 - Eventos (por ex., queda de energia)
- Registro de dados do analisador
 - Tempo de varredura: ajustado automaticamente ao intervalo de medição
 - Máx. de 6 registros de dados
 - 20 000 entradas por registro
 - Display gráfico (curvas de carregamento) ou lista numérica
 - Ajuste de fábrica: habilitado para todos os canais, memória circular (FIFO)
- Registros de dados para sensores digitais:
 - Tempo de scan ajustável: 1 a 3600 s (1 h)
 - Máx. de 8 registros de dados
 - 150.000 entradas por registro
 - Display gráfico (curvas de carregamento) ou lista numérica
- Registro de calibração: 75 entradas no máximo
- Registro de hardware:
 - Configuração e modificações de hardware
 - Máximo 125 entradas
- Registro da versão:
 - Atualizações de software entre outros
 - Máximo 50 entradas
- Registro de eventos
- Registro de eventos do analisador
 - Eventos específicos de amostras
 - Máximo de 19 500 entradas, memória circular ou buffer de preenchimento para gravação
- Registro de operações: 250 entradas no máximo
- Registro de diagnóstico: 250 entradas no máximo

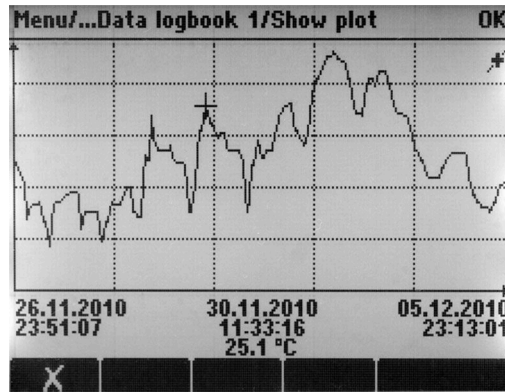

A0024359

8 Registro de dados: representação gráfica no display

Funções matemáticas (valores de processo virtual)

Além de valores de processo "real", que são fornecidos por sensores físicos conectados ou entradas analógicas, funções matemáticas podem ser usadas para se calcular um máximo de 6 valores de processos "virtuais".

Os valores de processos "virtuais" podem ser:

- Saída através de uma saída corrente ou um fieldbus
- Usada como uma variável controlada
- Atribuída como uma variável medida para uma chave fim de curso
- Usada como uma variável medida para acionar a limpeza
- Exibida nos menus de medição definidos pelo usuário

As seguintes funções matemáticas são possíveis:

- Cálculo de pH a partir de dois valores de condutividade de acordo com a Norma VGB 405, por ex., em água de alimentação de caldeiras
- Diferença entre dois valores medidos vindos de fontes diferentes, por ex., para monitoramento de membranas
- Condutividade diferencial, por ex., para monitorar a eficiência de permutadores de íon
- Condutividade desgaseificada, ex. para controles de processo em centrais elétricas
- Redundância para monitorar dois ou três sensores redundantes
- Cálculo do rH baseado nos valores medidos de um pH e um sensor ORP
- Editor de fórmula como uma ferramenta matemática poderosa para operações booleanas com até 3 valores medidos

FieldCare


Software de configuração e gerenciamento de ativos com base na tecnologia FDT/DTM

- Configuração completa de equipamento quando conectado através do FXA291 e interface de operação
- Acesso a um número de parâmetros de configuração e dados de identificação, medição e diagnóstico quando conectado através do modem HART
- Pode ser feito o download de registros em formato CSV ou formato binário para o software "Field Data Manager"

Gerenciador de dados de campo

Software de visualização e base de dados para medição, calibração e dados de configuração

- Base de dados SQL que é protegida contra manipulação
- Funções para importar, salvar e imprimir registros
- Curvas de carregamento para exibição de valores medidos

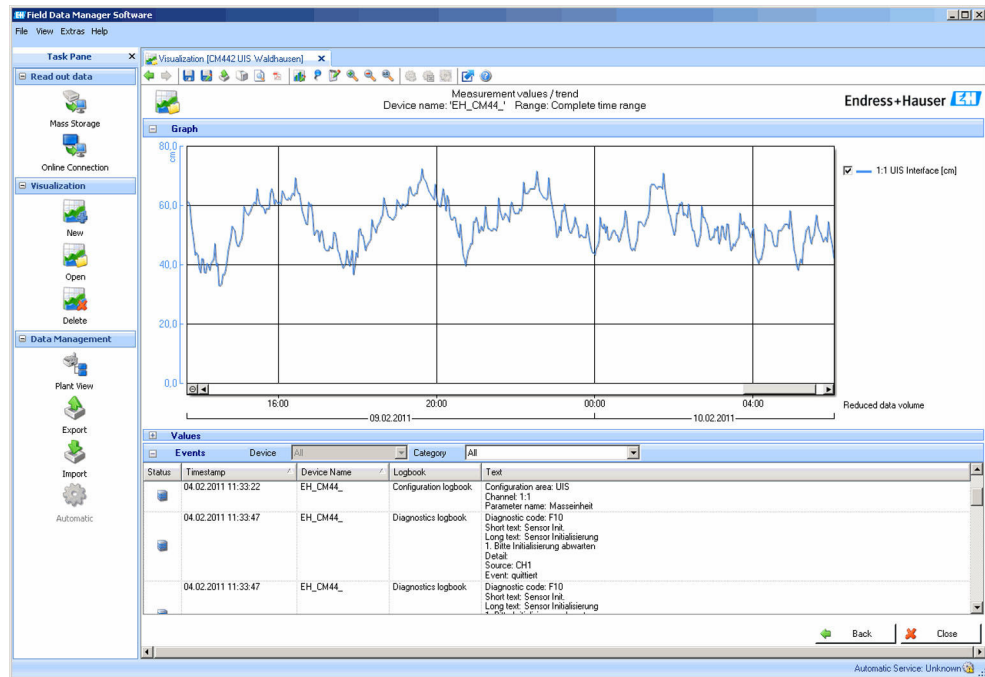

A0016009

9 Gerenciador de dados de campo: display de curvas de carregamento

Cartão SD

O meio de armazenamento permutável permite:

- Atualizações de software e melhorias fáceis e rápidas
- Atualizações e melhorias rápidas e fáceis para medição de listas de parâmetros
- Armazenamento de dados de memória interna do equipamento (por exemplo, registros)
- Transferência de configurações completas para um equipamento com uma configuração idêntica (função de backup)
- Transferência de configurações sem a TAG e endereço de barramento para equipamentos com uma configuração idêntica (função cópia)

Endress+Hauser oferece cartões SD aprovados para a indústria como acessórios. Estes cartões de memória oferecem máxima segurança e integridade de dados.

Outros cartões SD podem também ser usados. Todavia, a Endress+Hauser não assume qualquer responsabilidade pela segurança de dados de tais cartões.

Funções de automonitoramento

Componentes eletrônicos

- Entradas em corrente são desativadas em casos de sobrecorrente e reativadas assim que cesse a sobrecorrente.
- As tensões da placa são monitoradas e a temperatura da placa também é medida.

Contador

Contadores monitoram consumíveis, tais como reagentes ou distribuidores.

Fotômetro

- Monitoramento automático de temperatura
- Monitoramento ativo da comunicação entre o módulo do fotômetro e componentes eletrônicos de amostras
- Sensor de vazamento no invólucro
- Monitoramento de vazão

Segurança de dados

Todas as configurações, registros, etc., são armazenados em uma memória não volátil para garantir que os dados sejam mantidos em casos de uma interrupção para a fonte de alimentação.

Segurança de TI

Nossa garantia é válida apenas se o equipamento for instalado e usado como descrito nas instruções de operação. O equipamento possui mecanismos de segurança para protegê-lo contra qualquer modificação acidental nas configurações do equipamento.

A segurança de TI está alinhada com as normas de segurança ao operador e são desenvolvidas para fornecer proteção extra ao equipamento e à transferência de dados do equipamento pelos próprios operadores.

Entrada

Variáveis de medição	SiO ₂ [mg/l, µg/l, ppm, ppb]	
Faixa de medição	CA80SI-**AH*: CA80SI-**AJ*:	0 para 500 µg/l (ppb) 50 para 5 000 µg/l (ppb)
Tipos de entrada	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1, 2, 4 ou 6 canais de medição (parâmetro principal do analisador) ■ 1 a 4 entradas digitais de sensores com protocolo Memosens (opcional) ■ Entradas em corrente analógica (opcional) ■ Entradas binárias (opcional) 	
Sinal de entrada	Dependendo da versão 2 x 0/4 a 20 mA (opcional), passivo, potencialmente isolado	
Entrada em corrente, passiva	Span > 0 a 20 mA Característica de sinal Linear Resistência interna Não linear Tensão de teste 500 V	
Especificação do cabo (para sensores opcionais com tecnologia Memosens)	Tipo de cabo Cabo de dados Memosens CYK10 ou cabo fixo de sensor, cada um com luvas terminais de cabo ou conector de pino redondo M12 (opcional) Comprimento do cabo Máx. 100 m (330 pés)	

Saída

Sinal de saída	Dependendo da versão: <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 x 0/4 a 20 mA, ativo, potencialmente isolado (versão padrão) ■ 4 x 0/4 a 20 mA, ativo, potencialmente isolado (versão com 2 saídas analógicas adicionais) ■ 6 x 0/4 a 20 mA, ativo, potencialmente isolado (versão com 4 saídas analógicas adicionais) ■ Saídas binárias
-----------------------	---

PROFIBUS DP/RS485	
Codificação de sinal	EIA/TIA-485, PROFIBUS DP-compatível de acordo com IEC 61158
Taxa de transmissão de dados	9,6 kBd, 19,2 kBd, 45,45kBd, 93,75 kBd, 187,5 kBd, 500 kBd, 1,5 MBd, 6 MBd, 12 MBd
Isolamento galvânico	Sim
Conectores	Terminal por mola (máx. 1,5 mm), com ponte interna (função T), opcional M12
Terminação de barramento	Chave correção interna com display LED

Modbus RS485	
Codificação de sinal	EIA/TIA-485
Taxa de transmissão de dados	2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 e 115.200 baud
Isolamento galvânico	Sim
Terminação de barramento	Chave corretora interna com display LED

Servidor web e Modbus TCP	
Codificação de sinal	IEEE 802.3 (Ethernet)
Taxa de transmissão de dados	10 / 100 MBd
Isolamento galvânico	Sim
Conexão	RJ45, M12 opcional
Endereço IP	DHCP ou configuração com uso do menu

EtherNet/IP	
Codificação de sinal	IEEE 802.3 (Ethernet)
Taxa de transmissão de dados	10 / 100 MBd
Isolamento galvânico	Sim
Conexão	RJ45, M12 opcional (D-codificado)
Endereço IP	DHCP (padrão) ou configuração através do menu

PROFINET	
Codificação de sinal	IEEE 802.3 (Ethernet)
Taxa de transmissão de dados	100 MBd
Isolamento galvânico	Sim
Conexão	RJ45
Nome da estação	Através de protocolo DCP usando a ferramenta de configuração (p. ex., Siemens PRONETA)
Endereço IP	Através de protocolo DCP usando a ferramenta de configuração (p. ex., Siemens PRONETA)

Sinal de alarme

Ajustável, de acordo com as recomendações NAMUR NE 43

- Em faixa de medição de 0 a 20 mA:
Corrente de falha de 0 a 23 mA
- Em faixa de medição de 4 a 20 mA:
Corrente de falha de 2,4 a 23 mA
- Ajuste de fábrica para corrente de falha em ambas as faixas de medição:
21,5 mA

Carga

Máx. 500 Ω

Comportamento de transmissão

Linear

Saídas de corrente, ativas**Span**

de 0 a 23 mA

Característica de sinal	Linear
Especificação elétrica	Tensão de saída Máx. 24 V Tensão de teste 500 V
Especificação do cabo	Tipo de cabo Recomendado: cabo blindado Especificação do cabo Máx. 2,5 mm ² (14 AWG)

Saídas a relé

Especificação elétrica	Tipos de relé <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 contato de transição de pino único (relé de alarme) ▪ 2 ou 4 contatos de transição de pino único (opcional com módulos de extensão) Carga máxima <ul style="list-style-type: none"> ▪ Relé de alarme: 0,5 A ▪ Todos os outros relés: 2,0 A Capacidade de comutação do relé
-------------------------------	--

Módulo básico (relé de alarme)

Tensão de chaveamento	Carga (máx.)	Ciclos de chaveamento (mín.)
230 Vca, cosΦ = 0,8 a 1	0,1 A	700.000
	0,5 A	450.000
115 Vca, cosΦ = 0,8 a 1	0,1 A	1.000.000
	0,5 A	650.000
24 Vcc, L/R = 0 a 1 ms	0,1 A	500.000
	0,5 A	350.000

Módulos de extensão

Tensão de chaveamento	Carga (máx.)	Ciclos de chaveamento (mín.)
230 Vca, cosΦ = 0,8 a 1	0,1 A	700.000
	0,5 A	450.000
	2 A	120.000
115 Vca, cosΦ = 0,8 a 1	0,1 A	1.000.000
	0,5 A	650.000
	2 A	170.000
24 Vcc, L/R = 0 a 1 ms	0,1 A	500.000
	0,5 A	350.000
	2 A	150.000

- Carga mínima (típica)
- Mín. 100 mA a 5 Vcc
 - Mín. 1 mA a 24 Vcc
 - Mín. 5 mA a 24 Vca
 - Mín. 1 mA a 230 Vca

Dados específicos do protocolo

PROFIBUS DP

ID do fabricante	11 _h
Tipo de equipamento	155E _h
Versão do perfil	3.02
Arquivos da base de dados do equipamento (arquivos GSD)	www.endress.com/profibus Gerenciador de Integração do Equipamento DIM
Variáveis de saída	16 blocos AI, 8 blocos DI
Variáveis de entrada	4 blocos AO, 8 blocos DO
Recursos compatíveis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 conexão MSCYO (comunicação cíclica, classe 1 mestre para escrava) ▪ 1 conexão MSAC1 (comunicação acíclica, classe 1 mestre para escrava) ▪ 2 conexões MSAC2 (comunicação acíclica, classe 2 mestre para escrava) ▪ Bloqueio do equipamento: O equipamento pode ser bloqueado usando o hardware ou o software. ▪ Endereçamento usando seletoras DIL ou software ▪ GSD, PDM DD, DTM

Modbus RS485

Protocolo	RTU / ASCII
Códigos de função	03, 04, 06, 08, 16, 23
Suporte de transmissão para códigos de função	06, 16, 23
Dados de saída	16 valores medidos (valor, unidade, status), 8 valores digitais (valor, status)
Dados de entrada	4 pontos de ajuste (valor, unidade, status), 8 valores digitais (valor, status), informações de diagnóstico
Recursos compatíveis	O endereço pode ser configurado usando a seletora ou o software

Modbus TCP

Porta TCP	502
Conexões TCP	3
Protocolo	TCP
Códigos de função	03, 04, 06, 08, 16, 23
Suporte de transmissão para códigos de função	06, 16, 23
Dados de saída	16 valores medidos (valor, unidade, status), 8 valores digitais (valor, status)
Dados de entrada	4 pontos de ajuste (valor, unidade, status), 8 valores digitais (valor, status), informações de diagnóstico
Recursos compatíveis	O endereço pode ser configurado usando o DHCP ou o software

Servidor de Internet

O servidor da web permite total acesso à configuração do equipamento, valores medidos, mensagens de diagnóstico, registros e dados de serviço através de roteadores Wi-Fi/WLAN/LAN/GSM ou 3G padrão com um endereço IP definido pelo usuário.

Porta TCP	80
Recursos compatíveis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Configuração do equipamento controlada remotamente (1 sessão) ▪ Salve/restaure a configuração do equipamento (através do cartão SD) ▪ Exportação de registro (formatos de arquivo: CSV, FDM) ▪ Acesso ao servidor da web via DTM ou Internet Explorer ▪ Login ▪ O servidor Web pode ser desligado

EtherNet/IP

Protocolo	EtherNet/IP	
Certificação ODVA	Sim	
Perfil do equipamento	Equipamento genérico (tipo de produto: 0x2B)	
ID do fabricante	0x049E _h	
ID do tipo de equipamento	0x109F	
Polaridade	Auto-MIDI-X	
Conexões	CIP	12
	I/O	6
	Mensagem explícita	6
	Multicast	3 consumidores
RPI mínimo	100 ms (padrão)	
RPI máximo	10000 ms	
Integração do sistema	EtherNet/IP	EDS
	Rockwell	Perfil Add-on Nível 3, Painel Frontal para a Fábrica Talk SE
Dados IO	Entrada (T → O)	Status do equipamento e mensagem de diagnóstico com prioridade máxima Valores medidos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 AI (entrada analógica) + Status + Unidade ▪ 8 DI (entrada discreta) + Status
	Saída (O → T)	Valores de acionamento: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 AO (saída analógica) + status + unidade ▪ 8 DO (saída discreta) + Status

PROFINET

Protocolo	"Protocolo de Camada de Aplicação para periférico do equipamento descentralizado e para a automação distribuída", PNIO versão 2.34
Tipo de comunicação	100 MBit/s
Classe de conformidade	Classe de conformidade B
Classe Netload	Classe Netload II
Taxa de transmissão	100 Mbps automático com detecção duplex total
Tempo do ciclo	De 32 ms
Perfil do equipamento	Identificador da interface de aplicação 0xF600 Equipamento genérico
Interface PROFINET	1 porta, Classe 1 em tempo real (RT_CLASS_1)
ID do fabricante	0x11 _h
ID do tipo de equipamento	0x859F _h
Arquivos de descrição do equipamento (GSD)	Informações e arquivos abaixo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.endress.com Na página do produto do equipamento: Documentos/Software → Drivers do equipamento ▪ www.profibus.com No site em Produtos/Localizador de produtos
Polaridade	Polaridade automática para correção automática de pares TxD e RxD cruzados
Conexões compatíveis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 x AR (IO controlador AR) ▪ 1 x AR (Equipamento de supervisão IO AR conexão permitida) ▪ 1 x Entrada CR (Relação de comunicação) ▪ 1 x Saída CR (Relação de comunicação) ▪ 1 x Alarme CR (Relação de comunicação)
Opções de configuração para medidor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Navegador Web ▪ Software específico do fabricante (FieldCare, DeviceCare) ▪ O arquivo mestre do equipamento (GSD) pode ser lido através do servidor web integrado do medidor
Configuração do nome do equipamento	Protocolo DCP
Funções compatíveis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificação e manutenção Identificação simples do equipamento através de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema de controle de processo ▪ Etiqueta de identificação ▪ Estado do valor medido As variáveis do processo são comunicadas com um estado de valor medido ▪ Recurso piscante (FLASH_ONCE) através do display local para simples atribuição e identificação do equipamento ▪ Operação do equipamento através de ferramentas de operação (por ex., FieldCare, DeviceCare)
Integração do sistema	Para informações sobre integração do sistema, consulte as Instruções de operação <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dados de transmissão cíclica ▪ Visão geral e descrição dos módulos ▪ Codificação de status ▪ Configuração de inicialização ▪ Ajuste de fábrica

Fonte de alimentação**Tensão de alimentação**

- 100 a 120 Vca / 200 a 240 Vca
- 50 ou 60 Hz


Conexão filedbus

Fonte de alimentação: não aplicável

Consumo de energia	Para uma taxa de vazão da amostra de 80 ml/min (2,7 fl oz/min), um intervalo de medição contínuo (10 minutos), uma temperatura de amostra de 25 °C (77 °F), uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) e um equipamento com uma tensão de alimentação de 230 V: <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipicamente 60 VA ■ Máx. 1250 VA
---------------------------	--

Entradas para cabo	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 x furações para M16, G3/8, NPT3/8", conexão Memosens ¹⁾ ■ 4 x furações para M20, G1/2, NPT1/2"
---------------------------	--

Especificação do cabo	Prensa-cabo	Diâmetro permitido do cabo
	M16x1,5 mm	
M12x1,5 mm (para versão do pedido de tomada M12 para sensores Memosens)		2 a 5 mm (0,08 a 0,20 ")
M20x1,5 mm		6 a 12 mm (0,24 a 0,48 ")
NPT ³ / ₈ "		4 a 8 mm (0,16 a 0,32 ")
G ³ / ₈		4 a 8 mm (0,16 a 0,32 ")
NPT ¹ / ₂ "		6 a 12 mm (0,24 a 0,48 ")
G ¹ / ₂		7 a 12 mm (0,28 a 0,48 ")

 Prensa-cabos montados na fábrica são apertados com 2 Nm.

Conexão de módulos opcionais


Com módulos de extensão você pode comprar funções adicionais para seu equipamento.


AVISO

Combinações inaceitáveis de hardware (devido a conflitos na fonte de alimentação)

Medições incorretas ou falha total do ponto de medição como resultado do acúmulo de calor ou sobrecarga











- ▶ Descubra se a atualização planejada de seu equipamento resulta em uma combinação de hardware permitida (configurador em www.endress.com/CA80SI).
- ▶ É permitido quatro entradas de sensores, no máximo.
- ▶ É permitido quatro saída de relés, no máximo.
- ▶ São permitidas, no máximo, oito entradas em corrente e seis saídas em corrente.
- ▶ É permitido dois módulos A "DIO", no máximo.
- ▶ Entre em contato com sua central de vendas Endress+Hauser caso tenha alguma dúvida.

 O número de módulos é limitado pelo número de buchas de cabo existentes.

 Buchas de cabo e possíveis diâmetros de cabos

1)

Visão geral de todos os módulos opcionais

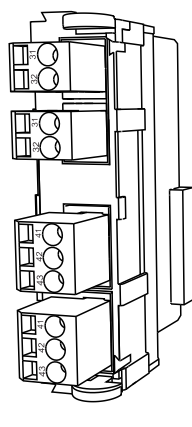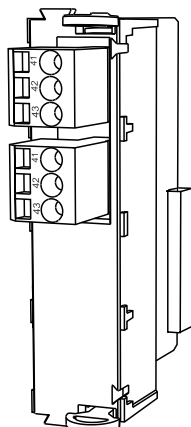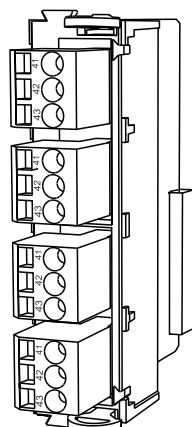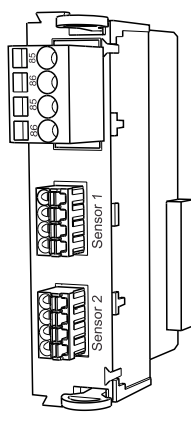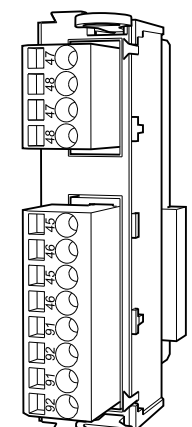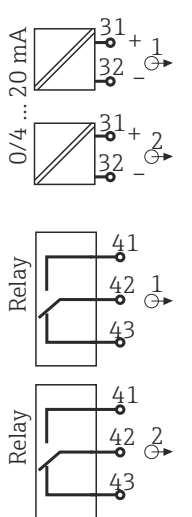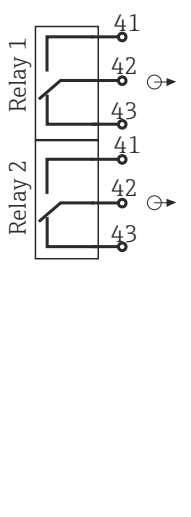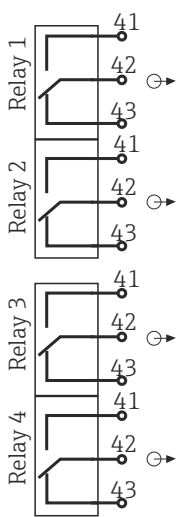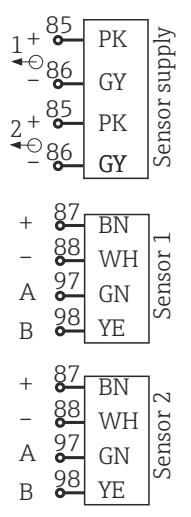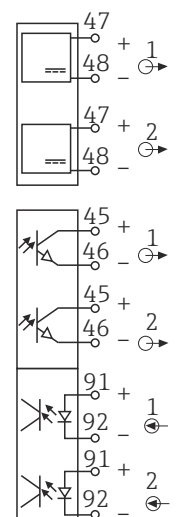Nome do módulo				
AOR	2R	4R	2DS	DIO
				
<ul style="list-style-type: none"> 2 x saídas analógicas 0/4 a 20 mA 2 relés Número do pedido 71111053 	<ul style="list-style-type: none"> 2 relés Número do pedido 71125375 	<ul style="list-style-type: none"> 4 relés Número do pedido 71125376 	<ul style="list-style-type: none"> 2 entradas digitais do sensor 2 sistemas de fonte de alimentação para sensores digitais Número do pedido 71135631 	<ul style="list-style-type: none"> 2 entradas digitais 2 saídas digitais com tensão auxiliar Número do pedido 71135638
				

Nome do módulo				
2AO	4AO	2AI	485DP	485MB
<ul style="list-style-type: none"> 2 x saídas analógicas 0/4 a 20 mA Número do pedido 71135632 	<ul style="list-style-type: none"> 4 x saídas analógicas 0/4 a 20 mA Número do pedido 71135633 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x entradas analógicas 0/4 a 20 mA Número do pedido 71135639 	<ul style="list-style-type: none"> Fonte de alimentação de 5V para terminação PROFIBUS DP RS485 para PROFIBUS DP Número do pedido 71575177 	<ul style="list-style-type: none"> RS485 para Modbus Número do pedido 71575178



PROFIBUS DP (módulo 485DP)

Os contatos 95, 96 e 99 são jumpeados no conector. Isso garante que a comunicação PROFIBUS não seja interrompida se o conector for desconectado.

Conexão do sensor (opcional) *Sensores com protocolo Memosens*

Tipos de sensores	Cabos do sensor	Sensores
Sensores digitais sem fonte de alimentação interna adicional	Com conexão plug-in e transmissão de sinal indutiva	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sensores pH ▪ sensores ORP ▪ Sensores combinados ▪ Sensores de oxigênio (amperométrico e óptico) ▪ Sensores de condutividade com medição de condutividade ▪ Sensores de cloro (desinfecção)
	Cabo fixo	Sensores de condutividade com medição indutiva de condutividade
Sensores digitais com fonte de alimentação interna adicional	Cabo fixo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sensores de turbidez ▪ Sensores para medição de interface ▪ Sensores para medição do coeficiente de absorção espectral (SAC) ▪ Sensores de nitrato ▪ Sensores ópticos de oxigênio ▪ Sensores íon seletivo

Características de desempenho

Erro medido máximo ²⁾	CA80SI-**AH*:	Concentrações <200 µg/l: ±1.0 µg/l (ppb) ou 2% da leitura (tipicamente) Concentrações ≥200 µg/l: 5% da leitura (tipicamente)
	CA80SI-**AJ*:	5% da leitura (tipicamente)

Erro de medição máximo para entradas de sensor	→ Documentação do sensor conectado
---	------------------------------------

Erro de medição máximo para entradas e saídas em corrente	Erros típicos medidos:
	<p>< 20 µA (com valores de corrente < 4 mA)</p> <p>< 50 µA (com valores de corrente 4 a 20 mA)</p> <p>a 25 °C (77° F) em cada caso</p> <p>Erro medido adicional dependendo da temperatura:</p> <p>< 1,5 µA/K</p>

LOD (limite de detecção)	0,5 µg/L (ppb)
---------------------------------	----------------

Repetibilidade ²⁾	CA80SI-**AH*:	± 0,5 µg/l ou ± 1 % do valor medido
	CA80SI-**AJ*:	± 1 % do valor medido

Repetibilidade de entradas do sensor	→ Documentação do sensor conectado
---	------------------------------------

Intervalo de medição	▪ Contínuo (aprox. 10 min), ajustável ≥ 10 min
	▪ Ajustes de fábrica: 20 min

Número de canais de medição	1, 2, 4 ou 6 canais de medição, dependendo da versão do pedido
------------------------------------	--

Especificação da amostra	> 140 ml (4.73 fl oz)/medição, dependendo da vazão
---------------------------------	--

2) Conforme ISO 15839 com soluções padrão. Erros de medição incluem todas as incertezas do analisador. Eles não incluem as incertezas das soluções padrão usadas como referência.


Especificação do reagente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 200 µl por reagente e medição ³⁾ para intervalos de medição ≥ 15 minutos ▪ Dado um intervalo de medição de 20 min., um conjunto de reagentes (1000 ml) dura por aprox. 65 dias ▪ Dado um intervalo de medição de 12 min., um conjunto de reagentes (2500 ml) dura por aprox. 100 dias
Requerimento padrão	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aprox. 140 ml (4.73 fl.oz) / calibração ▪ Com um frasco padrão de 2,5 L (84,5 fl.oz) e intervalo de calibração de 96 h aprox. 65 dias ▪ Com um frasco padrão de 5 L (169 fl.oz) e intervalo de calibração de 96 h aprox. 130 dias
Intervalo de calibração	1 a 99 dias, dependendo da aplicação e condições do ambiente
Intervalo de manutenção	A cada 3 a 6 meses, dependendo da aplicação
Esforço de manutenção	Semanalmente: inspeção visual

Montagem

Local de montagem	<p>Note o seguinte ao erguer o equipamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se estiver montando em uma parede, certifique-se de que a parede tenha capacidade de suporte de carga suficiente e esteja totalmente perpendicular. ▶ Se estiver instalando em uma base, coloque o equipamento em uma superfície nivelada. A instalação em uma base só é permitida em ambientes internos. ▶ Proteja o equipamento contra aquecimento adicional (por ex., de aquecedores). ▶ Proteja o equipamento contra vibrações mecânicas. ▶ Proteja o equipamento contra gases corrosivos, por ex. sulfato de hidrogênio (H₂S) e gases de cloro. ▶ Preste atenção à diferença máxima de altura e a distância máxima do ponto de amostragem. ▶ Certifique-se de que a mangueira de saída da amostra "D" e a mangueira de saída "W" possam drenar livremente, sem quaisquer efeitos de sifonagem. ▶ Certifique-se de que o ar possa circular livremente na frente do invólucro. ▶ Analisadores abertos (isto é, analisadores que são fornecidos sem uma porta) só podem ser colocados em áreas fechadas, em um gabinete protetor ou instalação semelhante.
Instruções de instalação	<p>O equipamento pode ser instalado das seguintes maneiras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalado em uma parede ▪ Instalado em uma base

3) Recomendamos o conjunto grande de reagentes 3 x 2,5 L + 1 x 5 L para intervalos de medição < 15 minutos. Recomendamos o conjunto pequeno de reagentes 3 x 1 L + 1 x 2,5 L


Espaçamento necessário para instalação do analisador

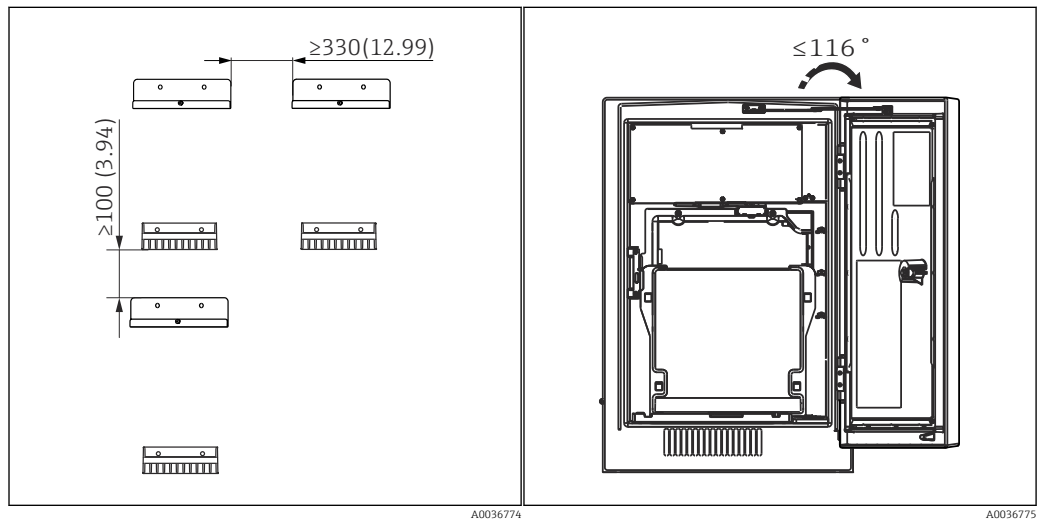

10 Espaçamento mínimo necessário para montagem. Unidade de engenharia mm (pol.).

11 Ângulo de abertura máximo

Espaçamento necessário para instalação da versão para parede

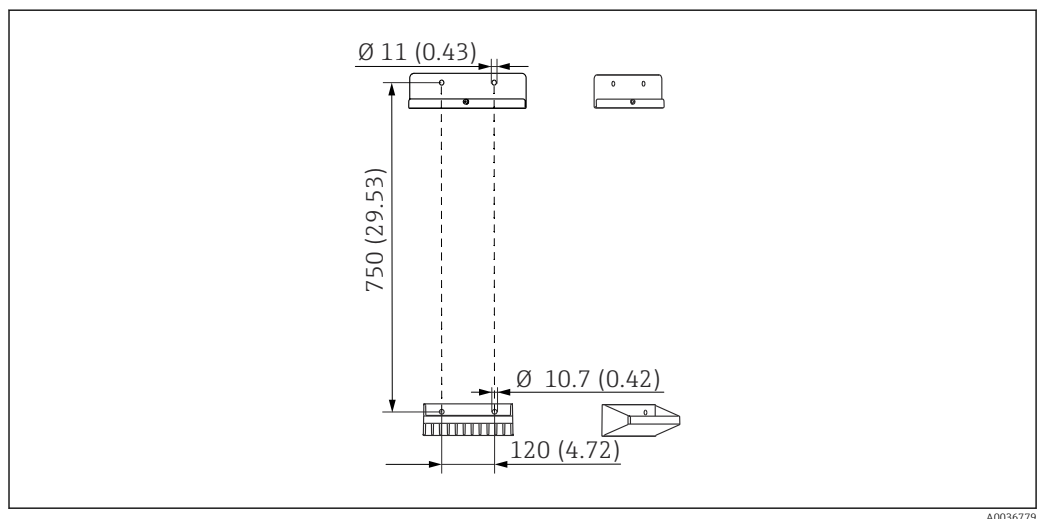

12 Dimensões da unidade de suporte. Unidade de engenharia mm (pol)

Ambiente

Faixa de temperatura ambiente	+5 a +40 °C (41 a 104 °F)
Temperatura de armazenamento	-20 para 60 °C (-4 para 140 °F)
Umidade relativa	10 para 95 %, não condensado
Grau de proteção	IP55 (gabinete, suporte do analisador), TIPO 3R (gabinete, suporte do analisador)
Compatibilidade eletromagnética ⁴⁾	Emissão de interferência e imunidade de interferência de acordo com EN 61326-1, Classe A para áreas industriais

4) Uma qualidade suficiente da rede elétrica é necessária para operar o produto como destinado.

Segurança elétrica De acordo com o EN/IEC 61010-1:2010, Equipamento classe I
Tensão baixa: categoria de sobretensão II
Para instalações de até 2000 m (6500 pés) acima de MSL

Grau de poluição Nível de poluição 2

Processo

Temperatura da amostra 5 a 45 °C (41 a 113 °F)


Pressão de processo 1 para 5 bar (14.5 para 72.5 psi)
Recomendado 1.5 para 3 bar (21.8 para 43.5 psi):

Taxa de vazão da amostra 60 para 250 ml/min (2.0 para 8.5 fl.oz/min)
Recomendado 70 ml/min (2.4 fl.oz/min):

Consistência da amostra Livre de partículas


Construção mecânica

Dimensões

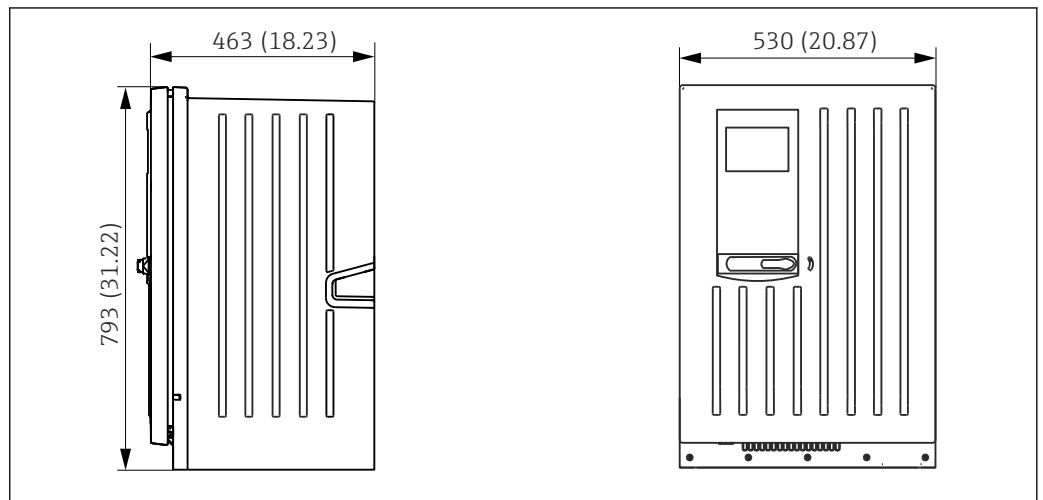


13 *Liquiline System CA80 versão fechada, dimensões em mm (pol.)*

A0028820

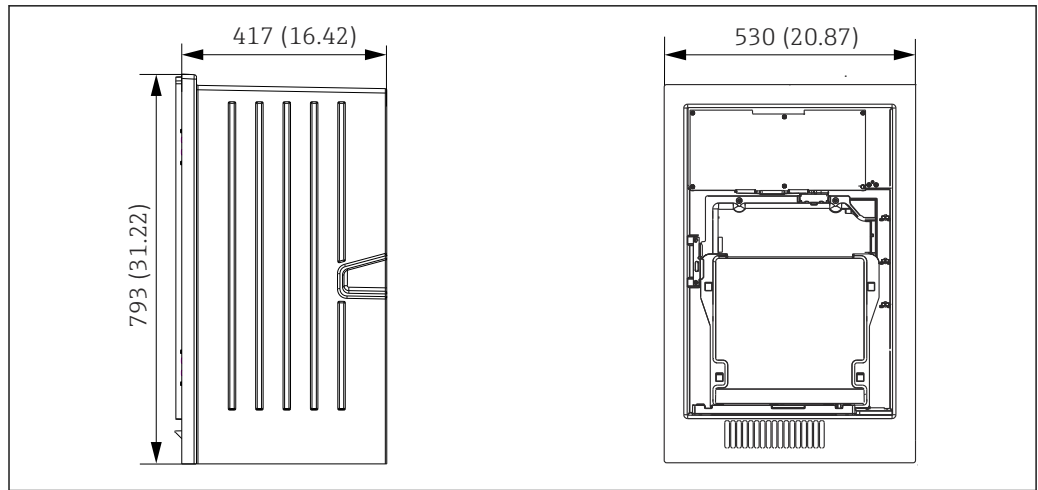


A0030419

14 *Liquiline System CA80 versão aberta, dimensões em mm (pol.)*

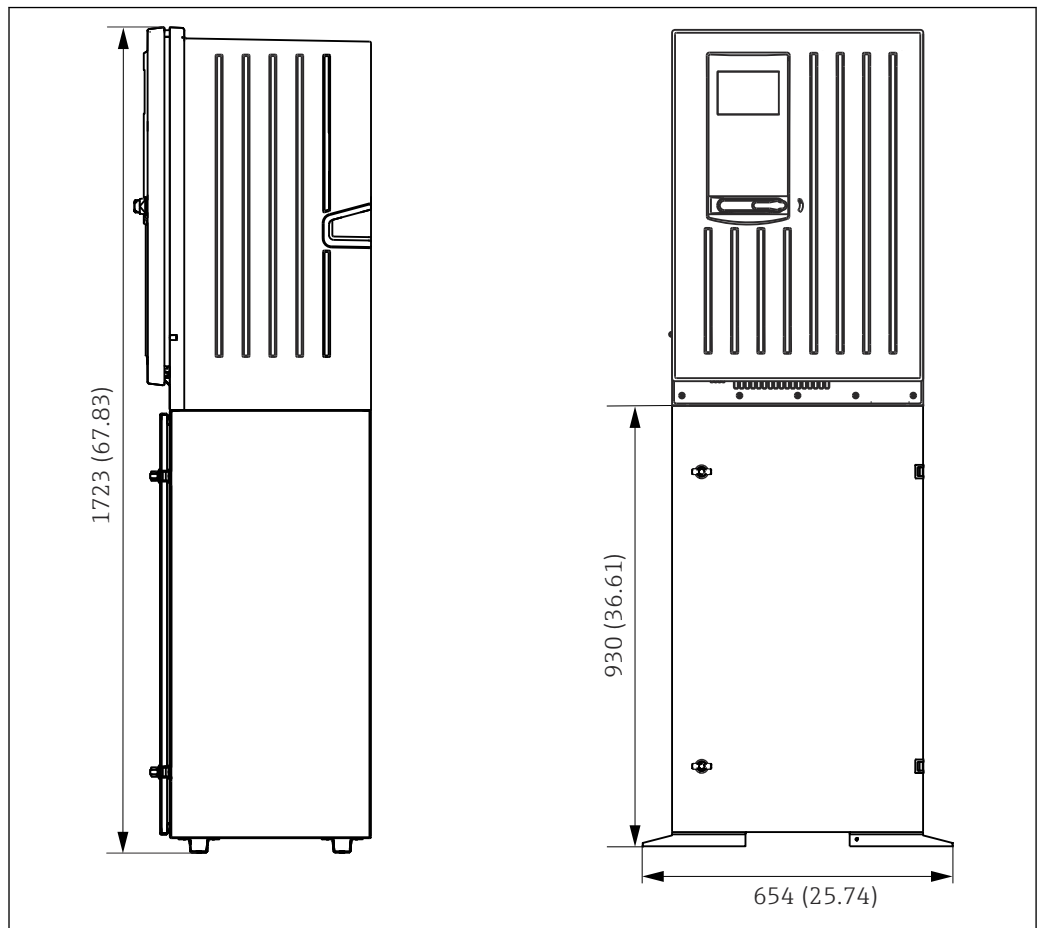


A0028821

15 *Liquiline System CA80 com base, dimensões em mm (pol.)*

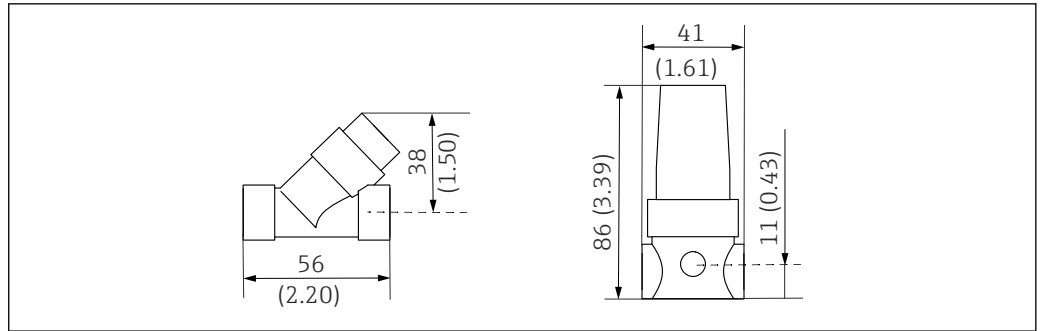


A0036334

16 Versão do canal 1x2 CA80SI: filtro (esquerdo), válvula de redução de pressão (direito), dimensões em mm (pol.)

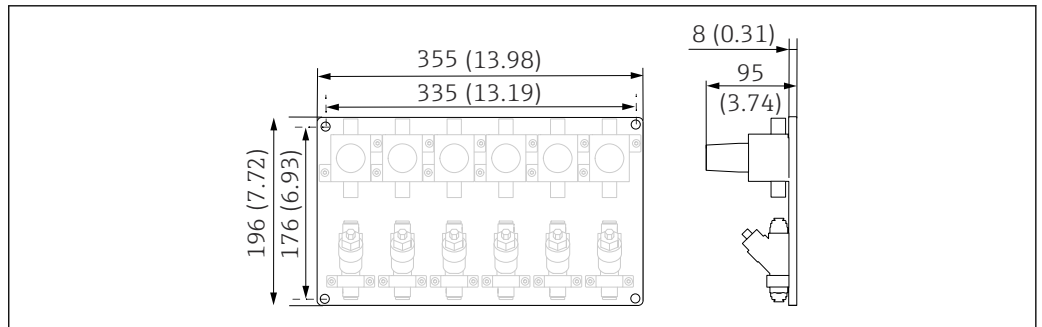

A0036389

17 Versão do canal 4x6 CA80SI: painel com válvulas de redução de pressão e filtros, dimensões mm (pol.)

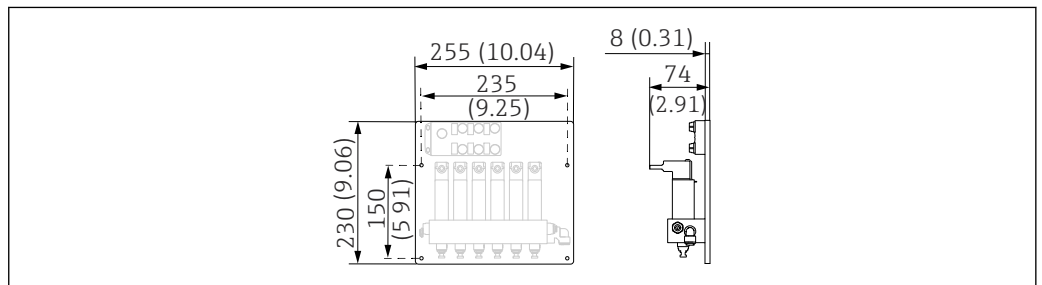

A0036390

18 CA80SI versão de 4-/6 canais: Painel com comutação de canal de amostra, dimensões em mm (pol.)

Peso

Pedido

Peso

Versão de gabinete
 Instalação aberta
 Suporte do analisador

40 kg (88,2 lbs)
 32 kg (70,6 lbs)
 73 kg (161 lbs)

Materiais

Partes sem contato com o meio	
Versão de gabinete, tampa externa	ASA + PC
Instalação aberta, tampa externa	
Versão de gabinete, revestimento interior	PP
Instalação aberta, revestimento interior	
Janela	Vidro de segurança, revestido
Recipiente do reagente	PP
Isolamento	EPP (PP extrusado)
Base, suporte do analisador	Folha de aço revestido com tinta em pó

Partes em contato com o meio	
Válvula de alívio de pressão	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EPDM ▪ POM ▪ Aço inoxidável 1,4401
Sensor de vazão	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FKM ▪ PP ▪ PVDF
Filtro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aço inoxidável 1,4408 ▪ PTFE
Suporte de capilar	PC, preto
Cubeta	PMMA
Comutação de canal de amostra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manifold: PVC ▪ Válvulas: EPDM, PPS
Pré-aquecimento da amostra (bobina de aquecimento)	Aço inoxidável 1.4301
Mangueiras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ C-Flex ▪ NORPRENE ▪ PEEK ▪ Poliuretano ▪ PTFE ▪ PVC
Conector plug-in (conector plug-in John-Guest)	POM

Conexão de processo

Admissão de amostra:	Conector plug-in para mangueiras rígidas com DE 6 mm
Saída de amostra:	Conector plug-in para mangueiras rígidas com DE 8 mm
Saída da cubeta:	Espiga de mangueira para mangueiras flexíveis com DI 13 mm

Entradas da mangueira

4 x furações para M32 para fluxo de entrada e fluxo de saída de amostra


Operabilidade

Conceito de operação

- O conceito simples e estruturado de operação configura novos padrões:
- Operação intuitiva com o navegador e teclas
 - Configuração rápida de opções de medição específicas da aplicação
 - Configuração e análises fáceis graças ao display de texto simples
 - Todos os idiomas que podem ser solicitados estão disponíveis em todos os equipamentos



19 Fácil operação

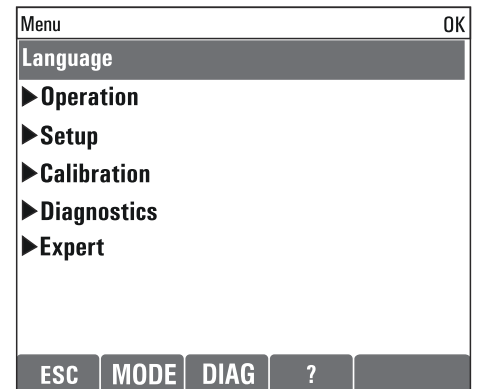

20 Menu de texto simples


Display

Display gráfico:

- Resolução: 240 x 160 pixels
- Luz de fundo com função desligar
- Fundo de tela vermelho para os alarmes alerta os usuários dos erros
- Tecnologia de exibição translectiva para contraste máximo, mesmo em ambientes com luz brilhante

Operação remota

Através de HART (por exemplo, através de modem HART FieldCare)

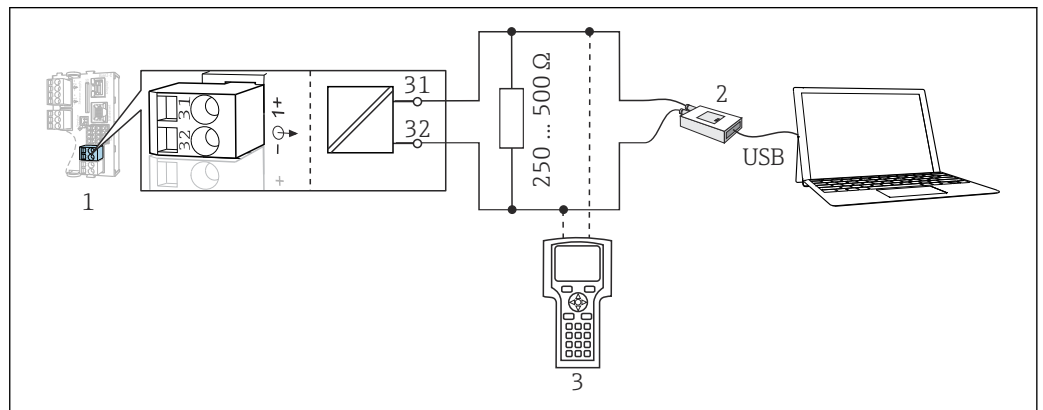

21 Modem de utilização HART

1 Módulo do equipamento Base2E: saída em corrente 1 com HART


2 Modem HART para conexão ao PC, por exemplo, Commubox FXA191 (RS232) ou FXA195¹⁾ (USB)

3 Terminal portátil HART

¹⁾ Posição seletora "ligado" (substitui o resistor)

A0039620

Através do PROFIBUS DP

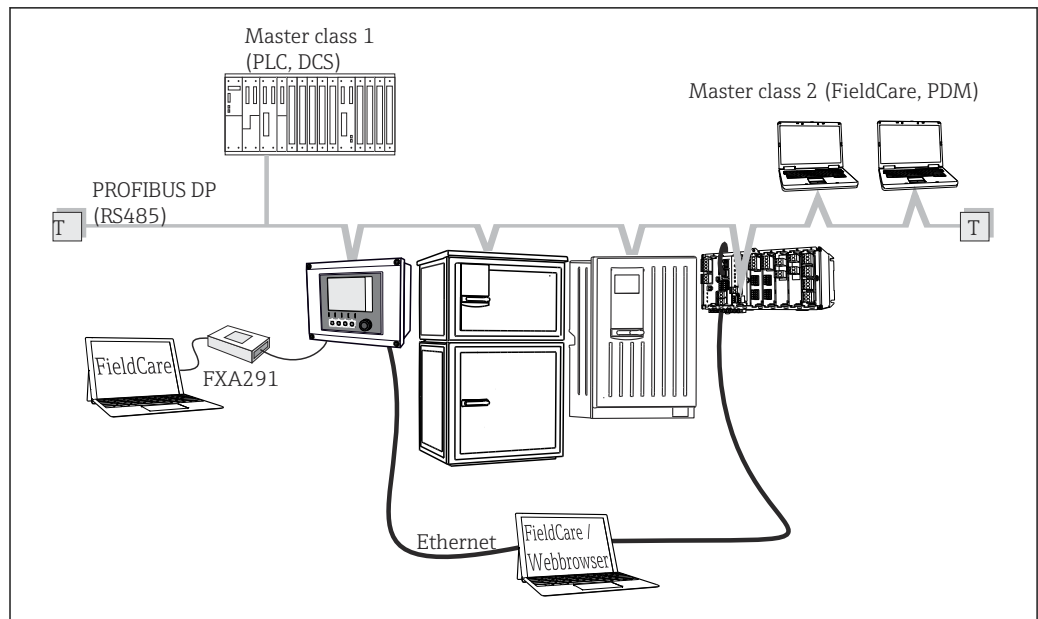


A0039617

22 PROFIBUS DP

T Resistor de terminação

Através do Modbus RS485

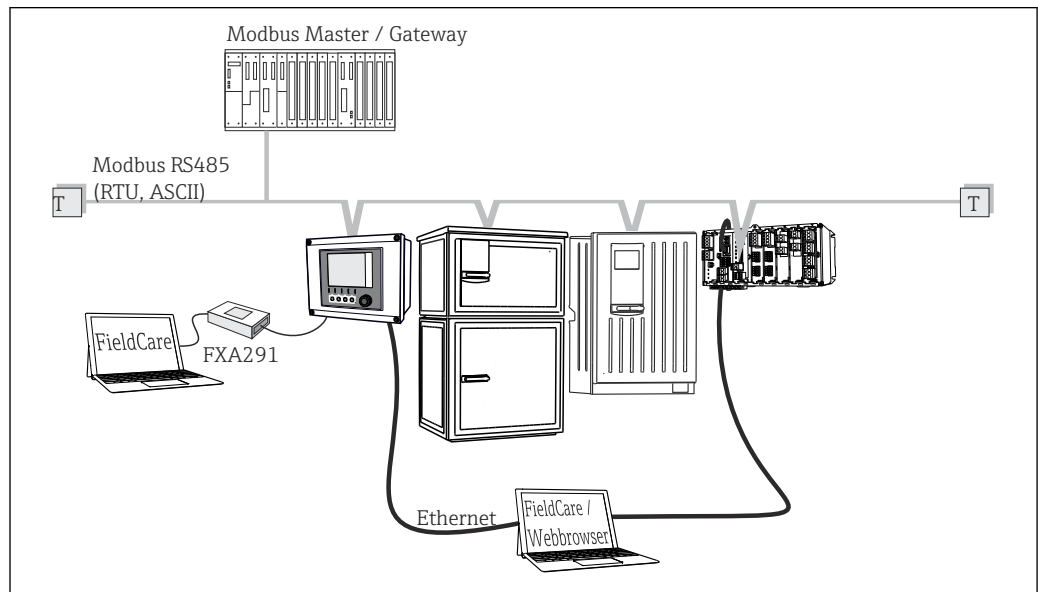


A0039615

23 Modbus RS485

T Resistor de terminação

Através de Ethernet: servidor de rede/Modbus TCP/PROFINET/Ethernet/IP

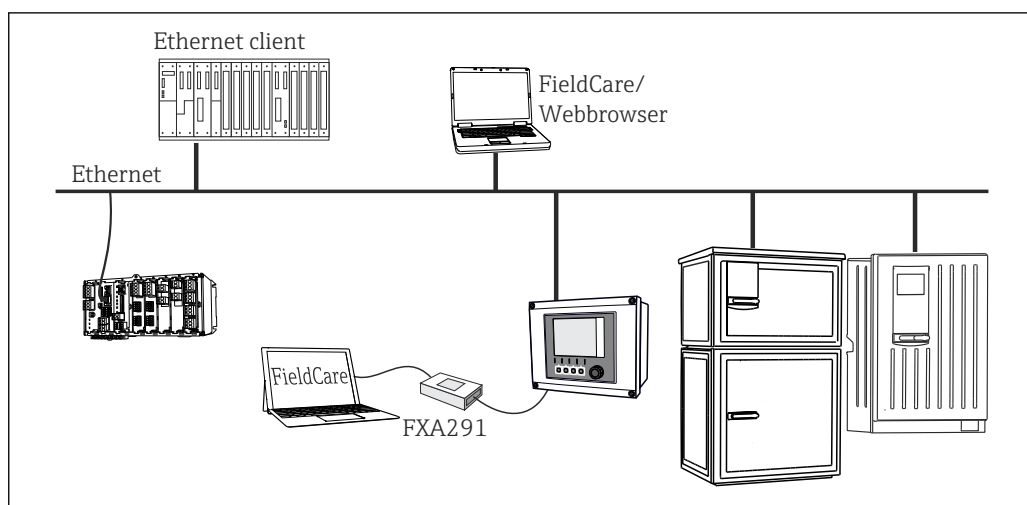

24 Modbus TCP ou EtherNet/IP ou PROFINET

Pacotes de idiomas

O idioma selecionado na estrutura do produto é o idioma de operação pré-configurado na fábrica. Todos os outros idiomas podem ser selecionados usando-se o menu.

- Inglês (EUA)
- Alemão
- Chinês (Simplificado, RP da China)
- Tcheco
- Holandês
- Francês
- Italiano
- Japonês
- Polonês
- Português
- Russo
- Espanhol
- Turco
- Húngaro
- Croata
- Vietnamita

A disponibilidade de outros idiomas pode ser verificada através da estrutura do produto em www.endress.com/.

Certificados e aprovações

Certificados atuais e aprovações para o produto estão disponíveis na www.endress.com respectiva página do produto em:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a página do produto.
3. Selecione **Downloads**.

Informações do pedido

Página do produto www.endress.com/ca80si

Configurador de produtos **1. Configurar:** Clique neste botão na página do produto.

2. Selecione **Seleção estendida**.
 - ↳ O Configurator abre em uma janela separada.
 3. Configure o equipamento de acordo com seus requisitos ao selecionar a opção desejada para cada recurso.
 - ↳ Desta forma, você receberá um código de pedido válido e completo para o equipamento.
 4. **Aceitar**: Adicione o produto configurado ao carrinho de compras.
- i** Para diversos produtos, você também tem a opção de baixar desenhos CAD ou 2D da versão do produto selecionada.
5. **CAD**: Abra esta tabela
 - ↳ A janela do desenho é exibida. Você pode escolher entre diferentes visualizações. Você pode baixá-los em formatos selecionáveis.

Escopo de entrega

Escopo de entrega

- 1 analisador na versão solicitada com hardware opcional
- 1 x Resumo das instruções de operação (cópia impressa)
- **Acompanham acessórios:**
 - Unidade de suporte de parede
 - Barra de mistura magnética (para instalação em cuveta)
 - Dispensador de 10 ml com mangueira (para drenagem de cuveta e canal de amostra)
 - Cartão SD (opcional)
 - Mangueira de abastecimento
 - Mangueira de saída de amostra (para transbordamento da amostra)
 - Mangueira de saída (para transbordamento em cuveta)
 - 2 m de mangueira Norprene, ID 1,6 mm (para conjunto grande de reagentes)
 - Prensa-cabos M32 PA (para conjunto grande de reagentes)
 - Contraporca M32 PA (para conjunto grande de reagentes)
 - O-ring ID 29,00 W 3,00 (para conjunto grande de reagentes)
 - Plugue de drenagem M32x1,5 com furo de 4,9 (para conjunto grande de reagentes)

	Canal 1	Canal 2	Canal 4	Canal 6
Filtros e válvulas de alívio de pressão	1 filtro, 1 válvula de alívio de pressão com suporte de ângulo	2 filtros, 2 válvulas com alívio de pressão com suportes de ângulo	Painel com 4 filtros pré-instalados e 4 válvulas de alívio de pressão pré-instaladas	Painel com 6 filtros pré-instalados e 6 válvulas de alívio de pressão pré-instaladas
Comutação de canal de amostra	no analisador	no analisador	pré-instalada no painel	pré-instalada no painel

Acessórios

Os seguintes itens são os mais importantes acessórios disponíveis no momento em que esta documentação foi publicada.

Os acessórios listados são tecnicamente compatíveis com o produto nas instruções.

1. Restrições específicas para a aplicação da combinação dos produtos são possíveis. Garanta a conformidade do ponto de medição à aplicação. Isso é responsabilidade do operador do ponto de medição.
2. Preste atenção às informações nas instruções de todos os produtos, especialmente os dados técnicos.
3. Para os acessórios não listados aqui, contatar seu escritório de serviços ou de vendas.

Acessórios específicos do equipamento

Acessórios de instalação

Kit CA8x: unidade de suporte de parede para reagentes

- Bandeja de coleta, montagem em parede
- Kit de Instruções de instalação
- Número do pedido 71422095

Consumíveis

1. <https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder>
2. Especifique o número de série ou o código do produto.

Os consumíveis a seguir estão disponíveis:
Reagentes e soluções padrão CY80SI

Sensores

Eletrodos de vidro de pH

Memosens CPS11E

- Sensor de pH para aplicações padrões em processo e engenharia ambiental
- Digital com tecnologia Memosens 2.0
- Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cps11e:

 Informações Técnicas TI01493C

Memosens CPS41E

- Sensor de pH para tecnologia de processo
- Com junção em cerâmica e eletrólito líquido KCl
- Digital com tecnologia Memosens 2.0
- Configurador do produto na página do produto www.endress.com/cps41e

 Informações Técnicas TI01495C

Memosens CPS71E

- Sensor de pH para aplicações de processo de produtos químicos
- com ion trap para referência resistente a venenos
- Digital com tecnologia Memosens 2.0
- Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cps71e:

 Informações Técnicas TI01496C

Memosens CPS91E

- Sensor de pH para meio altamente poluído
- Com diafragma aberto
- Digital com tecnologia Memosens 2.0
- Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cps91e:

 Informações Técnicas TI01497C

Memosens CPS31E

- Sensor de pH para aplicações convencionais em água potável e água de piscina
- Digital com tecnologia Memosens 2.0
- Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cps31e

 Informações Técnicas TI01574C

Ceramax CPS341D

- Eletrodo pH com esmalte sensível à pH
- Atende às mais altas demandas de precisão de medição, temperatura, esterilização e durabilidade
- Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cps341d

 Informações Técnicas TI00468C

Memosens CPF81E

- Sensor de pH para operações de mineração, tratamento de água e efluentes industriais
- Digital com tecnologia Memosens 2.0
- Configurador de produto na página do produto: www.endress.com/cpf81e

 Informações Técnicas TI01594C

*Eletrodos ORP***Memosens CPS12E**

- Sensor ORP para aplicações padrão em engenharia de processo e ambiental
- Digital com tecnologia Memosens 2.0
- Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cps12e



Informações Técnicas TI01494C

Memosens CPS42E

- Sensor ORP para tecnologia de processo
- Digital com tecnologia Memosens 2.0
- Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cps42e



Informações Técnicas TI01575C

Memosens CPS72E

- Sensor de ORP para aplicações em processos químicos
- Digital com tecnologia Memosens 2.0
- Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cps72e



Informações Técnicas TI01576C

Memosens CPS92E

- Sensor de ORP para uso em meios altamente poluídos
- Digital com tecnologia Memosens 2.0
- Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cps92e



Informações Técnicas TI01577C

Memosens CPF82E

- Sensor ORP para operações de mineração e tratamento de água e efluentes industriais
- Digital com tecnologia Memosens 2.0
- Configurador de produto na página do produto: www.endress.com/cpf82e



Informações Técnicas TI01595C

*Sensores de condutividade com medição indutiva da condutividade***Indumax CLS50D**

- Sensor de condutividade induzível de alta durabilidade
- Para aplicações em áreas padrões e classificadas
- Com tecnologia Memosens
- Configurador de produto na página do produto: www.endress.com/cls50d



Informações técnicas TI00182C

*Sensores de condutividade com medição condutiva da condutividade***Memosens CLS21E**

- Sensor de condutividade digital para meios com condutividade média ou alta
- Medição condutiva
- Com Memosens 2.0
- Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cls21e



Informações Técnicas TI01528C

*Sensores de oxigênio***Memosens COS51E**


- Sensor de oxigênio amperométrico para água, efluentes e serviços públicos
- Digital com tecnologia Memosens 2.0
- Configurador de produto na página do produto: www.endress.com/cos51e



Informações Técnicas TI01620C

Memosens COS81E

- Sensor óptico sanitário de oxigênio com estabilidade máxima da medição através de múltiplos ciclos de esterilização
- Digital com tecnologia Memosens 2.0
- Configurator de produto na página do produto: www.endress.com/cos81e

 Informações técnicas TI01558C

Memosens COS22E

- Sensor de oxigênio amperométrico sanitário com máxima estabilidade de medição através de múltiplos ciclos de esterilização
- Digital com tecnologia Memosens 2.0
- Configurator de produto na página do produto: www.endress.com/cos22e

 Informações Técnicas TI01619C

Sensores de cloro e dióxido de cloro

Memosens CCS50E

- Sensor amperométrico coberto por membrana para dióxido de cloro
- Com tecnologia Memosens
- Configurator de produtos na página do produto: www.endress.com/ccs50e

 Informações técnicas TI01353C

Memosens CCS51E

- Sensor para medição de cloro livre disponível
- Configurator de produtos na página do produto: www.endress.com/ccs51e

 Informações Técnicas TI01423C

Sensor de Íon seletivo

ISEmax CAS40D

- Sensor de Íon seletivo
- Configurator do Produto na página do produto: www.endress.com/cas40d

 Informações Técnicas TI00491C

Sensores de turbidez

Turbimax CUS51D

- Para a medição nefelométrica da turbidez e de sólidos na água residual
- Método de luz distribuída em 4 feixes
- Com tecnologia Memosens
- Configurator do Produto na página do produto: www.endress.com/cus51d

 Informações Técnicas TI00461C

Turbimax CUS52D

- Sensor higiênico Memosens para medição de turbidez em água potável, água de processo e utilidades
- Com tecnologia Memosens
- Configurator do Produto na página do produto: www.endress.com/cus52d

 Informações técnicas TI01136C

Sensores de SAC e nitrato

Viomax CAS51D

- Medições de SAC e nitrato em água potável e água residual
- Com tecnologia Memosens
- Configurator do Produto na página do produto: www.endress.com/cas51d

 Informações Técnicas TI00459C

*Medição de interface***Turbimax CUS71D**

- Sensor de imersão para medição da interface
- Sensor de interface ultrassônico
- Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cus71d



Informações Técnicas TI00490C

Junção de cabo com tira de velcro

- 4 peças, para cabo do sensor
- Número do pedido 71092051

Acessórios específicos de comunicação**Funcionalidade adicional**

- ▶ Quando solicitar códigos de ativação, sempre especifique o número de série do seu equipamento.

Código de pedido	Comunicação; software
51516983	CommuBox FXA291 (hardware)
71127100	Cartão SD com Liquiline firmware, 1 GB, flash drive industrial
XPC0018	Código de ativação para EtherNet/IP + servidor de internet
XPC0020	Código de ativação para Modbus TCP + servidor de internet
XPC0021	Código de ativação para servidor de internet para BASE2
XPC0022	Código de ativação para PROFINET + servidor de internet para BASE2
XPC0024	Código de ativação para Profibus DP para módulo 485
XPC0025	Código de ativação para Modbus RS485 para módulo 485
71249548	Kit CA80: código de ativação para a 1ª entrada do sensor digital
71249555	Kit CA80: código de ativação para a 2ª entrada do sensor digital

	Kits de retrofit
71136999	Kit CSF48/CA80: interface de operação retrofit (conector flange CDI, contraporca)
71111053	Kit módulo AOR: 2 x relés, 2 x saídas analógicas 0/4 a 20 mA
71125375	Kit módulo 2R: 2 x relés
71125376	Kit módulo 4R: 4 x relés
71135632	Kit módulo 2AO: 2 x saídas analógicas 0/4 a 20 mA
71135633	Kit módulo 4AO: 4 x saídas analógicas 0/4 a 20 mA
71135631	Kit módulo 2DS: 2 x sensor digital, Memosens
71135634	Kit módulo 485: PROFIBUS DP ou Modbus RS485. Isto requer um código de ativação adicional que pode ser solicitado separadamente.
71135638	Kit módulo DIO: 2 x entrada digital; 2 x entrada digital; fonte de alimentação auxiliar para saída digital
71135639	Kit módulo 2AI: 2 x entradas analógicas 0/4 a 20 mA
71140888	Kit de atualização módulo 485 + Profibus DP
71140889	Kit de atualização módulo 485 + Modbus RS485
71141366	Kit, módulo do barramento de extensão

Software

Memobase Plus CYZ71D

- Software para suportar calibração de laboratório
- Visualização e documentação de gerenciamento do sensor
- Calibrações do sensor armazenadas no banco de dados
- Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cyz71d



Informações Técnicas TI00502C

Software MS20/21 do Gerenciador de dados de campo

- PC software para central de gerenciamento de dados
- Visualização de vários eventos de medição e registros
- Base de dados SQL para armazenamento de dados seguro

Componentes do sistema

Cabos de medição

Memosens cabo de dados CYK10

- Para sensores digitais com tecnologia Memosens
- Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cyk10



Informações Técnicas TI00118C

Memosens cabo de dados CYK11

- Cabo de extensão para sensores digitais com protocolo Memosens
- Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cyk11



Informações Técnicas TI00118C

Cartão SD

- Flash Drive Industrial, 1 GB
- Número de pedido: 71110815



71660343

www.addresses.endress.com
