

Manuel de mise en service

Liquiline System CA80FE

Analyseur colorimétrique pour le fer



Sommaire

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|--|------------|
| 1 | Informations relatives au document | 5 | 8 | Options de configuration | 48 |
| 1.1 | Mises en garde | 5 | 8.1 | Structure et principe de fonctionnement du menu de configuration | 48 |
| 1.2 | Symboles | 5 | 8.2 | Accès au menu de configuration via afficheur local | 48 |
| 1.3 | Symboles sur l'appareil | 5 | 9 | Mise en service | 51 |
| 1.4 | Documentation | 6 | 9.1 | Préparations | 51 |
| 2 | Consignes de sécurité de base | 7 | 9.2 | Contrôle du montage et du fonctionnement .. | 54 |
| 2.1 | Exigences imposées au personnel | 7 | 9.3 | Mise sous tension de l'appareil de mesure . . . | 54 |
| 2.2 | Utilisation conforme | 7 | 9.4 | Réglage de la langue d'interface | 54 |
| 2.3 | Mauvaise utilisation raisonnablement prévisible | 7 | 9.5 | Configuration de l'appareil de mesure | 55 |
| 2.4 | Sécurité sur le lieu de travail | 7 | 10 | Fonctionnement | 56 |
| 2.5 | Sécurité de fonctionnement | 8 | 10.1 | Affichage | 56 |
| 2.6 | Sécurité du produit | 8 | 10.2 | Réglages généraux | 57 |
| 3 | Description du produit | 9 | 10.3 | Analyseur | 70 |
| 3.1 | Construction du produit | 9 | 10.4 | Dispositif de préparation d'échantillons | 76 |
| 3.2 | Ensemble de mesure | 9 | 10.5 | Entrées courant | 80 |
| 3.3 | Architecture de l'appareil | 12 | 10.6 | Entrées et sorties binaires | 81 |
| 4 | Réception des marchandises et identification des produits | 14 | 10.7 | Sorties signal | 90 |
| 4.1 | Réception des marchandises | 14 | 10.8 | Fonctions additionnelles | 99 |
| 4.2 | Identification du produit | 14 | 11 | Diagnostic et suppression des défauts | 129 |
| 4.3 | Contenu de la livraison | 15 | 11.1 | Suppression générale des défauts | 129 |
| 5 | Montage | 16 | 11.2 | Informations de diagnostic sur l'afficheur local | 130 |
| 5.1 | Conditions de montage | 16 | 11.3 | Informations de diagnostic via navigateur web | 131 |
| 5.2 | Montage de l'analyseur | 19 | 11.4 | Informations de diagnostic via bus de terrain | 131 |
| 5.3 | Contrôle du montage | 24 | 11.5 | Adaptation des informations de diagnostic .. | 131 |
| 6 | Raccordement électrique | 25 | 11.6 | Aperçu des informations de diagnostic | 133 |
| 6.1 | Exigences de raccordement | 25 | 11.7 | Messages de diagnostic en attente | 141 |
| 6.2 | Raccordement de l'analyseur | 25 | 11.8 | Liste de diagnostic | 141 |
| 6.3 | Raccordement du dispositif de préparation d'échantillons | 30 | 11.9 | Registres | 141 |
| 6.4 | Raccordement des capteurs et des modules supplémentaires | 33 | 11.10 | Informations système | 147 |
| 6.5 | Réglages hardware | 40 | 11.11 | Informations sur le capteur | 149 |
| 6.6 | Garantir l'indice de protection | 41 | 11.12 | Simulation | 149 |
| 6.7 | Contrôle du raccordement | 42 | 11.13 | Test de l'appareil | 151 |
| 7 | Intégration système | 43 | 11.14 | Réinitialisation | 153 |
| 7.1 | Aperçu des fichiers de description d'appareil .. | 43 | 11.15 | Informations sur les durées de fonctionnement | 154 |
| 7.2 | Intégration de l'appareil de mesure dans le système | 43 | 11.16 | Historique du firmware | 154 |
| 12 | Maintenance | 156 | 12.1 | Plan de maintenance | 156 |
| 12.1 | Plan de maintenance | 156 | 12.2 | Travaux de maintenance | 157 |
| 12.2 | Travaux de maintenance | 157 | 12.3 | Mise hors service | 164 |
| 12.3 | Mise hors service | 164 | | | |








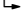
| | | |
|--------------|--|------------|
| 13 | Réparation | 166 |
| 13.1 | Généralités | 166 |
| 13.2 | Pièces de rechange | 166 |
| 13.3 | Retour de matériel | 166 |
| 13.4 | Mise au rebut | 166 |
| 14 | Accessoires | 168 |
| 14.1 | Accessoires spécifiques à l'appareil | 168 |
| 14.2 | Accessoires spécifiques à la communication . | 173 |
| 14.3 | Composants système | 174 |
| 15 | Caractéristiques techniques | 175 |
| 15.1 | Entrée | 175 |
| 15.2 | Sortie | 176 |
| 15.3 | Sorties courant, actives | 177 |
| 15.4 | Sorties relais | 177 |
| 15.5 | Données spécifiques au protocole | 178 |
| 15.6 | Alimentation électrique | 181 |
| 15.7 | Performances | 182 |
| 15.8 | Environnement | 183 |
| 15.9 | Process | 184 |
| 15.10 | Construction mécanique | 184 |
| Index | | 186 |

1 Informations relatives au document





1.1 Mises en garde

| Structure de l'information | Signification |
|--|---|
| <p>⚠ DANGER</p> <p>Cause (/conséquences) Conséquences en cas de non-respect ► Mesure corrective</p> | <p>Cette information attire l'attention sur une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela aura pour conséquence des blessures graves pouvant être mortelles.</p> |
| <p>⚠ AVERTISSEMENT</p> <p>Cause (/conséquences) Conséquences en cas de non-respect ► Mesure corrective</p> | <p>Cette information attire l'attention sur une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela pourra avoir pour conséquence des blessures graves pouvant être mortelles.</p> |
| <p>⚠ ATTENTION</p> <p>Cause (/conséquences) Conséquences en cas de non-respect ► Mesure corrective</p> | <p>Cette information attire l'attention sur une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela pourra avoir pour conséquence des blessures de gravité moyenne à légère.</p> |
| <p>AVIS</p> <p>Cause / Situation Conséquences en cas de non-respect ► Mesure / Remarque</p> | <p>Cette information attire l'attention sur des situations qui pourraient occasionner des dégâts matériels.</p> |

1.2 Symboles

-  Informations complémentaires, conseil
-  Autorisé
-  Recommandé
-  Non autorisé ou non recommandé
-  Renvoi à la documentation de l'appareil
-  Renvoi à la page
-  Renvoi au graphique
-  Résultat d'une étape individuelle

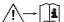1.3 Symboles sur l'appareil

-  Renvoi à la documentation de l'appareil
-  Attention : Tension dangereuse
-  Attention : Risque de blessure par les roues dentées en rotation
-  Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner au fabricant en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.

1.4 Documentation


En complément de ce manuel de mise en service, les instructions suivantes peuvent être trouvées sur les pages produit de notre site Internet :

- Instructions condensées Liquiline System CA80FE, KA01237C
- Manuel de mise en service Memosens, BA01245C
 - Description du logiciel pour les entrées Memosens
 - Étalonnage des capteurs Memosens
 - Diagnostic relatif au capteur et suppression des défauts
- Directives pour la communication via bus de terrain et serveur Web
 - PROFIBUS, SD01188C
 - Modbus, SD01189C
 - Serveur web, SD01190C
 - EtherNet/IP, SD01293C

2 Consignes de sécurité de base

2.1 Exigences imposées au personnel

- Le montage, la mise en service, la configuration et la maintenance du dispositif de mesure ne doivent être confiés qu'à un personnel spécialisé et qualifié.
- Ce personnel qualifié doit être autorisé par l'exploitant de l'installation en ce qui concerne les activités citées.
- Le raccordement électrique doit uniquement être effectué par des électriciens.
- Le personnel qualifié doit avoir lu et compris le présent manuel de mise en service et respecter les instructions y figurant.
- Les défauts sur le point de mesure doivent uniquement être éliminés par un personnel autorisé et spécialement formé.

 Les réparations, qui ne sont pas décrites dans le manuel joint, doivent uniquement être réalisées par le fabricant ou par le service après-vente.

2.2 Utilisation conforme

Le Liquiline System CA80FE est un analyseur par voie humide pour la détermination quasi continue de la concentration de fer dans les milieux liquides.

L'analyseur est destiné à une utilisation dans les applications suivantes :

- Surveillance de la concentration résiduelle de fer dissout après précipitation, floculation et filtration
 - Surveillance des eaux de process riches en fer
 - Contrôle de la qualité de l'eau brute dans l'industrie agroalimentaire
- ▶ Toutes les variantes de produit, à l'exception de la variante "Armoire, version extérieure", peuvent uniquement être configurées, montées et utilisées dans des espaces clos et non à l'extérieur.

La variante de produit "Armoire, version extérieure" peut être configurée, montée et utilisée à l'extérieur.

2.3 Mauvaise utilisation raisonnablement prévisible

- ▶ Toutes les variantes de produit, à l'exception de la variante "Armoire, version extérieure", peuvent être endommagées lors de la configuration et de l'utilisation en extérieur.
- ▶ L'utilisation de l'appareil à d'autres fins que celles prévues risque de compromettre la sécurité des personnes et du système de mesure complet et est, par conséquent, interdite.
- ▶ Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation non conforme à l'emploi prévu.

2.4 Sécurité sur le lieu de travail

En tant qu'utilisateur, vous êtes tenu d'observer les prescriptions de sécurité suivantes :

- Instructions de montage
- Normes et directives locales
- Directives en matière de protection contre les explosions

Immunité aux parasites CEM

- La compatibilité électromagnétique de l'appareil a été testée conformément aux normes internationales en vigueur pour le domaine industriel.
- L'immunité aux interférences indiquée n'est valable que pour un appareil raccordé conformément aux instructions du présent manuel.

2.5 Sécurité de fonctionnement

Avant de mettre l'ensemble du point de mesure en service :

1. Vérifier que tous les raccordements sont corrects.
2. S'assurer que les câbles électriques et les raccords de tuyau ne sont pas endommagés.
3. Ne pas utiliser de produits endommagés et les protéger contre une mise en service involontaire.
4. Marquer les produits endommagés comme défectueux.

En cours de fonctionnement :

1. Si les défauts ne peuvent pas être corrigés, mettre les produits hors service et les protéger contre un fonctionnement involontaire.
2. Laisser la porte fermée si aucune opération de service ou de maintenance n'est effectuée.

⚠ ATTENTION**Activités pendant que l'analyseur est en fonctionnement**

Risque de blessure et d'infection par le produit!

- ▶ Avant de déconnecter les tuyaux, s'assurer qu'aucune action, p. ex. prélèvement d'échantillon, n'est en cours ou ne démarre sous peu.
- ▶ Se protéger au moyen de vêtements, lunettes et gants de protection ou toute autre protection adaptée.
- ▶ Essuyer tout réactif renversé à l'aide d'un mouchoir jetable et rincer à l'eau claire. Ensuite, sécher la zone nettoyée avec un chiffon.

⚠ ATTENTION**Risque de blessure par le mécanisme de butée de porte**

- ▶ Toujours ouvrir la porte complètement pour s'assurer que la butée de porte s'engage correctement.

2.6 Sécurité du produit

2.6.1 Technologie de pointe

Ce produit a été construit et contrôlé dans les règles de l'art, il a quitté nos locaux dans un état technique parfait. Les directives et normes internationales en vigueur ont été respectées.


2.6.2 Sécurité informatique

Une garantie de notre part n'est accordée qu'à la condition que l'appareil soit installé et utilisé conformément au manuel de mise en service. L'appareil dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger contre toute modification involontaire des réglages.

Les mesures de sécurité informatique conformes aux normes de sécurité des opérateurs et conçues pour assurer une protection supplémentaire de l'appareil et du transfert des données de l'appareil doivent être mises en œuvre par les opérateurs eux-mêmes.

3 Description du produit

3.1 Construction du produit

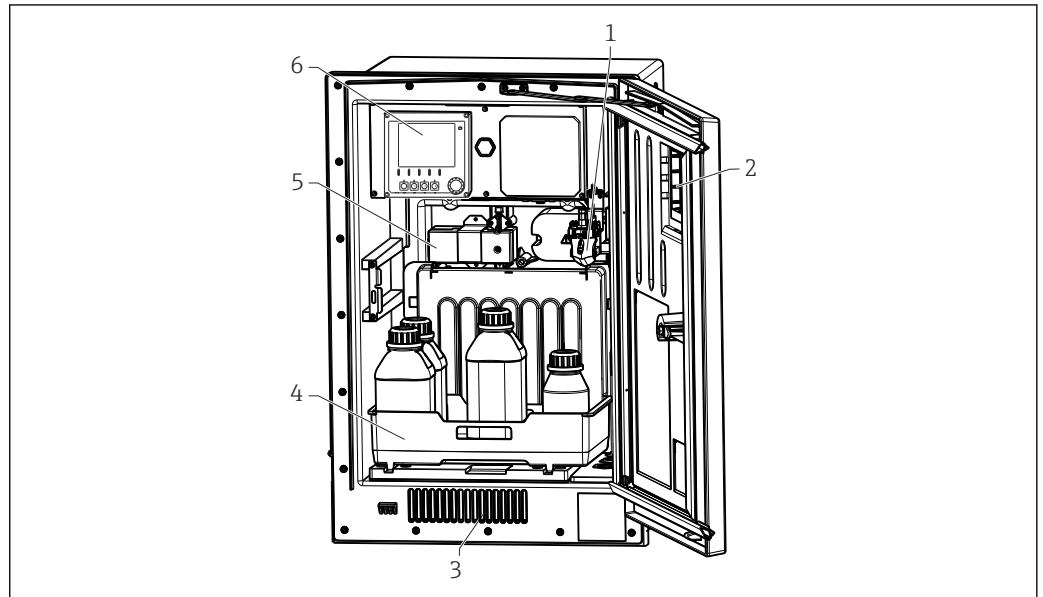

1 Exemple d'un Liquiline System CA80

- 1 Collecteur d'échantillons (en option)
- 2 Fenêtre
- 3 Entrée d'air pour le refroidissement
- 4 Bac à flacons pour et solution standard
- 5 Photomètre
- 6 Régulateur

3.2 Ensemble de mesure

L'ensemble de mesure complet comprend :

- Analyseur Liquiline System CA80FE avec la configuration commandée
- Réactif et solution standard (à commander séparément)
- Préparation des échantillons Liquiline System CAT8x0 (en option)

Microfiltration (Liquiline System CAT810)


- Fonction : prélèvement dans conduite sous pression et filtration
- Crépine, 50 µm
- Commande via CA80
 - En option : commande temporisée via timer intégré
- Contre-lavage, avec air comprimé ou eau
- Version pour façade d'armoire ou intégration dans le socle de l'analyseur
- Domaine d'application : eau potable, eaux usées industrielles

Filtration par membrane (Liquiline System CAT820), version avec filtre céramique

- Fonction : prélèvement et filtration
- Cartouche filtrante à membrane céramique ; dimensions des pores 0,1 µm ou 0,4 µm ou filtre à plaques avec support, taille des pores 0,04 µm
- Communication via protocole Memosens, commande via CA80
- Contre-lavage avec de l'air comprimé (version avec technologie Memosens)
- Installation simple avec Flexdip CYH112
- Domaine d'application : aération, eau potable, eaux usées industrielles, eaux de surface


Filtration par membrane (Liquiline System CAT860)

- Fonction : prélèvement et filtration
- Bougie filtrante à membrane céramique ; dimensions des pores 0,1 µm ou 0,4 µm
- Communication via protocole Memosens, commande via CA80
- Fonction de contre-lavage automatique avec solution de nettoyage et air comprimé
- Installation simple via Flexdip CYH112
- Application : entrée de station d'épuration

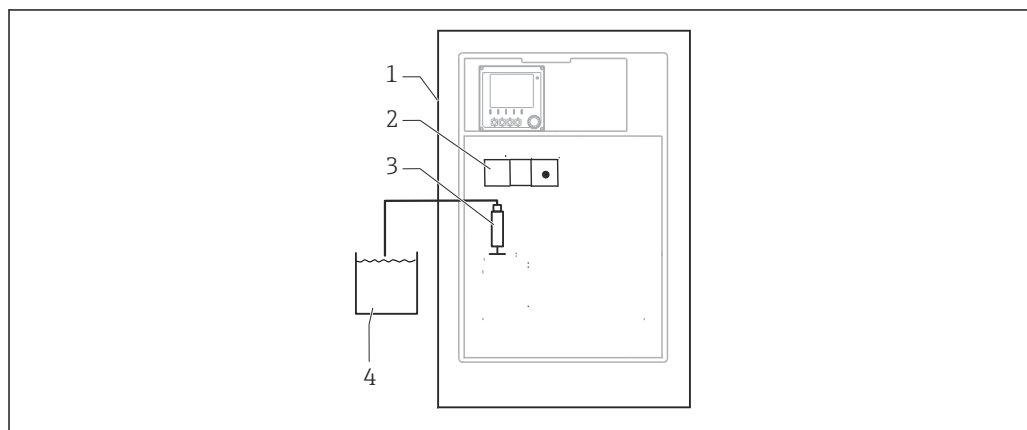


2 Ensemble de mesure avec Liquiline System, appareil à prise directe

- 1 Liquiline System CA80FE
- 2 Photomètre
- 3 Seringue de dosage
- 4 Échantillon sans particule

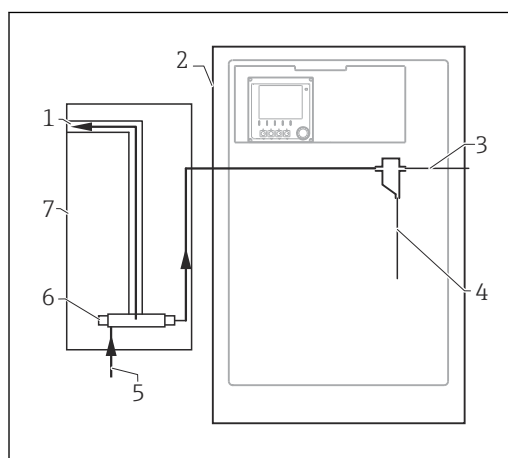


3 Ensemble de mesure avec Liquiline System CAT810

- 1 Trop-plein
- 2 Liquiline System CA80
- 3 Trop-plein collecteur d'échantillons
- 4 Échantillon
- 5 Échantillon sous pression
- 6 Unité de filtration
- 7 Liquiline System CAT810

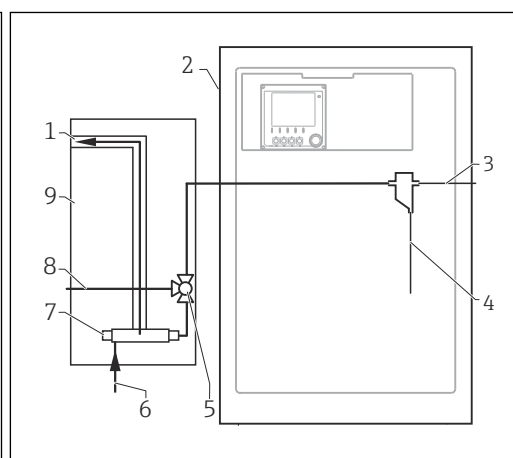

4 Ensemble de mesure avec Liquiline System CAT810 et vanne de nettoyage


- 1 Trop-plein
- 2 Liquiline System CA80
- 3 Trop-plein collecteur d'échantillons
- 4 Échantillon
- 5 Vanne de nettoyage
- 6 Échantillon sous pression
- 7 Unité de filtration
- 8 Raccord de rinçage (air comprimé ou eau)
- 9 Liquiline System CAT810

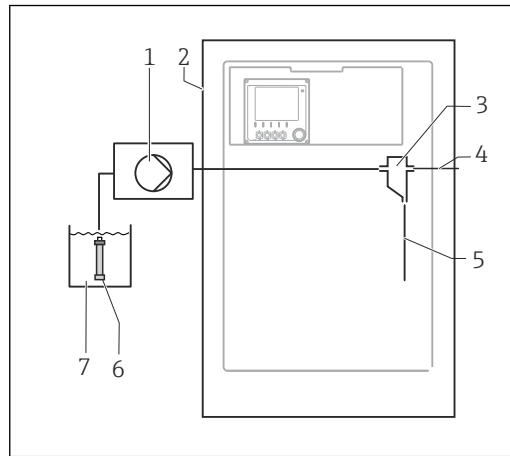

A0044810

5 Ensemble de mesure avec Liquiline System CAT820


- 1 Pompe
- 2 Liqueur System CA80
- 3 Collecteur d'échantillons
- 4 Trop-plein collecteur d'échantillons
- 5 Échantillon
- 6 Filtre (céramique)
- 7 Produit

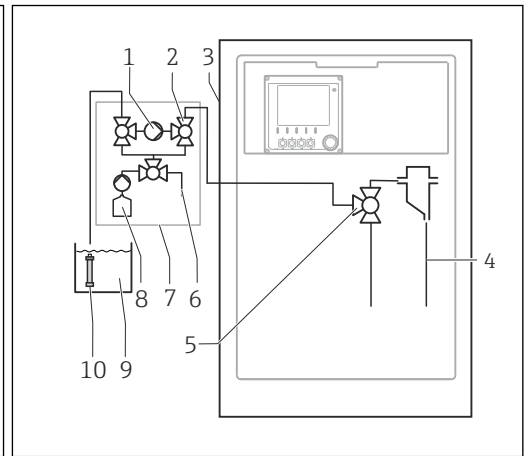

A0044809

6 Ensemble de mesure avec Liquiline System CAT860


- 1 Pompe
- 2 Vanne
- 3 Liquiline System CA80
- 4 Échantillon
- 5 Vanne
- 6 Air comprimé
- 7 Liquiline System CAT860
- 8 Solution de nettoyage
- 9 Produit
- 10 Filtre (céramique)

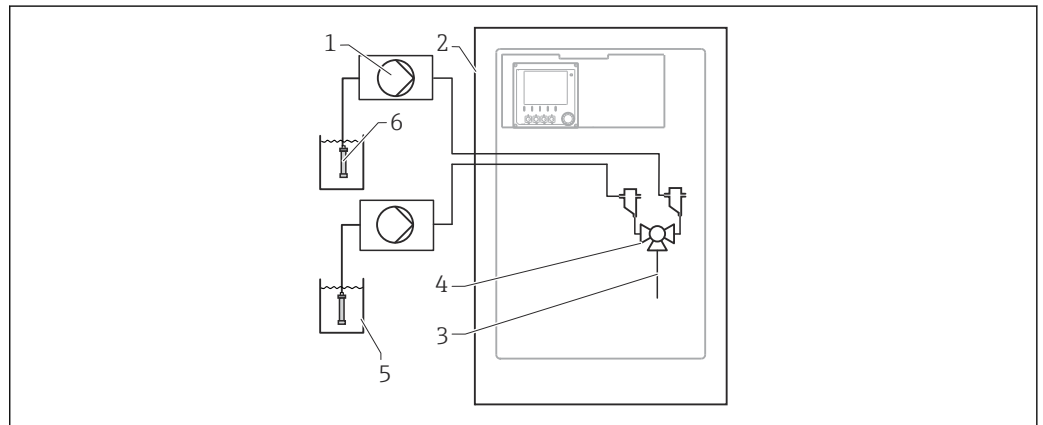

A0044811

7 Ensemble de mesure avec 2x Liquiline System CAT820

- 1 Pompe
- 2 Liquiline System CA80
- 3 Échantillon
- 4 Vanne
- 5 Produit
- 6 Filtre (céramique)

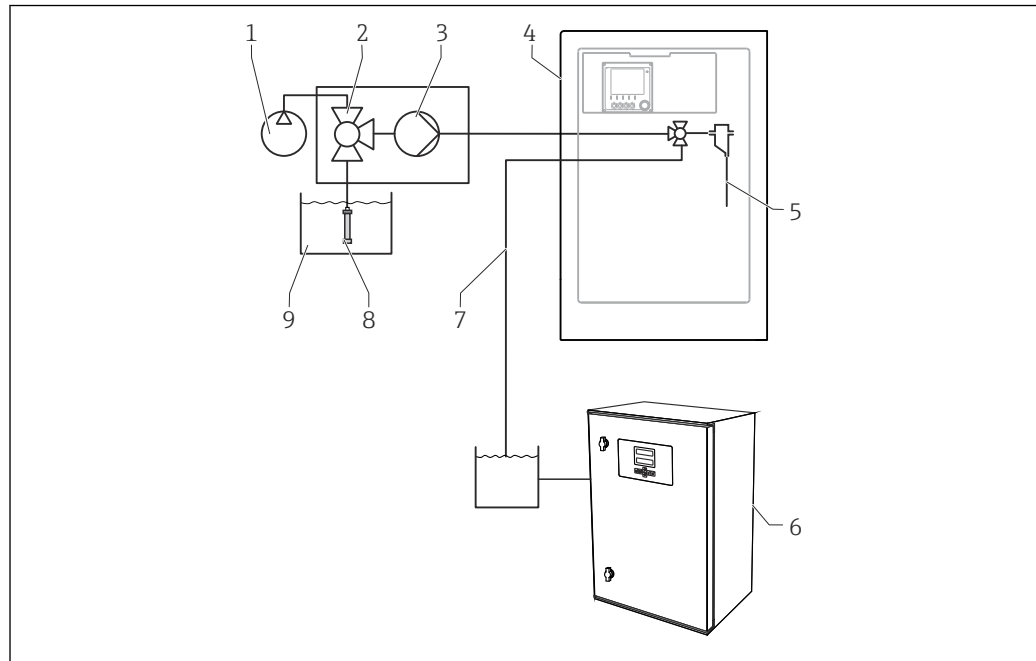


A0044808

- 8 Ensemble de mesure avec Liquiline System CA80, Liquiline System CAT820 et deuxième analyseur
- | | |
|--|--|
| 1 Contre-lavage à l'air comprimé (en option) | 6 Deuxième analyseur |
| 2 Vanne (en option) | 7 Échantillon vers le deuxième analyseur |
| 3 Pompe | 8 Filtre (céramique) |
| 4 Liquiline System CA80 | 9 Produit |
| 5 Échantillon | |


3.3 Architecture de l'appareil

3.3.1 Affectation des emplacements et des ports

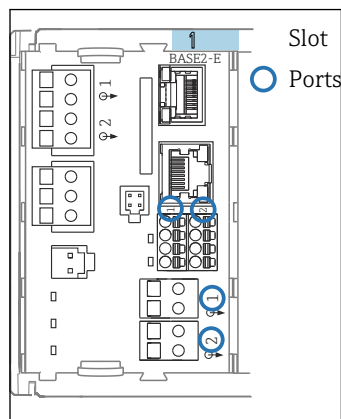

A0044868

- 9 Codage des slots et des ports

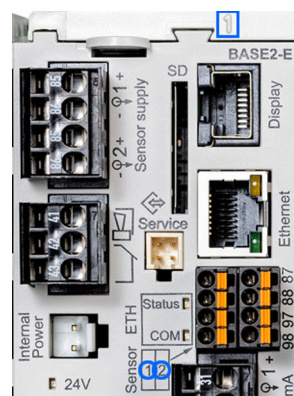

A0044869

- 10 Codage des slots et des ports


| Analyzer_C8024A05G00 | |
|-------------------------|-----------------|
| ▶ Heartbeat diagnostics | |
| SP1 Analyzer* | Slot Port |
| CH1: 1:1 pH Glass | ATC 6.95 pH |
| CH2: 1:2 Cond c | ATC 131.1 µS/cm |
| Current output 1:1 | 22.5 mA |
| Current output 1:2 | 22.5 mA |
| Current output 4:1 | 22.5 mA |
| Current output 4:2 | 22.5 mA |

A0040671

- 11 Slots et ports à l'affichage
- * Valeur mesurée de l'analyseur (spécifique aux paramètres)

- Les entrées sont affectées aux voies de mesure dans l'ordre croissant des slots et des ports.
 Dans l'exemple ci-dessus :
 Affichage "CH1 : 1:1 pH verre" signifie :
 La voie 1 (CH1) est le slot 1 (module de base) : port 1 (entrée 1), capteur pH en verre
- Les sorties et les relais sont nommés selon leur fonction, p. ex. "Sortie courant", et sont affichés dans l'ordre croissant avec les numéros de slot et de port
- L'afficheur indique SP1 : voie de mesure 1 de l'analyseur avec point d'échantillonnage SP1 (l'affichage des valeurs mesurées est spécifique aux paramètres ; non illustré dans l'exemple)

3.3.2 Plan des bornes


 Les bornes ont un nom unique, ainsi déterminé :


N° slot : n° port : borne

Exemple, contact NO d'un relais

Appareil avec 4 entrées pour capteurs numériques, 4 sorties courant et 4 relais

- Module de base BASE2-E (comprend 2 entrées capteur, 2 sorties courant)
- Module 2DS (2 entrées capteur)
- Module 2AO (2 sorties courant)
- Module 4R (4 relais)

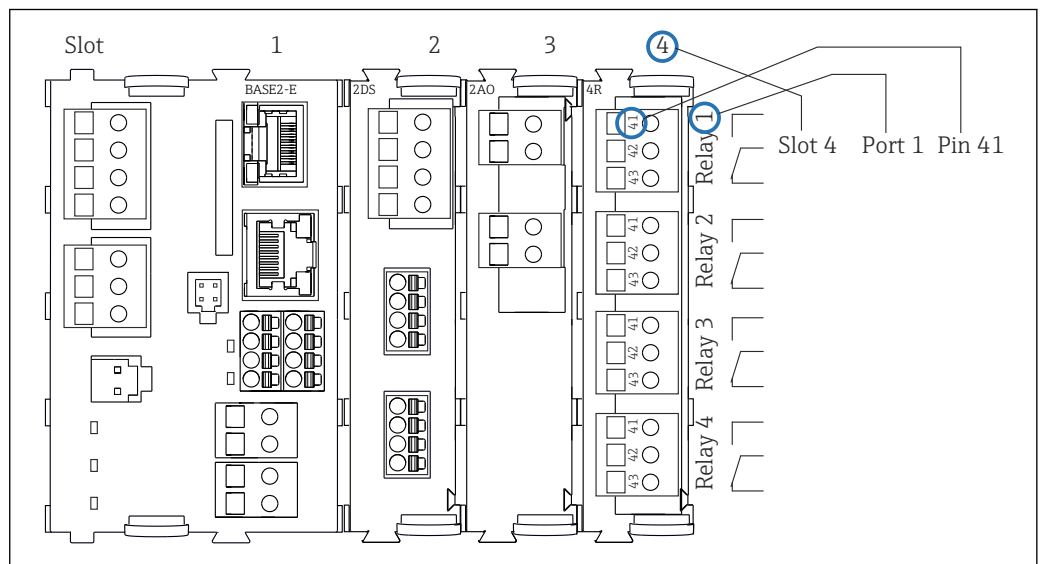

 12 Réalisation d'un plan de bornes avec l'exemple du contact NO (borne 41) d'un relais

A0039621

4 Réception des marchandises et identification des produits

4.1 Réception des marchandises

1. Vérifier que l'emballage est intact.
 - ↳ Signaler tout dommage constaté sur l'emballage au fournisseur.
Conserver l'emballage endommagé jusqu'à la résolution du problème.
2. Vérifier que le contenu est intact.
 - ↳ Signaler tout dommage du contenu au fournisseur.
Conserver les marchandises endommagées jusqu'à la résolution du problème.
3. Vérifier que la livraison est complète et que rien ne manque.
 - ↳ Comparer les documents de transport à la commande.
4. Pour le stockage et le transport, protéger l'appareil contre les chocs et l'humidité.
 - ↳ L'emballage d'origine assure une protection optimale.
Veiller à respecter les conditions ambiantes admissibles.

Pour toute question, s'adresser au fournisseur ou à l'agence locale.

AVIS

Un transport inapproprié peut endommager l'analyseur

- ▶ Toujours utiliser un chariot élévateur à plate-forme ou à fourche pour transporter l'analyseur.

4.2 Identification du produit

4.2.1 Plaque signalétique

Les plaques signalétiques se trouvent :

- Sur l'intérieur de la porte en bas à droite ou sur la face avant en bas à droite
- Sur l'emballage (étiquette autocollante, format portrait)

Les informations suivantes relatives à l'appareil figurent sur la plaque signalétique :

- Identification du fabricant
- Référence de commande
- Référence de commande étendue
- Numéro de série
- Version de firmware
- Conditions ambiantes et conditions de process
- Valeurs d'entrée et de sortie
- Gamme de mesure
- Codes d'activation
- Consignes de sécurité et mises en garde
- Informations sur les certificats
- Agréments selon la version commandée

- ▶ Comparer les informations sur la plaque signalétique avec la commande.

4.2.2 Identification du produit

Page produit

www.fr.endress.com/ca80fe

Interprétation de la référence de commande

La référence de commande et le numéro de série de l'appareil se trouvent :

- Sur la plaque signalétique
- Dans les documents de livraison

Obtenir des précisions sur le produit

1. Aller à www.endress.com.
2. Recherche de page (symbole de la loupe) : entrer un numéro de série valide.
3. Recherche (loupe).
 - ↳ La structure de commande est affichée dans une fenêtre contextuelle.
4. Cliquer sur l'aperçu du produit.
 - ↳ Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Saisir ici les informations relatives à l'appareil, y compris la documentation du produit.

4.2.3 Adresse du fabricant

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Allemagne

4.3 Contenu de la livraison

La livraison comprend :

- 1 analyseur dans la version commandée avec le hardware en option
 - 1 x Instructions condensées (exemplaire papier)
 - 1 x Manuel de maintenance
 - Accessoires en option
- Pour toute question :
Contactez votre fournisseur ou agence.

5 Montage

⚠ ATTENTION

Un transport incorrect peut occasionner des blessures et endommager l'appareil

- ▶ Toujours utiliser un chariot élévateur à plate-forme ou à fourche pour transporter l'analyseur. Deux personnes sont nécessaires pour l'installation.
- ▶ Tenez l'appareil aux poignées en creux.


5.1 Conditions de montage

5.1.1 Types de montage

L'appareil peut être monté de la manière suivante :


- Fixé sur un mur
- Monté sur un socle
- Montage sur une colonne (accessoire)

5.1.2 Dimensions

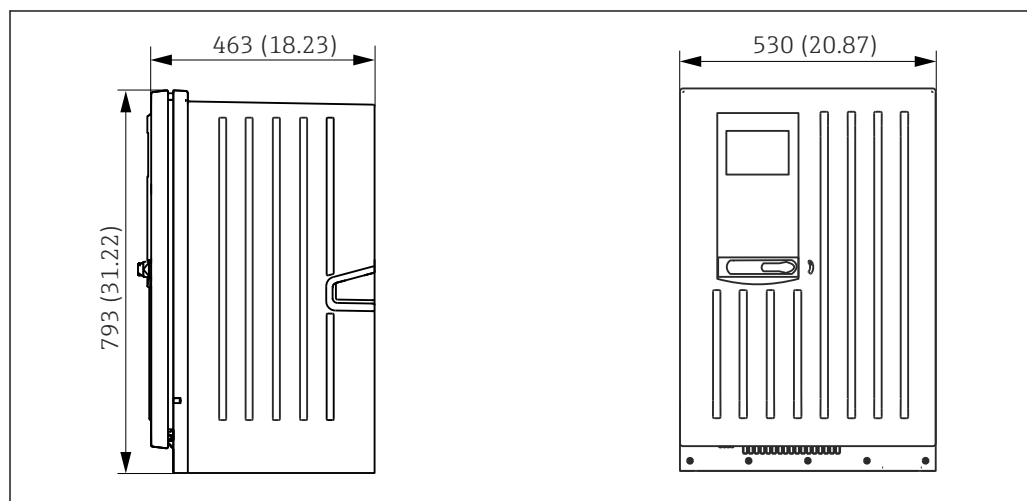


A0028820

13 Liquiline System CA80 version fermée, dimensions en mm (in)

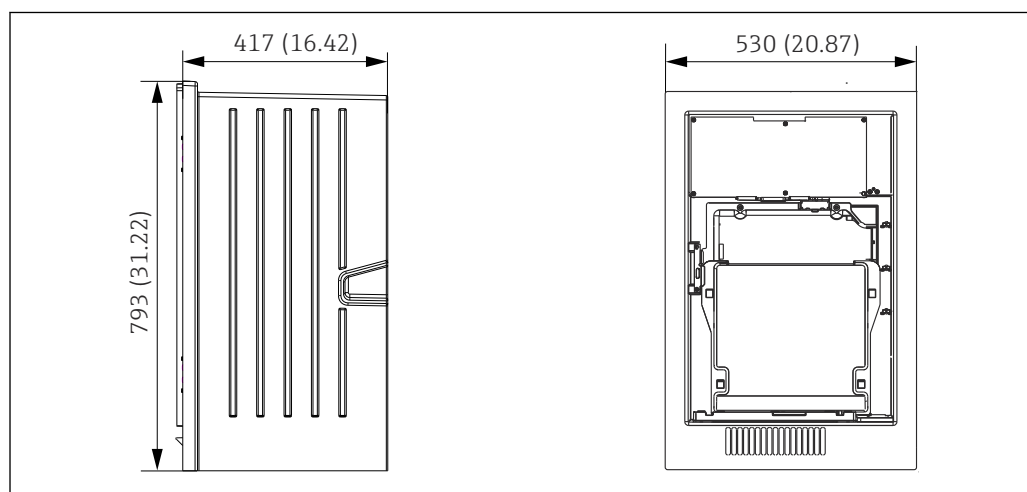


A0030419

14 Liquiline System CA80 version ouverte, dimensions en mm (in)

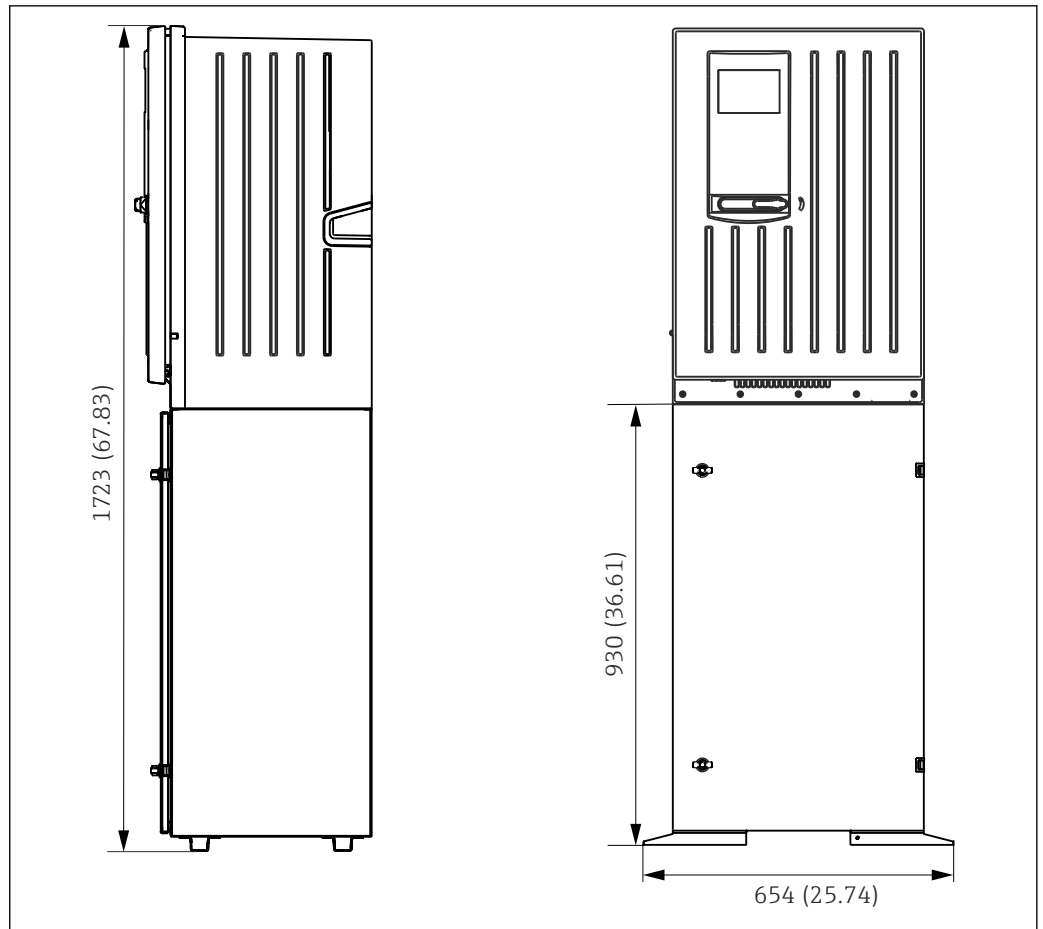

A0028821

15 Liquiline System CA80 avec socle, dimensions en mm (in)

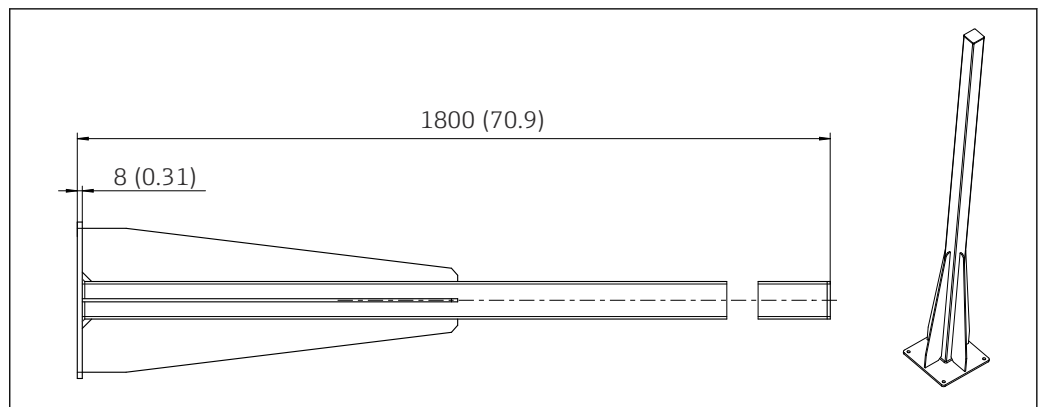

A0041592

16 Colonne (accessoire) pour version "Outdoor", dimensions en mm (inch)

5.1.3 Emplacement de montage


Tenir compte des indications suivantes lors du montage de l'appareil :

- ▶ En cas de montage mural, s'assurer que la paroi a une capacité de charge suffisante et est totalement perpendiculaire.
- ▶ En cas de montage sur un socle, installer l'appareil sur une surface plane. Le montage sur un socle n'est autorisé qu'à l'intérieur.
- ▶ Protéger l'appareil de tout échauffement supplémentaire (p. ex. chauffages).
- ▶ Protéger l'appareil contre les vibrations mécaniques.
- ▶ Protéger l'appareil contre les gaz corrosifs, p. ex. sulfure d'hydrogène (H₂S) .

- ▶ Veiller à respecter la différence de hauteur maximale et la distance maximale par rapport au point de prélèvement.
- ▶ S'assurer que l'évacuation de l'unité peut s'effectuer librement, sans aucun effet de siphonnage.
- ▶ S'assurer que l'air peut circuler librement à l'avant du boîtier.
- ▶ Les analyseurs ouverts (c'est-à-dire les analyseurs livrés sans porte) ne peuvent être installés que dans des endroits fermés, dans une armoire de protection ou dans une installation similaire.
- ▶ Version "Outdoor" uniquement : Le montage est recommandé pour une installation en extérieur ("Outdoor").


5.1.4 Espacement requis lors du montage

Espacement requis pour le montage de l'analyseur

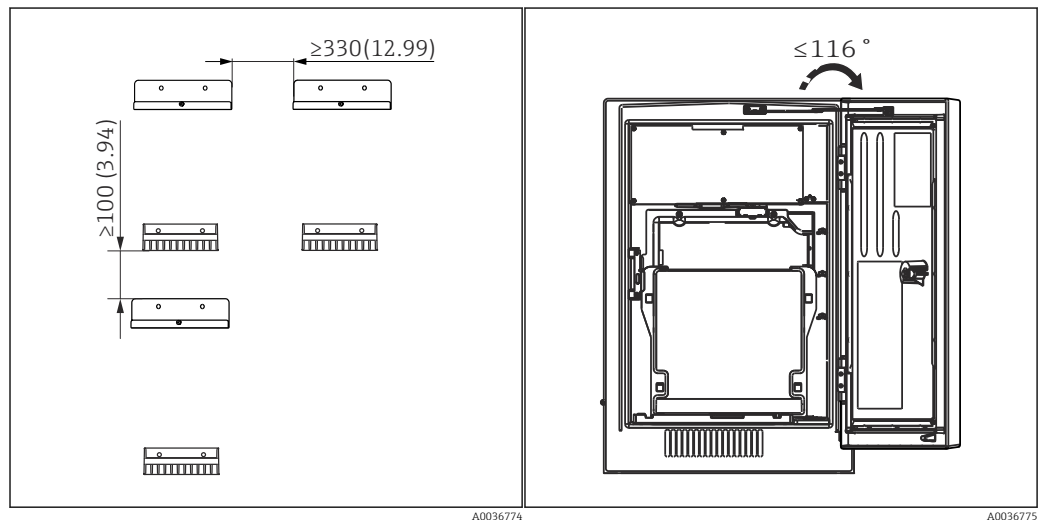

- 17 Distance de montage requise. Unité de mesure mm (in). 18 Angle d'ouverture maximale

Espacement requis pour le montage de la version à fixation murale

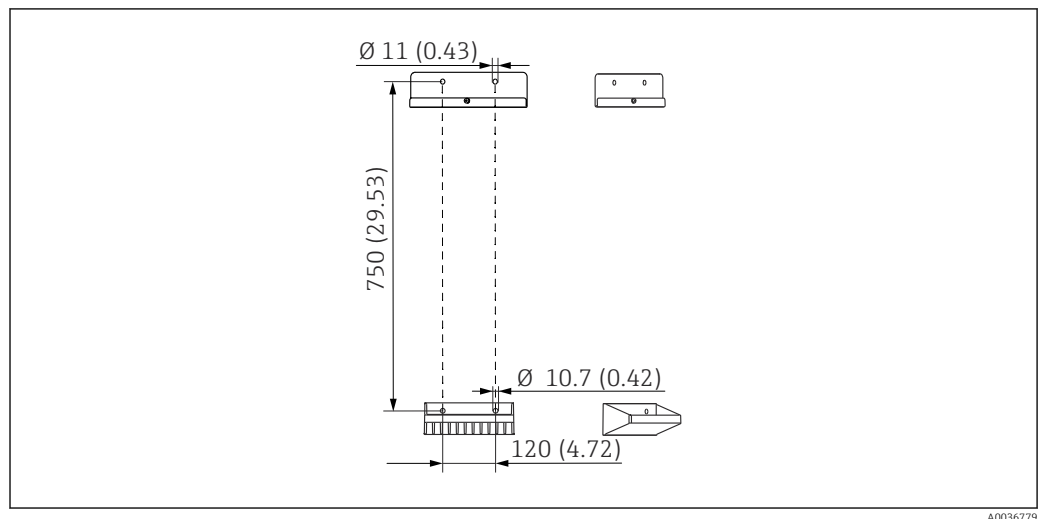

- 19 Dimensions de l'unité de support. Unité de mesure mm (in)

5.2 Montage de l'analyseur

5.2.1 Montage de l'analyseur sur un mur


⚠ ATTENTION

Une installation incorrecte peut occasionner des blessures et endommager l'appareil


- ▶ En cas de montage mural, vérifiez que l'analyseur est entièrement attaché au support mural en haut et en bas et fixez-le à l'aide de la vis de sécurité au support mural du haut.

Le matériel de montage nécessaire pour fixer l'appareil au mur n'est pas fourni.

1. Fournir le matériel de montage pour fixer l'appareil au mur (vis, chevilles) sur site.
2. Monter l'unité de support mural (2 pièces) sur le mur.
- 3.

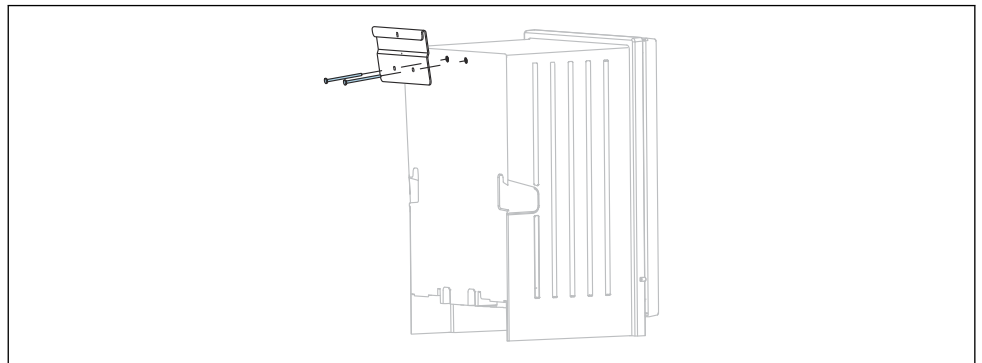

Fixer le support sur le boîtier.

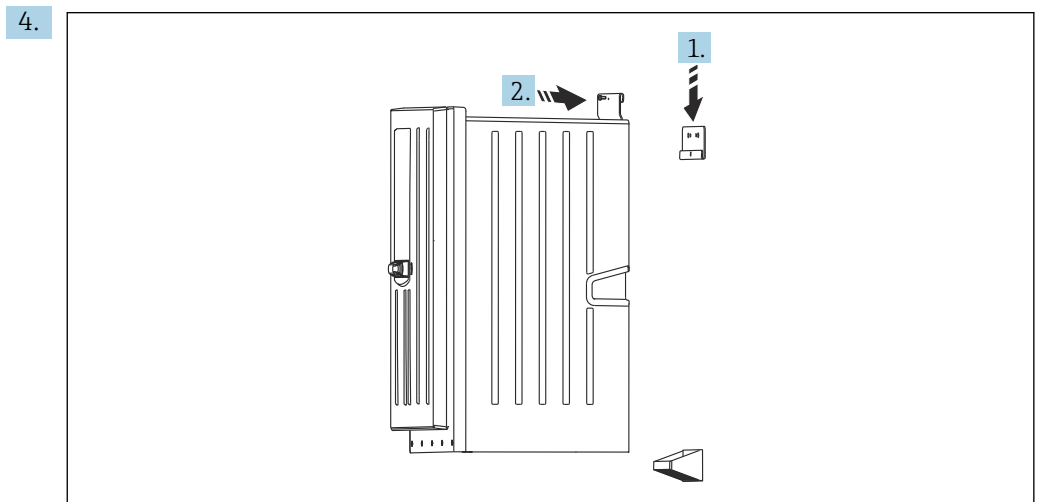

A0036781

Accrocher l'analyseur dans l'unité de support mural (1).


5. Fixer le support et l'unité de support mural en place à l'aide de la vis fournie (2).

5.2.2 Montage de la version avec armoire au sol

⚠ ATTENTION

Une installation incorrecte peut occasionner des blessures et endommager l'appareil

- ▶ Si vous utilisez la version avec armoire au sol, veillez à ce que le socle soit fixé au sol.

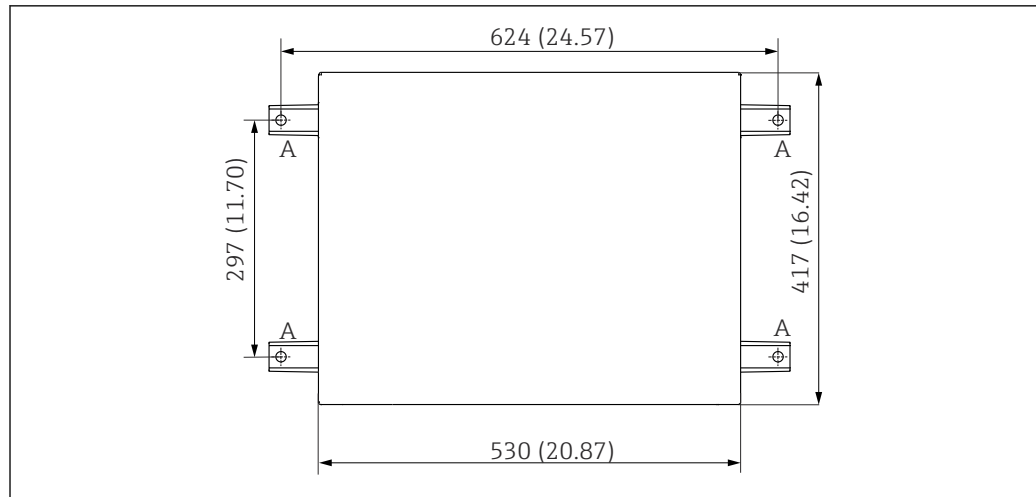


A0036783

20 Plan des fondations

A Fixation (4 x M10)

--- Dimensions du Liquiline System CA80

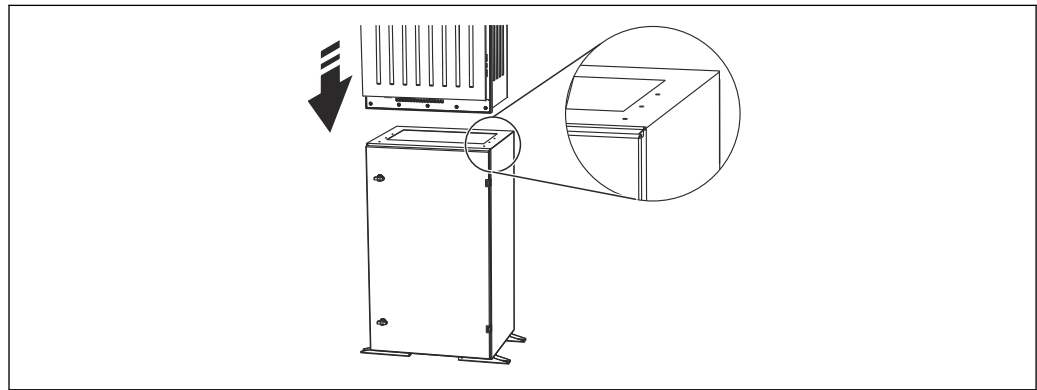


A0036785

21 Fixation du socle

1. Vissez le socle au sol.
2. Soulevez l'analyseur (2 personnes sont nécessaires) et posez-le sur le socle. Utilisez les poignées en creux.
3. Vissez le socle à l'analyseur à l'aide des 6 vis fournies.

5.2.3 Version "Outdoor" : montage sur une colonne


Installation de la colonne

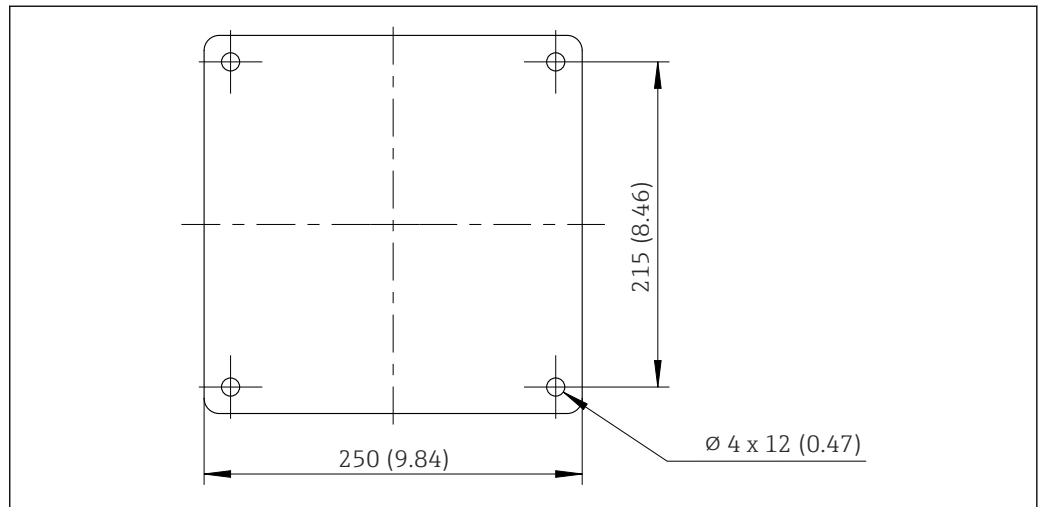

22 Plan de fondation, dimensions en mm (in)

i En cas d'installation en extérieur, il convient d'envisager une protection adéquate contre la foudre.

1. Préparer la fondation sur le lieu d'installation.
- 2.

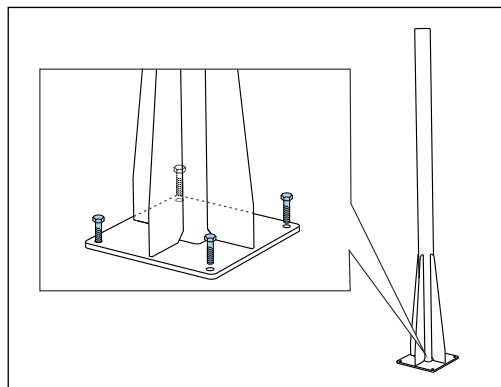

Ériger la colonne et la monter de façon sûre sur la fondation à l'aide de 4 vis de fixation (à fournir par le client ¹⁾).


Outillage requis pour le montage sur colonne

Les outils suivants, qui doivent être fournis par le client au point d'installation, sont nécessaires pour monter l'analyseur sur la colonne :


- Clé plate, 17 mm AF (pour le dispositif de retenue de la colonne)
- Tournevis Torx TX45 (pour l'unité de support mural d'analyseur, vis Torx M8x20)
- Tournevis Torx TX25 (pour la fixation de l'unité de support mural sur le support de colonne, vis Torx M5x12)

1) Recommandation : boulon à tête hexagonale avec tige, DIN 931 : M10x100 avec qualité A2 + rondelle + cheville appropriées

Montage de l'analyseur sur la colonne

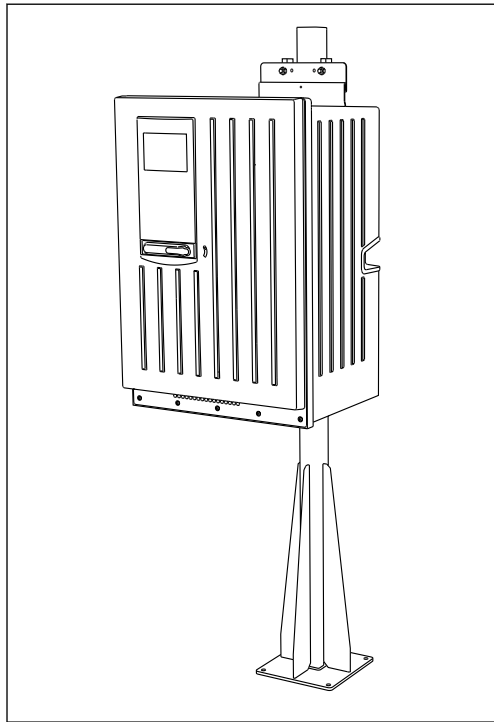

A0041425

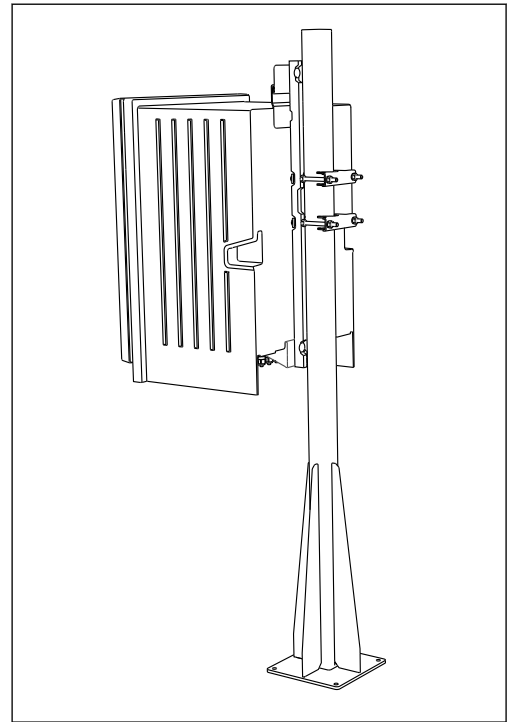


A0041426

23 Analyseur monté sur la colonne (vue de face)


24 Analyseur monté sur la colonne (vue arrière)

1.

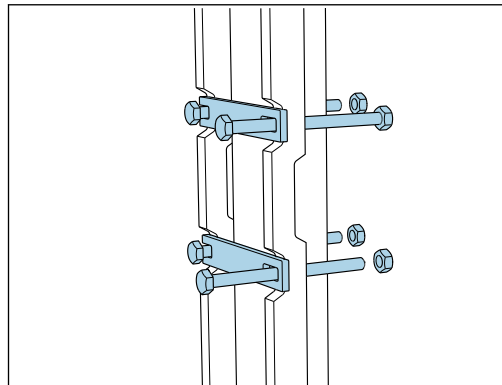


Monter l'élément de serrage du dispositif de retenue de la colonne sur les tiges de retenue et la colonne en utilisant les écrous.


2.

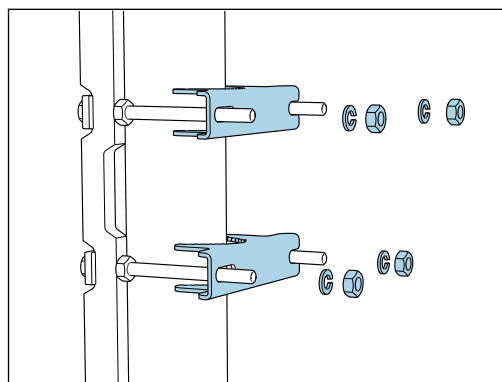


Monter les contre-pièces et fixer le dispositif de retenue de la colonne à l'aide de rondelles élastiques et d'écrous.

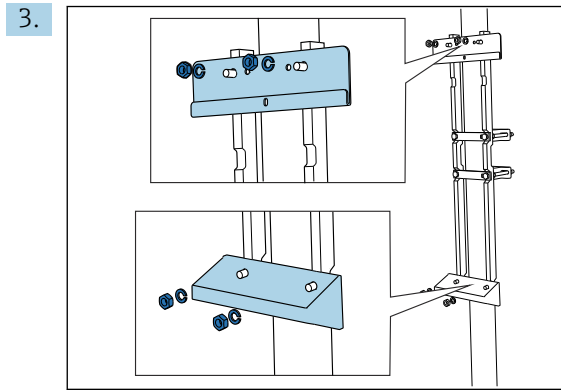


Monter l'unité de support mural (contenue dans la livraison de l'analyseur) sur le dispositif de retenue de la colonne.

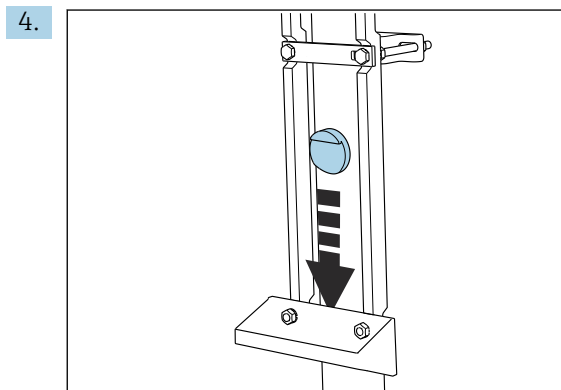


Insérer l'entretoise.

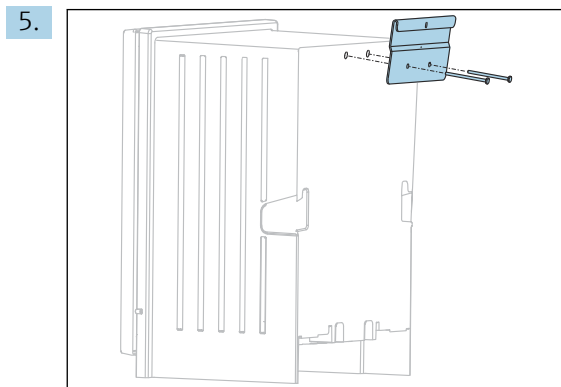

Visser l'étrier de suspension de l'unité de support mural (contenu dans la livraison de l'analyseur) sur l'analyseur.

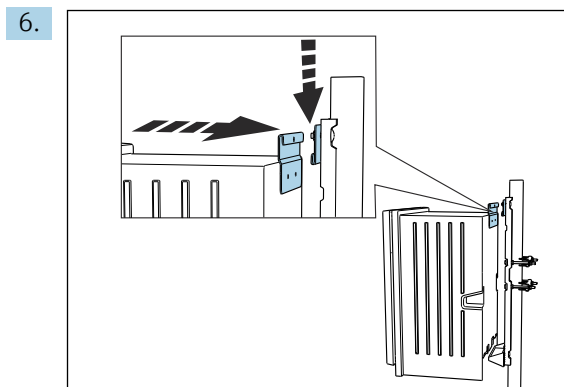

Accrocher l'analyseur.

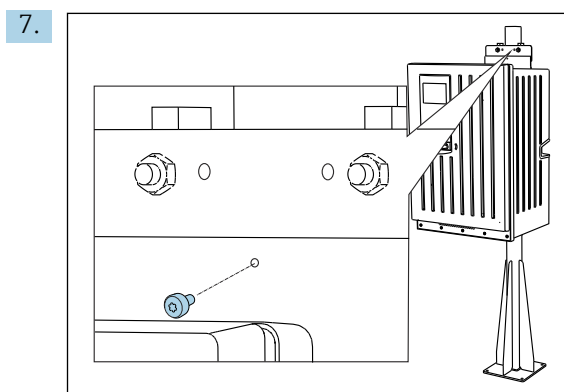

Fixer en place l'unité de support mural supérieure à l'aide de la vis fournie.

5.3 Contrôle du montage

Après le montage, vérifiez que tous les raccordements ont été effectués correctement.

6 Raccordement électrique

⚠ AVERTISSEMENT


L'appareil est sous tension !

Un raccordement non conforme peut entraîner des blessures pouvant être mortelles !

- ▶ Seuls des électriciens sont habilités à réaliser le raccordement électrique.
- ▶ Les électriciens doivent avoir lu et compris le présent manuel de mise en service et respecter les instructions y figurant.
- ▶ **Avant** de commencer le raccordement, assurez-vous qu'aucun câble n'est sous tension.
- ▶ Avant de réaliser le raccordement électrique, vérifiez si le câble d'alimentation préinstallé est conforme aux spécifications nationales locales en matière de sécurité électrique.

6.1 Exigences de raccordement

6.1.1 Types de câbles

| | |
|--|---|
| Câble d'alimentation électrique  Le câble d'alimentation électrique n'est pas fourni pour la version "Outdoor" ! | Câble d'alimentation avec bouchon de protection Longueur de câble 4,3 m (14.1 ft) Version commandée CA80xx-CA (CSA C/US General Purpose) : câble d'alimentation selon la norme nord-américaine |
| Tension du réseau | La fluctuation maximale de la tension du réseau ne doit pas être supérieure à $\pm 10\%$ des valeurs indiquées sur la plaque signalétique. |
| Lignes analogiques, de signal et de transmission | p. ex. LiYY 10 x 0,34 mm ² |

6.1.2 Version "Outdoor"

AVIS

Ondes harmoniques au point d'entrée de la tension d'alimentation de l'appareil

Valeurs de rayonnement élevées

- ▶ Éviter les ondes harmoniques au point d'alimentation de l'appareil ou les limiter en raccordant un filtre de réseau en amont, par exemple.

6.2 Raccordement de l'analyseur

AVIS

L'appareil n'a pas d'interrupteur secteur


- ▶ Vous devez installer l'appareil à proximité d'une prise de courant protégée par fusible et facilement accessible (distance < 3 m (10 ft)) pour qu'il puisse être mis hors tension.
- ▶ Respecter les instructions de mise à la terre lors de l'installation de l'analyseur.

6.2.1 Pose du câble dans le compartiment de raccordement


L'analyseur est livré avec un câble d'alimentation préinstallé. (Pas dans le cas de la version "Outdoor")

- Pour les versions encastrables, la longueur de câble est d'env. 4,3 m (14.1 ft) à partir de la base du boîtier.
- Pour les armoires au sol, la longueur de câble est d'env. 3,5 m (11.5 ft) à partir de la base.

Raccordement d'entrées/sorties analogiques, de capteurs Memosens ou de bus de terrain numériques

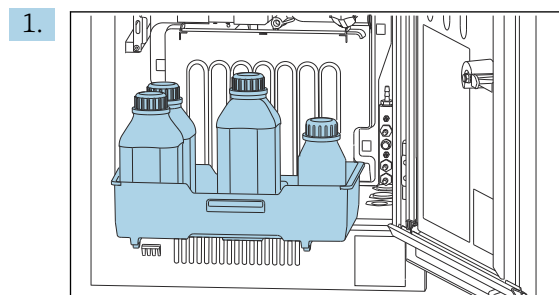


Retirer le bac à flacons : soulever légèrement la poignée encastrée et la tirer vers l'avant.

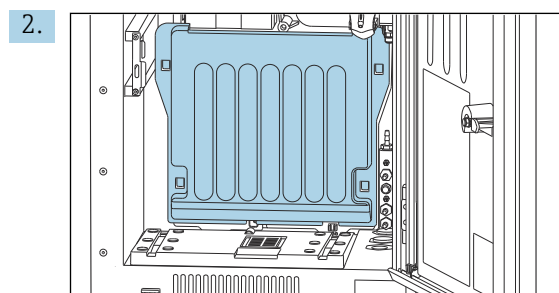


Retirer le capot fixé.

3. Retirer tous les tuyaux d'aspiration de liquides du Liquid Manager.

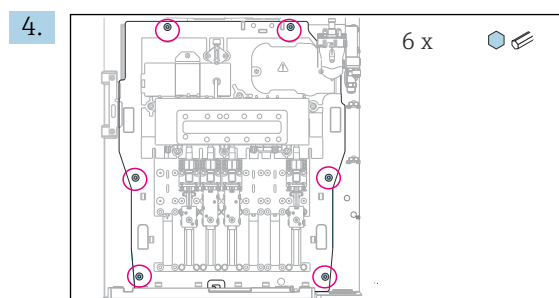


Dévisser les 6 vis de la plaque porteuse à l'aide d'une clé Allen.

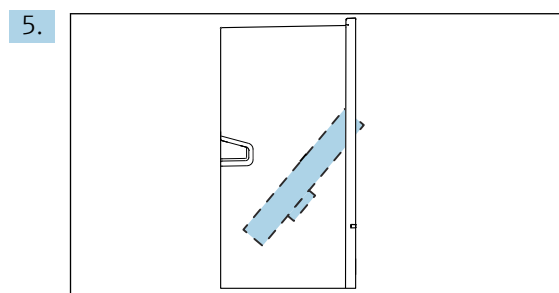


Rabattre la plaque porteuse vers l'avant .

6. Pour faciliter la manipulation, accrocher la plaque porteuse à la gâche avec le crochet.

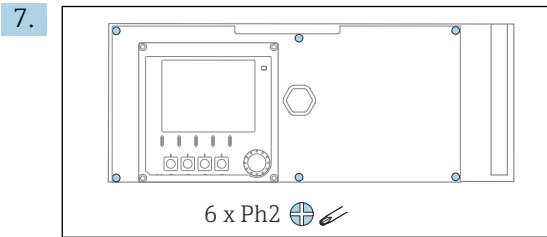


Dévisser les 6 vis du couvercle du compartiment de l'électronique à l'aide d'un tournevis cruciforme et rabattre le couvercle vers l'avant.

8. **Uniquement pour les anciennes versions avec presse-étoupe G ou NPT :**
Remplacer les presse-étoupe à filetage M préinstallés par les presse-étoupe G ou NPT joints. Les traversées de tuyau M32 ne sont pas concernées.

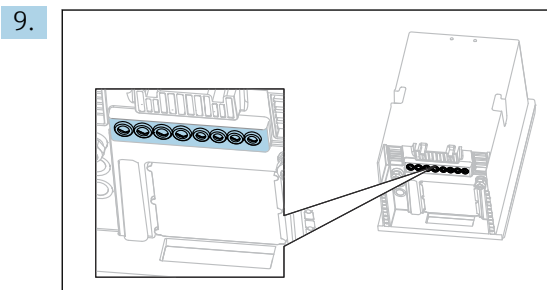


Faire passer les câbles à travers les presse-étoupe se trouvant en bas de l'appareil.

Uniquement pour la version "Outdoor"

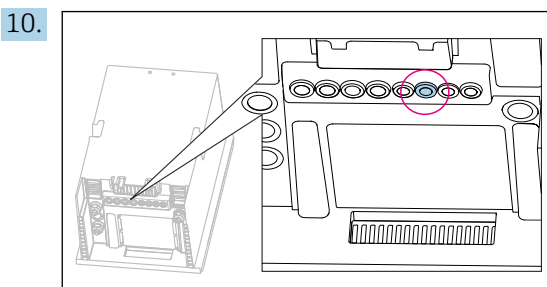

Faire passer le câble du tuyau de déchets chauffé à travers le presse-étoupe indiqué.

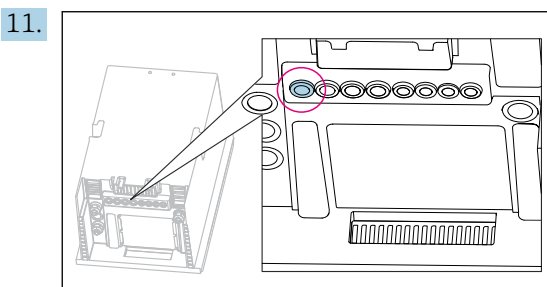

Faire passer le câble d'alimentation électrique, qui est fourni par le client sur l'emplacement de montage, à travers le presse-étoupe indiqué.


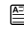
Pour toutes les versions


12. Poser les câbles à l'arrière de l'appareil afin qu'ils soient bien protégés. Utiliser des serre-câbles.
13. Guider le câble vers le compartiment de l'électronique.

Après le raccordement :

1. Fixer le couvercle du compartiment de l'électronique à l'aide des 6 vis.
2. Replier la plaque porteuse et utiliser les vis 6 pour la fixer après le raccordement.
3. Serrer les presse-étoupe sur la partie inférieure de l'appareil afin de fixer les câbles.
4. Replacer le bac à flacons dans le boîtier.

6.2.2 Version 24 V : raccordement de l'alimentation

- ▶ Dans le cas d'appareils avec une alimentation de 24 V, la section de raccordement doit être d'au moins 2,5 mm² et ne pas dépasser 4 mm².
 - ▶ En cas d'alimentation 24 V, un courant jusqu'à 10 A peut circuler. C'est pourquoi il faut tenir compte de la chute de tension dans le câble d'alimentation.
 - ▶ La tension aux bornes de l'appareil doit se situer dans la plage spécifiée →  181.
1. Pour accéder au compartiment de l'électronique, suivre les indications du chapitre "Pose des câbles" (→  25).
 2. Passer le câble de raccordement 24 V par le bas à travers le presse-étoupe sur la face arrière interne de l'appareil et faites-le monter jusqu'au compartiment de l'électronique.
 3. Raccorder l'alimentation.

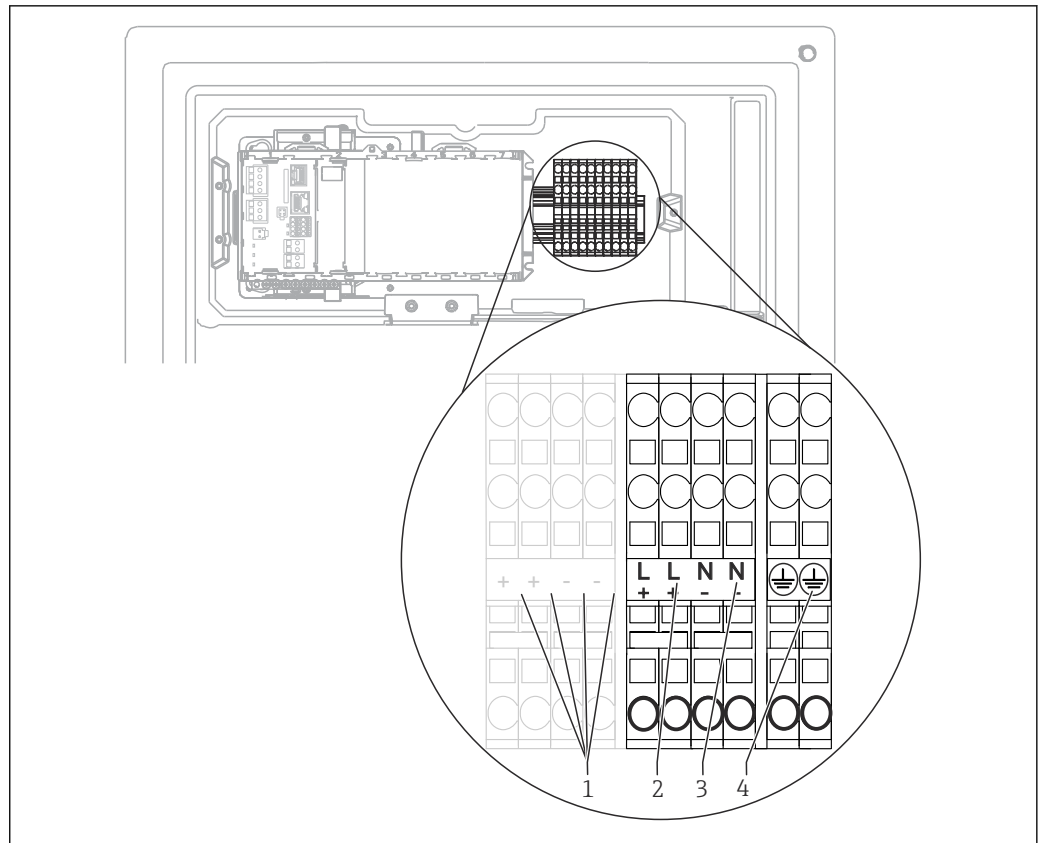

A0044092

25 Affectation des bornes


- 1 Tension 24 V interne
- 2 Alimentation +24 V
- 3 Alimentation -24 V
- 4 Affectation : terre fonctionnelle

i Le marquage sur le bornier de raccordement est choisi de telle sorte à ce qu'il s'applique à la fois pour les versions 24 V (+ et -) et pour les autres versions d'appareil (L et N).

6.2.3 Version "Outdoor" : Raccordement de l'alimentation et du chauffage de tuyau


Le câble d'alimentation électrique n'est pas contenu dans la livraison et doit être fourni par le client.

1. Faire passer le câble d'alimentation électrique et le câble du chauffage de tuyau par le dessous à travers le presse-étoupe situé sur la platine arrière intérieure de l'appareil, puis les acheminer dans le compartiment de l'électronique (→ 27).

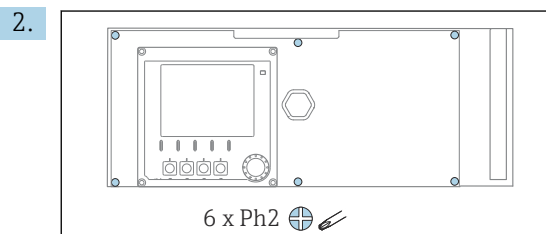

Dévisser les 6 vis du couvercle du compartiment de l'électronique à l'aide d'un tournevis cruciforme et rabattre le couvercle vers l'avant.

3. Raccorder le câble.

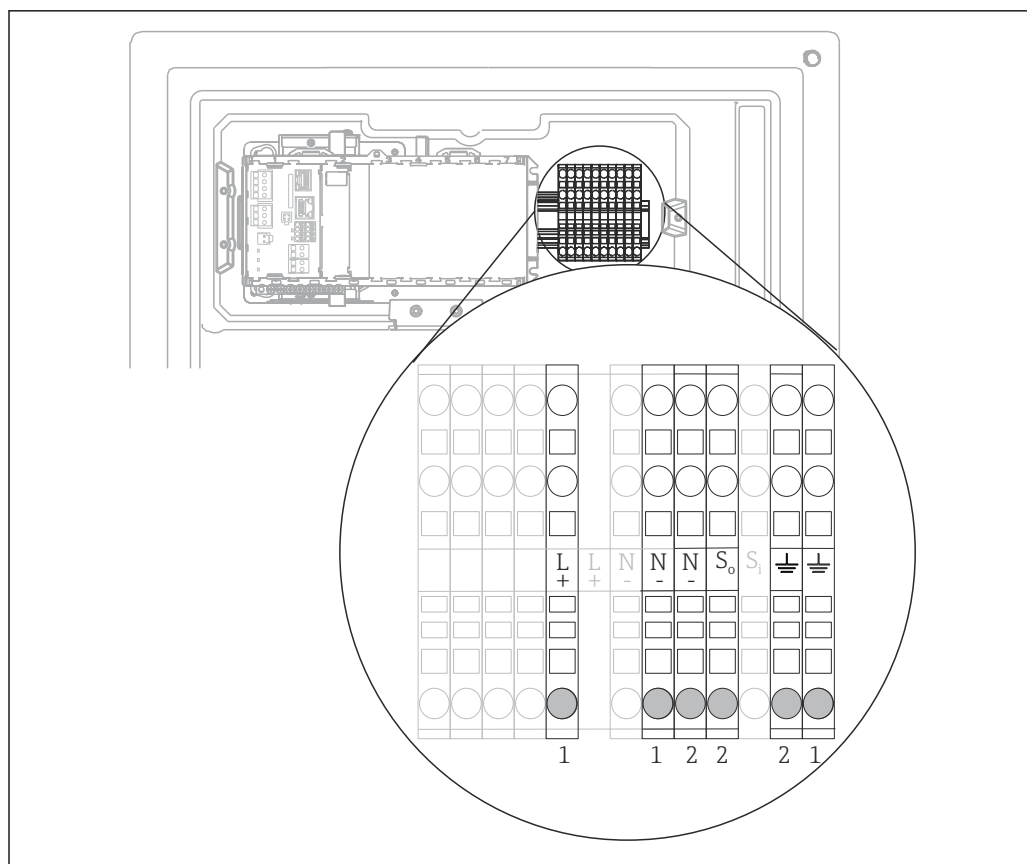

A0044093

26 Occupation des bornes pour la version "Outdoor"

- 1 Bornes d'alimentation
2 Bornes du chauffage de tuyau

6.2.4 Chauffage de l'eau de dilution


i L'eau de dilution et le tuyau pour l'eau de dilution doivent être chauffés sur site sur le lieu de montage !

6.3 Raccordement du dispositif de préparation d'échantillons

6.3.1 Raccordement de la vanne de nettoyage optionnelle du Liquiline System CAT810


1. Débrancher la fiche secteur.
2. Pour rabattre la plaque porteuse vers l'avant, suivre la procédure décrite au chapitre "Pose des câbles".
3. Passer le câble à travers le presse-étoupe.
4. **Uniquement pour les anciennes versions avec presse-étoupe G ou NPT :**
Remplacer les presse-étoupe à filetage M préinstallés par les presse-étoupe G ou NPT joints. Les traversées de tuyau M32 ne sont pas concernées.
5. Respecter les instructions de mise à la terre lors de l'installation de l'analyseur.

- Retirer le cache de protection dans le coin supérieur droit.

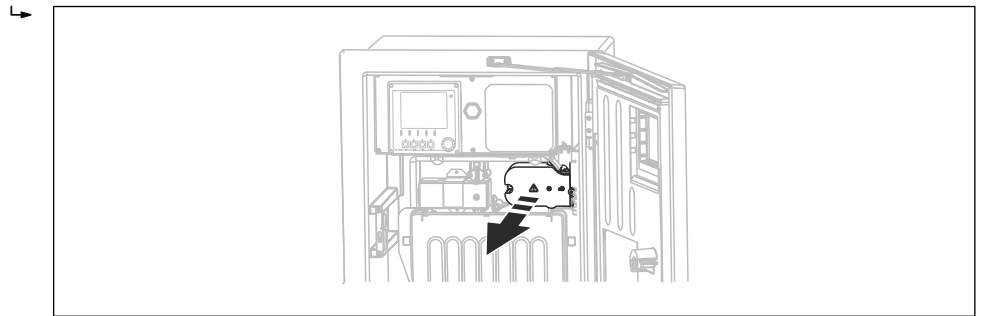

A0044866

- Raccorder la vanne de nettoyage aux bornes enchâssables suivantes :

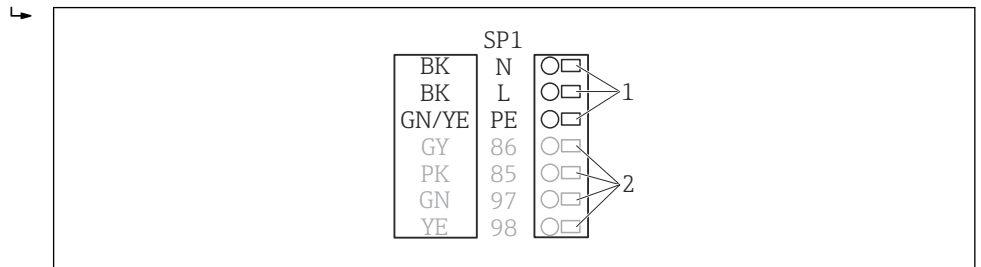

A0028926

27 Schéma de raccordement du Liquiline System CAT810


- Liquiline System CAT810, 100 à 120 V/200 à 240 V AC
- Non utilisé

- Une fois le raccordement terminé, fixer le cache de protection. Veiller à ne pas coincer de câbles ou de tuyaux.
- Après le raccordement, utiliser les 6 vis pour fixer la plaque porteuse.


6.3.2 Raccordement du chauffage de tuyau optionnel et de la communication entre le CAT820/CAT860 et l'analyseur

i Si possible, n'utiliser que des câbles d'origine préconfectionnés. Les câbles de capteur, bus de terrain et Ethernet doivent être blindés.


Exemple de câble (ne correspond pas nécessairement au câble d'origine)

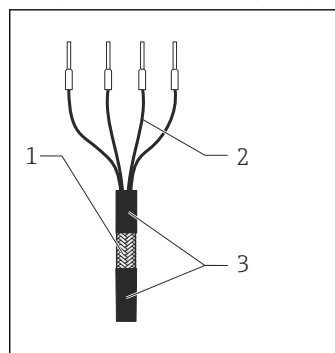

A0044089

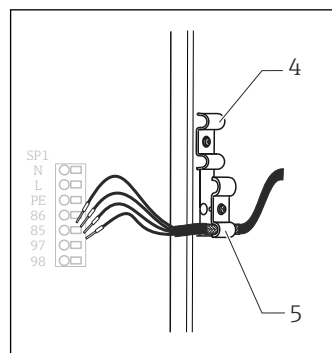

A0044090

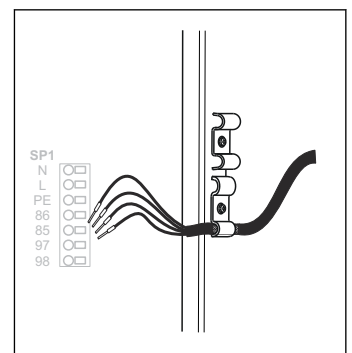

A0044091

28 Câble préconfectionné

- Blindage extérieur (mis à nu)
- Fils avec embouts
- Gaine de câble (isolation)


29 Insérer le câble

- Serre-câble pour chauffage de tuyau
- Collier de blindage pour l'alimentation électrique et Memosens

30 Serrer la vis (2 Nm)


- Débrancher la fiche secteur.
- Pour rabattre la plaque porteuse vers l'avant, suivre la procédure décrite au chapitre "Pose des câbles".

3. Desserrer un raccord de tuyau approprié sur la partie inférieure droite de l'analyseur et retirer le bouchon de la traversée.
4. Passer le tuyau spiralé dans la traversée de tuyau.
5. **Versions de commande avec presse-étoupe G et NPT** : remplacer les presse-étoupe filetés M prémontés par les presse-étoupe G ou NPT fournis. Les traversées de tuyau M32 ne sont pas concernées.
6. Respecter les instructions de mise à la terre lors de l'installation de l'analyseur.
7. Retirer le cache de protection dans le coin supérieur droit.

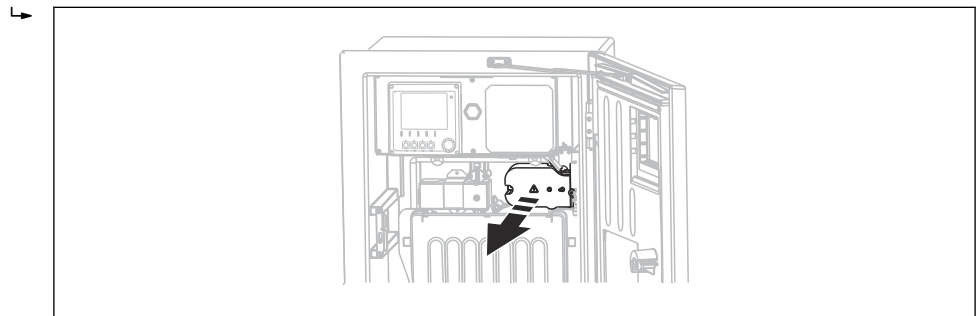

A004866

8. Poser le câble dans le boîtier de sorte que le blindage de câble **mis à nu** s'adapte dans l'un des serre-câble et que les fils puissent être posés facilement jusqu'aux bornes enfichables.
9. Ouvrir le serre-câble et attacher le câble. Revisser ensuite la vis du serre-câble.
10. Visser le ou les câble(s) (selon la version) aux bornes enfichables suivantes :

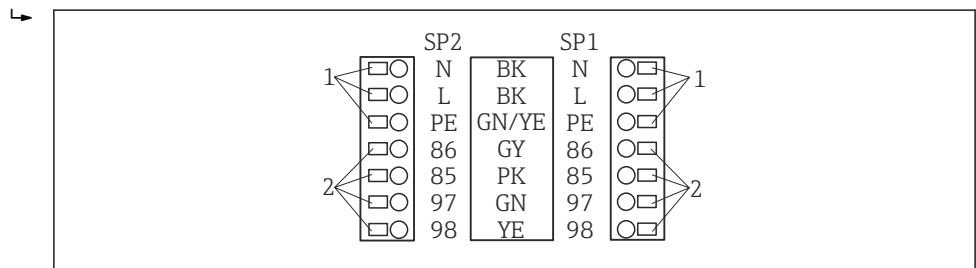

A0028924

31 Schéma de raccordement du Liquiline System CAT820 / 860

1 Chauffage de tuyau 100 à 120 V/200 à 240 V AC (en option)

2 Raccordements pour Memosens et la communication avec l'analyseur (en option)

SP1 Arrivée de l'échantillon


SP2 2ème arrivée de l'échantillon (en option)

11. Une fois le raccordement terminé, fixer le cache de protection. Veiller à ne pas coincer de câbles ou de tuyaux.
12. Après le raccordement, utiliser les 6 vis pour fixer la plaque porteuse.


6.4 Raccordement des capteurs et des modules supplémentaires

6.4.1 Aperçu du compartiment de raccordement dans le boîtier du transmetteur


Le transmetteur est doté d'un compartiment de raccordement séparé.

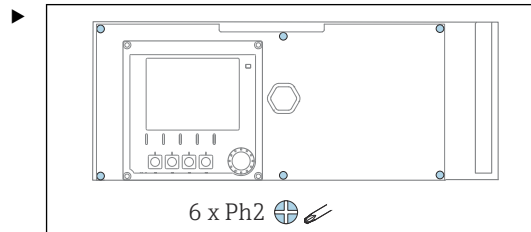

Dévisser les 6 vis du couvercle du compartiment de l'électronique à l'aide d'un tournevis cruciforme et rabattre le couvercle vers l'avant.

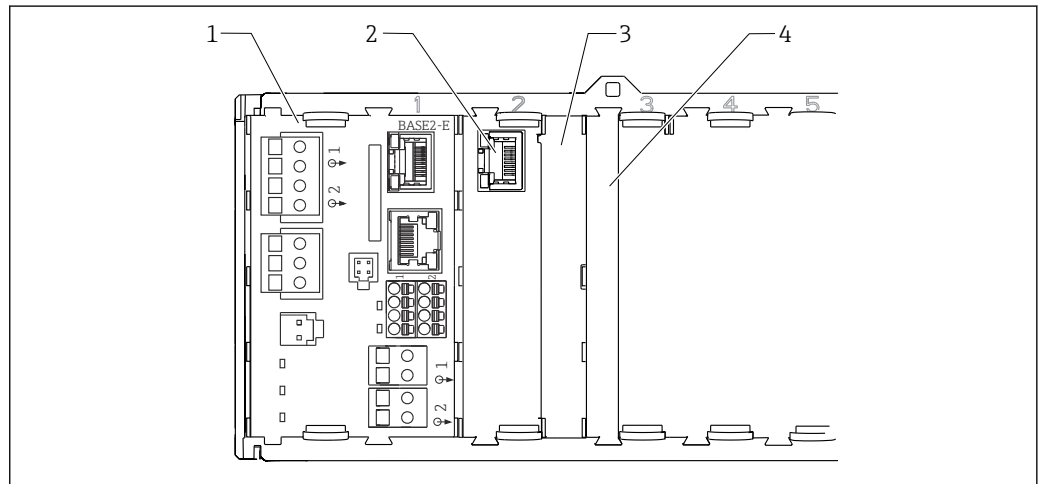


A0044867

 32 *Compartiment de raccordement dans le boîtier du transmetteur*

- 1 *Module de base Base2-E*
- 2 *Interface analyseur*
- 3 *Cache*
- 4 *Couvercle du module*

Module de base E

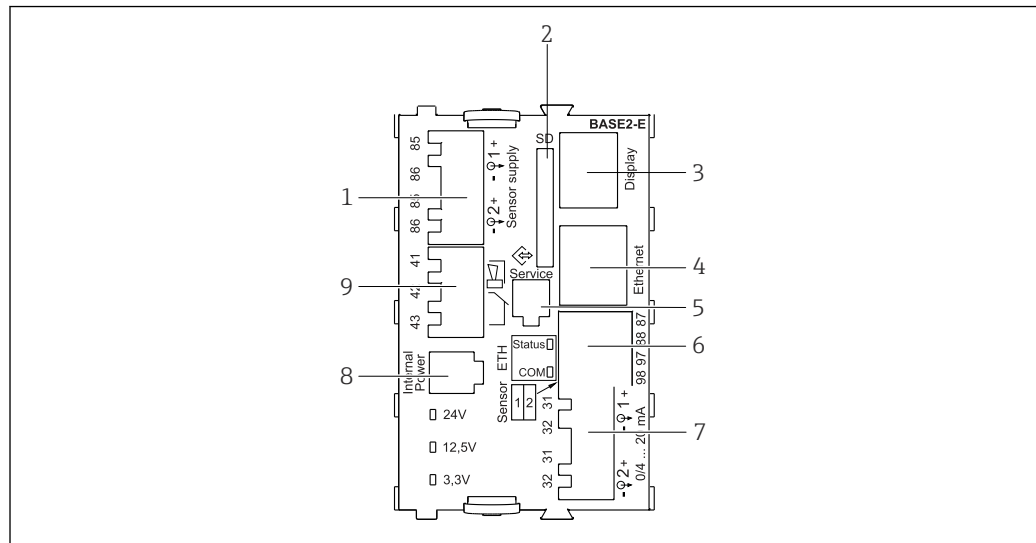

A0042273


33 BASE2-E

- 1 Alimentation pour capteurs numériques à câble surmoulé avec protocole Memosens
- 2 Slot pour carte SD
- 3 Slot pour le câble de l'afficheur ¹⁾
- 4 Interface Ethernet
- 5 Interface service
- 6 Connexions pour 2 capteurs Memosens
- 7 Sorties courant
- 8 Connecteur femelle pour câble d'alimentation interne ¹⁾
- 9 Raccordement du relais d'alarme

¹⁾ Raccordement interne à l'appareil. Ne pas débrancher le connecteur !

6.4.2 Raccordement des capteurs

i Si possible, n'utilisez que des câbles d'origine préconfectionnés.

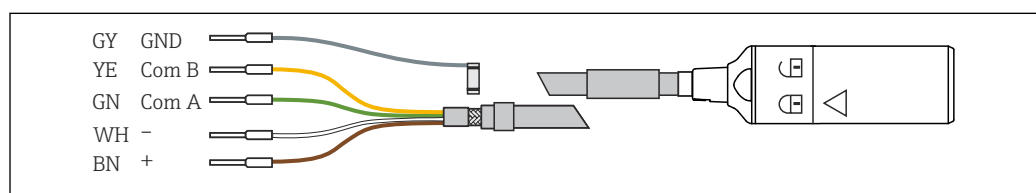


A0024019

34 Exemple d'un câble de données Memosens Memosens CYK10

Raccordement des extrémités préconfectionnées du câble de capteur au module de base E

1. Pour accéder au compartiment de l'électronique, suivez les indications du chapitre "Pose des câbles".
2. Passez le câble de raccordement du capteur par le bas à travers le presse-étoupe sur la face arrière interne de l'appareil et faites-le monter jusqu'au compartiment de l'électronique.
3. Réalisez le raccordement selon → 34, 34.

4. Mettez le blindage externe du câble à la terre via le presse-étoupe métallique du rail de mise à la terre sous le module de base E.

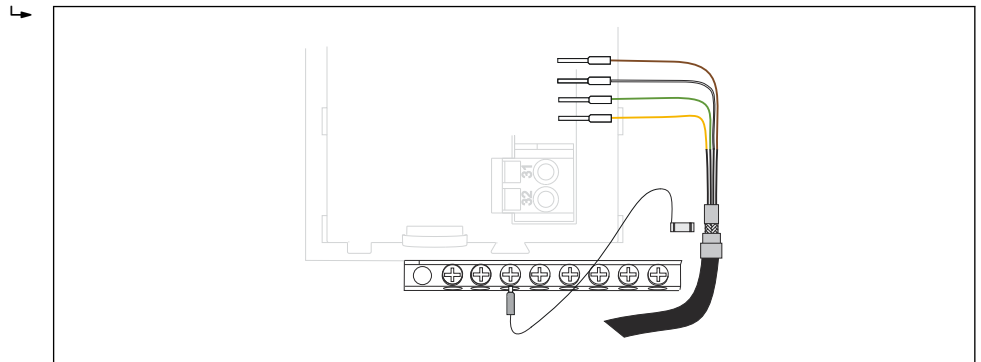

35 Bornier

A0028930

6.4.3 Raccordement des entrées, sorties ou relais supplémentaires


AVERTISSEMENT

Module non couvert


Pas de protection contre les contacts. Risque de choc électrique !

- ▶ Changer ou étendre le hardware pour la **zone non explosible** : toujours remplir les slots de la gauche vers la droite. Ne laissez pas d'emplacements libres.
- ▶ Si tous les slots ne sont pas occupés dans le cas d'appareils pour la **zone non explosible** : toujours insérer un couvercle factice ou un couvercle de protection dans le slot à la droite du dernier module → 32, 33. L'appareil est ainsi protégé contre les chocs.
- ▶ Assurez la protection contre les contacts, en particulier pour les modules de relais (2R, 4R, AOR).
- ▶ Le hardware pour la **zone explosible** ne peut pas être modifié. Seule l'équipe SAV du fabricant est habilitée à convertir un appareil certifié en une autre version d'appareil certifié. Cela inclut tous les modules du transmetteur avec un module 2DS Ex-i intégré, ainsi que les modifications qui concernent les modules non à sécurité intrinsèque.
- ▶ Si des blindages supplémentaires sont nécessaires, raccordez-les à PE au centre dans l'armoire de commande via des borniers non fournis.





Entrées et sorties numériques

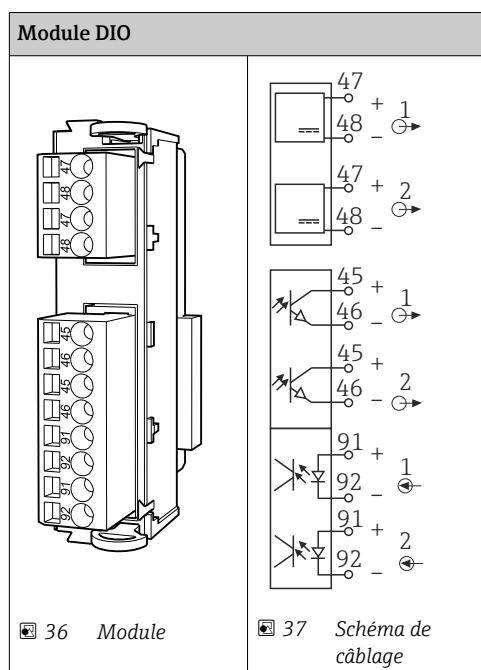





Entrées courant

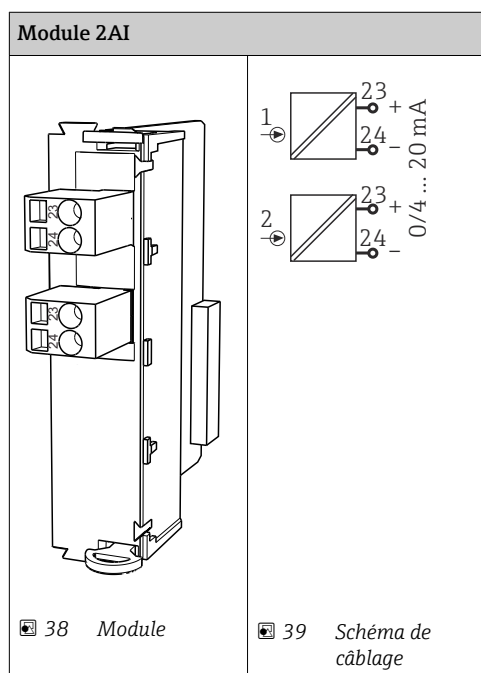

Sorties courant
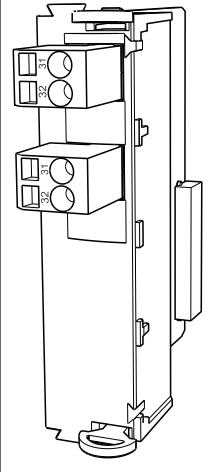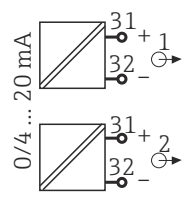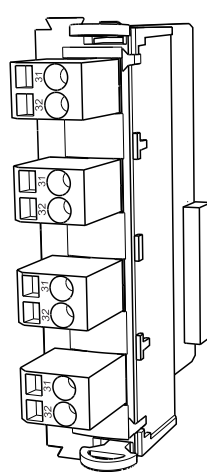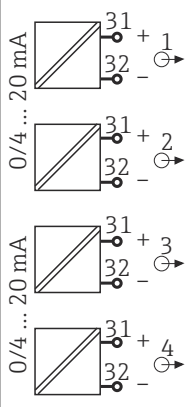
| 2AO | | 4AO | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| 40 Module | 41 Schéma de câblage | 42 Module | 43 Schéma de câblage |

Relais
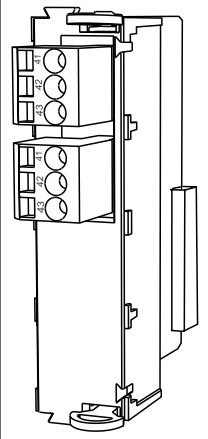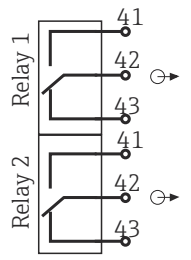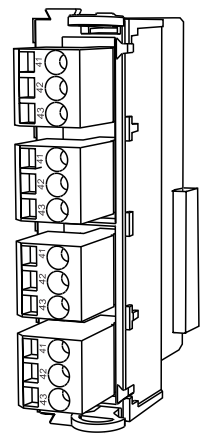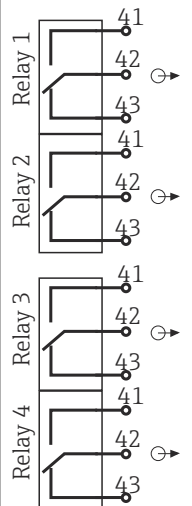
| Module 2R | | Module 4R | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| 44 Module | 45 Schéma de câblage | 46 Module | 47 Schéma de câblage |

Exemple : raccordement de l'unité de nettoyage 71072583 pour CAS40D


AVIS

Consommation électrique trop élevée pour le relais d'alarme du Liquiline !

Peut causer des dommages irréversibles au module de base

- ▶ Raccordez uniquement l'unité de nettoyage aux bornes d'un module additionnel (AOR, 2R ou 4R), **pas** au relais d'alarme du module de base.

Exemple : raccordement de l'unité de nettoyage à injecteur Chemoclean CYR10B

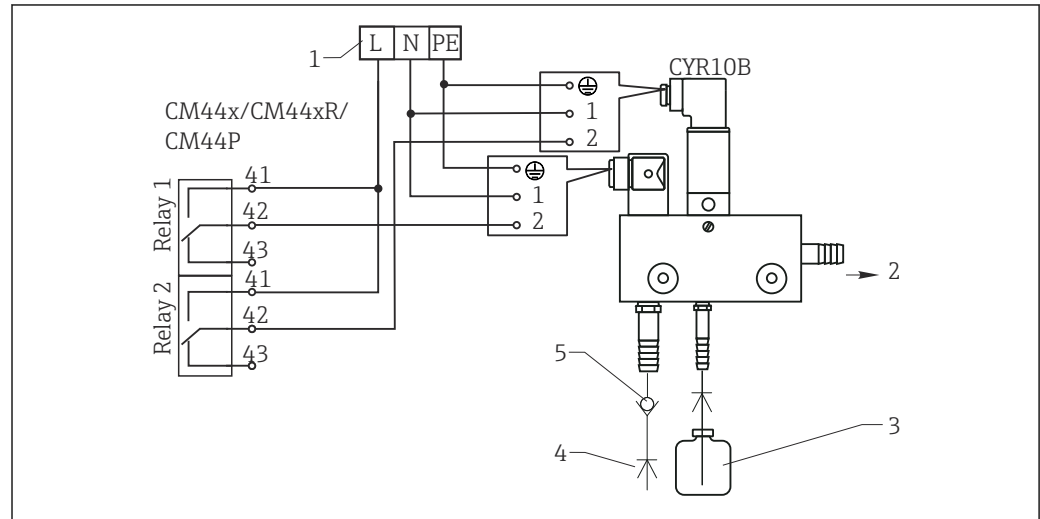


A0028598

48 Raccordement de l'unité de nettoyage à injecteur CYR10B

- 1 Alimentation électrique externe
- 2 Solution de nettoyage vers la tête de pulvérisation
- 3 Réservoir avec solution de nettoyage
- 4 Eau motrice 2 à 12 bar (30 à 180 psi)
- 5 Clapet anti-retour (non fourni)

6.4.4 Raccordement de PROFIBUS DP ou Modbus 485

Module 485DP

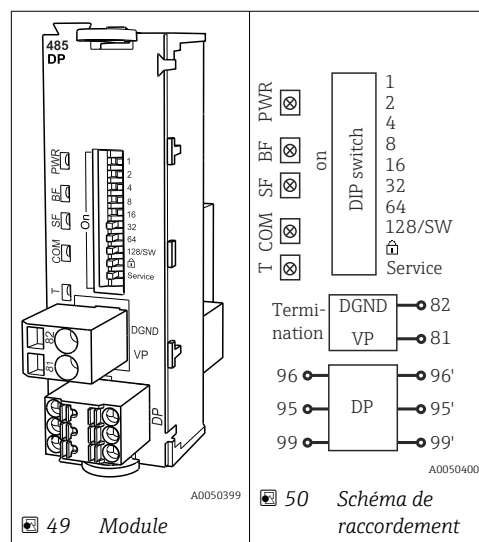

A0050399

A0050400

49 Module

50 Schéma de raccordement

| Borne | PROFIBUS DP |
|-------|--------------|
| 95 | A |
| 96 | B |
| 99 | Non connecté |
| 82 | DGND |
| 81 | VP |


LED sur la face avant du module

| LED | Désignation | Couleur | Description |
|-----|--------------------|---------|---|
| PWR | Alimentation | GN | La tension d'alimentation est présente et le module est initialisé. |
| BF | Défaut bus | RD | Défaut bus |
| SF | Défaut système | RD | Défaut de l'appareil |
| COM | Communication | YE | Message PROFIBUS envoyé ou reçu. |
| T | Terminaison de bus | YE | <ul style="list-style-type: none"> ■ Off = pas de terminaison ■ On = terminaison utilisée |

Commutateurs DIP sur la face avant du module

| DIP | Réglage par défaut | Affectation |
|---------|--------------------|--|
| 1-128 | ON | Adresse bus (→ "Mise en service/Communication") |
| | OFF | Protection en écriture : "ON" = La configuration n'est pas possible via le bus, uniquement via la configuration locale |
| Service | OFF | Le commutateur n'a pas de fonction |

Module 485MB

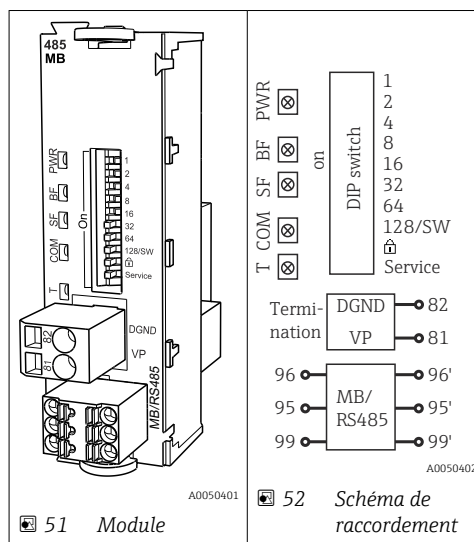


| Borne | Modbus RS485 |
|-------|--------------|
| 95 | B |
| 96 | A |
| 99 | C |

| Borne | Modbus RS485 |
|-------|--------------|
| 82 | DGND |
| 81 | VP |

LED sur la face avant du module

| LED | Désignation | Couleur | Description |
|-----|--------------------|---------|---|
| PWR | Alimentation | GN | La tension d'alimentation est présente et le module est initialisé. |
| BF | Défaut bus | RD | Défaut bus |
| SF | Défaut système | RD | Défaut de l'appareil |
| COM | Communication | YE | Message Modbus envoyé ou reçu. |
| T | Terminaison de bus | YE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off = pas de terminaison ▪ On = terminaison utilisée |

Commutateurs DIP sur la face avant du module


| DIP | Réglage par défaut | Affectation |
|---|--------------------|--|
| 1-128 | ON | Adresse bus (→ "Mise en service/Communication") |
|  | OFF | Protection en écriture : "ON" = La configuration n'est pas possible via le bus, uniquement via la configuration locale |
| Service | OFF | Le commutateur n'a pas de fonction |


6.5 Réglages hardware

6.5.1 Terminaison de bus (uniquement module 485 DP ou 485 Mo)


Il existe 2 possibilités pour la terminaison du bus :

1. Terminaison interne (via le commutateur DIP sur la platine du module)

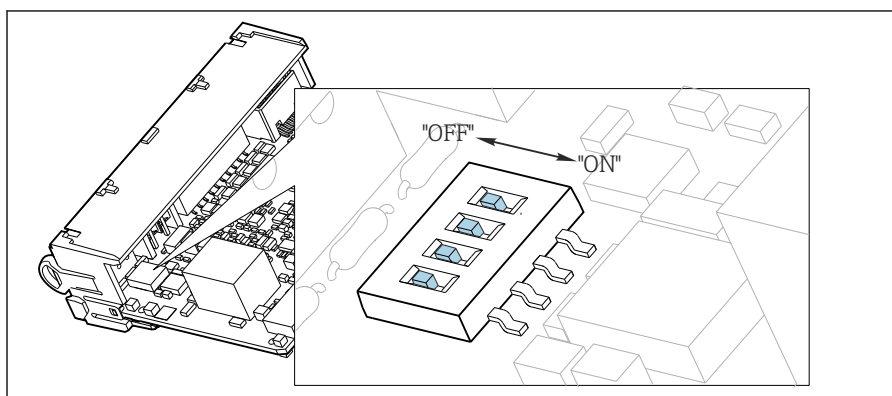

 53 Commutateur DIP pour la terminaison interne

- ▶ A l'aide d'un outil approprié comme une pincette, mettez les quatre commutateurs DIP en position "ON".
 - ↳ La terminaison interne est utilisée.

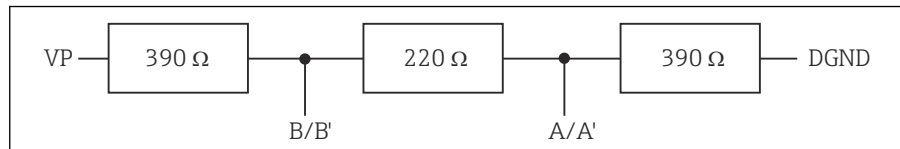

54 Structure de la terminaison interne

2. Terminaison externe

Laissez les commutateurs DIP se trouvant sur la carte module en position "OFF" (réglage par défaut).

- Raccorder la terminaison externe aux bornes 81 et 82 sur la face avant du module 485DP ou 485MB pour l'alimentation 5 V.


↳ La terminaison externe est utilisée.

6.5.2 Adresse bus

Régler l'adresse bus


1. Ouvrir le boîtier.
2. Régler l'adresse bus souhaitée à l'aide des commutateurs DIP du module 485DP ou 485MB.

i Les adresses de bus valables se situent, pour PROFIBUS DP, entre 1 et 126 et, pour Modbus, entre 1 et 247. En cas de réglage d'une adresse non valable, l'adressage software est activé automatiquement via le réglage local ou via le bus de terrain.

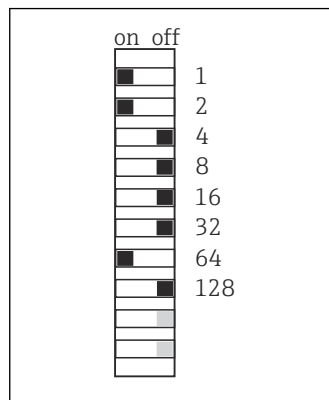


A0026776

55 Adresse PROFIBUS valide 67

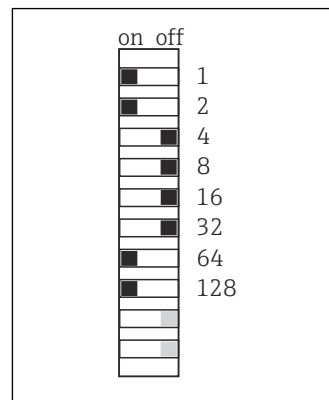

A0026777

56 Adresse Modbus valide 195

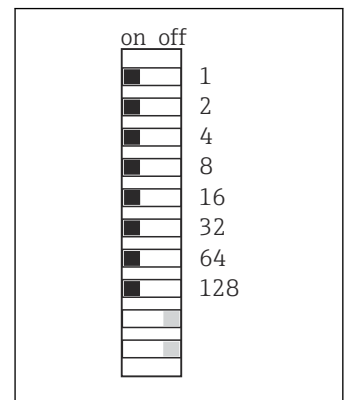

A0026778

57 Adresse invalide 255 ¹⁾

¹⁾ Configuration à la livraison, adressage software actif, adresse software configurée en usine : PROFIBUS 126, Modbus 247

6.6 Garantir l'indice de protection

À la livraison, il convient de ne réaliser que les raccordements mécaniques et électriques décrits dans le présent manuel, qui sont nécessaires à l'utilisation prévue.

- Faire preuve de prudence lors de l'exécution des travaux.

Certains indices de protection garantis pour ce produit (indice de protection (IP), sécurité électrique, immunité aux interférences CEM, mode de protection antidéflagrant) peuvent ne plus être garantis dans les cas suivants, par exemple :

- Couvercles manquants
- Alimentations différentes de celles fournies
- Presse-étoupe mal serrés (à serrer avec 2 Nm (1,5 lbf ft) pour l'indice de protection IP autorisé)
- Diamètres de câble inadaptés aux presse-étoupe
- Modules pas complètement fixés
- Afficheur mal fixé (risque de pénétration d'humidité à cause d'une étanchéité insuffisante)
- Les câbles/extrémités de câble sont desserrés ou mal serrés
- Fils de câble conducteurs abandonnés dans l'appareil

6.7 Contrôle du raccordement

AVERTISSEMENT

Erreur de raccordement

La sécurité des personnes et du point de mesure est menacée ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les erreurs résultant du non-respect de ces instructions.

- ▶ Ne mettre l'appareil en service que s'il est possible de répondre par **oui** à **toutes** les questions suivantes.

État et spécifications de l'appareil

- ▶ L'appareil et tous les câbles sont-ils intacts à l'extérieur ?

Raccordement électrique

- ▶ Les câbles sont-ils libres de toute traction ?
- ▶ Les câbles ont-ils été posés sans boucles ni croisements ?
- ▶ Les câbles de signal sont-ils correctement raccordés conformément au schéma de raccordement ?
- ▶ Toutes les bornes enfichables sont-elles correctement engagées ?
- ▶ Tous les fils de raccordement sont-ils fermement maintenus dans les serre-câble ?

7 Intégration système

7.1 Aperçu des fichiers de description d'appareil

7.1.1 Identification de l'appareil

→ ⓘ 178, données spécifiques au protocole

7.1.2 Source pour les fichiers de description et de données mères des appareils

Téléchargement des drivers d'appareil

1. Aller au site web : www.endress.com/downloads.
↳ Une liste déroulante est affichée.
2. Sélectionner : driver d'appareil.
3. Affiner la recherche en spécifiant le type de driver, la racine du produit et le protocole de communication.
4. Lancer la recherche.
5. Cliquer sur l'élément approprié parmi la liste de résultats.
↳ L'utilisateur reçoit les liens de téléchargement incluant une description détaillée.


7.2 Intégration de l'appareil de mesure dans le système

7.2.1 Serveur Web

ⓘ Versions sans bus de terrain : un code d'activation est nécessaire pour le serveur Web.

Raccordement

- ▶ Raccorder le câble de communication de l'ordinateur au port Ethernet du module BASE2.

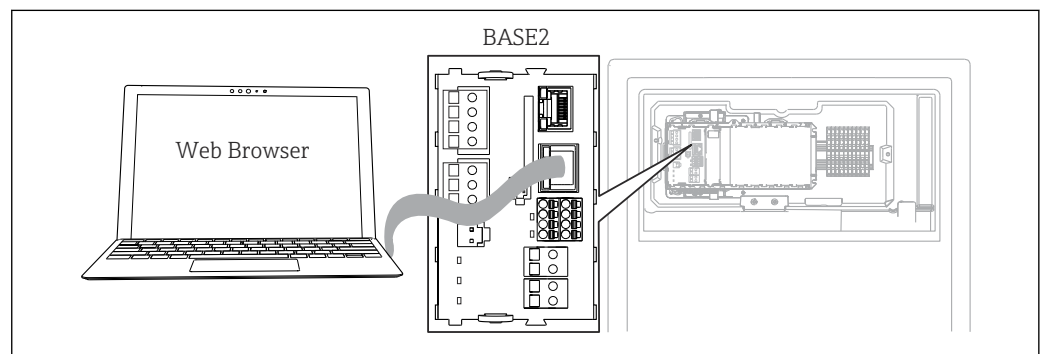

ⓘ 58 Raccordement serveur Web/Ethernet

Établissement de la connexion de données

Toutes les versions, sauf *PROFINET* :

Pour s'assurer que l'appareil dispose d'une adresse IP valide, il faut désactiver le paramètre **DHCP** dans les réglages Ethernet. (**Menu/Configurer/Configuration générale/Configuration étendue/Ethernet/Réglages**)

Il est possible d'affecter manuellement l'adresse IP dans le même menu (pour les connexions point-à-point).

Toutes les versions, y compris *PROFINET* :

L'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'appareil sont disponibles sous : **DIAG/Information système/Ethernet**.

1. Démarrer le PC.
2. Régler d'abord une adresse IP manuelle dans les réglages de connexion réseau du système d'exploitation.

Exemple : Microsoft Windows 10


3. Ouvrir Centre de réseau et partage.
 - ↳ Une connexion à un réseau Ethernet (p. ex. "Réseau non identifié") doit apparaître en supplément du réseau par défaut.
4. Cliquer sur le lien vers cette connexion Ethernet.
5. Dans la fenêtre contextuelle, cliquer sur le bouton "Propriétés".
6. Double-cliquer sur "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)".
7. Sélectionner "Utiliser l'adresse IP suivante".
8. Entrer l'adresse IP désirée. Cette adresse doit se trouver dans le même sous-réseau que l'adresse IP de l'appareil, par ex. :
 - ↳ Adresse IP du Liquiline : 192.168.1.212 (comme configurée précédemment)
 - ↳ Adresse IP du PC : 192.168.1.213.
9. Lancer le navigateur Internet.
10. En cas d'utilisation d'un serveur proxy pour la connexion à Internet : Désactiver le proxy (réglages du navigateur sous "Connexions/Paramètres du réseau local").
11. Entrer l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'adresse (dans l'exemple : 192.168.1.212).
 - ↳ La connexion est établie au bout de quelques instants et le serveur Web CM44 démarre. Un mot de passe peut être demandé. Par défaut, le nom d'utilisateur est "admin" et le mot de passe "admin".
12. Pour télécharger les registres, entrer la/les adresse(s) suivante(s) :
 - ↳ 192.168.1.212/logbooks_csv.fhtml (pour les registres au format CSV)
 - ↳ 192.168.1.212/logbooks_fdm.fhtml (pour les registres au format FDM)

 Les téléchargements au format FDM peuvent être transmis, mémorisés et visualisés en toute sécurité avec le logiciel "Field Data Manager" d'Endress+Hauser.

(→ www.endress.com/ms20)

Fonctionnement

La structure de menu du serveur Web correspond à l'affichage réel du transmetteur sur site.

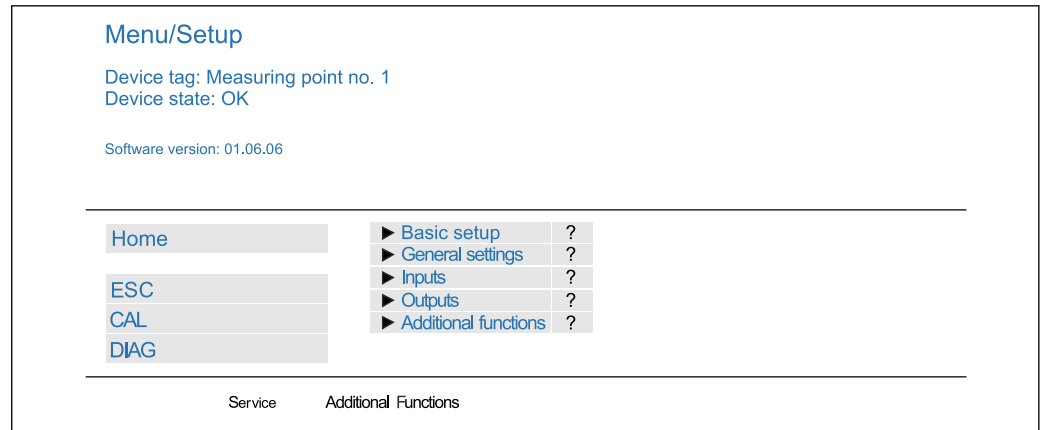

59 Exemple de serveur Web (menu/language=English)

- Un clic sur le nom d'un menu ou une fonction correspond à une pression sur le navigateur.
- Les réglages peuvent être réalisés confortablement à l'aide du clavier du PC.

i Au lieu d'utiliser un navigateur Internet, il est également possible d'utiliser FieldCare pour la configuration via Ethernet. Les DTM Ethernet nécessaires pour cela font partie de la "Endress+Hauser Interface Device DTM Library".


Téléchargement : <https://portal.endress.com/webdownload/FieldCareDownloadGUI/>

7.2.2 Interface service

L'interface service permet de raccorder l'appareil à un ordinateur et de le configurer à l'aide de "FieldCare". De plus, il est possible de sauvegarder, de transmettre et de documenter des configurations.

Raccordement

1. Raccorder le connecteur service à l'interface sur le module de base du Liquiline et le relier à la Commubox.
2. Raccorder la Commubox via le port USB de l'ordinateur sur lequel est installé FieldCare.

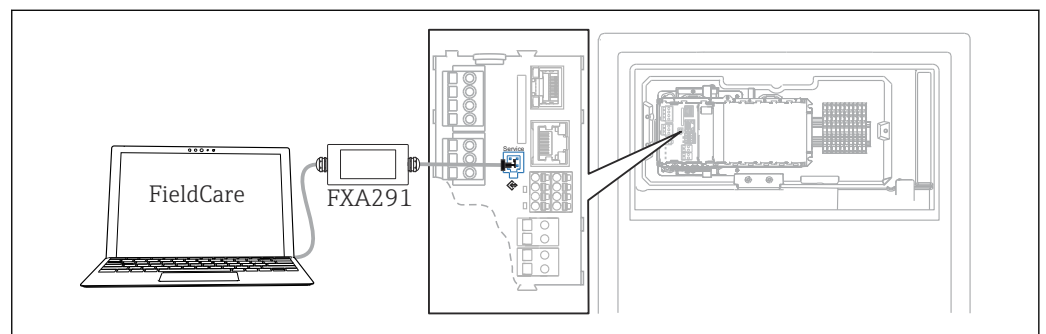

60 Vue d'ensemble du raccordement

Établissement de la connexion de données

1. Démarrer FieldCare.
2. Établir une connexion avec la Commubox. Pour cela, sélectionner le ComDTM "CDI Communication FXA291".
3. Sélectionner ensuite le DTM "Liquiline CM44x" et démarrer la configuration.

Il est à présent possible de commencer la configuration en ligne via le DTM.

La configuration en ligne est en concurrence avec la configuration sur site, ce qui signifie que chacune des deux options bloque l'autre. Des deux côtés, il est possible de prendre la main sur l'autre côté.

Configuration

- Dans le DTM, la structure de menu correspond à la configuration sur site. Les fonctions des touches programmables du Liquiline se trouvent à gauche dans la fenêtre principale.
- Un clic sur le nom d'un menu ou une fonction correspond à une pression sur le navigateur.
- Les réglages peuvent être réalisés confortablement à l'aide du clavier du PC.
- Il est possible d'utiliser FieldCare pour sauvegarder des registres, faire des sauvegardes de configurations et transmettre des configurations à d'autres appareils.
- Il est également possible d'imprimer les configurations ou de les sauvegarder en format PDF.

7.2.3 Systèmes de bus de terrain

PROFIBUS DP

La communication via PROFIBUS DP est possible avec le module 485DP et la version d'appareil appropriée.

- ▶ Raccorder le câble de données PROFIBUS aux bornes du module de bus de terrain, comme décrit .



Pour plus de détails sur la "Communication PROFIBUS", voir les pages produit sur Internet (→ SDO1188C).

Modbus

La communication via Modbus RS485 est possible avec le module 485MB et la version d'appareil appropriée.

La communication via Modbus TCP est possible avec le module BASE2.

Les protocoles RTU et ASCII sont disponibles en cas de connexion via Modbus RS485. Il est possible de passer à ASCII sur l'appareil.

- ▶ Raccorder le câble de données Modbus aux bornes du module 485MB (RS 485) ou au connecteur RJ45 du module BASE2 (TCP), comme décrit.



Pour plus de détails sur la "Communication Modbus", voir les pages produit sur Internet (→ SDO1189C).

EtherNet/IP

La communication via EtherNet/IP est possible avec le module BASE2 et la version d'appareil appropriée.

- ▶ Raccorder le câble de données EtherNet/IP au connecteur RJ45 du module BASE2.



Pour plus de détails sur la "Communication EtherNet/IP", voir les pages produit sur Internet (→ SDO1293C).

PROFINET

La communication via PROFINET est possible avec le module BASE2 et la version d'appareil appropriée.


- ▶ Raccorder le câble de données PROFINET au connecteur RJ45 du module BASE2.



Pour plus de détails sur la "Communication PROFINET", voir les pages produit sur Internet (→ SD02490C).


8 Options de configuration

8.1 Structure et principe de fonctionnement du menu de configuration

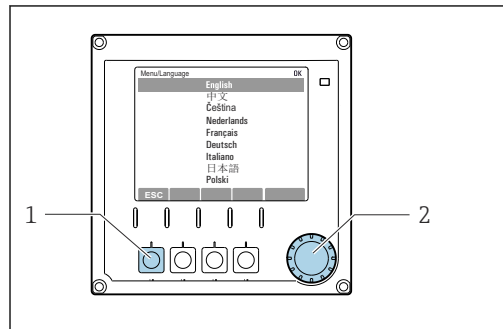

61 Affichage (exemple)

- 1 Touche programmable (appuyer)
- 2 Navigateur (tourner et appuyer)

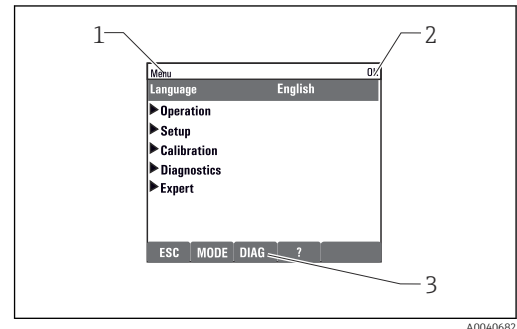


62 Affichage (exemple)

- 1 Menu et/ou désignation de l'appareil
- 2 Indicateur d'état
- 3 Affectation des touches programmables, ESC : pour revenir en arrière, MODE : accès rapide aux fonctions fréquemment utilisées, DIAG : lien vers le menu Diagnostic ? : Aide, si disponible

8.2 Accès au menu de configuration via afficheur local


8.2.1 Verrouillage ou déverrouillage des touches de configuration

Verrouiller les touches de programmation

1. Appuyez sur le navigateur pendant plus de 2 s.
 - ↳ Un menu contextuel s'ouvre pour verrouiller les touches de programmation. Vous pouvez choisir de les verrouiller avec ou sans protection par mot de passe. "Avec mot de passe" signifie qu'il faudra entrer le bon mot de passe pour pouvoir déverrouiller les touches. Réglez ce mot de passe ici : **Menu/Configurer/Configuration générale/Configuration étendue/Gestion données/Changer le mot de passe verrouillage clavier.**
2. Choisissez de verrouiller les touches avec ou sans mot de passe.
 - ↳ Les touches sont verrouillées. Il n'est plus possible de faire d'entrée. Dans la barre des touches programmables, apparaît le symbole .

i A la livraison, le mot de passe est 0000. **Notez impérativement le mot de passe si vous le changez**, sinon il vous sera impossible de déverrouiller vous-même les touches.

Déverrouiller les touches de programmation

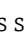1. Appuyez sur le navigateur pendant plus de 2 s.
 - ↳ Un menu contextuel s'ouvre pour déverrouiller les touches de programmation.
2. **Clavier débloqué .**
 - ↳ S'il n'y a pas de protection par mot de passe, les touches sont immédiatement déverrouillées. Dans le cas contraire, vous êtes invité à entrer votre mot de passe.
3. Uniquement en cas de protection par mot de passe : entrez le bon mot de passe.
 - ↳ Les touches sont déverrouillées. La totalité de la configuration sur site est à nouveau accessible. Le symbole  n'apparaît plus sur l'afficheur.

8.2.2 Options de configuration

Affichage uniquement

- Les valeurs sont en lecture seule, elles ne peuvent pas être modifiées.
- Les valeurs en lecture seule typiques sont : données de l'analyseur, données du capteur et informations système
- Exemple : **Menu/Configurer/Analyseur/.../Paramètre mesuré**

Listes de sélection

- Affichage d'une liste d'options. Dans certains cas, elles apparaissent également sous la forme de cases à cocher à choix multiple.
- En général, une seule option est sélectionnée ; dans de rares cas, une ou plusieurs options sont sélectionnées.

Valeurs numériques


- L'utilisateur modifie une variable.
- Les valeurs maximum et minimum pour cette variable sont affichées.
- Configurer une valeur dans ces limites.

Actions

- Une action est déclenchée à l'aide de la fonction correspondante.
- Une action est reconnaissable à ce symbole placé devant : ▷
- Exemples d'actions typiques :
 - Effacer des entrées de registre
 - Sauvegarder ou charger des configurations
 - Déclencher des programmes de nettoyage


Texte défini par l'utilisateur

- L'utilisateur affecte une désignation individuelle.
- Entrer un texte. L'utilisateur peut utiliser les caractères de l'éditeur à cette fin (lettres majuscules et minuscules, chiffres et caractères spéciaux).
- Les touches programmables permettent les actions suivantes :
 - Annuler l'entrée sans sauvegarde des données (✕)
 - Supprimer le caractère se trouvant devant le curseur (✕)
 - Déplacer le curseur d'une position en arrière (←)
 - Terminer et sauvegarder l'entrée (✓)

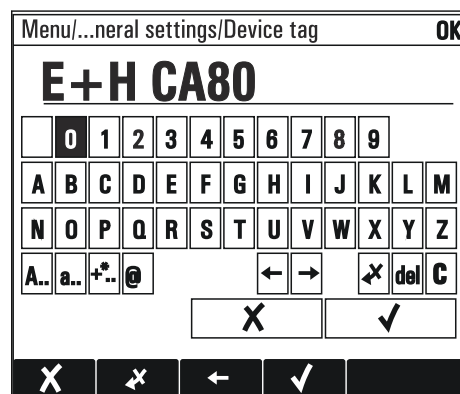

Tableaux

- Les tableaux sont nécessaires pour représenter des fonctions mathématiques ou pour entrer des prélèvements à intervalles irréguliers.
- Un tableau peut être édité en naviguant à l'aide du navigateur à travers les lignes et les colonnes et en modifiant les valeurs des cellules.
- Seules les valeurs numériques sont éditées. Le transmetteur prend en charge automatiquement les unités de mesure.
- Il est possible d'ajouter des rangées au tableau (touche programmable **INSERT**) ou de les supprimer (touche programmable **DEL**).
- Après cela, il faut enregistrer le tableau (touche programmable **SAVE**).
- Les entrées peuvent également être annulées à tout moment à l'aide de la touche programmable **X**.
- Exemple : **Menu/Configurer/Entrées/pH/Compensation milieu**

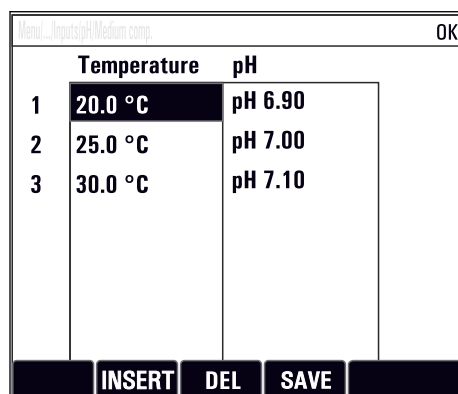

| | Temperature | pH |
|---|-------------|---------|
| 1 | 20.0 °C | pH 6.90 |
| 2 | 25.0 °C | pH 7.00 |
| 3 | 30.0 °C | pH 7.10 |

Menu... Input/pH/Medium comp. OK

INSERT DEL SAVE

9 Mise en service

Avant que la tension d'alimentation ne soit appliquée

En raison de la conception de l'appareil, des courants de démarrage élevés se produisent lorsque l'appareil est mis en service à basse température. La valeur de puissance indiquée sur la plaque signalétique se rapporte à la consommation électrique après une minute de fonctionnement, lorsque l'appareil est mis en service à 5 °C (41 °F).

- ▶ **Versión "Outdoor" uniquement** : Pour éviter une surcharge du câble d'alimentation ou un déclenchement du fusible de réseau, ne mettre l'appareil en service qu'à des températures ≥ 5 °C (41 °F).
- ▶ **Versión "Outdoor" uniquement** : sur le lieu de montage, fournir une alimentation électrique équipée d'un interrupteur de protection contre les courants de défaut.

Fonction de nettoyage automatique pour le tuyau d'aspiration

Risque de blessure par contact avec une solution de nettoyage très acide

- ▶ Ne pas raccourcir le tuyau d'aspiration du système.




Activités pendant que l'analyseur est en fonctionnement

Risque de blessure et d'infection par le produit !


- ▶ Avant de déconnecter les tuyaux, s'assurer qu'aucune action, p. ex. prélèvement d'échantillon, n'est en cours ou ne démarre sous peu.
- ▶ Se protéger au moyen de vêtements, lunettes et gants de protection ou toute autre protection adaptée.
- ▶ Essuyer tout réactif renversé à l'aide d'un mouchoir jetable et rincer à l'eau claire. Ensuite, sécher la zone nettoyée avec un chiffon.

9.1 Préparations

9.1.1 Étapes de mise en service

1. Raccorder les tuyaux d'échantillons liquides du système d'alimentation en échantillon. →  53
2. Vérifier que les tuyaux du dispositif de préparation d'échantillons sont montés correctement dans les douilles de tuyau. Il ne devrait pas être possible de retirer les tuyaux sans exercer une certaine force.
3. Vérifier visuellement que tous les tuyaux ont été raccordés correctement. Utiliser le schéma de raccordement des tuyaux →  52.
4. Le cas échéant, raccorder le câble de communication et le chauffage de tuyau du dispositif de préparation d'échantillons à l'analyseur.
5. Insérer les flacons et effectuer les réglages les plus importants du menu. →  55


9.1.2 Schéma de raccordement des tuyaux

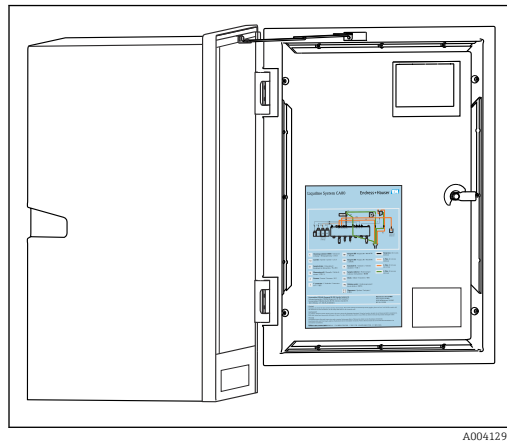

Les diagrammes ci-dessous reflètent l'état au moment de la publication de cette documentation. Le schéma de raccordement des tuyaux qui s'applique à la version d'appareil est présent à l'intérieur de la porte de l'analyseur.


- Raccorder les tuyaux selon les spécifications de ce schéma.

63 Schéma de raccordement des tuyaux

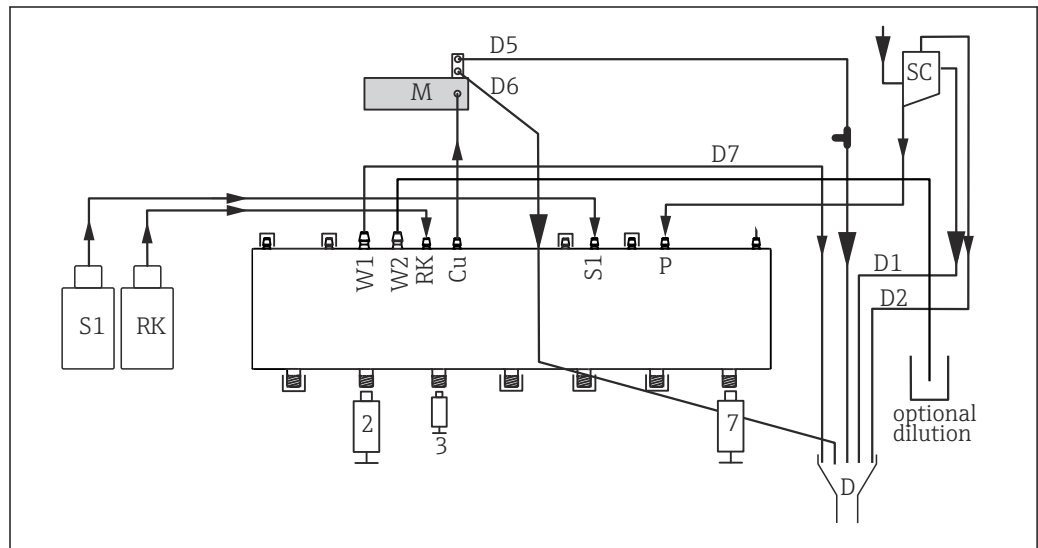

64 Liquiline System CA80FE, appareil monovoie


| | | | |
|----|------------------------------|---------|---------------------------|
| S1 | Solution standard 1 | P | Échantillon |
| RK | Réactif RK | 2, 3, 7 | Seringues |
| W1 | Sortie | D | Sortie |
| Cu | Cuvette | SC | Collecteur d'échantillons |
| M | Photomètre/cellule de mesure | | |

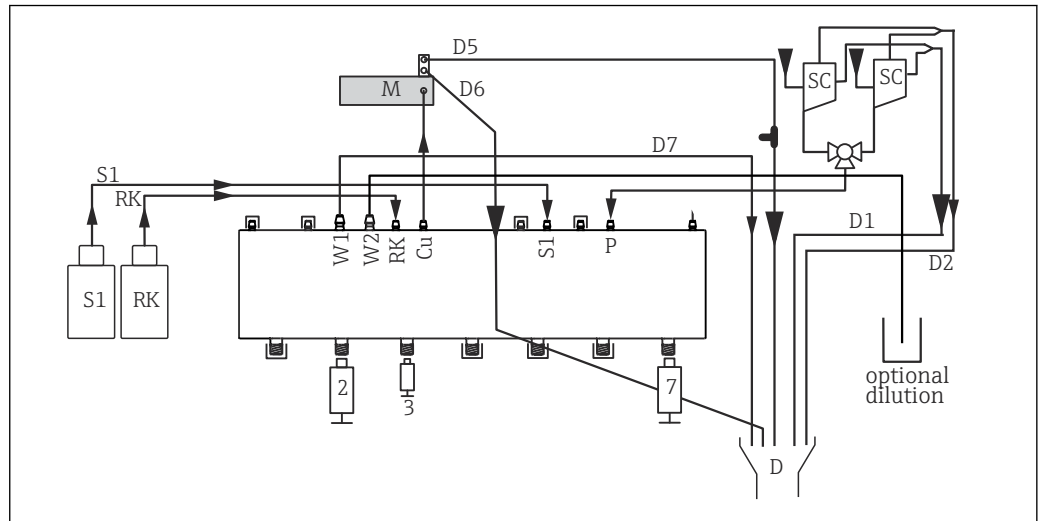

A0041475

65 *Liquiline System CA80FE, appareil à deux voies*

| | | | |
|----|------------------------------|---------|---------------------------|
| S1 | Solution standard 1 | P | Échantillon |
| RK | Réactif RK | 2, 3, 7 | Seringues |
| W1 | Sortie | D | Sortie |
| Cu | Cuvette | SC | Collecteur d'échantillons |
| M | Photomètre/cellule de mesure | | |

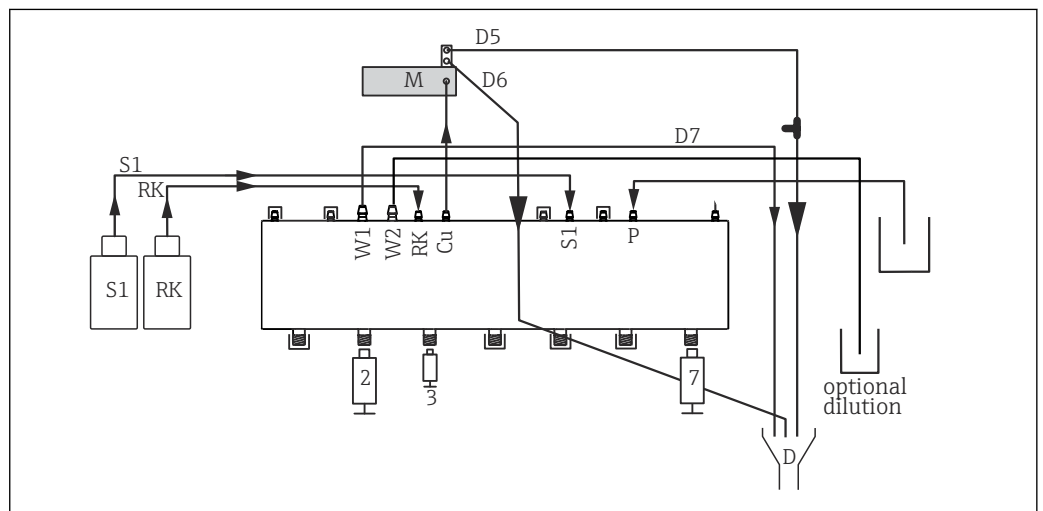

A0033655

66 *Liquiline System CA80FE, appareil à prise directe*

| | | | |
|----|------------------------------|---------|-------------|
| S1 | Solution standard 1 | P | Échantillon |
| RK | Réactif RK | 2, 3, 7 | Seringues |
| W1 | Sortie | D | Sortie |
| M | Photomètre/cellule de mesure | Cu | Cuvette |

9.1.3 Raccordement du tuyau d'arrivée de l'échantillon

1. Veiller à une alimentation constante et suffisante d'échantillon à l'emplacement de montage.
2. Raccorder les tuyaux d'échantillons liquides du système d'alimentation en échantillon.
3. Système à prise directe : raccorder le tuyau d'aspiration fourni (2 m (6.56 ft)) au Liquid Manager ("sample", → schéma de raccordement des tuyaux) et le faire passer à travers la traversée de tuyau de l'analyseur vers l'extérieur.
4. Le cas échéant, raccorder le câble de communication et le chauffage de tuyau du dispositif de préparation d'échantillons à l'analyseur.

5. Veiller à ce que les échantillons prélevés aient une faible teneur en solides pour éviter tout risque de blocage.

9.2 Contrôle du montage et du fonctionnement

⚠ AVERTISSEMENT

Raccordement incorrect, tension d'alimentation incorrecte

Risques pour la sécurité du personnel et de dysfonctionnement de l'appareil !

- ▶ Vérifiez que tous les raccordements ont été effectués correctement, conformément au schéma de raccordement.
- ▶ Assurez-vous que la tension d'alimentation coïncide avec la tension indiquée sur la plaque signalétique.

⚠ AVERTISSEMENT

Erreur de raccordement

La sécurité des personnes et du point de mesure est menacée. Le fabricant décline toute responsabilité pour les erreurs résultant du non-respect de ces instructions.

- ▶ Ne mettre l'appareil en service que s'il est possible de répondre par **oui** à **toutes** les questions suivantes.

État et spécifications de l'appareil

- ▶ Les tuyaux sont-ils intacts ?

Contrôle visuel des conduites de liquides

- ▶ Vérifier le raccordement des tuyaux à l'aide du plan de raccordement.
- ▶ Le tuyau d'aspiration est-il relié au collecteur d'échantillon (le cas échéant) ?
- ▶ Les seringues sont-elles correctement insérées ?
- ▶ Les seringues peuvent-elles bouger librement vers le haut et vers le bas ?
- ▶ Tous les raccords de tuyaux sont-ils étanches ?
- ▶ Dans le cas d'un dispositif de préparation d'échantillons : Le raccordement a-t-il été réalisé ? Les gaines de protection dans les presse-étoupe sont-elles libres de toute traction ?
- ▶ En l'absence de dispositif de préparation d'échantillons, le tuyau dans le presse-étoupe est-il libre de toute traction ?
- ▶ Les flacons de réactifs, et de solution standard sont-ils insérés et raccordés ?

9.3 Mise sous tension de l'appareil de mesure

1. Raccorder l'alimentation.
2. Attendre la fin de la phase d'initialisation.

9.4 Réglage de la langue d'interface

Configurer la langue

1. Appuyer sur la touche programmable : **MENU**.
2. Régler la langue dans l'option de menu du haut.
 - ↳ L'appareil peut à présent fonctionner avec la langue sélectionnée.

9.5 Configuration de l'appareil de mesure

9.5.1 Configuration de base de l'analyseur

Réaliser la configuration de base

1. Passer au menu **Configurer/Config. analys. basique**.
 - ↳ Procéder aux réglages suivants.
 - Tag appareil
Attribuer à l'appareil un nom quelconque (32 caractères max.).
 - Régler la date
Corriger la date réglée si nécessaire.
 - Régler heure
Corriger l'heure réglée si nécessaire.
2. Insérer les flacons et activer les flacons utilisés dans le menu : **Insertion flacon/Sélection flacon**.
3. Vérifier la concentration de la solution standard d'étalonnage utilisée : **Etalonnage/Réglages/Concentration nominale**.
4. Le cas échéant, modifier également l'intervalle de mesure : **Mesure/Intervalle de mesure**.
 - ↳ Tous les autres paramètres peuvent être laissés dans les réglages par défaut pour le moment.
5. Retour au mode de mesure : appuyer sur la touche programmable pour **ESC** et la maintenir enfoncée pendant au moins une seconde.
 - ↳ L'analyseur fonctionne à présent avec les réglages généraux. Les capteurs raccordés utilisent les réglages par défaut du type de capteur spécifique et les derniers réglages d'étalonnage individuels mémorisés.

Si l'on souhaite déjà configurer les paramètres additionnels d'entrée et de sortie dans la **Config. analys. basique**:

- ▶ Configurer les entrées courant, relais, contacts de seuil et diagnostics appareil avec les sous-menus suivants.

10 Fonctionnement

10.1 Affichage

10.1.1 Touches programmables en mode de mesure

Dans la ligne du bas de l'afficheur, se trouvent quatre touches programmables dans les écrans de mesure :

- Avec **MENU** et **DIAG**, vous accédez directement au menu logiciel spécifique.
- Avec **HOLD**, vous pouvez activer un hold général immédiat pour les capteurs. Cela met également sur HOLD toutes les sorties, tous les régulateurs et cycles de nettoyage liés. Les programmes de nettoyage des capteurs en cours seront alors interrompus. Il est toutefois possible de lancer un nettoyage manuel des capteurs même si le hold est actif.
- Avec **MODE**, vous accédez à une liste de sélection des fonctions logicielles les plus fréquemment utilisées.

10.1.2 Mode de mesure

Il existe différents modes d'affichage :

(appuyer sur le bouton navigateur pour changer de mode)

- (1) Aperçu de toutes les entrées et sorties
- (2) Valeur mesurée par l'analyseur ou valeur principale d'une entrée ou sortie, ou état d'un relais
- (3) Visualisation réduite de la valeur mesurée par l'analyseur ou de la valeur principale et secondaire dans le cas d'une entrée capteur
- (4) Valeur mesurée par l'analyseur et actions en cours ou ensemble des valeurs mesurées dans le cas d'une entrée capteur
- (5) **Uniquement pour la valeur mesurée par l'analyseur :**
Afficheur graphique

Il y a également des sous-menus :

(6) Menus de mesure définissables par l'utilisateur (uniquement disponibles s'ils ont déjà été définis)






Sélection des écrans précédemment configurés


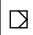
Changement de voie pour les modes (2) - (5)

- ▶ Tourner le navigateur.
 - ↳ L'affichage passe de voie en voie.

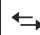
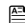
10.1.3 État de l'appareil

Sur l'écran, des icônes attirent l'attention sur des états particuliers de l'appareil.

| Icône | Emplacement | Description |
|---|-----------------------------------|--|
| F | Barre d'en-tête | Message de diagnostic "Erreur" |
| M | Barre d'en-tête | Message de diagnostic "Besoin de maintenance" |
| C | Barre d'en-tête | Message de diagnostic "Vérification" |
| S | Barre d'en-tête | Message de diagnostic "Hors des spécifications" |
|  | Barre d'en-tête | Communication bus de terrain ou TCP/IP active |
|  | Barre d'en-tête | Hold actif (pour les capteurs) |
|  | A la valeur mesurée | Hold pour l'actionneur (sortie courant, contact de seuil...) actif |
|  | A la valeur mesurée ¹⁾ | Un offset a été ajouté à la valeur mesurée |
|  | A la valeur mesurée | Valeur mesurée dans l'état "Bad" (mauvais) ou "Alarm" (alarme) |

| Icône | Emplacement | Description |
|---|---------------------|--|
| ATC | A la valeur mesurée | Compensation de température automatique active (pour les capteurs) |
| MTC | A la valeur mesurée | Compensation de température manuelle active (pour les capteurs) |
| SIM | Barre d'en-tête | Mode de simulation actif ou Memocheck SIM raccordée |
| SIM | A la valeur mesurée | Une valeur simulée influence la valeur mesurée |
|  | A la valeur mesurée | La valeur mesurée affichée est simulée (pour les capteurs) |
|  | Barre d'en-tête | Le régulateur est actif |

1) Uniquement mesure de pH ou de redox


 S'il y a plusieurs messages de diagnostic simultanément, seul le symbole du message ayant la priorité la plus haute est affiché (pour l'ordre des priorités selon NAMUR, voir chap. "Ajustement des informations de diagnostic", →  131).

10.1.4 Vues attribution

Les vues attribution des voies, par ex. **Vue attribution des voies**, apparaissent comme dernière fonction dans de nombreuses sections du menu. Cette fonction permet d'afficher les actionneurs ou fonctions, qui sont associés à une entrée ou une sortie. Les attributions sont représentées hiérarchiquement.

10.2 Réglages généraux

10.2.1 Réglages de base

| Menu/Configurer/Configuration générale | | |
|---|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Unité Température | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ °C ▪ °F ▪ K Réglage usine °C | |
| Gamme sortie courant | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0..20 mA ▪ 4..20 mA Réglage usine 4..20 mA | Conformément à NAMUR NE43, la gamme linéaire est de 3,8 à 20,5 mA (4..20 mA) ou 0 à 20,5 mA (0..20 mA). En cas de dépassement de la gamme (valeur inférieure ou supérieure), la valeur de courant s'arrête à la limite de gamme et un message de diagnostic (460 ou 461) est délivré. |
| Courant erreur | 0.0 à 23.0 mA Réglage usine 22.5 mA | Cette fonction satisfait à NAMUR NE43. ► Régler la valeur de courant qui doit être délivrée aux sorties courant en cas de défaut. |
|  La valeur pour Courant erreur doit se situer en dehors de la gamme de mesure. En cas de sélection de Gamme sortie courant = 0..20 mA , régler un courant de défaut compris entre 20,1 et 23 mA. En cas de sélection de Gamme sortie courant = 4..20 mA , il est également possible de définir une valeur < 4 mA comme courant de défaut. L'appareil permet un courant de défaut dans la gamme de mesure. Dans un tel cas, tenir compte des répercussions potentielles sur le process. | | |

| Menu/Configurer/Configuration générale | | |
|--|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Tempo alarme | 0 à 9999 s Réglage usine 0 s | Ne sont affichées que les erreurs subsistant au-delà de la temporisation réglée. De cette manière, il est possible de supprimer les messages apparaissant brièvement suite à des variations normales dues au process. |
| Hold appareil | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Désactivé ▪ Activé Réglage usine Désactivé | Il est possible d'activer un hold général immédiat (pour les capteurs) ici. La fonction a le même effet que la touche programmable HOLD dans les écrans de mesure. |

10.2.2 Date et heure

| Menu/Configurer/Configuration générale/Date/heure | | |
|---|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Régler la date | Dépend du format | Mode d'édition : Jour (2 chiffres) : 01 à 31 Mois (2 chiffres) : 01 à 12 Année (4 chiffres) : 1970 à 2106 |
| Régler heure | Dépend du format | Mode d'édition : hh (heure) : 00 à 23 / 0 à 24h mm (minutes) : 00 à 59 ss (secondes) : 00 à 59 |
| ► Configuration étendue | | |
| Format date | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ JJ.MM.AAAA ▪ AAAA-MM-JJ ▪ MM-JJ-AAAA Réglage par défaut JJ.MM.AAAA | ► Sélectionnez un format de date. |
| Format heure | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ hh:mm am (12h) ▪ hh:mm (24h) ▪ hh:mm:ss (24h) Réglage par défaut hh:mm:ss (24h) | ► Choisissez entre le mode d'affichage 12 heures ou 24 heures. La dernière option permet également d'afficher les secondes. |
| Zone horaire | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucune ▪ Choix parmi les 35 fuseaux horaires Réglage par défaut Aucune | Aucune = temps universel (Londres). |
| Heure d'été | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ Europe ▪ USA ▪ Manuel Réglage par défaut Off | Si vous choisissez l'heure d'été européenne ou américaine, le transmetteur effectuera automatiquement le changement d'heure. Manuel signifie que vous pouvez définir vous-même le début et la fin de l'heure d'été. Dans ce cas, deux sous-menus supplémentaires s'ouvrent, dans lesquels vous définissez la date et l'heure du changement d'heure. |

10.2.3 Réglages du hold

| Menu/Configurer/Configuration générale/Réglages Hold | | |
|--|---|--|
| Fonction | Options | Info |
| Réglages Hold automatique | | |
| Durée Hold | 0 à 600 s Réglage par défaut 0 s | L'état du hold est maintenu pendant la durée de la temporisation lorsque vous passez en mode mesure. |
| Menu configuration | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Désactivé ■ Activé Réglage par défaut Désactivé | ► Choisissez si un hold doit être émis lorsque le menu respectif s'ouvre. |
| Menu diagnostics | | |
| Etalonnage en cours | Réglage par défaut Activé | |
| Hold externe | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Désactivé ■ Activé Réglage par défaut Désactivé | |

10.2.4 Registres


Les registres consignent les événements suivants :

- Événements d'étalonnage / d'ajustage
- Événements de configuration
- Événements de diagnostic
- Événements de l'analyseur
- Valeurs mesurées

La manière dont les registres doivent sauvegarder les données est définie ici.

Il existe en outre la possibilité de définir des registres individuels pour les capteurs.

1. Entrer un nom de registre.
2. Sélectionner la valeur mesurée qui doit être enregistrée.
3. Régler l'heure de balayage (**Recherche heure**).
 - ↳ Le temps de balayage peut être réglé pour chaque registre de données.


 Pour plus d'informations sur les registres :

Les registres de données ne sont valables que pour les capteurs (en option). Il existe des registres de données spéciaux pour l'analyseur. Ils sont activés automatiquement et affectés à une voie de mesure.

SP1 : Le registre de données SP1 est affecté à la voie de mesure 1 de l'analyseur.

| Menu/Configurer/Configuration générale/Registres | | |
|---|---|---|
| Fonctionnement | Options | Info |
| Identification registre | Texte libre, 16 caractères | Partie du nom du fichier lors de l'exportation d'un registre |
| Registre d'évènements | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ Mémoire circulaire ▪ Remplissage mémoire Réglage par défaut Mémoire circulaire | Tous les messages de diagnostic sont enregistrés Mémoire circulaire Lorsque la mémoire est pleine, l'entrée actuelle écrase automatiquement l'entrée la plus ancienne. Remplissage mémoire Lorsque la mémoire est pleine, il y a débordement, c. -à-d. qu'aucune nouvelle valeur ne peut être mémorisée. Le régulateur délivre un message de diagnostic correspondant. La mémoire doit alors être vidée manuellement. |
| Registre évènements analyseur | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mémoire circulaire ▪ Remplissage mémoire Réglage par défaut Mémoire circulaire | Tous les messages de diagnostic sont enregistrés Mémoire circulaire Lorsque la mémoire est pleine, l'entrée actuelle écrase automatiquement l'entrée la plus ancienne. Remplissage mémoire Si la mémoire des données est pleine à 80 %, l'appareil affiche un message de diagnostic. Lorsque la mémoire est pleine, il y a débordement, c. -à-d. qu'aucune nouvelle valeur ne peut être mémorisée. Le régulateur délivre un message de diagnostic correspondant. La mémoire doit alors être vidée manuellement. |
| ► Avert. débordement Registre étalonnages analyseur = Remplissage mémoire | | |
| Registre étalonnages | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage par défaut Off | ► Choisir si un message de diagnostic doit être reçu lorsque la mémoire de remplissage du registre correspondant est pleine. |
| Registre diagnostic | | |
| Registre de configuration | | |
| Registre données analyseur | | Pour les données de mesure de l'analyseur L'entrée se fait automatiquement une fois la mesure terminée. Le réglage n'est pas nécessaire. Le registre est activé automatiquement. SP1 est affecté au registre de données SP1. |

| Menu/Configurer/Configuration générale/Registres | | |
|--|---|---|
| Fonctionnement | Options | Info |
| ▶ Registre de données PE1 | | Affectation à la voie de mesure |
| Source de données | Lecture seule | La voie de mesure affectée est affichée |
| Paramètre mesuré | Lecture seule | Indication en texte clair du paramètre enregistré |
| Unité | Lecture seule | Information sur l'unité dans laquelle les données sont disponibles |
| Nom du registre | Texte libre, 16 caractères | |
| ▶ Courbe | | Menu pour définir l'affichage graphique |
| Axes | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage par défaut On | Les axes (x, y) doivent-ils être affichés (On) ou non (Off) ? |
| Orientation | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Horizontal ▪ Vertical Réglage par défaut Horizontal | Il est possible de choisir si les courbes de valeur doivent être affichées de la gauche vers la droite (Horizontal) ou du haut vers le bas (Vertical). Si deux registres de données doivent être affichés simultanément, il faut veiller à ce qu'ils aient les mêmes réglages ici. |
| Description-x | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage par défaut On | ▶ Choisir si les axes doivent être repérés et la grille affichée. De plus, il est possible de définir si la graduation des axes doit être affichée. |
| Description-Y | | |
| Grilles | | |
| Emplacements | | |
| Distance Pas/grille X | 10 à 50 % Réglage par défaut 10 % | ▶ Déterminer le pas. |
| Distance Pas/grille Y | | |
| ▶ Registres de données | | Pour les capteurs Memosens raccordés (en option) |
| ▶ Nouveau | | Il est possible de créer un maximum de 8 registres de données. |
| Nom du registre | Texte libre, 20 caractères | |
| Source de données | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrées capteur ▪ Régulateur ▪ Entrées courant ▪ Température ▪ Signaux bus de terrain ▪ Fonctions mathématiques Réglage par défaut Aucune | ▶ Sélectionner une source de données pour les entrées du registre. Il est possible de choisir parmi les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capteurs connectés ▪ Régulateurs disponibles ▪ Entrées courant ▪ Signaux bus de terrain ▪ Signaux d'entrée binaires ▪ Fonctions mathématiques |
| Valeur mesurée | Sélection Dépend de Source de données Réglage par défaut Aucun | Selon la source de données, il est possible d'enregistrer différentes valeurs mesurées. |

| Menu/Configurer/Configuration générale/Registres | | |
|--|--|---|
| Fonctionnement | Options | Info |
| Recherche heure | 0:00:01 à 1:00:00 Réglage par défaut 0:01:00 | Intervalle de temps minimal entre deux entrées Format : H:MM:SS |
| Registre de données | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mémoire circulaire ▪ Remplissage mémoire Réglage par défaut Mémoire circulaire | Mémoire circulaire Lorsque la mémoire est pleine, l'entrée actuelle écrase automatiquement l'entrée la plus ancienne. Remplissage mémoire Lorsque la mémoire est pleine, il y a débordement, c. -à-d. qu'aucune nouvelle valeur ne peut être mémorisée. Le régulateur délivre un message de diagnostic correspondant. La mémoire doit alors être vidée manuellement. |
| Avert. débordement Registre de données = Remplissage mémoire | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage par défaut Off | ► Choisir si un message de diagnostic doit être reçu lorsque la mémoire de remplissage du registre correspondant est pleine. |
| ▷ Ajouter nouveau registre | Action | Uniquement si l'on souhaite créer immédiatement un autre registre. Plus tard, on ajoutera un nouveau registre de données via Nouveau . |
| ▷ Fini | Action | Cette fonction permet de quitter le menu Nouveau . |
| ▷ Démarrage/Arrêt simultané | Action | Apparaît si plus d'un registre de données a été créé. Il est possible de lancer ou de stopper l'enregistrement de tous les registres de données d'un seul clic. |
| ► Nom du registre | | Le nom de ce sous-menu est basé sur le nom du registre et n'apparaît qu'une fois qu'un registre de données a été créé. |
|  Ce menu apparaît autant de fois qu'il y a de registres de données. | | |
| Source de données | Lecture seule | Uniquement pour information. Si l'on souhaite consigner une autre valeur, effacer ce registre et en créer un autre. |
| Valeur mesurée | | |
| Tps registre restant Registre de données = Remplissage mémoire | Lecture seule | Indique les jours, les heures et les minutes restant jusqu'à ce que le registre soit plein. |
| Taille du reg. Registre de données = Remplissage mémoire | Lecture seule | Indique le nombre d'entrées restant jusqu'à ce que le registre soit plein. |
| Nom du registre | Texte libre, 20 caractères | Il est ici possible de changer à nouveau le nom. |
| Recherche heure | 0:00:01 à 1:00:00 Réglage par défaut 0:01:00 | Idem ci-dessus Intervalle de temps minimal entre deux entrées Format : H:MM:SS |
| Registre de données | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mémoire circulaire ▪ Remplissage mémoire Réglage par défaut Mémoire circulaire | Mémoire circulaire Lorsque la mémoire est pleine, l'entrée actuelle écrase automatiquement l'entrée la plus ancienne. Remplissage mémoire Lorsque la mémoire est pleine, il y a débordement, c. -à-d. qu'aucune nouvelle valeur ne peut être mémorisée. Le régulateur délivre un message de diagnostic correspondant. La mémoire doit alors être vidée manuellement. |

| Menu/Configurer/Configuration générale/Registres | | |
|--|---|--|
| Fonctionnement | Options | Info |
| Avert. débordement Registre de données = Remplissage mémoire | Sélection ▪ Off ▪ On Réglage par défaut Off | ► Choisir si un message de diagnostic doit être reçu lorsque la mémoire de remplissage du registre correspondant est pleine. |
| ► Courbe | | Menu pour définir l'affichage graphique |
| Axes | Sélection ▪ Off ▪ On Réglage par défaut On | Les axes (x, y) doivent-ils être affichés (On) ou non (Off) ? |
| Orientation | Sélection ▪ Horizontal ▪ Vertical Réglage par défaut Horizontal | Il est possible de choisir si les courbes de valeur doivent être affichées de la gauche vers la droite (Horizontal) ou du haut vers le bas (Vertical). Si deux registres de données doivent être affichés simultanément, il faut veiller à ce qu'ils aient les mêmes réglages ici. |
| Description-x | Sélection ▪ Off ▪ On Réglage par défaut On | ► Choisir si les axes doivent être repérés et la grille affichée. De plus, il est possible de définir si la graduation des axes doit être affichée. |
| Description-Y | | |
| Grilles | | |
| Emplacements | | |
| Distance Pas/grille X | 10 à 50 % | ► Déterminer le pas. |
| Distance Pas/grille Y | Réglage par défaut 10 % | |
| ▷ Enlever | Action | Cette action permet de supprimer le registre de données. Toutes les données non sauvegardées seront perdues. |



Exemple : Nouveau registre de données (Configurer/Configuration générale/Registres/Registres de données/Nouveau)

1. Effectuer les réglages :
 - Nom du registre
Attribuer un nom. Exemple : "01".
 - Source de données
Sélectionner une source de données. Exemple : Signal de l'entrée binaire 1.
 - Valeur mesurée
Sélectionner la valeur mesurée qui doit être enregistrée. Exemple : Valeur de pH.
 - Recherche heure
Déterminer l'intervalle de temps entre deux entrées de registre.
 - Registre de données
Activer le registre : définir la méthode de sauvegarde des données.
2. **../Fini** : exécuter l'action.
 - ↳ L'appareil affiche le nouveau registre dans la liste des registres de données.
3. Sélectionner le registre de données "01".
 - ↳ Affichage additionnel : **Tps registre restant**.
4. Uniquement dans le cas de **Remplissage mémoire**:
 Décider de régler **Avertissement débordement: On** ou **Off**.
 - ↳ **On**: L'appareil affiche un message de diagnostic en cas de dépassement de mémoire.
5. Sous-menu **Courbe** : choisir le type de représentation graphique.

10.2.5 Configuration étendue

Réglages de diagnostic

La liste des messages de diagnostic affichés dépend du chemin sélectionné. Il y a des messages spécifiques à l'appareil et des messages qui dépendent du capteur raccordé.

| Menu/Configurer/(Configuration générale ou Entrées<Voie capteur>)/Configuration étendue/Réglages diagnostics/Comportement diag. | | |
|--|---|--|
| Fonction | Options | Info |
| Liste des messages de diagnostic | | ► Sélectionner le message à modifier. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de procéder aux réglages de ce message. |
| Code diag. | Lecture seule | |
| Message diagnostic | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ On ▪ Off Réglage par défaut Dépend du message | Désactiver le message de diagnostic ou l'activer de nouveau. Désactiver signifie : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pas de message d'erreur en mode mesure ▪ Pas de courant de défaut à la sortie courant |
| Courant erreur | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ On ▪ Off Réglage par défaut Dépend du message | ► Décider si un courant de défaut doit être émis à la sortie courant si l'affichage du message de diagnostic est activé.  En cas de défauts appareil d'ordre général, le courant de défaut est délivré à toutes les sorties courant. En cas de défauts spécifiques à la voie, le courant de défaut n'est délivré qu'à la sortie courant assignée. |
| Statut signal | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maintenance (M) ▪ En dehors des spécifications (S) ▪ Fonction contrôle (C) ▪ Panne (F) Réglage par défaut Dépend du message | Les messages sont répartis en différentes catégories d'erreur selon NAMUR NE 107. ► Décider si l'affectation d'un signal d'état doit être modifiée pour l'application. |
| Sortie diag. | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucun ▪ Relais alarme ▪ Sortie binaire ▪ Relais 1 à n (dépend de la version d'appareil) Réglage par défaut Aucun | une sortie relais doit d'abord être configurée pour Diagnostic avant qu'il ne soit possible d'affecter le message à une sortie. (Menu/Configurer/Sorties : Affecter la fonction Diagnostic et régler Mode de fonction. sur Selon attribution.) |
|  Des relais d'alarme sont disponibles selon la version de l'appareil. | | |
| Programme nettoyage (pour les capteurs) | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucun ▪ Nettoyage 1 ▪ Nettoyage 2 ▪ Nettoyage 3 ▪ Nettoyage 4 Réglage par défaut Aucun | ► Décider si le message de diagnostic doit déclencher un programme de nettoyage. Les programmes de nettoyage peuvent être définis sous : Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Nettoyage. |
| Information détaillée | Lecture seule | Informations complémentaires sur le message de diagnostic et instructions sur la manière de résoudre le problème. |

PROFIBUS DP

| Menu/Configurer/Configuration générale/Configuration étendue/PROFIBUS | | |
|---|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Activer | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage par défaut On | Vous pouvez désactiver ici la communication. Le logiciel n'est alors accessible que via la configuration sur site. |
| Arrêt | Lecture seule | Si l'appareil est le dernier sur le bus, vous pouvez utiliser la terminaison via le hardware. |
| Adresse bus | 1 à 125 | Si vous accédez au bus via le hardware (commutateurs DIP sur le module,), vous pouvez uniquement lire l'adresse ici. Si une adresse invalide est réglée via le hardware, vous devez attribuer ici ou via le bus une adresse valide pour votre appareil. |
| Numéro ident. | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatique ▪ PA-Profil 3.02 (9760) ▪ Fabricant spécifique Réglage par défaut Automatique | |


Modbus


| Menu/Configurer/Configuration générale/Configuration étendue/Modbus | | |
|---|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| Activer | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage par défaut On | Vous pouvez désactiver ici la communication. Le logiciel n'est alors accessible que via la configuration sur site. |
| Arrêt | Lecture seule | Si l'appareil est le dernier sur le bus, vous pouvez utiliser la terminaison via le hardware. |
| Réglages | | |
| Mode de transmission | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ TCP ▪ RTU ▪ ASCII Réglage par défaut (uniquement Modbus-RS485) RTU | Le mode de transmission est affiché en fonction de la version commandée. Dans le cas de la transmission RS485, vous pouvez choisir entre RTU et ASCII . Il n'y a aucun choix pour Modbus-TCP. |
| Ordre octet | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1-0-3-2 ▪ 0-1-2-3 ▪ 2-3-0-1 ▪ 3-2-1-0 Réglage par défaut 1-0-3-2 | |
| Contrôle | 0 à 999 s Réglage par défaut 5 s | S'il n'y a pas de transmission de données pendant une durée supérieure à la durée fixée, ce paramètre signale que la communication a été interrompue. Une fois cette durée écoulée, les valeurs d'entrée reçues via Modbus sont considérées comme invalides. |


Serveur web

| Menu/Configurer/Configuration générale/Configuration étendue/Serveur web | | |
|--|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Serveur web | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage par défaut On | Vous pouvez désactiver ici la communication. Le logiciel n'est alors accessible que via la configuration sur site. |
| Port TCP 80 serveur Web | Lecture seule | Le protocole TCP (Transmission Control Protocol) est un protocole sur la manière d'échanger des données entre ordinateurs. Un port est une partie d'une adresse qui assigne des segments de données à un protocole de réseau. |
| Login Webserver | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage par défaut On | Vous pouvez activer et désactiver ici la gestion des utilisateurs. Cela permet de créer plusieurs comptes utilisateurs avec accès par mot de passe. |
| Gestion utilisateur | | |
| Liste des utilisateurs déjà créés | Vue/édition | Vous pouvez modifier des noms d'utilisateur ou des mots de passe ou supprimer des utilisateurs. Un utilisateur a déjà été créé en usine : "admin" avec mot de passe "admin". |
| Nouvel utilisateur : | | |
| Nom | Texte libre | Créer un nouvel utilisateur <ol style="list-style-type: none"> 1. INSERT . 2. Affectez un nom au choix au nouvel utilisateur. 3. Choisissez un mot de passe pour cet utilisateur. 4. Confirmez le mot de passe. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Vous pouvez changer de mot de passe à tout moment. |
| Entrer le nouveau mot de passe utilisateur | Texte libre | |
| Confirmer le nouveau mot de passe utilisateur | Texte libre | |
| Changer mot de passe utilisateur | Texte libre | |

EtherNet/IP

 En cas d'utilisation de PROFINET, les paramètres de ce menu sont accessibles en lecture seule. Les réglages de réseau s'effectuent via le protocole PROFINET-DCP.

 Pour plus de détails sur la "Communication PROFINET", voir les pages produit sur Internet (→ SD02490C).

| Menu/Configurer/Configuration générale/Configuration étendue/Ethernet | | |
|---|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Activer | <p>Sélection</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On <p>Réglage par défaut On</p> | Cette option permet de désactiver la communication. Le logiciel n'est alors accessible que via la configuration sur site. |
| Réglages | | |
| Réglages liaison | <p>Sélection</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Négociation auto ▪ 10MBps half duplex ▪ 10MBps full duplex ▪ 100MBps half duplex ▪ 100MBps full duplex <p>Réglage par défaut Négociation auto</p> | <p>Méthodes de transmission des voies de communication</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Duplex : Les données peuvent être transmises et reçues simultanément. ▪ Semi-duplex : Les données ne peuvent être transmises et reçues qu'en alternance, c'est-à-dire pas simultanément. |
| DHCP | <p>Sélection</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On <p>Réglage par défaut On</p> | <p>Le Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) permet d'assigner la configuration du réseau aux clients par l'intermédiaire d'un serveur. Avec le DHCP, il est possible d'intégrer automatiquement l'appareil dans un réseau existant sans configuration manuelle. Pour le client, il suffit normalement de régler l'affectation automatique de l'adresse IP. Lors du démarrage, l'adresse IP, le masque du réseau et la passerelle sont récupérés sur un serveur DHCP.</p> <p> L'adresse IP de l'appareil doit-elle vraiment être affectée manuellement ? Si oui, il faut régler DHCP = Off.</p> |
| Adresse IP | xxx.xxx.xxx.xxx | <p>Une adresse IP est une adresse dans les réseaux informatiques basés sur le protocole Internet (IP).</p> <p>Il est uniquement possible de régler l'adresse IP après désactivation de DHCP.</p> |
| Masque réseau | xxx.xxx.xxx.xxx | <p>Sur la base de l'adresse IP d'un appareil, le masque du réseau définit les adresses IP que cet appareil recherche dans son propre réseau et celles auxquelles il peut accéder dans d'autres réseaux via un routeur. Il décompose ainsi l'adresse IP en une partie réseau (préfixe réseau) et une partie appareil. La partie réseau doit être identique pour tous les appareils du réseau, la partie appareil doit être différente pour chaque appareil dans ce réseau.</p> |
| Passerelle | x.x.x.x | <p>Une passerelle (convertisseur de protocole) permet la communication entre des réseaux basés sur des protocoles totalement différents.</p> |
| Contact service | Lecture seule | |
| Adresse MAC | Lecture seule | <p>L'adresse MAC (Media Access Control Address) est l'adresse hardware de chaque adaptateur de réseau individuel, qui permet d'identifier sans équivoque l'appareil dans un réseau informatique.</p> |
| EtherNetIP Port 44818 | Lecture seule | <p>Un port est une partie d'une adresse qui assigne des segments de données à un protocole de réseau.</p> |


Accepter les réglages

Des réglages ont-ils été modifiés manuellement, comme l'adresse IP ?

- ▶ Avant de quitter le menu **Ethernet** :
sélectionner **SAVE** pour appliquer les réglages effectués.
 - ↳ Le menu **DIAG/Information système** permet de vérifier que les nouveaux réglages sont bien utilisés.

Gestion des données

Mise à jour du firmware

 Contacter Endress+Hauser pour plus d'informations sur les mises à jour de logiciel disponibles pour le régulateur et leur compatibilité avec les versions précédentes.

Version actuelle du firmware de l'analyseur, du module de commande de l'actionneur, photomètre et préparation d'échantillons 1 : **Menu/Diagnostic/Information système**.

- ▶ Sauvegarder la configuration actuelle et les registres sur une carte SD.

Pour installer une mise à jour de software, il faut que celle-ci soit disponible sur la carte SD.

1. Insérer la carte SD dans le lecteur de cartes du régulateur.
2. Aller à **Menu/Configurer/Configuration générale/Configuration étendue/Gestion données/Mise à jour firmware** .
 - ↳ Les fichiers de mise à jour disponibles sur la carte SD sont affichés.
3. Choisir la mise à jour souhaitée et répondre par oui à la question suivante :
Le logiciel actuel sera écrasé.
Ensuite, l'appareil redémarrera.
Voulez-vous poursuivre?
 - ↳ Le software est chargé et l'appareil est ensuite redémarré avec le nouveau software.

Sauvegarde de la configuration

La sauvegarde d'une configuration présente, entre autres, les avantages suivants :

- Copie des réglages pour d'autres appareils
- Commutation simple et rapide entre les différentes configurations, par ex. pour des comptes d'utilisateurs différents ou en cas de changement récurrent du type de capteur
- Restauration d'une configuration éprouvée, par ex. si vous avez modifié de nombreux réglages et que vous ne savez plus quels étaient les réglages d'origine

1. Insérez la carte SD dans le lecteur de cartes du transmetteur.
2. Allez à **Menu/Configurer/Configuration générale/Configuration étendue/Gestion données/Sauvegarder configuration** .
3. **Nom**: Nommez le fichier.
4. Sélectionnez ensuite **Sauvegarder** .
 - ↳ Si vous avez déjà attribué un nom au fichier, il vous sera demandé si vous souhaitez écraser la configuration existante.
5. Utilisation **OK** pour confirmer, ou annulez et choisissez un nouveau nom de fichier.
 - ↳ Votre configuration est sauvegardée sur la carte SD. Vous pourrez ultérieurement la charger rapidement dans l'appareil.

Chargement de la configuration

Lorsque vous chargez une configuration, le paramétrage actuel est écrasé.

Notez que les programmes de nettoyage et de régulation peuvent éventuellement être actifs. Voulez-vous poursuivre ?


1. Insérez la carte SD dans le lecteur de cartes du transmetteur. Il faut qu'une configuration ait été sauvegardée sur la carte SD.
2. Allez à **Menu/Configurer/Configuration générale/Configuration étendue/Gestion données/Charger config.** .
 - ↳ Une liste de toutes les configurations disponibles sur la carte SD s'affiche. Un message d'erreur s'affiche s'il n'y a pas de configuration valide sur la carte.
3. Sélectionnez la configuration souhaitée.
 - ↳ Un avertissement s'affiche :
Les paramètres actuels seront écrasés et l'appareil sera réinitialisé.
Avertissement : veuillez noter que des programmes de nettoyage et de régulation peuvent être actifs.
Voulez-vous poursuivre?
4. Utilisez **OK** pour confirmer, ou annulez.
 - ↳ Si vous sélectionnez **OK** pour confirmer, l'appareil redémarre avec la configuration souhaitée.

Exportation de la configuration

L'exportation d'une configuration présente, entre autres, les avantages suivants :

- Exportation en format xml avec feuille de style pour une représentation formatée dans une application compatible xml comme Microsoft Internet Explorer
- Importation des données (glisser & déplacer le fichier xml dans une fenêtre de navigateur)


1. Insérez la carte SD dans le lecteur de cartes du transmetteur.
2. Allez à **Menu/Configurer/Configuration générale/Configuration étendue/Gestion données/Exporter configuration** .
3. **Nom**: Nommez le fichier.
4. Sélectionnez ensuite **Exporter** .
 - ↳ Si vous avez déjà attribué un nom au fichier, il vous sera demandé si vous souhaitez écraser la configuration existante.
5. Utilisez **OK** pour confirmer, ou annulez et choisissez un nouveau nom de fichier.
 - ↳ Votre configuration est mémorisée sur la carte SD dans un répertoire "Device".

 Vous ne pouvez pas charger à nouveau la configuration exportée dans l'appareil. Pour cela, vous devez utiliser la fonction **Sauvegarder configuration** . C'est la seule façon de sauvegarder une configuration sur une carte SD et de la charger à nouveau ultérieurement sur le même appareil ou sur d'autres appareils.

Code d'activation

Des codes d'activation sont nécessaires pour :

- Les fonctionnalités supplémentaires, p. ex. communication de bus de terrain
- Extensions de firmware

 Si l'appareil d'origine possède des codes d'activation, ceux-ci figurent sur la plaque signalétique. Les fonctions d'appareil correspondantes sont activées en usine. Les codes ne sont nécessaires que pour la maintenance de l'appareil.

1. Entrer le code d'activation : **Menu/Configurer/Configuration générale/Configuration étendue/Gestion données/Code d'activation**.
2. Valider l'entrée.
 - ↳ La nouvelle fonction hardware ou software est activée et peut être configurée.

Fonctions activées par un code d'activation :

| Fonction | Code d'activation commençant par |
|---|----------------------------------|
| 2 sorties courant (module BASE2-E uniquement) | 081... |
| Serveur Web ^{1) 2)} | 351... |
| PROFIBUS DP | 0B3... |
| Modbus TCP ²⁾ | 0B8... |
| Modbus RS485 | 0B5... |
| EtherNet/IP ²⁾ | 0B9... |
| PROFINET | 0B7... |
| Refroidissement ³⁾ | 0F1... |
| Régulation prédictive | 220... |
| Chemoclean Plus | 25... |
| Collecteur ³⁾ | 20... |
| Voies de mesure ³⁾ | 28... |
| Formule ⁴⁾ | 321... |

1) Via la prise Ethernet du module BASE2, pour les versions sans bus de terrain Ethernet

2)

3) La disponibilité dépend du paramètre mesuré

4) Fonction mathématique

Changer de mot de passe

Vous pouvez verrouiller les touches de commande à l'aide d'un mot de passe (accédez au menu contextuel en appuyant de façon prolongée sur le navigateur). Les touches ne pourront alors être déverrouillées qu'en entrant le bon mot de passe.

Vous pouvez régler le mot de passe pour verrouiller les touches ici : **Menu/Configurer/Configuration générale/Configuration étendue/Gestion données/Changer le mot de passe verrouillage clavier**.

1. Entrez le mot de passe actuel (par défaut 0000).
 - ↳ Entrer le nouveau mot de passe
2. Entrez un nouveau mot de passe.
 - ↳ Confirmer le nouveau mot de passe
3. Entrez une nouvelle fois le nouveau mot de passe.
 - ↳ Le mot de passe a été modifié avec succès

Appuyez sur le navigateur de façon prolongée pour retourner au mode mesure.

10.3 Analyseur

| Menu/Configurer/Analyseur | | |
|---------------------------|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| Mode | Lecture seule | Manuel, automatique ou bus de terrain |
| Tag appareil | Texte libre, 32 caractères Réglage par défaut Analyseur_numéro de série | ► Sélectionner un nom quelconque pour l'analyseur. Utiliser par exemple le repère (TAG). |
| Paramètre mesuré | Lecture seule | |

| Menu/Configurer/Analyseur | | |
|---------------------------|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Commutation gamme | <p>Sélection</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatique ▪ Manuel <p>Réglage par défaut Manuel</p> | <p>Automatique</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucune option disponible pour la gamme de mesure ou la dilution ▪ L'appareil utilise les gammes disponibles ▪ La dilution n'est pas affichée <p>Manuel</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La gamme de mesure peut être sélectionnée dans une liste ▪ La dilution interne est affichée dans la liste pour chaque gamme ▪ Le facteur de dilution est à nouveau affiché séparément |
| Gamme de mesure | <p>Commutation gamme = Automatique Aucune autre option</p> <p>Commutation gamme = Manuel Les options disponibles dépendent de la version d'appareil commandée.</p> | |

10.3.1 Configuration étendue

Valeur mesurée

| Menu/Configurer/Analyseur/Configuration étendue/Valeur mesurée | | |
|--|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| Valeur principale | <p>Sélection Fe</p> <p>Réglage par défaut Fe</p> | |
| Unité | <p>Sélection</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mg/l ▪ µg/l ▪ ppm ▪ ppb <p>Réglage par défaut mg/l ou µg/l</p> | |
| Format mesure principale | <p>Sélection</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ # ▪ #.# ▪ #.## ▪ Auto <p>Réglage par défaut #.#</p> | |
| Etat pour échec mesure | <p>Sélection</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conserver la dernière valeur ▪ Mauvais status <p>Réglage par défaut Conserver la dernière valeur</p> | <p>Conserver la dernière valeur La pratique courante consiste à conserver la valeur mesurée de la dernière mesure réussie jusqu'à la prochaine mesure réussie. Pour détecter une erreur pendant la mesure, il faut évaluer le signal d'état NAMUR, l'horodatage de la mesure et l'état de la valeur mesurée.</p> <p>Mauvais status Si une mesure ne peut être effectuée en raison d'une erreur, l'état de la valeur mesurée est mis sur Mauvais et la valeur mesurée sur 0. L'horodatage est mis à jour en conséquence.</p> |

| Menu/Configurer/Analyseur/Configuration étendue | | |
|---|------------------|---|
| Fonction | Options | Info |
| Gamme de l'instrument | Sélection | Les options disponibles dépendent de la version d'appareil commandée. ► Sélectionner la gamme de mesure souhaitée dans la liste. |

Signaux

| Menu/Configurer/Analyseur/Configuration étendue | | |
|---|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| ► Signal pour demande échant. | | |
| Délai SPX ¹⁾ | Sélection 0.00 à 30.00 (mm:ss) Réglage par défaut 0.00 (mm:ss) | En mode automatique, la mesure ne commence qu'une fois le délai d'exécution écoulé. Le signal de demande d'échantillon est actif du début du délai d'exécution à la fin de la durée du signal spécifiée. |
| Durée SPX ¹⁾ | Sélection 0:00 à 60:00 (mm:ss) Réglage par défaut 3:00 (mm:ss) | Il est possible de régler la durée pendant laquelle le signal est actif. |
| ► Signal pour accès process | | |
| SP1 | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Toujours accessible ▪ Entrée binaire x:y Réglage par défaut Toujours accessible | Toujours accessible: le niveau du signal d'entrée aux entrées binaires n'affecte pas les actions nécessitant un échantillon (mesure, étalonnage, nettoyage). Entrée binaire x:y : lorsque le signal est actif à l'entrée sélectionnée, l'analyseur démarre les actions où l'échantillon est absolument nécessaire. Dans le cas contraire, l'analyseur diffère ou ignore l'action. Pour les appareils bivoies, SP2 est également affichée. |

1) X dépend du contexte, est généré automatiquement par le logiciel et représente le nom de la préparation d'échantillons, p. ex. "1" ou "2".

Réglages de diagnostic

Valeurs limites pour les seringues

| Menu/Configurer/Analyseur/Configuration étendue/Réglages diagnostics/Limites seringues | | |
|--|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Surveillance | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage par défaut On | |
| ► limites alarmes | | Code diag. 733 |
| Heures fonction. restantes | Sélection 1 à 90 (j) Réglage par défaut 28 j | Une limite d'avertissement peut être configurée pour chaque seringue : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seringue 2 ▪ Seringue 3 ▪ Seringue 7 |

| Menu/Configurer/Analyseur/Configuration étendue/Réglages diagnostics/Limites seringues | | |
|--|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| ► Seuils alarme | | Code diag. 732 |
| Heures fonction. restantes | Sélection 1 à 60 d Réglage par défaut 7 j | Une limite d'alarme peut être configurée pour chaque seringue : <ul style="list-style-type: none"> ■ Seringue 2 ■ Seringue 3 ■ Seringue 7 |

Flacons

Il est possible de surveiller les niveaux de tous les flacons.

1. Activer la surveillance.
2. Entrer le volume de départ pour chaque flacon.
3. Indiquer les seuils d'alarme et d'avertissement pour les volumes résiduels.
4. Indiquer les seuils d'avertissement et d'alarme pour le temps de fonctionnement restant des produits chimiques.
 - ↳ Lire le temps de fonctionnement restant : **DIAG/Information temps de fonctionnement/Heures fonction. restantes/Flacons**

| Menu/Configurer/Analyseur/Configuration étendue/Réglages diagnostics/Flacons | | |
|--|---|--|
| Fonction | Options | Info |
| Surveillance | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Off ■ On Réglage par défaut Off | On Après l'activation de la fonction de surveillance, 2 options supplémentaires peuvent être trouvées dans : Menu/Opération/Maintenance/Chgt flacon <ul style="list-style-type: none"> ■ Heures fonction. restantes ■ Niveaux remplis. flacon |
| ► Niveaux remplis. flacon | | |
| ► Vol. démarrage | | |
| Réactif RK | 100 à 1000 ml Réglage par défaut 1000 ml | |
| Standard S1 | 100 à 1000 ml Réglage par défaut 1000 ml | |
| ► limites alarmes | Code diag. 726 | Les seuils d'avertissement sont destinés à un avertissement précoce pour les tâches de maintenance qui devront être effectuées prochainement. <ol style="list-style-type: none"> 1. S'approvisionner en pièces de rechange en temps voulu. 2. Planifier les tâches de maintenance. |
| Réactif RK | 1 à 40 % Réglage par défaut 10 % | |
| Standard S1 | 1 à 20 % Réglage par défaut 2 % | |
| ► Seuils alarme | Code diag. 727 | Les seuils d'alarme sont destinés à déclencher immédiatement les tâches de maintenance. <ul style="list-style-type: none"> ► Remplacer les matériaux en question aussi rapidement que possible. |

| Menu/Configurer/Analyseur/Configuration étendue/Réglages diagnostics/Flacons | | |
|--|--|----------------|
| Fonction | Options | Info |
| Réactif RK | 1 à 40 % Réglage par défaut 5 % | |
| Standard S1 | 1 à 20 % Réglage par défaut 2 % | |
| ▶ Heures fonction. restantes | | |
| ▶ limites alarmes | | Code diag. 726 |
| Réactif RK | 1 à 14 d Réglage par défaut 14 d | |
| Standard S1 | 1 à 14 d Réglage par défaut 14 d | |
| ▶ Seuils alarme | | Code diag. 727 |
| Réactif RK | 1 à 7 d Réglage par défaut 2 d | |
| Standard S1 | 1 à 7 d Réglage par défaut 2 d | |

Enregistrement de la courbe d'absorbance

| Menu/Configurer/Analyseur/Configuration étendue/Réglages diagnostics/Enregist. courbe d'absorbance | | |
|--|---|--|
| Fonction | Options | Info |
| En mode automatique | Sélection ▪ Off ▪ On Réglage par défaut Off | Off : L'enregistrement n'est possible qu'en mode manuel On : L'enregistrement a lieu également en mode automatique |
| Courbe | Sélection 1 à 7 Réglage par défaut 2 | Sélectionner la courbe d'absorption qui doit être enregistrée. Il n'est possible de sélectionner qu'une seule courbe à la fois. Les données sont enregistrées dans un registre. |

Comportement après une panne de courant

| Menu/Configurer/Analyseur/Configuration étendue | | |
|---|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Après défaut alim. | Sélection ▪ Dernier mode ▪ Mode manuel Réglage par défaut Dernier mode | Réglage définissant comment l'analyseur doit se comporter après une coupure de courant ou lorsque le courant est de retour. Dernier mode : L'analyseur reste dans le dernier mode réglé. Exemple : Le mode automatique a été réglé. L'analyseur continue après l'initialisation et après la mise au rebut des échantillons. Mode manuel : L'analyseur passe en mode manuel et attend une action de l'utilisateur. |

10.3.2 Mesure

| Menu/Configurer/Analyseur/Mesure | | |
|----------------------------------|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Condition démarrage | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Immédiat ▪ Date/heure ▪ Continu Réglage par défaut Immédiat | Immédiat : L'analyseur démarre directement le cycle de mesure dès que le mode automatique est activé. Date/heure : L'analyseur démarre le cycle de mesure à la date et heure réglées. Continu : L'analyseur mesure en continu entre deux analyses. |
| Date | 01.01.1970 à 07.02.2106 | <i>Fonctions disponibles uniquement pour :</i> Condition démarrage = Date/heure |
| Heure | 00:00:00 à 23:59:59 | |
| Intervalle de mesure | Réglage par défaut 0:10 | <i>Fonction disponible uniquement pour :</i> Condition démarrage = Immédiat ou Date/heure Réglage de la périodicité de mesure |
| ► Séquence de mesures | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ SP1 ▪ SP2 ▪ Pause | Définit l'ordre des voies en mode automatique. Est affiché uniquement dans le cas d'un appareil bivoie. <ul style="list-style-type: none"> ▪ SP1 : Indique le nombre de mesures consécutives pour la voie SP1 ▪ SP2 : Indique le nombre de mesures consécutives pour la voie SP2 ▪ Pause : Si la voie Pause est sélectionnée, l'analyseur n'effectue pas la mesure. Les touches programmables INSERT , DEL et SAVE permettent d'ajouter des rangées au tableau, de les supprimer et de les enregistrer. |
| Tempo changement voie | 15 à 600 Réglage par défaut 30 | Temporisation supplémentaire de l'analyseur après un changement d'échantillon. |
| Retard signal | 0 à 600 s Réglage par défaut 0 s | Mesure active : Le processus de sortie du signal pendant une mesure active peut être retardé de la durée définie. La mesure est en pause pendant la durée de la temporisation du signal. |

10.3.3 Étalonnage

| Menu/Configurer/Analyseur/Etalonnage | | |
|---|---|---|
| Fonction | Options | Info |
| Condition démarrage | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Immédiat ▪ Date/heure Réglage par défaut Immédiat | L'étalonnage démarre soit immédiatement, soit à l'heure réglée. |
| Si la condition de démarrage sélectionnée est Immédiat | | |
| Date | 01.01.1970 à 07.02.2106 | <i>Fonctions disponibles uniquement pour :</i> Condition démarrage = Date/heure |
| Heure | 00:00:00 à 23:59:59 | |
| Intervalle étalonnage | 0-01 à 90-00 (JJ-hh) Réglage par défaut 02-00 JJ-hh | Réglage de l'intervalle de temps de l'étalonnage/ajustage. |
| Étalonnage suivant Mode = Automatique | Lecture seule | |
| Point zéro | Lecture seule | |

| Menu/Configurer/Analyseur/Etalonnage | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Fonction | Options | Info |
| Fact.d'étalonnage | Lecture seule | Rapport entre la concentration mesurée et la concentration prédéfinie de la solution standard d'étalonnage. |
| ► Réglages | | |
| Concentration nominale | 0,10 à 5,00 (mg/l) Réglage par défaut 2,0 (par rapport à Fe) | Réglage de la concentration de la solution standard d'étalonnage. Dépend des réglages sous Menu/Configurer/Analyseur/Configuration étendue/Valeur mesurée/Valeur principale |

10.4 Dispositif de préparation d'échantillons

Le menu affiché dépend du système de préparation d'échantillons raccordé. Cette option de menu n'apparaît pas si un analyseur Liquiline System CA80 sans collecteur d'échantillons est raccordé. Le Liquiline System CAT860 ne peut être utilisé qu'avec un Liquiline System CA80 monovoie.

1. Sélectionner la méthode d'installation.
 - Autres
(réglage par défaut)
p. ex. Liquiline System CAT820 oder CAT860
 - Echantillonnage sur conduite sous pression
Dispositif de préparation d'échantillons installé dans une conduite sous pression, p. ex. Liquiline System CAT810.
 - Entrée tuyau échantillonnage
2. Sélectionner le dispositif de préparation d'échantillons.

| Menu/Configurer/Préparation échant./Type installation = Autres/Prépa. échantillon 1 ... 2 | | |
|---|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| Mode de fonction. | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Indépendant ■ Régulé Réglage par défaut Régulé | <ul style="list-style-type: none"> ■ Régulé Préparation d'échantillons contrôlée par l'analyseur, p. ex. Liquiline System CAT820 / CAT860 ■ Indépendant Pas de préparation d'échantillons contrôlée par l'analyseur. L'alimentation en échantillon doit être assurée par le client. Mode de fonction. = Indépendant <ol style="list-style-type: none"> 1. Alimentation : Activer si l'alimentation doit être fournie via l'analyseur. 2. Pas d'échantillon temps expiré : spécifier l'heure pour le timeout (3:00 à 30:00 min:ss). Mode de fonction. = Régulé <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effectuer d'autres réglages comme décrit ci-dessous. |
| Tag | Texte libre, 32 caractères | |
| Pas d'échantillon temps expiré | 3:00 à 30:00 min:ss | |
| <i>Uniquement pour CAT860</i> Condition démarrage nett. | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Immédiat ■ Date/heure ■ Désactivé | Immédiat: Le nettoyage démarre immédiatement. Date/heure: Le nettoyage démarre à la date/heure sélectionnée. Désactivé: Le nettoyage n'est pas actif. |
| <i>Uniquement pour CAT860 et</i> Condition démarrage nett. = Immédiat ou Date/heure Intervalle nettoyage | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ 0-01 à 90-00 (DD-HH) ■ Réglage par défaut 0-01 | Nettoyage à l'air comprimé ou à l'eau pour des intervalles de maintenance du filtre prolongés. Nettoyage avec une solution de nettoyage liquide. |
| <i>Uniquement pour CAT860 et</i> Condition démarrage nett. = Date/heure Date | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ 01.01.1970 à 07.02.2106 JJ.MM.AAAA ■ Réglage par défaut 01.01.1970 | |
| <i>Uniquement pour CAT860 et</i> Condition démarrage nett. = Date/heure Heure | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ 00:00:00 à 23:59:59 HH:MM:SS ■ Réglage par défaut 00:00:00 | |
| <i>Uniquement pour CAT860</i> Temps de séjour | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ 0:30 à 20:00 (MM:SS) ■ Réglage par défaut 1:00 | Temps de séjour de la solution de nettoyage pendant le nettoyage |
| <i>CAT820 et CAT860</i> ▶ Interv. d'échant. pompe | | |
| Temps pompage | Sélection 10 à 20 s Réglage par défaut 10 s | Rapport entre la durée de pompage et la pause de pompage de la pompe péristaltique. Le volume d'échantillon aspiré est affecté. |

| Menu/Configurer/Préparation échant./Type installation = Autres/Prépa. échantillon 1 ... 2 | | |
|---|---|--|
| Fonction | Options | Info |
| Pause pompe | Sélection 20 à 50 s Réglage par défaut 30 s | |
| <i>CAT820 et CAT860</i> ► Nettoyage air comprimé | | |
| <i>CAT820 uniquement</i> Air comprimé | Sélection ▪ Disponible ▪ Non disponible Réglage par défaut Dépend de la version d'appareil | Réglages pour une préparation d'échantillons avec ou sans nettoyage à l'air comprimé. En cas deetrofit, l'air comprimé peut être activé ici. |
| Mode nettoyage | Sélection ▪ On ▪ Off Réglage par défaut On | Active ou désactive le nettoyage automatique à l'air comprimé du tuyau de la pompe jusqu'au filtre et du filtre lui-même. |
| Intervalle nettoyage | Sélection 0:30 à 4:00 HH:MM Réglage par défaut 2:00 | Intervalle de nettoyage du système à l'air comprimé |
| Durée nettoyage | Sélection 10 à 60 s Réglage par défaut 30 s | Durée du nettoyage automatique à l'air comprimé |
| <i>CAT820 et CAT860</i> ► Chauffages | | |
| Armoire | Sélection ▪ Disponible ▪ Non disponible Réglage par défaut Dépend de la version de l'appareil | Il est possible d'activer le chauffage avec un dispositif de préparation d'échantillons chauffé. |
| Tuyau filtre | Sélection ▪ Disponible ▪ Non disponible Réglage par défaut Dépend de la version d'appareil | Avec dispositif de préparation d'échantillons chauffé |
| Tuyau analyseur | Sélection ▪ Disponible ▪ Non disponible Réglage par défaut Dépend de la version d'appareil | Avec dispositif de préparation d'échantillons chauffé |
| ► Réglages diagnostics | | |
| ► Limite changement filtre | | |
| Fonction | Sélection ▪ On ▪ Off Réglage par défaut Off | |

| Menu/Configurer/Préparation échant./Type installation = Autres/Prépa. échantillon 1 ... 2 | | |
|---|---|---|
| Fonction | Options | Info |
| Seuil avertissement | Sélection 01-00 à 99-00 (JJ-HH) Réglage par défaut 60-00 | Code diag. 729 |
| ► Limite changement tuyau | | |
| Fonction | Sélection ▪ On ▪ Off Réglage par défaut On | |
| Seuil avertissement | Sélection 01-00 à 99-00 (JJ-HH) Réglage par défaut 60-00 | Code diag. 337 |
| ▷ Réinitialiser les réglages | | Réinitialisation de tous les réglages spécifiques au dispositif de préparation d'échantillons. Tous les autres réglages sont conservés. |

| Menu/Configurer/Préparation échant./Type installation = Echantillonnage sur conduite sous pression/Prépa. échantillon 1 ... 2 | | |
|---|---|--|
| Fonction | Options | Info |
| Vanne de nettoyage | Sélection ▪ Disponible ▪ Non disponible Réglage par défaut Non disponible | Si disponible, la vanne peut être activée ici. |
| Vanne de nettoyage = Disponible Rétrolavage filtre | Sélection ▪ On ▪ Off Réglage par défaut On | |
| Vanne de nettoyage = Disponible et Rétrolavage filtre = On Intervalle nettoyage | Sélection 00:10 à 02:00 HH:MM Réglage par défaut 00:30 | Nettoyage à l'air comprimé ou à l'eau (en option) pour des intervalles de maintenance du filtre prolongés |
| Vanne de nettoyage = Disponible Durée nettoyage | Sélection 10 à 30 s Réglage par défaut 10 s | Durée du nettoyage automatique à l'eau ou à l'air comprimé |
| Vanne de nettoyage = Disponible Temps de rejet nettoyage | Sélection 0 à 1800 s Réglage par défaut 180 s | Temps de rejet après un nettoyage. Si l'eau est utilisée comme produit de rinçage, elle doit être remplacée par un échantillon frais avant de démarrer la mesure suivante. |
| Pas d'échantillon temps expiré | 3:00 à 30:00 min:ss | |
| ▷ Réinitialiser les réglages | | Réinitialisation de tous les réglages spécifiques au dispositif de préparation d'échantillons. Tous les autres réglages sont conservés. |

| Menu/Configurer/Préparation échant./Type installation = Entrée tuyau échantillonnage /Prépa. échantillon 1 ... 2 | | |
|--|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| Rétrolavage filtre | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ On ■ Off Réglage par défaut On | |
| Durée nettoyage | Sélection 10 à 60 s Réglage par défaut 00:30 | Durée du nettoyage automatique à l'eau ou à l'air comprimé |
| Temps de rejet nettoyage | Sélection 0 à 1800 s Réglage par défaut 180 s | Temps de rejet après un nettoyage. Si l'eau est utilisée comme produit de rinçage, elle doit être remplacée par un échantillon frais avant de démarrer la mesure suivante. |
| Délai | 0:00 à 30:00 min:ss Réglage par défaut 25:00 min | |
| Durée | 0:00 à 60:00 min:ss Réglage par défaut 25:00 min | |
| Pas d'échantillon temps expiré | 3:00 à 30:00 min:ss | |
| ▷ Réinitialiser les réglages | | Réinitialisation de tous les réglages spécifiques au dispositif de préparation d'échantillons. Tous les autres réglages sont conservés. |

10.5 Entrées courant

L'entrée peut être utilisée par exemple comme source de données pour les contacts de seuil et les registres. De plus, les valeurs externes peuvent être mises à disposition comme valeurs de consigne pour les régulateurs.

| Menu/Configurer/Entrées/Entrée courant x.y ¹⁾ | | |
|--|---|--|
| Fonction | Options | Info |
| Mode | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Off ■ 0 - 20mA ■ 4 - 20mA Réglage par défaut 4 - 20mA | ▶ Sélectionnez la même gamme de courant que celle de la source de données (appareil raccordé). |
| Mode entrée | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Paramètre ■ Courant Réglage par défaut Courant | ▶ Sélectionnez la grandeur d'entrée. |
| Format val. mesurée | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### Réglage par défaut #.# | ▶ Déterminez le nombre de décimales. |

| Menu/Configurer/Entrées/Entrée courant x.y ¹⁾ | | |
|--|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Nom paramètre Mode entrée = Paramètre | Texte libre, 16 caractères | ► Attribuez un nom pratique, par ex. le nom du paramètre que la source de données utilise également. |
| Unité de mesure Mode entrée = Paramètre | Texte libre, 16 caractères | Vous ne pouvez pas choisir l'unité dans une liste. Si vous voulez utiliser une unité, il faut l'entrer manuellement ici. |
| Valeur gamme basse Mode entrée = Paramètre | -20,0 ... Valeur gamme haute <unité de mesure> Réglage par défaut 0,0 <unité de mesure> | ► Entrez la gamme de mesure. Les valeurs de début ou de fin d'échelle sont assignées respectivement aux valeurs 0 ou 4 mA et à la valeur 20 mA. L'unité entrée précédemment est utilisée. |
| Valeur gamme haute Mode entrée = Paramètre | Valeur gamme basse à 10000,0 <unité de mesure> Réglage par défaut 10,0 <unité de mesure> | |
| Amortiss. | 0 à 60 s Réglage par défaut 0 s | L'amortissement produit une courbe moyenne flottante des valeurs mesurées sur le temps donné. |

1) x.y = n° slot no. : numéro d'entrée


10.6 Entrées et sorties binaires

Les options hardware, p. ex. module DIO avec 2 entrées numériques et 2 sorties numériques ou module de bus de terrain 485DP/485MB permettent :

- Via un signal d'entrée numérique
 - la commutation de la gamme de mesure pour la conductivité (code d'activation requis, → ☰ 70)
 - la commutation entre différents blocs de données d'étalonnage pour les capteurs optiques
 - un hold externe (pour les capteurs)
 - l'activation d'un intervalle de nettoyage (pour les capteurs)
 - le démarrage des mesures, l'interruption des intervalles de mesure
 - l'activation et la désactivation d'un régulateur PID, p. ex. via le capteur de position de la CCA250
 - l'utilisation de l'entrée en tant que "entrée analogique" pour la modulation d'impulsions en fréquence (PFM)
- Via un signal de sortie numérique
 - la transmission statique (similaire à un relais) des états de diagnostic, de commutateurs de seuil, de l'état système "Mesure active", de l'information "Échantillon requis", etc.
 - la transmission dynamique (comparable à une "sortie analogique" inusable) de signaux PFM, p. ex. pour les commandes de pompes de dosage

10.6.1 Exemples d'application

Régulation du chlore avec régulation prédictive

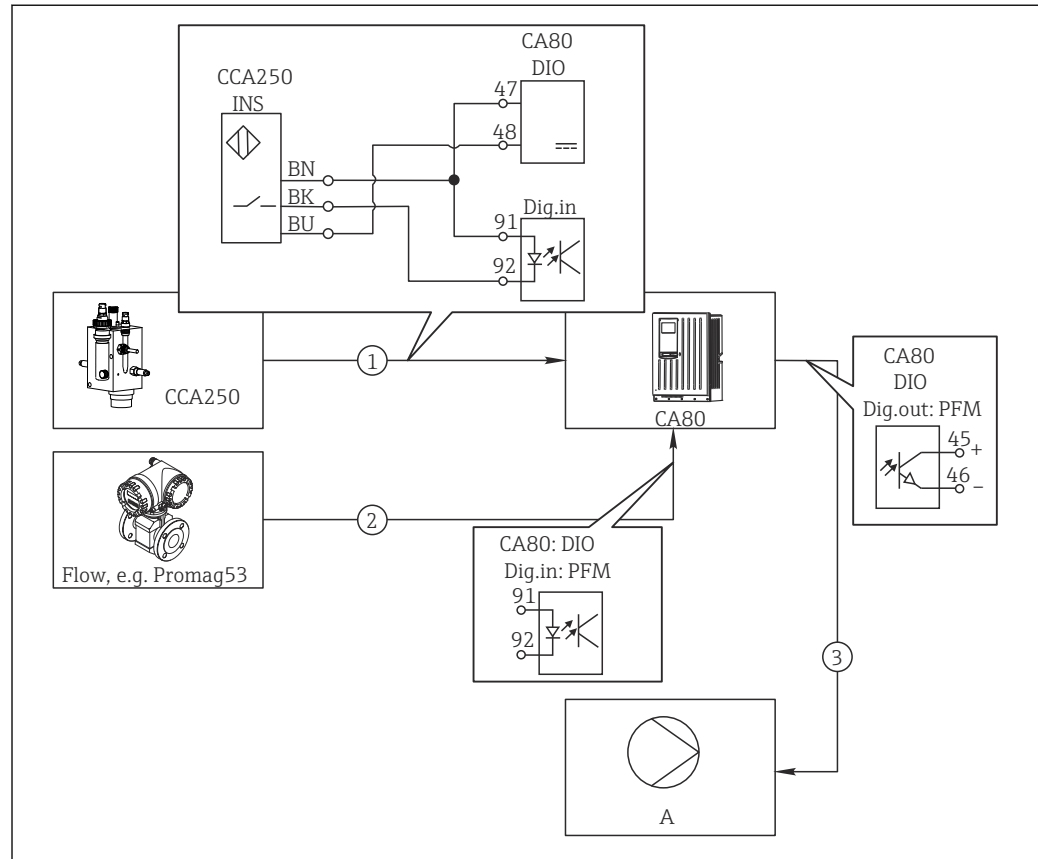

A0029239

67 Exemple d'une régulation du chlore avec régulation prédictive

- 1 Raccordement du capteur de position inductif INS de la CCA250 à l'entrée numérique du module DIO
- 2 Raccordement du signal d'un débitmètre à l'entrée numérique du module DIO
- 3 Activation d'une pompe doseuse (à impulsions) via la sortie numérique du module DIO
- A Pompe doseuse

Profitez de l'avantage de la régulation quasi inusable avec les sorties binaires par rapport à une commande avec relais. La modulation d'impulsions en fréquence (PFM) permet d'atteindre un dosage quasi continu avec une pompe doseuse ayant une fréquence d'entrée plus élevée.

1. Raccordez le capteur de position INS de la sonde CCA250 à l'entrée numérique du module DIO (par ex. slot 6, port 1).
2. Dans le logiciel, configurez un régulateur et, pour la source, sélectionnez l'entrée binaire (par ex. **Entrée binaire 1**) à laquelle le capteur de position est raccordé. (**Menu/Fonctions additionnelles/Régulateurs/Régulateur 1/Régulateur désactivé = Entrée binaire 1**)
3. **Type signal:** Pour l'entrée sélectionnée, sélectionnez le réglage par défaut (**Signal statique**).
4. Raccordez la valeur mesurée d'un débitmètre à la deuxième entrée du module DIO (par ex. slot 6, port 2).
5. **Type signal:** Pour cette entrée, sélectionnez **FPM**. (**Menu/Entrées/Entrée binaire 6:2/Type signal = FPM**)


6. **Mode entrée:** Sélectionnez la valeur mesurée correspondante (**Débit**).
 - ↳ Vous pouvez à présent utiliser l'entrée que vous venez de configurer comme grandeur de perturbation pour votre régulateur ²⁾.
7. **Variable perturbatrice:** Dans le menu du transmetteur, sélectionnez l'entrée binaire à laquelle la valeur mesurée de débit est raccordée. (**Menu/Fonctions additionnelles/Régulateurs/Régulateur 1/Variable perturbatrice/Source de données = Entrée binaire 6:2 et Valeur mesurée = Valeur PFM**)
8. Vous pouvez commander une pompe doseuse au moyen de PFM via une sortie numérique du module DIO.

Raccordez la pompe à une sortie du module DIO (par ex. slot 6, port 1) et sélectionnez les réglages suivants dans le menu : **Menu/Sorties/Sortie binaire 6:1/Type signal = FPM et Source de données = Régulateur 1.**

Tenez compte de la direction d'action de votre dosage. Sélectionnez le bon paramètre (**Type actionneur = Unipolaire+ ou Unipolaire-**).

Vous devez réaliser d'autres réglages dans le menu du régulateur pour ajuster complètement la régulation aux conditions de votre process.

CA80 en tant que maître de nettoyage pour les capteurs raccordés (en option)

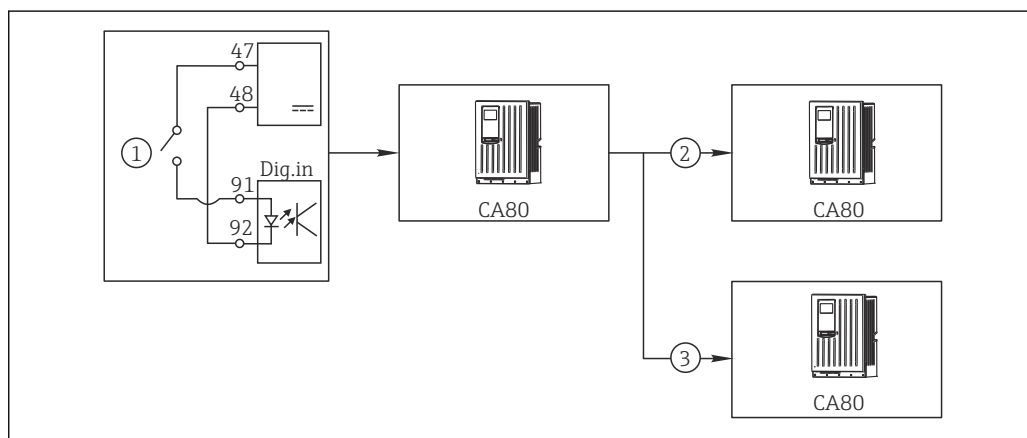

68 Exemple pour contrôle central du nettoyage

- 1 Déclencheur externe du nettoyage à l'entrée binaire
- 2 Transmission du hold externe via la sortie binaire aux autres appareils de mesure n'ayant pas de système de nettoyage raccordé
- 3 Transmission du déclencheur de nettoyage via la sortie binaire aux autres points de mesure possédant leur propre système de nettoyage

1. Un déclencheur externe active un nettoyage au maître.
Pour cela, une unité de nettoyage est raccordée, par ex. via un relais ou une sortie binaire.
2. Le déclencheur de nettoyage est retransmis à un autre appareil via une sortie binaire.
Cet appareil n'a pas d'unité de nettoyage raccordée, ses capteurs sont toutefois installés dans le milieu concerné par le nettoyage du maître et sont mis sur hold par le déclencheur.
3. Via une autre sortie binaire, le déclencheur est transmis à un autre appareil, dont les capteurs raccordés ont leur propre unité de nettoyage. Le signal peut être utilisé pour déclencher un nettoyage propre simultanément avec le maître.

Interruption du fonctionnement via un signal externe

Il est possible d'interrompre temporairement le fonctionnement automatique de l'analyseur via un signal externe sur le module "DIO". Cela peut être utile si aucun échantillon n'est disponible dans le process à certains moments, p. ex. pendant une phase de nettoyage.

2) Un code upgrade, réf. 71211288, est nécessaire pour la fonction de "régulation prédictive".

Les informations suivantes sont traitées aux entrées binaires ou délivrées aux sorties binaires :

■ Entrées binaires :

Signal pour accès process: l'analyseur ne peut effectuer des activités nécessitant un échantillon (mesure, calibrage, nettoyage) que lorsque le signal est actif. L'heure et la séquence de fonctionnement correspondent aux réglages faits dans la configuration. Toutes les opérations nécessitant un échantillon sont différées tant que le signal est inactif.

■ Sorties binaires :

■ Signal **Mesure active** : indique qu'une mesure est actuellement en cours. Le signal n'est pas actif en cas d'étalonnage ou de nettoyage.

■ Signal **Echantillon requis** : le signal est actif pour une durée configurable avant chaque opération nécessitant un échantillon. Il est ainsi possible d'activer une pompe externe ou un module de dilution, par exemple.

1. Sélectionner **Menu/Configurer/Entrées/Entrée binaire x:y**.
2. Configurer les entrées binaires de la façon suivante :

| Menu/Configurer/Entrées/Entrée binaire x:y ¹⁾ | | |
|--|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| Entrée binaire | Sélection On | |
| Type signal | Sélection Signal statique | |
| Niveau signal | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Haut ■ Bas | Indique le niveau de signal actif : Bas Signaux d'entrée entre 0 et 5 V DC Haut Signaux d'entrée entre 11 et 30 V DC |

1) x:y = n° d'emplacement : numéro d'entrée

3. Relier les entrées binaires avec l'analyseur : sélectionner **Menu/Configurer/Analyseur/Configuration étendue/Signal pour accès process**.
4. Sélectionner la voie de mesure **SP1** ou, dans le cas d'appareils bivoies, sélectionner **SP1** ou **SP2**.
5. Affecter une entrée binaire à la voie de mesure sélectionnée : sélectionner **Entrée binaire x:y**.

Commande de l'heure de démarrage de la mesure via un signal externe

Il est possible d'interrompre temporairement le fonctionnement automatique de l'analyseur via un signal externe sur le module "DIO". Il est également possible d'utiliser ce signal pour démarrer spécifiquement des mesures individuelles. De cette manière, il est possible d'indiquer la durée des mesures à l'aide du système de commande externe.

À cette fin, raccorder le **Signal pour accès process** à une entrée binaire du module "DIO" et régler le temps de démarrage des mesures sur **Continu**. Une mesure démarre dès que le signal à l'entrée binaire est actif. La seule exception est le cas où un étalonnage ou un nettoyage doit avoir lieu sur la base des intervalles de temps réglés : dans ce cas, ces opérations sont réalisées en premier, puis la mesure suit immédiatement après. Si nécessaire, raccorder le signal **Mesure active** à une sortie binaire pour savoir exactement quand la mesure démarre. Une fois la première mesure terminée, si aucune autre mesure n'est requise, il faut déjà désactiver **Signal pour accès process** pendant la mesure active.

Les informations suivantes sont traitées aux entrées binaires ou délivrées aux sorties binaires :

■ Entrées binaires :

Signal pour accès process : l'analyseur ne peut effectuer des activités nécessitant un échantillon (mesure, calibrage, nettoyage) que lorsque le signal est actif. L'heure et la séquence de fonctionnement correspondent aux réglages faits dans la configuration. Toutes les opérations nécessitant un échantillon sont différées tant que le signal est inactif.

■ Sorties binaires :

■ Signal **Mesure active** : indique qu'une mesure est actuellement en cours. Le signal n'est pas actif en cas d'étalonnage ou de nettoyage.

■ Signal **Echantillon requis** : le signal est actif pour une durée configurable avant chaque opération nécessitant un échantillon. Il est ainsi possible d'activer une pompe externe ou un module de dilution, par exemple.

1. Pour la mesure, sous **Menu/Configurer/Analyseur/Mesure**, sélectionner **Continu** comme condition de démarrage (l'analyseur mesure continuellement, sans interruption, entre les mesures).
2. Sélectionner **Menu/Configurer/Entrées/Entrée binaire x:y**.
3. Configurer les entrées binaires de la façon suivante :

| Menu/Configurer/Entrées/Entrée binaire x:y ¹⁾ | | |
|--|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| Entrée binaire | Sélection On | |
| Type signal | Sélection Signal statique | |
| Niveau signal | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Haut ■ Bas | Indique le niveau de signal actif : Bas Signaux d'entrée entre 0 et 5 V DC Haut Signaux d'entrée entre 11 et 30 V DC |

1) x:y = n° d'emplacement : numéro d'entrée

4. Relier les entrées binaires avec l'analyseur : sélectionner **Menu/Configurer/Analyseur/Configuration étendue/Signal pour accès process**.
5. Sélectionner la voie de mesure **SP1** ou, dans le cas d'appareils bivoies, sélectionner **SP1** ou **SP2**.
6. Affecter une entrée binaire à la voie de mesure sélectionnée : sélectionner **Entrée binaire x:y**.
7. Sélectionner **Menu/Configurer/Sorties/Sortie binaire x:y**.
8. Configurer les sorties binaires de la façon suivante :

| Menu/Configurer/Sorties/Sortie binaire x.y ¹⁾ | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Fonction | Options | Info |
| Sortie binaire | Sélection On | |
| Type signal | Sélection Signal statique | |
| Fonction | Sélection Analyseur | |
| Attributions Fonction = Analyseur | Sélection Mesure active SP1 | Choisir ici quelles sorties binaires délivrent l'état système d'une mesure en cours. Pour les appareils bivoies, Mesure active SP2 est également affiché |

1) x:y = n° d'emplacement : numéro d'entrée

9. Appuyer sur **OK** pour confirmer.
 - ↳ Les entrées et sorties binaires sont configurées.
10. Passer au mode automatique : appuyer sur la touche programmable **MODE** et sélectionner **Continuer mode automatique** ou **Démarrage mode auto**.
 - ↳ L'afficheur indique **Mode actuel- Automatique**.

Activation d'une pompe externe avant chaque mesure

Si l'échantillon est transporté vers l'analyseur en utilisant une pompe externe ou un système externe de préparation d'échantillons, **Signal pour demande échant.** peut être utilisé pour activer les appareils externes pendant une durée limitée uniquement si l'analyseur requiert un échantillon. Le signal devient actif avant chaque mesure, étalonnage ou nettoyage. Il est possible de configurer la durée pendant laquelle le signal doit être actif. Le démarrage de l'opération actuelle de l'analyseur est retardée de cette durée.

1. Il faut sélectionner **Menu/Configurer/Analyseur/Configuration étendue/Signal pour demande échant.**
2. Sous **Délai**, régler la temporisation d'une activité nécessitant un échantillon (mesure, étalonnage ou nettoyage).
3. Sous **Durée SP%C**, régler la durée pendant laquelle le signal doit rester actif. La durée peut être plus longue que le délai d'exécution. La valeur possible maximale est égale au délai d'exécution plus la durée de la mesure.
4. Configurer les sorties binaires de la façon suivante :

| Menu/Configurer/Sorties/Sortie binaire x.y ¹⁾ | | |
|--|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Sortie binaire | Sélection On | |
| Type signal | Sélection Signal statique | |
| Fonction | Sélection Analyseur | |
| Attributions Fonction = Analyseur | Sélection PE1 Echant. requis | Choisir ici quelles sorties binaires délivrent l'état système d'une mesure en cours. Pour les appareils bivoies, PE2 Echant. requis est également affiché |

1) x:y = n° d'emplacement : numéro d'entrée

5. ↳ Le niveau de signal de sortie **Haut** indique que l'échantillon est nécessaire.

10.6.2 Configuration des entrées binaires

| Menu/Configurer/Entrées/Entrée binaire x:y ¹⁾ | | |
|--|---|--|
| Fonction | Options | Info |
| Entrée binaire | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage par défaut On | Active/désactive l'entrée |
| Type signal | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Signal statique ▪ FPM Réglage par défaut Signal statique | ► Sélectionnez le type de signal. Signal statique Utilisez ce réglage pour voir par ex. la position d'un commutateur on/off, d'un capteur de position inductif ou d'une sortie binaire d'un API. Application du signal : pour la commutation de la gamme de mesure, acceptation d'un hold externe, en tant que déclencheur de nettoyage ou pour activation du régulateur FPM Le réglage Fréq.Imp.Var. induit un signal à modulation d'impulsions en fréquence, qui est disponible ensuite dans l'appareil en tant que valeur process quasi continue. Exemple : signal de mesure d'un débitmètre |
| Type signal = Signal statique | | |
| Niveau signal | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bas ▪ Haut Réglage par défaut Haut | Détermine quels niveaux de signaux d'entrée doivent activer par exemple la commutation de la gamme de mesure ou un nettoyage. Bas Signaux d'entrée entre 0 et 5 V DC Haut Signaux d'entrée entre 11 et 30 V DC |
| Type signal = FPM | | |
| Fréquence max. | 100,00 à 1000,00 Hz Réglage par défaut 1000.00 Hz | Fréquence maximale du signal d'entrée de fréquence d'impulsion variable Doit être égale aux limites supérieures maximales de la gamme de mesure. Si la valeur sélectionnée est trop petite, des fréquences plus hautes ne seront pas détectées. Si la valeur sélectionnée est trop élevée, la résolution pour les basses fréquences sera relativement imprécise. |
| Format val. mesurée | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ # ▪ #.# ▪ #.## ▪ #.### Réglage par défaut #.# | ► Déterminez le nombre de décimales. |

| Menu/Configurer/Entrées/Entrée binaire x.y ¹⁾ | | |
|---|---|--|
| Fonction | Options | Info |
| Mode entrée | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Fréquence ■ Paramètre ■ Débit Réglage par défaut Fréquence | Fréquence Affichage en Hz dans le menu mesure Paramètre Définissez le nom et l'unité du paramètre, qui seront ensuite affichés dans le menu mesure. Débit Pour le raccordement d'un débitmètre |
| Nom paramètre Mode entrée = Paramètre | Texte libre, 16 caractères | ► Définissez un nom pour le paramètre, par ex. "pression". |
| Unité de mesure Mode entrée = Paramètre | Texte libre, 16 caractères | ► Définissez l'unité pour votre paramètre, par ex. "hPa". |
| Valeur gamme basse Mode entrée = Paramètre ou Débit | -2000,00 à 0,00 Réglage par défaut 0,00 | Le début de la gamme de mesure correspond à une fréquence de 0 Hz. L'unité que vous avez définie précédemment sera affichée en plus. |
| Valeur gamme haute Mode entrée = Paramètre ou Débit | 0,00 à 10000,00 Réglage par défaut 0,00 | La fin de la gamme de mesure correspond à la fréquence maximale définie plus haut. L'unité que vous avez définie précédemment sera affichée en plus. |
| Amortiss. | 0 à 60 s Réglage par défaut 0 s | L'amortissement produit une courbe moyenne flottante des valeurs mesurées sur le temps donné. |

1) x:y = n° slot no. : numéro d'entrée

10.6.3 Configuration des sorties binaires

| Menu/Configurer/Sorties/Sortie binaire x.y ¹⁾ | | |
|--|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| Sortie binaire | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Off ■ On Réglage par défaut On | Active/désactive la sortie |
| Type signal | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Signal statique ■ FPM Réglage par défaut Signal statique | ► Sélectionner le type de signal. Signal statique Comparable à un relais : émission d'un état de diagnostic, un contact de seuil ou l'état d'une mesure active FPM Il est possible de délivrer une valeur mesurée, comme la valeur de chlore, ou la grandeur réglante d'un régulateur. Fonctionne comme un contact de commutation "inusable", qui peut être utilisé, par exemple, pour la commande d'une pompe doseuse. |

| Menu/Configurer/Sorties/Sortie binaire x:y ¹⁾ | | |
|---|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Type signal = Signal statique | | |
| Fonction | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucune ▪ Contacts de seuil ▪ Message diagnostic ▪ Nettoyage ▪ Analyseur Réglage par défaut Aucune | Source pour l'état de commutation à délivrer Les fonctions suivantes dépendent de l'option sélectionnée. Fonction = Aucune désactive la fonction. Il n'y a pas d'autres réglages. |
| Attributions Fonction = Nettoyage | Sélection multiple <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nettoyage 1 - Eau ... ▪ Nettoyage 4 - Produit | Il est possible de sélectionner ici les sorties binaires à utiliser pour commander les vannes et les pompes. On assigne ici spécifiquement à la sortie binaire un signal de commande pour le dosage des produits de nettoyage ou de l'eau d'un programme de nettoyage. Les programmes de nettoyage peuvent être définis sous : Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Nettoyage . |
| Sources données Fonction = Contacts de seuil | Sélection multiple Contact de seuil 1 ... 8 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionner les contacts de seuil qui doivent être délivrés par la sortie binaire. Configuration des contacts de seuil : Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Contacts de seuil . |
| Mode de fonction. Fonction = Message diagnostic | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selon attribution ▪ NAMUR M ▪ NAMUR S ▪ NAMUR C ▪ NAMUR F Réglage par défaut Selon attribution | Selon attribution Lorsque cette option est sélectionnée, les messages de diagnostic sont délivrés via la sortie binaire relais à laquelle ils ont été assignés. NAMUR M ... F En choisissant l'une des classes Namur, tous les messages assignés à cette classe sont délivrés. Il est possible de modifier l'assignation de la classe Namur pour chaque message de diagnostic. |
| Attributions Fonction = Analyseur | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucune ▪ PE1 Echant. requis ▪ Mesure active SP1 Réglage par défaut Aucune | Si cette option est sélectionnée, la sortie binaire indique si une mesure est active sur la voie de mesure sélectionnée ou si une action nécessitant un échantillon (mesure, étalonnage ou nettoyage) démarre. Dans le cas d'appareils à deux voies, PE2 Echant. requis et Mesure active SP2 sont également affichés. |
| Type signal = FPM | | |
| Fréquence max. | 1,00 à 1000,00 Hz Réglage par défaut 1000.00 Hz | Fréquence maximale du signal de sortie de fréquence d'impulsion variable Doit être égale aux limites supérieures maximales de la gamme de mesure. |
| Format val. mesurée | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ # ▪ #.# ▪ #.## ▪ #.### Réglage par défaut #.## | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indiquer le nombre de décimales. |

| Menu/Configurer/Sorties/Sortie binaire x:y ¹⁾ | | |
|---|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Source de données | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucune ▪ Entrées capteur ▪ Entrées binaires ▪ Régulateur ▪ Signaux de bus de terrain ▪ Fonctions mathématiques Réglage par défaut Aucune | Source de laquelle provient la valeur qui doit être délivrée comme fréquence via la sortie binaire. |
| Valeur mesurée Source de données ≠ <i>Régulateur</i> | Sélection Dépend de : Source de données | ► Choisir la valeur mesurée qui doit être délivrée comme fréquence via la sortie binaire. |
| Type actionneur Source de données = <i>Régulateur</i> | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucun ▪ Bipolaire ▪ Unipolaire+ ▪ Unipolaire- Réglage par défaut Aucun | ► Détermine la part du régulateur qui doit réguler les actionneurs raccordés, p. ex. la pompe doseuse. Bipolaire "Split range" Unipolaire+ Partie de la grandeur réglante utilisée par le régulateur pour augmenter la valeur de process Unipolaire- En cas d'actionneur raccordé qui fait chuter la grandeur réglée |
| Comportement Hold | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geler ▪ Valeur fixe ▪ Aucun Réglage par défaut Aucun | Geler L'appareil gèle la dernière valeur. Valeur fixe Définir une valeur fixe délivrée à la sortie. Aucun Un hold n'affecte pas cette sortie. |
| Valeur Hold Comportement Hold = Valeur fixe | 0 ... 100 % Réglage par défaut 0 % | |
| Erreur comportement | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geler ▪ Valeur fixe Réglage par défaut Valeur fixe | Geler L'appareil gèle la dernière valeur. Valeur fixe Définir une valeur fixe délivrée à la sortie. |
| Valeur erreur Erreur comportement = Valeur fixe | 0 ... 100 % Réglage par défaut 0 % | |

1) x:y = n° d'emplacement : numéro d'entrée

10.7 Sorties signal


10.7.1 Sorties courant

Le Liquiline System CA80 dispose en standard de deux sorties courant analogiques.

Il est possible de configurer des sorties courant supplémentaires avec des modules d'extension.

Réglage de la gamme de sortie courant

► **Menu/Configurer/Configuration générale: 0..20 mA ou 4..20 mA.**

| Menu/Configurer/Sorties/Sortie courant x:y ¹⁾ | | |
|--|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Sortie courant | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage par défaut Off | Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'émission d'une grandeur sur la sortie courant |
| Source de données | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucune ▪ Entrées connectées ▪ Régulateur Réglage par défaut Aucune | Les sources de données qui sont proposées dépendent de la version de l'appareil. La valeur mesurée principale de l'analyseur ainsi que tous les capteurs et régulateurs raccordés aux entrées peuvent être sélectionnés. |
| Valeur mesurée | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucun ▪ Dépend de la Source de données Réglage par défaut Aucun | La valeur mesurée qu'il est possible de sélectionner dépend de l'option sélectionnée sous Source de données . |
|  La liste des valeurs mesurées dépendantes est fournie dans le tableau Valeur mesurée ; elle est assujettie à la Source de données → 91. Outre les valeurs mesurées des capteurs raccordés, il est également possible de sélectionner un régulateur comme source de données. La meilleure façon de faire est de passer par le menu Fonctions additionnelles . Il est ici possible de sélectionner et de paramétrer la sortie courant pour qu'elle transmette la grandeur régulée. | | |
| Valeur début gamme | La gamme d'ajustement et les réglages par défaut dépendant de la Valeur mesurée | Il est possible de délivrer l'ensemble de la gamme de mesure ou juste une partie à la sortie courant. Pour cela, définir le début et la fin de gamme conformément aux exigences. |
| Valeur fin de gamme | | |
| Comportement Hold (pour les capteurs) | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geler dernière valeur ▪ Valeur fixe ▪ Ignorer Réglage par défaut Dépend de la voie : sortie | Geler dernière valeur L'appareil gèle la dernière valeur de courant. Valeur fixe Définir une valeur de courant fixe délivrée à la sortie. Ignorer Un hold n'affecte pas cette sortie courant. |
| Hold courant (pour les capteurs) Comportement Hold = Valeur fixe | 0,0...23,0 mA Réglage par défaut 22,0 mA | ► Déterminer quel courant doit être délivré à cette sortie courant en cas de hold. |

1) x:y = slot : numéro de sortie

Valeur mesurée en fonction de la Source de données

| Source de données | Valeur mesurée |
|-------------------|---|
| Fer | Sélection Valeur principale |
| pH verre | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valeur brute mV ▪ pH ▪ Température |
| pH ISFET | |
| Redox | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ▪ Redox mV ▪ Redox % |

| Source de données | Valeur mesurée |
|--|---|
| Oxygène (amp.) | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ▪ Pression partielle ▪ Conc. dans un liquide ▪ Saturation ▪ Valeur brute nA (uniquement Oxygène (amp.)) ▪ Valeur brute µs (uniquement Oxygène (opt.)) |
| Oxygène (opt.) | |
| Cond i | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ▪ Conductivité ▪ Résistivité (uniquement Cond c) ▪ Concentration (uniquement Cond i et Cond c 4-pol) |
| Cond c | |
| | |
| Désinfection | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ▪ Courant capteur ▪ Concentration |
| ISE | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ▪ pH ▪ Ammonium ▪ Nitrate ▪ Potassium ▪ Chlorure |
| TU/TS | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ▪ Turbidité g/l (uniquement TU/TS) ▪ Turbidité FNU (uniquement TU/TS) ▪ Turbidité formazine (uniquement TU) ▪ Turbidité solide (uniquement TU) |
| TU | |
| Nitrate | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ▪ NO3 ▪ NO3-N |
| Interface Ultrasonique | Sélection Interface |
| CAS | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ▪ CAS ▪ Transmission ▪ Absorbance ▪ DCO ▪ DBO |
| Régulateur 1 Entrée courant 1 ... 3 | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bipolaire (uniquement pour les sorties courant) ▪ Unipolaire+ ▪ Unipolaire- |
| Régulateur 2 Température 1 ... 3 | |
| Fonctions mathématiques | Toutes les fonctions mathématiques peuvent également être utilisées comme source de données et la valeur calculée comme valeur mesurée. |

Transmission de la grandeur réglante via la sortie courant

Unipolaire+ à affecter à la sortie à laquelle est raccordé un actionneur pouvant augmenter la valeur mesurée. **Unipolaire-** à affecter à la sortie à laquelle est raccordé un actionneur pouvant diminuer la valeur mesurée.


Pour délivrer la grandeur réglante d'un régulateur bilatéral, il est en règle générale nécessaire de transmettre des grandeurs réglantes positives comme des grandeurs réglantes négatives à différents actionneurs, étant donné que la plupart des actionneurs ne peuvent influencer un process que dans une seule direction (pas dans les deux). L'appareil divise la grandeur réglante bipolaire y en deux grandeurs réglantes unipolaires y+ et y-. Seules les deux parties unipolaires de la grandeur réglante sont disponibles à la sélection pour la transmission à des relais modulés. Dans le cas de la transmission via une sortie courant, vous avez également la possibilité de délivrer la grandeur bipolaire y sur une seule sortie courant (split range).

10.7.2 Relais alarme et relais en option

La version de base a toujours un relais d'alarme. D'autres relais sont disponibles selon la version de l'appareil.


Les fonctions suivantes peuvent être délivrées via un relais :

- État d'un contact de seuil
- Grandeur réglante d'un régulateur pour commander un actionneur
- Messages de diagnostic
- État d'une fonction de nettoyage pour commander une pompe ou une vanne

 Il est possible d'affecter un relais à plusieurs entrées, par exemple pour nettoyer plusieurs capteurs avec une seule unité de nettoyage.

| Menu/Configurer/Sorties/Relais alarme ou relais à la voie n° | | |
|--|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Fonction | <p>Sélection</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ Contact de seuil ▪ Régulateur ▪ Diagnostic ▪ Nettoyage (capteur) ▪ Formule (capteur) ▪ Device status signal ▪ Analyseur <p>Réglage usine</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Relais d'alarme : Diagnostic ▪ Autres relais : Off | <p>Les fonctions suivantes dépendent de l'option sélectionnée. Pour plus de clarté, ces options sont présentées séparément dans les chapitres suivants.</p> <p>Fonction = Off Désactive le fonctionnement du relais et signifie que plus aucun autre réglage n'est nécessaire.</p> |

Délivrer l'état d'un contact de seuil

| Fonction = Contact de seuil | | |
|-----------------------------|--|--|
| Fonctionnement | Options | Info |
| Source de données | Sélection Contact de seuil 1 ... 8 Réglage par défaut Aucune | Sélectionner le contact de seuil par lequel l'état du relais doit être délivré. Les contacts de seuil sont configurés dans le menu : Configurer/Fonctions additionnelles/Contacts de seuil.  Utiliser les touches programmables ALL et NONE pour sélectionner ou désélectionner tous les détecteurs de niveau en même temps. |
| Comportement Hold | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geler dernière valeur ▪ Valeur fixée ▪ Ignorer Réglage par défaut Ignorer | |


Délivrer la grandeur réglante d'un régulateur

Pour délivrer une grandeur réglante de régulateur via un relais, celui-ci est modulé. Le relais est activé (impulsion, t_1), puis retombe (pause, t_0).

| Fonction = Régulateur | | |
|-----------------------|---|--|
| Fonctionnement | Options | Info |
| Source de données | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucune ▪ Régulateur 1 ▪ Régulateur 2 Réglage par défaut Aucune | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionner le régulateur qui doit servir de source de données. |
| Mode de fonction. | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Long.Imp.Var.(PWM) ▪ PFM Réglage par défaut Long.Imp.Var.(PWM) | Long.Imp.Var. = longueur d'impulsion variable Fréq.Imp.Var. = fréquence d'impulsion variable |

1. **Long.Imp.Var.** (longueur d'impulsion variable) :


La fréquence d'échantillonnage varie sur une période T ($T=t_1+t_0$). La durée de période reste constante.

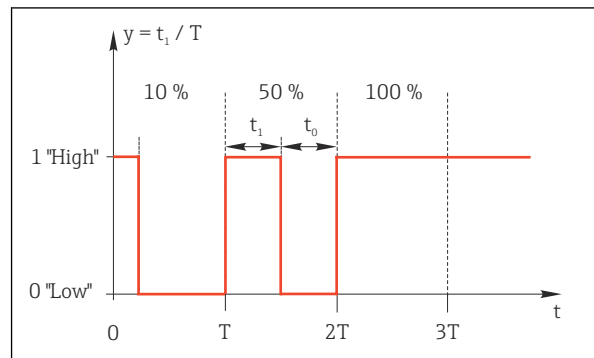

69 Application typique : électrovanne

2. **Fréq.Imp.Var.** (fréquence d'impulsion variable) :

Ici, des impulsions de longueur constante (t_1) sont émises et la pause entre les impulsions varie (t_0). A une fréquence maximale, $t_1 = t_0$.

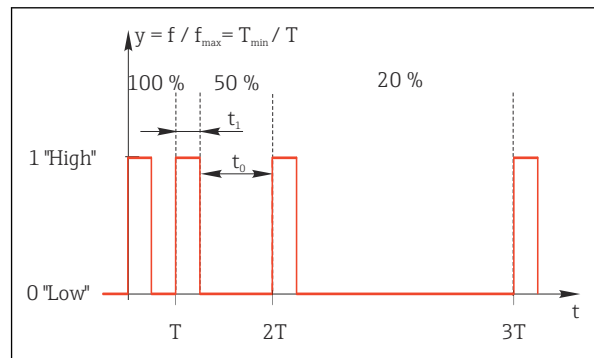

70 Application typique : pompe doseuse

| Fonction = Régulateur | | |
|--|---|---|
| Fonctionnement | Options | Info |
| Type actionneur | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucun ▪ Unipolaire(-) ▪ Unipolaire(+) Réglage par défaut Aucun | On détermine ici la partie du régulateur qui doit alimenter le relais. Unipolaire(+) est la partie de la grandeur réglante utilisée par le régulateur pour augmenter la valeur de process (p. ex. pour chauffer). Autre possibilité : sélectionner Unipolaire(-) en cas de connexion d'un actionneur à un relais qui réduit la grandeur réglée (p. ex. pour refroidir). |
| Durée cycle Mode de fonction. = Long.Imp.Var. (PWM) | Tps d'enclenchement plus court à 999.0 s Réglage par défaut 10.0 s | ► Déterminer la durée de période dans laquelle la fréquence d'échantillonnage doit varier (uniquement Long.Imp.Var.). |
| i Les réglages pour Durée cycle et Tps d'enclenchement plus court s'influencent mutuellement. La règle suivante s'applique : Durée cycle ≥ Tps d'enclenchement plus court . | | |
| Tps d'enclenchement plus court Mode de fonction. = Long.Imp.Var. (PWM) | 0,3 s à Durée cycle Réglage par défaut 0,3 s | Les impulsions plus courtes que cette valeur seuil ne sont plus émises afin de ménager l'actionneur. |

| Fonction = Régulateur | | |
|---|--|---|
| Fonctionnement | Options | Info |
| Fréquence maximale Mode de fonction. = PFM | 1 à 180 min ⁻¹ Réglage par défaut 60 min ⁻¹ | Nombre maximum d'impulsions par minute Le régulateur calcule la durée d'impulsion conformément à ce réglage. |
| Comportement Hold | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geler dernière valeur ▪ Valeur fixée ▪ Ignorer Réglage par défaut Ignorer | |

Délivrer des messages de diagnostic via le relais

Si un relais est défini comme un relais de diagnostic (**Fonction = Diagnostic**), il fonctionne en "**mode failsafe**".

Cela signifie que le relais est toujours activé ("normally closed", n.c.) à l'état de base en l'absence d'erreur. Cela lui permet d'indiquer également une chute de tension, par exemple. Le relais d'alarme fonctionne toujours en mode failsafe.

Il est possible de délivrer deux sortes de messages de diagnostic via le relais :

- Messages de diagnostic d'une des quatre classes NAMUR
- Messages de diagnostic qui ont été affectés individuellement à la sortie relais

Un message est affecté individuellement à la sortie relais à 2 points spécifiques dans le menu :

- **Menu/Configurer/Configuration générale/Configuration étendue/Réglages diagnostics/Comportement diag.**
(messages spécifiques à l'appareil)
- **Menu/Configurer/Entrées/<Capteur>/Configuration étendue/Réglages diagnostics/Comportement diag.**
(messages spécifiques aux capteurs)



Avant de pouvoir affecter un message spécial à la sortie relais dans **Comportement diag.**, il faut régler **Sorties/relais x.y** ou **/Relais alarme/Fonction = Diagnostic**.

| Fonction = Diagnostic | | |
|--|---|---|
| Fonction | Options | Info |
| Mode de fonction. | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selon attribution ▪ NAMUR M ▪ NAMUR S ▪ NAMUR C ▪ NAMUR F Réglage usine <ul style="list-style-type: none"> ▪ Relais : Selon attribution ▪ Relais d'alarme : NAMUR F | Selon attribution Lorsque cette option est sélectionnée, les messages de diagnostic sont délivrés via le relais auquel ils ont été affectés individuellement. NAMUR M ... NAMUR F Si l'on décide d'utiliser l'une des classes NAMUR, tous les messages affectés à la classe choisie sont délivrés via le relais. Il est également possible de changer l'affectation à la classe NAMUR pour chaque message de diagnostic. (Menu/Configurer/Configuration générale/Configuration étendue/Réglages diagnostics/Comportement diag. ou Menu/Configurer/Entrées/<Capteur>/Configuration étendue/Réglages diagnostics/Comportement diag.) |
| Messages diagnostic attribués Mode de fonction. = Selon attribution | Lecture seule | Tous les messages affectés à la sortie relais sont affichés. Il n'est pas possible d'éditer les informations. |

Délivrer l'état d'une fonction de nettoyage

| Fonction = Nettoyage(pour capteurs) | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Fonctionnement | Options | Info |
| Attributions | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucune ▪ Dépend du type de nettoyage Réglage par défaut Aucune | Il est possible d'indiquer ici comment une fonction de nettoyage doit être affichée pour le relais. L'utilisateur dispose des options suivantes pour le programme de nettoyage sélectionné (Menu/ Configurer/Fonctions additionnelles/ Nettoyage): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Type nettoyage = Nettoyage standard Nettoyage 1 - Eau, Nettoyage 2 - Eau, Nettoyage 3 - Eau, Nettoyage 4 - Eau ▪ Type nettoyage = Chemoclean Nettoyage 1 - Eau, Nettoyage 1 - Produit, Nettoyage 2 - Eau, Nettoyage 2 - Produit, Nettoyage 3 - Eau, Nettoyage 3 - Produit, Nettoyage 4 - Eau, Nettoyage 4 - Produit ▪ Type nettoyage = Chemoclean Plus 4x Nettoyage 1 - %0V, 4x Nettoyage 2 - %0V¹⁾ |
| Comportement Hold | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geler dernière valeur ▪ Valeur fixée ▪ Ignorer Réglage par défaut Ignorer | Geler dernière valeur L'appareil gèle la dernière valeur mesurée. Valeur fixe L'utilisateur définit une valeur de courant fixe délivrée à la sortie. Ignorer Un hold n'a pas d'effet. |

1) %0V est un texte variable pouvant être affecté dans **Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/ Nettoyage/Chemoclean Plus/Etiquette sortie 1 ... 4.**

Délivrer l'état système "Mesure active" et l'information "Échantillon requis"

| Fonction = Analyseur | | |
|---|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Type signal = Signal statique | | |
| Attributions Fonction = Analyseur | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucune ▪ PE1 Echant. requis ▪ Mesure active SP1 Réglage par défaut Aucune | Si cette option est sélectionnée, la sortie binaire indique si une mesure est active sur la voie de mesure sélectionnée ou si une action nécessitant un échantillon (mesure, étalonnage ou nettoyage) démarre. Pour les appareils bivoies, PE2 Echant. requis et Mesure active SP2 sont également affichés |


10.7.3 PROFIBUS DP et PROFINET

Variables d'appareil (appareil → PROFIBUS/PROFINET)

Il est ici possible de déterminer les valeurs de process qui doivent être appliquées aux blocs de fonctions PROFIBUS et qui sont ainsi disponibles à la transmission via communication PROFIBUS.

Il est possible de définir un maximum de 16 variables analogiques (blocs AI).

1. Déterminer la source de données.
 - ↳ Il est possible de choisir parmi les entrées capteur, les entrées courant et les fonctions mathématiques.
2. Sélectionner la valeur mesurée qui doit être transmise.

3. Définir le comportement de l'appareil en cas de "Hold" (pour les capteurs). (Options de configuration de **Source de données**, **Valeur mesurée** et **Comportement Hold**)
→  91

Remarque : En cas de sélection de **Comportement Hold = Geler**, non seulement le système balise l'état, mais il "gèle" également la valeur mesurée.

De plus, il est possible de définir 8 variables binaires (blocs DI) :

1. Déterminer la source de données.
2. Sélectionner le contact de seuil ou le relais dont l'état doit être transmis.

Variables PROFIBUS/PROFINET (PROFIBUS/PROFINET → appareil)

Dans les menus des régulateurs, des contacts de seuil ou des sorties courant, on dispose comme valeurs mesurées d'au maximum 4 variables PROFIBUS analogiques (AO) et 8 variables PROFIBUS numériques (DO).

Exemple : Utilisation d'une valeur AO ou DO comme valeur de consigne pour le régulateur

Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Régulateur 1

1. Dans le menu indiqué, définir PROFIBUS comme source de données.
2. Choisir la sortie analogique (AO) ou sortie numérique (DO) souhaitée comme valeur mesurée.



Pour plus d'informations sur "PROFIBUS", voir la Directive pour la Communication via PROFIBUS, SD01188C




Pour plus d'informations sur "PROFIBUS", voir la Directive pour la Communication via PROFIBUS, SD02490C

10.7.4 Modbus RS485 et Modbus TCP

Déterminez les valeurs de process qui doivent être délivrées via la communication Modbus RS485 ou via Modbus TCP.

Avec Modbus RS485, vous pouvez basculer entre le protocole RTU et le protocole ASCII.

Vous pouvez définir un maximum de 16 variables d'appareil.

1. Déterminez la source de données.
↳ Vous pouvez choisir entre l'analyseur, des entrées capteur et des régulateurs.
2. Sélectionnez la valeur mesurée qui doit être délivrée.
3. Définissez le comportement de l'appareil en cas de "Hold" (pour les capteurs). (Options de configuration de **Source de données**, **Valeur mesurée** et **Comportement Hold**)
→  91

Notez que si vous sélectionnez **Comportement Hold = Geler**, non seulement le système balise l'état, mais il "gèle" également la valeur mesurée.




Pour plus d'informations sur "Modbus", voir la Directive pour la Communication via Modbus, SD01189C

10.7.5 EtherNet/IP

Déterminer les valeurs de process à délivrer via la communication EtherNet/IP.

Vous pouvez définir un maximum de 16 variables d'appareil analogiques (AI).


1. Déterminez la source de données.
↳ Vous pouvez choisir entre l'analyseur, des entrées capteur et des régulateurs.
2. Sélectionnez la valeur mesurée qui doit être délivrée.

- 3. Définissez le comportement de l'appareil en cas de "Hold" (pour les capteurs). (Options de configuration de **Source de données, Valeur mesurée** et **Comportement Hold**)
→  91
- 4. Dans le cas de régulateurs, définissez également le type de grandeurs réglantes.

Notez que si vous sélectionnez **Comportement Hold = Geler**, non seulement le système balise l'état, mais il "gèle" également la valeur mesurée.

Par ailleurs, vous pouvez également définir 8 variables d'appareil numériques (DI) :

- ▶ Déterminez la source de données.
 - ↳ Vous pouvez choisir entre relais, entrées binaires et contacts de seuil.

 Pour plus d'informations sur "EtherNet/IP", voir la Directive pour la Communication via EtherNet/IP, SD01293C

10.8 Fonctions additionnelles

10.8.1 Contact de seuil

Il existe plusieurs manières de configurer un contact de seuil :

- Affectation d'un point d'enclenchement et de déclenchement
- Affectation d'une temporisation à l'enclenchement et au déclenchement pour un relais
- Réglage d'un seuil d'alarme et émission supplémentaire d'un message d'erreur
- Démarrage d'une fonction de nettoyage (pour les capteurs)

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Contacts de seuil/Contact de seuil 1 ... 8 | | |
|---|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| Source de données | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucune ▪ Entrées capteur ▪ Entrées binaires ▪ Régulateur ▪ Signaux bus de terrain ▪ Fonctions mathématiques ▪ Réglage GMC 1 ... 2 Réglage par défaut Aucune | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Déterminez l'entrée ou la sortie qui doit être la source de données pour le contact de seuil. Les sources de données qui vous sont proposées dépendent de la version de votre appareil. A choisir parmi les capteurs raccordés, les entrées binaires, les signaux de bus de terrain, les fonctions mathématiques, les régulateurs et les jeux pour la commutation de la gamme de mesure. |
| Valeur mesurée | Sélection Dépend de : Source de données | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez la valeur mesurée, voir le tableau suivant. |

Valeur mesurée en fonction de la Source de données

| Source de données | Valeur mesurée |
|-------------------|---|
| Fer | Sélection Valeur principale |
| pH verre | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valeur brute mV ▪ pH ▪ Température |
| pH ISFET | |
| Redox | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ▪ Redox mV ▪ Redox % |

| Source de données | Valeur mesurée |
|--|---|
| Oxygène (amp.) | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ▪ Pression partielle ▪ Conc. dans un liquide ▪ Saturation ▪ Valeur brute nA (uniquement Oxygène (amp.)) ▪ Valeur brute µs (uniquement Oxygène (opt.)) |
| Oxygène (opt.) | |
| Cond i | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ▪ Conductivité ▪ Résistivité (uniquement Cond c) ▪ Concentration (uniquement Cond i et Cond c 4-pol) |
| Cond c | |
| Désinfection | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ▪ Courant capteur ▪ Concentration |
| ISE | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ▪ pH ▪ Ammonium ▪ Nitrate ▪ Potassium ▪ Chlorure |
| TU/TS | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ▪ Turbidité g/l (uniquement TU/TS) ▪ Turbidité FNU (uniquement TU/TS) ▪ Turbidité formazine (uniquement TU) ▪ Turbidité solide (uniquement TU) |
| TU | |
| Nitrate | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ▪ NO3 ▪ NO3-N |
| Interface Ultrasonique | Sélection Interface |
| CAS | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température ▪ CAS ▪ Transmission ▪ Absorbance ▪ DCO ▪ DBO |
| Régulateur 1 Entrée courant 1 ... 3 | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bipolaire (uniquement pour les sorties courant) ▪ Unipolaire+ ▪ Unipolaire- |
| Régulateur 2 Température 1 ... 3 | |
| Fonctions mathématiques | Toutes les fonctions mathématiques peuvent également être utilisées comme source de données et la valeur calculée comme valeur mesurée. |



En assignant la grandeur réglante du régulateur à un contact de seuil, il est possible de la surveiller (p. ex. configurer une alarme du temps de dosage).


| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Contacts de seuil/Contact de seuil 1 ... 8 | | |
|--|--|---|
| Fonctionnement | Options | Info |
| Programme nettoyage | Sélection <ul style="list-style-type: none"> Aucun Nettoyage 1 ... 4 Réglage par défaut Aucun | Choisir ici quelle instance de nettoyage doit être démarrée lorsque le contact de seuil est actif. |
| Fonction | Sélection <ul style="list-style-type: none"> Off On Réglage par défaut Off | Activation/désactivation du contact de seuil |
| Mode de fonction. | Sélection <ul style="list-style-type: none"> Au delà du seuil de contrôle En dessous seuil de contrôle Dans la gamme de contrôle En dehors de la gamme de contrôle Taux changement Réglage par défaut Au delà du seuil de contrôle | Type de surveillance des valeurs seuil : <ul style="list-style-type: none"> Dépassement par excès ou par défaut d'une valeur seuil → 71 Valeur mesurée dans ou hors d'une gamme → 72 Taux de changement → 74 |
| Valeur seuil | Les réglages dépendent de la valeur mesurée | Mode de fonction. = Au delà du seuil de contrôle ou En dessous seuil de contrôle |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>(A)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(B)</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">A0028523</p> | | |
| <p>71 <i>Dépassement par excès (A) et par défaut (B) d'une valeur seuil (sans hystérésis et temporisation au démarrage)</i></p> <p>1 <i>Valeur seuil</i> 2 <i>Gamme d'alarme</i> $t_{1,3,5}$ <i>Aucune action</i> $t_{2,4}$ <i>Un événement est généré</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Si les valeurs mesurées (MV) sont croissantes, le contact de relais est fermé lorsque le point d'enclenchement est dépassé par excès (Valeur seuil + Hystérésis) et la temporisation au démarrage (Démarrer tempo) s'est écoulée. Si les valeurs mesurées sont décroissantes, le contact de relais est réinitialisé lorsque le point de déclenchement est dépassé par défaut (Valeur seuil - Hystérésis) et après la temporisation à la retombée (Déclenchement tempo). | | |

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Contacts de seuil/Contact de seuil 1 ... 8 | | |
|---|---|--|
| Fonctionnement | Options | Info |
| Valeur début gamme | Les réglages dépendent de la valeur mesurée | Mode de fonction. = En dehors de la gamme de contrôle ou Dans la gamme de contrôle |
| Valeur fin de gamme | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>(A)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(B)</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">A0028524</p> | | |
| <p>☐ 72 Surveillance hors (A) et dans (B) une zone (sans hystérésis et temporisation au démarrage)</p> <p>1 Fin de gamme 2 Début de gamme 3 Gamme d'alarme t₁₋₄ Un événement est généré</p> <ul style="list-style-type: none"> Si les valeurs mesurées (MV) sont croissantes, le contact de relais est fermé lorsque le point d'enclenchement est dépassé par excès (Valeur début gamme + Hystérésis) et la temporisation au démarrage (Démarrer tempo) s'est écoulée. Si les valeurs mesurées sont décroissantes, le contact de relais est réinitialisé lorsque le point de déclenchement est dépassé par défaut (Valeur fin de gamme - Hystérésis) et après la temporisation à la retombée (Déclenchement tempo). | | |
| Hystérésis | Les réglages dépendent de la valeur mesurée | Mode de fonction. ≠ Taux changement |
| <div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">A0028525</p> | | <p>L'hystérésis est nécessaire garantir un comportement stable à la commutation. Le logiciel de l'appareil additionne ou soustrait la valeur réglée ici à la valeur seuil (Valeur seuil, Valeur début gamme or Valeur fin de gamme). Il en résulte une valeur double Hystérésis pour la gamme de l'hystérésis autour de la valeur seuil. Un événement n'est alors généré que si la valeur mesurée (MV) traverse complètement la gamme de l'hystérésis.</p> |
| Démarrer tempo | 0 à 9999 s | Synonymes : temporisation à l'attraction et à la retombée |
| Mode de fonction. ≠ Taux changement | Réglage par défaut 0 s | |
| Déclenchement tempo | | |
| Mode de fonction. ≠ Taux changement | | |

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Contacts de seuil/Contact de seuil 1 ... 8 | | |
|---|--|--|
| Fonctionnement | Options | Info |
| Valeur delta | Les réglages dépendent de la valeur mesurée | <p>Mode de fonction. = Taux changement</p> <p>Ce mode permet de surveiller la pente de la valeur mesurée (MV).</p> <p>Si dans le bloc de temps (Delta temps) spécifié, la valeur mesurée croît ou décroît de plus de la valeur spécifiée (Valeur delta), un événement est généré. Si la valeur continue d'augmenter ou de chuter aussi rapidement, il n'y a pas d'autre événement généré. Si la pente redescend sous la valeur seuil, l'état d'alarme est réinitialisé après un temps pré-réglé (Confirm. Auto).</p> <p>Dans l'exemple donné, les événements sont déclenchés par les conditions suivantes :</p> <p>$t_2 - t_1 < \text{Delta temps}$ et $\Delta MV_1 > \text{Valeur delta}$</p> <p>$t_4 - t_3 > \text{Confirm. Auto}$ et $\Delta MV_2 < \text{Valeur delta}$</p> <p>$t_6 - t_5 < \text{Delta temps}$ et $\Delta MV_3 > \text{Valeur delta}$</p> |
| Delta temps | 00:00:01 ... 23:59:00 Réglage par défaut 01:00:00 | |
| Confirm. Auto | 00:01 à 23:59 Réglage par défaut 00:01 | |
| <p style="text-align: right;">A0028526</p> | | |
| <p>74 Taux de changement</p> | | |

10.8.2 Interrupteur horaire

Une minuterie fournit une valeur de process binaire contrôlée par le temps. Ceci peut être utilisé comme source par la fonction mathématique "Formule".

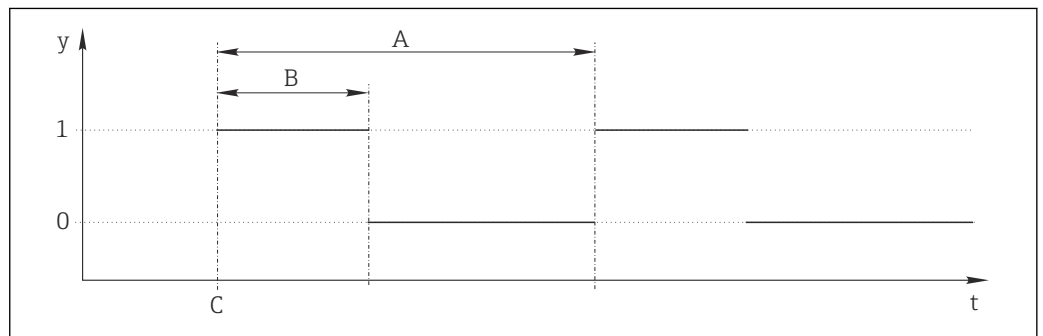


75 Séquence du signal d'une minuterie

- t Échelle de temps
- y Niveau du signal (1 = on, 0 = off)
- A Période
- B Durée signal
- C Instant de démarrage (Date démarrage, Heure démarrage)

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Minuterieries/ Minuterie 1 ... 8 | | |
|---|---|--|
| Fonctionnement | Options | Info |
| Fonction | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ On ■ Off Réglage par défaut Off | Active ou désactive la fonction |
| Date démarrage | 01.01.2000 à 31.12.2099 Format JJ.MM.AAAA | ► Entrer la date de démarrage |
| Heure démarrage | 00:00:00 à 23:59:59 Format hh.mm.ss | ► Entrer l'heure de démarrage |
| Durée signal | 00:00:03 à 2400:00:00 Format hh.mm.ss | Durée du niveau de signal haut au démarrage d'un cycle |
| Période | 00:00:03 à 2400:00:00 Format hh.mm.ss | Durée d'un cycle |
| Signal | Affichage uniquement | Valeur de process actuelle de la minuterie |
| Date prochain signal | Affichage uniquement | Date du signal suivant |
| Heure prochain signal | Affichage uniquement | Heure du signal suivant |

Exemple 1 : consigne basée sur le temps pour un régulateur de température

La température doit augmenter à 21 °C chaque jour à partir de 08h00, puis à 23 °C pendant 5 heures à partir de 12h00. La température doit être régulée de manière à ce qu'elle redescende à 18 °C à partir de 17h00. Deux minuterieries sont définies à cette fin ; celles-ci sont utilisées dans une fonction mathématique **FM1: Formule**. À l'aide de la fonction mathématique, une consigne de température analogique est rendue disponible pour un régulateur.

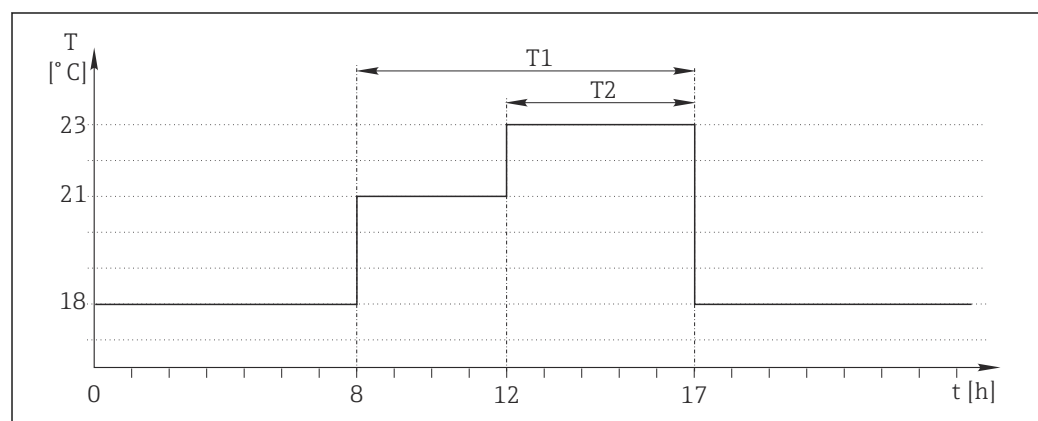

A0041704

76 Régulation de température basée sur le temps

1. Programme **Minuterie 1** (T1) :

- **Date démarrage** = 01.01.2020
- **Heure démarrage** = 08:00:00
- **Durée signal** = 09:00:00
- **Période** = 24:00:00

2. Définir **Minuterie 2** (T2) :

- **Date démarrage** = 01.01.2020
- **Heure démarrage** = 12:00:00
- **Durée signal** = 05:00:00
- **Période** = 24:00:00

3. Créer une fonction mathématique **Formule**.

Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Fonctions mathématiques

- FM1: Formule
- **Suivi = On**
- **Source A = Minuterie 1**
- **Source B = Minuterie 2**
- **Formule** = $18,0 + 3 * \text{NUM}(A) + 2 * \text{NUM}(B)$

Explication : NUM convertit la valeur logique en une valeur numérique et permet ainsi la multiplication.

- $3 * \text{NUM}(A)$ donne la valeur 3,0 de 08h00 à 17h00 et 0,0 en dehors de cette période.
- $2 * \text{NUM}(A)$ donne la valeur 2,0 de 12h00 à 17h00 et 0,0 en dehors de cette période.

Par conséquent, la formule donne une de ces valeurs analogiques en fonction du temps : 18,0, 21,0 ou 23,0. Cette valeur analogique peut être utilisée comme point de consigne pour un régulateur de température.

Exemple 2 : condition basée sur le temps

Une pompe doit se mettre en marche (via un relais) pendant 10 minutes toutes les 2 heures. Cela ne s'applique que si la valeur du pH est inférieure à 4,0.

1. Programme **Minuterie 1** :

- **Date démarrage** = 01.01.2020
- **Heure démarrage** = 00:00:00
- **Durée signal** = 00:10:00
- **Période** = 02:00:00

2. Créer une fonction mathématique **Formule**.

Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Fonctions mathématiques

- FM1: Formule
- **Suivi = On**
- **Source A = Minuterie 1**
- **Source B** = pH d'une entrée Memosens pH
- **Formule** = $A \text{ ET } (B < 4,0)$

3. Utiliser la formule comme source de données d'un relais.


Menu/Configurer/Sorties/Relais[x.y]

- **Fonction** = Formule
- **Mode de fonction.** = Signal statique
- **Source de données** = FM1: Formule

La formule donne une valeur logique (TRUE ou FALSE) et, par conséquent, est appropriée pour déclencher un relais directement en mode de fonctionnement statique. La **Minuterie 1** fournit une valeur TRUE pendant 10 minutes toutes les 2 heures, mais uniquement si le pH a chuté sous 4 dans le même temps.

10.8.3 Transmetteur

Structure du régulateur dans la représentation de Laplace

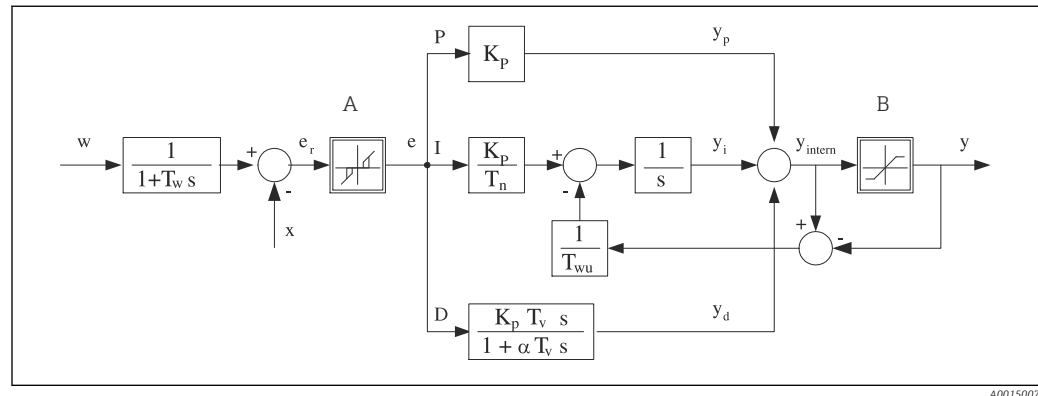

77 Diagramme de principe de la structure du régulateur

| | | | |
|----------|--|--------|--|
| A | Zone neutre | I | Partie intégrale |
| B | Limitation de la sortie | D | Partie différentielle |
| K_p | Gain (valeur P) | aT_v | Constante de temps d'amortissement avec $\alpha = 0$ à 1 |
| T_n | Temps d'action intégrale (valeur I) | e | Contrôle déviation |
| T_v | Temps d'action dérivée (valeur D) | w | Valeur de consigne |
| T_w | Constante de temps pour l'amortissement de la consigne | x | Grandeur réglée |
| T_{wu} | Constante de temps pour feedback anti-windup | y | Grandeur réglante |
| P | Partie proportionnelle | | |

La structure du régulateur de l'appareil se compose tout d'abord d'un amortissement de la consigne à l'entrée pour éviter tout changement brutal de la grandeur réglante en cas de variations de la consigne. La différence entre la consigne w et la grandeur réglée (valeur mesurée) X donne l'écart de régulation qui est filtré par une zone neutre.

La zone neutre sert à supprimer les trop petits écarts de régulation (e). L'écart de régulation ainsi filtré alimente alors le régulateur PID effectif, qui se divise en 3 parties (de haut en bas) conformément aux composantes P (proportionnelle), I (intégrale) et D (différentielle). La composante intégrale (milieu) comprend également un mécanisme dit anti-windup (anti-emballement de l'intégrale). La composante différentielle (bas) comprend également un mécanisme dit anti-windup (anti-emballement de l'intégrale). La somme des 3 composants donne la grandeur réglante interne du régulateur, qui est limitée conformément aux réglages (pour PID 2 plages à -100% ... +100%).

Le diagramme ne montre pas le filtre en aval pour la limitation de la vitesse de variation de la grandeur réglante (paramétrable dans le menu dans **Taux changt max /s de Y**).

i Dans le menu, ne paramétrez pas le gain K_p , mais sa réciproque, l'étendue proportionnelle X_p ($K_p=1/X_p$).


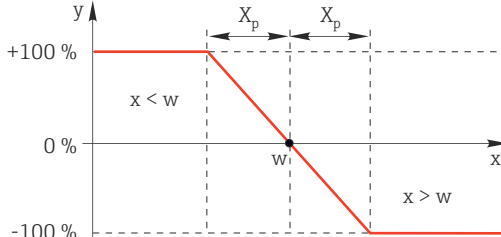

Configuration des paramètres

Prendre les décisions suivantes lors de la configuration d'un régulateur :

- (1) À quelle catégorie le process peut-il être assigné ? → **Type procédé**
- (2) La grandeur mesurée (grandeur du régulateur) peut-elle être influencée dans une direction ou dans les deux directions ? Régulateur unilatéral ou bilatéral, → **Type Régulateur**
- (3) Que doit être la grandeur du régulateur (capteur, valeur mesurée) ? → **Grandeur réglée**
- (4) Y-a-t-il une grandeur de perturbation devant être active à la sortie du régulateur ? → **Variable perturbatrice**

- (5) Définir les paramètres du régulateur :
 - Valeur de consigne, → **Consigne**
 - Zone neutre, → **Xn**
 - Étendue proportionnelle, → **Xp**
 - Temps d'action intégrale (valeur I), → **Tn**
 - Temps d'action dérivée (valeur D), → **Tv**
- (6) Quelle doit être la réaction du régulateur en cas de hold (erreur de mesure, remplacement du capteur, nettoyage, etc.) ?
 - Pause ou poursuite du dosage ? → **Comportement Hold/Grandeur de commande**
 - A la fin d'un hold, continuer ou redémarrer la boucle de régulation (affecte la valeur I) ? → **Comportement Hold/Etat**
- (7) Comment le régulateur doit-il être activé ?
 - **Unipolaire+**: Affecter ce réglage à la sortie pour un régulateur qui peut augmenter la valeur mesurée.
 - **Unipolaire-**: Affecter ce réglage à la sortie pour un régulateur qui peut diminuer la valeur mesurée.
 - **Bipolaire**: Sélectionner ce réglage si la grandeur réglante doit être délivrée uniquement via une sortie courant (split range).
- (8) Configurer les sorties et activer le régulateur.


| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Régulateur 1 ... 2 | | |
|---|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Régulation | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Off ■ Automatique ■ Mode manuel Réglage par défaut Off | ► Configurer d'abord le régulateur et laisser le commutateur sur son réglage par défaut (Off). Une fois tous les réglages effectués, il est possible d'affecter le régulateur à une sortie et l'activer. |
| ► Mode manuel | | |
| y | -100 ... 100 % Réglage par défaut 0 % | ► Spécifier la grandeur réglante qui doit être délivrée en mode manuel. |
| Sortie Y actuelle | Lecture seule | Grandeur réglante réellement délivrée. |
| Consigne | | Consigne actuelle |
| x | | Valeur mesurée actuelle |
| Variable perturbatrice | | Valeur mesurée actuelle de la grandeur de perturbation |
| Valeur perturb. norm. | | |
| Nom | Texte libre | ► Donner un nom au régulateur pour pouvoir l'identifier ultérieurement. |
| Régulateur désactivé | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Aucune ■ Entrées binaires ■ Contacts de seuil ■ Variables bus de terrain Réglage par défaut Aucune | En combinaison avec le module DIO, il est possible de sélectionner un signal d'entrée binaire, p. ex. provenant d'un capteur de position inductif, comme source pour l'activation du régulateur. |
| Régler niveau | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Standard ■ Avancé Réglage par défaut Standard | Change le nombre de paramètres pouvant être configurés. → Paramètres → 111 Standard : si ce réglage est choisi, les autres paramètres du régulateur sont néanmoins actifs. Les réglages par défaut sont utilisés. C'est suffisant dans la plupart des cas. |


| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Régulateur 1 ... 2 | | |
|--|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| Type procédé | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ En ligne ▪ Batch Réglage par défaut En ligne | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Décider quel type de process décrit le mieux le process particulier. |
| <p>Process par lots Le produit se trouve dans un système clos. La tâche du système de commande est de doser de telle sorte que la valeur mesurée (grandeur réglée) passe de sa valeur initiale à sa valeur cible. Le dosage n'est plus nécessaire lorsque la valeur cible a été atteinte et que le système est stable. Si la valeur cible est dépassée, un système de commande bilatéral peut compenser cette situation. Dans le cas de systèmes de commande par lots bilatéraux, une zone neutre est utilisée/configurée pour supprimer les oscillations autour de la valeur de consigne.</p> <p>Process en ligne Dans un process en ligne, le système de commande fonctionne avec le produit qui s'écoule dans le process. Ici, la tâche du régulateur est d'utiliser la grandeur réglante pour régler un ratio de mélange entre le produit et l'agent de dosage de telle sorte que la grandeur mesurée résultante corresponde à la valeur de consigne. Les propriétés et le volume de l'écoulement de produit peuvent changer à tout moment et le régulateur doit réagir à ces changements de façon continue. Si le débit et le produit restent constants, la grandeur réglante peut alors prendre une valeur fixe une fois le process stabilisé. Étant donné que le processus de régulation ici n'est jamais "terminé", ce type de régulation est également appelé régulation continue.</p> <p> Dans la pratique, on trouve souvent un mélange de ces deux types de process : le process semi-continu. Selon le rapport entre le débit et le volume du récipient, ce procédé se comporte soit comme un process par lots soit comme un process en ligne.</p> | | |
| Type Régulateur | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ PID 1 plage ▪ PID 2 plages Réglage par défaut PID 2 plages | Selon l'actionneur ayant été connecté, le process est influencé dans une seule direction (p. ex. chauffage) ou dans les deux directions (p. ex. chauffage et refroidissement). |
| <p>Un régulateur bilatéral peut délivrer une grandeur réglante dans la gamme de -100 % à +100 %, c.-à-d. que la grandeur réglante est bipolaire. La grandeur réglante est positive si le régulateur doit augmenter la valeur de process. Dans le cas d'un régulateur P pur, cela signifie que la valeur de la grandeur réglée x est inférieure à la valeur de consigne w. Inversement, la grandeur réglante est négative si la valeur de process doit être diminuée. La valeur pour x est supérieure à la valeur de consigne w.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p> 78 Relation $y = (w-x)/X_p$</p> | | |

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Régulateur 1 ... 2 | | |
|---|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Direction effective Type Régulateur = PID 1 plage | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direct ▪ Inverse Réglage par défaut Inverse | Dans quelle direction le régulateur doit-il influencer la valeur mesurée ? <ul style="list-style-type: none"> ▪ La valeur mesurée doit augmenter suite au dosage (p. ex. chauffage) → Inverse ▪ La valeur mesurée doit diminuer suite au dosage (p. ex. refroidissement) → Direct |
| Un régulateur unilatéral a une grandeur réglante unipolaire, c.-à-d. qu'il ne peut influencer le process que dans une seule direction. Inverse: Si le régulateur doit augmenter la valeur de process, choisir ce réglage comme direction d'action. Le régulateur devient actif lorsque la valeur de process est trop faible (gamme A). Direct: Avec cette direction d'action, le régulateur agit comme un "régulateur descendant". Il devient actif lorsque la valeur de process (p. ex. la température) est trop élevée (gamme B). | | |
| | | |
| 79 Rouge : Les courbes des deux régulateurs unilatéraux se chevauchent. | | |
| ► Grandeur réglée | | |
| Source de données | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucune ▪ Entrées capteur ▪ Entrées courant ▪ Signaux bus de terrain ▪ Entrées binaires ▪ Fonctions mathématiques Réglage par défaut Aucune | ► Déterminer l'entrée ou la sortie qui doit être la source de données pour la grandeur réglée. |
| Valeur mesurée | Sélection Dépend de Source de données Réglage par défaut Aucun | ► Indiquer la valeur mesurée qui doit être la grandeur réglée. Selon la source de données, il est possible d'utiliser différentes valeurs mesurées. |
| ► Consigne | | Valeur cible de la grandeur de référence Ce menu ne s'affiche pas en cas de sélection d'un bus de terrain comme source (Source de données = bus de terrain). |
| Consigne | Gamme de réglage et réglage par défaut en fonction de la Source de données | ► Indiquer la valeur cible pour la grandeur réglée. |
| Tw Régler niveau = Avancé | 0,0 à 999,9 s Réglage par défaut 2.0 s | Constante de temps pour le filtre d'amortissement de la consigne |
| ► Variable perturbatrice | | En option, code upgrade nécessaire |

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Régulateur 1 ... 2 | | |
|--|---|--|
| Fonction | Options | Info |
| <p>En cas de régulation "écoulement produit" (inline), il se peut que le débit ne soit pas constant. Dans certaines circonstances, de fortes fluctuations sont possibles. Dans le cas d'une régulation stabilisée, pour laquelle le débit est subitement réduit de moitié, il est souhaitable que la quantité dosée par le régulateur soit également réduite directement de moitié. Pour atteindre ce type de dosage "proportionnel au débit", on ne laisse pas cette tâche à la composante I du régulateur, mais on entre le débit (à mesurer) comme variable perturbatrice z multiplicative à la sortie du régulateur.</p> | | |
| <p>La régulation prédictive est à proprement parler une commande, car son effet n'est pas mesuré directement. Cela signifie que le flux d'alimentation est dirigé exclusivement vers l'avant. D'où la désignation anglaise "feedforward control".</p> <p>Pour la régulation prédictive additive alternativement disponibles dans l'appareil, la variable perturbatrice (normée) est additionnée à la grandeur réglante du régulateur. On peut ainsi régler un type de dosage de la charge de base variable.</p> <p>La normalisation de la variable perturbatrice est nécessaire aussi bien pour la régulation prédictive multiplicative que pour la régulation prédictive additive et se fait avec les paramètres Z_0 (point zéro) et Z_p (étendue proportionnelle) : $z_n = (z - z_0)/Z_p$</p> | | |
| <p>Exemple Débitmètre avec gamme de mesure 0 à 200 m³/h Le régulateur pourrait actuellement doser 100% sans régulation prédictive. La régulation prédictive doit être réglée de sorte que le régulateur, à $z = 200\text{m}^3/\text{h}$, continue de doser avec 100% ($z_n = 1$). Si le débit baisse, il faut réduire la vitesse de dosage et, à un débit inférieur à 4 m³/h, le dosage doit être totalement arrêté ($z_n = 0$). → Sélectionner le point zéro $z_0 = 4\text{ m}^3/\text{h}$ et l'étendue proportionnelle $Z_p = 196\text{ m}^3/\text{h}$.</p> | | |
| Fonction | <p>Sélection</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ Multiplier ▪ Ajouter <p>Réglage par défaut Off</p> | Sélection de la régulation prédictive multiplicative ou additive |
| Source de données | <p>Sélection</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucune ▪ Entrées capteur ▪ Entrées courant ▪ Signaux bus de terrain ▪ Entrées binaires ▪ Fonctions mathématiques <p>Réglage par défaut Aucune</p> | <p>► Déterminer l'entrée ou la sortie qui doit être la source de données pour la grandeur de perturbation.</p> |

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Régulateur 1 ... 2 | | |
|---|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| Valeur mesurée | Sélection Dépend de Source de données Réglage par défaut Aucun | ► Indiquer la valeur mesurée qui doit être la grandeur de perturbation. Selon la source de données, il est possible d'utiliser différentes valeurs mesurées. |
| Zp | Gamme de réglage en fonction de la valeur mesurée sélectionnée | Étendue proportionnelle --> |
| Z0 | | Point zéro |
| ► Paramètres Le régulateur PID du Liquiline a été mis en oeuvre dans la forme structurelle sérielle, c.-à-d. qu'il a les paramètres : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Temps d'action intégrale T_n ▪ Temps d'action dérivée T_v ▪ Étendue proportionnelle X_p Régler niveau = Avancé: Avec ce niveau, il est également possible de configurer les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Constante de temps T_{wu} ▪ Constante de temps α ▪ Largeur de la zone neutre X_n ▪ Largeur de la gamme d'hystérésis de la zone neutre X_{hyst} ▪ Durée de cycle du régulateur | | |
| T_n | 0,0 à 9999,0 s Réglage par défaut 0,0 s | Le temps d'action intégrale détermine l'effet de la valeur I Si $T_n > 0$, la règle suivante s'applique : Horloge < $T_{wu} < 0,5 (T_n + T_v)$ |
| Le temps d'action intégrale est le temps nécessaire dans une réponse à un échelon pour atteindre un changement de la grandeur réglante - suite à l'effet I - dont la magnitude est identique à la valeur P. | | |
| | | |
| e = écart de régulation, $e=w-x$ (consigne grandeur réglée) | | |
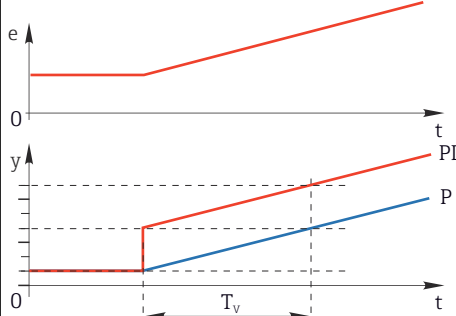
| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Régulateur 1 ... 2 | | |
|--|---|--|
| Fonction | Options | Info |
| Twu | 0,1 à 999,9 s Réglage par défaut 20,0 s | Constante de temps pour feedback anti-windup Plus la valeur est faible, plus l'inhibition de l'intégrateur est élevée. Effectuer des changements avec une grande prudence. Horloge < Twu < 0,5 (Tn + Tv) |
| Tv | 0,1 à 999,9 s Réglage par défaut 0,0 s | Le temps d'action dérivée détermine l'effet de la valeur D |
| <p>Le temps d'action dérivée est le temps nécessaire à la réponse de montée d'un régulateur PD pour atteindre une valeur spécifique de la grandeur réglante plus tôt qu'il ne serait possible suite à sa valeur P.</p>  | | |
| alpha | 0,0 à 1,0 Réglage par défaut 0,3 | Affecte le filtre d'amortissement supplémentaire du régulateur D. La constante de temps est calculée à partir de αT_v . |
| Equilibre procédé Type Régulateur = PID 2 plages | Sélection ▪ Symétrique ▪ Assymétrique Réglage par défaut Symétrique | Symétrique Il n'y a qu'un seul gain de régulation et il s'applique aux deux côtés du process. Assymétrique Il est possible de régler individuellement le gain de régulation pour les deux côtés du process. |
| Xp Equilibre procédé = Symétrique | Gamme de réglage et réglage par défaut en fonction de la Source de données | Étendue proportionnelle, réciproque du gain proportionnel K_p Dès que la grandeur réglée x dévie de plus de x_p de la consigne w , la grandeur réglante y atteint 100%. |
| Xp bas Equilibre procédé = Assymétrique | Gamme de réglage et réglage par défaut en fonction de la Source de données | x_p pour $y < 0$ (grandeur réglante < 0) |
| Xp haut Equilibre procédé = Assymétrique | | x_p pour $y > 0$ (grandeur réglante > 0) |
| Xn | Gamme de réglage et réglage par défaut en fonction de la Source de données | Gamme de tolérance autour de la valeur de consigne, qui empêche les petites oscillations autour de la valeur de consigne dans le cas de régulations bilatérales. |
| XN Bas Equilibre procédé = Assymétrique | Gamme de réglage et réglage par défaut en fonction de la Source de données | x_n pour $x < w$ (grandeur réglée < consigne) |
| XN haut Equilibre procédé = Assymétrique | | x_n pour $x > w$ (grandeur réglée > consigne) |
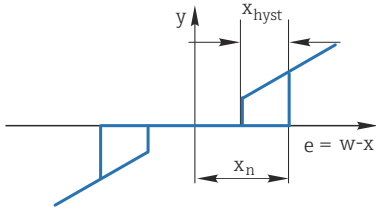
| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Régulateur 1 ... 2 | | |
|--|---|---|
| Fonction | Options | Info |
| XHyst | 0,0 à 99,9 % Réglage par défaut 0, % | Largeur de la gamme d'hystérésis de la zone neutre, composant relatif de X_n |
|  <p>Le graphique représente la grandeur réglante (avec régulateur P pur) en fonction de l'écart de régulation e (consigne moins grandeur réglée). Les très petits écarts de régulation sont mis à zéro. Les écarts de régulation $> X_n$ sont traités "normalement". Il est possible de régler un hystérésis via X_{hyst} pour supprimer les oscillations sur les fronts.</p> | | |
| Horloge | 0,333 à 100,000 s Réglage par défaut 1,000 s | Réglage expert Ne changer la durée de cycle du régulateur que si l'on sait exactement ce que l'on fait. Horloge < T_{wu} < 0,5 ($T_n + T_v$) |
| Taux changt max /s de Y | 0,00 à 1,00 Réglage par défaut 0,40 | Limite le changement de la grandeur de sortie Une valeur de 0,5 permet un changement maximum de la grandeur réglante de 50 % en une seconde. |
| ► Exception comportement | | Hold=La valeur mesurée n'est plus fiable |
| Grandeur de commande | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Geler ■ Valeur fixe Réglage par défaut Geler | Comment le régulateur doit-il réagir à une valeur mesurée qui n'est plus fiable ? Geler La grandeur réglante est gelée à la valeur actuelle Valeur fixe La grandeur réglante est remise à 0 (pas de dosage) |
| Etat | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Geler ■ Réinitialiser Réglage par défaut Geler | État interne du régulateur Geler Non active Réinitialiser Après un hold, la régulation commence depuis le début, un temps de réponse s'écoule à nouveau. |
| Hold comme exception | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Tout ■ Aucune Réglage par défaut Tout | ► Sélectionner : le hold doit-il déclencher le comportement d'exception précédemment sélectionné, ou doit-il être ignoré ? |
| ► Sorties | | Passer au menu Sorties |
| ► Vue attribution régulateur | | Montre une vue d'ensemble des entrées et sorties utilisées |

10.8.4 Programmes de nettoyage pour les capteurs

ATTENTION

Les programmes ne sont pas désactivés pendant les activités de maintenance.

Risque de blessure causée par le produit mesuré ou la solution de nettoyage !

- ▶ Quitter tous les programmes qui sont actifs.
- ▶ Commuter en mode maintenance.
- ▶ En cas de réalisation d'un test de la fonction de nettoyage pendant son déroulement, se protéger au moyen de vêtements, lunettes et gants de protection ou toute autre protection adaptée.

Types de nettoyage

Vous pouvez choisir parmi les types de nettoyage suivants :


- Nettoyage standard
- Chemoclean
- Chemoclean Plus

i **Etat du nettoyage:** Indique si le programme de nettoyage est actif ou non. Uniquement pour information.

Sélection du type de nettoyage

1. **Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Nettoyage:** Sélectionnez un programme de nettoyage.
 - ↳ Vous pouvez configurer 4 types de nettoyage différents que vous pouvez affecter individuellement aux entrées.
2. **Type nettoyage:** Pour chaque programme de nettoyage, choisissez le type de nettoyage à effectuer.

Nettoyage standard

Un nettoyage standard comprend le nettoyage d'un capteur à l'air comprimé comme pour le capteur à sélectivité ionique CAS40D (raccordement de l'unité de nettoyage pour →  38CAS40D) ou un rinçage à l'eau, par exemple.

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Nettoyage/Nettoyage 1 ... 4/Nettoyage standard | | |
|---|---|---|
| Fonction | Options | Info |
| Temps nettoyage | 5 à 600 s Réglage usine 10 s | Durée de nettoyage La durée et l'intervalle d'un nettoyage dépendent du process et du capteur. ▶ Déterminer les grandeurs de façon empirique. |

- ▶ Définir le cycle de nettoyage →  118.

Chemoclean

Un exemple est l'utilisation de l'injecteur CYR10B pour le nettoyage des capteurs, par ex. avec CYA112 (raccordement du CYR10B → 38).

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Nettoyage/Nettoyage 1 ... 4/Chemoclean | | |
|---|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Temps nettoyage | 0 à 900 s Réglage usine 5 s | Durée de nettoyage |
| Tps pré-rinçage | 0 à 900 s | La durée de nettoyage, de pré-rinçage et de post-rinçage ainsi que l'intervalle de nettoyage dépendent du process et du capteur. Déterminer les grandeurs de façon empirique. |
| Tps post-rinçage | Réglage usine 0 s | |

Chemoclean Plus

Un exemple est l'utilisation de l'injecteur CYR10B en combinaison avec Cleanfit Control CYC25 pour le nettoyage automatisé de capteurs 12 mm dans des sondes rétractables pneumatiques (raccordement du CYC25, voir le manuel de mise en service du CYC25 : BA01436C).

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Nettoyage/Nettoyage 1 ... 4/Chemoclean Plus/Config.ChemoCleanPlus | | | |
|--|--|--|----------------|
| Fonction | Options | Info | |
| Config.étapes nettoyage | Tableau pour la création d'un programme temporel | Définir un maximum de 30 étapes de programme qui doivent être exécutées les unes après les autres. Pour chaque étape, entrer la durée [s] et l'état (0 = "off", 1 = "on") de chaque relais ou sortie. Le nombre et le nom des sorties peuvent être définis plus bas dans le menu. Voir ci-dessous un exemple de programmation. | |
| | | Interrogation de l'état de commutation de la fin de course dans la colonne de contact de seuil : En cas d'utilisation avec CYC25 avec une sonde rétractable raccordée, le tableau des signaux suivant s'applique : | |
| | | CPA871/CPA875 | |
| | | Maintenance | ES1 1 ES2 1 |
| | | Mesure | ES1 0 ES2 0 |
| | | CPA472D/CPA473/CPA474 | |
| Maintenance | ES1 1 ES2 0 | | |

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Nettoyage/Nettoyage 1 ... 4/Chemoclean Plus/ Config.ChemoCleanPlus | | | |
|--|--|--|----------------|
| Fonction | Options | Info | |
| | | Mesure | ES1 0 ES2 1 |
| Config. sécurité intégrée | Tableau | ▶ Entrer dans le tableau les états que les relais ou les sorties doivent prendre en cas d'erreur. | |
| Contacts seuil | 0 à 2 | ▶ Sélectionner le nombre de signaux d'entrée numériques (par ex. des fins de course de la sonde rétractable). Pour interroger les fins de course d'une sonde rétractable, sélectionner 2. | |
| Contact seuil 1 ... 2 | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrées binaires ▪ Signaux de bus de terrain | ▶ Définir la source de signal pour chaque fin de course. En cas d'utilisation avec CYC25 avec une sonde rétractable raccordée : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contact seuil 1= DI x :1 (maintenance) ▪ Contact de seuil 2= DI x :2 (mesure) | |
| Sorties | 0 à 4 | ▶ Sélectionner le nombre de sorties que les actionneurs, comme les vannes ou les pompes, doivent activer. | |
| Etiquette sortie 1 ... 4 | Texte défini par l'utilisateur | Il est possible d'attribuer un nom significatif à chaque sortie, par ex. "Sonde", "Solution de nettoyage 1", "Solution de nettoyage 2", etc. En cas d'utilisation avec CYC25 : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sortie 1 = sonde (vanne pilote 4/2 voies) ▪ Sortie 2 = eau (relais, par ex. CYR10B) ▪ Sortie 3 = solution de nettoyage (relais, par ex. CYR10B) ▪ Sortie 4 = vanne optionnelle (relais CYC25-AA ou vanne pilote 3/2 voies CYC25-AB) | |

La sonde rétractable pneumatique, par ex. CPA87x, est actionnée via une vanne 2 voies avec de l'air comprimé. La sonde prend ainsi soit la position "Mesure" (capteur dans le produit) soit la position "Maintenance" (capteur dans la chambre de rinçage). Les produits

tels que l'eau ou les solutions de nettoyage sont délivrés par des vannes ou des pompes. L'état est ici soit : 0 (= "off" ou "fermé") soit 1 (= "on" ou "ouvert").

Exemple de programmation : nettoyage régulier avec de l'eau et deux solutions de nettoyage

| Étape | Contact de seuil | Durée [s] | Sonde CPA87x | Eau | Solution de nettoyage 1 | Solution de nettoyage 2 |
|-------|------------------|-----------|--------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1 | ES1 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ES2 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ES1 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ES2 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Exemple de programmation : nettoyage régulier avec de l'eau, une solution de nettoyage et une vanne supplémentaire sur la sortie de la chambre de rinçage de la sonde (eau interceptrice)

| Étape | Contact de seuil | Durée [s] | Sonde CPA87x | Eau | Solution de nettoyage | Vanne |
|-------|------------------|-----------|--------------|-----|-----------------------|-------|
| 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ES1 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ES2 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ES1 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ES2 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Définition du cycle de nettoyage

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Nettoyage/Nettoyage 1 ... 4 | | |
|--|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Cycle de nettoyage | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Off ■ Intervalle ■ Prog. hebdom. Réglage par défaut Prog. hebdom. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Choisissez entre un nettoyage qui redémarre à intervalle défini et un programme hebdomadaire personnalisable. |
| Intervalle nettoyage Cycle de nettoyage = Intervalle | 0-00:01 à 07-00:00 (J-hh:mm) Réglage par défaut 1-00:00 | Vous pouvez régler un intervalle entre 1 minute et 7 jours. Exemple : Vous avez réglé "1-00:00". Le nettoyage a lieu tous les jours à la même heure que celle à laquelle vous avez démarré le premier nettoyage. |
| Heures événement journalier Cycle de nettoyage = Prog. hebdom. | 00:00 à 23:59 (HH:MM) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Définissez jusqu'à 6 heures (Heure événement 1 ... 6). <ul style="list-style-type: none"> ↳ Vous pouvez ensuite choisir parmi ceux-ci pour chaque jour de la semaine. 2. Pour chaque jour de la semaine, sélectionnez individuellement laquelle des 6 heures doit être utilisée pour le nettoyage du jour. <p>De cette manière, vous créez des programmes hebdomadaires parfaitement adaptés à votre process.</p> |
| Jours de sem. Cycle de nettoyage = Prog. hebdom. | Sélection Lundi ... Dimanche | |

Autres réglages et nettoyages manuels

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Nettoyage/Nettoyage 1 ... 4 | | |
|--|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Signal démarrage | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucun ▪ Signaux de bus de terrain ▪ Signaux d'entrées numériques ou analogiques Réglage usine Aucun | En plus d'un nettoyage cyclique, il est également possible d'utiliser un signal d'entrée pour lancer un nettoyage en fonction des événements. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionner ici le déclencheur d'un tel nettoyage. Les programmes cycliques et hebdomadaires sont exécutés normalement, ce qui signifie que des conflits peuvent survenir. La priorité est donnée au programme de nettoyage qui a été lancé le premier. |
| Hold | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage usine On | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Décider s'il doit y avoir un hold pendant le nettoyage. Celui-ci agit sur les entrées auxquelles ce nettoyage est affecté. Activer le hold de nettoyage dans la configuration avancée pour le capteur. |
| Démarrage cyclique | Action | Active le nettoyage cyclique comme défini. Uniquement visible si Intervalle est sélectionné sous Cycle de nettoyage . |
| ▷ Démarrage manuel | Action | Démarre un nettoyage individuel avec les paramètres sélectionnés. Si un nettoyage cyclique est activé, il y a des moments où le démarrage manuel n'est pas possible. |
| ▷ Arrêt ou Arrêt Failsafe | Action | Met fin au nettoyage (cyclique ou manuel) Uniquement visible si le programme est en cours ou en cas de déclenchement de Sécu. intég. |
| ▶ Sorties | | Aller dans le menu Sorties Affectation du relais avec Chemoclean Plus : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Relais x :1 - Nettoyage x - Out1 ou comme affecté dans la configuration pour Chemoclean Plus. ▪ Relais x :2 - Nettoyage x - Out2 ou comme affecté dans la configuration pour Chemoclean Plus. ▪ Relais x :3 - Nettoyage x - Out3 ou comme affecté dans la configuration pour Chemoclean Plus. ▪ Relais x :4 - Nettoyage x - Out4 ou comme affecté dans la configuration pour Chemoclean Plus. |
| ▶ Vue attribution progr. nettoyage | | Affiche une vue d'ensemble de l'affectation des entrées et sorties dans le programme de nettoyage. |

10.8.5 Fonctions mathématiques

Outre les valeurs de process "réelles" délivrées par des capteurs physiques raccordés ou des entrées analogiques, les fonctions mathématiques permettent de calculer jusqu'à 8 valeurs de process "virtuelles".

Les valeurs de process "virtuelles" peuvent être :

- Délivrées via une sortie courant ou un bus de terrain
- Utilisées comme grandeurs réglantes
- Affectées comme grandeurs mesurées à un contact de seuil
- Utilisées comme grandeurs mesurées pour déclencher un nettoyage
- Représentées dans des menus de mesure définis par l'utilisateur

Différence

Il est possible de soustraire les valeurs mesurées de deux capteurs et d'utiliser le résultat pour détecter des erreurs de mesure, par exemple.

Pour calculer une différence, il faut impérativement que les deux valeurs mesurées aient la même unité de mesure.

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Fonctions mathématiques/MF1 à 8/Mode = Différence | | |
|--|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| Calcul | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage usine Off | Activation/désactivation de la fonction |
| Y1 | Les options dépendent des capteurs raccordés | Sélectionner les capteurs et grandeurs mesurées qui doivent fonctionner comme diminuende (Y1) ou diminueur (Y2). |
| Valeur mesurée | | |
| Y2 | | |
| Valeur mesurée | | |
| Valeur différence | Lecture seule | Visualiser cette valeur dans un écran de mesure défini par l'utilisateur ou la délivrer via la sortie courant. |
| ► Vue attribution fonctions mathématiques | | Aperçu des fonctions configurées |

Redondance

Cette fonction permet de surveiller deux ou trois capteurs redondants. La moyenne arithmétique est calculée à partir des deux valeurs mesurées les plus proches et délivrée comme valeur de redondance.

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Fonctions mathématiques/MF1 à 8/Mode = Redondance | | |
|--|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| Calcul | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage usine Off | Activation/désactivation de la fonction |
| Y1 | Les options dépendent des capteurs raccordés | Il est possible de sélectionner au maximum 3 types de capteur délivrant la même valeur mesurée. Exemple de redondance de température L'utilisateur a un capteur de pH et un capteur d'oxygène aux entrées 1 et 2. Sélectionner le capteur de pH comme Y1 et le capteur d'oxygène comme Y2. Valeur mesurée : sélectionner Température dans chaque cas. |
| Valeur mesurée | | |
| Y2 | | |
| Valeur mesurée | | |
| Y3 (optionnel) | | |
| Valeur mesurée | | |

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Fonctions mathématiques/MF1 à 8/Mode = Redondance | | |
|--|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| Contrôle écart | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage usine Off | Il est possible de surveiller la redondance. Fixer un seuil absolu qui ne doit pas être dépassé. |
| Ecart limite | Dépend de la valeur mesurée sélectionnée | |
| Redondance | Lecture seule | Visualiser cette valeur dans un écran de mesure défini par l'utilisateur ou la délivrer via la sortie courant. |
| ► Vue attribution fonctions mathématiques | | Aperçu des fonctions configurées |

Valeur rH

Pour calculer la valeur rH, il faut qu'un capteur de pH et qu'un capteur de redox soient raccordés. Peu importe que l'on utilise un capteur de pH en verre, un capteur ISFET ou l'électrode de pH d'un capteur ISE.

À la place des fonctions mathématiques, il est également possible de raccorder un capteur de pH/redox combiné.

- Il suffit de régler la valeur mesurée principale sur rH.

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Fonctions mathématiques/MF1 à 8/Mode = Calcul rH | | |
|---|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Calcul | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage usine Off | Activation/désactivation de la fonction |
| Source pH | Capteur de pH raccordé | Régler l'entrée pour le capteur de pH et l'entrée pour le capteur de redox. L'interrogation de la valeur mesurée est obsolète, il faut sélectionner pH ou redox mV. |
| Origine Redox | Capteur de redox raccordé | |
| rH calculé | Lecture seule | Visualiser cette valeur dans un écran de mesure défini par l'utilisateur ou la délivrer via la sortie courant. |
| ► Vue attribution fonctions mathématiques | | Aperçu des fonctions configurées |

Conductivité dégazée

Le dioxyde de carbone provenant de l'air peut contribuer à la conductivité d'un produit. La conductivité dégazée est la conductivité du produit sans la partie engendrée par le dioxyde de carbone.

Avantages de l'utilisation de la conductivité dégazée dans une centrale électrique, par exemple :

- La conductivité engendrée par les produits de corrosion ou la contamination dans l'eau d'alimentation est déterminée dès le démarrage des turbines. Les valeurs de conductivité élevée au départ en raison de la pénétration d'air sont déduites par le système.
- Si le dioxyde de carbone est considéré comme non corrosif, la vapeur vive peut être envoyée à la turbine bien plus tôt lors du démarrage.
- Si la conductivité augmente en fonctionnement normal, on peut immédiatement déterminer s'il y a pénétration de liquide de refroidissement ou d'air en calculant la conductivité dégazée.

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Fonctions mathématiques/MF1 à 8/Mode = Conductivité dégazée | | |
|--|--|---|
| Fonction | Options | Info |
| Calcul | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Off ■ On Réglage usine Off | Activation/désactivation de la fonction |
| Conductivité cationique | Capteur de conductivité raccordé | Conductivité cationique représente le capteur en aval de l'échangeur de cations et en amont du "module de dégazage", Conductivité dégazée représente le capteur à la sortie du module de dégazage. L'interrogation de la valeur mesurée est obsolète – il est uniquement possible de sélectionner la conductivité. |
| Conductivité dégazée | Capteur de conductivité raccordé | |
| Concentration CO2 | Lecture seule | Visualiser cette valeur dans un écran de mesure défini par l'utilisateur ou la délivrer via la sortie courant. |
| ► Vue attribution fonctions mathématiques | | Aperçu des fonctions configurées |

Conductivité différentielle

Il est possible de soustraire deux valeurs de conductivité et d'utiliser le résultat pour surveiller, par exemple, pour surveiller le rendement d'un échangeur d'ions.

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Fonctions mathématiques/MF1 à 8/Mode = Conduct. double | | |
|---|---|---|
| Fonction | Options | Info |
| Calcul | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage usine Off | Activation/désactivation de la fonction |
| Entrée | Les options dépendent des capteurs raccordés | Sélectionner les capteurs devant servir de diminuende (Entrée , par ex. capteur en amont de l'échangeur d'ions) ou de diminueur (Sortie , par ex. capteur en aval de l'échangeur d'ions). |
| Valeur mesurée | | |
| Sortie | | |
| Valeur mesurée | | |
| Format mesure principale | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auto ▪ # ▪ #.# ▪ #.## ▪ #.### Réglage usine Auto | Indiquer le nombre de décimales. |
| Unité cond. | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auto ▪ $\mu\text{S/cm}$ ▪ mS/cm ▪ S/cm ▪ $\mu\text{S/m}$ ▪ mS/m ▪ S/m Réglage usine Auto | |
| Conduct. double | Lecture seule | Visualiser cette valeur dans un écran de mesure défini par l'utilisateur ou la délivrer via la sortie courant. |
| ► Vue attribution fonctions mathématiques | | Aperçu des fonctions configurées |

Valeur de pH calculée

La valeur de pH peut être calculée à partir des valeurs mesurées par deux capteurs de conductivité sous certaines conditions. Les domaines d'application comprennent les centrales électriques, les générateurs de vapeur et l'eau d'alimentation de chaudières.

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Fonctions mathématiques/MF1 à 8/Mode = pH calculé avec la conductivité | | |
|---|---|--|
| Fonction | Options | Info |
| Calcul | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage usine Off | Activation/désactivation de la fonction |
| Méthode | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ NaOH ▪ NH3 ▪ LiOH Réglage usine NaOH | Le calcul est réalisé sur la base de la directive VGB-R-450L de l'association allemande des exploitants de grandes centrales électriques de l'association des exploitants de grandes centrales électriques (Verband der Großkesselbetreiber, (VGB)). NaOH $pH = 11 + \log \{(\kappa_v - 1/3 \kappa_h)/273\}$ NH3 $pH = 11 + \log \{(\kappa_v - 1/3 \kappa_h)/243\}$ LiOH $pH = 11 + \log \{(\kappa_v - 1/3 \kappa_h)/228\}$ κ_v ... Entrée ... conductivité directe κ_h ... Sortie ... conductivité acide |
| Entrée | Les options dépendent des capteurs raccordés | Entrée Capteur en amont de l'échangeur de cations, "conductivité directe" |
| Valeur mesurée | | |
| Sortie | | Sortie Capteur en aval de l'échangeur de cations, "conductivité acide" |
| Valeur mesurée | | La sélection de la valeur mesurée est obsolète car elle doit toujours être Conductivité . |
| pH calculé | Lecture seule | Visualiser cette valeur dans un écran de mesure défini par l'utilisateur ou la délivrer via la sortie courant. |
| ► Vue attribution fonctions mathématiques | | Aperçu des fonctions configurées |

Chlore combiné


Cette fonction calcule la concentration de chlore combiné dans le produit. Ce calcul consiste à soustraire la concentration de chlore libre de la concentration totale de chlore.

Cela nécessite un capteur pour le chlore libre CCS51E et un capteur pour le chlore total CCS53E.

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Fonctions mathématiques/MF1 à 8/Mode /Chlore combiné | | |
|---|---|---|
| Fonction | Options | Info |
| Calcul | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Off ■ On Réglage usine Off | Activation/désactivation de la fonction |
| Chlore libre | Sélection Voies auxquelles un capteur pour le chlore libre est raccordé Réglage usine --- | |
| Chlore total | Sélection Voies auxquelles un capteur pour le chlore total est raccordé Réglage usine --- | |
| Unité | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ mg/l ■ µg/l ■ ppm ■ ppb Réglage usine mg/l | |
| Format | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ #.### ■ #.## ■ #.# ■ # Réglage usine #.### | Indiquer le nombre de décimales. |
| Chlore combiné | Lecture seule | Valeur calculée actuelle |
| ► Vue attribution fonctions mathématiques | | Aperçu des fonctions configurées |

Formule (en option, avec code d'activation)


Avec l'éditeur de formules, il est possible de calculer une nouvelle valeur à partir d'un maximum de 3 valeurs mesurées. Un grand nombre d'opérations mathématiques et logiques (booléennes) sont disponibles à cet effet.

 Le firmware Liquiline propose un outil mathématique performant avec l'éditeur de formules. L'utilisateur est responsable de la faisabilité de la formule, et donc du résultat.

| Symbole | Configuration | Type d'opérandes | Type de résultat | Exemple |
|---------|----------------|------------------|------------------|---------|
| + | Addition | Numérique | Numérique | A+2 |
| - | Soustraction | Numérique | Numérique | 100-B |
| * | Multiplication | Numérique | Numérique | A*C |
| / | Division | Numérique | Numérique | B/100 |
| ^ | Puissance | Numérique | Numérique | A^5 |
| ² | Carré | Numérique | Numérique | A² |

| Symbole | Configuration | Type d'opérandes | Type de résultat | Exemple |
|--------------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| ³ | Cube | Numérique | Numérique | B ³ |
| SIN | Sinus | Numérique | Numérique | SIN(A) |
| COS | Cosinus | Numérique | Numérique | COS(B) |
| EXP | Fonction exponentielle e ^x | Numérique | Numérique | EXP(A) |
| LN | Logarithme népérien | Numérique | Numérique | LN(B) |
| LOG | Logarithme décimal | Numérique | Numérique | LOG(A) |
| MAX | Maximum de deux valeurs | Numérique | Numérique | MAX(A,B) |
| MIN | Minimum de deux valeurs | Numérique | Numérique | MIN(20,B) |
| MOD | Division avec reste | Numérique | Numérique | MOD (10,3) |
| ABS | Valeur absolue | Numérique | Numérique | ABS(C) |
| NUM | Conversion booléen → numérique | Booléen | Numérique | NUM(A) |
| = | Égal | Booléen | Booléen | A=B |
| <> | Différent de | Booléen | Booléen | A<>B |
| > | Supérieur à | Numérique | Booléen | B>5.6 |
| < | Inférieur à | Numérique | Booléen | A<C |
| OR | Ou | Booléen | Booléen | B OR C |
| AND | Et | Booléen | Booléen | A AND B |
| XOR | Ou exclusif | Booléen | Booléen | B XOR C |
| NOT | Négation | Booléen | Booléen | NOT A |

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Fonctions mathématiques/MF1 à 8/Mode = Formule | | |
|---|---|--|
| Fonction | Options | Info |
| Calcul | Sélection ■ Off ■ On Réglage usine Off | Activation/désactivation de la fonction |
| Source A ... C | Sélection Sélectionner une source Réglage usine Aucune | Il est possible d'utiliser l'ensemble des entrées capteur, entrées binaires et analogiques, fonctions mathématiques, contacts de seuil, minuteriers, signaux de bus de terrain, régulateurs et blocs de données pour la commutation de la gamme de mesure en tant que source de valeurs mesurées. |
| Valeur mesurée | Sélection Dépend de la source | |
| A ... C | La valeur mesurée actuelle est affichée | <ol style="list-style-type: none"> 1. Choisir au maximum trois sources (A, B et C) de valeurs mesurées. 2. Pour chaque source, choisir la valeur mesurée à calculer. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Tous les signaux disponibles - selon la source sélectionnée - sont des valeurs mesurées possibles. 3. Entrer la formule. 4. Activer le calcul. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Les valeurs mesurées actuelles A, B et C ainsi que le résultat du calcul effectué avec la formule sont affichés. |

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Fonctions mathématiques/MF1 à 8/Mode = Formule | | |
|---|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| Formule | Texte défini par l'utilisateur | Tableau → 125  S'assurer que la notation exacte est utilisée (majuscule). Les espaces avant et après les caractères mathématiques ne sont pas pertinents. Tenir compte de la priorité des opérateurs, c'est-à-dire que la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Utiliser des parenthèses si nécessaire. |
| Unité résultat | Texte défini par l'utilisateur | Il est possible d'entrer une unité pour la valeur calculée, si souhaité. |
| Format résultat | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### ■ #.#### Réglage usine #.## | Sélectionner le nombre de décimales. |
| Résultat numérique | Lecture seule | Valeur calculée actuelle |
| ► Vue attribution fonctions mathématiques | | Aperçu des fonctions configurées |


Exemple : régulateur de chlore en 2 points avec surveillance du débit volumique

Une sortie relais active une pompe doseuse. La pompe doit s'activer lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies :

- (1) Il y a un débit
- (2) Le débit volumique se situe au-dessus d'une valeur définie
- (3) La concentration de chlore chute sous une valeur définie

1. Raccorder un signal d'entrée binaire d'un détecteur de niveau "INS" de la sonde CCA250 au module DIO.
2. Raccorder un signal d'entrée analogique d'un débitmètre volumique au module AI.
3. Raccorder le capteur de chlore.
4. Configurer la fonction mathématique **Formule** : **Source A** = entrée binaire DIO, **Source B** = entrée courant AI, **Source C** = entrée **Désinfection**.
 ↳ Formule :
A AND (B > 3) AND (C 0.9)
 (où 3 est la valeur limite inférieure du débit volumique et 0,9 la valeur limite inférieure de la concentration de chlore)
5. Configurer la sortie relais avec la fonction mathématique **Formule** et raccorder la pompe doseuse au relais correspondant.

La pompe est activée si les 3 conditions sont toutes remplies. Si l'une des conditions n'est plus remplie, la pompe est à nouveau désactivée.

 Au lieu de délivrer le résultat de la formule directement à un relais, il est également possible de raccorder une fin de course entre les deux afin d'atténuer le signal de sortie via une temporisation à l'activation et à la désactivation.

Exemple : commande basée sur la charge

La charge - c'est-à-dire le produit de la concentration et du débit volumique - est nécessaire pour le dosage de précipitants, par exemple.

1. Raccorder le signal d'entrée d'un analyseur de phosphates au module AI.

2. Raccorder un signal d'entrée analogique d'un débitmètre volumique au module AI.
3. Configurer la fonction mathématique **Formule : Source A** = signal d'entrée phosphate et **Source B** = signal d'entrée débit volumique.
 - ↳ Formule :

$$A * B * x$$
 (où x est un facteur de proportionnalité spécifique à l'application)
4. Sélectionner cette formule comme source, par ex. de la sortie courant ou d'une sortie binaire modulée.
5. Raccorder la vanne ou la pompe.

10.8.6 Modules de diagnostic

Ici, il est possible de configurer un maximum de 8 messages de diagnostic individuels.

Un module de diagnostic a les propriétés suivantes :

- La source d'alimentation peut être configurée comme une sortie binaire (relais, sortie numérique).
- On peut choisir si le message de diagnostic doit être délivré à un niveau élevé ou à un niveau bas.
- L'utilisateur décide quelle catégorie d'erreur (classe Namur) doit être affectée au message.
- Il est possible de définir un texte personnalisé à indiquer dans le message de diagnostic.

De plus, le code de diagnostic usine pour les contacts de seuil peut être désactivé. Cela permet de :

- Utiliser le contact de seuil sur une base purement fonctionnelle (sans un message)
- Configurer des textes de message spécifiques à l'application
- Contrôler les modules de diagnostic directement par un signal numérique ou via une sortie de contact de seuil (permet l'utilisation de la temporisation à l'enclenchement/au déclenchement, par exemple).

| Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Modules diagnostic | | |
|---|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| ► Module diagnostic 1 (961) ... 8 (968) | | |
| Source de données | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Aucune ■ Signaux de bus de terrain ■ Entrées binaires ■ Contact de seuil Réglage par défaut Aucune | Déterminer l'entrée qui doit être la source de données pour le message de diagnostic. |
| Valeur mesurée | Sélection Dépend de la Source de données Réglage par défaut Aucun | Indiquer la valeur mesurée qui doit déclencher le message de diagnostic. Selon la source de données, il est possible d'utiliser différentes valeurs mesurées. |
| Faiblement active | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ■ Off ■ On Réglage par défaut On | On : la valeur de sortie est égale à la valeur de sortie inverse. |
| Texte court | Texte défini par l'utilisateur | Attribuer un nom au message de diagnostic . |
| ► Vue attribution module diagnostic | | Donne un aperçu des modules de diagnostic utilisés. |

11 Diagnostic et suppression des défauts

11.1 Suppression générale des défauts


L'analyseur surveille en continu son fonctionnement.

Si un message de diagnostic est émis, l'affichage alterne entre le message de diagnostic et la valeur mesurée en mode mesure.

En cas de message de diagnostic de la catégorie "F", le fond de l'écran devient rouge.

11.1.1 Suppression des défauts

Un message de diagnostic apparaît à l'affichage ou via le bus de terrain, les valeurs mesurées ne sont pas plausibles ou un défaut est détecté.

1. Se référer au menu de diagnostic pour plus de détails sur le message de diagnostic.
 - ↳ Suivre les instructions pour résoudre le problème.
2. Si cela n'est d'aucun secours : chercher le message de diagnostic sous "Aperçu des informations de diagnostic" dans ce manuel de mise en service. Utiliser le numéro du message comme critère de recherche. Ignorer les lettres indiquant la catégorie d'erreur NAMUR.
 - ↳ Suivre les instructions de suppression des défauts fournies dans la dernière colonne des tableaux d'erreur.
3. En cas de valeurs mesurées non plausibles, d'un afficheur local défectueux ou d'autres problèmes, rechercher les défauts sous "Erreurs process sans messages" (→ Manuel de mise en service Memosens, BA01245C) ou "Erreurs spécifiques à l'appareil" (→  133).
 - ↳ Appliquer les mesures recommandées.
4. Si l'on ne parvient pas à supprimer le défaut soi-même, contacter le SAV et indiquer uniquement le numéro d'erreur.

11.1.2 Erreurs process sans message

 Manuel de mise en service "Memosens", BA01245C

11.1.3 Défauts spécifiques à l'appareil

| Problème | Cause possible | Tests et/ou mesures correctives |
|--|--|--|
| Écran noir | Pas de tension d'alimentation | ▶ Vérifier la présence de tension. |
| | Module de base défectueux | ▶ Remplacer le module de base |
| Des valeurs sont affichées mais : <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'affichage ne change pas et/ou ▪ L'appareil n'est pas opérationnel | Module mal câblé | ▶ Vérifier les modules et le câblage. |
| | Système d'exploitation dans un état interdit | ▶ Mettre l'appareil hors tension puis à nouveau sous tension. |
| Valeurs mesurées non plausibles | Entrées défectueuses | ▶ Tout d'abord procéder à des tests, puis prendre des mesures conformément au chapitre "Défauts spécifiques au process". Test des entrées de mesure : ▶ Raccorder Memocheck Sim CYP03D à l'entrée et l'utiliser pour vérifier le fonctionnement de l'entrée. |

| Problème | Cause possible | Tests et/ou mesures correctives |
|---|---|---|
| | Échec de l'étalonnage / de l'ajustage | ► Répéter l'étalonnage |
| | Pas de réactifs / échantillon | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier les niveaux 2. Vérifier les tuyaux de réactifs 3. Vérifier l'échantillon (uniquement pour appareil à prise directe) 4. Vérifier tous les connecteurs et serrer, si nécessaire. |
| | Cuvette sale | <ol style="list-style-type: none"> 1. Réaliser un étalonnage avec solution standard zéro 2. Nettoyer manuellement, puis répéter l'étalonnage avec la solution standard zéro |
| | Mauvais réactif | ► Vérifier le paramètre de mesure réglé et les réactifs utilisés |
| | Mauvaise concentration de la solution standard | Vérifier le réglage de la concentration de la solution standard |
| | Durée de conservation des réactifs dépassée | |
| | Mauvais raccordement des tuyaux | ► Vérifier le raccordement des tuyaux à l'aide du schéma de raccordement (voir chapitre "Mise en service"). |
| Mesure/étalonnage ne démarre pas | Action encore active | |
| | Flacons utilisés pas appropriés | ► Vérifier l'état |
| | Pas d'échantillon disponible | Détection de niveau (uniquement pour les appareils avec collecteur d'échantillons) |
| | L'appareil est en mode bus de terrain ; aucune action manuelle n'est possible | |
| | La durée d'utilisation des seringues est écoulee | |
| Échec de l'étalonnage | Le critère de stabilité n'est pas atteint | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier la configuration et répéter l'étalonnage manuel 2. Vérifier les tuyaux de réactifs |
| Sortie courant, valeur de courant erronée | Ajustement incorrect | ► Vérifier avec une simulation de courant intégrée, raccorder le milliampèremètre directement à la sortie courant. |
| | Charge trop élevée | |
| | Shunt / court-circuit à la terre dans la boucle de courant | |
| Pas de signal de la sortie courant | Module de base défectueux | ► Vérifier avec une simulation de courant intégrée, raccorder le milliampèremètre directement à la sortie courant. |

11.2 Informations de diagnostic sur l'afficheur local

Les événements de diagnostic actuels sont affichés avec catégorie de l'état, code de diagnostic et texte court. En cliquant sur le navigateur, vous pouvez afficher des informations et des conseils supplémentaires sur les mesures correctives.

11.3 Informations de diagnostic via navigateur web

Les mêmes informations de diagnostic que celles disponibles sur l'afficheur local sont disponibles via le serveur web.

11.4 Informations de diagnostic via bus de terrain

Des événements de diagnostic, des signaux d'état et des informations additionnelles sont transmises selon les définitions et les possibilités techniques de chaque bus de terrain.


11.5 Adaptation des informations de diagnostic

11.5.1 Classification des messages de diagnostic

Le menu **DIAG/Liste diagnostics** contient des informations plus détaillées sur les messages de diagnostic actuellement affichés.

Selon NAMUR NE 107, les messages de diagnostic sont caractérisés par :

- Numéro de message
- Catégorie d'erreur (lettre devant le numéro de message)
 - **F** = (Failure) – Défaut : un dysfonctionnement a été détecté
La valeur mesurée de la voie concernée n'est plus fiable. La cause du dysfonctionnement est à chercher dans le point de mesure. Tout transmetteur raccordé doit être réglé en mode manuel.
 - **C** = (Function check) – Contrôle du fonctionnement, (pas de défaut)
Une intervention de maintenance a lieu sur l'appareil. Attendre qu'elle se termine.
 - **S** = (Out of specification) – Hors spécification, le point de mesure est utilisé en dehors de ses spécifications
La mesure reste possible. Il y a néanmoins un risque d'accroissement de l'usure, de raccourcissement de la durée de vie et de diminution de la précision. La cause du problème est à chercher en dehors du point de mesure.
 - **M** = (Maintenance required) – Maintenance nécessaire. Une action est nécessaire le plus rapidement possible
L'appareil mesure encore correctement. Il n'y a pas de mesure urgente à prendre. Toutefois, une intervention de maintenance permettrait de prévenir un possible dysfonctionnement dans le futur.
- Texte du message

 En contactant le SAV, mentionner uniquement le numéro du message. Étant donné qu'il est possible de changer individuellement l'affectation d'une erreur à une catégorie d'erreur, le SAV ne peut pas utiliser cette information.

11.5.2 Adaptation du comportement de diagnostic

Tous les messages de diagnostic sont affectés à une catégorie d'erreurs spécifique en usine. Étant donné que d'autres réglages peuvent être souhaités selon l'application, il est possible de régler les catégories d'erreur et leurs conséquences sur le point de mesure. Par ailleurs, tout message de diagnostic peut être désactivé.

Exemple


Le message de diagnostic 531 **Registre pleins** affiche. Vous voulez par exemple changer ce message pour qu'aucune erreur ne s'affiche plus à l'écran.

1. Pour les messages de diagnostic spécifiques aux analyseurs, sélectionnez **Menu/ Configurer/Analyseur/Configuration étendue/Réglages diagnostics/ Comportement diag.** et pour les messages spécifiques aux capteurs, sélectionnez **Menu/ Configurer/Entrées/<Capteur>/Configuration étendue/Réglages diagnostics/Comportement diag.**

2. Sélectionnez le message de diagnostic et appuyez sur le navigateur.
3. Décidez : (a) Le message doit-il être désactivé ? (**Message diagnostic = Off**)
(b) Souhaitez-vous changer la catégorie d'erreur ? (**Statut signal**)
(c) Un courant de défaut doit-il être délivré ? (**Courant erreur = On**)
(d) Voulez-vous déclencher un programme de nettoyage ? (**Programme nettoyage**)
4. Exemple : Vous désactivez le message.
 - ↳ Le message n'est plus affiché. Dans le menu **DIAG**, le message apparaît comme **Dernier message**.

Options de configuration

La liste des messages de diagnostic affichés dépend du chemin sélectionné. Il y a des messages spécifiques à l'appareil et des messages qui dépendent du capteur raccordé.

| Menu/Configurer/Exécutez ../Configuration étendue/Réglages diagnostics/Comportement diag. | | |
|---|---|--|
| Principe de fonctionnement | Options | Info |
| Liste des messages de diagnostic | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez le message à modifier. Ce n'est qu'alors que vous pouvez effectuer les réglages de ce message. |
| Code diag. | Lecture seule | |
| Message diagnostic | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage par défaut Dépend de Code diag. | Vous pouvez désactiver ou réactiver un message de diagnostic ici. Désactiver signifie : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pas de message d'erreur en mode mesure ▪ Pas de courant de défaut à la sortie courant |
| Courant erreur | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage par défaut Dépend de Code diag. | Choisissez si un courant de défaut doit être généré à la sortie courant lorsque le message de diagnostic est activé. En cas de défauts appareil d'ordre général, le courant de défaut est commuté à toutes les sorties courant. En cas de défauts spécifiques à la voie, le courant de défaut n'est commuté qu'à la sortie courant concernée. |
| Statut signal | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maintenance (M) ▪ En dehors des spécifications (S) ▪ Fonction contrôle (C) ▪ Panne (F) Réglage par défaut Dépend de Code diag. | Les messages sont répartis en différentes catégories d'erreur selon NAMUR NE 107. Choisissez si vous voulez changer l'affectation d'un signal d'état pour votre application. |
| Sortie diag. | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucun ▪ Sorties binaires ▪ Relais alarme ▪ Relais 1 à n (dépend de la version d'appareil) Réglage par défaut Aucun | Vous pouvez utiliser cette fonction pour sélectionner une sortie à laquelle le message de diagnostic doit être affecté.  Un relais alarme est toujours disponible, quelle que soit la version de l'appareil. Les autres relais sont en option. Dans le cas de capteurs avec protocole Memosens : Avant de pouvoir affecter le message à une sortie : Configurez l'un des types de sortie mentionnés de la façon suivante : Menu/Configurer/Sorties/(Relais alarme ou Sortie binaire ou relais)/Fonction = Diagnostic et Mode de fonction. = Selon attribution. |

| Menu/Configurer/Exécutez .../Configuration étendue/Réglages diagnostics/Comportement diag. | | |
|--|--|---|
| Principe de fonctionnement | Options | Info |
| Programme nettoyage | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucun ▪ Nettoyage 1 ... 4 Réglage par défaut Aucun | Choisissez si le message de diagnostic doit déclencher un programme de nettoyage. Vous pouvez définir les programmes de nettoyage sous : Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Nettoyage. |
| ► Information détaillée | Lecture seule | Vous trouverez ici de plus amples informations sur le message de diagnostic et les instructions pour résoudre le problème. |

11.6 Aperçu des informations de diagnostic

11.6.1 Messages de diagnostic généraux, spécifiques à l'appareil

| N° | Message | Réglages usine | | | Tests ou mesures correctives |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | S ¹⁾ | D ²⁾ | F ³⁾ | |
| 202 | Autodiag. actif | F | On | Off | Attendre la fin de l'autotest |
| 216 | Hold actif | C | On | Off | Les valeurs de sortie et l'état des voies sont sur hold |
| 241 | Défaut Firmware | F | On | On | Erreur appareil interne |
| 242 | Firmware incompatible | F | On | On | 1. Mettre à jour le software. |
| 243 | Défaut Firmware | F | On | On | 2. Contacter le SAV Endress+Hauser. 3. Remplacer le fond de panier (SAV Endress+Hauser). |
| 261 | Module électr. | F | On | On | Module électronique défectueux 1. Remplacer le module. 2. Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| 262 | Connexion module | F | On | On | Le module électronique ne communique pas 1. Vérifier le module de , le remplacer si nécessaire. 2. Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| 263 | Incompatibilité détec. | F | On | On | Mauvais type de module électronique 1. Remplacer le module. 2. Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| 284 | Mise à jour Firmware | M | On | Off | Mise à jour réalisée avec succès |
| 285 | Actual. erreur | F | On | On | La mise à jour du firmware a échoué 1. Répéter. 2. Erreur de carte SD → utiliser une autre carte. 3. Mauvais firmware → recommencer avec le bon firmware. 4. Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| 302 | Batterie faible | M | On | Off | La batterie tampon de l'horloge temps réel est faible La date et l'heure seront perdues en cas de coupure de courant. ► Contacter le SAV Endress+Hauser (remplacement de la batterie). |

| N° | Message | Réglages usine | | | Tests ou mesures correctives |
|-----|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | S ¹⁾ | D ²⁾ | F ³⁾ | |
| 304 | Données module | F | On | On | Au moins 1 module a des données de configuration incorrectes <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrôler les informations système. 2. Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| 305 | Consommation électrique | F | On | On | Consommation électrique totale trop élevée <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier l'installation. 2. Retirer les capteurs/modules. |
| 306 | Erreur Software | F | On | On | Erreur firmware interne <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| 335 | Ventilateur | F | On | On | Ventilateur défectueux <ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacer le ventilateur. 2. Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| 337 | Avertissement tuyau pompe | M | On | Off | La fin de la durée de vie du tuyau de pompe sera atteinte prochainement Affichage sous Menu/Diagnostic/Information temps de fonctionnement/Durée de vie tuyau pompe <ol style="list-style-type: none"> 1. Planifier le remplacement. 2. Après le remplacement, réinitialiser la durée de fonctionnement sous Menu/Diagnostic/Information temps de fonctionnement. |
| 360 | Refroidiss./Chauffage | C | On | Off | Gamme de température dans le boîtier dépassée <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier les conditions d'installation et la température ambiante 2. Remplacer le module actionneur. 3. Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| 361 | Refroidiss./Chauffage | F | On | On | Module de refroidissement/chauffage défectueux La gamme de température définie n'est pas atteinte. Cela pourrait affecter les propriétés des réactifs. <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier que le capuchon isolant est correctement positionné sur les réactifs. 2. Remplacer le module de refroidissement/chauffage. 3. Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| 362 | Temp. photomètre | F | On | Off | Température du photomètre trop élevée <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| 363 | Temp. photomètre | F | On | Off | Température du photomètre trop basse <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| 364 | Temps expiré | F | On | On | Le Liquid Manager / la seringue de dosage a expiré. Causes possibles : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Barrière lumineuse défectueuse ▪ Blocage <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contacter le SAV Endress+Hauser. |

| N° | Message | Réglages usine | | | Tests ou mesures correctives |
|-----|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | S ¹⁾ | D ²⁾ | F ³⁾ | |
| 365 | Comm. photomètre | F | On | On | Le photomètre ne communique pas Causes possibles : Photomètre mal raccordé 1. Vérifier le raccordement du photomètre. 2. Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| 367 | Module connecté | F | On | On | Pas de communication avec le dispositif de préparation d'échantillons ► Vérifier le câble de raccordement avec le dispositif de préparation d'échantillons. |
| 370 | Tension interne | F | On | On | Tension interne en dehors de la gamme valable 1. Vérifier la tension d'alimentation. 2. Vérifier que les entrées/sorties ne sont pas en court-circuit. |
| 373 | Temp. électr. haute | M | On | Off | La température de l'électronique de mesure est élevée ► Vérifier la température ambiante et la consommation d'énergie. |
| 374 | Contrôle capteur | F | On | Off | Pas de signal de mesure du capteur 1. Vérifier le raccordement du capteur. 2. Vérifier le capteur, le remplacer si nécessaire. |
| 380 | Capteur température | F | On | On | Capteur de température défectueux dans le réacteur, la cuvette ou le système de préchauffage de l'échantillon ► Contacter le SAV Endress+Hauser et indiquer le numéro affiché. |
| 381 | Vanne défectueuse | F | On | On | La vanne indiquée est défectueuse ► Contacter le SAV Endress+Hauser et indiquer le numéro affiché. |
| 385 | Heating temp. low | S | On | Off | Température de préchauffage de l'échantillon pas atteinte 1. Vérifier le fusible. 2. Vérifier le capteur et le câble. |
| 386 | Heating temp. high | S | On | Off | Température de préchauffage de l'échantillon trop élevée 1. Surveiller la température de l'échantillon. 2. Déconnecter l'alimentation électrique si la température de l'échantillon ne chute pas. |
| 401 | Réinit. val. usine | F | On | On | Une remise à zéro aux paramètres d'usine est effectuée |
| 405 | Service IP actif | C | Off | Off | Le commutateur service Endress+Hauser est activé L'appareil se trouve à l'adresse 192.168.1.212. ► Désactiver le commutateur service pour modifier les réglages IP sauvegardés. |
| 412 | Sauvegarde écriture | F | On | Off | ► Attendre la fin du processus d'écriture |
| 413 | Sauvegarde lecture | F | On | Off | ► Attendre. |

| N° | Message | Réglages usine | | | Tests ou mesures correctives |
|-----|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | S ¹⁾ | D ²⁾ | F ³⁾ | |
| 436 | Carte SD (80%) | M | On | Off | Carte SD pleine à 80 % <ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacer la carte SD par une carte vierge. 2. Effacer la carte SD. 3. Régler les propriétés du registre sur tampon circulaire (Configurer/Configuration générale/Registres). |
| 437 | Carte SD (100%) | M | On | Off | Carte SD pleine à 100 %. Il n'est plus possible d'écrire sur la carte. <ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacer la carte SD par une carte vierge. 2. Effacer la carte SD. 3. Régler les propriétés du registre sur tampon circulaire (Configurer/Configuration générale/Registres). |
| 438 | Carte SD enlevée | M | On | Off | Carte SD non insérée <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier la carte SD. 2. Remplacer la carte SD. 3. Désactiver l'enregistrement. |
| 455 | Fonction math. | F | On | On | Fonction mathématique : condition de défaut <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier la fonction mathématique. 2. Vérifier les grandeurs d'entrée affectées. |
| 460 | Courant en dessous de la limite | S | On | Off | Causes <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capteur à l'air ▪ Bulles d'air dans la sonde ▪ Capteur contaminé ▪ Écoulement incorrect vers le capteur |
| 461 | Gamme signal cour. dépassée | S | On | Off | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier l'installation du capteur. 2. Nettoyer le capteur. 3. Adapter l'affectation des sorties courant. |
| 502 | Pas de catalogue texte | F | On | On | ► Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| 503 | Changement langue | M | On | Off | Le changement de langue a échoué ► Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| 529 | Réglage Diag. actif | C | Off | Off | ► Attendre la fin de la maintenance. |
| 530 | Registre à 80% | M | On | Off | 1. Sauvegarder le registre sur la carte SD, puis l'effacer dans l'appareil. |
| 531 | Registre plein | M | On | Off | 2. Régler la mémoire sur tampon circulaire. 3. Désactiver le registre. |
| 532 | Erreur licence | M | On | Off | ► Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| 540 | Sauvegarde des paramètres | M | On | Off | La sauvegarde de la configuration a échoué ► Répéter. |
| 541 | Chargement param. ok | M | On | Off | Configuration chargée avec succès |
| 542 | Echec chargement paramètres | M | On | Off | Le chargement de la configuration a échoué ► Répéter. |
| 543 | Chargement paramètres | M | On | Off | Le chargement de la configuration a été interrompu |
| 544 | Réinitial. paramètres ok | M | On | Off | Retour aux paramètres par défaut réalisé avec succès |
| 545 | Echec réinitial. paramètres | M | On | Off | Le retour aux paramètres par défaut a échoué |

| N° | Message | Réglages usine | | | Tests ou mesures correctives |
|-----|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | S ¹⁾ | D ²⁾ | F ³⁾ | |
| 583 | Ecriture carte SD protégée | M | On | Off | <p>Carte SD protégée en écriture. Impossible d'écrire sur la carte.</p> <ol style="list-style-type: none"> Retirer la protection en écriture de la carte SD. Remplacer la carte SD par une autre sans protection en écriture. Régler les propriétés du registre sur tampon circulaire (Configurer/Configuration générale/Registres). |
| 565 | Configuration | M | On | Off | <p>Mauvaise configuration du dispositif de préparation d'échantillons</p> <ol style="list-style-type: none"> Dans Configurer/Préparation échant., vérifier le nombre de voies utilisées, leur mode de fonctionnement et le type d'installation. Vérifier les combinaisons préparation d'échantillons/analyseurs admissibles, voir manuel de mise en service du dispositif de préparation d'échantillons. |
| 714 | Changer cart. filtr. | M | On | Off | <p>Remplacement des éléments filtrants nécessaire La valeur limite pour la durée de fonctionnement est dépassée</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Remplacer les éléments filtrants et réinitialiser le compteur des heures de fonctionnement dans le menu Diagnostic. |
| 715 | Étalonnage expiré | M | On | Off | <p>La validité du dernier étalonnage a expiré. La date du dernier étalonnage est trop loin dans le passé. La mesure est toujours possible.</p> <p>Causes possibles : Une intervention manuelle a empêché l'étalonnage automatique</p> <ol style="list-style-type: none"> Étalonner l'analyseur manuellement. Vérifier la configuration de l'appareil. |
| 716 | Étalonnage expiré | S | On | Off | <p>L'étalonnage a échoué ou n'est pas fiable</p> <p>Causes possibles : Les critères de stabilité ne sont pas remplis</p> <ol style="list-style-type: none"> Vérifier la configuration et répéter l'étalonnage manuel. Contacteur le SAV Endress+Hauser. |
| 717 | Photomètre défectueux | F | On | On | <p>Photomètre défectueux</p> <p>Causes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pas de tension de lampe ■ Pas d'alimentation de la lampe <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contacter le SAV Endress+Hauser. |
| 718 | Encrassement cuvette | M | On | Off | <p>Contrôle du photomètre</p> <p>Degré de contamination élevé - une mesure fiable ne sera bientôt plus possible</p> <ol style="list-style-type: none"> Nettoyer l'analyseur manuellement. Contacteur le SAV Endress+Hauser. |
| 719 | Encrassement cuvette | F | On | Off | <p>Contrôle du photomètre : formation de dépôts, degré de contamination élevé - la mesure n'est plus possible</p> <ol style="list-style-type: none"> Lancer le nettoyage. Contacteur le SAV Endress+Hauser. |

| N° | Message | Réglages usine | | | Tests ou mesures correctives |
|-----|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | S ¹⁾ | D ²⁾ | F ³⁾ | |
| 726 | Avertissement liquides | M | On | Off | <p>Liquides consommables, avertissement La mesure est toujours possible.</p> <p>Causes possibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le niveau d'un ou de plusieurs liquides est faible ▪ Un ou plusieurs liquides ont presque dépassé leur durée de conservation. <p>► Compléter/remplacer les liquides concernés et réinitialiser le compteur dans Diagnostic/ Information temps de fonctionnement.</p> |
| 727 | Alarme liquides | F | On | Off | <p>Liquides consommables, alarme La mesure est toujours possible.</p> <p>Causes possibles</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le niveau d'un ou de plusieurs liquides est faible ▪ Un ou plusieurs liquides ont dépassé leur durée de conservation. <p>► Compléter/remplacer les liquides concernés et réinitialiser le compteur dans Diagnostic/ Information temps de fonctionnement.</p> |
| 729 | Bougie filtrante | M | On | Off | <ul style="list-style-type: none"> ▪ La bougie filtrante doit être remplacée ▪ La valeur limite pour la durée de fonctionnement est dépassée <p>► Remplacer la bougie filtrante du dispositif de préparation d'échantillons et réinitialiser le compteur des heures de fonctionnement dans le menu Diagnostic.</p> |
| 730 | Solution nettoyage | M | On | Off | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avertissement de niveau de solution de nettoyage du dispositif de préparation d'échantillons ▪ En fonction de la durée de nettoyage, de l'intervalle de nettoyage et des événements externes, la quantité restante est suffisante pour quelques heures ou quelques jours <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajouter de la solution de nettoyage pour le dispositif de préparation d'échantillons. 2. Vérifier le commutateur de niveau de la solution de nettoyage. |
| 731 | Détection fuite | F | On | Off | <p>Fuite détectée dans le dispositif de préparation d'échantillons ou l'analyseur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier les tuyaux et les raccords. 2. Vérifier les électrovannes. 3. Vérifier le détecteur de fuite. 4. Vérifier la sortie libre de l'analyseur. 5. Remplacer les pièces défectueuses et réinitialiser les compteurs d'heures de fonctionnement dans le menu Diagnostic si nécessaire. |
| 732 | Alarme pièces d'usure | F | On | On | <p>La durée d'utilisation d'une ou de plusieurs pièces d'usure est dépassée.</p> <p>► Remplacer les pièces d'usure concernées et réinitialiser le compteur dans Diagnostic/ Information temps de fonctionnement.</p> |
| 733 | Avertissement pièces d'usure | M | On | Off | <p>La durée d'utilisation d'une ou de plusieurs pièces d'usure est presque atteinte.</p> <p>► Remplacer les pièces d'usure concernées et réinitialiser le compteur dans Diagnostic/ Information temps de fonctionnement.</p> |
| 910 | Contact seuil | S | On | Off | Contact de seuil activé |

| N° | Message | Réglages usine | | | Tests ou mesures correctives |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | S ¹⁾ | D ²⁾ | F ³⁾ | |
| 930 | Pas d'échantillon | F | On | On | <p>Débit d'échantillon interrompu pendant l'aspiration</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tuyau d'aspiration bouché ou présentant des fuites ■ Pas d'arrivée d'échantillon <p>1. Vérifier le tuyau d'aspiration et la crépine d'aspiration.</p> <p>2. Vérifier l'arrivée d'échantillon.</p> |
| 931 | Durée d'échantillonnage | M | On | Off | <p>Durée de pompage standard dépassée</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bougie filtrante encrassée ■ Tuyau d'échantillon partiellement bouché <p>1. Nettoyer la bougie filtrante.</p> <p>2. Nettoyer le tuyau d'échantillon.</p> <p>3. Remplacer le filtre ou le tuyau d'échantillon.</p> |
| 936 | Gamme temp. dépassée | S | On | Off | <p>Température extérieure du dispositif de préparation d'échantillons en dehors des spécifications</p> <p>1. Vérifier l'application.</p> <p>2. Vérifier la sonde de température.</p> <p>3. Vérifier la configuration de la sonde de température, du dispositif de préparation d'échantillons et du chauffage.</p> |
| 937 | Variable réglée | S | On | Off | <p>Avertissement entrée du régulateur L'état de la grandeur réglante n'est pas OK</p> <p>► Vérifier l'application.</p> |
| 938 | Consigne régulateur | S | On | Off | <p>Avertissement entrée du régulateur L'état de la valeur de consigne n'est pas OK</p> <p>► Vérifier l'application.</p> |
| 939 | Perturbation régulateur | S | On | Off | <p>Avertissement entrée du régulateur L'état de la grandeur de perturbation n'est pas OK</p> <p>► Vérifier l'application.</p> |
| 940 | Valeur procédé | S | On | Off | <p>Valeur mesurée en dehors des spécifications Valeur mesurée incertaine.</p> <p>1. Modifier la gamme de mesure.</p> <p>2. Étalonner le système.</p> |
| 941 | Valeur procédé | F | On | On | <p>Valeur mesurée en dehors des spécifications Valeur mesurée invalide.</p> <p>1. Modifier la gamme de mesure.</p> <p>2. Étalonner le système.</p> |
| 951 - 958 | Hold actif CH1 .. | C | On | Off | <p>Les valeurs de sortie et l'état des voies sont sur hold.</p> <p>► Patienter jusqu'à ce que le hold soit désactivé.</p> |
| 961 - 968 | Module diagnostic 1 (961) ... Module diagnostic 8 (968) | S | Off | Off | <p>Le module diagnostic est activé</p> |
| 969 | Contrôle Modbus | S | Off | Off | <p>L'appareil n'a reçu aucun télégramme Modbus du maître dans le temps spécifié. L'état des valeurs process Modbus reçues est mis sur invalide</p> |

| N° | Message | Réglages usine | | | Tests ou mesures correctives |
|-----|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | S ¹⁾ | D ²⁾ | F ³⁾ | |
| 970 | Surcharge entrée cour. | S | On | On | L'entrée courant est surchargée L'entrée courant est désactivée à partir de 23 mA pour cause de surcharge et automatiquement réactivée lors du retour à la normale. |
| 971 | Entrée courant faible | S | On | On | Entrée courant trop faible De 4 à 20 mA, le courant d'entrée est plus faible que le courant de défaut inférieur. ► Vérifier que l'entrée n'est pas en court-circuit. |
| 972 | Entrée cour. > 20 mA | S | On | On | Courant de sortie au-dessus de la gamme de sortie courant |
| 973 | Entrée courant < 4 mA | S | On | On | Courant de sortie au-dessous de la gamme de sortie courant |
| 974 | Diagnostic confirmé | C | Off | Off | Le message affiché dans le menu de mesure a été validé par l'utilisateur. |
| 975 | Redémar. appar. | C | Off | Off | Réinitialisation de l'appareil |
| 976 | Valeur PFM/PWM élevée | S | On | Off | Modulation d'impulsions en fréquence : valeur mesurée au-dessus/au-dessous de la gamme de signal de sortie spécifiée. |
| 977 | Valeur PFM/PWM faible | S | On | Off | <ul style="list-style-type: none"> ■ Capteur à l'air ■ Bulles d'air dans la sonde ■ Écoulement incorrect vers le capteur ■ Capteur contaminé <ol style="list-style-type: none"> 1. Nettoyer le capteur 2. Vérifier la plausibilité. 3. Ajuster la configuration de modulation d'impulsions en fréquence. |
| 978 | Chemoclean Failsafe | S | On | On | Aucun signal retour détecté pendant la durée configurée. <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier l'application. 2. Vérifier le câblage. 3. Prolonger la durée. 4. Effectuer une réinitialisation active de Sécu. intég. Chemin : Menu/Configurer/Fonctions additionnelles/Nettoyage Nettoyage x/Arrêt Failsafe |
| 990 | Ecart limite | F | On | On | Redondance : valeur de déviation en pourcentage au-dessus du seuil |
| 991 | Gamme conc. CO ₂ | F | On | On | Concentration en CO ₂ (conductivité dégazée) en dehors de la gamme de mesure |
| 992 | Gamme pH calculé | F | On | On | Calcul du pH en dehors de la gamme de mesure |
| 993 | Gamme rH calculé | F | On | On | Calcul de la rH en dehors de la gamme de mesure |
| 994 | Gamme cond. différentiel. | F | On | On | Conductivité différentielle en dehors de la gamme de mesure |

- 1) Statut signal
2) Message diagnostic
3) Courant erreur

11.6.2 Messages de diagnostic spécifiques au capteur



Manuel de mise en service "Memosens", BA01245C

11.7 Messages de diagnostic en attente

Le menu diagnostic contient toutes les informations relatives à l'état de l'appareil. De plus, différentes fonctions de service sont mises à disposition.

Les messages suivants s'affichent directement lorsque l'on accède au menu :

- Message le plus important
Message de diagnostic enregistré avec le degré d'importance le plus élevé
- Dernier message
Message de diagnostic dont la cause a disparu en dernier.

Une description de toutes les autres fonctions du menu de diagnostic se trouve dans les chapitres suivants.

11.8 Liste de diagnostic

Vous trouverez ici tous les messages de diagnostic en cours.

Chaque message est horodaté. En outre, la configuration et la description du message sont affichées tel que cela a été sauvegardé dans **Menu/Configurer/Configuration générale/Configuration étendue/Réglages diagnostics/Comportement diag.** .

11.9 Registres

11.9.1 Registres disponibles

Types de registres

- Registres disponibles physiquement (tous sauf le registre général)
- Vue de la base de données de tous les registres (= registre global)

| Registre | Visible dans | Entrées max. | Peut être désactivé ¹⁾ | Le registre peut être effacé | Les entrées peuvent être effacées | Peut être exporté |
|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Registre général | Tous les événements | 20000 | Oui | Non | Oui | Non |
| Registre d'étalonnage | Evènements étalonnage | 75 | (Oui) | Non | Oui | Oui |
| Registre de configuration | Evènements configuration | 250 | (Oui) | Non | Oui | Oui |
| Registre de diagnostic | Evènements diagnostic | 10000 | (Oui) | Non | Oui | Oui |
| Registre des événements de l'analyseur | Evènements analyseur | 19500 ²⁾ | Non | Non | Oui | Oui |
| Registre d'étalonnage de l'analyseur | Registre étalonnages analyseur | 250 | (Oui) | Non | Oui | Oui |
| Registre de données de l'analyseur | Registre données analyseur | 20000 ²⁾ | Non | Non | Oui | Oui |
| Registre de données d'absorbance de l'analyseur | Registre données absorbance | 5000 | Non | Non | Oui | Oui |
| Registre de données brutes de l'analyseur | Donnée brutes du registre | 5000 | Non | Non | Oui | Oui |
| Registre de version | Tous les événements | 50 | Non | Non | Non | Oui |
| Registre de version hardware | Tous les événements | 125 | Non | Non | Non | Oui |

| Registre | Visible dans | Entrées max. | Peut être désactivé ¹⁾ | Le registre peut être effacé | Les entrées peuvent être effacées | Peut être exporté |
|---|--|--------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Registre de données pour capteurs (en option) | Registres de données | 150 000 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Registre de débogage | Evènement débogage (accessible uniquement en entrant le code d'activation service spécial) | 1000 | Oui | Non | Oui | Oui |

1) Les données entre parenthèses signifient que cela dépend du registre global

2) Suffisant pour 1 an de fonctionnement avec un intervalle de mesure normal

11.9.2 Menu Registres


| DIAG/Registres | | |
|------------------------------|---|---|
| Fonction | Options | Info |
| ▶ Tous les évènements | | Liste chronologique de toutes les entrées des registres avec indication du type d'évènement |
| ▶ Montrer | Les évènements sont affichés | Sélectionner un évènement particulier pour afficher plus de détails. |
| ▶ Aller à la date | Entrée de l'utilisateur <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aller à la date ▪ Heure | Utiliser cette fonction pour aller directement à une heure définie dans la liste. Cela évite de devoir faire défiler toutes les informations. La liste complète est toutefois toujours visible. |
| ▶ Evènements étalonnage | | Liste chronologique des évènements d'étalonnage |
| ▶ Montrer | Les évènements sont affichés | Sélectionner un évènement particulier pour afficher plus de détails. |
| ▶ Aller à la date | Entrée de l'utilisateur <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aller à la date ▪ Heure | Utiliser cette fonction pour aller directement à une heure définie dans la liste. Cela évite de devoir faire défiler toutes les informations. La liste complète est toutefois toujours visible. |
| ▷ Effacer toutes les entrées | Action | Il est ici possible d'effacer toutes les entrées du registre d'étalonnage. |
| ▶ Evènements configuration | | Liste chronologique des évènements de configuration |
| ▶ Montrer | Les évènements sont affichés | Sélectionner un évènement particulier pour afficher plus de détails. |
| ▶ Aller à la date | Entrée de l'utilisateur <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aller à la date ▪ Heure | Utiliser cette fonction pour aller directement à une heure définie dans la liste. Cela évite de devoir faire défiler toutes les informations. La liste complète est toutefois toujours visible. |
| ▷ Effacer toutes les entrées | Action | Il est ici possible d'effacer toutes les entrées du registre de configuration. |

| DIAG/Registres | | |
|------------------------------|---|---|
| Fonction | Options | Info |
| ▶ Evénements diagnostic | | Liste chronologique des événements de diagnostic |
| ▶ Montrer | Les événements sont affichés | Sélectionner un événement particulier pour afficher plus de détails. |
| ▶ Aller à la date | Entrée de l'utilisateur <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aller à la date ▪ Heure | Utiliser cette fonction pour aller directement à une heure définie dans la liste. Cela évite de devoir faire défiler toutes les informations. La liste complète est toutefois toujours visible. |
| ▷ Effacer toutes les entrées | Action | Il est ici possible d'effacer toutes les entrées du registre de diagnostic. |
| ▶ Evénements analyseur | | Entrées pour les événements de l'analyseur, tels que mesure, nettoyage et étalonnage. |
| ▶ Montrer | Les événements sont affichés | Sélectionner un événement particulier pour afficher plus de détails. |
| ▶ Aller à la date | Entrée de l'utilisateur <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aller à la date ▪ Heure | Utiliser cette fonction pour aller directement à une heure définie dans la liste. Cela évite de devoir faire défiler toutes les informations. La liste complète est toutefois toujours visible. |
| ▷ Effacer toutes les entrées | Action | Utiliser cette fonction pour effacer toutes les entrées d'événement de l'analyseur. |

Il est également possible de visualiser graphiquement sur l'afficheur les entrées de registre (**Montrer courbe**).

Il est également possible d'adapter l'affichage aux exigences individuelles :

- Un appui sur le bouton navigateur dans l'affichage graphique permet d'accéder à des options supplémentaires comme le zoom et le décalage x/y du graphe.
- Si cette option est sélectionnée, cela permet de se déplacer avec le navigateur le long du graphe et d'obtenir à chaque point l'entrée de registre correspondante (horodatage/valeur mesurée) sous forme de texte.
- Affichage simultané de deux registres : **Choisir 2ème traçé et Montrer courbe**
 - Une petite croix marque le graphe actuellement sélectionné, pour lequel on peut, par exemple, modifier le zoom ou utiliser un curseur.
 - Dans le menu contextuel (appuyer sur le navigateur), il est possible de sélectionner l'autre graphe. Il est alors possible d'utiliser pour ce graphe un zoom, un déplacement ou un curseur.
 - Dans le menu contextuel, il est également possible de sélectionner les deux graphes. Cela permet, par exemple, d'utiliser simultanément un zoom sur les deux graphes.

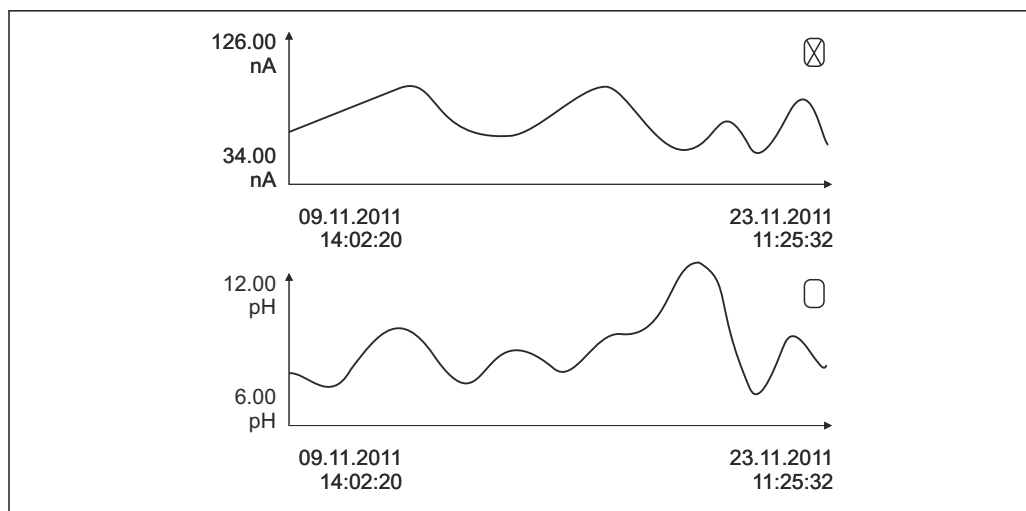


A0016688

80 Affichage simultané de deux graphes, celui du haut est sélectionné


| DIAG/Registres | | |
|-------------------------------|---|---|
| Fonction | Options | Info |
| ▶ Registre données analyseur | | Registres de données pour les données des analyseurs par voie humide |
| ▶ Registre de données PE1 | | Pour un appareil bivoie, le registre de données SP2 est également affiché |
| Source de données | Lecture seule | Affiche la voie de mesure |
| Paramètre mesuré | Lecture seule | Affiche le paramètre de mesure enregistré |
| Unité | Lecture seule | Affiche l'unité |
| ▶ Montrer | Les événements sont affichés | Sélectionner un événement particulier pour afficher plus de détails. |
| ▶ Aller à la date | Entrée de l'utilisateur <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aller à la date ▪ Heure | Utiliser cette fonction pour aller directement à une heure définie dans la liste. Cela évite de devoir faire défiler toutes les informations. La liste complète est toutefois toujours visible. |
| ▶ Montrer courbe | Représentation graphique des entrées du registre | Les entrées sont affichées conformément aux réglages dans le menu Configuration générale/Registres . |
| Choisir 2ème traçé | Sélection d'un autre registre de données | Il est possible d'afficher simultanément un second registre. |
| ▷ Effacer toutes les entrées | Action | Il est ici possible d'effacer toutes les entrées du registre des données. |
| ▶ Registre données absorbance | | |
| Courbe | Lecture seule | Affichage la courbe d'absorption |
| ▶ Montrer | Les événements sont affichés | Sélectionner un événement particulier pour afficher plus de détails. |
| ▶ Aller à la date | Entrée de l'utilisateur <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aller à la date ▪ Heure | Utiliser cette fonction pour aller directement à une heure définie dans la liste. Cela évite de devoir faire défiler toutes les informations. La liste complète est toutefois toujours visible. |
| ▶ Montrer courbe | Représentation graphique des entrées du registre | Les entrées sont affichées conformément aux réglages dans le menu Configuration générale/Registres . |
| ▷ Effacer toutes les entrées | Action | Il est ici possible d'effacer toutes les entrées du registre de données d'absorption. |
| ▶ Donnée brutes du registre | | |
| ▶ Montrer | Les événements sont affichés | Sélectionner un événement particulier pour afficher plus de détails. |
| ▶ Montrer courbe | Représentation graphique des entrées du registre | Les entrées sont affichées conformément aux réglages dans le menu Configuration générale/Registres . |

| DIAG/Registres | | |
|--|---|---|
| Fonction | Options | Info |
| ► Régler la fenêtre de tracé | | Il est possible d'indiquer ici les heures de début et de fin des entrées du registre à afficher graphiquement. |
| Début courbe | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Première entrée ▪ Date/heure Réglage par défaut Première entrée | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Première entrée: Définit la première entrée mémorisée dans le registre comme heure de début. ▪ Date/heure: Définit la date/heure réglée comme heure de début. |
| Fin courbe | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dernière entrée ▪ Date/heure Réglage par défaut Dernière entrée | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Première entrée: Définit la dernière entrée mémorisée dans le registre comme heure de fin. ▪ Date/heure: Définit la date/heure réglée comme heure de fin. |
| ► Montrer courbe | Représentation graphique des entrées du registre | Les entrées sont affichées conformément aux réglages dans le menu Configuration générale/Registres . |
| ▷ Effacer toutes les entrées | Action | Il est ici possible d'effacer toutes les entrées du registre de données d'absorption. |
| ► Registres de données | | Liste chronologique des entrées du registre de données pour les capteurs |
| Registre de données 1 ... 8 <Nom du registre> | | Ce sous-menu existe pour tous les registres créés et activés. |
| Source de données | Lecture seule | Affichage de l'entrée ou de la fonction mathématique |
| Valeur mesurée | Lecture seule | Affichage de la valeur mesurée qui est enregistrée |
| Tps registre restant | Lecture seule | Indique les jours, les heures et les minutes restant jusqu'à ce que le registre soit plein. <ul style="list-style-type: none"> ► Prêter attention aux instructions de sélection du type de mémoire dans le menu Configuration générale/Registres. |
| ► Montrer | Les événements sont affichés | Sélectionner un événement particulier pour afficher plus de détails. |
| ► Aller à la date | Entrée de l'utilisateur <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aller à la date ▪ Heure | Utiliser cette fonction pour aller directement à une heure définie dans la liste. Cela évite de devoir faire défiler toutes les informations. La liste complète est toutefois toujours visible. |
| ► Montrer courbe | Représentation graphique des entrées du registre | L'affichage est conforme aux réglages effectués dans le menu Configuration générale/Registres . |
| Choisir 2ème tracé | Sélection d'un autre registre de données | Il est possible d'afficher simultanément un second registre. |
| ▷ Effacer toutes les entrées | Action | Il est ici possible d'effacer toutes les entrées du registre des données. |
| ► Sauvegarder les registres | | |
| Format fichier | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ CSV ▪ FDM | <ul style="list-style-type: none"> ► Sauvegarder le registre dans le format souhaité. Il est ensuite possible d'ouvrir le fichier CSV sauvegardé sur le PC en MS Excel, par exemple, et de le modifier. ¹⁾ Les fichiers FDM peuvent être importés et archivés dans FieldCare sans perte de données. |

| DIAG/Registres | | |
|---|---|---|
| Fonction | Options | Info |
| <ul style="list-style-type: none"> ▷ Tous les registres de données ▷ Registre de données PE1 ▷ Registre données absorbance ▷ Donnée brutes du registre ▷ Registre de données 1 ... 8 ▷ Tous les registres d'évènements ▷ Registre étalonnages ▷ Registre diagnostic ▷ Registre données analyseur ▷ Registre événements analyseur ▷ Registre étalonnages analyseur ▷ Registre de configuration ▷ Registre de version HW ▷ Version registre | Action, démarre dès que l'option a été sélectionnée | <p>Cette fonction permet de sauvegarder le registre sur une carte SD.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sauvegarder le registre dans le format souhaité. Il est ensuite possible d'ouvrir le fichier CSV sauvegardé sur le PC en MS Excel, par exemple, et de le modifier. Les fichiers FDM peuvent être importés et archivés dans FieldCare sans perte de données. |
| <p> Le nom de fichier se compose de l'Identification registre (Menu/Configurer/Configuration générale/Registres), d'une abréviation pour le registre particulier et d'un horodateur.</p> | | |

- 1) Les fichiers CSV utilisent les formats de nombres et les séparateurs internationaux. C'est pourquoi ils doivent être importés dans MS Excel comme des données externes avec les réglages de format corrects. En cas de double-clic sur le fichier pour l'ouvrir, les données ne sont affichées correctement que si MS Excel est installé avec les réglages américains.

11.10 Informations système

| DIAG/Information système | | |
|---|---------------|--|
| Fonctionnement | Options | Info |
| Tag appareil | Lecture seule | Désignation individuelle de l'appareil → Configuration générale |
| Code commande | Lecture seule | Cette référence permet de commander un hardware identique. Cette référence change suite à des modifications du hardware et on peut entrer ici la nouvelle référence reçue du fabricant ¹⁾ . |
| <p> Pour connaître la version de l'appareil, saisir la référence dans le masque de recherche à l'adresse suivante : www.fr.endress.com/order-ident</p> | | |
| Code commande étendu orig. | Lecture seule | Référence de commande complète de l'appareil d'origine résultant de la structure de commande. |
| Code commande étendu actuel | Lecture seule | Référence actuelle tenant compte des modifications de hardware. Il faut entrer cette référence soi-même. |
| Numéro de série | Lecture seule | Le numéro de série permet d'accéder aux données de l'appareil et à sa documentation sur Internet : www.fr.endress.com/device-viewer |
| Version software | Lecture seule | Version actuelle |
| Paramètre mesuré | Lecture seule | Paramètre de mesure réglé |

| DIAG/Information système | | |
|--|--|---|
| Fonctionnement | Options | Info |
| Version MPL | Lecture seule | Version actuelle |
| ► Module contrôle actionneur | Lecture seule <ul style="list-style-type: none"> ■ Version firmware ■ Version Hardware | |
| ► Photomètre | Lecture seule <ul style="list-style-type: none"> ■ Version firmware ■ Version Hardware | |
| ► Préparation échant. 1 ... 2 | Lecture seule <ul style="list-style-type: none"> ■ Type PE ■ Code commande ■ Numéro de série ■ Version Hardware ■ Version software ■ Code commande étendu orig. | Dépend du type et du nombre de dispositifs de préparation d'échantillons |
| ► Information générale | Lecture seule <ul style="list-style-type: none"> ■ Etat actuel ■ Type PE ■ Code commande ■ Numéro de série ■ Version Hardware ■ Version software ■ Code commande étendu orig. | Ces informations sont fournies pour chaque module électronique disponible. Indiquer les numéros de série et références lors de la maintenance, par exemple. |
| ► Modbus <i>Uniquement avec option Modbus</i> | Lecture seule <ul style="list-style-type: none"> ■ Activer ■ Adresse bus ■ Arrêt ■ Port Modbus TCP 502 | Informations spécifiques Modbus |
| ► PROFIBUS <i>Uniquement avec option PROFIBUS</i> | Lecture seule <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Adresse bus ■ Numéro ident. ■ Baudrate ■ DPVO state ■ DPVO fault ■ DPVO master addr ■ DPVO WDT [ms] | État du module et autres informations spécifiques à PROFIBUS |
| ► Ethernet <i>Uniquement avec option Ethernet, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RS485 ou PROFIBUS DP</i> | Lecture seule <ul style="list-style-type: none"> ■ Activer ■ Serveur web ■ Réglages liaison ■ DHCP ■ Adresse IP ■ Masque réseau ■ Passerelle ■ Contact service ■ Adresse MAC ■ EtherNetIP Port 44818 ■ Port Modbus TCP 502 ■ Port TCP 80 serveur Web | Informations spécifiques Ethernet L'affichage dépend du protocole de bus de terrain utilisé. |
| ► Carte SD | Lecture seule <ul style="list-style-type: none"> ■ Total ■ Memoire libre | |

| DIAG/Information système | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Fonctionnement | Options | Info |
| ▶ Modules système | | |
| Fond panier | Lecture seule ■ Description ■ Numéro de série ■ Code commande ■ Version Hardware ■ Version software | Ces informations sont fournies pour chaque module électronique disponible. Indiquer les numéros de série et références lors de la maintenance, par exemple. |
| Base | | |
| Module affichage | | |
| Module d'extension1 ... 8 | | |
| ▶ Capteurs | Lecture seule ■ Description ■ Numéro de série ■ Code commande ■ Version Hardware ■ Version software | Ces informations sont fournies pour chaque capteur disponible. Indiquer les numéros de série et références lors de la maintenance, par exemple. |
| ▶ Sauvegarder information système | | |
| ▷ Sauvegarder sur carte SD | Attribution automatique du nom du fichier (horodaté) | Les informations sont sauvegardées sur une carte SD dans un sous-répertoire "sysinfo". Le fichier csv peut être lu et édité dans MS Excel, par exemple. Ce fichier peut être utilisé lors d'une intervention sur l'appareil. |

1) À condition d'avoir donné au fabricant toutes les informations sur les modifications du hardware.

11.11 Informations sur le capteur

- ▶ Sélectionner la voie requise dans la liste des voies.

Les informations des catégories suivantes sont affichées :

- **Valeurs extrêmes**
Conditions extrêmes auxquelles le capteur a été précédemment exposé, par ex. températures min./max. ³⁾
- **Temps de fonction.**
Durée de fonctionnement du capteur sous les conditions extrêmes définies
- **Information étalonnage**
Données du dernier étalonnage
Données de l'étalonnage effectué en usine ⁴⁾
- **Spécifications capteur**
Limites de la gamme de mesure pour la valeur mesurée principale et la température
- **Information générale**
Informations sur l'identification du capteur

Les données spécifiques qui sont affichées dépendent du capteur raccordé.

11.12 Simulation

À des fins de test, il est possible de simuler des valeurs aux entrées et aux sorties :

- Valeurs de courant aux sorties courant
- Valeurs mesurées aux entrées
- Ouverture ou fermeture d'un contact de relais

 Seules les valeurs actuelles sont simulées. La fonction de simulation ne permet pas de calculer la valeur totalisée pour le débit ou les précipitations.

3) Pas disponibles pour tous les types de capteur.

4) Pas disponibles pour tous les types de capteur.

- Avant la simulation : activer les entrées et les sorties dans le menu Configurer.

| DIAG/Simulation | | |
|--------------------------------|--|--|
| Fonction | Options | Info |
| ► Sortie courant x:y | | Simulation d'un courant de sortie Ce menu apparaît autant de fois qu'il y a de sorties courant. |
| Simulation | Sélection ▪ Off ▪ On Réglage par défaut Off | En cas de simulation de la valeur à la sortie courant, cela est indiqué dans l'affichage par une icône de simulation devant la valeur de courant. |
| Courant | 2,4...23,0 mA Réglage par défaut 4 mA | ► Régler la valeur de simulation souhaitée. |
| ► Relais alarme ► Relay x:y | | Simulation d'un état de relais Ce menu apparaît autant de fois qu'il y a de relais. |
| Simulation | Sélection ▪ Off ▪ On Réglage par défaut Off | En cas de simulation de l'état du relais, cela est indiqué dans l'affichage par une icône de simulation devant l'affichage du relais. |
| Etat | Sélection ▪ Bas ▪ Haut Réglage par défaut Bas | ► Régler la valeur de simulation souhaitée. Lorsque la simulation est activée, le relais commute conformément au réglage. Sur l'affichage de la valeur mesurée, on peut voir On (= Bas) ou Off (= Haut) pour l'état du relais simulé. |
| ► Entrées mesure | | Simulation d'une valeur mesurée (uniquement pour les capteurs) |
| Voie : paramètre | | Ce menu apparaît autant de fois qu'il y a d'entrées de mesure. |
| Simulation | Sélection ▪ Off ▪ On Réglage par défaut Off | En cas de simulation de la valeur mesurée, cela est indiqué dans l'affichage par une icône de simulation devant la valeur mesurée. |
| Valeur principale | Dépend du capteur | ► Régler la valeur de simulation souhaitée. |
| Sim. température | Sélection ▪ Off ▪ On Réglage par défaut Off | En cas de simulation de la valeur mesurée de température, cela est indiqué dans l'affichage par une icône de simulation devant la température. |
| Température | -50,0 à +250,0 °C (-58.0 à 482.0 °F) Réglage par défaut max. 20.0 °C (68.0 °F) | ► Régler la valeur de simulation souhaitée. |

| DIAG/Simulation | | |
|--|---|--|
| Fonction | Options | Info |
| Entrée binaire x:y Sortie binaire x:y | | Simulation d'un signal d'entrée ou de sortie binaire Le nombre de sous-menus disponibles correspond au nombre d'entrées ou de sorties binaires. |
| Simulation | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On Réglage par défaut Off | |
| Etat | Sélection <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bas ▪ Haut | |

11.13 Test de l'appareil

11.13.1 Analyseur

| DIAG/Test systèmeAnalyseur/Collecteur d'échant. ¹⁾ | | |
|---|---------|--|
| Fonction | Options | Info |
| ▷ Le collecteur d'échantillon est vide | | Le collecteur d'échantillons peut être vidangé automatiquement dans ce menu. |
| ▷ Démarrer | | |
| ▷ Arrêt | | |

1) N'est affiché que si un récipient collecteur est disponible.

| DIAG/Test systèmeAnalyseur/Préparation échant. 1 (CAT820/CAT860) ¹⁾ | | |
|--|---------------|--|
| Fonction | Options | Info |
| ▶ Chauffage armoire | | Test du chauffage du boîtier |
| Température armoire | Lecture seule | Affichage de la température actuelle du boîtier |
| Mode | Lecture seule | |
| ▷ On pendant 10 minutes | | Le chauffage est activé pendant 10 minutes. |
| ▷ Off | | Le chauffage est désactivé. |
| ▷ Automatique | | Le chauffage est activé et désactivé automatiquement en fonction de la température du boîtier. |
| ▶ Chauffage tuyau filtre | | Test du chauffage de tuyau (du filtre à la pompe) |
| Température ambiante | Lecture seule | Affiche la température extérieure actuelle |
| Mode | Lecture seule | |
| ▷ On pendant 10 minutes | | Le chauffage est activé pendant 10 minutes. |
| ▷ Off | | Le chauffage est désactivé. |
| ▷ Automatique | | Le chauffage est activé et désactivé automatiquement en fonction de la température extérieure. |
| ▶ Chauffage tuyau analyseur | | Test du chauffage de tuyau (de la pompe à l'analyseur) |
| Température ambiante | Lecture seule | Affiche la température extérieure actuelle |

| DIAG/Test systèmeAnalyseur/Préparation échant. 1 (CAT820/CAT860) ¹⁾ | | |
|--|---------------|---|
| Fonction | Options | Info |
| Mode | Lecture seule | |
| ▷ On pendant 10 minutes | | Le chauffage est activé pendant 10 minutes. |
| ▷ Off | | Le chauffage est désactivé. |
| ▷ Automatique | | Le chauffage est activé et désactivé automatiquement en fonction de la température extérieure. |
| ▷ Démarrage échant. | | La pompe d'échantillonnage est activée par intervalle conformément aux réglages sous Menu/Configurer/Préparation échantillons |
| ▷ Démarrage échant., mode continu | | La pompe d'échantillonnage est activée en fonctionnement continu. |
| ▷ Arrêt échantillonnage | | La pompe d'échantillonnage est désactivée. |

1) Dépend du dispositif de préparation d'échantillons raccordé


| DIAG/Test systèmeAnalyseur/Photomètre | | |
|---------------------------------------|---------------|------|
| Fonction | Options | Info |
| Facteur nettoyage | Lecture seule | |
| Valeur brute | Lecture seule | |
| Température | Lecture seule | |

| DIAG/Test systèmeAnalyseur/Vanne collecteur d'échantillons ¹⁾ | | |
|--|---------|--|
| Fonction | Options | Info |
| ▷ Vers le collecteur d'échantillon | | Si le dispositif de préparation d'échantillons CAT860 est raccordé, cette option de menu est également affichée. La vanne d'alimentation en échantillon est ouverte en direction du collecteur. |
| ▷ Vers la sortie | | Si le dispositif de préparation d'échantillons CAT860 est raccordé, cette option de menu est également affichée. La vanne d'alimentation en échantillon est ouverte en direction de la sortie. |
| Vers le collecteur d'échantillon 1 | | Cette option de menu est également affichée pour les appareils deux voies. La vanne d'alimentation en échantillon est ouverte en direction du collecteur 1. |
| Vers le collecteur d'échantillon 2 | | Cette option de menu est également affichée pour les appareils deux voies. La vanne d'alimentation en échantillon est ouverte en direction du collecteur 2. |

| DIAG/Test système/Analyseur/Vanne collecteur d'échantillons ¹⁾ | | |
|---|---------|--|
| Fonction | Options | Info |
| Vers analyseur 1 | | Cette option de menu est également affichée dans le cas de 2 analyseurs en cascade. La vanne d'alimentation en échantillon est ouverte en direction de l'analyseur 1. |
| Vers analyseur 2 | | Cette option de menu est également affichée dans le cas de 2 analyseurs en cascade. La vanne d'alimentation en échantillon est ouverte en direction de l'analyseur 2. |

1) Test de l'alimentation en échantillon de la vanne. Cette option de menu est affichée en plus dans le cas d'appareils deux voies, de deux analyseurs en cascade ou si le dispositif de préparation d'échantillons CAT860 est raccordé.

11.13.2 Alimentation électrique

| DIAG/Test système/Alimentation | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| Fonction | Options | Info |
| Alim. digitale 1: 1.2V | Lecture seule | Liste détaillée de l'alimentation électrique vers l'appareil.  Les valeurs effectives peuvent varier sans qu'un dysfonctionnement soit survenu. |
| Alim. digitale 2: 3.3V | | |
| Alim. analog. : 12.5V | | |
| Alim. capteur: 24V | | |
| Température | | |

11.14 Réinitialisation

| DIAG/Réinitialiser | | |
|------------------------|-----------------------------------|--|
| Fonction | Options | Info |
| ▷ Redémar. appar. | Sélection ▪ OK ▪ ESC | Redémarrer et conserver tous les réglages |
| ▷ Valeurs défaut usine | Sélection ▪ OK ▪ ESC | Redémarrer avec les réglages par défaut Les réglages non sauvegardés seront perdus. |

11.15 Informations sur les durées de fonctionnement

Liste des compteurs d'heures de fonctionnement

- Temps fonct. des filtres cartouche
Affiche la durée d'utilisation en jours
- Temps fonct. photomètre
- Heures fonction. restantes
Seringue
Affiche la durée d'utilisation restante en jours ; c'est-à-dire le nombre de jours d'utilisation restant pour chaque seringue.
- Temps fonct. module de refroidissement
Le compteur peut également être remis à zéro ici.
- Temps fonct. prépa. échantillon 1 ... 2
 - Appareil
 - Filtre
 - Tuyau pompe
 - Fonction. < -20 °C
Uniquement si le chauffage d'échantillon est activé
 - Fonction. > 50°C
Uniquement si le chauffage d'échantillon est activé

11.16 Historique du firmware

| Date | Version | Modifications du firmware | Documentation |
|---------|----------|---|--|
| 03/2022 | 01.12.00 | Améliorations, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> ■ Prérinçage avec des réactifs après un changement de flacon ■ Textes améliorés pour les diagnostics F361 et S360 ■ Affichage des gammes de mesure avec jusqu'à 2 décimales, en fonction des limites de la gamme de mesure ■ Les vannes peuvent désormais être commutées dans le menu de maintenance | BA01586C/07/.../05.22 BA01245C/07/.../08.22 |
| 03/2021 | 01.09.00 | Extension <ul style="list-style-type: none"> ■ Support pour nouveau module de base ■ PROFINET Améliorations <ul style="list-style-type: none"> ■ Détection des bulles d'air, la mesure est répétée si la valeur de seuil est dépassée ■ Temps minimum pour le nettoyage à l'air comprimé réduit de 1 s | BA01586C/07/.../04.21 BA01245C/07/.../07.19 |
| 01/2020 | 01.07.00 | Extension Fonction de dilution | BA01586C/07/.../03.20 BA01245C/07/.../07.19 |
| 06/2017 | 01.06.04 | Extension <ul style="list-style-type: none"> ■ Nouvelle fonction mathématique Formule ■ Amélioration <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyage chimique (CAT860) ■ Texte d'aide amélioré | BA01586C/07/.../02.17 BA01245C/07/.../05.17 |
| 03/2016 | 01.06.00 | Software d'origine | BA01245C/07/.../03.16 |

This product uses Lua, which is distributed under the following license:

Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

12 Maintenance

Effets sur le process et la commande de process

- ▶ Prendre à temps toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de fonctionnement et la fiabilité du point de mesure complet.

⚠ AVERTISSEMENT

Pression et température de process, contamination, tension électrique

Risque de blessures graves pouvant entraîner la mort

- ▶ Éviter les risques liés à la pression, à la température et à la contamination.
- ▶ S'assurer que l'appareil est hors tension avant de l'ouvrir.
- ▶ Les contacts de commutation peuvent être alimentés par des circuits séparés. Mettre ces circuits hors tension avant de travailler sur les bornes.

⚠ ATTENTION

Activités de maintenance en mode automatique

Risque de blessure par des produits chimiques ou des produits contaminés

- ▶ Avant de libérer les tuyaux, s'assurer qu'aucune action n'est en cours ou sur le point de commencer.
- ▶ Mettre l'appareil en mode manuel.
- ▶ Porter des vêtements, des lunettes et des gants de protection ou prendre d'autres mesures appropriées pour se protéger.

AVIS

Décharge électrostatique (ESD)

Risque de dommage sur les composants électroniques

- ▶ Prendre des mesures de protection personnelle pour éviter les décharges électrostatiques, comme la décharge préalable vers le conducteur de protection PE ou la mise à la terre permanente avec un bracelet.
- ▶ Pour la propre sécurité des utilisateurs, n'utiliser que des pièces de rechange d'origine. Avec des pièces d'origine, le fonctionnement, la précision et la fiabilité sont garantis même après une intervention de maintenance.

AVIS

Non-respect des intervalles de maintenance

Possibilité de dégât matériel

- ▶ Respecter les intervalles de maintenance recommandés.

12.1 Plan de maintenance





| Intervalle | Travaux de maintenance |
|---|--|
| Après un remplacement de réactif, pendant la mise en service, la maintenance et la réparation | Effectuer un ajustage du zéro |
| 3 mois | (Selon l'application ; si nécessaire) nettoyer le collecteur d'échantillons (en option) |
| 3,2 mois | Remplacer la solution standard CY80FE (typiquement ; avec un intervalle d'étalonnage de 48 h) |
| 3,5 mois | Remplacer le réactif CY80FE (typiquement ; avec un intervalle de mesure de 10 min, selon la température et la gamme de mesure) |
| 6 mois | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nettoyer les éléments filtrants ▪ Remplacer les seringues |

| Intervalle | Travaux de maintenance |
|---------------|--|
| 12 mois | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Remplacer les tuyaux (si nécessaire) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Norprene, noir ▪ C-Flex, blanc ID 1,6 mm ▪ Remplacer les éléments filtrants ▪ Remplacer le joint torique dans le couvercle du collecteur d'échantillons |
| 2 à 3 ans | Remplacer les tuyaux (si nécessaire) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ C-Flex, blanc ID 3,2 mm ▪ C-Flex, blanc ID 6,4 mm |
| 2 ou 4 ans | Intervalle de mesure < 1 heure : Remplacer le Liquid Manager tous les 2 ans Intervalle de mesure ≥ 1 heure : Remplacer le Liquid Manager tous les 4 ans |
| Si nécessaire | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nettoyer le boîtier ▪ Vérifier que le ventilateur du groupe froid n'est pas sale et le nettoyer avec un aspirateur si nécessaire ▪ Nettoyer le dispositif de préparation d'échantillons CAT8x0 (nettoyage automatique) ▪ Rincer le système |

12.2 Travaux de maintenance

12.2.1 Menu logiciel Maintenance

Menu/Opération/Maintenance

- Remplacement flacon
Si la surveillance du niveau est activée : spécifier l'instant de remplacement des flacons.
- Remplacement seringue
Compteur d'heures de fonctionnement, peut être remis à zéro ici. Remplacer les seringues : →  162
- Remplacement Liquid manager
Compteur d'heures de fonctionnement, peut être remis à zéro ici. Remplacer le Liquid Manager : →  163
- Remplac. cartouche filtr.
Compteur d'heures de fonctionnement, peut être remis à zéro ici. Remplacer les éléments filtrants : →  161
- Préparation échant. 1 ... 2
Compteur d'heures de fonctionnement, peut être remis à zéro ici. Heures de fonctionnement de :
 - Filtre
 - Tuyau pompe
 - Remplacer le filtre et le tuyau : → voir le manuel de mise en service relatif au système de préparation d'échantillons
- Mise hors service
→  164

12.2.2 Régler le mode manuel

Situation initiale : l'appareil est toujours en mode automatique et une opération de maintenance doit être exécutée.

1. Appuyer sur la touche programmable **MODE**.
↳ Le mode actuel est affiché : **Automatique**
2. Sélectionner une action : **Mode manuel**
↳ L'appareil passe en mode manuel.
3. Attendre que toutes les opérations soient terminées.

4. Alternative :

Arrêter les actions actuellement en cours sous : **Menu/Opération/Opération manuelle.**

12.2.3 Nettoyage

⚠ ATTENTION**Risque de blessure par des projections de réactifs**

- ▶ Avant le remplacement, toujours rincer le système au préalable.

Nettoyage du boîtier

- ▶ Nettoyez la face avant du boîtier uniquement à l'aide de produits de nettoyage disponibles dans le commerce.

La face avant du boîtier résiste aux substances suivantes conformément à DIN 42 115 :

- Ethanol (pendant une courte durée)
- Acides dilués (max. 2% HCl)
- Bases diluées (max. 3% NaOH)
- Produits d'entretien ménagers à base de savon

AVIS**Solutions de nettoyage interdites**

Dompage sur la surface du boîtier ou le joint du boîtier

- ▶ Ne jamais utiliser d'acides minéraux concentrés ou de solutions alcalines pour le nettoyage.
- ▶ Ne jamais utiliser de solutions de nettoyage organiques telles qu'acétone, alcool benzyle, méthanol, chlorure de méthylène, xylène ou solution de nettoyage glycéro-eau.
- ▶ Ne jamais utiliser de vapeur haute pression pour le nettoyage.

Nettoyer le dispositif de préparation d'échantillons CAT8x0 (nettoyage automatique)

Le dispositif de préparation d'échantillons Liquiline System CAT8x0 permet un contre-lavage régulier du filtre et des tuyaux d'échantillon.

- ▶ Sélectionnez un intervalle de nettoyage adapté sous **Menu/Configurer/Préparation échant./Prépa. échantillon 1.**

Rinçage du système

i La mesure, le nettoyage ou l'étalonnage ne sont pas possibles tant que les flacons ne sont pas en place.

Rinçage du collecteur d'échantillon avec de l'échantillon et vidange

1. Arrêter l'alimentation en échantillon.
2. Si cela n'a pas encore été fait, régler le mode manuel.
3. Sélectionner **Menu/Opération /Maintenance/Mise hors service/Collecteur d'échant./Le collecteur d'échantillon est vide/Démarrer.**
 - ↳ Le système est rincé automatiquement avec de l'échantillon puis vidangé. Ce processus prend environ 4 minutes.

Rinçage de l'analyseur à l'eau

1. Ouvrir tous les flacons de réactifs et retirer les tuyaux avec précaution. Ouvrir tous les flacons si l'on souhaite remplacer les seringues ou les tuyaux.
2. Sécher les extrémités des tuyaux avec un essuie-tout propre.

3. Plonger les extrémités des tuyaux dans un b cher vide.
4. D clencher l'op ration : **Menu/Op ration/Maintenance/Mise hors service/Rincer avec eau.**
5. Immerger tous les tuyaux dans un b cher contenant env. 200 ml d'eau distill e afin de rincer le syst me avec de l'eau.
6. D clencher   nouveau l'op ration : **Menu/Op ration/Maintenance/Mise hors service/Rincer avec eau.**
7. Retirer les tuyaux du b cher et les s cher avec un essuie-tout propre.


Nettoyage du collecteur d' chantillon en option

Nettoyage du collecteur d' chantillons

Rincez et vidangez le collecteur avant de rincer l'analyseur → 158.

1. Retirez tous les tuyaux du collecteur d' chantillon et le c ble du syst me de surveillance du niveau, et retirez le collecteur de son support.
2. Ouvrez le collecteur d' chantillon en tournant le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Nettoyez-le avec une petite brosse et beaucoup d'eau.
4. Remplacez le collecteur dans son support et raccordez   nouveau tous les tuyaux correctement.
5. D marrez le dispositif de pr paration d' chantillons.
6. Appuyez sur la touche programmable **MODE** et s lectionnez **Continuer mode automatique** pour d marrer une mesure normale.

Nettoyage du ventilateur du groupe froid

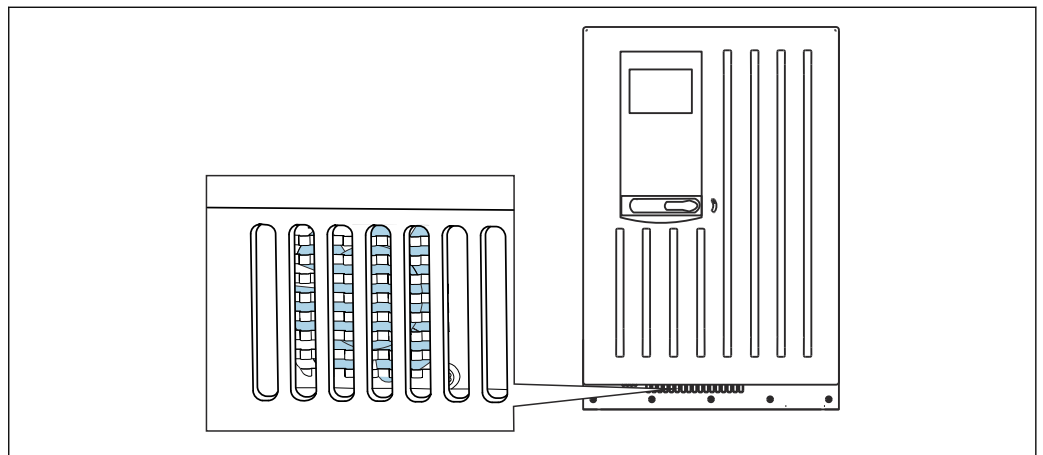

81 Ventilateur du groupe froid (derri re la grille de ventilation)

1. V rifier r guli rement si le ventilateur est sale.
2. Dans les environnements avec une charge importante de particules : nettoyer r guli rement de l'ext rieur   l'aide d'un aspirateur.

12.2.4 Remplacement des r actifs

Retirer les flacons

1. Arr ter l'alimentation en  chantillon.
2. Si cela n'a pas encore  t  fait, r gler le mode manuel.

3. Retirer les flacons devant être remplacés en enlevant les bouchons des flacons. Utiliser un essuie-tout pour absorber les éventuelles projections de réactifs.
4. Sélectionner **Menu/Opération /Maintenance/Mode chgt flacon/Suppression flacon/Sélection flacon**.
5. Sélectionner les flacons à enlever, puis appuyer sur **OK** pour confirmer.
6. Sélectionner **Confirmer les flacons enlevés**.

Remplacer les flacons

1. Remplacer les flacons retirés par du réactif frais .
 - ↳ Les réactifs doivent être préparés conformément aux instructions de mélange d'un réactif.
2. Remettre en place les bouchons correspondants aux flacons remplacés.
3. Sélectionner **Menu/Opération /Maintenance/Mode chgt flacon/Insertion flacon/Sélection flacon**.
4. Sélectionner tous les flacons qui ont été remplacés, puis appuyer sur **OK** pour confirmer.
5. Sélectionner **Confirmer les flacons insérés**.
6. Si la surveillance du niveau de flacon est activée (**Menu/Configurer/Analyseur/Configuration étendue/Réglages diagnostics/Flacons**), il faut procéder à une réinitialisation sous **Menu/Opération/Maintenance/ Mode chgt flacon/Insertion flacon/Remettre à zéro les niveaux de remplissage**.
7. Après le remplacement, un étalonnage du point zéro doit être effectué et le facteur d'étalonnage doit être déterminé à nouveau : **Menu/Opération/Opération manuelle/Déterminer point zéro** et **/Déterminer facteur étalonnage**.
8. Revenir au **MODE/Continuer mode automatique** ou **MODE/Démarrage mode auto** pour démarrer la mesure normale.

12.2.5 Réalisation de l'ajustage du zéro

Remplacer la solution standard d'étalonnage standard par une solution standard zéro

1. Si cela n'a pas encore été fait, régler le mode manuel.
2. Retirer les flacons contenant la solution standard S1 en enlevant le tuyau du flacon. Utiliser un essuie-tout pour absorber les éventuelles projections de réactifs. On évite ainsi de contaminer la solution zéro.
3. Remplacer la solution standard par de la solution standard zéro.
4. Raccorder la solution zéro au Liquid Manager, raccord S1.
5. Sélectionner **Menu/Opération /Maintenance/Mode chgt flacon/Insertion flacon/Sélection flacon**.
6. Sélectionner **Standard S1** et appuyer sur **OK** pour confirmer.
7. Sélectionner **Confirmer les flacons insérés**.

Déterminer le point zéro

1. Appeler : **Menu/Opération/Opération manuelle/Déterminer point zéro**.
2. Réaliser un étalonnage du point zéro.
 - ↳ Avec une valeur > 0,02 mg/l Fe : répéter l'étalonnage jusqu'à ce que la différence entre les deux dernières valeurs ne soit que très faible (0,02 mg/l Fe).
3. Une fois l'étalonnage réussi, le message suivant apparaît : "Voulez-vous utiliser les données d'étalonnage pour l'ajustage ?". Appuyer sur **OK** pour confirmer.

Redéploiement de la solution d'étalonnage standard

1. Remplacer la solution standard zéro par de la solution standard. Utiliser soit le tuyau supplémentaire pour raccorder la solution d'étalonnage standard, soit laisser le tuyau se vider puis le sécher soigneusement.
2. Raccorder la solution d'étalonnage standard au Liquid Manager.
3. Sélectionner **Menu/Opération /Maintenance/Mode chgt flacon/Insertion flacon/ Sélection flacon**.
4. Sélectionner **Standard S1** et sélectionner **OK** pour confirmer.
5. Sélectionner **Confirmer les flacons insérés**.



Recommandation : réaliser ensuite un étalonnage manuel avec la solution standard (**Déterminer facteur étalonnage**).

Le point zéro et le facteur d'étalonnage peuvent également être déterminés en une seule étape (**Déterminer le point zéro et le facteur étalonnage**).

12.2.6 Remplacement des tuyaux

Il faut les pièces suivantes :


- À partir du kit de maintenance CAV800 :
 - Tuyau NORPRENE, ID 1,6 mm
 - Tuyau C-Flex, ID 3,2 mm
 - Raccord de tuyau
- 1 paire de gants qui résistent aux réactifs utilisés

1. Rincer le système. → 158
 - ↳ Il ne doit plus rester d'échantillon dans le collecteur d'échantillon.
2. Retirer les flacons et le bac à flacons.
3. Retirer le cache de la plaque porteuse.
4. Remplacer les tuyaux avec les tuyaux de même diamètre et longueur. Attacher les étiquettes aux nouveaux tuyaux.
5. Faire passer le tuyau de vidange D6 **derrière** la seringue 7.
6. Fixer le cache et replacer le bac à flacons dans le boîtier.
7. Raccorder les flacons aux couvercles et tuyaux appropriés.
8. Sélectionner **Menu/Opération /Maintenance/Mode chgt flacon/Insertion flacon/ Sélection flacon**.
9. Sélectionner tous les flacons et appuyer sur **OK** pour confirmer.
10. Sélectionner **Confirmer les flacons insérés**.
11. Appuyer sur la touche programmable **MODE** et sélectionner **Continuer mode automatique** ou **Démarrage mode auto**.

12.2.7 Remplacement des éléments filtrants

Il faut les pièces suivantes :

Filtre à air (contenu dans le kit de maintenance CAV800)

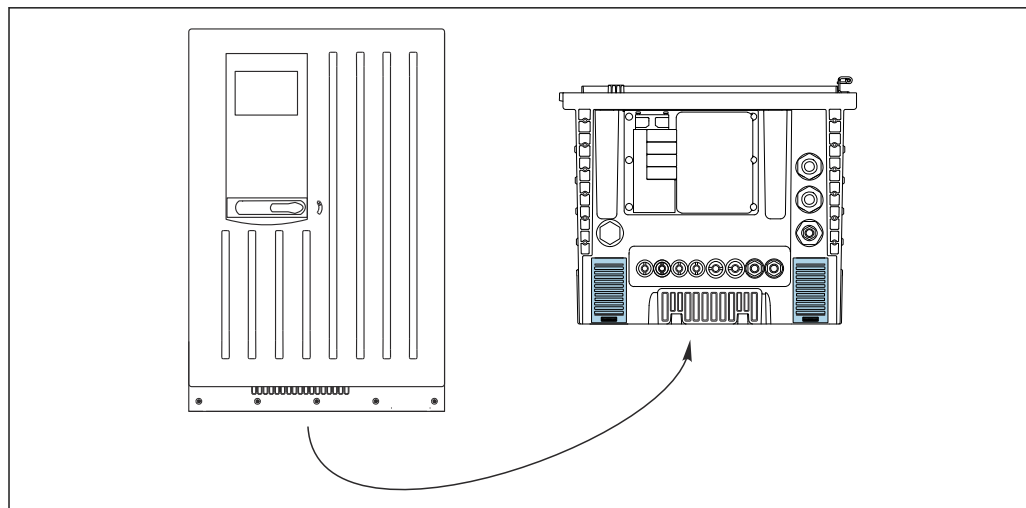

A0045364

82 Grilles de ventilateur en partie inférieure

1. Ouvrir les deux grilles du ventilateur et les retirer.
↳ Les éléments filtrants sont situés sous les grilles.
2. Retirer les éléments filtrants usagés et les remplacer par des éléments neufs du kit de maintenance.
3. Remettre les grilles du ventilateur en place.
4. Remettre à zéro le compteur d'heures de fonctionnement pour les éléments filtrants : **Menu/Opération/Temps fonct. des filtres cartouche/Réinitialiser.**

12.2.8 Remplacement des seringues

Il faut les pièces suivantes :

- À partir du kit de maintenance CAV800 :
 - Tuyau NORPRENE, ID 1,6 mm
 - Seringues 10 ml avec support adapté
 - Seringues 2,5 ml avec support adapté
- 1 paire de gants qui résistent aux réactifs utilisés

Préparation au remplacement des seringues

1. Rincer le système. → 158
2. Retirer les flacons, y compris les tuyaux de réactif et le bac à flacons.
3. Retirer le cache de la plaque porteuse.

Retrait des seringues

1. Sélectionner **Menu/Opération/Remplacement seringue/Selection seringue.**
2. Sélectionner les seringues devant être remplacée(s).
3. Sélectionner **l'Aspirer avec seringue.**
4. Ouvrir le support de seringue en appuyant sur les deux crochets de verrouillage et le retirer.
5. Tourner la seringue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer de son support.
6. Retirer l'adaptateur et la seringue de l'entraînement de la seringue. Pour cela, tenir la seringue par l'extrémité inférieure du bloc noir et le retirer le bloc de la broche métallique.

Insertions d'une/de nouvelle(s) seringues

1. Visser une seringue neuve sur le Liquid Manager. Veiller à ce que la seringue soit correctement raccordée.
2. Glisser le support de seringue sur les crochets de verrouillage. S'assurer que le support s'enclenche. Veiller à ce que le tuyau d'évacuation D6 se trouve derrière la seringue 7.
3. Fixer le cache et replacer le bac à flacons dans le boîtier.
4. Raccorder les tuyaux de réactif aux raccords correspondant sur le Liquid Manager.
5. Sélectionner **Menu/Opération/Remplacement seringue/Selection seringue**.
6. Sélectionner les seringues qui ont été remplacées, puis appuyer sur **OK** pour confirmer.
7. Sélectionner **l'Remettre à zéro temps de fonction..**
8. Sélectionner **Menu/Opération /Maintenance/Mode chgt flacon/Insertion flacon/ Sélection flacon**.
9. Sélectionner tous les flacons et appuyer sur **OK** pour confirmer.
10. Sélectionner **l'Confirmer les flacons insérés**.
11. Il est nécessaire de réaliser un étalonnage du système après un remplacement. Sélectionner **Menu/Opération/Opération manuelle/Déterminer facteur étalonnage**.
12. Après l'étalonnage, revenir au **MODE/Continuer mode automatique** ou **MODE/Démarrage mode auto**.

12.2.9 Remplacement du Liquid Manager

Il vous faut les pièces suivantes :
CAV800-MMxx+PT for CA80FE

Préparations pour remplacer le Liquid Manager

1. Rincez le système (voir chap. "Rinçage du système").
2. Retirez les flacons et le bac à flacons.
3. Retirez le cache de la plaque porteuse.

Retirer les seringues

1. **Menu/Opération/Remplacement seringue/Selection seringue** à sélectionner.
2. Sélectionnez toutes les seringues.
3. **Aspirer avec seringue** à sélectionner.
4. Déconnectez l'alimentation de l'analyseur.
5. Ouvrez le support de seringue en appuyant sur les deux crochets de verrouillage et retirez-le.
6. Tournez la seringue dans le sens des aiguilles d'une montre pour la retirer de son support.
7. Retirez l'adaptateur et la seringue de l'entraînement de la seringue. Pour cela, tenez la seringue par l'extrémité inférieure du bloc noir et retirez-le de la broche métallique.

Remplacement du Liquid Manager

1. Desserrez et retirez les 4 vis six pans (4 mm) sur le Liquid Manager.
2. Déconnectez les deux connecteurs enfichables du Liquid Manager du circuit imprimé principal.
3. Dévissez les quatre vis torx du moteur pas à pas de l'ancien Liquid Manager. Retirez le moteur pas à pas de l'ancien Liquid Manager.

4. Montez le moteur pas à pas sur le nouveau Liquid Manager.
5. Installez le nouveau Liquid Manager en suivant la procédure inverse.

Réinsérer les seringues

1. Vissez une seringue neuve sur le Liquid Manager. Veillez à ce que la seringue soit correctement raccordée.
2. Glissez le support de seringue sur les crochets de verrouillage. Assurez-vous que le support s'enclenche. Veillez à ce que le tuyau d'évacuation D6 se trouve derrière la seringue 7.

Réinsérer les flacons et redémarrer l'analyseur

1. Fixez le cache et remplacez le bac à flacons dans le boîtier.
2. Raccordez les flacons aux couvercles et tuyaux appropriés.
3. Remettez l'analyseur sous tension.
4. **Menu/Opération** Sélectionnez **/Maintenance/Mode chgt flacon/Insertion flacon/Sélection flacon** .
5. Sélectionnez tous les flacons et appuyez sur **OK** pour confirmer.
6. **Confirmer les flacons insérés** à sélectionner.

Lancer un étalonnage

1. Il est nécessaire de réaliser un étalonnage du système après un remplacement.
Menu/Opération/Opération manuelle/Déterminer facteur étalonnage .
2. Après l'étalonnage, retournez à **MODE/Continuer mode automatique** ou **MODE/Démarrage mode auto** apparaît.

12.3 Mise hors service

ATTENTION

Activités pendant que l'analyseur est en fonctionnement

Risque de blessure et d'infection par le produit!

- ▶ Avant de déconnecter les tuyaux, s'assurer qu'aucune action, p. ex. prélèvement d'échantillon, n'est en cours ou ne démarre sous peu.
- ▶ Se protéger au moyen de vêtements, lunettes et gants de protection ou toute autre protection adaptée.
- ▶ Essuyer tout réactif renversé à l'aide d'un mouchoir jetable et rincer à l'eau claire. Ensuite, sécher la zone nettoyée avec un chiffon.

AVIS

Ne pas utiliser l'analyseur pendant plus de 5 jours sans le mettre hors service de manière appropriée !

Un endommagement de l'appareil peut en résulter.

- ▶ Mettre l'analyseur hors service comme décrit.

Procéder de la façon suivante pour mettre l'analyseur hors service :

1. Régler le mode manuel
2. Vidanger le collecteur d'échantillons
3. Rincer le système

12.3.1 Régler le mode manuel

Situation initiale : l'appareil est toujours en mode automatique et l'utilisateur souhaite à présent mettre l'appareil hors service.

1. Appuyer sur la touche programmable **MODE**.
↳ Le mode actuel est affiché : **Automatique**
2. Sélectionner une action : **Mode manuel**
↳ L'appareil passe en mode manuel.
3. Attendre que toutes les opérations soient terminées.
4. **Alternative :**
Arrêter les actions actuellement en cours sous : **Menu/Opération/Opération manuelle**.

12.3.2 Vidange du collecteur d'échantillons

1. **Menu/Opération /Maintenance/Mise hors service/Collecteur d'echant./Le collecteur d'échantillon est vide/Démarrer** doit être sélectionné.
↳ Le système est rincé automatiquement avec de l'échantillon puis vidangé. Ce processus prend environ 4 minutes.
2. Dans le cas d'un appareil deux voies, répéter la procédure pour le deuxième collecteur d'échantillons.

12.3.3 Rinçage du système

1. Ouvrir tous les flacons de réactifs et retirer les tuyaux avec précaution. Ouvrir tous les flacons si l'on souhaite remplacer les seringues ou les tuyaux.
2. Sécher les extrémités des tuyaux avec un essuie-tout propre.
3. Plonger les extrémités des tuyaux dans un béccher vide.
4. Une fois que l'action est terminée, sélectionner **Menu/Opération/Maintenance/Mise hors service/Rincer analyseur** doit être sélectionné.
5. Plonger tous les tuyaux (RK, S1, P) dans un béccher contenant env. 200 ml (6.76 fl.oz) d'eau distillée afin de rincer le système avec de l'eau.
6. Sélectionner **Menu/Opération /Maintenance/Mise hors service/Collecteur d'Vechant./Le collecteur d'échantillon est vide/Démarrer** doit être sélectionné.
↳ Le système est rincé automatiquement avec de l'échantillon puis vidangé. Ce processus prend environ 4 minutes.
7. Retirer les tuyaux du béccher et les sécher avec un essuie-tout propre.
8. Sélectionner **Menu/Opération/Maintenance/Mise hors service/Rincer analyseur** une nouvelle fois pour rincer les tuyaux avec de l'air.
9. L'analyseur peut à présent être déconnecté du réseau.

13 Réparation

13.1 Généralités

Le concept de réparation et de transformation prévoit ce qui suit :

- Le produit est de construction modulaire
- Les pièces de rechange sont disponibles par kits avec les instructions correspondantes
- Utiliser exclusivement les pièces de rechange d'origine du fabricant
- Les réparations sont effectuées par le service après-vente du fabricant ou par des utilisateurs formés
- Seul le Service Endress+Hauser ou nos usines sont autorisées à réaliser la transformation d'un appareil certifié en une autre version certifiée
- Tenir compte des normes, directives nationales, documentations Ex (XA) et certificats en vigueur

1. Effectuer la réparation selon les instructions du kit.
2. Documenter la réparation et la transformation, puis saisir ou faire saisir les éléments dans l'outil de gestion du cycle de vie (W@M).

13.2 Pièces de rechange

Les pièces de rechange des appareils qui sont actuellement disponibles pour la livraison peuvent être trouvées sur le site web :

<https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder>

- ▶ Lors de la commande de pièces de rechange, prière d'indiquer le numéro de série de l'appareil.

13.3 Retour de matériel

Le produit doit être retourné s'il a besoin d'être réparé ou étalonné en usine ou si un mauvais produit a été commandé ou livré. En tant qu'entreprise certifiée ISO et conformément aux directives légales, Endress+Hauser est tenu de suivre des procédures définies en ce qui concerne les appareils retournés ayant été en contact avec le produit.

Pour garantir un retour rapide, sûr et professionnel de l'appareil :

- ▶ Consulter le site web www.endress.com/support/return-material pour obtenir des informations sur la procédure et les conditions générales.

13.4 Mise au rebut



Si la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) l'exige, le produit porte le symbole représenté afin de réduire la mise au rebut des DEEE comme déchets municipaux non triés. Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner au fabricant en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.

Mettre au rebut les batteries de manière conforme

- ▶ Toujours mettre au rebut les batteries conformément aux réglementations locales sur la mise au rebut des batteries.

Mise au rebut des substances chimiques** ATTENTION**

Risque de blessure si les réactifs utilisés et usagés ne sont pas mis au rebut correctement !

- ▶ Suivre les instructions figurant dans les fiches de données de sécurité des produits chimiques utilisés.
- ▶ Respecter la réglementation locale sur l'élimination.

14 Accessoires

Vous trouverez ci-dessous les principaux accessoires disponibles à la date d'édition de la présente documentation.

Les accessoires listés sont techniquement compatibles avec le produit dans les instructions.

1. Des restrictions spécifiques à l'application de la combinaison de produits sont possibles.
S'assurer de la conformité du point de mesure à l'application. Ceci est la responsabilité de l'utilisateur du point de mesure.
2. Faire attention aux informations contenues dans les instructions de tous les produits, notamment les caractéristiques techniques.
3. Pour les accessoires non mentionnés ici, adressez-vous à notre SAV ou agence commerciale.

14.1 Accessoires spécifiques à l'appareil

14.1.1 Dispositif de préparation d'échantillons

Liquiline System CAT810

- Prélèvement en conduite sous pression et microfiltration
- Configurateur de produit : www.endress.com/cat810)



Information technique Liquiline System CAT810, TI01138C

Liquiline System CAT820

- Prélèvement et filtration sur membrane
- Configurateur de produit : www.endress.com/cat820)



Information technique Liquiline System CAT820, TI01131C

Liquiline System CAT860

- Prélèvement et filtration sur membrane
- Configurateur de produit : www.endress.com/cat860)



Information technique Liquiline System CAT860, TI01137C



Le Liquiline System CAT860 ne peut être utilisé qu'avec un Liquiline System CA80 monovoie.

14.1.2 Accessoires de montage

Kit, mât avec support CA80, "outdoor"

- Mât 60 x 60 x 1800 mm, inox 1.4571
- Collier de fixation pour montage sur mât CA80xx
- Instructions de montage du kit
- Réf. 71458285

14.1.3 Consommables

1. <https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder>
2. Indiquer le numéro de série ou le code produit.

Les consommables suivants sont disponibles :

- Réactifs et solutions standard CY80FE
- Solution de nettoyage CY820 (pour tuyaux du dispositif de préparation d'échantillons et du collecteur d'échantillon)
- CAC880, tuyaux d'arrivée et d'évacuation pour CA80

14.1.4 Kit de maintenance CAV800

<https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder>

Standard

- Seringues, 2 x 2,5 ml et 4 x 10 ml, avec adaptateur monté
- Tuyaux
- Tube de graisse en silicone de viscosité moyenne (2 g)
- Bouchon
- Capuchons
- Éléments filtrants

En option

- Tuyaux d'arrivée et d'évacuation
- Liquid Manager sans moteur
- Collecteur d'échantillon, béccher (2 pcs)

14.1.5 Kits de mise à niveau CAZ800

Kit pour l'ajout d'un collecteur d'échantillon

- Collecteur avec contrôle de niveau, prémonté sur le support de fixation
- Tuyaux, raccords
- Code d'activation
- Réf. CAZ800-MMA1

Kit pour mise à niveau vers appareil bivoie

- Vanne pour la commutation du flux d'échantillon
- Deux collecteurs d'échantillon avec contrôle de niveau, prémontés sur le support de fixation
- Tuyaux, raccords
- Code d'activation
- Réf. CAZ800-MMA2

Kit pour mise à niveau vers deuxième analyseur aval ⁵⁾

- Vanne pour la commutation du flux d'échantillon
- Tuyaux, raccords
- Code d'activation
- Réf. CAZ800-MMM1

Kit pour la mise à niveau de la fonction de dilution

- Tuyau avec marquage d'identification
- Presse-étoupe modifié
- Code d'activation
- Réf. CAZ800-MMN5

14.1.6 Capteurs

Électrodes de pH en verre

Memosens CPS11E

- Capteur de pH pour applications standard dans l'ingénierie des process et de l'environnement
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps11e

 Information technique TI01493C

5) Pas pour les analyseurs utilisés avec CAT860 ni pour les versions bivoie.

Memosens CPS41E

- Capteur de pH pour technologie de process
- Avec diaphragme céramique et électrolyte KCl liquide
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit www.endress.com/cps41e



Information technique TI01495C

Memosens CPS71E

- Capteur de pH pour applications de process chimiques
- Avec piège à ions pour une référence résistant à la contamination
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps71e



Information technique TI01496C

Memosens CPS91E

- Capteur de pH pour les milieux fortement chargés
- Avec orifice en guise de diaphragme
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps91e



Information technique TI01497C

Memosens CPS31E

- Capteur de pH pour les applications standard dans l'eau potable et l'eau de piscine
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps31e



Information technique TI01574C

Ceramax CPS341D

- Électrode de pH avec émail sensible au pH
- Pour des exigences extrêmes en matière de précision de mesure, pression, température, stérilité et durée de vie
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cps341d



Information technique TI00468C

Memosens CPF81E

- Capteur de pH pour les opérations minières, l'eau industrielle et le traitement des eaux usées
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cpf81e



Information technique TI01594C

Électrodes de redox**Memosens CPS12E**

- Capteur de redox pour applications standard dans la technique de process et de l'environnement
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps12e



Information technique TI01494C

Memosens CPS42E

- Capteur de redox pour technologie de process
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps42e

 Information technique TI01575C

Memosens CPS72E

- Capteur de redox pour les applications de process chimiques
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps72e

 Information technique TI01576C

Memosens CPS92E

- Capteur de redox pour une utilisation dans des milieux fortement chargés
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cps92e

 Information technique TI01577C

Memosens CPF82E

- Capteur de redox pour les opérations minières, l'eau industrielle et le traitement des eaux usées
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cpf82e

 Information technique TI01595C

Capteurs de conductivité avec mesure inductive de la conductivité**Indumax CLS50D**

- Capteur inductif de conductivité hautement résistant
- Pour applications standard et applications Ex
- Avec technologie Memosens
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cls50d

 Information technique TI00182C

Capteurs de conductivité avec mesure conductive de la conductivité**Memosens CLS21E**

- Capteur de conductivité numérique pour produits avec conductivité moyenne ou élevée
- Mesure conductive
- Avec Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cls21e

 Information technique TI01528C

Capteurs d'oxygène**Memosens COS51E**

- Capteur ampérométrique pour l'eau, les eaux usées et les utilités
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cos51e

 Information technique TI01620C

Memosens COS81E

- Capteur d'oxygène optique hygiénique avec stabilité de mesure maximale sur plusieurs cycles de stérilisation
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cos81e



Information technique TI01558C

Memosens COS22E

- Capteur d'oxygène ampérométrique hygiénique avec stabilité de mesure maximale sur plusieurs cycles de stérilisation
- Numérique avec technologie Memosens 2.0
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cos22e



Information technique TI01619C

Capteurs de dioxyde de chlore et de chlore**Memosens CCS50E**

- Capteur ampérométrique à membrane pour le dioxyde de chlore
- Avec technologie Memosens
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/ccs50e



Information technique TI01353C

Memosens CCS51E

- Capteur pour la mesure du chlore libre
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/ccs51e



Information technique TI01423C

Capteurs à sélectivité ionique**ISEmax CAS40D**

- Capteurs à sélectivité ionique
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cas40d



Information technique TI00491C

Capteurs de turbidité**Turbimax CUS51D**

- Pour la mesure néphélométrique de turbidité et de solides dans les eaux usées
- Méthode de la lumière pulsée à 4 faisceaux
- Avec technologie Memosens
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cus51d



Information technique TI00461C

Turbimax CUS52D

- Capteur Memosens hygiénique pour la mesure de turbidité dans l'eau potable, l'eau de process et les utilités
- Avec technologie Memosens
- Configuration de produits sur la page produit : www.fr.endress.com/cus52d



Information technique TI01136C

Capteurs de CAS et de nitrates

Viomax CAS51D

- Mesure du CAS et des nitrates dans l'eau potable et les eaux usées
- Avec technologie Memosens
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cas51d



Information technique TI00459C

Mesure d'interface

Turbimax CUS71D

- Capteur pour la mesure de voile de boue
- Capteur d'interface à ultrasons
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cus71d



Information technique TI00490C

14.1.7 Jonction de câble avec bande Velcro

- 4 pièces, pour câble de capteur
- Réf. 71092051

14.2 Accessoires spécifiques à la communication

14.2.1 Fonctionnalités supplémentaires

- ▶ Toujours indiquer le numéro de série de l'appareil lors de la commande de codes d'activation.

| Référence de commande | Communication ; logiciel |
|-----------------------|--|
| 51516983 | Commubox FXA291 (hardware) |
| 71127100 | Carte SD avec firmware Liquiline, 1 Go, Industrial Flash Drive |
| XPC0018 | Code d'activation pour EtherNet/IP + serveur web |
| XPC0020 | Code d'activation pour Modbus TCP + serveur web |
| XPC0021 | Code d'activation pour serveur web pour BASE2 |
| XPC0022 | Code d'activation pour PROFINET + serveur Web pour BASE2 |
| XPC0024 | Code d'activation pour Profibus DP pour module 485 |
| XPC0025 | Code d'activation pour Modbus RS485 pour module 485 |
| 71249548 | Kit CA80 : code d'activation pour la 1e entrée capteur numérique |
| 71249555 | Kit CA80 : code d'activation pour la 2e entrée capteur numérique |

| | Kits de transformation |
|----------|--|
| 71136999 | Kit CSF48/CA80 : rétrofit interface service (connecteur à bride CDI, contre-écrou) |
| 71111053 | Kit module AOR : 2 x relais, 2 x sorties analogiques 0/4 à 20 mA |
| 71125375 | Kit module 2R : 2 x relais |
| 71125376 | Kit module 4R : 4 x relais |
| 71135632 | Kit module 2AO : 2 x sorties analogiques 0/4 à 20 mA |
| 71135633 | Kit module 4AO : 4 x sorties analogiques 0/4 à 20 mA |

| | Kits de transformation |
|----------|--|
| 71135631 | Kit module 2DS : 2 x capteurs numériques, Memosens |
| 71135634 | Kit module 485 : PROFIBUS DP ou Modbus RS485. Pour cela, il faut un code d'activation supplémentaire, qui peut être commandé séparément. |
| 71135638 | Kit module DIO : 2 x entrées numériques ; 2 x sorties numériques ; alimentation auxiliaire pour sortie numérique |
| 71135639 | Kit module 2AI : 2 x entrées analogiques 0/4 à 20 mA |
| 71140888 | Kit de transformation module 485 + Profibus DP |
| 71140889 | Kit de transformation module 485 + Modbus RS485 |
| 71141366 | Kit, module extension fond de panier |

14.2.2 Logiciel

Memobase Plus CYZ71D

- Logiciel PC pour prise en charge de l'étalonnage en laboratoire
- Visualisation et documentation de la gestion des capteurs
- Etalonnages du capteur mémorisés dans la base de données
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cyz71d



Information technique TI00502C

Logiciel Field Data Manager MS20/21

- Logiciel PC pour la gestion centralisée des données
- Visualisation des séries de mesure et des événements des registres
- Base de données SQL pour une mémorisation sécurisée

14.3 Composants système

14.3.1 Câbles de mesure

Câble de données Memosens CYK10

- Pour capteurs numériques avec technologie Memosens
- Configurateur de produit sur la page produit : www.endress.com/cyk10



Information technique TI00118C

Câble de données Memosens CYK11

- Câble prolongateur pour capteurs numériques avec protocole Memosens
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cyk11



Information technique TI00118C

14.3.2 Carte SD

- Industrial Flash Drive, 1 Go
- Référence : 71110815

15 Caractéristiques techniques

15.1 Entrée

Variables mesurées Fer dissous Fe [$\mu\text{g/l}$, mg/l , ppb, ppm]

Gamme de mesure CA80FE-**M2 : 0,05 à 2,5 mg/l (ppm) Fe
CA80FE-**M3 : 0,1 à 5 mg/l (ppm) Fe

Version de commande avec fonction de dilution (en option)

| Gamme de mesure à configurer [mg/l (ppm)] | Facteur de dilution ¹⁾ | Gamme de mesure effective [mg/l (ppm)] |
|---|-----------------------------------|--|
| 0,1 ... 5,0 | 1 | 0,1 ... 5,0 ²⁾ |
| 0,1 ... 5,0 | 5 | 0,5 ... 25 |
| 0,1 ... 5,0 | 10 | 1 ... 50 |
| 0,1 ... 5,0 | 20 | 2 ... 100 |

1) Configurable par l'utilisateur

2) Fonction de dilution désactivée

Types d'entrée

- 1 ou 2 voies de mesure (paramètre principal de l'analyseur)
- 1 à 4 entrées capteur numériques pour capteurs avec protocole Memosens (en option)
- Entrées courant analogiques (en option)
- Entrées binaires (en option)

Signal d'entrée Selon la version
2 x 0/4 ... 20 mA (en option), passif, potentiellement isolé

Entrée courant, passive

Etendue de mesure
> 0 ... 20 mA

Caractéristique du signal
Linéaire

Résistance interne
Non linéaire

Tension d'essai
500 V

Spécification de câble (pour capteurs optionnels avec technologie Memosens)

Type de câble
Câble de données Memosens CYK10 ou câble capteur surmoulé, chacun avec cosses ou connecteur rond M12 (en option)

Longueur de câble
Max. 100 m (330 ft)

15.2 Sortie

Signal de sortie

Selon la version :

- 2 x 0/4 à 20 mA, actif, potentiellement isolé (version standard)
- 4 x 0/4 à 20 mA, actif, potentiellement isolé (version avec 2 sorties supplémentaires)
- 6 x 0/4 à 20 mA, actif, potentiellement isolé (version avec 4 sorties supplémentaires)
- Sorties binaires

| PROFIBUS DP/RS485 | |
|-------------------------------------|---|
| Codage du signal | EIA/TIA-485, conforme PROFIBUS-DP selon IEC 61158 |
| Vitesse de transmission des données | 9,6 kBd, 19,2 kBd, 45,45 kBd, 93,75 kBd, 187,5 kBd, 500 kBd, 1,5 MBd, 6 MBd, 12 MBd |
| Séparation galvanique | Oui |
| Connecteurs | Borne à ressort (max. 1,5 mm), pontée en interne (fonction T), en option M12 |
| Terminaison de bus | Commutateur à coulisse interne avec témoin LED |

| Modbus RS485 | |
|-------------------------------------|---|
| Codage du signal | EIA/TIA-485 |
| Vitesse de transmission des données | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 et 115200 bauds |
| Séparation galvanique | Oui |
| Terminaison de bus | Commutateur à coulisse interne avec témoin LED |

| Serveur web et Modbus TCP | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Codage du signal | IEEE 802.3 (Ethernet) |
| Vitesse de transmission des données | 10 / 100 MBd |
| Séparation galvanique | Oui |
| Raccordement | RJ45, M12 en option |
| Adresse IP | DHCP ou configuration via menu |

| EtherNet/IP | |
|-------------------------------------|---|
| Codage du signal | IEEE 802.3 (Ethernet) |
| Vitesse de transmission des données | 10 / 100 MBd |
| Séparation galvanique | Oui |
| Raccordement | RJ45, M12 en option (codé D) |
| Adresse IP | DHCP (par défaut) ou configuration via menu |

| PROFINET | |
|-------------------------------------|--|
| Codage du signal | IEEE 802.3 (Ethernet) |
| Vitesse de transmission des données | 100 MBd |
| Séparation galvanique | Oui |
| Raccordement | RJ45 |
| Nom de la station | Via protocole DCP, au moyen de l'outil de configuration (p. ex. Siemens PRONETA) |
| Adresse IP | Via protocole DCP, au moyen de l'outil de configuration (p. ex. Siemens PRONETA) |

| | |
|------------------|---|
| Signal de défaut | Réglable, conformément à la recommandation NAMUR NE 43 <ul style="list-style-type: none"> ■ Dans la gamme de mesure 0 ... 20 mA : Courant de défaut de 0 ... 23 mA ■ Dans la gamme de mesure 4 ... 20 mA : Courant de défaut de 2,4 ... 23 mA ■ Réglage par défaut du courant de défaut pour les deux gammes de mesure : 21,5 mA |
|------------------|---|

| | |
|--------|------------|
| Charge | max. 500 Ω |
|--------|------------|

| | |
|----------------------|----------|
| Mode de transmission | Linéaire |
|----------------------|----------|

15.3 Sorties courant, actives

| | |
|-------------------|-------------|
| Étendue de mesure | 0 ... 23 mA |
|-------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Caractéristique du signal | Linéaire |
|---------------------------|----------|

| | |
|--------------------------|--|
| Spécification électrique | Tension de sortie max. 24 V Tension d'essai 500 V |
|--------------------------|--|

| | |
|------------------------|---|
| Spécification de câble | Type de câble Recommandation : câble blindé Spécification de câble Max. 2,5 mm ² (14 AWG) |
|------------------------|---|

15.4 Sorties relais

| | |
|--------------------------|---|
| Spécification électrique | Types de relais <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 contact inverseur unipolaire (relais d'alarme) ■ 2 ou 4 contacts inverseurs unipolaires (en option avec modules d'extension) Charge maximale <ul style="list-style-type: none"> ■ Relais alarme : 0,5 A ■ Tous les autres relais : 2,0 A |
|--------------------------|---|

Pouvoir de coupure des relais*Module de base (relais d'alarme)*

| Tension de coupure | Charge (max.) | Cycles de commutation (min.) |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|
| 230 V AC, $\cos\Phi = 0,8$ à 1 | 0,1 A | 700.000 |
| | 0,5 A | 450.000 |
| 115 V AC, $\cos\Phi = 0,8$ à 1 | 0,1 A | 1.000.000 |
| | 0,5 A | 650.000 |
| 24 V DC, L/R = 0 à 1 ms | 0,1 A | 500.000 |
| | 0,5 A | 350.000 |

Module d'extension

| Tension de coupure | Charge (max.) | Cycles de commutation (min.) |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|
| 230 V AC, $\cos\Phi = 0,8$ à 1 | 0,1 A | 700.000 |
| | 0,5 A | 450.000 |
| | 2 A | 120.000 |
| 115 V AC, $\cos\Phi = 0,8$ à 1 | 0,1 A | 1.000.000 |
| | 0,5 A | 650.000 |
| | 2 A | 170.000 |
| 24 V DC, L/R = 0 à 1 ms | 0,1 A | 500.000 |
| | 0,5 A | 350.000 |
| | 2 A | 150.000 |

Charge minimale (typique)

- Min. 100 mA à 5 V DC
- Min. 1 mA à 24 V DC
- Min. 5 mA à 24 V AC
- Min. 1 mA à 230 V AC

15.5 Données spécifiques au protocole

PROFIBUS DP

| | |
|---|--|
| ID fabricant | 11 _h |
| Type d'appareil | 155E _h |
| Version Profile | 3.02 |
| Fichiers de la base de données de l'appareil (fichiers GSD) | www.endress.com/profibus Device Integration Manager DIM |
| Variables de sortie | 16 blocs AI, 8 blocs DI |
| Variables d'entrée | 4 blocs AO, 8 blocs DO |
| Caractéristiques prises en charge | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 connexion MSCY0 (communication cyclique, maître classe 1 à esclave) ■ 1 connexion MSAC1 (communication acyclique, maître classe 1 à esclave) ■ 2 connexions MSAC2 (communication acyclique, maître classe 2 à esclave) ■ Verrouillage de l'appareil : L'appareil peut être verrouillé via le hardware ou le software. ■ Adressage avec commutateurs DIL ou via le software ■ GSD, PDM DD, DTM |

| | | |
|--------------|---|--|
| Modbus RS485 | Protocole | RTU/ASCII |
| | Codes de fonction | 03, 04, 06, 08, 16, 23 |
| | Support de diffusion pour codes de fonction | 06, 16, 23 |
| | Données de sortie | 16 valeurs mesurées (valeur, unité, état), 8 valeurs numériques (valeur, état) |
| | Données d'entrée | 4 valeurs de consigne (valeur, unité, état), 8 valeurs numériques (valeur, état), informations de diagnostic |
| | Caractéristiques prises en charge | Adresse réglable via le commutateur ou le software |

| | | |
|------------|---|--|
| Modbus TCP | Port TCP | 502 |
| | Connexions TCP | 3 |
| | Protocole | TCP |
| | Codes de fonction | 03, 04, 06, 08, 16, 23 |
| | Support de diffusion pour codes de fonction | 06, 16, 23 |
| | Données de sortie | 16 valeurs mesurées (valeur, unité, état), 8 valeurs numériques (valeur, état) |
| | Données d'entrée | 4 valeurs de consigne (valeur, unité, état), 8 valeurs numériques (valeur, état), informations de diagnostic |
| | Caractéristiques prises en charge | Adresse réglable via DHCP ou software |

| | | | | |
|-------------|---------------------------|--|---|--|
| EtherNet/IP | Protocole | EtherNet/IP | | |
| | Certification ODVA | Oui | | |
| | Profil d'appareil | Appareil générique (Product type: 0x2B) | | |
| | ID fabricant | 0x049E _h | | |
| | Identifiant de l'appareil | 0x109F | | |
| | Polarité | Auto-MIDI-X | | |
| | Connexions | CIP | 12 | |
| | | I/O | 6 | |
| | | Explicit message | 6 | |
| | | Multicast | 3 consumers | |
| | Minimum RPI | 100 ms (par défaut) | | |
| | Maximum RPI | 10000 ms | | |
| | Intégration système | EtherNet/IP | EDS | |
| | | Rockwell | Add-on-Profile Level 3, Faceplate for Factory Talk SE | |
| Données IO | Input (T → O) | Etat de l'appareil et message de diagnostic avec la plus haute priorité Valeurs mesurées : <ul style="list-style-type: none"> ■ 16 AI (analog input) + état + unité ■ 8 DI (discrete input) + état | | |
| | Output (O → T) | Valeurs réglantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 AO (analog output) + état + unité ■ 8 DO (discrete output) + état | | |

| | | |
|----------|---|---|
| PROFINET | Protocole | "Application layer protocol for decentral device periphery and distributed automation", PNIO version 2.34 |
| | Type de communication | 100 MBit/s |
| | Classe de conformité | Classe de conformité B |
| | Classe Netload | Classe Netload II |
| | Débit en bauds | 100 Mbps automatique avec détection full-duplex |
| | Durées de cycle | À partir de 32 ms |
| | Profil d'appareil | Application interface identifier 0xF600 Generic device |
| | Interface PROFINET | 1 port, Realtime Class 1 (RT_CLASS_1) |
| | ID fabricant | 0x11 _h |
| | ID type d'appareil | 0x859F _h |
| | Fichiers de description d'appareil (GSD) | Informations et fichiers sous : <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.endress.com Sur la page produit de l'appareil : Téléchargements/Logiciel → Drivers d'appareil ▪ www.profibus.com Sur le site Web, sous Produits/Rechercher un produit |
| | Polarité | Reconnaissance automatique des câbles croisés |
| | Connexions prises en charge | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 x AR (IO Controller AR) ▪ 1 x AR (connexion IO-Supervisor Device AR autorisée) ▪ 1 x Input CR (Communication Relation) ▪ 1 x Output CR (Communication Relation) ▪ 1 x Alarm CR (Communication Relation) |
| | Possibilités de configuration pour appareil de mesure | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Navigateur web ▪ Logiciel spécifique au fabricant (FieldCare, DeviceCare) ▪ Fichier de données mères (GSD), peut être lu via le serveur Web intégré à l'appareil de mesure |
| | Configuration du nom de l'appareil | Protocole DCP |
| | Fonctions supportées | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identification et maintenance Identification d'appareil simple via : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Système numérique de contrôle commande ▪ Plaque signalétique ▪ État des valeurs mesurées Les grandeurs de process sont communiquées avec un état de valeur mesurée ▪ Fonction clignotante (FLASH_ONCE) via l'afficheur local pour l'identification et l'affectation simples de l'appareil ▪ Fonctionnement de l'appareil via outils de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare) |
| | Intégration système | <p>Pour plus d'informations sur l'intégration système, voir manuel de mise en service</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmission cyclique des données ▪ Aperçu et description des modules ▪ Codage de l'état ▪ Configuration du démarrage ▪ Réglage par défaut |

Serveur web

Le serveur Web permet un accès total à la configuration de l'appareil, aux valeurs mesurées, aux messages de diagnostic, aux registres et aux données de maintenance via

un routeur standard WiFi/WLAN/LAN/GSM ou 3G avec une adresse IP définie par l'utilisateur.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Port TCP | 80 |
| Caractéristiques prises en charge | <ul style="list-style-type: none"> ■ Configuration de l'appareil commandée à distance (1 session) ■ Sauvegarde/restauration de la configuration de l'appareil (via carte SD) ■ Exportation des registres (formats des fichiers : CSV, FDM) ■ Accès au serveur Web via DTM ou Internet Explorer ■ Login ■ Le serveur Web peut être déconnecté |

15.6 Alimentation électrique

Tension d'alimentation ■ 100 à 120 V AC / 200 à 240 V AC
 ou 24 V DC (non disponible pour version "Outdoor")
 ■ 50 ou 60 Hz

Raccordement au bus de terrain Tension d'alimentation : non applicable

Consommation électrique **Toutes les versions sauf la version "Outdoor"**
 130 VA + 660 VA par chauffage de tuyau, max. 1450 VA
 Version 24 V : max. 105 W

Version "Outdoor"
 680 VA + 660 VA par chauffage de tuyau, max. 2000 VA (version avec système de refroidissement)⁶⁾

Fusible 5 x 20 mm 10 A/250 V fusible fin pour chauffage de tuyau


Entrées de câble ■ 4 x perçages pour M16, G3/8, NPT3/8", connexion Memosens⁷⁾
 ■ 4 x perçages pour M20, G1/2, NPT1/2"

| Spécification de câble | Presse-étoupe | Diamètre de câble admissible |
|------------------------|---|------------------------------|
| | M16x1,5 mm | 4 à 8 mm (0.16 à 0.32") |
| | M12x1,5 mm (pour version de commande douille M12 pour capteur Memosens) | 2 à 5 mm (0.08 à 0.20") |
| | M20x1,5 mm | 6 à 12 mm (0.24 à 0.48") |
| | NPT ³ / ₈ " | 4 à 8 mm (0.16 à 0.32") |
| | G ³ / ₈ | 4 à 8 mm (0.16 à 0.32") |

6) La valeur de puissance indiquée sur la plaque signalétique se réfère à la consommation électrique lors de la mise en service à 5 °C (41 °F) après un temps de fonctionnement d'une minute.

7) Dans le cas de la version "Outdoor", 2 perçages sont occupés ; pour cette raison, seulement 2 capteurs Memosens sont possibles

| | |
|-------|--------------------------|
| NPT½" | 6 à 12 mm (0.24 à 0.48") |
| G½ | 7 à 12 mm (0.28 à 0.48") |

 Les presse-étoupe montés en usine sont serrés avec 2 Nm.

Raccordement des capteurs
(en option)

Capteurs avec protocole Memosens

| Types de capteur | Câble de capteur | Capteurs |
|---|---|---|
| Capteurs numériques sans alimentation interne supplémentaire | Avec connexion enfichable et transmission de signal inductive | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capteurs de pH ▪ Capteurs de redox ▪ Capteurs combinés ▪ Capteurs d'oxygène (ampérométriques et optiques) ▪ Capteurs de conductivité avec mesure conductive de la conductivité ▪ Capteurs de chlore (désinfection) |
| | Câble surmoulé | Capteurs de conductivité avec mesure inductive de la conductivité |
| Capteurs numériques avec alimentation interne supplémentaire | Câble surmoulé | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capteurs de turbidité ▪ Capteurs pour mesure d'interface ▪ Capteurs pour mesure du coefficient d'absorption spectrale (CAS) ▪ Capteurs de nitrates ▪ Capteurs d'oxygène optiques ▪ Capteurs à sélectivité ionique |

15.7 Performances

Erreur de mesure maximale ⁸⁾

CA80FE-AAM2 : 0,05 à 2,5 mg/l (ppm) Fe 0,04 mg/l (ppm)
CA80FE-AAM3 : 0,1 à 5 mg/l (ppm) Fe 0,1 mg/l (ppm)

Avec dilution et facteur de dilution 5 :
en supplément 2,0 % de la fin d'échelle

Erreur de mesure maximale pour les entrées capteur

--> Documentation du capteur raccordé

Erreur de mesure maximale pour les entrées et sorties courant

Ecart de mesure typiques :
< 20 µA (pour des valeurs de courant < 4 mA)
< 50 µA (pour des valeurs de courant 4 ... 20 mA)
respectivement à 25 °C (77° F)

Erreur de mesure supplémentaire en fonction de la température :
< 1,5 µA/K

Répétabilité ⁸⁾

- < 0,25 mg/l (ppm) : ± 0,02 mg/l (ppm) Fe
- 0,25 à 0,50 mg/l (ppm) : ± 0,03 mg/l (ppm) Fe
- > 0,50 mg/l (ppm) : ± 0,06 mg/l (ppm) Fe

Avec dilution et facteur de dilution 5 :
en supplément 1,0 % de la fin d'échelle

⁸⁾ Selon la norme ISO 15839 avec solutions standard. Les erreurs de mesure comprennent toutes les incertitudes de l'analyseur. Elles n'incluent pas les incertitudes provenant des solutions standard utilisées comme référence.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Répétabilité des entrées capteur | --> Documentation du capteur raccordé |
| Intervalle de mesure | Continu (env. 5 min), réglable 10 min à 24 h |
| Quantité d'échantillon requise | Sans module de dilution 22 ml (0,74 fl oz)/mesure Avec module de dilution <ul style="list-style-type: none"> ■ Échantillon : 11 ... 15 ml (0,37 ... 0,51 fl oz)/mesure (dépend du facteur de dilution) ■ Eau de dilution : 17 ... 21 ml (0,57 ... 0,71)/mesure (dépend du facteur de dilution) Utiliser de l'eau déminéralisée pour les concentrations d'échantillon attendues < 50 mg/l (ppm). |
| Quantité de réactif requise | <ul style="list-style-type: none"> ■ Env. 65 µl par mesure ■ 280 ml de réactif par mois, pour un intervalle de mesure de 10 min, le réactif durera env. 3,5 mois |
| Quantité de solution standard requise | Pour un intervalle d'étalonnage de 48 h env. 310 ml (10,48 fl.oz) par mois |
| Intervalle d'étalonnage | 1 h à 90 jours, selon l'application et les conditions ambiantes |
| Intervalle de maintenance | Tous les 3 à 6 mois, selon l'application |
| Effort de maintenance | <ul style="list-style-type: none"> ■ Toutes les semaines : contrôle visuel ■ Tous les trois mois : 1 heure |

15.8 Environnement

| | |
|---|--|
| Gamme de température ambiante | Toutes les versions de boîtier sauf la version "Outdoor" +5 à +40 °C (41 à 104 °F) Version "Outdoor" -20 à +40 °C (-4 à 104 °F) |
| Température de stockage | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Humidité relative | 10 ... 95 %, sans condensation |
| Indice de protection | IP55 (armoire, socle de l'analyseur), TYPE 3R (armoire, socle de l'analyseur) |
| Compatibilité électromagnétique ⁹⁾ | Émissivité et immunité aux interférences selon EN 61326-1, classe A pour les domaines industriels |

9) Une qualité suffisante du réseau électrique est nécessaire pour que le produit fonctionne comme prévu.

| | |
|---------------------|--|
| Sécurité électrique | Selon EN/IEC 61010-1:2010, classe de protection I Basse tension : catégorie de surtension II Pour les installations jusqu'à 2000 m (6500 ft) au-dessus du niveau de la mer |
|---------------------|--|

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Degré de pollution | Niveau de pollution 2 |
|--------------------|-----------------------|

15.9 Process

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Température de l'échantillon | 4 ... 40 °C (39 ... 104 °F) |
|------------------------------|-----------------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| Consistance de l'échantillon | Faible teneur en solides (turbidité < 50 NTU), aqueux, homogénéisé |
|------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Alimentation en échantillon | Sans pression |
|-----------------------------|---------------|

15.10 Construction mécanique

| | |
|------------|--|
| Dimensions | →  16 |
|------------|--|

| Poids | Commande | Poids |
|-------|-----------------|---------------------|
| | Version armoire | 39,5 kg (87.1 lbs) |
| | Version ouverte | 31,5 kg (69.45 lbs) |
| | Armoire au sol | 72,5 kg (159.8 lbs) |

| Matériaux | Pièces sans contact avec le produit | |
|---------------------------------------|--|----------|
| | Version armoire, enveloppe extérieure | ASA + PC |
| Version ouverte, enveloppe extérieure | | |
| Version armoire, revêtement intérieur | PP | |
| Version ouverte, revêtement intérieur | | |
| Fenêtre | Verre de sécurité, revêtu | |
| Récepteur de réactif | PP | |
| Isolation | EPP (PP extrudé) | |
| Socle, armoire au sol | Plaque en acier à revêtement pulvérisé | |

| Pièces en contact avec le produit | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Corps de seringue | PP |
| Joint de piston | TPE |
| Boîtier du Liquid Manager | PP |
| Joint du Liquid Manager | FKM |
| Tuyaux | C-Flex (TPE), NORPRENE (PP) |
| Fenêtre optique | Verre borosilicaté |

| | |
|---|--|
| Joint moulé, cuvette | FFKM |
| Tube d'évacuation Tuyau d'écoulement | PP EPDM |
| Collecteur d'échantillons (en option) <ul style="list-style-type: none"> ■ Bécher ■ Couvercle ■ Broches du détecteur de niveau ■ Joint, électrovanne ■ Joint pour la vanne collecteur d'échantillons | <ul style="list-style-type: none"> ■ PMMA ■ PP ■ Inox 1.4404 (V4A) ■ EPDM ■ FKM |
| Vanne sur collecteur d'échantillons (en option) <ul style="list-style-type: none"> ■ Boîtier ■ Joint | <ul style="list-style-type: none"> ■ PEEK ■ FKM |

| | | |
|-----------------|--------------------------------|--|
| Raccord process | Arrivée de l'échantillon : | |
| | Avec collecteur d'échantillons | Connecteur enfichable pour tuyaux rigides avec diam. ext. 4 mm |
| | Sans collecteur d'échantillons | Tuyau cannelé pour tuyaux flexibles avec diam. int. 1,6 mm |
| | Eau de dilution : | Tuyau cannelé pour tuyaux flexibles avec diam. int. 3,2 mm |
| | Sortie : | Tuyau cannelé pour tuyaux flexibles avec diam. int. 13 mm |

Entrées de tuyau 4 x perçages pour M32 pour entrée et sortie d'échantillon

Spécification du tuyau (à prise directe)

- Dégagement : max. 1,0 m (3.3 ft)
- Hauteur : max. 0,5 m (1.6 ft)
- ID tuyau : 1,6 mm (¹/₁₆ in)

Index

A

| | |
|--|-----|
| Accessoires | |
| Capteurs | 169 |
| Dispositif de préparation d'échantillons | 168 |
| Kit de maintenance | 169 |
| Kit de réactifs | 168 |
| Pour installation | 168 |
| Solution standard | 168 |
| Adaptation du comportement de diagnostic | 131 |
| Adresse | 15 |
| Adresse bus | 41 |
| Affectation des emplacements | 12 |
| Affectation des ports | 12 |
| Affichage | 56 |
| Ajustage du zéro | 160 |
| Alimentation électrique | 181 |
| Bus de terrain | 38 |
| Consommation électrique | 181 |
| Entrées de câble | 181 |
| Entrées de tuyau | 185 |
| Fusible | 181 |
| Raccordement de l'analyseur | 25 |
| Raccordement des capteurs | 34 |
| Raccordement des modules optionnels | 35 |
| Spécification de câble | 181 |
| Tension d'alimentation | 181 |
| Version 24 V | 28 |
| Analyseur | |
| Configuration | 55 |
| Entrées courant | 80 |
| Entrées et sorties binaires | 81 |
| EtherNet/IP | 98 |
| Fonctions additionnelles | 99 |
| Intégration dans le système | 43 |
| Menu de configuration | 70 |
| Mise sous tension | 54 |
| Modbus | 98 |
| Montage | 19 |
| Raccordement | 25 |
| Relais | 93 |
| Sorties courant | 90 |
| Sorties signal | 90 |
| Appareil de mesure | |
| Configuration | 55 |
| Intégration dans le système | 43 |
| Mise sous tension | 54 |
| Montage | 19 |
| Raccordement | 25 |
| Architecture de l'appareil | 12 |

B

| | |
|----------------|----|
| Bus de terrain | |
| Terminaison | 40 |

C

| | |
|----------------------------------|---------|
| Caractéristiques techniques | |
| Construction mécanique | 184 |
| Données spécifiques au protocole | 178 |
| Entrée | 175 |
| Environnement | 183 |
| Process | 184 |
| Sortie | 176 |
| Sorties relais | 177 |
| Carte SD | 174 |
| Changer de mot de passe | 70 |
| Chargement de la configuration | 68 |
| Chemoclean | 38, 115 |
| Chemoclean Plus | 115 |
| Chlore combiné | 124 |
| Code d'activation | 69 |
| Compatibilité électromagnétique | 183 |
| Conductivité dégazée | 121 |
| Conductivité différentielle | 123 |
| Configuration | |
| Actions | 49 |
| Entrées binaires | 87 |
| Listes de sélection | 49 |
| Sorties binaires | 88 |
| Tableaux | 50 |
| Texte défini par l'utilisateur | 49 |
| Valeurs numériques | 49 |
| Configuration de base | 55 |
| Configuration étendue | 64 |
| Consignes de sécurité | 7 |
| Consommation électrique | 181 |
| Construction du produit | 9 |
| Contact de seuil | 94, 99 |
| Contenu de la livraison | 15 |
| Contrôle | |
| Montage | 24 |
| Montage et fonctionnement | 54 |
| Raccordement | 42 |
| Contrôle du fonctionnement | 54 |
| Contrôle du montage | 54 |
| Cycle de nettoyage | 118 |

D

| | |
|--|---------|
| Date | 58 |
| Défauts spécifiques à l'appareil | 129 |
| Degré de pollution | 184 |
| Description du produit | 9 |
| Dimensions | 16, 184 |
| Dispositif de préparation d'échantillons | 168 |
| Raccordement | 30 |
| Documentation | 6 |
| Données spécifiques au protocole | 178 |
| Drivers d'appareils | 43 |
| DTM | 43 |

E

| | |
|---|-----------------|
| Ensemble de mesure | 9 |
| Entrées | |
| Binaires | 81 |
| Entrées courant | 80 |
| Entrées courant | 80, 175 |
| Entrées de câble | 181 |
| Entrées de tuyau | 185 |
| Erreurs process sans message | 129 |
| État de l'appareil | 56 |
| EtherNet/IP | 46, 66, 98, 179 |
| Exigences imposées au personnel | 7 |
| Exportation de la configuration | 69 |

F

| | |
|---|-----|
| Fermetures Velcro à boucles et à crochets | 173 |
| Fonction de nettoyage | 97 |
| Fonctionnement | |
| Accès au menu de configuration via afficheur local | 48 |
| Affichage | 56 |
| Analyseur | 70 |
| Configuration | 49 |
| Entrées courant | 80 |
| Entrées et sorties binaires | 81 |
| EtherNet/IP | 98 |
| Fonctions additionnelles | 99 |
| Intégration de l'appareil de mesure dans le système | 43 |
| Modbus | 98 |
| Réglages généraux | 57 |
| Relais | 93 |
| Sorties courant | 90 |
| Sorties signal | 90 |
| Fonctions additionnelles | |
| Contact de seuil | 99 |
| Fonctions mathématiques | 119 |
| Interrupteur horaire | 103 |
| Programmes de nettoyage | 114 |
| Transmetteur | 106 |
| Fonctions mathématiques | 119 |
| Chlore combiné | 124 |
| Conductivité dégazée | 121 |
| Conductivité différentielle | 123 |
| Différence | 120 |
| Formule | 125 |
| Redondance | 120 |
| Valeur de pH calculée | 124 |
| Valeur rH | 121 |
| Formule | 125 |
| Fusible | 181 |

G

| | |
|---|-----|
| Gamme de mesure | 175 |
| Garantir l'indice de protection | 41 |
| Gestion des données | 68 |
| Grandeur réglante | 94 |

H

| | |
|-----------------|----|
| Heure | 58 |
|-----------------|----|

| | |
|----------------------------------|-----|
| Historique du firmware | 154 |
| Humidité relative | 183 |

I

| | |
|---|-----|
| Identification du produit | 14 |
| Indice de protection | 183 |
| Information capteur | 149 |
| Information système | 147 |
| Information temps de fonctionnement | 154 |
| Intégration système | |
| Bus de terrain | 46 |
| Interface service | 45 |
| Serveur Web | 43 |
| Interface service | 45 |
| Interrupteur horaire | 103 |

J

| | |
|--------------------------------|-----|
| Journal d'événements | 141 |
|--------------------------------|-----|

K

| | |
|---------------------------------|-----|
| Kit de réactifs | 168 |
| Kit de transformation | 169 |

L

| | |
|------------------------------|-----|
| Langue d'interface | 54 |
| Liste diagnostics | 141 |

M

| | |
|---|-----|
| Maintenance | 156 |
| Matériaux | 184 |
| Mauvaise utilisation | 7 |
| Mauvaise utilisation raisonnablement prévisible | 7 |

Menu

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Analyseur | 57, 70 |
| Entrées courant | 80 |
| Entrées et sorties binaires | 81 |
| EtherNet/IP | 98 |
| Fonctions additionnelles | 99 |
| Maintenance | 157 |
| Modbus | 98 |
| Relais | 93 |
| Sorties courant | 90 |
| Sorties signal | 90 |

| | |
|---------------------------------|----|
| Menu de configuration | 48 |
|---------------------------------|----|

Messages de diagnostic

| | |
|------------------------------------|-----|
| Adaptation | 131 |
| Afficheur local | 130 |
| Bus de terrain | 131 |
| Classification | 131 |
| Délivrer via le relais | 96 |
| Navigateur web | 131 |
| Spécifiques à l'appareil | 133 |
| Spécifiques au capteur | 140 |

| | |
|---|-----|
| Messages de diagnostic spécifiques à l'appareil | 133 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| Messages de diagnostic spécifiques au capteur | 140 |
|---|-----|

| | |
|-----------------------------------|----|
| Mise à jour du firmware | 68 |
|-----------------------------------|----|

| | |
|-------------------------|-----|
| Mise au rebut | 166 |
|-------------------------|-----|

Mise en service

| | |
|---------------------------------|----|
| Configuration de base | 55 |
| Étapes | 51 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Mise sous tension | 54 |
| Mise hors service | 164 |
| Mise sous tension | 54 |
| Mises en garde | 5 |
| Modbus | 46, 65, 98 |
| Modbus RS485 | 179 |
| Raccordement | 38 |
| Modbus TCP | 179 |
| Mode de mesure | 56 |
| Mode manuel | 157, 164 |
| Modules de diagnostic | 128 |
| Montage | 18 |
| Conditions | 16 |
| Contrôle | 24 |
| Emplacement | 17 |
| Montage sur paroi | 19 |
| Montage sur socle | 19 |

N

| | |
|--|-----|
| Nettoyage | |
| Boîtier | 158 |
| Collecteur d'échantillons | 159 |
| Nettoyage du ventilateur du groupe froid | 159 |
| Préparation d'échantillons CAT8x0 | 158 |
| Nettoyage standard | 114 |

P

| | |
|--|-------------|
| Personnel technique | 7 |
| Pièces de rechange | 166 |
| Plan des bornes | 13 |
| Plaque signalétique | 14 |
| Poids | 184 |
| Pose du câble dans le compartiment de raccordement | 25 |
| PROFIBUS | |
| Raccordement | 38 |
| PROFIBUS DP | 46, 65, 178 |
| Variables d'appareil | 97 |
| Variables PROFIBUS | 98 |
| PROFINET | 46, 180 |
| Variables d'appareil | 97 |
| Variables PROFINET | 98 |
| Programmes de nettoyage | |
| Chemoclean | 115 |
| Chemoclean Plus | 115 |
| Nettoyage manuel | 119 |
| Nettoyage standard | 114 |

R

| | |
|------------------------|-----|
| Raccordement | |
| Analyseur | 25 |
| Bus de terrain | 38 |
| Capteurs | 34 |
| Contrôle | 42 |
| Entrées de câble | 181 |
| Entrées de tuyau | 185 |
| Module optionnel | 35 |
| Serveur web | 45 |
| Serveur Web | 43 |
| Tension d'alimentation | 181 |

| | |
|---|---------|
| Réception des marchandises | 14 |
| Registres | 59, 142 |
| Réglages | |
| Analyseur | 70 |
| Diagnostic | 64 |
| Entrées courant | 80 |
| Entrées et sorties binaires | 81 |
| Étendus | 64 |
| EtherNet/IP | 66, 98 |
| Fonctions additionnelles | 99 |
| Généraux | 57 |
| hardware | 40 |
| Langue d'interface | 54 |
| Modbus | 65, 98 |
| PROFIBUS DP | 65 |
| Relais | 93 |
| Serveur web | 66 |
| Sorties courant | 90 |
| Sorties signal | 90 |
| Réglages de base | 57 |
| Réglages du hold | 59 |
| Réglages hardware | 40 |
| Régulation du chlore avec régulation prédictive | 82 |
| Réinitialiser | 153 |
| Relais | 93 |
| Relais alarme | 93 |
| Remplacement | |
| Éléments filtrants | 161 |
| Liquid Manager | 163 |
| Réactifs | 159 |
| Seringues | 162 |
| Tuyaux | 161 |
| Réparation | 166 |
| Représentation de Laplace | 106 |
| Retour de matériel | 166 |
| Rinçage | |
| Système | 158 |
| S | |
| Sauvegarde de la configuration | 68 |
| Schéma de raccordement des tuyaux | 52 |
| Sécurité | |
| Fonctionnement | 8 |
| Informatique | 8 |
| Produit | 8 |
| Sécurité sur le lieu de travail | 7 |
| Sécurité de fonctionnement | 8 |
| Sécurité du produit | 8 |
| Sécurité électrique | 184 |
| Sécurité sur le lieu de travail | 7 |
| Serveur web | 66, 180 |
| Signal d'entrée | 175 |
| Simulation | 149 |
| Solution standard | 168 |
| Sortie | |
| Signal de sortie | 176 |
| Sorties relais | 177 |
| Sorties | |
| Binaires | 81 |

| | |
|---|----------|
| EtherNet/IP | 98 |
| Modbus | 98 |
| PROFIBUS DP | 97 |
| PROFINET | 97 |
| Relais | 93 |
| Sorties courant | 90 |
| Sorties signal | 90 |
| Sorties courant | 90, 177 |
| Sorties signal | 90 |
| Spécification de câble | 175, 181 |
| Spécification du tuyau | 185 |
| Structure du régulateur | 106 |
| Suppression des défauts | 129 |
| Informations de diagnostic | 130 |
| Suppression générale des défauts | 129 |
| Symboles | 5 |
| T | |
| Technologie de pointe | 8 |
| Température ambiante | 183 |
| Température de stockage | 183 |
| Tension d'alimentation | 181 |
| Terminaison de bus | 40 |
| Test système | 151 |
| Touches programmables en mode de mesure | 56 |
| Transmetteur | 94, 106 |
| Travaux de maintenance | 157 |
| Types d'entrée | 175 |
| Types de nettoyage | 114 |
| U | |
| Unité de nettoyage | 38 |
| Utilisation | 7 |
| Utilisation conforme | 7 |
| V | |
| Valeur de pH calculée | 124 |
| Valeur rH | 121 |
| Variables d'appareil | 97 |
| Variables mesurées | 175 |
| Verrouiller/déverrouiller les touches de programmation | 48 |
| Vues attribution | 57 |



71660245

www.addresses.endress.com
